

coolpad

Používateľská príručka

Modena 2 (E502)

SPRÁVA OD SPOLOČNOSTI COOLPAD

Ďakujeme vám za zakúpenie mobilného telefónu **Modena 2 E502**! Postupujte podľa týchto jednoduchých - avšak dôležitých - pokynov pre optimálne používanie vášho nového telefónu:

Skôr, ako po prvýkrát použijete svoj telefón, pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku, a to obzvlášť bezpečnostné informácie.

Poznámka: Produkty alebo služby predajcu alebo operátora podliehajú zmenám v rámci tejto používateľskej príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

Vlastnosti a funkcie aplikácií sa môžu v závislosti od krajiny, oblasti alebo hardvérových špecifikácií odlišovať a akékoľvek zlyhania aplikácií tretích strán sú zodpovednosťou daných výrobcov.

Buďte obzvlášť opatrný, keď upravujete nastavenia registrácie používateľa, pretože to môže spôsobiť problémy s fungovaním alebo kompatibilitou, za ktoré nebude spoločnosť Coolpad zodpovedná.

Zo všetkého najviac si želáme, aby ste si poriadne vychutnali svoj nový telefón Modena 2 E502 a získali maximum zo všetkých jeho pozoruhodných funkcií!

Uvedomte si, že vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch.

Uvedomte si, že v prípade neprítomnosti Wi-Fi sa budú používať dáta, ktoré by vás mohli stáť peniaze, a to v závislosti od vášho tarifu u operátora.

Podrobnejšie informácie o funkciách a bezpečnostných opatreniach nájdete v používateľskej príručke v operačnom systéme a v príručke bezpečnosti a právnych nariadení.

Aplikácia používateľskej príručky sa dá spustiť kliknutím na ikonu Modena 2 E502 na domovskej obrazovke.

www.coolpad.eu

V prípade problémov využite, prosím, príručky v balení. Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu alebo navštívte naše webové stránky www.coolpad.eu/support alebo sa prostredníctvom e-mailu Europe@coolpad.com môžete obrátiť priamo na našu miestnu technickú podporu.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské právo © 2016 Coolpad Technologies Inc. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály v tomto dokumente, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na dizajn, text a všetky značky (pokiaľ to nie je uvedené inak) sú vlastníctvom spoločnosti Coolpad Technologies, Inc.


Coolpad a logo Coolpad sú registrované ochranné známky spoločnosti Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Hangouts, Google Play, YouTube a dodatočné príslušné značky sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.

Poznámka: Vyobrazené obrázky slúžia len na ilustráciu a nepredstavujú skutočné zariadenia.

ZAČÍNAME

Začnite používať svoj nový **Coolpad Modena 2 E502!**

Vzhľad zariadenia

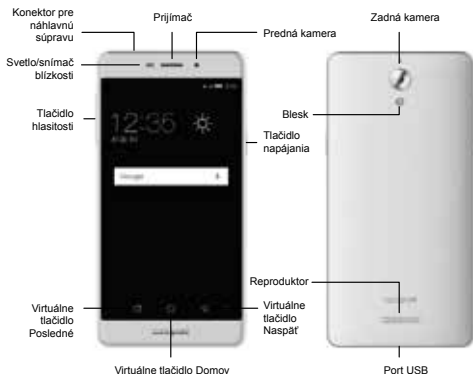

Hlavné tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Napájanie	• Stlačením a podržaním telefón zapnete alebo vypnete. • Stlačením zapnete alebo uzamknete obrazovku.
 Nedávne	• Ťuknutím otvoríte zoznam posledných aplikácií. • Ťuknutím a podržaním aktivujete ponuku.
 Hlavná plocha	• Ťuknutím sa vrátte na hlavnú obrazovku. • Ťuknutím a podržaním aktivujete vyhľadávanie Google Search.
 Späť	• Ťuknutím sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	• Stlačením upravíte hlasitosť telefónu.

Nabíjanie batérie

1. Pripojte jeden koniec dátového kábla k portu USB. Nachádza sa na spodnej strane telefónu.
2. Pripojte druhý koniec k cestovnému adaptéru.
3. Cestovný adaptér pripojte k elektrickej zásuvke, aby ste telefón plne nabili.

Poznámka:

- Použite cestovný adaptér dodávaný s telefónom; používanie iných adaptérov môže poškodiť váš telefón.
- Nabíjanie telefónu cez kábel USB pripojený k prenosnému počítaču trvá dlhšie ako nabíjanie pomocou cestovného adaptéru.
- Telefón sa automaticky vypne, keď bude vybitá batéria. Ak sa to stane, nabite batériu. Keď je batéria kriticky vybitá, stav nabíjania sa nemusí okamžite zobrazíť (musíte počkať, kým sa zobrazí).

Používanie telefónu na hranie hier alebo vykonávanie iných aktivít počas procesu nabíjania môže spôsobiť vypnutie telefónu z dôvodu takmer vybitej batérie.

- Batéria sa bude postupne vybiť, ak sa dlhý čas nechá bez používania. Pred opätovným použitím batérie ju musíte nabiť, aby sa dal telefón zapnúť a normálne používať.

Karta SIM a karta Micro SD



1. Zasuňte vysúvací kolík do otvoru, aby ste uvoľnili priečinok na karty.



2. Jemne vytiahnite priečinok na karty. Vložte kartu Micro SIM do priečinku 1 a kartu Nano SIM alebo Micro SD (T-flash) do priečinku 2.

Zapnutie/vypnutie, reštartovanie a režim V lietadle

Tlačidlo napájania sa nachádza na pravej hornej strane telefónu.

Zapnutie: Keď je telefón vypnutý, stlačením a podržaním tlačidla napájania na niekoľko sekúnd sa telefón zapne.

Vypnutie: Keď je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa neroztvoria možnosti. Vyberte **Vypnúť**, aby ste telefón vypli.

Reštartovanie: Keď je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa neroztvoria možnosti. Vybratím **Reštartovať** reštartujete telefón.

Režim V lietadle: Keď je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa neroztvoria možnosti. Vyberte režim **V lietadle** a telefón automaticky vypne všetky prenosy signálu.

Poznámka: Tiež môžete ťuknúť na  na hlavnej obrazovke a potom ťuknúť na položky **Ďalšie** > **Režim v lietadle**.

Uzamykanie/odomykanie obrazovky

Uzamknutie telefónu vypne obrazovku a zabráni neželanej činnosti. Na uzamknutie obrazovky počas používania telefónu jednoducho stlačte tlačidlo napájania. Taktiež v prípade, že sa telefón určitý čas nepoužíva, obrazovka sa vypne a automaticky sa uzamkne.

Na odomknutie obrazovky stlačte tlačidlo napájania, aby ste zapli obrazovku a posuňte nahor.

Poznámka: Ťuknite na položky  > **Zabezpečenie** > **Zámka obrazovky**, aby ste nastavili typ obrazovky uzamknutia.

Dotyková obrazovka

Ťuknutie

Na otvorenie aplikácie alebo na spustenie iných funkcií ťuknite na položku pomocou prsta.




Ťuknutie a podržanie

Ťuknite a podržte položku alebo obrazovku na viac ako 2 sekundy, aby ste získali prístup k dostupným možnostiam.



Potiahnutie

Na premiestnenie položky na ňu ťuknite, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

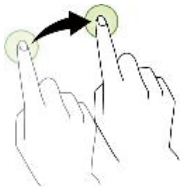

Dvojité ťuknutie

Dvojitým ťuknutím na obrázok ho priblížite. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na pôvodné zobrazenie.



Posunutie

Posuňte vľavo alebo vpravo na hlavnej obrazovke, aby ste zobrazili iné panely.



Rozťahovanie a sťahovanie

Roztiahnite dva prsty od seba na webovej stránke alebo obrázku, aby ste danú časť priblížili. Stiahnutím oddiaľte.



Hlavná obrazovka

Základné rozvrhnutie



Prispôsobenie hlavnej obrazovky

Hlavná obrazovka zobrazuje miniaplikácie, obľúbené aplikácie a ďalšie položky. Na zobrazenie iných panelov potiahnite doľava alebo doprava, prípadne ťuknite na jeden z indikátorov na spodnej strane obrazovky.

Na hlavnej obrazovke ťuknite a podržte prázdnu oblasť, aby ste získali prístup k dostupným možnostiam, a to vrátane zmeny nastavení tapety a pridania miniaplikácií.

- Na pridanie miniaplikácií ťuknite a podržte prázdnu oblasť na hlavnej obrazovke, ťuknite na položku **Miniaplikácie** , ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite na hlavnú obrazovku.
- Na presunutie aplikácie ťuknite na položku a podržte ju na hlavnej obrazovke a potom ju potiahnite na nové miesto. Na presunutie položky na iný panel ju potiahnite na bočnú stranu obrazovky.
- Na odstránenie položky na ňu ťuknite a podržte ju. Následne ju potiahnite na položku **Odinštalovať**  na hornej strane obrazovky.
- Na vytvorenie priečinku ťuknite na aplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu; keď sa okolo aplikácií zobrazí rámik priečinku, pustite aplikáciu; vytvorí sa nový priečink obsahujúci zvolené aplikácie. Na pridanie ďalších aplikácií do priečinka ťuknite na inú aplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite do priečinka. Na premenovanie priečinku ťuknite na priečink a potom napíšte názov priečinka.

Panel upozornení a rýchlych nastavení

Upozornenia vás upozornia na prijatie nových správ, podujatí v kalendári a budíkov, ako aj na prebiehajúce udalosti.

- Keď dorazí upozornenie, jeho ikona sa zobrazí na hornej strane obrazovky. Ikony pre prebiehajúce upozornenia sa zobrazia vľavo a systémové ikony zobrazujúce položky, ako napríklad signál Wi-Fi, mobilného operátora signálu alebo zostávajúci stav batérie, sa nachádzajú vpravo.
- Potiahnite nadol z hornej strany obrazovky, aby ste zobrazili panel s upozorneniami a zobrazili podrobnosti.
- Keď ste skončili s upozornením, potiahnite ho preč. Na zrušenie všetkých upozornení, ťuknite na položku  vpravo nadol od zoznamu upozornení.

Pomocou rýchlych nastavení jednoducho získate často používané nastavenia, ako napríklad režim V lietadle. Na prístup k panelu rýchlych nastavení potiahnite dvakrát nadol z hornej strany obrazovky telefónu jedným prstom alebo raz dvomi prstami.

Na zmenenie nastavenia jednoducho ťuknite na ikonu:

- **Wi-Fi:**  Zapnite alebo vypnite Wi-Fi. Na otvorenie nastavení Wi-Fi ťuknite na názov siete Wi-Fi.
- **Bluetooth:**  Zapnite alebo vypnite Bluetooth. Na otvorenie nastavení Bluetooth ťuknite na slovo „Bluetooth“.
- **Dátové pripojenie:**  Pozrite si používanie mobilných dát a zapnite ich alebo vypnite.
- **Režim v lietadle:**  Zapnite alebo vypnite režim Lietadlo. Režim Lietadlo znamená, že váš telefón sa nepripojí k signálu Wi-Fi alebo k signálu mobilnej siete, a to aj vtedy, keď sú dostupné.
- **Automatické otáčanie:**  Uzamknite otočenie svojho zariadenia v režime na výšku alebo na šírku.
- **Baterka:**  Zapne alebo vypne baterku.



Zadávanie textu

Používanie panelu na zadávanie textu



Panel zadávania sa dá použiť na zadávanie textu. Ťuknutím na tlačidlo Späť skryjete panel zadávania. Ťuknutím na oblasť zadávania textu otvoríte panel zadávania.

Metódy prepínania vstupu

Váš telefón sa dodáva s viacerými metódami zadávania textu. Môžete si vybrať jednu z nich, aby ste zadali text.

1. Na zmenu predvolenej metódy zadávania vášho telefónu ťuknite na položku  na hlavnej obrazovke.
2. Ťuknite na položky **Jazyk a vstup** > **Aktuálna klávesnica** a potom vyberte metódu zadávania.
 - Android Keyboard (AOSP)
 - TouchPal
 - Google Voice Typ

Úprava textu

Ťuknite a podržte nad textom. Potiahnite  alebo  , aby ste vybrali požadovaný text. Na rýchlu úpravu textu môžete použiť klávesové skratky, ktoré sa zobrazia v hornej časti textu.

- Select all: Vyberie všetok text.
- Copy: Vystrihne označený text.
- Cut: Skopíruje označený text.
- Paste: Nahradí text textom, ktorý ste predtým vystrihli alebo kopírovali.



Snímanie snímok obrazovky

1. Zaostríte na obrázok zobrazení na obrazovke telefónu.
2. Súčasne stlačíte tlačidlo napájania a tlačidlo zníženia hlasitosti.
3. Obrázok sa automaticky uloží medzi Fotky.

APLIKÁCIE

Inštalovanie alebo odinštalovanie aplikácií

Na zakúpenie a prevzatie aplikácií ťuknite na položku  , aby ste vstúpili do obchodu Play Store.

Poznámka: Aplikácie sa dajú tiež prevziať z webových stránok pomocou prehliadača telefónu alebo softvéru na preberanie tretích strán.

Inštalácia aplikácií

Prehľadávajúte aplikácie podľa kategórie alebo ťuknite na položku



, aby ste vyhľadali kľúčové slovo.

Vybratím aplikácie o nej zobrazíte informácie. Na prevzatie bezplatných aplikácií ťuknite na položku **Inštalovať**. Na zakúpenie a prevzatie aplikácií, na ktoré sa vzťahujú poplatky, ťuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odištalovanie aplikácií

Na hlavnej obrazovke ťuknite na aplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Odištalovať**  na hornej strane obrazovky.

Poznámka: Niektoré predinštalované aplikácie sa nedajú odištalovať.

Telefón

Z aplikácii telefónu, aplikácii kontaktov alebo z iných aplikácií, prípadne miniaplikácií, ktoré zobrazujú informácie o kontaktoch, môžete uskutočniť hovor. Vždy, keď budete vidieť telefónne číslo, môžete na neho zvyčajne ťuknúť, aby ste ho vytočili.

Uskutočňovanie hovoru

1. Ťuknite na položku  na hlavnej obrazovke.
2. Zadajte telefónne číslo.
3. Ťuknutím na položku  v spodnej časti obrazovky uskutočnite hovor.

Poznámka: Na predchádzanie ovplyvneniu kvality hovoru neprikrývajte slúchadlo alebo reproduktor, keď uskutočňujete alebo odpovedáte na hovor.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov

1. Na obrazovke telefónu ťuknite na položku **Kontakty**, aby ste otvorili zoznam kontaktov.
2. Ťuknutím na kontakt uskutočnite hovor.

Uskutočnenie hovoru z posledných hovorov

1. Na obrazovke telefónu potiahnite nadol, aby ste skryli klávesnicu a v denníku hovorov našli posledný hovor, ktorý chcete vytočiť.
2. Ťuknutím na neho uskutočníte hovor.

Vytáčanie jedným tlačidlom

1. Na obrazovke telefónu ťuknite na položku  > **Vytáčanie jedným tlačidlom**.
2. Ťuknite na číselné tlačidlo, vyberte kontakt zo zoznamu a ťuknite na položku **OK**.
3. Ťuknite na klávesnicu, ťuknite na tlačidlo čísla priradené ku kontaktu a podržte ho stlačené, aby ste kontaktu rýchlo zavolali.

Odpovedanie alebo odmietnutie hovoru

Keď prichádza hovor, existuje viacero dostupných možností.

- Na odpovedanie na hovor potiahnite položku  smerom k položke  na pravej strane.
- Na odmietnutie hovoru potiahnite položku  smerom k položke  na ľavej strane.
- Na odmietnutie hovoru a zaslanie SMS správy volajúcemu ťuknite na .
- Na neskoršie pripomenutie zavolania naspäť ťuknite na , aby ste vybrali čas pripomenutia.

Poznámka: Keď prichádza hovor, môžete stlačiť tlačidlo hlasitosti, aby ste stlmili tón zvonenia. Na vytvorenie rôznych správ odmietnutia ťuknite na  > **Nastavenia hovorov > SMS odmietnutia**, aby ste vybrali alebo upravili správy.



Počas hovoru

Počas hovoru môžete vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:

- **Nahrávka:** Nahrávanie počas hovoru.
- **Kontakty:** Zobrazíť zoznam kontaktov.
- **Poznámkový blok:** Písanie si poznámok počas hovoru.
- **Pridanie:** Vytočenie druhého hovoru.
- **Podržanie:** Podržte aktuálny hovor.
- **Stlmenie:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nemohla počuť.
- **Klávesnica:** Otvorte klávesnicu a zadajte iné číslo.
- **Reproduktor:** Aktivujte hlasitý odposluch, aby ste počuli volajúceho cez reproduktor (aby ste telefón nemuseli držať pri uchu).
-  : Ukončí aktuálny hovor.

Preskúmanie posledných hovorov

Položka Posledné hovory obsahuje vašu históriu prijatých, zmeškaných alebo uskutočnených hovorov. Predstavuje to jednoduchý spôsob opätovného vytočenia čísla, odpovedania na hovor alebo pridania čísla medzi vaše kontakty.

1. Ťuknutím na tlačidlo  vstúpite na obrazovku telefónu.
2. Potiahnutím nadol skryte klávesnicu a zobrazte všetky zoznamy denníka hovorov. Zoznam denníka hovorov obsahuje zmeškané hovory, vytočené hovory, prijaté hovory a hovory od cudzích osôb.

Pri posledných hovoroch máte nasledujúce možnosti:

- Ťuknite na **Odoslať** správu, aby ste odoslali správu na číslo.
- Ťuknite na **Odstrániť**, aby ste odstránili hovor.
- Ťuknite na položku **Pridať do zoznamu blokovaných hovorov**, aby ste pridali hovor do zoznamu blokovaných hovorov.
- Ťuknite na **Detaily**, aby ste zobrazili detaily a históriu čísla.



Kontakty

Aplikácia kontaktov jednoducho uloží všetky vaše dôležité informácie o kontaktoch, a to vrátane mien kontaktov, čísel a e-mailových adries.

Pridanie kontaktu

1. Ťuknite na položku  na hlavnej obrazovke.
2. Ťuknite na položku  a zadajte kontaktné informácie.
3. Ťuknutím na položku  ich uložte.

Poznámka: Na pridanie telefónneho čísla do zoznamu kontaktov cez klávesnicu zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať nový kontakt**.

Správa kontaktov

Pridanie kontaktu medzi obľúbené...

1. Na obrazovke kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete pridať medzi obľúbené.
2. Ťuknite na položku Nahor  v spodnej časti. Hviezdička sa

bude vyplňať farbou (★), aby naznačila, že sa kontakt pridal medzi obľúbené.



Vyhľadávanie kontaktu

1. Na obrazovke kontaktov ťuknite na položku .
2. Do okienka vyhľadávania zadajte kľúčové slová. Pod ukazovateľom vyhľadávania sa zobrazia výsledky vyhľadávania.

Poznámka: Tiež môžete posúvať rolovací ukazovateľ na pravej strane kontaktov, aby ste rýchlo vyhľadávali kontakt.

Úprava kontaktu

1. Na obrazovke kontaktov ťuknite na kontakt, aby ste vstúpili na obrazovku podrobností.
2. Ťuknite na **Upraviť**  v spodnej časti. Upravte príslušné informácie a potom ťuknite na položku , aby ste kontakt uložili. Prípadne ťuknite  na zrušenie vašich zmien.

Odstránenie kontaktu

1. Na obrazovke kontaktov ťuknite na kontakt, aby ste vstúpili na obrazovku podrobností.
2. Ťuknite na **Ďalšie**  na spodnej strane a potom ťuknite na **Odstrániť kontakt**.
3. Ťuknutím na položku **OK** potvrdíte, že chcete kontakt odstrániť.

[Importovanie kontaktov z karty SIM/úložiska](#)

1. Na obrazovke Kontakty ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Importovať/exportovať kontakty** a vyberte príslušnú možnosť.
2. Vyberte jeden alebo viacero kontaktov.
3. Ťuknutím na položku  dokončíte kopírovanie kontaktu(-ov).

Zasielanie správ

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku zasielania správ.

Vytvorenie správy

1. Na obrazovke zasielania správ ťuknite na položku .
2. Zadaťte číslo príjemcu, prípadne môžete ťuknúť na položku , aby ste vybrali kontakty.
3. Pridajte svoju správu. Ťuknutím na položku  pripojte súbory médií, ako napríklad obrázkov, kontakty a snímky.
4. Ťuknutím na položku  odošlete správu.

Poznámka: Keď sa pridajú súbory médií, správa SMS sa odošle ako MMS.

Odpovedanie na správu

1. Na obrazovke zasielania správ vyberte správu, na ktorú chcete odpovedať.
2. Vytvorte svoju správu a ťuknutím na položku  ju odošlite.

Vyhľadávanie správ

1. Na obrazovke zasielania správ ťuknite na položku .
2. Zadaťte obsah správy alebo kľúčové slová, aby ste rýchlo vyhľadali vami požadovanú správu.

Odstránenie správ

1. Na obrazovke zasielania správ ťuknite na konverzáciu správ, ktorú chcete odstrániť a podržte ju stlačenú.
2. Ťuknutím na položku  odstránite konverzáciu správ.

Prispôsobenie nastavení správ

Na obrazovke zasielania správ ťuknite na položky  > **Nastavenia**, aby ste nakonfigurovali SMS, MMS, upozornenia na správy a iné nastavenia.

E-mail

Vytvorenie a používanie účtu Gmail

Aplikácia Gmail vám umožní čítať a vytvárať e-maily.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku Gmail. Na tomto mieste sa Gmail dá použiť viacerými spôsobmi. Napríklad prispôbte svoj účet Gmail, aby ste sa prihlásili do všetkých aplikácií a služieb Google, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na:

- Google Play Music
- Google Play Store
- Google Drive



Oznamovanie sa s e-mailovou aplikáciou

- Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku e-mailov. Pri prvom použití musíte zadať svoju e-mailovú adresu a heslo na nakonfigurovanie účtu.
- Po nakonfigurovaní vášho e-mailového účtu môžete archivovať, odstrániť, označiť alebo vykonať iné poštové činnosti.

- Ťuknutím na ikonu vľavo od poštovej položky ju označte.
- Po otvorení pošty potiahnite doľava alebo doprava, aby ste si prečítali staršiu alebo novšiu poštovú konverzáciu.
- Ťuknutím na položku  na hornej strane obrazovky telefónu spravujte svoje e-maily.
- Na obrazovke e-mailov môžete ťuknúť na položky  > Nastavenia, aby ste pridali nový e-mailový účet.
- Na obrazovke nastavení e-mailov ťuknite na e-mailový účet a prispôbte svoje e-mailové nastavenia.



Chrome

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste prehliadali internet a vyhľadali informácie a označili svoje obľúbené webové stránky za účelom ich pohodlného prístupu.

Prehľadávanie webových stránok

1. Ťuknite na políčko s adresou
2. Zadaťte webovú adresu alebo kľúčové slovo, aby ste prehľadávali webovú stránku.

Správa záložiek

Pridanie záložky

1. Otvorte webovú stránku, ktorú chcete označiť záložkou.
2. Ťuknite na položky  > .
3. Zadaťte názov záložky a ťuknutím na položku **Uložiť** záložku pridajte.

Otvorenie záložky

1. Na obrazovke Chrome ťuknite na položky  > **Záložky**.
2. Vyberte záložku webovej stránky, ktorú chcete zobraziť.

Vyberte záložku webovej stránky, ktorú chcete zobraziť.

1. Na obrazovke Chrome ťuknite na položky  > **Nastavenia**.
2. V zozname nastavení môžete vybrať ponuky na prispôsobenie prehliadača.

Kalendár

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku kalendára.

- Ťuknite na deň a ťuknite na **Vytvoriť** , aby ste vytvorili udalosť.
- Ťuknutím na udalosť zobrazíte podrobnosti o udalosti.
Ťuknutím na **Upraviť**  ju upravíte. Ťuknutím na **Odstrániť**  ju odstránite a ťuknutím na **Zdieľať**  ju budete zdieľať e-mailom alebo cez Bluetooth.
- Ťuknutím  zobrazíte zoznam udalostí.
- Ťuknutím budete spravovať udalosti a konfigurovať iné nastavenia.



Fotoaparát

Svoj telefón môžete použiť na snímame a zdieľanie fotografií a videí.

Nasnímanie fotografie


1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku kamery.
2. Zaostríte na objekt tak, že sa budete pozerat' cez obrazovku telefónu.
3. Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu.

Vytvorenie videa

1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku kamery.
2. Potiahnutím doprava prepnete do režimu video. Ťuknite , aby ste spustili nahrávanie videa.
3. Ťuknutím na položku  zastavte po skončení nahrávania.

Zdieľanie videa alebo fotografie

1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku fotografií.
2. Vyberte video alebo fotografiu a ťuknite na položku .
3. Z rozbaľovacej obrazovky vyberte požadovanú metódu zdieľania.

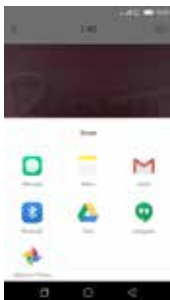

Fotky

Rýchle nájdenie fotografií

Keď otvoríte aplikáciu Google Fotky, zobrazia sa vám všetky fotografie a videá v zariadení a v prípade, že ste zapli funkciu „Zálohovať a synchronizovať“, tak aj čokoľvek iné, čo máte zosynchronizované s knižnicou fotografií Google.

1. Otvorte aplikáciu Google Fotky  pro otevření obrazovky Fotografie.
2. Vľavo hore sa dotknite ikony ponuky  > Fotky.
3. V hornej časti by ste mali vidieť práve nasnímanú fotografiu. Skúste rolovať, aby ste zobrazili, čo iné sa tam nachádza.

Úprava fotografií s filrami

Pridanie filtra

1. Otvorte aplikáciu Google Fotky .
2. Dotknite sa fotografie, ktorú chcete upraviť > ikona ceruzky .
3. Na spodnej strane sa dotknite ikony fotografie .
4. Na spodnej strane rolujte cez filtre. Niekoľko si ich vyberte, aby ste videli, ako vyzerajú.
Tip: Upravte intenzitu filtrov pomocou mierky v spodnej časti.
5. Vpravo dole sa dotknite značky začiatku .
6. Vpravo hore sa dotknite položky **ULOŽIŤ**.

Zdieľajte svoje fotografie s inými osobami

1. Fotografia, ktorú ste práve upravili, by sa mala stále nachádzať na vašej obrazovke. Vľavo dole sa dotknite ikony zdieľania .
2. Dotknite sa položky **Získať prepojenie**.
3. Použite aplikáciu na zasielanie správ alebo e-mailov, aby ste niekomu zaslali prepojenie, ktoré ste práve skopírovali.

Hodiny

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku hodín. Môžete nastaviť budíky, skontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách po celom svete a nastaviť špecifické trvanie alebo načasovať udalosť.

Ovládanie budíka

1. Ťuknite na položku  a zobrazí sa čas na nastavenie vášho budíka.
2. Po nastavení vášho budíka môžete k nemu pridať označenie.
3. Výber tónu zvonenia z položky **Tón zvonenia**.




Kalkulačka

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku kalkulačky.

Môžete uskutočniť jednoduché alebo zložité kalkulácie.

Potiahnite doprava na zobrazenie vedeckej kalkulačky.

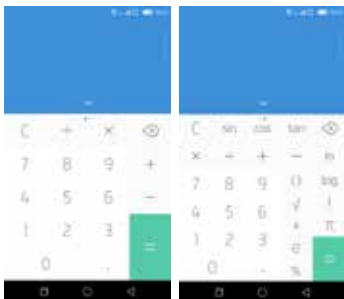

YouTube

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku YouTube. Môžete sledovať videá z celého sveta a zistiť, čo je nové na vašich obľúbených YouTube kanáloch. Prihláste sa, aby ste získali prístup k predplateniam, zoznamom prehrávania, nahraným súborom, zakúpeným súborom, histórii a k ďalším položkám.

Prihlásenie do YouTube

Aby ste sa prihlásili, prejdite na položky  > **Prihlásiť**. Vyberte existujúci účet v zariadení, prípadne prejdite na položku **Pridať účet**, aby ste pridali nový účet do svojho zariadenia.

Prepínanie kanálov

Ak máte k rovnakému účtu priradených viacero kanálov, kanály môžete prepínať odhlásením a opätovným prihlásením. Aby ste sa odhlásili, prejdite na položky  > **Odhlásiť**.

Sledovanie videí

Ťuknutím na miniatúru začnete prehrávať video. Ťuknutím na položku  v prehrávači videí získate prístup k dodatočným možnostiam zobrazenia.

- **Na celú obrazovku:** Na prehranie videa na celú obrazovku ťuknite na ikonu celej obrazovky  alebo otočte svoje zariadenie horizontálne.
- **Kvalita videa:** Na manuálne nastavenie kvality videa ťuknite na položku  >  na video.
- **Titulky:** Zapnite titulky vo videu vybratím položiek  > **CC** nvo videu. Nie všetky videá musia mať dostupné uzatvorené titulky.

Sledovanie videí počas prehľadávania

Minimalizujte video, aby ste prechádzali cez aplikáciu bez toho, aby ste premeškali akýkoľvek moment práve sledovaného videa. Týmto spôsobom môžete prehľadávať odporúčania, zoznamy prehrávaných položiek a iné položky bez pozastavenia alebo zastavenia videa.

- **Minimalizovanie a maximalizovanie prehrávača:** Potiahnutím

nadol minimalizujete prehrávač videí a budete pokračovať v prechádzaní cez aplikáciu.

Potiahnutím nahor cez minimalizované video ho opätovne maximalizujete.

- **Prerušenie prehrávača:** Potiahnite doľava alebo doprava, ak už nechcete sledovať minimalizované video.

Nastavenia prehrávania

Obmedzte používanie mobilných dát tak, že prejdete na položky

 > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Obmedziť dátové prenosy**.

Keď sa položka aktivuje, HD video sa bude prehrávať pri pripojení Wi-Fi.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne médiá a obchodné aplikácie. Obchod Google Play predstavuje univerzálny bod zábavy s hudbou, filmami, knihami a aplikáciami na webe.

Ďalšie podrobnosti nájdete na lokalite www.support.google.com/android.

NASTAVENIA

Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Potom vyberte položky **Wi-Fi**, aby ste Wi-Fi zapli/vypli, umožní telefónu vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.

2. Aktivujte potiahnutím posuvníka doprava, čím umožníte telefónu vyhľadať dostupné siete Wi-Fi.
3. Ťuknite na názov požadovanej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, pričom v prípade potreby zadajte heslo.

Poznámka: Siete, ku ktorým ste sa v minulosti pripojili a uložené siete, sa automaticky pripoja. Používateľ sa môže pripojiť k sieti a nechať ju zabudnúť, prípadne ju odstrániť zo zoznamu známych sietí.

Pridanie siete

1. Potiahnite nadol k spodnej časti obrazovky a ťuknite na **Pridať sieť**.
2. Zadáajte názov siete SSID a vyberte správny režim zabezpečenia.
3. Ťuknite na položku **Uložiť**.



Nastavenie pokročilých možností Wi-Fi

Na obrazovke Wi-Fi ťuknite na položky  > **Rozšírené**. Budete upozornený vždy, keď bude dostupná verejná sieť. Ak nechcete, aby ste dostávali upozornenia, potiahnite posuvník sieťových upozornení doľava.

Na úsporu dátového využitia telefónu zostane váš telefón pripojený k Wi-Fi, keď je vypnutá vaša obrazovka.

Bluetooth

Váš telefón podporuje rozhranie Bluetooth, ktoré vám umožňuje vytvárať bezdrôtové pripojenie s inými kompatibilnými zariadeniami, aby ste mohli zdieľať údaje. Použite rozhranie Bluetooth na maximalizovanie vynikajúcich možností a funkcií telefónu.

Poznámka: Rozhranie Bluetooth má maximálnu vzdialenosť príjmu 10 metrov. Uchovajte zariadenia pripojené cez rozhranie v rámci vzdialenosti 10 metrov od seba. Prekážky, ako napríklad steny alebo iné elektronické vybavenie môžu rušiť signály Bluetooth.

Zapnutie/vypnutie rozhrania Bluetooth

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Potom vyberte **Bluetooth**, aby ste Bluetooth zapli/vypli.

Zmena názvu vášho telefónu v rozhraní Bluetooth

Váš telefón obsahuje náhodný názov rozhrania Bluetooth, ktorý sa bude zobrazovať iným zariadeniam Bluetooth počas pokusov o pripojenie.

Náhodný názov môžete zmeniť na taký, ktorý vás viac identifikuje.

1. Na obrazovke Bluetooth ťuknite na položku **Názov telefónu** a ťuknite na položku **Premenovať toto zariadenie**.
2. Ťuknite na položku **Premenovať**, zadajte nový názov a ťuknite na položku **Premenovať**.

Poznámka: Taktiež môžete zmeniť názov zariadenia Bluetooth, ktorý sa zobrazuje vo vašom telefóne. Ťuknite na položku  vedľa pripojeného zariadenia Bluetooth, zadajte nový názov a ťuknutím na položku OK názov zmeňte.

Párovanie vášho telefónu s inými zariadeniami Bluetooth

Skôr, ako budete môcť zdieľať údaje so zariadením Bluetooth, budete s ním musieť uskutočniť spárovanie. Po spárovaní zariadenia s vašim telefónom sa automaticky pripojí k vášmu telefónu vždy, keď sa zapne.

1. Zapnite rozhranie Bluetooth a váš telefón automaticky vyhľadá zariadenia Bluetooth v okolí.
2. Ak telefón zastaví vyhľadávanie skôr, ako bude druhé zariadenie Bluetooth pripravené, ťuknite na položku **Vyhľadať** .
3. V rámci zoznamu sa dotknite ID zariadenia Bluetooth, aby sa s ním vykonalo spárovanie.
4. Uistite sa, že obidve zariadenia zobrazujú rovnaký kód párovania a ťuknite na položku **Párovať**.

Poznámka: Ak chcete zrušiť jeho spárovanie, ťuknite na položku  vedľa pripojeného zariadenia Bluetooth a ťuknite na položku **Zrušiť spárovanie**.

Využitie dát

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Následne vyberte **Využitie dát**.

- **Nastaviť limit mobilných dát:** Nastaví limit využívania mobilných dát.

Používanie mobilných dát môžete obmedziť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Potiahnite posuvník pre položku **Nastaviť limit mobilných dát** doprava.
2. Potiahnite ukazovateľ nastavenia limitu nahor alebo nadol, aby ste nastavili limit.
3. Potiahnite ukazovateľ nastavenia upozornenia nahor alebo nadol, aby ste nastavili úroveň upozornenia na využitie dát. Váš telefón vás upozorní, keď sa dosiahne úroveň upozornenia.

Poznámka: Ak zapnete Wi-Fi a dátovú službu súčasne, telefón bude automaticky používať pripojenie Wi-Fi. Ak sa Wi-Fi odpojí, telefón bude používať dátovú službu na pokračovanie v dátovom pripojení. Uvedomte si, že v prípade neprítomnosti Wi-Fi sa budú používať dáta, ktoré by vás mohli stáť peniaze, a to v závislosti od vášho tarifu u operátora.

Mobilné siete

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Ťuknite na položky **Dalšie > Mobilné siete**.

- **Dátový roaming:** Pripojiť k dátovým službám, keď ste v roamingu.
- **Sieťový operátor:** Vyberte sieťového operátora.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavte názvy prístupových bodov (APN).

Prenosný prístupový bod

Použite zariadenie ako mobilný prístupový bod na zdieľanie pripojenia mobilných dát zariadenia s inými zariadeniami, keď nie je dostupné sieťové pripojenie. Pripojenia sa môžu uskutočniť prostredníctvom Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku  na hlavnej obrazovke.
2. Ťuknite na **Ďalšie > Prenosný prístupový bod**.
3. Aktivujte Prenosný prístupový bod Wi-Fi a zdieľajte mobilné dátové pripojenie vášho telefónu.

Poznámka: Používanie tejto funkcie môže spôsobiť dodatočné poplatky za dáta, a to v závislosti od vášho dátového plánu. Môžete ťuknúť na položku **Nastavenia aktívneho bodu a pripojenia jedného zariadenia k druhému**, aby ste nastavili názov, zabezpečenie a heslo pre prístupový bod Wi-Fi. Na ochranu vašej siete sa odporúča, aby ste ju zabezpečili pomocou WPA2 PSK.

Jas a displej

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položky  > **Jas a displej**, aby ste zmenili nastavenia jasu alebo veľkosti typu písma a prispôbili tapetu v telefóne.

- **Úroveň jasu:** Nastavte jas displeja.
- **Tapeta:** Zmeňte obrázok pozadia na hlavnej obrazovke.
- **Režim spánku:** Nastavte čas režimu spánku obrazovky. Obrazovka sa automaticky vypne, ak sa v rámci nastaveného času nevykonajú žiadne činnosti.
- **Šetrič obrazovky:** Keď je zapnutý šetrič obrazovky, vaše zariadenie bude zobrazovať fotografie, farby a iné položky, zatiaľ čo sa nabíja alebo je vložené v doku. Nastavte typ šetriča obrazovky alebo kedy zapnúť šetrič obrazovky. Ťuknutím na spínač šetriča obrazovky túto funkciu vypnete.
- **Veľkosť písma:** Nastavte veľkosť písma v závislosti od vašich preferencií.

Zvuk a vibrovanie

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Následne ťuknite na **Zvuk a vibrovanie**.

1. Ťuknite na **Nastavenie hlasitosti** a potiahnite posuvník, aby ste upravili **tón zvonenia a hlasitosť upozornenia, hlasitosť médií alebo hlasitosť alarmu**. Stlačením tlačidla hlasitosti na pravej strane telefónu môžete tiež upraviť tón zvonenia a hlasitosť upozornenia.

2. Ťuknite na **Tón zvonenia karty 1/Tón zvonenia karty 2**.

Vyberte si požadovaný tón zvonenia pre svoj telefón.

Poznámka: Uvedomte si, že vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch.

Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie

Nastavenie vzoru odomknutia obrazovky

Môžete nastaviť vzor odomknutia obrazovky. Po uzamknutí obrazovky sa musí nakresliť správne, aby sa obrazovka odomkla.

- Ťuknite na položku  > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Zámka obrazovky** > **Vzor**.
- Vzor odomknutia nakreslite podľa pokynov na obrazovke.
- Opätovne nakreslite rovnaký vzor odomknutia a ťuknite na položku **Potvrdiť**.

Nastavenie kódu PIN odomknutia obrazovky

Na odomknutie telefónu môžete nastaviť číselný kód PIN. Po uzamknutí obrazovky sa musí správne zadať, aby sa telefón odomkol.

- Ťuknite na položku  > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Zámka obrazovky** > **PIN**.
- Zadajte minimálne štyri číslice.
- Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- Opätovne zadajte rovnaké číslo a ťuknite na položku **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia obrazovky

Na odomknutie telefónu môžete nastaviť heslo odomknutia obrazovky.

- Ťuknite na položku  > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Zámka obrazovky** > **Heslo**.
- Zadajte heslo pozostávajúce z minimálne štyroch znakov.
- Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- Opätovne zadajte rovnaké číslo a ťuknite na položku **OK**.

Batéria a úložný priestor

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Následne ťuknite na položku **Batéria a úložný priestor**. Tu môžete vybrať zobrazenie percent batérie a monitorovať, ako aplikácie, iné údaje a telefónny systém spotrebúvajú napájanie batérie a spravovať interný úložný priestor.

- Ťuknite na položku **Zobraziť zostávajúce percento batérie** a v stavovom riadku vedľa ikony úrovne batérie sa zobrazí ikona zostávajúceho percenta batérie.

Poloha

Môžete umožniť svojmu zariadeniu, aby získalo prístup k GPS, sieťam Wi-Fi a k mobilným sieťam, aby odhadlo vašu polohu. Aplikácie, ktoré majú vaše povolenie, môžu používať tieto informácie, aby dodali služby založené na polohe, ako napríklad možnosť zapísať sa, zobraziť cestnú dopravu v špičke alebo vyhľadať reštaurácie v okolí.

Na kontrolovanie toho, aké informácie o polohe môže vaše zariadenie používať, ťuknite na položky  > **Poloha**. Keď je zapnutý spínač polohy, môžete vykonať akúkoľvek z nasledujúcich činností:

- Zmeniť **Režim polohy** medzi možnosťami **Vysoká presnosť**, **Úspora batérie** a **Len senzory zariadenia**.
- Zobraziť **Nedávne žiadosti o polohu**.
- Skontrolovať **Služby určovania polohy**.

Poznámka: Používanie prístupu k polohe má za následok väčšie vybíjanie vašej batérie. Ak potrebujete šetriť životnosť batérie, môžete ju vypnúť, avšak pri spínači vo vypnutom stave nebude vedieť vaše zariadenie nájsť presnú polohu alebo ju zdieľať s akoukoľvek aplikáciou.

Účty

Použite nastavenia účtov na pridávanie, odstraňovanie a spravovanie vašich účtov, ako napríklad Exchange, Facebook, Google, Twitter a iných podporovaných účtov.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na

obrazovku nastavení.

Následne vyberte **Účty**. Pod položkou **Účty** můžete spravovat svoje účty.

Pridanie účtu

1. Ťuknite na položku **Pridať účet**.
2. Vyberte druh účtu, ktorý chcete pridať.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste zadali požadované informácie o účte.
4. Účet nakonfigurujte.
5. Po skončení sa vami nakonfigurovaný účet pridá pod položku **Účty**.

Dátum a čas

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položky  > **Dátum a čas**.

- **Automatický dátum a čas:** Použiť čas poskytnutý sieťou.
- **Automatické časové pásmo:** Použiť časové pásmo poskytnuté sieťou.
- **Nastavenia dátumu:** upravte dátum manuálne.
- **Nastavenie času:** upravte čas manuálne.
- **Voľba časového pásma:** vyberte požadované časové pásmo zo zoznamu.
Rolujte v zozname, aby ste zobrazili ďalšie časové pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** prepínajte medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým formátom.

Poznámka: Keď váš telefón používa nastavenia dátumu a času automaticky poskytnuté sieťou, nemôžete manuálne nastaviť dátum, čas a časové pásmo.

Zálohovanie a resetovanie

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položky  > **Zálohovanie a obnova**.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie údajov aplikácií, hesiel Wi-Fi a iných nastavení na serveroch Google.
- **Účet zálohy:** Nastavenie alebo úprava zálohovacieho účtu Google.

- **Automatické obnovenie:** Nastaví zariadenie, aby automaticky obnovilo nastavenia a údaje aplikácií zo servera Google, keď sa preinštalovávajú aplikácie.
- **Obnovenie továrenských nastavení:** Obnovenie nastavení na hodnoty predvolené pri výrobe a odstránenie všetkých údajov.

Poznámka: Pred obnovením továrenských nastavení je dôležité, aby ste najskôr záložovali všetky dôležité informácie z telefónu; v opačnom prípade sa všetky údaje po obnovení továrenských nastavení stratia.

Aktualizácia systému

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položky  > **Iné nastavenia** > **Aktualizácia systému**.

Ťuknite na položku **Aktualizáciu systému skontrolujte na serveri** a telefón vyhľadá najnovší softvér. Ak chcete aktualizovať systém, ťuknite na položku **Prevziať**.

Po tomto kroku ťuknite na položku **Aktualizovať teraz**, aby ste dokončili aktualizáciu. Následne budete mať najnovšiu verziu softvéru telefónu.

Poznámka:

1. Počas preberania alebo aktualizovania nemeňte predvolené miesto ukladania, aby sa predišlo chybám pri lokalizovaní správnych balíkov aktualizácií.
2. Aktualizovanie softvéru vášho telefónu neovplyvní údaje vášho mobilného telefónu.

Oznámenie

Informácie v tejto príručke podliehajú zmene bez oznámenia. Pri príprave tejto príručky sa vynaložila maximálna snaha, aby sa zaručila presnosť obsahu, ale všetky prehlásenia, informácie a odporúčania v tejto príručke nevytvárajú akýkoľvek druh záruky, a to vyslovenej alebo skrytej. Pozorne si prečítajte bezpečnostné informácie, aby ste zaručili, že bezdrôtové zariadenie používate správnym a bezpečným spôsobom.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresa:

Coolpad Information Harbor, High-tech Industrial Park
(North), Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Špecifikácie a hardvér

Špecifikácie		
Rozmery	153 × 76.8 × 7.85 mm	
Anténa	Vstavaná	
Karta SIM	Nano SIM	
Sieť	GSM (B2/3/8) WCDMA (B1/2/8) LTE FDD (B1/3/7/8/20)	
Kamera	Predná 8 megapixelová + zadná 8 megapixelová	
Konektor pre náhlavnú súpravu	Φ 3,5 mm podľa normy CTIA	
Parametre obrazovky		
Typ	Rozmery	Rozlíšenie
QHD	5.5 palca	1 280 × 720
Príslušenstvo		
Batéria	Typ batérie	Lítium-iónová polymérová nabíjateľná batéria
	Menovitá kapacita	2 500 mAh
	Nominálne napätie	3.85 V

Poznámka: Kapacita batérie podlieha aktualizovaniu a zmenám.

Obsah balenia

Č.	Názov	Množstvo
1	Telefón	1
2	Batéria (vstavaná)	1
3	Cestovná nabíjačka	1
4	Kábel USB	1
5	Ochranná fólia	1
6	Vysúvací kolík	1
7	Záručný list	1
8	Príručka rýchlym spustením	1

Poznámka: Položky dodávané s telefónom a akékoľvek dostupné príslušenstvo sa môžu odlišovať, a to v závislosti od oblasti alebo od poskytovateľa služieb.

Prehlásenie o nebezpečných látkach

Názov dielu	Toxické alebo nebezpečné látky, prípadne prvky					
	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrómoví (Cr VI)	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenyl estery (PBDE)
Doska PCB a príslušenstvo	○	○	○	○	○	○
Plasty	○	○	○	○	○	○
Kovy	○	○	○	○	○	○
Batéria	○	○	○	○	○	○
Iné	○	○	○	○	○	○

○: naznačuje, že obsah toxických alebo nebezpečných látok vo všetkých homogénnych materiáloch je v rámci obmedzenia normy SJ/T11363-2006.

×: naznačuje, že obsah toxických alebo nebezpečných látok v niektorých homogénnych materiáloch prekračuje obmedzenia normy SJ/T11363-2006.



Obdobie šetrného používania tohto produktu na životné prostredie je 20 rokov tak, ako to ukazuje symbol vľavo. Obdobie šetrného používania náhradných dielov na životné prostredie, ako napríklad batérie, sa môže odlišovať od tohto obdobia u produktu. Obdobie šetrného používania na životné prostredie platí len vtedy, keď sa produkt ovláda v rámci podmienok definovaných v tejto používateľskej príručke.