

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

# Lenovo VIBE K5 – poznámka

**Používateľská príručka V1.0**

Lenovo A7020a40

Lenovo A7020a48



## Základné informácie

Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Regulačné vyhlásenie*
- [Príloha](#)

*Stručný návod* a *Regulačné vyhlásenie* sa nachádzajú na webovej lokalite <http://support.lenovo.com>.

### Lenovo Companion

Potrebuje pomôcť? Aplikácia Lenovo Companion ponúka podporu na priamy prístup k fóram\* a webovej pomoci spoločnosti Lenovo, častým otázkam\*, inováciám systému\*, testom funkcie hardvéru, kontrole stavu záruky\*, servisným požiadavkám\*\* a stavu opráv\*\*.

**Poznámka:**

\* *vyžaduje si prístup k dátovej sieti.*

\*\* *nedostupné vo všetkých krajinách.*

Aplikáciu si môžete zaobstarať dvoma spôsobmi:

- Aplikáciu vyhľadajte a stiahnite zo služby Google Play.



- Na zariadení Lenovo so systémom Android nasnímajte nasledujúci QR kód.




### Technické údaje

Táto časť obsahuje iba technické údaje týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie. Ak si chcete pozrieť technické údaje vášho telefónu, prejdite na lokalitu <http://support.lenovo.com>.

<b>Dáta</b>	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <i><b>Poznámka: LTE nie je v niektorých krajinách podporované. Ak chcete zistiť, či bude váš telefón fungovať v sieti LTE vo vašej krajine, obráťte sa na svojho operátora.</b></i>
<b>WLAN</b>	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz and 5 GHz dvojpásmový
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.1
<b>GPS</b>	Podporované
<b>GLONASS</b>	Podporované

### Domovská obrazovka



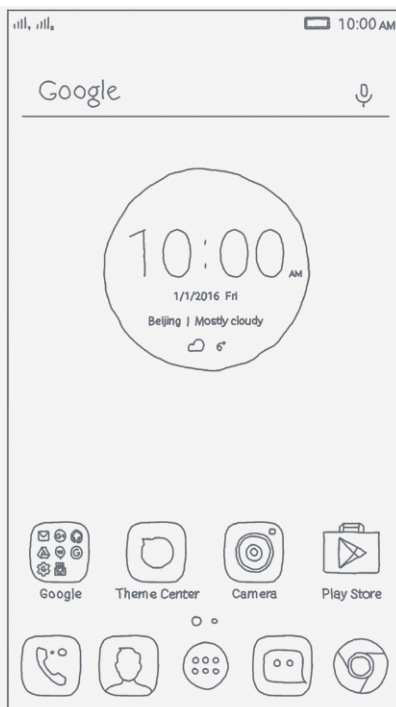

Domovská obrazovka je vaším štartovacím bodom pri používaní vášho telefónu. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných dlaždíc a miniaplikácií.



**Poznámka: Funkcie telefónu a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu.**



### Správa domovských obrazoviek

Domovské obrazovky môžete pridávať, presúvať alebo odstraňovať pomocou Správcu obrazovky.




1. Podržte stlačenú položku  alebo akékoľvek iné miesto na ploche s výnimkou ikon.
2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
  - Ak chcete pridať domovskú obrazovku, ťuknite na .
  - Ak chcete presunúť domovskú obrazovku, stlačte a podržte náhľad obrazovky, kým sa mierne nezväčší. Potom ho presuňte na nové miesto a uvoľnite.
  - Ak chcete odstrániť prázdnu domovskú obrazovku, ťuknite na ikonu  na obrazovke.
  - Ak chcete nastaviť domovskú obrazovku ako predvolenú, ťuknite na symbol  v náhľade obrazovky.

### Používanie režimu úpravy

V režime úpravy môžete na obrazovku pridať alebo presunúť miniaplikáciu alebo aplikáciu, vytvárať priečinky aplikácií alebo aplikácie odinštalovať.








1. Podržte stlačenú položku  alebo akékoľvek iné miesto na ploche s výnimkou ikon.
2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
  - Ťuknutím na položku **MINIAPLIKÁCIE** pridáte miniaplikáciu na domovskú obrazovku. Posuňte miniaplikáciu doľava alebo doprava, stlačte a podržte miniaplikáciu, kým nevyskočí do popredia, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
  - Ak chcete presunúť miniaplikáciu alebo aplikáciu, stlačte ju a podržte, kým sa ikona mierne nezväčší, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
  - Ak chcete vytvoriť priečinok s aplikáciami, stlačte a podržte aplikáciu, kým sa jej ikona mierne nezväčší a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
  - Ak chcete odstrániť aplikáciu, stlačte a podržte aplikáciu, potiahnite prstom smerom k hornej hrane displeja a presuňte aplikáciu na ikonu .

## Zmena tapety

1. Podržte stlačenú položku  alebo akékoľvek iné miesto na ploche s výnimkou ikon a ťuknite na položku **TAPETY**.
2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
  - Ak chcete nastaviť fotku ako tapetu, ťuknite na možnosť **Vstúpiť do galérie**, vyberte a orežte fotku a ťuknite na položku .
  - Ak chcete použiť tapetu, ťuknite na jej náhľad a potom ťuknite na položku .

## Tlačidlá na displeji

Na displeji telefónu sa nachádzajú tri tlačidlá.

- **Tlačidlo na viaceré úlohy:** Stlačením a podržaním položky  zobrazíte možnosti ponuky. Ťuknite na tlačidlo na viaceré úlohy, čím sa zobrazia spustené aplikácie. Potom môžete postupovať nasledovne:
  - Ťuknutím na aplikáciu ju otvorte.
  - Ťuknutím na položku  aplikáciu uzamknite, alebo ťuknutím na položku  ju odomknite.
  - Ťuknutím na ikonu  ukončíte aplikáciu.
  - Ťuknutím na položku  zastavte beh všetkých aplikácií okrem uzamknutých.
- **Tlačidlo Domov:** Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na predvolenú domovskú obrazovku.
- **Tlačidlo Späť:** Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na predchádzajúcu stránku alebo ukončíte aktuálnu aplikáciu.


## Uzamknutie obrazovky

Keď je telefón zapnutý, stlačením hlavného vypínača môžete obrazovku ručne uzamknúť. Ďalším stlačením hlavného vypínača zobrazíte obrazovku uzamknutia a potiahnutím prstom zdola nahor ju odomknete.


**Poznámka: Potiahnutie je predvolený spôsob zamknutia obrazovky. Ak chcete zmeniť uzamknutie obrazovky, pozrite si časť „Uzamknúť obrazovku“ v ponuke **Nastavenia**.**

## Oznámenia a rýchle nastavenia

Panel oznámení (pozri Obrázok 1: Oznámenia) vás informuje o zmeškaných hovoroch, nových správach a prebiehajúcich aktivitách, ako napríklad sťahovanie súborov. Panel Rýchle nastavenia (pozri Obrázok 2: Rýchle nastavenia) vám umožňuje prístup k často používaným nastaveniam, napríklad zapnutie siete WLAN.

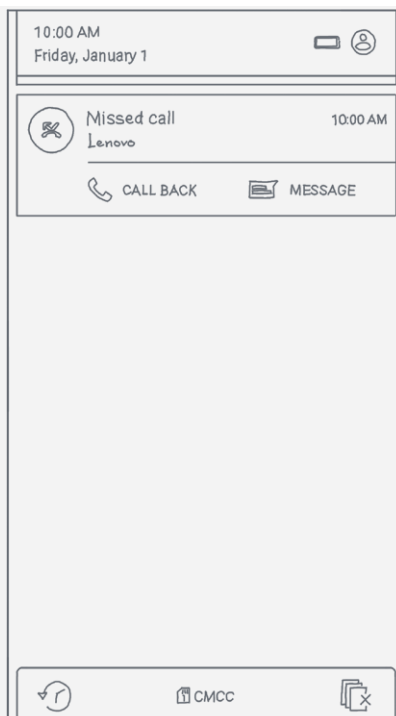


Obrázok 1: Oznámenia

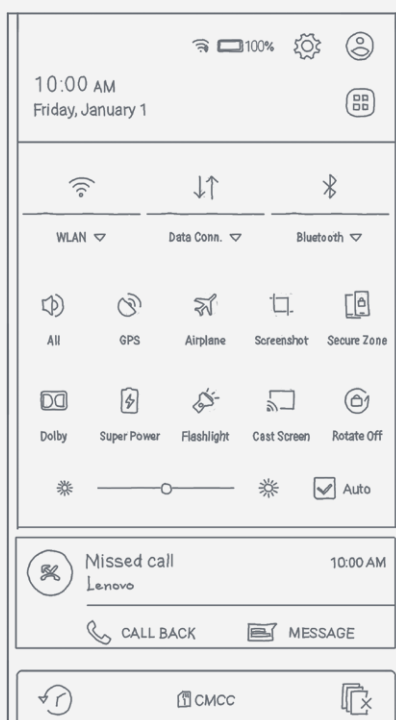

Obrázok 2: Rýchle nastavenia

Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite jedným prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite jedným prstom smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku  v spodnej časti panela oznámení.
- Rýchle nastavenia otvoríte dvoma ťahmi jedného prsta, prípadne jedným ťahom dvoch prstov smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť rýchle nastavenia, posuňte jedenkrát jeden prst z dolnej časti obrazovky smerom nahor.

## Pripojenie USB



Keď pripojíte telefón k počítaču pomocou kábla USB, na paneli oznámení sa zobrazí príslušné oznámenie, napríklad „Pripojené ako mediálne zariadenie“. Môžete ťuknúť na oznámenie a potom zvoliť jedno z nasledovných možností:

- **Zariadenie pre médiá (MTP):** Zvoľte v prípade, ak chcete medzi telefónom a počítačom presúvať súbory médií, ako fotografie, videá a zvonenia.
- **Fotoaparát (PTP):** Zvoľte v prípade, ak chcete medzi telefónom a počítačom presúvať iba fotografie a videá.
- **Len nabíjanie:** Tento režim zvoľte, ak chcete urýchliť nabíjanie USB a znížiť spotrebu energie.
- **Ladenie USB (ADB):** Zvoľte v prípade, ak chcete povoliť ladenie. Potom môžete použiť nástroje ako Idea Tool na počítači a pomocou nich spravovať dáta vo vašom telefóne.



## Uskutočnenie hovoru

### Ručné vytáčanie čísla

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ak je to potrebné, na paneli **Telefón** ťuknite na možnosť , aby sa zobrazila číselná klávesnica.
3. Zadaťte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť a potom ťuknite na .

### Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na kartu **Denník hovorov**.
3. Spomedzi prijatých, zmeškaných a uskutočnených hovorov ťuknite na kontakt, na ktorý chcete zatelefonovať.





### Zatelefonovanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na kartu **Kontakty**.
3. Vyhľadajte kontakt, ktorému chcete zatelefonovať, a ťuknutím na názov kontaktu zobrazte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť.

## Prijatie hovoru

### Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď vám niekto zatelefonuje, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hovoru. Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Potiahnite položku  na položku  a hovor prijmite.
- Potiahnite položku  na položku  a hovor zamietnite.


### Stíšenie hovoru

Hovor možno stíšiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.
- Stlačením hlavného vypínača.
- Otočením telefónu displejom nadol.

## Dostupné možnosti počas hovoru

Počas telefonovania sú na displeji k dispozícii nasledovné možnosti:

- **Pridať hovor**: zobrazenie číselnej klávesnice, aby ste mohli zatelefonovať ďalšej osobe.
- **Podržať/Prijat'**: podržanie alebo obnovenie aktuálneho hovoru.
- **Stlmiť**: vypnutie alebo zapnutie mikrofónu.
- **Nahrať**: spustenie alebo ukončenie nahrávania hovoru.
- **Číselná klávesnica/Skryť**: zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor**: vypnutie alebo zapnutie reproduktora.
- : ukončenie hovoru.

Pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti môžete nastaviť hlasitosť hovoru.

## Používanie denníka hovorov

Denník hovorov obsahuje prijaté, zmeškané a uskutočnené hovory. Stlačením a podržaním záznamu v denníku sa zobrazí ponuka možností. Ťuknutím vyberte požadovanú možnosť. Môžete ťuknúť napríklad na možnosť **Nový kontakt**, ktorou pridáte záznam do zoznamu kontaktov.






# Kontakty

## Vytvorenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na možnosť **+**.
3. Zadajte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na položku **Uložiť**.

## Vyhľadanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:
  - Posúvaním zoznamu nahor alebo nadol nájdite požadovaný kontakt.  
*Tip: Zoznam kontaktov má na strane index, ktorý vám umožní rýchlejší pohyb v zozname. Ťuknutím na písmeno preskočíte na danú časť zoznamu.*
  - Ťuknite na položku  a zadajte niekoľko prvých písmen názvu kontaktu.

## Upravenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Nájdite kontakt, ktorý chcete upraviť, a ťuknite naň.
3. Ťuknite na položku  a upravte informácie kontaktu.
4. Ťuknite na položku **Uložiť**.

## Odstránenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite a podržte kontakt a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť kontakt**.

## Importovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na položku **\*\*\*** a potom na možnosť **Import a export**.
3. Ťuknite na možnosť **Importovať z ukladacieho priestoru**, zvolte jeden alebo viac súborov a potom ťuknite na možnosť **Kopírovať**.

## Exportovanie kontaktov


1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na položku **\*\*\*** a potom na možnosť **Import a export**.
3. Ťuknite na položku **Exportovať do ukladacieho priestoru** a potom na položku **OK**.




# SMS a MMS


## Odoslanie správy


Pomocou aplikácie **SMS a MMS** môžete odosielať textové a multimediálne správy.

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na možnosť .
3. Ťuknite do poľa prijímateľa a zadajte názov kontaktu alebo telefónne číslo. Počas písania sa zobrazia nájdené zhody v zozname kontaktov. Vyberte požadovaný kontakt.


Alebo ťuknite na  a pridajte ďalších prijímateľov.

4. Ťuknite do poľa pre text správy a napíšte správu.



**Tip: Ak chcete odoslať multimediálnu správu, ťuknutím na  vyberte typ média, napríklad obrázok alebo videoklip, a potom vybrané médium priložte k správe.**

5. Ťuknite na možnosť .

## Vyhľadanie správy

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na ikonu  a potom zadajte do vyhľadávacieho poľa celé meno alebo len časť mena kontaktu, prípadne telefónne číslo.


## Odstránenie správy







1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
  2. V zozname vlákien ťuknite na názov kontaktu alebo telefónne číslo, čím sa zobrazí daná konverzácia.
  3. Podržte stlačenú správu, kým sa nezvýrazní, a potom ťuknite na možnosť .
- Alebo zvolte viacero správ na odstránenie a potom ťuknite na .
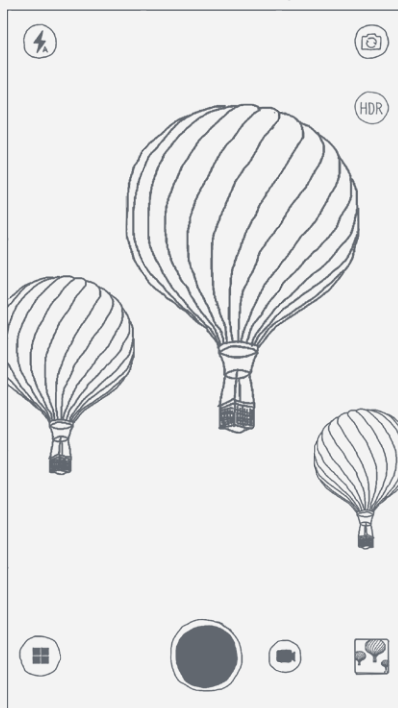
# Fotoaparát

## Základné funkcie fotoaparátu

Aplikáciu **Fotoaparát** môžete využiť na snímanie fotografií a nahrávanie videosekvencií.



- Ťuknutím na  vyberte režim snímania.
- Ťuknutím na  zhotovte fotografiu.
- Ťuknutím na  nahrajte videosekvenciu.
- Ťuknutím na náhľad fotky alebo videa zobrazíte fotku alebo video v aplikácii **Fotky**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Fotky](#).
- Ťuknutím na  vyberte režim blesku.
- Ťuknutím na  aktivujete funkciu HDR (vysoký dynamický rozsah).
- Ťuknutím na ikonu  môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

## Zhotovenie snímky obrazovky


Súčasným stlačením hlavného vypínača a tlačidla na zníženie hlasitosti môžete zhotoviť snímku obsahu obrazovky.

V predvolenom nastavení sa snímky obrazovky ukladajú do vnútornej pamäte telefónu. Ak si chcete prezrieť snímky obrazovky, postupujte nasledovne:


- Otvorte aplikáciu **Fotky** a nájdite album **Screenshots**.
- Otvorte aplikáciu **Súbory** a prejdite do priečinka **Miestna karta > Vnútorne úložisko > Pictures > Screenshots**.




## Prezeranie fotografií a videí

1. Otvorte aplikáciu **Fotky**.
2. Ťuknutím na fotografiu alebo video položku zobrazíte na celú obrazovku.
3. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
  - Ak chcete zobrazíť nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu alebo video, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
  - Ak chcete fotografiu zväčšiť alebo zmenšiť, rozťahnite alebo spojte prsty. Keď fotografiu zväčšíte, posúvaním prsta môžete zobrazíť zvyšné časti fotografie.
  - Ak si chcete prezrieť video, ťuknite na .


## Zdieľanie fotografií a videí

Pri prezeraní fotografie alebo videa ťuknite na  a vyberte kanál na zdieľanie, napríklad **SMS** a **MMS** alebo **Bluetooth**, prostredníctvom ktorého sa bude fotografia alebo video zdieľať s ostatnými.


Ak chcete zdieľať viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:


1. Otvorte aplikáciu **Fotky**.
2. Pri zobrazení skupiny fotiek alebo videí podržte stlačenú fotku alebo video, ktoré chcete zdieľať, kým sa neoznačí ako vybrané.
3. Ťuknite na ďalšie položky.
4. Ťuknite na ikonu  a potom zvolte spôsob zdieľania.

## Odstraňovanie fotografií a videí


Pri zobrazení fotky alebo videa, ktoré chcete odstrániť, ťuknite na možnosť  > **Odstrániť kópiu v zariadení**.

Ak chcete odstrániť viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Fotky**.
2. Pri zobrazení skupiny fotiek alebo videí podržte stlačenú fotku alebo video, ktoré chcete odstrániť, kým sa neoznačí ako vybrané.
3. Ťuknite na ďalšie položky.
4. Ťuknite na položku  > **Odstrániť kópiu v zariadení**.

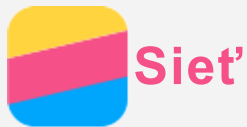

## Pripojenie k sieti WLAN

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > WLAN**.
2. Ťuknutím na možnosť **WLAN** aktivujete bezdrôtové pripojenie.
3. V prípade potreby ťuknite na  na vyhľadanie dostupných prístupových bodov WLAN.  
**Poznámka: Musíte mať k dispozícii platné prístupové body WLAN, ku ktorým sa možno pripojiť.**
4. Ak sa chcete pripojiť k internetu, ťuknite na prístupový bod siete WLAN v zozname.  
**Poznámka: Pri pripájaní k zabezpečenej sieti je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo.**

## Dátové pripojenie

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Využitie dát**.
2. Ťuknutím na možnosť **Mobilné dátové prenosy** aktivujete pripojenie.  
**Poznámka: Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, kontaktujte svojho mobilného operátora.**

## Nastavenie hotspotu


Pomocou funkcie **Aktívny bod WLAN** môžete zdieľať internetové pripojenie s inými telefónmi alebo zariadeniami.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Viac.... > Zdieľanie dátového pripojenia**.
2. Zapnite funkciu ťuknutím na ikonu vypínača **Prenosný hotspot WLAN**.  
**Poznámka: Pripojenie k internetu môžete zdieľať aj prostredníctvom pripojenia Bluetooth alebo USB.**
3. Ak vytvárate aktívny bod WLAN prvýkrát, ťuknutím na **Nastaviť hotspot siete WLAN** môžete zobrazíť alebo zmeniť informácie o konfigurácii WLAN.  
**Poznámka: Svojim priateľom potom oznámte názov siete (SSID) a heslo, aby sa mohli pripojiť k vašej sieti.**








Ak je váš telefón pripojený k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti, môžete použiť aplikáciu **Chrome** na surfovanie po internete. Ďalšie informácie o pripojení k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti nájdete v časti [Sieť](#).



## Navštevovanie webových lokalít

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na riadok s adresou, zadajte adresu webovej stránky alebo výrazy, ktoré chcete vyhľadať a potom ťuknite na tlačidlo .


**Tip: Na otvorenie webovej stránky nemusíte zadávať celú adresu webovej stránky vrátane „http://“. Napríklad, ak chcete otvoriť stránku <http://www.lenovo.com>, do riadka s adresou stačí zadať „www.lenovo.com“ a ťuknúť na tlačidlo *Ísť*.**

3. Pri prezeraní webovej stránky môžete používať nasledovné funkcie:
  - Podržte stlačenú položku  a potom ťuknite na ikonu , čím znova načítate aktuálnu webovú stránku.
  - Ťuknutím na položku  sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
  - Podržte stlačené tlačidlo  a ťuknutím na ikonu  prejdete dopredu na predtým navštívenú stránku.
  - Stlačením a podržaním obrázka na webovej stránke a potom ťuknutím na možnosť **Uložiť obrázok** uložíte obrázok do vnútornej pamäte telefónu.

## Pridanie stránky k obľúbeným záložkám

Ak si prezeráte webovú stránku, ktorú by ste si chceli pridať k záložkám, podržte stlačené tlačidlo na viaceré úlohy, ťuknite na ikonu , upravte podrobnosti záložky a potom ťuknite na možnosť **Uložiť**. Keď najbližšie znova otvoríte aplikáciu **Chrome**, stačí ťuknúť na ikonu  a potom na záložku webovej stránky, ktorá vám stránku otvorí.

## Vymazanie histórie prehliadača

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Stlačte a podržte položku  a následne ťuknite na možnosť **História**.
3. Ťuknite na možnosť **ODSTRÁNIŤ ÚDAJE PREHLIADANIA...**



# Nastavenia

## Nastavenie dátumu a času

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Dátum a čas**.
2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
  - Ak chcete použiť dátum a čas získaný zo siete, začiarknite políčko **Automatický dátum a čas**.
  - Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas** a ťuknite postupne na položky **Nastavenia dátumu** a **Nastavenie času**.
  - Ak chcete použiť časové pásmo siete, začiarknite políčko **Automatické časové pásmo**.
  - Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, zrušte začiarknutie políčka **Automatické časové pásmo**, ťuknite na položku **Voľba časového pásma** a potom vyberte časové pásmo.
  - Ak chcete prepínať medzi 24 a 12-hodinovým formátom času, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Použiť 24-hodinový formát**.
  - Ak si chcete vybrať formát zobrazovania dátumu, ťuknite na možnosť **Vyberte formát dátumu**.

## Nastavenie jazyka

1. Prejdite na **Nastavenia > Jazyk & vstup > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk ponuky, ktorý chcete používať.

## Nastavenie metódy vstupu

1. Prejdite na **Nastavenia > Jazyk & vstup > Predvolená hodnota**.
2. Vyberte metódu vstupu, ktorú chcete používať ako predvolenú.

## Nastavenie uzamknutia obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Uzamknúť obrazovku**, kde si môžete vybrať možnosť zabezpečenia obrazovky a nastaviť kód zabezpečenia.

## Povolenie inštalácie aplikácií

Pred inštaláciou aplikácií, ktoré ste si prevzali z neznámych zdrojov, vykonajte všetky nasledovné kroky:

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie**.
2. Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

## Nastavenie zvonenia

Umožňuje nastaviť predvolené zvonenie pre prichádzajúce hovory, správy a upozornenia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť jednotlivých typov zvukov.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zvonenia a hlasitosť**.

## Obnovenie továrenských nastavení

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie továrenských nastavení**.
2. Ťuknite na možnosť **Obnoviť telefón**.

# Príloha

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby nedošlo k poraneniám osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu.

## Dôležité bezpečnostné informácie

### Manipulácia

#### S telefónom Lenovo zaobchádzajte opatrne

Telefón nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nekladajte doň cudzie predmety a nekladte naň ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri telefónu by sa mohli poškodiť.

#### Zabráňte kontaktu telefónu a sieťového adaptéra s tekutinami

Telefón neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohol prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.

### Oprava

Telefón nerozoberajte ani neupravujte. Telefón Lenovo je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vnútri telefónu musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Otváranie alebo úpravy telefónu Lenovo koncovým používateľom majú za následok zrušenie záruky.

Obrazovka telefónu je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak telefón spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo je stlačený ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštípe alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať z telefónu. Telefón okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

### Nabíjanie

Na bezpečné nabitie internej batérie telefónu môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov nabíjania:

Spôsob nabíjania	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Sieťový adaptér	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.	Podporované
Pripojenie USB medzi konektorom napájania na telefóne Lenovo a konektorom USB osobného počítača alebo iného zariadenia kompatibilného so štandardom USB 2.0.	Podporované, ale bude kompenzovať spotrebu energie a batéria sa bude nabíjať pomalšie, než je obvyklé.	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.

#### Poznámky:

Displej je zapnutý: Zariadenie je zapnuté

Displej je vypnutý: Zariadenie je vypnuté alebo obrazovka je uzamknutá

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.



Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila ani neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

**POZNÁMKA: Adaptér by mal byť pripojený v blízkosti zariadenia a ľahko prístupný. Používatelia musia pripojenie používať s rozhraniami USB s verzou USB 2.0 alebo vyššou.**

### Rozptyľovanie

Pri používaní telefónu Lenovo v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní. Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je napríklad váš telefón Lenovo, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

### Riziko udusenía

Nenechávajte telefón Lenovo ani jeho príslušenstvo v dosahu malých detí. Telefón Lenovo obsahuje drobné súčasti, ktorými by sa mohli malé deti udusiť. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak telefón spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

### Výbušné prostredie

Nenabíjajte ani nepoužívajte telefón Lenovo v prostredí, kde by mohol hroziť výbuch, ako napríklad v blízkosti stojanov na čerpacích staniciach a na miestach, kde sa vo vzduchu nachádzajú chemikálie alebo pevné častice (napr. piesok, prach či kovový prach). Dodržiavajte všetky značky a pokyny.

### Rušenie rádiových frekvencií

Dodržiavajte značky a upozornenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie mobilných telefónov (napríklad v zdravotníckych zariadeniach alebo oblastiach, kde sa vykonávajú trhacie práce). Aj napriek tomu, že telefón Lenovo bol navrhnutý, testovaný a vyrobený tak, aby spĺňal predpisy týkajúce sa generovania rádiových frekvencií, takéto frekvencie generované telefónom Lenovo môžu negatívne ovplyvniť prevádzku iných elektronických zariadení a ich nesprávnu funkciu. Vypnite telefón Lenovo alebo použite režim Lietadlo na vypnutie rádiových vysielačov telefónu všade tam, kde je používanie telefónu zakázané, napríklad pri cestovaní lietadlom, alebo keď vás o to požiadajú kompetentné orgány.

### Zdravotné pomôcky

Telefón Lenovo obsahuje rádiové vysielače, ktoré generujú elektromagnetické pole. Tieto elektromagnetické polia môžu rušiť funkciu kardiostimulátorov alebo iných zdravotných pomôcok. Ak používate kardiostimulátor, udržiavajte medzi kardiostimulátorom a telefónom Lenovo vzdialenosť najmenej 15 cm (6 palcov). Ak máte podozrenie, že telefón Lenovo ruší činnosť vášho kardiostimulátora alebo akejkoľvek inej zdravotnej pomôcky, prestaňte telefón používať a situáciu konzultujte so svojim lekárom, aby ste získali špecifické informácie o vašej zdravotnej pomôčke.

### Dôležité informácie o manipulácii

#### Čistenie

V prípade, že telefón príde do styku s akoukoľvek látkou, ktorá môže spôsobiť škvrny, napríklad špina, atrament, mejkap alebo kozmetické prípravky, telefón okamžite utrite. Postup čistenia:

Odpojte všetky káble a vypnite telefón (stlačte a podržte tlačidlo úsporného režimu, potom posuňte posúvač na obrazovke).

- Použite mäkkú tkaninu, ktorá nezanecháva vlákna.
- Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani stlačený vzduch.

### Prevádzková teplota

Berte na vedomie teplo generované telefónom Lenovo. Počas používania telefón udržiavajte mimo prostredia s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Telefón Lenovo používajte len v teplotnom rozsahu -10 °C (14 °F) až 35 °C (95 °F), aby sa predišlo jeho poškodeniu.

Keď je telefón zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou telefónu.

### Ochrana dát a softvéru

Nemažte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér telefónu Lenovo by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže telefón vystaviť nebezpečenstvu vo forme vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť telefón, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispýwarového softvéru a za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Elektrické zariadenia, ako je napríklad elektrický ventilátor, rádio, výkonné reproduktory, klimatizácia či mikrovlnná rúra, by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od vášho telefónu. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v telefóne.