



# Lenovo C2

## Používateľská príručka V1.0

Lenovo K10a40



## Základné informácie

Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Regulačné vyhlásenie*
- *Príloha*

*Stručný návod* a *Regulačné vyhlásenie* sa nachádzajú na webovej lokalite

<http://support.lenovo.com>.

### Lenovo Companion

Potrebujete pomoc? Aplikácia Lenovo Companion vám dokáže poskytnúť podporu na získanie priameho prístupu k webovej asistencii a fóram Lenovo\*, najčastejším otázkam\*, inováciám systému\*, testom funkcií hardvéru, kontrolám stavu záruky\*, žiadostiam o vykonanie servisu\*\* a stave opravy\*\*.

#### **Poznámka:**

**\* vyžaduje si získanie prístupu do dátovej siete.**

**\*\* nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.**

Túto aplikáciu môžete získať dvoma spôsobmi:

- Aplikáciu vyhľadajte prevezmite z Google Play.



- Pomocou zariadenia Lenovo so systémom Android nasnímajte nasledovný QR kód.



### Technické údaje

Táto časť obsahuje iba technické údaje týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie. Ak si chcete pozrieť technické údaje vášho telefónu, prejdite na lokalitu <http://support.lenovo.com>.

|           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dáta      | FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM<br><b>Poznámka: LTE nie je v niektorých krajinách podporované. Ak chcete zistiť, či bude váš telefón fungovať v sieti LTE vo vašej krajine, obráťte sa na svojho operátora.</b> |
| WLAN      | WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz                                                                                                                                                                                |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0                                                                                                                                                                                             |
| GPS       | Podporované                                                                                                                                                                                               |

### Tlačidlá na displeji

Na displeji telefónu sa nachádzajú tri tlačidlá.

- **Tlačidlo Multitask:** Ťuknutím na položku  zobrazíte spustené aplikácie. Potom môžete postupovať nasledovne:
  - Ťuknutím na aplikáciu ju otvorte.
  - Ťuknutím na položku  ukončíte aplikáciu.
  - Ťuknutím na položku  ukončíte spustené aplikácie.
- **Tlačidlo Domov:** Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na predvolenú domovskú obrazovku.

- **Tlačidlo Späť:** Ťuknutím na tlačidlo ◀ sa vrátite na predchádzajúcu stránku alebo ukončíte aktuálnu aplikáciu.

## Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je vaším štartovacím bodom pri používaní vášho telefónu. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných dlaždíc a miniaplikácií.



**Poznámka:** Funkcie telefónu a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu.

### Prispôsobenie domovských obrazoviek v režime úpravy

Stlačte a podržte akékoľvek prázdne miesto na domovskej obrazovke, čím sa prepnete do režimu úpravy. Ťuknutím na tlačidlo Späť ukončíte režim úpravy.

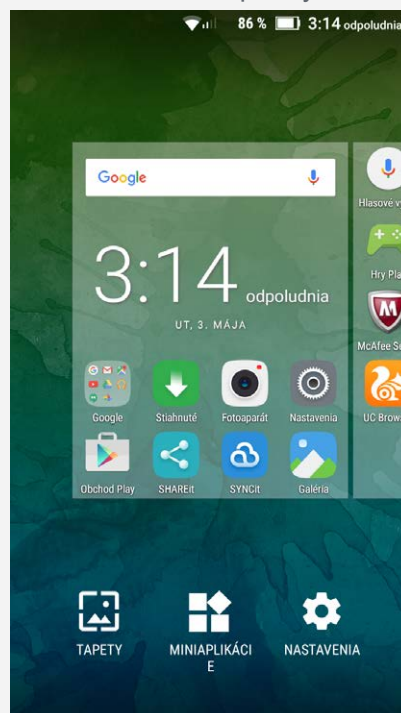

V režime úpravy môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak chcete presunúť domovskú obrazovku, stlačte a podržte náhľad obrazovky, kým sa mierne nezväčší. Potom ho presuňte na nové miesto a uvoľnite.
- Ak chcete na domovskú obrazovku pridať miniaplikáciu, ťuknite na **MINIAPLIKÁCIE**,

potiahnutím prstom nahor alebo nadol vyhľadajte požadovanú miniaplikáciu, stlačte a podržte miniaplikáciu, kým nevyskočí do popredia, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.

**Tip: Niektoré miniaplikácie sú zoskupené podľa aplikácie. Potiahnutím prstom nahor alebo nadol vyhľadajte požadovanú aplikáciu a posúvaním prsta doprava alebo doľava si prezrite dostupné miniaplikácie.**

- Ak chcete zmeniť tapetu, ťuknite na možnosť **TAPETY**, potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte požadovanú tapetu a ťuknite na ňu a následne ťuknite na možnosť **Nastaviť tapetu**.
- Do nastavení prejdite ťuknutím na možnosť **NASTAVENIA**. Potiahnutím prsta nahor alebo nadol nájdite požadované nastavenie a ťuknite naň.

### Správa miniaplikácií a aplikácií

Bez ohľadu na to, či je domovská obrazovka v režime úpravy alebo nie, môžete vykonávať ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:

- Ak chcete presunúť miniaplikáciu alebo aplikáciu, stlačte ju a podržte, kým sa ikona mierne nezväčší, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
- Ak chcete vytvoriť priečinok s aplikáciami, stlačte a podržte aplikáciu, kým sa jej ikona mierne nezväčší a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
- Ak chcete odstrániť miniaplikáciu z domovskej obrazovky, stlačte a podržte miniaplikáciu, kým sa jej ikona mierne nezväčší, potiahnite prstom smerom k hornej hrane displeja a presuňte aplikáciu na ikonu .
- Ak chcete odinštalovať aplikáciu, stlačte a podržte aplikáciu, potiahnite prstom smerom k hornej hrane displeja a presuňte aplikáciu na ikonu .

**Poznámka: Nemôžete odinštalovať systémové aplikácie. Ak sa pokúsíte odinštalovať systémovú aplikáciu, v hornej časti obrazovky sa nezobrazí symbol .**


### Uzamknutie obrazovky

Keď je telefón zapnutý, stlačením hlavného vypínača môžete obrazovku ručne uzamknúť. Ďalším stlačením hlavného vypínača zobrazíte obrazovku uzamknutia a potiahnutím prstom zdola nahor ju odomknete.


**Poznámka: Potiahnutie je predvoleným spôsobom odomknutia obrazovky. Ak chcete zmeniť spôsob zamknutia obrazovky, pozrite si časť [Nastavenia](#).**

### Oznámenia a rýchle nastavenia

Panel oznámení (pozri Obrázok 1: Oznámenia) vás informuje o zmeškaných hovoroch, nových správach a prebiehajúcich aktivitách, ako napríklad sťahovanie súborov. Panel Rýchle nastavenia (pozri Obrázok 2: Rýchle nastavenia) vám umožňuje prístup k často používaným nastaveniam, napríklad zapnutie siete WLAN.

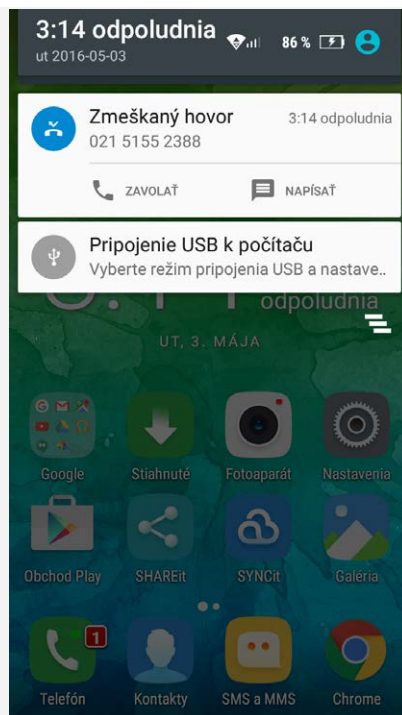

Obrázok 1: Oznámenia

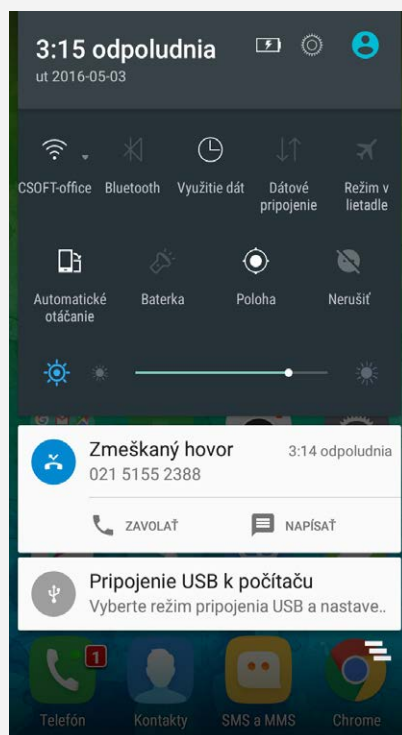

Obrázok 2: Rýchle nastavenia

Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku  v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

## Pripojenie USB

Ak pripojíte telefón k počítaču pomocou kábla USB, na paneli oznámení sa zobrazí oznámenie

„Pripojenie USB k počítaču“. Môžete ťuknúť na oznámenie a potom zvoliť jedno z nasledovných možností:

- **Zariadenie pre médiá (MTP):** Tento režim zvolíte, ak chcete presúvať súbory medzi telefónom a počítačom.
- **Fotoaparát (PTP):** Zvolíte v prípade, ak chcete medzi telefónom a počítačom presúvať iba fotografie a videá.
- **MIDI:** Zvolíte v prípade, ak chcete používať aplikácie MIDI so softvérom MIDI na vašom počítači.
- **Len nabíjanie:** Zvolíte v prípade, ak chcete svoj telefón len nabíjať.

## Uskutočnenie hovoru

### Ručné vytáčanie čísla

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na možnosť ★ a potom ťuknite na možnosť , čím v prípade potreby zobrazíte klávesnicu.
3. Zadaťte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť a potom ťuknite na .

### Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknutím na možnosť  zobrazíte záznam denníka hovorov.
3. Ťuknutím na  uskutočníte hovor.

### Zatelefonovanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na .
3. Vyhľadajte kontakt, ktorému chcete zatelefonovať, a ťuknutím na názov kontaktu zobrazte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť.

## Prijatie hovoru

### Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď vám niekto zatelefonuje, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hovoru. Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Potiahnite položku  na položku  a hovor prijmite.
- Potiahnite položku  na položku  a hovor zamietnite.
- Potiahnite položku  na položku  a odpoviete na správu.

### Stíšenie hovoru

Hovor možno stíšiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.
- Stlačením hlavného vypínača.

## Dostupné možnosti počas hovoru

Počas telefonovania sú na displeji k dispozícii nasledovné možnosti:

- : vypnutie alebo zapnutie reproduktora.
- : vypnutie alebo zapnutie mikrofónu.
- : zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- : podržanie alebo obnovenie aktuálneho hovoru.
- : potom je možné postupovať nasledovne:
  - **Pridať hovor**: zobrazenie číselnej klávesnice, aby ste mohli zatelefonovať ďalšej osobe.
  - **Spustiť nahrávanie**: spustenie alebo ukončenie nahrávania hovoru.
- : ukončenie hovoru.

Pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti môžete nastaviť hlasitosť hovoru.

## Používanie denníka hovorov

Denník obsahuje zmeškané, uskutočnené a prijaté hovory. Stlačením a podržaním záznamu v denníku sa zobrazí ponuka možností. Ťuknutím vyberte požadovanú možnosť. Môžete napríklad ťuknúť na možnosť **Kopírovať do schránky**, čím sa telefónne číslo skopíruje.



## Vytvorenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na .
3. Zadaťte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na .

## Vyhľadanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:
  - Posúvaním zoznamu nahor alebo nadol nájdite požadovaný kontakt.
  - Ťuknite na položku  a zadajte meno kontaktu alebo iniciály. Počas písania sa zobrazia nájdené zhody v zozname kontaktov.

## Upravenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Nájdite kontakt, ktorý chcete upraviť, a ťuknite naň.
3. Ťuknite na položku  a upravte informácie kontaktu.
4. Ťuknite na .

## Odstránenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Podržte názov kontaktu, kým sa neoznačí. Potom môžete označiť kontakt, ktorý chcete vymazať.
3. Ťuknite na  > **Odstrániť**.
4. Ťuknite na **OK**.

## Importovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**. (Predpoklady: na karte SD alebo SIM sa nachádzajú kontakty)
2. Ťuknite na položku  > **Import a export**.
3. Na obrazovke **KONTAKTY SKOPÍROVAŤ Z** zvolte požadované kontakty a ťuknite na možnosť **ĎALEJ**.
4. Na obrazovke **KONTAKTY SKOPÍROVAŤ DO** zvolte požadované kontakty a ťuknite na možnosť **ĎALEJ**.
5. Zvolte kontakty alebo ťuknite na možnosť **0 VYBRANÉ** > **Vybrať všetko**, čím sa označia všetky kontakty. Môžete tiež zvoliť súbory vCard.
6. Ťuknite na **OK**.

## Exportovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na položku  > **Import a export**.
3. Na obrazovke **KONTAKTY SKOPÍROVAŤ Z** zvolte požadované kontakty a ťuknite na možnosť **ĎALEJ**.
4. Na obrazovke **KONTAKTY SKOPÍROVAŤ DO** zvolte požadované kontakty a ťuknite na možnosť **ĎALEJ**.

5. Zvolte kontakty alebo ťuknite na možnosť **0 VYBRANÉ** > **Vybrať všetko**, čím označíte všetky kontakty.
6. Ťuknite na **OK**.



# SMS a MMS

## Odoslanie správy

Pomocou aplikácie **SMS a MMS** môžete odosielať textové a multimediálne správy.

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na .
3. Ťuknite do poľa prijímateľa a zadajte názov kontaktu alebo telefónne číslo. Počas písania sa zobrazia nájdene zhody v zozname kontaktov. Vyberte požadovaný kontakt.  
Alebo ťuknite na  a pridajte ďalších prijímateľov.
4. Ťuknite do poľa pre text správy a napíšte správu.

**Tip:** Ak chcete odoslať multimediálnu správu, ťuknutím na  vyberte typ média, napríklad obrázok alebo videoklip, a potom vybrané médium priložte k správe.

5. Ťuknite na .

## Vyhľadanie správy

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na položku  a do poľa vyhľadávania zadajte celé meno kontaktu alebo jeho časť, telefónne číslo alebo správu.

## Odstránenie správy

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. V zozname konverzácií podržte stlačenú správu, kým sa neoznačí. Označte viaceré správy, ktoré chcete vymazať, a potom ťuknite na .

Prípadne ťuknite na  > **Odstrániť všetky konverzácie** a potom na možnosť **OK**.



# Fotoaparát

## Základné funkcie fotoaparátu

Aplikáciu **Fotoaparát** môžete využiť na snímánie fotografií a nahrávanie videosekvencií.



- Ťuknutím na  vyberte režim snímania.
- Ťuknutím na  zhotovte fotografiu.
- Ťuknutím na  nahrajte videosekvenciu.
- Ťuknutím na náhľad fotografie alebo videa zobrazíte fotografiu alebo video v aplikácii **Galéria**.  
Ďalšie informácie nájdete v časti [Galéria](#).
- Ťuknutím na  aktivujete funkciu HDR (vysoký dynamický rozsah).
- Ťuknutím na  môžete prepínať medzi režimami blesku.
- Ťuknutím na  môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

## Zhotovenie snímky obrazovky

Súčasným stlačením hlavného vypínača a tlačidla na zníženie hlasitosti môžete zhotoviť snímku obsahu obrazovky.

V predvolenom nastavení sa snímky obrazovky ukladajú do vnútornej pamäte telefónu. Ak si chcete prezrieť snímky obrazovky, postupujte nasledovne:

- Otvorte aplikáciu **Galéria** a nájdite album **Snímky obrazovky**.
- Otvorte aplikáciu **Súbory** a prejdite do priečinka **Interné úložisko > Pictures > Screenshots**.

## Prezeranie fotografií a videí

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.

2. Ťuknite na album.

Pri predvolenom nastavení sú fotografie a videá zoskupené do albumu. Ak chcete zoskupiť fotografie alebo videá podľa polohy, ťuknite na ikonu  a potom zvolte položku **Miesta**. Ak chcete zoskupiť fotografie alebo videá podľa času, ťuknite na ikonu  a potom zvolte položku **Časy**.

3. Ťuknutím na fotografiu alebo video položku zobrazíte na celú obrazovku.

4. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu alebo video, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
- Ak chcete fotografiu zväčšiť alebo zmenšiť, rozťahnite alebo spojte prsty. Keď fotografiu zväčšíte, posúvaním prsta môžete zobraziť zvyšné časti fotografie.
- Ak si chcete prezrieť video, ťuknite na .

## Zdieľanie fotografií a videí

Pri prezeraní fotografie alebo videa ťuknite kdekoľvek na obrazovku, potom na položku , a potom si zvolte kanál na zdieľanie, napríklad **SMS a MMS** alebo **Bluetooth**, prostredníctvom ktorého sa bude fotografia alebo video zdieľať s ostatnými.

Ak chcete zdieľať viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.

2. Pri zobrazení skupiny fotiek alebo videí podržte stlačenú fotku alebo video, ktoré chcete zdieľať, kým sa neoznačí ako vybrané.

3. Ťuknite na ďalšie položky.

4. Po vybratí položiek ťuknite na  a vyberte kanál na zdieľanie.

## Odstraňovanie fotografií a videí

Pri prezeraní fotografie alebo videa ťuknite kdekoľvek na obrazovku, ťuknite na  > **Odstrániť** a potom ťuknite na **OK**.


Ak chcete odstrániť viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.

2. Pri zobrazení skupiny fotiek alebo videí podržte stlačenú fotku alebo video, ktoré chcete odstrániť, kým sa neoznačí ako vybrané.

3. Ťuknite na ďalšie položky.

4. Ťuknite na .

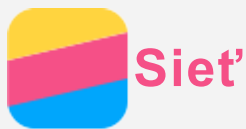

## Pripojenie k sieti WLAN

### Zapnutie a vypnutie pripojenia k sieti WLAN

Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia** a ťuknutím na prepínač **WLAN** zapnite alebo vypnite pripojenia k sieti WLAN.

***Tip:** Na paneli rýchlych nastavení stlačte a podržte spínač WLAN, čím sa otvorí panel s nastaveniami WLAN. Následne si môžete vybrať prístupový bod WLAN, ku ktorému sa chcete pripojiť.*

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > WLAN** a ťuknutím na prepínač **Zapnuté** alebo **Vypnuté** zapnite alebo vypnite pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN.

***Tip:** Keď zapnete pripojenie WLAN, zobrazí sa zoznam nájdených prístupových bodov siete WLAN. Ak sa prístupový bod siete WLAN, ku ktorému sa chcete pripojiť, v zozname nezobrazuje, ťuknutím na **⋮ > Obnoviť manuálne** vyhľadajte prístupové body siete WLAN alebo ťuknite na **⋮ > Pridať sieť** a pridajte prístupový bod siete WLAN manuálne.*

### Pripojenie k sieti WLAN

1. Zapnite pripojenie WLAN a skontrolujte zoznam dostupných prístupových bodov siete WLAN.  
***Poznámka:** Musíte mať k dispozícii platné prístupové body WLAN, ku ktorým sa možno pripojiť.*
2. Ťuknite na prístupový bod siete WLAN, ku ktorému sa chcete pripojiť.
3. Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zadajte heslo a potom ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.

## Dátové pripojenie

### Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Dátové pripojenie** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.
- V prípade modelu s dvomi kartami SIM, prejdite do ponuky **Nastavenia > Spotreba dát > SIM1** (alebo **SIM2**) a potom ťuknutím na položku **Mobilné dáta** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.
- V prípade modelu s jedinou kartou SIM, prejdite do ponuky **Nastavenia > Spotreba dát > Mob. sieť** a potom ťuknutím na položku **Mobilné dáta** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.

***Poznámka:** Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.*

### Vyberte kartu SIM na dátové pripojenie.

***Poznámka:** Táto časť platí len pre model s dvomi kartami SIM.*

Telefón má dva sloty na kartu SIM. Obidva sloty podporujú dátové služby 4G/3G/2G, ale naraz možno aktivovať iba jednu kartu SIM na dátové pripojenie. Ak si chcete vybrať, ktorá karta SIM sa má použiť na dátové pripojenie, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > SIM karty > Mobilné dáta** a vyberte kartu SIM.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Spotreba dát > SIM1** (alebo **SIM2**), zvoľte si kartu SIM a potom ťuknutím na položku **Mobilné dáta** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.

## Nastavenie hotspotu

Pomocou funkcie Prístupový bod siete WLAN môžete zdieľať internetové pripojenie s inými telefónmi alebo zariadeniami.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľané pripojenie a prenosný hotspot**.
2. Zapnite funkciu ťuknutím na ikonu vypínača **Prístupový bod WLAN**.

**Poznámka:** *Pripojenie k internetu môžete zdieľať aj prostredníctvom pripojenia Bluetooth alebo USB.*

3. Ak vytvárate prístupový bod siete WLAN prvýkrát, ťuknutím na **Nastaviť prístupový bod siete WLAN** môžete zobrazíť alebo zmeniť informácie o konfigurácii.

**Poznámka:** *Svojim priateľom potom oznámte názov siete (SSID) a heslo, aby sa mohli pripojiť k vašej sieti.*



Ak je váš telefón pripojený k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti, môžete použiť aplikáciu **Chrome** na surfovanie po internete. Ďalšie informácie o pripojení k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti nájdete v časti [Sieť](#).

## Navštevovanie webových lokalít

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na riadok vyhľadávania, zadajte adresu webovej stránky alebo výrazy, ktoré chcete vyhľadať a potom ťuknite na tlačidlo .
- Tip:** Na otvorenie webovej stránky nemusíte zadávať celú adresu webovej stránky vrátane „http://“. Napríklad, ak chcete otvoriť stránku <http://www.lenovo.com>, do riadka s adresou stačí zadať „[www.lenovo.com](http://www.lenovo.com)“ a ťuknúť na tlačidlo .*
3. Pri prezeraní webovej stránky môžete používať nasledovné funkcie:
  - Ťuknutím na  >  obnovíte aktuálnu stránku.
  - Ťuknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
  - Ťuknutím na  >  prejdete dopredu na nedávno navštívenú webovú stránku.
  - Stlačením a podržaním obrázka na webovej stránke a potom ťuknutím na možnosť **Uložiť obrázok** uložíte obrázok do vnútornej pamäte telefónu.

## Pridanie stránky k obľúbeným záložkám

Pri prezeraní stránky, ktorú by ste si radi označili záložkou, ťuknite na možnosť  > . Pri ďalšom otvorení aplikácie **Chrome** môžete stránku rýchlo otvoriť ťuknutím na  > **Záložky** a potom na požadovanú záložku.

## Vymazanie histórie prehliadača

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na  > **História**.
3. Ťuknite na možnosť **ODSTRÁNIŤ ÚDAJE PREHLIADANIA**.



# Nastavenia

## Nastavenie dátumu a času

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Dátum a čas**.
2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
  - Ak chcete použiť dátum a čas siete, ťuknite na možnosť **Automatický dátum a čas**, kde označte **Použiť čas zo siete**.
  - Ak chcete použiť dátum a čas z GPS, ťuknite na možnosť **Automatický dátum a čas**, kde označte **Použiť čas poskytnutý GPS**.
  - Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, ťuknite na možnosť **Automatický dátum a čas**, vyberte možnosť **Vypnuté** a potom postupne ťuknite na položky **Nastaviť dátum** a **Nastaviť čas**.
  - Ak chcete použiť časové pásmo siete, zapnite prepínač funkcie **Automatické časové pásmo**.
  - Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite prepínač funkcie **Automatické časové pásmo**, ťuknite na položku **Časové pásmo** a potom vyberte časové pásmo.
  - Ak chcete prepnúť medzi 24- a 12-hodinovým formátom, zapnite alebo vypnite prepínač funkcie **Používať 24-hodinový formát**.

## Nastavenie jazyka

1. Prejdite na **Nastavenia > Jazyk a vstup > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk ponuky, ktorý chcete používať.

## Nastavenie metódy vstupu

1. Prejdite na **Nastavenia > Jazyk a vstup > Aktuálna klávesnica**.
2. Vyberte metódu vstupu, ktorú chcete používať ako predvolenú.

## Nastavenie uzamknutia obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie > Zabezpečenie obrazovky**, kde si môžete vybrať možnosť zabezpečenia obrazovky a nastaviť kód zabezpečenia.

## Povolenie inštalácie aplikácií

Pred inštaláciou aplikácií, ktoré ste si prevzali z neznámych zdrojov, vykonajte všetky nasledovné kroky:

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie**.
2. Ťuknutím na prepínač **Neznáme zdroje** aktivujte inštaláciu aplikácií.

## Nastavenie zvonenia

Umožňuje nastaviť predvolené zvonenie pre prichádzajúce hovory, správy a upozornenia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť jednotlivých typov zvukov.

Prejdite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenia**.

## Obnovenie továrenských nastavení

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zálohovanie a obnova > Obnovenie výrobných nastavení**.
2. Ťuknite na **RESETOVAŤ TELEFÓN > VYMAZAŤ VŠETKO > OK**.



## Príloha

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby nedošlo k poraneniám osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu.

### Dôležité bezpečnostné informácie

#### Manipulácia

##### S telefónom Lenovo zaobchádzajte opatrne

Telefón nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety a nekladte naň ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri telefónu by sa mohli poškodiť.

##### Zabráňte kontaktu telefónu a sieťového adaptéra s tekutinami

Telefón neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohol prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.

#### Oprava

Telefón nerozoberajte ani neupravujte. Telefón Lenovo je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri telefónu musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu telefónu sa záruka stane neplatnou.

Obrazovka telefónu je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak telefón spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo je stlačený ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštípe alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať z telefónu. Telefón okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

#### Nabíjanie

Na bezpečné nabitie internej batérie telefónu môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov nabíjania:

| Spôsob nabíjania                                                                                                                                             | Displej zapnutý                                                                                        | Displej vypnutý                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sieťový adaptér                                                                                                                                              | Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.                                                       | Podporované                                      |
| Pripojenie USB medzi konektorom napájania na telefóne Lenovo a konektorom USB osobného počítača alebo iného zariadenia kompatibilného so štandardom USB 2.0. | Podporované, ale bude kompenzovať spotrebu energie a batéria sa bude nabíjať pomalšie, než je obvyklé. | Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly. |

##### Poznámky:

Displej je zapnutý: Zariadenie je zapnuté

Displej je vypnutý: Zariadenie je vypnuté alebo obrazovka je uzamknutá

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť

Lenovo nevyrobila ani neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

**POZNÁMKA: Adaptér by mal byť pripojený v blízkosti zariadenia a ľahko prístupný.**

**Používatelia musia pripojenie používať s rozhraniami USB s verziou USB 2.0 alebo vyššou.**

### Rozptyľovanie

Pri používaní telefónu Lenovo v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní. Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je napríklad váš telefón Lenovo, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

### Riziko udusenía

Telefón Lenovo a príslušenstvo uchováajte mimo dosahu malých detí. Telefón obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak telefón spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

### Výbušné prostredie

Telefón Lenovo nenabíjajte na miestach s potenciálne výbušným prostredím, napríklad na čerpacích staniciach alebo na miestach, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo pevné častice (napríklad zrno, prach alebo kovový prach). Dodržiavajte všetky značky a pokyny.

### Rušenie rádiových frekvencií

Dodržiavajte značky a upozornenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie mobilných telefónov (napríklad v zdravotníckych zariadeniach alebo oblastiach, kde sa vykonávajú trhacie práce). Aj napriek tomu, že telefón Lenovo bol navrhnutý, testovaný a vyrobený tak, aby spĺňal predpisy týkajúce sa generovania rádiových frekvencií, takéto frekvencie generované telefónom Lenovo môžu negatívne ovplyvniť prevádzku iných elektronických zariadení a ich nesprávnu funkciu. Vypnite telefón Lenovo, alebo použite režim Lietadlo na vypnutie rádiových vysielateľov telefónu, všade tam, kde je používanie telefónu zakázané, napríklad pri cestovaní lietadlom, alebo keď vás o to požiadajú kompetentné orgány.

### Zdravotné pomôcky

Telefón Lenovo obsahuje rádiové vysielacie, ktoré generujú elektromagnetické pole. Tieto elektromagnetické polia môžu rušiť funkciu kardiostimulátorov alebo iných zdravotných pomôcok. Ak používate kardiostimulátor, udržiavajte medzi kardiostimulátorom a telefónom Lenovo vzdialenosť najmenej 15 cm (6 palcov). Ak máte podozrenie, že telefón Lenovo ruší činnosť vášho kardiostimulátora alebo akejkoľvek inej zdravotnej pomôcky, prestaňte telefón používať a situáciu konzultujte so svojim lekárom, aby ste získali špecifické informácie o vašej zdravotnej pomôcke.

### Dôležité informácie o manipulácii

#### Čistenie

V prípade, že telefón príde do styku s akoukoľvek látkou, ktorá môže spôsobiť škvrny, napríklad špina, atrament, mejkap alebo kozmetické prípravky, telefón okamžite utrite. Postup čistenia:

- Odpojte všetky káble a vypnite telefón (stlačte a podržte tlačidlo úsporného režimu, potom posuňte posúvač na obrazovke).
- Použite mäkkú tkaninu, ktorá nezanecháva vlákna.
- Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani stlačený vzduch.

#### Prevádzková teplota

Berte na vedomie teplo generované telefónom Lenovo. Počas používania telefón udržiavajte mimo prostredia s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Telefón Lenovo používajte len v teplotnom rozsahu -10 °C (14 °F) až 35 °C (95 °F), aby sa predišlo jeho poškodeniu. Keď je telefón zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou telefónu.

### Ochrana dát a softvéru

Nemažte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér telefónu Lenovo by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže telefón vystaviť nebezpečenstvu vo forme vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť telefón, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispýwarového softvéru a za aktualizáciu takýchto softvérových produktov. Elektrické zariadenia, ako je napríklad elektrický ventilátor, rádio, výkonné reproduktory, klimatizácia či mikrovlnná rúra, by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od vášho telefónu. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v telefóne.