

Liquid Z630S



**Používateľská
príručka**

© 2015 Všetky práva vyhradené

Používateľská príručka pre Acer Liquid Z630S Duo

Model: T04

Revízia: 10/2015

Zaregistrujte si Acer ID a užívajte si skvelé výhody

Otvorte aplikáciu *Portál Acer* z obrazovky *Domovt* a zaregistrujte si Acer ID alebo sa prihláste, ak už Acer ID máte.

Tri dobré výhody, prečo získať Acer ID:

- Vytvorenie vlastného cloudu pomocou Acer BYOC.
- Získanie najnovších ponúk a informácií o výrobkoch.
- Registrácia zariadenia pre záručný servis.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start



Dôležité

Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie, ktoré sú chránené autorským zákonom. Informácie nachádzajúce sa v tomto návode môžu byť zmenené bez oznámenia. Tu znázornené obrázky sú len ilustračné a môžu obsahovať informácie alebo funkcie, ktoré sa netýkajú vášho zariadenia. Acer Group nie je zodpovedná za technické a redakčné chyby ani opomenutia, ktoré táto príručka obsahuje.

Smartfón Acer Liquid Z630S Duo

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

OBSAH

Nastavenie	5	Volanie na telefónne číslo pomocou internetového volania.....	31
Rozbalenie smartfónu.....	5	Správy	32
Zoznámte sa so svojím smartfónom.....	5	Vytvorenie novej správy.....	32
Zobrazenia	5	Odpovedanie na správu.....	33
Nabíjanie batérie.....	6	Multimediálne správy	34
Inštalácia karty SIM alebo microSD.....	7	Prijímanie multimediálnych správ	34
Zámok karty SIM.....	10	Pripojenie na internet	36
Používanie smartfónu	11	Prehľadávanie internetu.....	36
Prvé zapnutie.....	11	Používanie prehľadávača	36
Prihlásenie na konto Google alebo vytvorenie konta	11	Nastavenie e-mailu	37
Zadanie kódu PIN	11	Služby Google	37
Aktivovanie novej karty SIM	11	Nastavenie e-mailu Google	37
Uzamknutie smartfónu.....	12	Vyhľadávanie hlasom	38
Prebudenie smartfónu.....	12	Obchod Play	39
Pohyb v ponukách a možnostiach.....	12	Google Hangouts.....	41
Používanie dotykovej obrazovky	13	Mapy, Navigácia, Miesta a Latitude.....	41
Klávesnice na obrazovke.....	14	Používanie fotoaparátu	42
Klávesnica Google	14	Ikony a indikátory fotoaparátu/kamery ..	42
Prediktívny text	15	Voľba režimu.....	44
Obrazovka Domov.....	15	Ponuky nastavenia	46
Hľadať.....	16	Nasnímanie fotografie.....	47
Rozšírená obrazovka Domov.....	16	Snímanie videa	47
Prispôbenie obrazovky Domov	17	Podporované formáty	47
Ponuka Aplikácie	20	Prezeranie fotografií a videí.....	47
Oblasť upozornení a stavový riadok	20	Geoznačky	48
Multitasking	21	Rozšírené nastavenia	49
Správa kontaktov	22	Uvedenie smartfónu do režimu lietadla .	49
Správa vašich kontaktov.....	22	Zapnutie alebo vypnutie režimu lietadla ...	49
Pridanie kontaktu	22	Reštartovanie telefónu	49
Uskutočnenie hovorov	24	Úprava nastavení.....	50
Pred uskutočnením hovoru.....	24	Aktivovanie alebo deaktivovanie pripojení	50
Uskutočnenie hovoru	25	Nastavenia mobilnej siete.....	52
Vytočenie čísla z História hovorov	25	Nastavenie telefónu	53
Zobrazenie zmeškaných hovorov	26	Zvuk	54
Uskutočnenie hovoru jednému z kontaktov.....	26	Obrazovka	54
Voľba medzinárodného čísla	27	Nastavenie dátumu a času	55
Miniaplikácia priamej voľby	27	Nastavenie budíkov	55
Prijatie alebo odmietnutie hovoru	28	Zmena možností jazyka a textu	55
Internetové volanie	30	Pripojenie k počítaču	56
Pridanie konta internetového volania	30	Synchronizácia	56
Úprava alebo odstránenie konta internetového volania	30	FM rádio.....	57
Používanie internetového volania.....	30	Aplikácie	57
Prijímanie internetových hovorov	30	Zatvorenie aplikácie	57
Volanie kontaktu na adresu internetového volania	31	Odinštalovanie aplikácie	58
		Obnovenie na predvolené nastavenia ...	58
		Príslušenstvo a tipy	59
		Používanie slúchadlovej súpravy.....	59

Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth	59	Potenciálne výbušné prostredie.....	70
Vytvorenie nového prístupového bodu	59	Tiesňové volanie	70
Vloženie karty microSD.....	60	Starostlivosť o smartfón	71
Správa kariet SIM	61	Technické údaje	72
Správa kariet SIM	61	Výkon.....	72
Príloha	64	Obrazovka	72
Často kladené otázky a riešenie problémov	64	Multimédiá	72
Ďalšie zdroje pomoci.....	66	Konektor USB	72
Upozornenia a bezpečnostné opatrenia	67	Pripojenie.....	73
Lekárske prístroje	68	Fotoaparát	73
Vozidlá	69	Rozšírenie.....	73
		Batéria	73
		Rozmery	73
		Licenčná zmluva koncového používateľa	74

NASTAVENIE

Rozbalenie smartfónu

Váš nový smartfón sa dodáva zabalený v ochrannej krabici. Opatrne rozbalte škatuľu a vyberte obsah. Ak niektorá položka chýba, prípadne je poškodená, okamžite sa obráťte na svojho predajcu:

- Váš nový smartfón Acer
- USB kábel
- AC adaptér
- Slúchadlová súprava




Poznámka

Obsah balenia sa v jednotlivých krajinách a regiónoch líši.

Zoznámte sa so svojím smartfónom

Zobrazenia

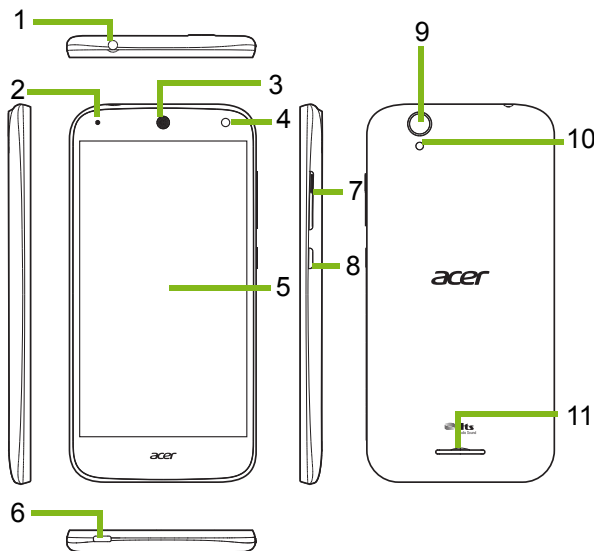


Č.	Položka	Popis
1	3,5 mm konektor slúchadiel	Pripojenie stereo slúchadiel.
2	LED indikátor	Signalizuje stav nabíjania telefónu a tiež to, či nie sú nejaké hlásenia vyžadujúce vašu pozornosť.
3	Reproduktor smartfónu	Vydáva zvuk zo smartfónu, vhodné pri držaní pri uchu.
4	Predný fotoaparát	Použite na autoportréty a video konverzáciu cez internet.
5	Dotyková obrazovka	Kapacitná dotyková obrazovka na zobrazovanie údajov, obsahu smartfónu a zadávanie informácií.
6	Konektor Micro USB	Pripojenie USB kábla alebo nabíjačky.
7	Tlačidlo Pridať/Ubrať hlasitosť	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti telefónu.
8	Tlačidlo Napájanie	Stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku alebo uvediete do režimu spánku. Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete smartfón.
9	Zadný fotoaparát	Fotoaparát na snímanie obrázkov vo vysokom rozlíšení.
10	Blesk	LED blesk pre fotoaparát.
11	Hands-free reproduktor	Vychádza z neho zvuk smartfónu, vhodné na používanie ako hands-free.

Nabíjanie batérie

Pri prvom použití je potrebné osem hodín smartfón nabíjať. Potom môžete batériu nabíjať podľa potreby.

Zapojte kábel AC adaptéra do konektora micro USB na smartfóne.

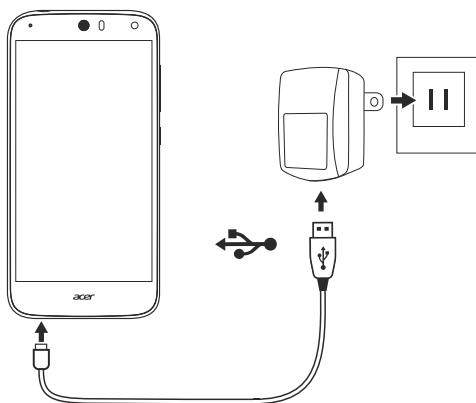

Inštalácia karty SIM alebo microSD


Ak chcete naplno využiť všetky funkcie telefonovania so smartfónom, je potrebné vložiť kartu SIM.

Váš nový telefón má viaceré držiaky na kartu SIM. Môžete nainštalovať akúkoľvek kombináciu kariet SIM.


Okrem toho môžete zväčšiť ukladacie miesto smartfónu vloženíím karty microSD do označeného otvoru.

1. Vypnite smartfón stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť.

2. Vložte necht do štrbiny umiestnenej na spodnej strane telefónu a dajte kryt dole, ako je znázornené na obrázku.

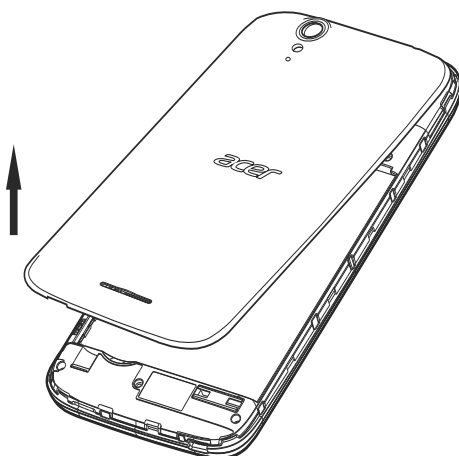


3. Vložte kartu SIM alebo microSD, ako je znázornené na obrázku.

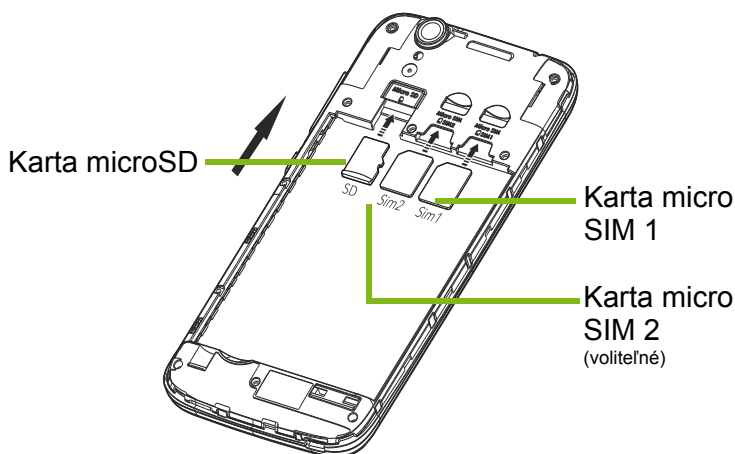


Poznámka: Smartfón môže byť v závislosti od modelu vybavený jednou alebo dvomi zásuvkami na kartu SIM.

4. Pozlátené konektory na batérii musia ísť ku konektorom vo vrchnej časti priehradky na batériu, potom vložte batériu.

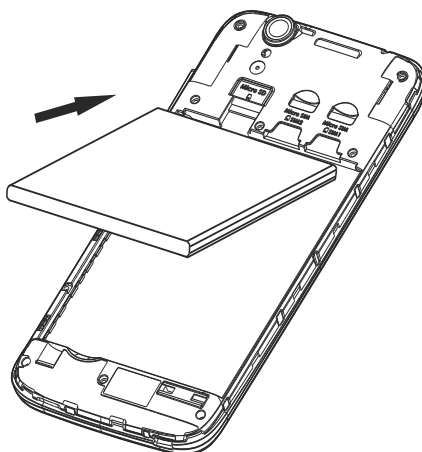

5. Nasadíte naspäť kryt tak, že priložíte úchytky na kryte k otvorom na telefóne. Opatrne zatlačte kryt, kým nezacvakne na miesto.

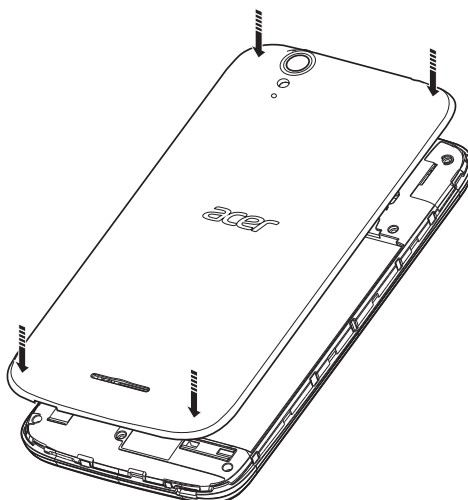

Zámok karty SIM

Smartfón môže byť vybavený zámkom karty SIM, to znamená, že môžete použiť len kartu SIM od svojho sieťového operátora.

Ak potrebujete zrušiť zámok karty SIM, obráťte sa na sieťového operátora.

POUŽÍVANIE SMARTFÓNU

Prvé zapnutie

Smartfón prvýkrát zapnete tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, kým sa nezapne obrazovka. Potom sa pred použitím smartfónu objaví výzva na konfiguráciu niektorých nastavení.

Prejdite nastavením podľa pokynov na obrazovke.

Prihlásenie na konto Google alebo vytvorenie konta

Ak máte prístup na internet, smartfón umožňuje synchronizáciu údajov s kontom Google.

Môžete si vytvoriť alebo sa prihlásiť na existujúce konto Google, ktoré bude používané na synchronizáciu zoznamu kontaktov, e-mailov, kalendára a ďalších údajov. Otvorte *ponuku Aplikácie* a potom klepnite na položky **Nastavenie > Kontá > Pridať konto**. Klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať (napr. Google). Na proces synchronizácie budete potrebovať prístup na internet. Môžete vytvoriť a mať ľahký prístup k viacerým kontám Google.

Zadanie kódu PIN

Keď prvýkrát vkladáte kartu SIM, možno bude potrebné pomocou číselnej klávesnice na obrazovke zadať kód PIN.



Dôležité

V závislosti od nastavenia môže byť potrebné zadať kód PIN pri každom zapnutí funkcie telefónu.

Aktivovanie novej karty SIM

Keď použijete kartu SIM prvýkrát, môže sa vyžadovať jej aktivovanie. Podrobnosti o postupe si vyžiadajte od sieťového operátora.

Uzamknutie smartfónu


Ak chvíľu nebudete smartfón používať, krátkym stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť uzamknete prístup. Tým šetríte batériu a zaistíte, že smartfón nebude bez vášho vedomia používať žiadne služby. Smartfón sa uzamkne automaticky, ak ho jednu minútu nebudete používať (závisí to od nastavenia).

Prebudenie smartfónu

Ak je obrazovka vypnutá a smartfón nereaguje na žiadne klepnutia na obrazovku, bol uzamknutý a je v režime spánku.


Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť smartfón prebudíte. Odomknite smartfón potiahnutím prstom zo spodnej časti obrazovky smerom navrch. Odomknite a umožnite prístup k telefónu potiahnutím prstom z ľavej strany obrazovky doprava. Odomknite a umožnite prístup k fotoaparátu potiahnutím prstom z pravej strany obrazovky doľava.

Z dôvodu lepšieho zabezpečenia môžete nastaviť vzor odomknutia, čo je určitý počet bodov, ktoré treba stlačiť v správnom poradí, ak má byť telefón prístupný. Otvorte *ponuku Aplikácie* a potom klepnite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Zámok obrazovky**. Ak zabudnete vzor odomknutia, pozrite časť **Vzor odomknutia na strane 66**.

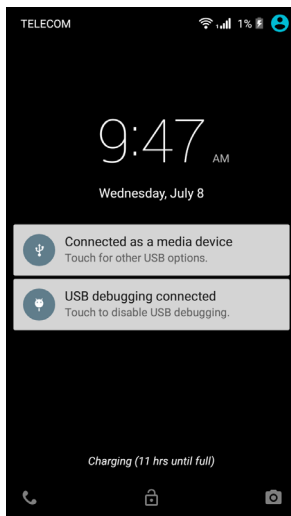

Pohyb v ponukách a možnostiach

Na pohyb v ponukách a možnostiach sú k dispozícii tri tlačidlá pod obrazovkou.

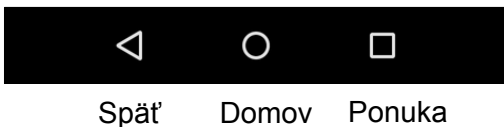

Späť

Klepnutím na toto tlačidlo prejdete na predchádzajúcu stránku, prípadne prejdete v ponuke o úroveň vyššie.

Domov

Klepnutím na toto tlačidlo prejdete priamo na *obrazovku Domov*. Klepnite na tlačidlo a podržte, potom potiahnite prstom na balón *Google*, ktorý sa objaví. Otvoríte tak funkciu *Asistent Google* (ak je k dispozícii) alebo *Hľadať*.

Ponuka

Klepnutím na toto tlačidlo zobrazíte nedávno otvorené aplikácie. Klepnutím na aplikáciu ju otvoríte. Potiahnutím aplikácie doľava alebo doprava na aplikácii odstránite aplikáciu zo zoznamu nedávno otvorených aplikácií. **Pozrite Multitasking na strane 21.**

Používanie dotykovej obrazovky

Smartfón je vybavený dotykovou obrazovkou na výber položiek a zadávanie údajov. Pomocou prsta klepnite na obrazovku.

Klepnutie: jedným stlačením obrazovky otvárate položky a vyberáte možnosti.

Presunutie: Podržte prst na obrazovke a potiahnutím po obrazovke vyberiete text a obrázky.

Klepnutie a podržanie: Klepnutím a podržaním zobrazíte zoznam možností, ktoré sú pre danú položku k dispozícii. V miestnej ponuke, ktorá sa objaví, klepnite na akciu, ktorú chcete vykonať.

Posúvanie: ak chcete posunúť obrazovku nahor alebo nadol, stačí ťahať prstom po obrazovke nahor alebo nadol v smere, ktorým chcete posúvať.

Klávesnice na obrazovke



Poznámka

Rozloženie klávesnice sa mierne líši, závisí to od aplikácie a informácií, ktoré sú potrebné.

Klávesnica Google


Toto je štandardná klávesnica QWERTY umožňujúca zadávať text. Klepnutím a podržaním klávesu s číslami navrchu vyberiete alternatívne znaky, ako sú napríklad písmená s diakritikou.

Klepnutím na tlačidlo **?123** zobrazíte čísla a špeciálne znaky, potom môžete klepnutím na kláves **=\<** zobrazit ďalšie.

Klepnutím na kláves s čiarkou a jeho podržaním môžete vybrať iný jazyk zadávania. Prípadne otvorte *ponuku Aplikácie* a potom klepnite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a zadávanie**. Rozloženie klávesnice sa zmení v závislosti od zvoleného jazyka.

Ak chcete nastaviť viac jazykov, klepnite na položky **Klávesnica Google** > **Jazyky**. Klepnutím na možnosť *Použiť jazyk systému* deaktivujete túto možnosť. V položke *Aktívne spôsoby zadávania* klepnite na jazyky, ktoré chcete pridať do klávesnice, čím ich aktivujete.

Po nastavení viacerých jazykov sa vedľa medzerníka objaví tlačidlo so zemeguľou. Klepnutím na toto tlačidlo môžete rýchlo prepínať medzi viacerými jazykmi zadávania. Jazyk, ktorý sa bude používať, je vyznačený na medzerníku.

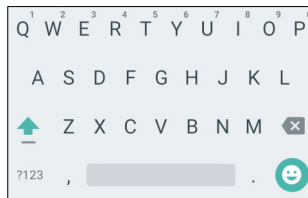

Pomoc s textom

Klávesnica Android má rôzne funkcie, ktoré vám pomôžu zadávať správny text. V *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a zadávanie**. Potom klepnite na položku *Klávesnica Android*. Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať viaceré nastavenia týkajúce sa klávesnice.

Zmena spôsobu zadávania textu


Ak chcete zmeniť spôsob zadávania, v *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a zadávanie** > **Aktuálna klávesnica** a potom vyberte svoj preferovaný spôsob zadávania.

Prediktívny text

Klávesnica Android poskytuje prediktívne zadávanie textu pre prehľadávač. Počas klepania na písmená slova sa nad klávesnicou zobrazuje výber slov, ktorý sa mení podľa postupnosti napísaných písmen, prípadne sú to slová blízke, ak sú zadané s chybami. Zoznam slov sa mení pri každom stlačení klávesu. Ak je zobrazené požadované slovo, môžete ho vložiť do svojho textu klepnutím na neho.

Obrazovka Domov

Obrazovka Domov poskytuje rýchly prístup k údajom a rýchle ovládanie pomocou miniaplikácií alebo odkazov. Zobrazujú sa tu údaje, ako sú napríklad čas a počasie, prípadne poskytuje ďalšie ovládacie prvky a priamy prístup k aplikáciám a ďalším často používaným funkciám smartfónu.

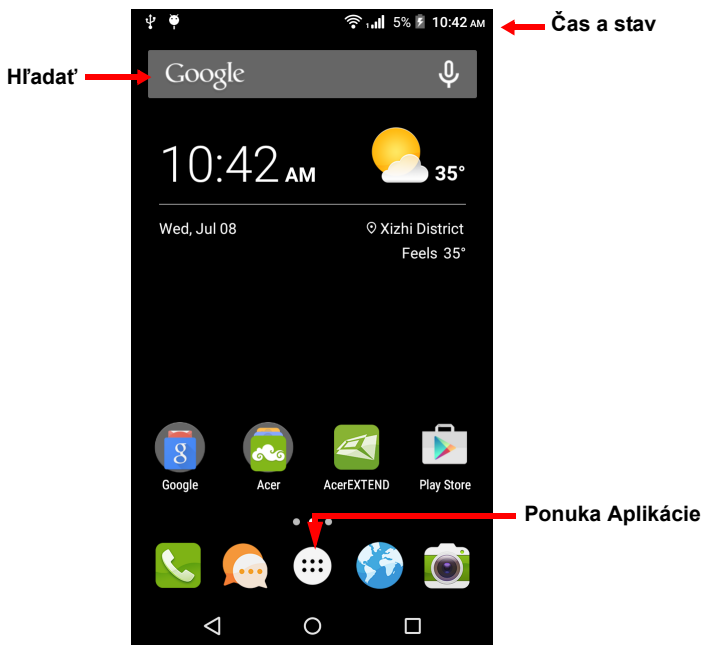

V spodnej časti obrazovky je *dok aplikácií*, ktorý zobrazuje predvolené aplikácie. Klepnutím na ikonu aplikáciu otvoríte. Klepnutím na ikonu *ponuky Aplikácie* v strede *doku aplikácií* zobrazíte svoje aplikácie. Ak chcete zmeniť aplikácie, **pozrite Zmena ikon v doku aplikácií na strane 19.**

Hľadať

Ak chcete hľadať aplikácie, súbory alebo informácie na **Google** internete, klepnite na ikonu **Google**.

Zadajte hľadaný text a klepnite na  alebo klepnite na jeden z návrhov, aplikácií alebo súborov zobrazených v zozname.

Ak chcete vyhľadávať alebo prehľadávať na internete, je potrebné pripojenie k mobilnej dátovej sieti (ak je k dispozícii) alebo bezdrôtovej sieti. **Pozrite Pripojenie na internet na strane 36.**


Vyhľadávanie hlasom

Ak je k dispozícii vyhľadávanie hlasom, klepnite na mikrofón a vyslovte hľadaný výraz. **Pozrite Vyhľadávanie hlasom na strane 38.** 

Rozšírená obrazovka Domov

Obrazovka Domov môže byť rozšírená o bočné obrazovky a budete tak mať miesto na pridanie ikon, miniaplikácií alebo funkcií. Ak chcete zobraziť rozšírenú obrazovku, posúvajte prstom doľava alebo doprava.

Ak chcete pridať novú stránku na rozšírenú *obrazovku Domov*, klepnite na ikonu alebo miniaplikáciu a potiahnite ich na pravý okraj poslednej stránky napravo. Potom ich uvoľnite na novej stránke, ktorá sa automaticky vytvorí.

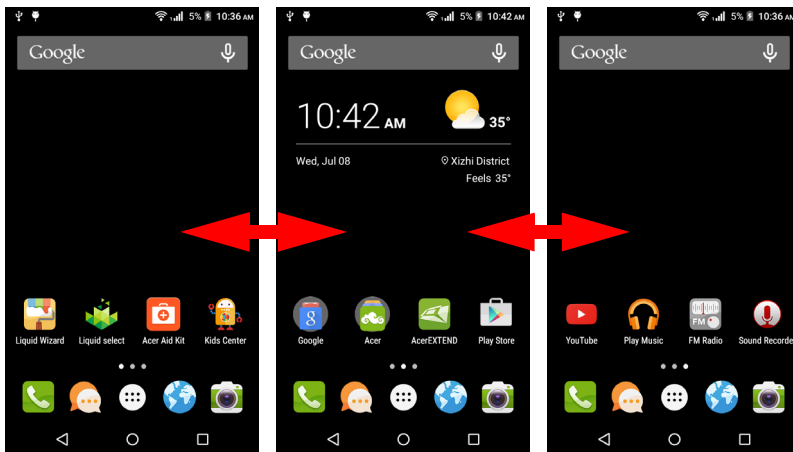

Prispôsobenie *obrazovky Domov*


Obrazovku Domov môžete prispôbiť pridaním alebo odstránením odkazov na aplikácie alebo miniaplikácií a zmenou tapety.

Pridanie a odstránenie odkazov a miniaplikácií

Ak chcete pridať odkazy, klepnutím na *ponuku Aplikácie* zobrazíte zoznam aplikácií, ktoré môžete potiahnuť na *obrazovku Domov*.

Ak chcete pridať miniaplikácie, klepnite kdekoľvek na obrazovke a podržte. Klepnutím na položku **MINIAPLIKÁCIE** zobrazíte zoznam miniaplikácií, ktoré môžete potiahnuť na *obrazovku Domov*.

Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré zobrazujú neustále aktualizované údaje, prípadne sú to rýchle odkazy na aplikácie alebo špeciálne funkcie.

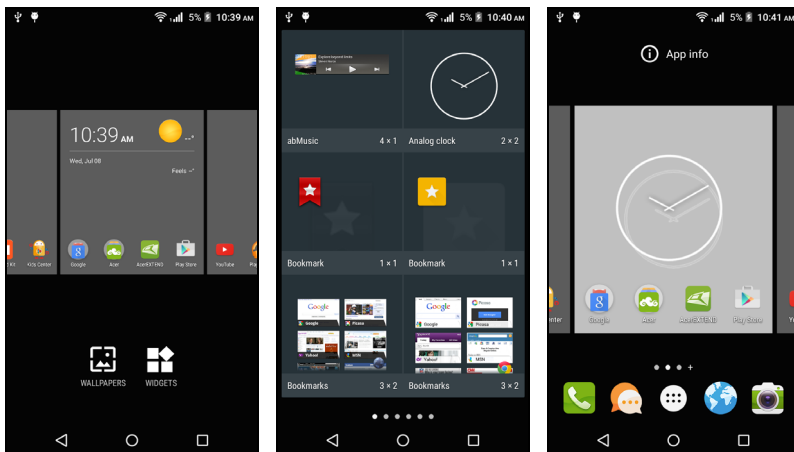

Ak chcete presunúť aplikáciu alebo miniaplikáciu na *obrazovku Domov*, klepnite na položku a podržte, kým nie je zvolená. Otvorí sa *obrazovka Domov*. Potiahnite položku na ľubovoľné voľné miesto na obrazovke.

Ak chcete položku presunúť na inú *obrazovku Domov*, potiahnite ju na bočnú stranu obrazovky, *obrazovka Domov* sa prepne daným smerom. Uvoľnite položku, keď bude správne umiestnená.

Ak chcete odstrániť odkaz alebo miniaplikáciu z *obrazovky Domov*, klepnite na ne a potiahnite ich na položku **Odstrániť** vo vrchnej časti obrazovky.


Zmena veľkosti miniaplikácií

Niektoré miniaplikácie umožňujú zmenu ich veľkosti. Ak chcete zmeniť veľkosť miniaplikácie, ktorá už je na *obrazovke Domov*, klepnite na miniaplikáciu a podržte. Keď sa objaví ikona Odstrániť, pustite miniaplikáciu. Ak sa dá zmeniť veľkosť miniaplikácie, budete to môcť urobiť ťahaním strán miniaplikácie.

Pridanie alebo odstránenie priečinkov

Na *obrazovku Domov* tiež môžete pridať priečinky. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, potiahnite ikonu aplikácie na ikonu inej aplikácie na

obrazovke Domov. Tým vytvoríte priečinok Bez názvu. Klepnite na ikonu priečinka a potom klepnutím na názov priečinka premenujte.

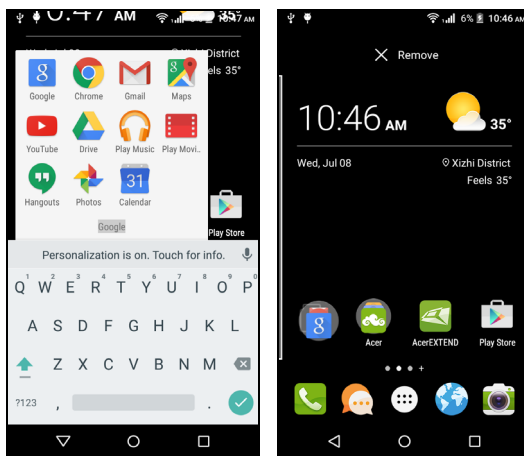

Ak chcete odstrániť odkaz na aplikáciu z priečinka, klepnutím na ikonu priečinka zobrazíte aplikácie, ktoré obsahuje, a potom klepnite na ikonu aplikácie, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju. Potiahnite ikonu a pustite ju na položke **Odstrániť**, ktorá sa objaví vo vrchnej časti obrazovky.

Ak chcete odstrániť priečinok, klepnite na neho a podržte, a potom potiahnite priečinok na položku **Odstrániť**, ktorá sa objaví vo vrchnej časti obrazovky.

Zmena ikon v doku aplikácií

Môžete nastaviť ikony nainštalovaných aplikácií v *doku aplikácií*. Otvorte *ponuku Aplikácie* a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete pridať. Klepnite na ikonu a podržte, potom ju potiahnite na voľné miesto v doku. Potiahnutím novej aplikácie na existujúcu ikonu aplikácie v paneli vytvoríte priečinok obsahujúci obidve ikony.

Ak chcete odstrániť ikonu z panela, vyberte ju klepnutím a podržaním. Potiahnite ikonu na iné miesto mimo panela alebo na položku **Odstrániť** vo vrchnej časti obrazovky.

Zmena tapety


V ponuke *Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie** > **Zobrazenie** > **Tapeta**. Vyberte spomedzi obrázkov uložených v aplikácii *Galéria*, *Pohyblivé tapety* (obsahuje animované alebo interaktívne pozadia), *Fotografie* alebo *Tapety*.

Prípadne klepnite kdekoľvek na obrazovke Domov a podržte. Klepnutím na položku **TAPETY** zobrazíte výber obrázkov, ktoré môžete nastaviť ako tapetu.

Ponuka Aplikácie

Ak chcete otvoriť ponuku *Aplikácie*, na obrazovke Domov klepnite na  v strede doku.

Aplikácie sa zobrazujú v abecednom poradí. Potiahnutím stránky doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie aplikácie.

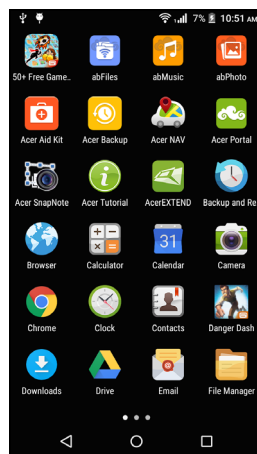


Oblasť upozornení a stavový riadok

Vo vrchnej časti obrazovky sú zobrazené ikony upozornení a stavu. V oblasti vpravo hore sa zobrazujú rôzne informácie o stave, napríklad pripojenie k sieti Wi-Fi, intenzita signálu, stav batérie a čas. V oblasti vľavo hore sa zobrazujú ikony udalostí, napríklad nová správa.




Potiahnutím oblasti **Upozornenie** nadol zobrazíte ďalšie informácie o nových udalostiach. Opätovným potiahnutím oblasti **Upozornenie** otvorte **Rýchle nastavenie**.

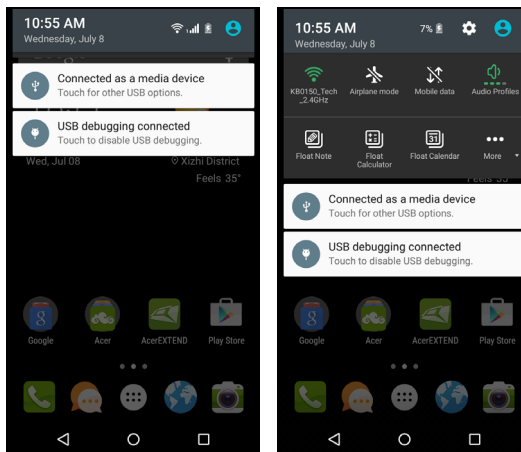

Multitasking

Môžete súčasne otvoriť viac aplikácií. Ak chcete otvoriť novú aplikáciu, klepnutím na tlačidlo Domov sa vrátte na *obrazovku Domov*, potom spustíte novú aplikáciu. Klepnutím na tlačidlo **Ponuka** rýchlo prejdete naspäť a prepínate medzi predtým otvorenými aplikáciami.

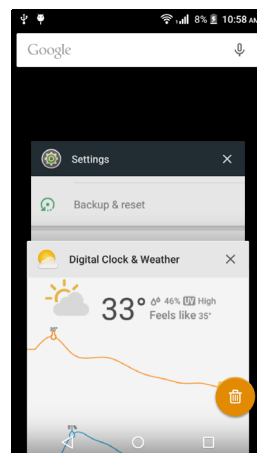

Poznámka

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, je lepšie zatvoriť aplikáciu, ak ju už nepoužívate. Urobíte tak buď stláčaním klávesu **Späť**, kým sa nezatvorí, alebo tlačidla **Ponuka** a zvolením položky **Ukončiť** (ak je k dispozícii).

SPRÁVA KONTAKTOV


Správa vašich kontaktov

Smartfón je vybavený funkciou adresára, ktorý umožňuje ukladať kontakty buď do internej pamäte, prípadne na kartu SIM.

Klepnutím na aplikáciu **Kontakty** v ponuke *Aplikácie* lebo klepnutím na položku **KONTAKTY** na obrazovke *Voľba čísla* zobrazíte svoje kontakty.

Ak ste zatiaľ do telefónu neuložili žiadne kontakty, môžete kontakty importovať z konta Google a pridať nový kontakt alebo importovať kontakty z karty SIM alebo karty SD.

Otvorte aplikáciu **Kontakty** z ponuky *Aplikácie* a potom klepnutím na ikonu  pridajte kontakt, klepnutím na ikonu  vyhľadajte kontakt, prípadne klepnutím na tlačidlo **Ponuka** otvorte ponuku.

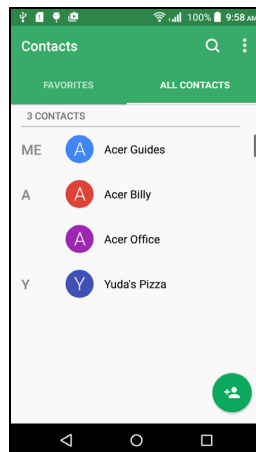


Pridanie kontaktu

Ak chcete pridať kontakt, otvorte aplikáciu **Kontakty** z ponuky *Aplikácie* a potom klepnite na ikonu . Vyberte existujúce konto, na ktorom bude kontakt uložený, prípadne klepnite na možnosť **Pridať nové konto** a pridajte nové konto.

Ak chcete vytvoriť kontakt, najprv vyberte, kam sa majú uložiť údaje o kontakte. Potom sa objaví výzva na zadanie údajov o kontakte, ako je

napríklad meno, adresa a telefónne číslo.

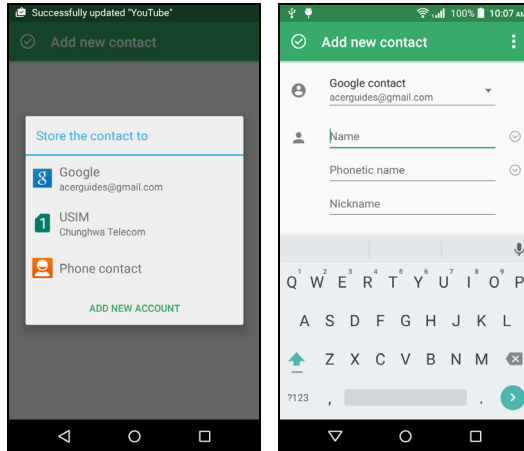

Môžete stránku posunúť nadol a klepnutím na položku **PRIDAŤ ĎALŠIE POLÍČKO** môžete pridať napríklad:

- Adresy IM.
- Ľubovoľné osobné poznámky o kontakte.
- Meno (foneticky).
- Prepojenie na webovú stránku.
- Stav vzťahu.

Ak chcete kontaktu priradiť obrázok, klepnite na obrys a vyberte, či chcete nasnímať fotografiu alebo vybrať obrázok z galérie obrázkov v smartfóne.

Po dokončení kliknite vo vrchnej časti obrazovky na ikonu ☑.

Klepnutím na meno kontaktu otvoríte daný profil. Po klepnutí na ikonu pera môžete upraviť údaje o kontakte. Klepnutím na ikonu ponuky otvoríte ďalšie možnosti. Môžete tiež nastaviť vyzváňací tón pre kontakt, zdieľať tento kontakt, prípadne umiestniť kontakt na *obrazovku Domov*.

Kontakt môžete tiež vytvoriť z predtým volaného alebo prichádzajúceho čísla, **pozrite Uloženie volaného čísla do kontaktov na strane 29.**

USKUTOČNENIE HOVOROV

Táto kapitola vysvetľuje, ako uskutočňovať telefonické hovory, a rôzne možnosti, ktoré sú počas hovoru k dispozícii.

Pred uskutočnením hovoru

Pred uskutočnením hovoru skontrolujte, či je smartfón pripojený k sieti. Stav smartfónu môžete overiť v oblasti Upozornenie.



Poznámka

Farby ikon stavu a upozornenia sa môžu líšiť.

Ikona	Popis
	Nepripojené k sieti: nemôžete uskutočniť hovor.
	Pripojené k sieti: môžete uskutočniť hovor.
	Režim lietadla: bezdrôtové pripojenie je odpojené (Wi-Fi, Bluetooth a mobilné služby). Pred uskutočnením hovoru vypnite režim lietadla.

Uskutočnenie hovoru



Poznámka


Ak máte v telefóne vložené viaceré karty SIM, pred spojením hovoru sa objaví výzva, ktorú kartu SIM použiť. Kartu SIM zvolíte tak, že klepnete na názov operátora.

1. Na *obrazovke Domov* otvorte na obrazovke číselnú klávesnicu klepnutím na **Telefón** >



2. Zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať.
3. Klepnutím na  uskutočníte hovor.
4. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na .

Ak je požadovaný kontakt zobrazený, stačí klepnúť na meno kontaktu a zavolať.

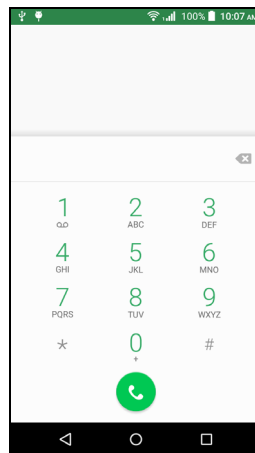

Vytočenie čísla z Histórie hovorov


Najnovšie činnosti telefónu zobrazíte klepnutím na položku **NEDÁVNE**. Klepnutím na možnosť **Zobrazit' úplnú históriu hovorov** zobrazíte všetky hovory, prichádzajúce hovory, odchádzajúce hovory a zmeškané hovory.

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o hovore a ďalšie možnosti, klepnite na číslo alebo meno kontaktu. Klepnutím na položku **SPÄTNÉ VOLANIE** zavolať kontaktu.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Upozornenia na zmeškané hovory sú zobrazované v týchto troch častiach:

1. Oblasť Upozornenie s ikonou zmeškaného hovoru . Otvorte oblasť **Upozornenie** a klepnutím na upozornenie na zmeškaný hovor zobrazíte podrobnosti o zmeškanom hovore.
2. Na ikone Telefón  (číslo v okienku je počet zmeškaných hovorov). Klepnutím na položku **Telefón** buď na *obrazovke Domov* alebo v *ponuke Aplikácie* priamo zobrazíte podrobnosti o zmeškanom hovore.
3. Na uzamknutej obrazovke smartfónu. Klepnite na upozornenie a posunutím doľava alebo doprava zobrazíte podrobnosti o zmeškanom hovore.



Uskutočnenie hovoru jednému z kontaktov

Volanie kontaktu z karty Kontakty

1. Klepnutím na kartu **KONTAKTY** zobrazíte svoje kontakty.
2. Klepnutím na kontakt zobrazíte podrobnosti o kontakte.
3. Klepnutím na telefónne číslo kontaktu zavoláte.

Volanie kontaktu z aplikácie Kontakty

1. Klepnutím na položku **Kontakty** v *ponuke Aplikácie* zobrazíte svoje kontakty.
2. Klepnutím na kartu **VŠETKY KONTAKTY** zobrazíte svoje kontakty.
3. Klepnutím na kontakt zobrazíte podrobnosti o kontakte.
4. Klepnutím na telefónne číslo kontaktu zavoláte.

Voľba medzinárodného čísla

Keď volíte medzinárodné čísla, nie je potrebné zadávať predponu priamej medzinárodnej voľby („00“ atď.) pred kódom krajiny. Stačí klepnúť a podržať 0+ na číselnej klávesnici na obrazovke, kým sa neobjaví znak +.



Dôležité


Poplatky za medzinárodné hovory sa môžu v jednotlivých krajinách a u sieťových operátorov veľmi líšiť. Odporúčame vám overiť si všetky poplatky za hovory u svojho sieťového operátora, aby ste sa vyhli vysokým telefónnym účtom. Ak používate smartfón v zahraničí, účtujú sa roamingové poplatky. Pred vycestovaním si u svojho sieťového operátora overte roamingové poplatky pre danú krajinu, ktorú sa chystáte navštíviť.

Miniaplikácia priamej voľby


Na *obrazovku Domov* môžete pridať miniaplikáciu priamej voľby kontaktu. Otvorte *ponuku Aplikácie*, potom klepnite na kartu **Miniaplikácie**. Klepnite a podržte položku **Priama voľba** a budete môcť umiestniť miniaplikáciu na *obrazovku Domov*. Keď ju umiestnite, budete môcť vybrať kontakt, ktorý bude priradený jednotlivkej miniaplikácii na *obrazovke Domov*.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď máte prichádzajúci hovor a obrazovka je uzamknutá, na obrazovke sa bude zobrazovať číslo. Keď chcete hovor prijať alebo odmietnuť, klepnite na príslušnú ikonu telefónu v strede a potiahnite prstom naprieč obrazovkou. Ak chcete odmietnuť hovor textovou správou, potiahnite prstom nahor a vyberte správu.

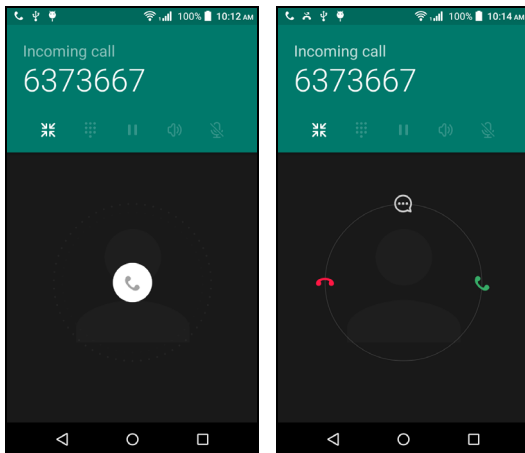

Keď máte prichádzajúci hovor a obrazovka nie je uzamknutá, prichádzajúci hovor bude minimalizovaný a zobrazený navrchu. Klepnutím na možnosť  hovor odmietnete, klepnutím na možnosť  hovor prijmete.

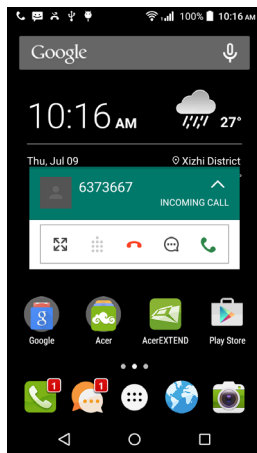

Ukončenie hovoru

Hovor ukončíte klepnutím na  na obrazovke hlasového hovoru.

Možnosti hlasových hovorov

Ikona	Popis
	Hlasitý odposluch.
	Stlmenie hovoru.
	Otvorenie klávesnice počas prebiehajúceho hovoru.
	Podržanie hovoru.
	Pridanie druhého hovoru.

Uloženie volaného čísla do kontaktov

Volané číslo môžete uložiť do kontaktov a používať ho aj neskôr.

1. Na karte **NEDÁVNE** v kontaktoch klepnite na číslo a potom klepnite na položku **PODROBNOSTI**.
2. Klepnite na ikonu ponuky > **Upraviť číslo pred zavolaním** > **Pridať do kontaktov**.
3. Klepnite na položku **Vytvoriť nový kontakt** a zadajte údaje. **Pozrite Pridanie kontaktu na strane 22.**

INTERNETOVÉ VOLANIE

Môžete volať a prijímať telefónne hovory prostredníctvom bezdrôtovej siete.

Pridanie konta internetového volania

Na *obrazovke Domov* klepnite na položku **Telefón**. Ak je otvorená číselná klávesnica na obrazovke, klepnutím na tlačidlo **Späť** ju zatvorte. Klepnite na ikonu , potom na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovoru** > **Nastavenie telefónneho konta**.

V časti *Nastavenie internetového hovoru* klepnite na položku **Kontá internetového volania (SIP)**. Klepnite na položku **PRIDAŤ KONTO** a pridajte konto internetového volania.

Zadajte **Meno používateľa**, **Heslo** a **Server**. Môžete tiež nastaviť voliteľné nastavenia, ako sú napríklad *Meno používateľa pre overenie*, *Zobrazované meno*, *Adresa proxy pre odchádzajúce*, *Číslo portu*, *Typ prenosu*, a *Odoslať príkaz na udržanie*.

Úprava alebo odstránenie konta internetového volania

Otvorte existujúce konto internetového volania a urobte požadované úpravy na konte SIP. Klepnutím na položku **Uložiť** zmeny uložíte, klepnutím na položku **Zahodiť** zrušíte zmeny, prípadne klepnite na tlačidlo **Ponuka** a potom vyberte možnosť **Odstrániť konto**, ak chcete odstrániť existujúce konto.

Používanie internetového volania

Smartfón môžete nakonfigurovať na používanie internetového volania (keď máte pripojenie k sieti Wi-Fi) pre všetky hovory, len pre internetové hovory, prípadne sa môže pri každom uskutočňovaní hovoru zobrazíť výzva.

Prijímanie internetových hovorov

Keď máte vytvorené konto internetového volania, môžete na smartfóne vypínať a zapínať funkciu internetového volania. Na

obrazovke *Domov* klepnite na položku **Telefón**. Ak je otvorená číselná klávesnica na obrazovke, klepnutím na tlačidlo **Späť** ju zatvorte. Klepnite na **:** a potom na **Internetový hovor**. Aktivujte internetové volanie klepnutím na položku **Použiť internetové volanie**.

Volanie kontaktu na adresu internetového volania

Ak chcete uskutočňovať internetové volanie kontaktu, je potrebné pridať adresu internetového volania.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor, v *ponuke Aplikácie* klepnite na položku **Kontakty**. Klepnutím na kontakt otvorte jeho profil. Potom klepnutím na jeho adresu internetového volania uskutočnite hovor.



Poznámka

Mnohé súčasné aplikácie internetového volania automaticky „spoja“ ktorékoľvek vaše kontakty zo systému Android, ktoré tiež majú danú službu. Všetky spojené služby budú uvedené v profile kontaktu v položke „pripojenia“.

Volanie na telefónne číslo pomocou internetového volania

Ak ste nakonfigurovali smartfón na uskutočňovanie všetkých hovorov pomocou internetového volania, prípadne na zobrazenie výzvy pred každým hovorom, môžete tiež volať na telefónne číslo pomocou internetového hovoru vždy, keď máte pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Vytočte číslo a klepnite na , prípadne vyberte kontakt, ktorému chcete volať, potom klepnite na konto internetového hovoru, ktoré chcete použiť na uskutočnenie hovoru.



Dôležité

Volanie na telefónne číslo pomocou internetového volania vyžaduje, aby to váš poskytovateľ služieb podporoval. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

SPRÁVY

V tejto kapitole je vysvetlené, ako môžete na smartfóne nastaviť a používať funkcie aplikácie **Správy**.

Všetky správy SMS a MMS sú prístupné pomocou aplikácie **Správy**. Aplikácia Správy automaticky zoraduje prijaté a odoslané správy do konverzácií.

Aplikáciu Správy otvoríte tak, že otvoríte *ponuku Aplikácie* > **Správy**, prípadne klepnete na položku **Správy** na *obrazovke Domov*.




Poznámka

Ak máte v telefóne vložené viaceré karty SIM, pred odoslaním správy sa objaví výzva, ktorú kartu SIM použiť. Kartu SIM zvolíte tak, že klepnete na názov operátora.

Vytvorenie novej správy

Telefón môžete používať na vytváranie textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS).

1. Klepnutím na  vytvoríte novú správu.
2. Klepnutím na  pridajte kontakty zo zoznamu kontaktov, prípadne klepnite na políčko **Napíšte meno alebo číslo** a zadajte telefónne číslo alebo meno príjemcu priamo. Pod textovým políčkom budú v rozbaľovacom zozname zobrazené navrhované kontakty. Ak chcete vybrať navrhovaný kontakt, klepnite na meno kontaktu.
3. Zadajte svoju správu do textového políčka s nápisom **Napíšte správu**.

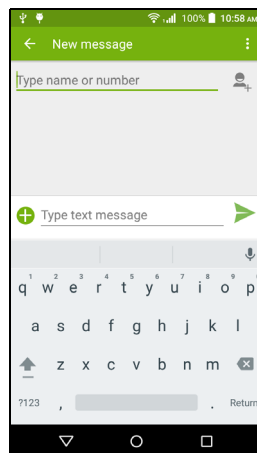

**Poznámka**

Textové správy môžu obsahovať max. 160 znakov. Ak je správa dlhšia ako 160 znakov, odošle sa ako viacnásobné prepojené správy. Väčšina telefónov automaticky spojí prepojené správy príjemcovi do jednej dlhej správy, niektoré staršie telefóny ale túto možnosť nemajú.

Klepnutím na tlačidlo **Ponuka** zobrazíte možnosti, ktoré sú pri vytváraní novej správy k dispozícii. Možnosti závisia od stavu správy.

Voľba	Popis
Pridať predmet	Pridanie predmetu do správy.
Zahodiť	Zahodenie správy.
Nastavenie	Ďalšie nastavenia správ.

Odpovedanie na správu

Keď príde nová správa, v oblasti **Upozornenie** sa objaví ikona správy a ikona správ v spodnej časti obrazovky telefónu ukazuje počet neprečítaných textových správ.

Klepnutím na položku **Správy** v ponuke **Aplikácie** zobrazíte zoznam správ, prípadne otvorte oblasť **Upozornenie** a uvidíte súhrn správ. Klepnutím na súhrn otvoríte zoznam správ.

Ak chcete odpovedať na správu SMS alebo MMS, otvorte správu v zozname správ. Zadajte svoj text do textového políčka s nápisom **Napíšte správu**. Klepnutím na tlačidlo **Ponuka** zobrazíte ďalšie možnosti.

Voľba	Popis
Pridať predmet	Pridanie predmetu do správy.
Odoslať	Odoslanie odpovede na správu.
Odstrániť vlákno	Odstránenie správy.
Pridať do kontaktov	Pridajte odosielateľa do svojho zoznamu kontaktov.
Nastavenie konverzácie	Ďalšie nastavenia správ.

Multimediálne správy

Multimediálne správy sú podobné textovým správam, ale umožňujú tiež priložiť súbory, ako sú napríklad obrázky, zvuk alebo video klipy. Jednotlivá správa môže mať veľkosť najviac 300 KB.



Poznámka

Pred odosielaním správ MMS je potrebné nastaviť profil MMS. Zvyčajne je v smartfóne nastavený profil na základe údajov od operátora.

Ak potrebujete ručne nastaviť profil MMS, požiadajte o potrebné údaje svojho sieťového operátora.

Prijímanie multimediálnych správ

Keď príde nová multimediálna správa, v hornej časti obrazovky sa objaví ikona správy a zobrazí sa upozornenie na správu.

1. Upozornenie na správu obsahuje súhrn správy. Klepnutím na položku **Zobraziť** zobrazíte súhrn správy.
2. Klepnutím na **Prevziať** prevezmete obsah správy. Prevzatie môže chvíľu trvať, závisí to od kvality pripojenia. Ak odpovedáte alebo otvoríte inú aplikáciu, prevzatie bude zastavené.




Dôležité

Prevzatie obsahu správy môže byť spoplatnené, najmä ak ste v roamingu. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na operátora.

3. Klepnutím na správu zobrazíte obsah.

4. Ak chcete odpovedať na správu, zadajte svoj text do políčka s nápisom **Napíšte správu** a klepnite na ikonu *Odoslať*. Odpovede s obvyčajným textom budú odoslané ako správy SMS. Ak chcete priložiť súbor, klepnite na **+**. Objaví sa ponuka s možnosťami.
5. Keď bude vytvorenie správy dokončené, klepnite na ikonu *Odoslať*.

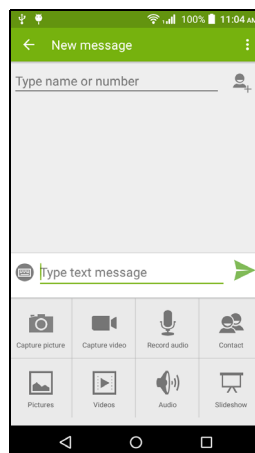


PRIPOJENIE NA INTERNET

Prehľadávanie internetu

Ak chcete na smartfóne prehľadávať internet, je potrebné pripojenie k dátovej alebo bezdrôtovej sieti.

Používanie prehľadávača

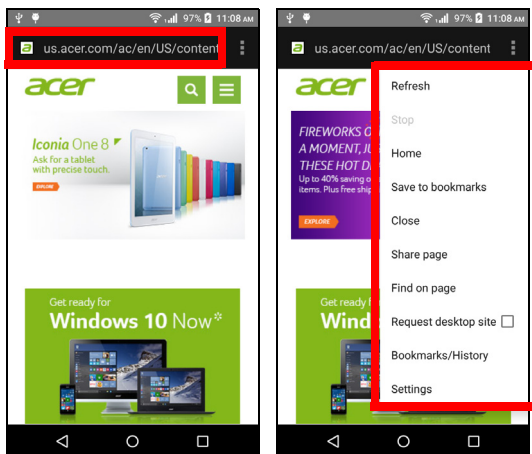


Ak chcete začať prehľadávať, klepnite v doku aplikácií na položku **Prehľadávač**.

Ak chcete otvoriť novú webovú stránku, klepnite na riadok s adresou navrchu stránky. Pomocou klávesnice zadajte adresu a klepnite na ikonu →. Zoštípnutím prstami alebo ich potiahnutím od seba môžete stránky priblížiť alebo oddialiť.

Ak potrebujete prejsť v histórii prehľadávača dopredu alebo dozadu, pridať a zobrazíť svoje záložky, zobrazíť naposledy otvorené karty a ďalšie možnosti, klepnite na tlačidlo ponuky ☰.

Nastavenie e-mailu

Smartfón umožňuje prístup k vášmu e-mailu. Väčšinu obľúbených poskytovateľov je možné nastaviť v dvoch krokoch. V *ponuke Aplikácie* klepnutím na položku **E-mail** začnete nastavovať svoje e-mailové konto.

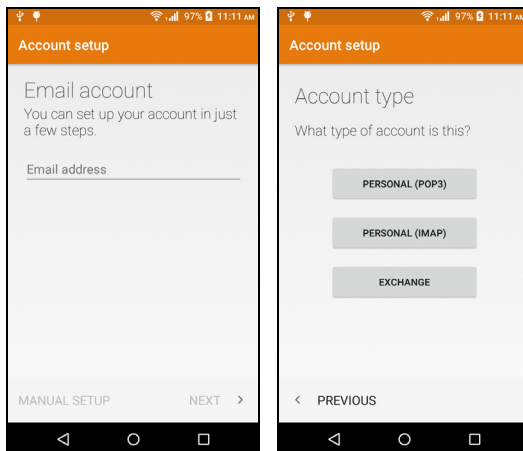

Ak je to potrebné, zadajte svoju e-mailovú adresu a klepnutím na položku **RUČNÉ NASTAVENIE** zadajte parametre ručne. Klepnutím na tlačidlo **Ďalej** dokončíte proces nastavenia.

Služby Google



Poznámka

Aplikácie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Pred použitím služieb Google je potrebné aktivovať konto Google. Pri prvom otvorení služieb Google je potrebné prečítať si a prijať Podmienky používania.

Nastavenie e-mailu Google

1. Zaisťte, aby bol smartfón pripojený k dátovej alebo Wi-Fi sieti.
2. V *ponuke Aplikácie* klepnite na položku **Gmail**.


Ak ste nezadali adresu konta Google a heslo pri prvom spustení telefónu, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vytvorenie e-mailu

1. Zaistíte, aby bol smartfón pripojený k dátovej alebo Wi-Fi sieti.
2. V *ponuke Aplikácie* klepnite na položku **Gmail**.
3. Klepnite na .
4. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a samotnú správu.
5. Po dokončení vytvárania správy klepnite na **➤**.

Vyhľadávanie hlasom

Pomocou hlasových úkonov môžete odosielať textové správy, volať, posílať e-maily, vyhľadávať trasy k organizáciám, automaticky volať organizácie, hľadať na internete a zaznamenávať pre seba poznámky hlasom. Klepnite na položku **Vyhľadávanie hlasom** v *ponuke Aplikácie*, prípadne klepnite na ikonu mikrofónu na obrazovke Domov.

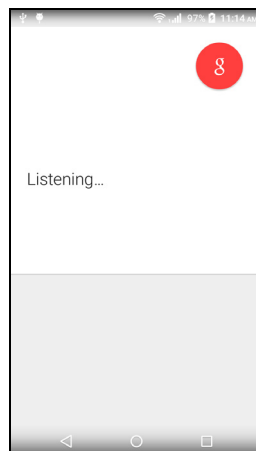

Obchod Play



Dôležité


Ak máte problémy s pripojením k Obchodu Play, pozrite Často kladené otázky a riešenie problémov na strane 64.

Klepnutím na položku **Obchod Play** v ponuke *Aplikácie* otvoríte službu Google Play. Tu máte k dispozícii množstvo doplnkových programov a aplikácií, ktoré zlepšujú funkcie smartfónu.


Obsah a vzhľad služby Google Play sa v jednotlivých regiónoch líši. V niektorých regiónoch môžete tiež napríklad prehľadávať a nakupovať filmy, knihy, časopisy alebo hudbu. Pri aktualizáciách môžu byť kedykoľvek pridané nové kategórie, prípadne sa môže zmeniť spôsob navigácie v službe Google Play.

Obchod môžete prehľadávať podľa kategórie, prípadne klepnite na ikonu vyhľadávania a nájdite konkrétnu aplikáciu.

Keď vyberiete aplikáciu, klepnutím na tlačidlo **Nainštalovať** prevezmite a nainštalujete aplikáciu. Uvidíte, ku ktorým službám (napr. údaje o kontaktoch, bezdrôtový prístup, GPS) aplikácia vyžaduje prístup, ak má správne fungovať. Ak sa vám zdá každá z týchto služieb v poriadku, pokračujte v inštalácii klepnutím na tlačidlo **Prijat'** a prevziať'.

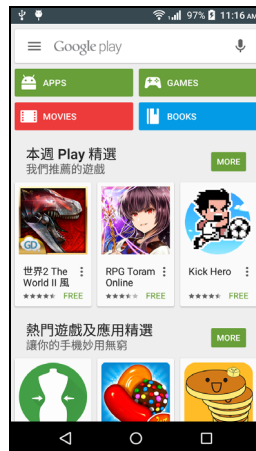

Priebeh preberania môžete sledovať na stránke aplikácie a tiež aj v oblasti Upozornenie.

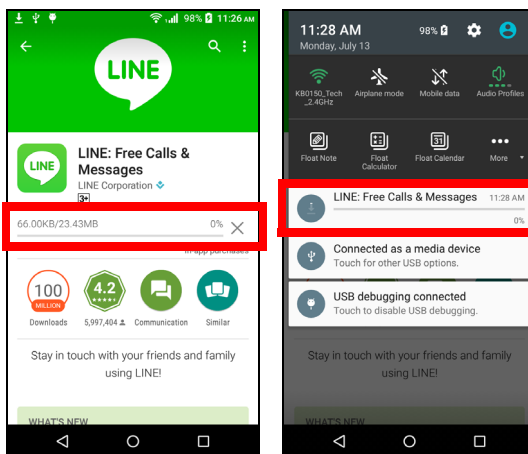

Dôležité

Niektoré aplikácie vyžadujú pred ich prevzatím platbu. Na platbu za tieto aplikácie je potrebné konto služby Google Wallet alebo číslo kreditnej karty priradené vášmu kontu Google.

Používanie prevzatých aplikácií

Keď prevezmete a nainštalujete aplikáciu, nájdete ju v ponuke Aplikácie a/alebo v časti Miniaplikácie.

Niektoré aplikácie poskytujú aplikáciu aj miniaplikáciu, prípadne poskytujú len miniaplikáciu (bez ikony aplikácie). **Pozrite Prispôsobenie obrazovky Domov na strane 17.**

Odinštalovanie prevzatých aplikácií

Keď ste prevzali a nainštalovali nejakú aplikáciu, môžete ju odinštalovať otvorením ponuky Aplikácie a klepnutím na položky **Nastavenie > Aplikácie**. Na karte Prevzaté vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a klepnite na položku **Odinštalovať**. Pri odstránení ikony aplikácie z obrazovky Domov sa odstráni len odkaz.

Google Hangouts

Klepnutím na položku **Hangouts** v *ponuke Aplikácie* otvoríte službu Google Hangouts. Tu môžete vidieť zoznam svojich kontaktov pripojených k službám Google Hangouts. Klepnutím na kontakt otvorte konverzáciu s kontaktom. Po pripojení môžete otvoriť videokonverzáciu.

Mapy, Navigácia, Miesta a Latitude

Pomocou aplikácie Google Maps môžete získať jednoduché pokyny k ceste, zobraziť stav premávky v reálnom čase a navigovať pomocou hovorených pokynov k jazde. Vidíte tu tiež, kde sú vaši priatelia, miesta záujmu a miestne firmy.



Poznámka

Mapy neobsahujú informácie o všetkých miestach. Niektoré miesta nemusia mať všetky úrovne priblíženia.

Používanie mapy

Klepnite na ikonu **Mapy** v *ponuke Aplikácie*. Potiahnutím prstom po mape sa môžete pohybovať po mapách.

Priblíženie alebo oddialenie:


1. Dvakrát klepnite na miesto na mape, čím miesto priblížite. Jedným klepnutím mapu oddialite.
2. Môžete tiež stlačiť oblasť dvomi prstami a ich odtiahnutím od seba priblížite, ich zoštipnutím k sebe oddialite.

POUŽÍVANIE FOTOAPARÁTU

Smartfón je vybavený digitálnym fotoaparátom na prednej a zadnej strane. V tejto časti je vysvetlený celý postup fotografovania a nahrávania videa pomocou smartfónu.


Ak chcete aktivovať fotoaparát, otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položku **Fotoaparát**.

Ikony a indikátory fotoaparátu/kamery

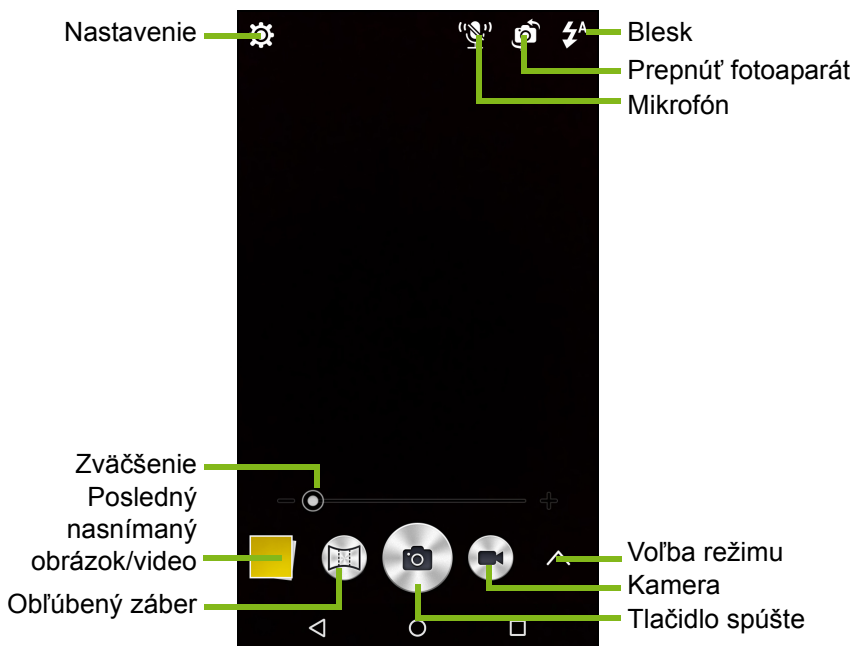

Okno fotoaparátu poskytuje na obrazovke s obrázkom viaceré ovládacie prvky. Klepnutím a tlačidlo **Spúšť** alebo stlačením tlačidla **hlasitosti** nasnímate obrázok. Klepnutím na obrázok miniatúry otvoríte aplikáciu Galéria.


Klepnite na tlačidlo *Kamera* a kamera začne okamžite nahrávať. Počas nahrávania nemáte k dispozícii prístup k nastaveniam fotoaparátu/kamery, môžete však snímať fotografie tlačidlom *Spúšť*.

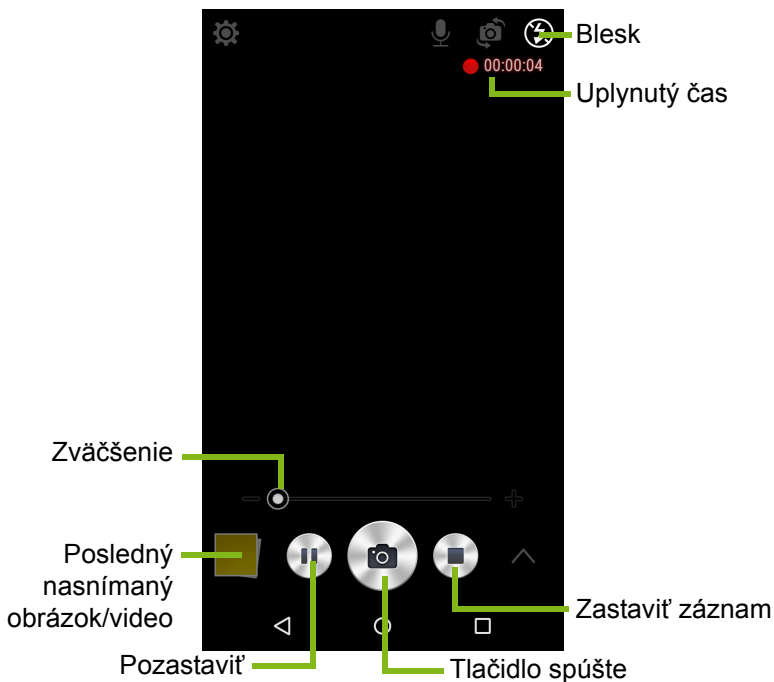

Ak chcete zastaviť nahrávanie, klepnite na tlačidlo *Zastaviť nahrávanie*.

Voľba režimu

Ak chcete otvoriť zoznam režimov, spomedzi ktorých si môžete vybrať, klepnite na ikonu *Voľba režimu*. Ak chcete vybrať iné položky, klepnite na ikony pozdĺž hornej časti.

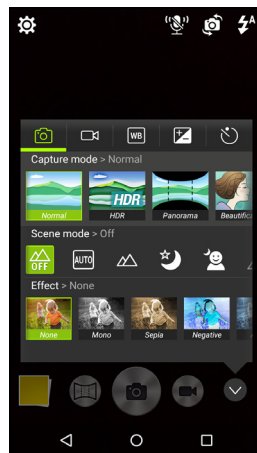

Fotoaparát

Režim snímania: Vyberte režim snímania.

Normálny	HDR
Panoráma	Skrášlenie
Magický jas	Spúšť pri úsmeve
Obrázok so zvukom	Pohľad z viacerých uhlov
Prezentácia	Gurmán

Režim scény: nastavenie parametrov fotografie pre konkrétne prostredie.

Vypnuté	Automaticky
Krajina	Noc
Nočný portrét	Zadné svetlo
Portrét so zadným svetlom	Portrét

Farebný efekt: použitie farebného efektu na obrázku.

Žiadne	Mono
Sépia	Negatív
Akvamarínová	

Kamera

Režim scény videokamery sa mení v závislosti od nastavenia režimu nahrávania (pozrite ďalej uvedenú tabuľku).

Režim nahrávania:

Normálny	Zrýchlený záznam
----------	------------------

Režim scény:

Vypnuté	Noc
---------	-----

Efekt:

Žiadne	Mono
Sépia	Negatív
Akvamarínová	

Vyváženie bielej

Kompenzácia rozličných svetelných podmienok.

Automaticky	Denné svetlo
Zamračené	Žiarivkové svetlo
Žiarovkové svetlo	

Vlastnosti obrázka

Upravte *Jas*, *Kontrast*, *Sýtosť* a *Ostrosť*.

Samospúšť

Pred aktiváciou spúšte nastavte oneskorenie.


Ponuky nastavenia



Poznámka

Niektoré z nasledujúcich nastavení nie sú k dispozícii pre predný fotoaparát.

Klepnutím na ikonu *Nastavenie* otvoríte ponuku *Nastavenie*.

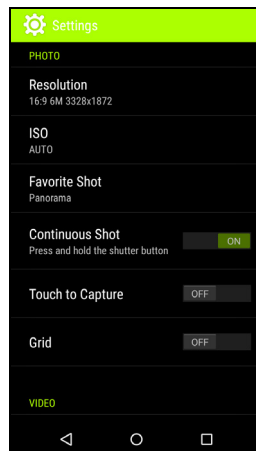

Fotografia

Môžete upraviť nasledujúce:

- Nastavte hodnoty **Rozlíšenie** a **pomer strán**.
- Nastavenie hodnotu **ISO**.
- Nastavte predvolený režim **Oblíbený záber**.
- Zapnite alebo vypnite funkciu **Nepretržitý záber**: klepnite a podržte tlačidlo spúšte, ak potrebujete po sebe idúce zábery.
- Zapnite alebo vypnite funkciu Nasnímať dotykom: **snímajte dotykom na ktorékoľvek miesto na obrazovke**.
- Zapnite alebo vypnite funkciu **Mriežka**.

Video

Môžete upraviť nasledujúce:

- Zapnúť alebo vypnúť funkciu **Stabilizátor videa**.
- Nastavte **Rozlíšenie** pre video.
- Zapnite alebo vypnite **Zvuk**.
- Zapnite alebo vypnite funkciu **Redukcia šumu**.

Iné

Môžete upraviť nasledujúce:

- Zapnúť alebo vypnúť funkciu **Poloha** GPS: uloženie informácií zo systému GPS do obrázka.
- Zapnite alebo vypnite funkciu **Hlasové ovládanie**.
- Vyberte možnosť **Obnoviť predvolené** nastavenia fotoaparátu.

Nasnímanie fotografie

1. Uistite sa, či ste upravili hore uvedené nastavenia.
2. Nasmerujte na snímajúci objekt a pevne držte smartfón.
3. Podľa potreby priblížte alebo oddiaľte.
4. Stlačením tlačidla **Spúšť** nasnímajte fotografiu.

Snímanie videa

1. Nasmerujte na snímajúci objekt, pevne držte smartfón a podľa potreby priblížte alebo oddiaľte.
2. Klepnutím na tlačidlo **Kamera** začnite snímať video. Klepnite na tlačidlo **Pozastaviť** alebo **Zastaviť nahrávanie**.

Podporované formáty



Poznámka

Informácie o podporovaných formátoch obrázkov, **pozrite Multimédiá na strane 72.**

Prezeranie fotografií a videí

Po nasnímaní budú fotografia alebo video automaticky uložené. Keď ste nasníмали fotografiu alebo video, môžete si ich prezrieť v aplikácii **Galéria** klepnutím na miniatúru v rohu obrazovky s obrázkom. Prípadne otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položku **Galéria**. V aplikácii **Galéria** môžete súbor priamo zdieľať pomocou rôznych služieb. Služby sa môžu líšiť v závislosti od typu súboru.

Jednotlivé nasnímané fotografie tiež môžete upraviť po klepnutí na ikonu  v ľavom dolnom rohu obrázka.

Geoznačky

Geoznačky umožňujú uložiť priamo vo fotografii alebo videu polohu, kde boli nasnímané.

Ak sa má geoznačka zobrazovať, obrázok musí byť nasnímaný so zapnutou funkciou Informácie o **polohe** podľa GPS.

ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA

Uvedenie smartfónu do režimu lietadla


Môžete aktivovať Režim v lietadle (tiež známy aj ako letový režim), čím vypnete funkcie mobilnej siete, bezdrôtovej komunikácie a Bluetooth a môžete smartfón používať počas letu ako prenosné zariadenie. Overte si u aerolínií, či je toto na palube lietadla dovolené.

Počas vzletu a pristátia smartfón vypnite, pretože môže rušiť letecké elektronické systémy.

Zapnutie alebo vypnutie režimu lietadla

Zapnite alebo vypnite Režim v lietadle:

1. Otvorte oblasť **Upozornenie**.
2. Klepnite na **Režim lietadla**.

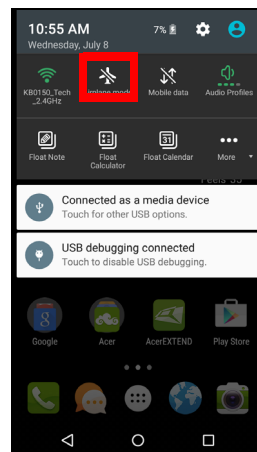

Poznámka

Ked' je režim lietadla aktívny, ikona ✈ bude zobrazená v oblasti Upozornenie.

Reštartovanie telefónu

Ak zistíte, že aplikácie nereagujú, môžete telefón reštartovať. Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, kým neuvidíte ponuku vypnutia, potom klepnite na tlačidlo **Reštartovať**. Otvorte zadný kryt, potom vytiahnite a vymeňte batériu. Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť reštartujte telefón.

Úprava nastavení

Aktivovanie alebo deaktivovanie pripojení

Otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnutím na položku **Nastavenie** spravujte nastavenia pripojenia.

Položka	Popis
Wi-Fi	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi.
Bluetooth	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
Karty SIM	Nastavte predvolenú kartu SIM pre jednotlivé funkcie (napríklad hlasové hovory alebo správy), zapnite alebo vypnite dátové pripojenie, nastavte predvoľby roamingu a priradte karte SIM kontakty. Poznámka: <i>Pred použitím mobilne dátovej siete vyberte Preferovanú kartu SIM. Štandardne bude zvolená sieť 4G/3G. Používateľ môže zmeniť typ siete klepnutím na položky Nastavenie > Viac > Mobilné siete > Preferovaný typ siete.</i>
Spotreba údajov	Zobrazenie odhadu mobilných dát využitých jednotlivými kartami SIM.
Nastavenia hovorov	Nakonfigurujte nastavenia konta telefónu.

Položka	Popis
Viac...	Prístup k ďalším nastaveniam pripojenia: Režim lietadla: Vypína všetky bezdrôtové pripojenia, takže môžete zariadenie bezpečne používať na palube lietadla. Predvolená aplikácia pre SMS: vyberte, ktorá aplikácia slúži ako predvolená aplikácia pre správy SMS. Zosieťovanie a prenosný hotspot: Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu cez USB alebo cez prenosný Wi-Fi hotspot. VPN: Nastavenie a spravovanie virtuálnych súkromných sietí (VPN). Mobilné siete: Nastavenie možností pre pripojenie k mobilným sieťam. Informačné služby: Nakonfigurujte nastavenia informačných správ SMS.

Ak je telefón v režime Lietadlo, možnosť zapnúť Bluetooth bude deaktivovaná. Pozrite časť **Uvedenie smartfónu do režimu lietadla na strane 49**, kde nájdete pokyny na zapnutie alebo vypnutie režimu lietadla.

Úprava nastavení funkcie Bluetooth

Funkciu Bluetooth môžete použiť na výmenu údajov medzi smartfónom a ďalšími mobilnými zariadeniami.

Pripojenie cez Bluetooth

Ak chcete otvoriť všetky nastavenia funkcie Bluetooth, otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položky **Nastavenie > Bluetooth**. Tu môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Bluetooth, nastaviť názov zariadenia a jeho viditeľnosť. Klepnutím na položky **Ponuka > Obnoviť** vyhľadajte dostupné zariadenia.

Ak chcete pripojiť zariadenie, klepnite na zariadenie v zozname dostupných zariadení. Pri nadviazaní pripojenia sa môže na obidvoch zariadeniach objaviť výzva na zadanie kódu PIN.

Ak chcete jednoducho zapnúť alebo vypnúť funkciu Bluetooth, otvorte oblasť **Upozornenie** a klepnite na tlačidlo **Bluetooth**.

Zdieľanie internetu

Zosieťovanie cez USB

Ak chcete zdieľať internetové pripojenie mobilu s počítačom, môžete pripojiť telefón k počítaču pomocou priloženého USB kábla.

1. Zapojte USB synchronizačný kábel do konektora micro USB na smartfóne.
2. Zapojte konektor USB klienta do voľného USB portu na počítači.
3. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom klepnite na položky **Nastavenie** > **Viac** > **Zosieťovanie a prenosný hotspot**.



Poznámka

Ak chcete aktivovať a deaktivovať USB zosieťovanie, smartfón musí byť najprv pripojený k PC pomocou USB kábla. Ak smartfón nie je pripojený k PC, USB zosieťovanie bude automaticky deaktivované.

Wi-Fi hotspot

Smartfón môžete premeniť na prenosný Wi-Fi hotspot a zdieľať mobilné internetové pripojenie až s 8 klientskymi zariadeniami.

1. V ponuke **Aplikácie** klepnite na položky **Nastavenie** > **Viac** > **Zosieťovanie a prenosný hotspot**. Nastavte *Wi-Fi hotspot* na možnosť **ZAPNETE**. Klepnite na položky **Wi-Fi hotspot** > **Nastaviť Wi-Fi hotspot**.
2. Nastavte SSID siete a upravte zabezpečenie: Žiadne a WPA2 PSK. Dokončíte klepnutím na tlačidlo **Uložiť**.



Poznámka

Keď smartfón slúži ako Wi-Fi hotspot, nie je možné používať aplikácie z telefónu na prístup na internet cez jeho pripojenie Wi-Fi.

Nastavenia mobilnej siete

V ponuke **Aplikácie** klepnite na položky **Nastavenie** > **Viac** > **Mobilné siete** a upravte nastavenia siete.

Výber siete

Telefón automaticky zistí operátora a nastavenia siete, keď vložíte novú kartu SIM. Možno však budete chcieť vybrať sieť ručne. Môže sa to hodiť, keď ste v roamingu.



Poznámka

Keď cestujete, ručný výber siete môže pomôcť znížiť roamingové poplatky. Overtvorte si u domáceho operátora ponuku cien v mieste, kam cestujete.

1. Otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnutím na položky **Nastavenie** > **Viac** > **Mobilné siete** zobrazíte nastavenia siete.
2. Smartfón zobrazí nastavenia siete pre nainštalovanú kartu SIM.
3. Klepnite na položku **Preferovaný typ siete** a vyberte z vytvoreného zoznamu preferovanú sieť.

– ALEBO –

Klepnite na položku **Automaticky**, ak chcete pripojiť k dostupnej sieti s najsilnejším signálom. Telefón potom môže preskakovať medzi sieťami, keď sa pohybujete.



Poznámka

ak máte nejaké problémy so získaním čísiel servisného strediska pre odkazovú schránku a textové správy, obráťte sa na operátora.

Nastavenie ovládania spotreby dát

Ovládanie spotreby dát umožňuje sledovať celkovú spotrebu podľa typu siete a aplikácií a v prípade potreby nastaviť limity.

Pred nastavením limitu sa uistite, či je zapnuté Wi-Fi alebo mobilné dáta. Nastavenie využitia dát otvoríte z *ponuky Aplikácie* klepnutím na položku **Nastavenie** > **Spotreba dát**.

Nastavenie telefónu

Mnohé nastavenia telefónu sú automaticky nakonfigurované smartfónom, keď vložíte kartu SIM. Zariadenie bude komunikovať s operátorom a automaticky získa všetky potrebné nastavenia, ako je napríklad názov siete a čísla servisných stredísk pre odkazovú schránku a textové správy.

Tieto nastavenia môžete zobrazíť a zmeniť tiež ručne prostredníctvom obrazovky **Nastavenie** hovorov.

Na *obrazovke Domov* klepnite na položku **Telefón**, potom klepnite na tlačidlo **Ponuka > Nastavenie**. Klepnite na nastavenie, ktoré chcete upraviť.

Zvuk

Ak chcete upraviť nastavenie zvukov smartfónu, v *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie > Zvuk a upozornenie**.

Položka	Popis
Hlasitosti	Upravte <i>Hlasitosť budíka</i> , <i>Hlasitosť vyzváňania</i> a <i>Hlasitosť upozornenia</i> .
Vibrovať	Vibrovanie zariadenia pri prichádzajúcich hovoroch.
Prerušenia	Nastavenie priorít prerušenia.
Vyzváňací tón telefónu	Nastavenie predvoleného vyzváňacieho tónu hlasových hovorov.
Predvol. tón upozornenia	Nastavenie predvoleného zvuku upozornenia smartfónu.
Ostatné zvuky	Zapnite alebo vypnite <i>Tóny voľby čísla</i> , <i>Zvuky uzamknutia obrazovky</i> , <i>Zvuky stlačenia</i> a <i>Vibrovať pri stlačení</i> .

Úprava hlasitosti

Hlasitosť smartfónu upravíte pomocou tlačidla hlasitosti, ktoré je umiestnené na bočnej strane smartfónu. Hlasitosť môžete tiež nastaviť pre *Médiá*, *Budíka* *Hlasitosť zvonenia* tak, že otvoríte *ponuku Aplikácie* a klepnete na položky **Nastavenie > Zvuk a upozornenie**.

Obrazovka

Ak chcete upraviť nastavenie zobrazenia na smartfóne, v *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie > Zobrazenie**.

Položka	Popis
Jas	Nastavenie jasu obrazovky.
Prispôsobivý jas	Optimalizuje úroveň jasu pre dostupné svetlo.

Položka	Popis
Bluelight Shield	Upravte redukciu modrého svetla a znížte tak únavu zraku.
Tapeta	Zmena tapety <i>obrazovky Domov</i> .
Režim spánku	Úprava časového limitu do automatického vypnutia obrazovky.
Veľkosť písma	Zmena predvolenej veľkosti písma pre používateľské prostredie.
Keď je zariadenie otočené	Umožňuje otáčať obrazovku pri otočení zariadenia.

Nastavenie dátumu a času

Ak potrebujete nastaviť dátum a čas, otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.

Ak často cestujete alebo bývate v oblasti, kde sa používa letný čas, v tejto ponuke si môžete aktivovať funkciu **Automatický dátum a čas > Použiť čas zo siete**. Tým smartfónu umožníte nastaviť dátum a čas podľa informácií, ktoré dostane zo siete.

Nastavenie budíkov

Štandardne sú v smartfóne dva vopred definované budíky. Klepnite na položku **Hodiny** v ponuke *Aplikácie* a potom klepnutím na  upravte nastavenie budíka. Môžete:

- Zapnúť alebo vypnúť budík.
- Nastaviť čas budíka.
- Nastaviť dni, kedy sa má budík opakovať.
- Nastaviť vyzváňací tón.
- Zapnúť alebo vypnúť vibrovanie.
- Pomenovať budík.


Zmena možností jazyka a textu

Nastavte predvoľby polohy a jazyka zadávania – otvorte *ponuku Aplikácie* a prejdite na položky **Nastavenie > Jazyk a zadávanie**.

Pripojenie k počítaču

Ak chcete prenášať informácie medzi zariadením a počítačom (buď karta microSD v zariadení alebo interná pamäť zariadenia), môžete pripojiť svoje zariadenie k počítaču pomocou priloženého USB kábla.

1. Zapojte USB synchronizačný kábel do konektora micro USB na smartfóne.
2. Zapojte konektor USB klienta do voľného USB portu na počítači.
3. Otvorte oblasť oznámení a uistite sa, či je pri spôsobe pripojenia cez USB uvedené *Pripojené ako mediálne zariadenie*. Vaše zariadenie teraz bude k dispozícii ako jednotka v prieskumníkoví súborov na počítači. Klepnutím na položku **Pripojené ako mediálne zariadenie** vyberte ďalšie spôsoby pripojenia.

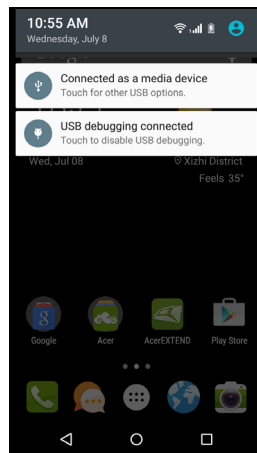


Poznámka

Po zapnutí USB ukladacieho zariadenia nebudete mať prístup k súborom na karte microSD ani aplikáciám, ako sú napríklad Galéria a Hudba.

Synchronizácia

Môžete synchronizovať kalendár, e-maily a kontakty v telefóne a už sa nemusíte nikdy obávať, že o ne prídete. Synchronizujte v reálnom čase, prípadne nastavte podľa potreby. V ponuke *Aplikácie* klepnite na položku **Nastavenie**. V časti KONTÁ klepnite na príslušné konto a potom znova v časti KONTÁ na e-mailovú adresu daného konta, čím otvoríte nastavenia synchronizácie.

Ak chcete pridať nové konto, klepnite na položku **Pridať konto**. Vyberte typ konta a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

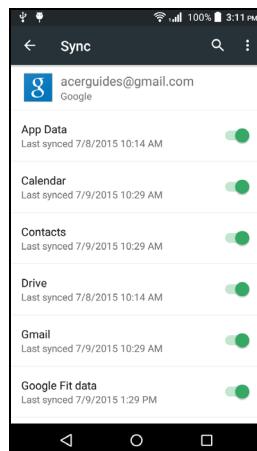

Synchronizácia cez Google

V položke Google môžete nastaviť synchronizáciu pre služby Google. V ponuke nastavenia synchronizácie konta Google klepnite na začiarkavacie políčko vedľa položky, ktorá sa má synchronizovať automaticky. Opätovným klepnutím zrušíte začiarknutie a položka sa bude synchronizovať ručne.

Ak chcete položku synchronizovať ručne, uistite sa, či je položka začiarknutá, klepnite na tlačidlo **Ponuka** a potom klepnite na položku **Synchronizovať teraz**.



Poznámka


Ak chcete synchronizovať kalendár a plánované činnosti, je potrebné konto Google.

FM rádio

Aplikácia FM rádio vám umožňuje na cestách počúvať obľúbené stanice. Slúchadlá musia byť zapojené do konektora 3,5 mm, pretože kábel funguje ako anténa.

Rádio spustíte klepnutím na položku **FM rádio** v ponuke Aplikácie.

Opätovným klepnutím na ikonu rádio vypnete.

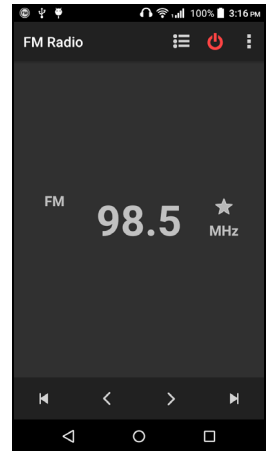

Aplikácie

Zatvorenie aplikácie

Ak chcete zatvoriť aktívnu aplikáciu, v ponuke Aplikácie klepnite na položky **Nastavenie** > **Aplikácie**. Prejdite na kartu **Spustené** a potom klepnite na program, ktorý chcete zavrieť. Klepnutím na tlačidlo **ZASTAVIŤ** program zatvoríte.

Odinštalovanie aplikácie

Ak chcete uvoľniť miesto, môžete odstrániť programy nainštalované v smartfóne.

1. V ponuke *Aplikácie* klepnite na položku **Nastavenie > Aplikácie**.
2. Prejdite na kartu **Prevzaté**.
3. Vyhľadajte aplikáciu v zozname a klepnite na ňu.
4. Klepnite na položku **ODINŠTALOVAŤ** a potom klepnite na tlačidlo **OK**.



Dôležité

Programy by ste mali odstraňovať iba v prípade, že dobre poznáte operačný systém Android.

Obnovenie na predvolené nastavenia

Môžete smartfón obnoviť na výrobcom predvolené nastavenia. pred obnovením sa uistite, či nie je smartfón zablokovaný. Stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo klepnite na obrazovku, či telefón reaguje.



Dôležité

Obnovenie na výrobcom predvolené nastavenia by ste mali robiť iba vtedy, ak ostatné možnosti obnovenia smartfónu do prevádzkového stavu neboli úspešné.

Tým vymažete všetky osobné údaje, všetky kontakty uložené v telefóne a všetky nainštalované programy.

Ak telefón reaguje na zadávanie na obrazovke, otvorte položku **Nastavenie** v ponuke *Aplikácie*. Klepnite na položku **Zálohovať a resetovať > Reset na výrobné údaje > RESETOVAŤ TELEFÓN** a potom klepnutím na položku **VYMAZAŤ VŠETKO** preformátujte smartfón.

PRÍSLUŠENSTVO A TIPY

V tejto kapitole je vysvetlené, ako so smartfónom používať príslušenstvo, a uvádzajú sa tu tiež užitočné tipy k používaniu smartfónu.

Používanie slúchadlovej súpravy

Smartfón je kompatibilný so slúchadlovými súpravami so zabudovaným mikrofónom pre použitie hands-free pri telefonovaní.

Ak chcete použiť slúchadlovú súpravu, zapojte ju do konektora 3,5 mm pre slúchadlá, ktorý je umiestnený na telefóne hore.

Keď je slúchadlová súprava zapojená, všetky zvuky prechádzajú do súpravy a reproduktory sú vypnuté.

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo na slúchadlovej súprave.
- Hlasitosť upravíte tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti na smartfóne.
- Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

Funkcie Bluetooth na smartfóne sú úplne kompatibilné so všetkými slúchadlovými súpravami s funkciou Bluetooth. Vďaka tomu môžete slúchadlovú súpravu používať na telefonovanie bez nepohodlných káblov.

Vytvorenie nového prístupového bodu

Keď potrebujete pridať na telefóne ďalšie pripojenie GPRS/3G/4G/EDGE, zadajte si názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.

1. Otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položky **Nastavenie > Viac > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov** a vyberte operátora.

2. Klepnite na tlačidlo **Ponuka** a potom klepnite na **Nový prístupový bod**.
3. Zadajte nastavenia prístupového bodu. Klepnutím na položku ju upravíte.
4. Po dokončení klepnite na tlačidlo **Ponuka** a potom klepnite na **Uložiť**.



Dôležité

Niektorí poskytovatelia a určité krajiny neumožňujú používať smartfón ako modem cez HSDPA. Najprv sa poraďte s operátorom.

Vloženie karty microSD

Smartfón je vybavený otvorom na kartu microSD, ktorou môžete zväčšiť pamäť a miesto na ukladanie.

Pokyny na inštaláciu karty microSD nájdete v časti **Inštalácia karty SIM alebo microSD na strane 7**.

SPRÁVA KARIET SIM




Poznámka

Táto kapitola je pre modely s viac než jednou kartou SIM.

Správa kariet SIM


Otvorte *ponuku Aplikácie* a potom klepnite na položky **Nastavenie** > **Karty SIM**. Na tejto obrazovke môžete:

1. Aktivovať alebo deaktivovať jednotlivé karty SIM.
2. Klepnite na názov karty SIM a nakonfigurujte názvy a čísla jednotlivých kariet SIM.
3. Nastavte predvolenú kartu SIM pre *Mobilnú dátovú sieť*.
4. Nastavte predvolenú kartu SIM pre *Hovory a SMS správy*, prípadne vyberte možnosť **Najprv sa opýtať**, ak sa má vždy zobrazit' výzva, ktorú kartu SIM chcete použiť.

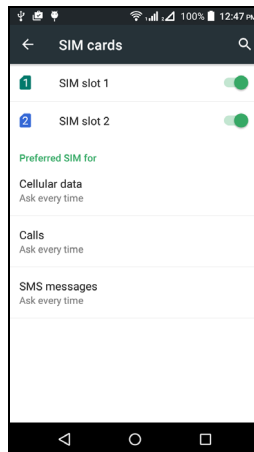


Výber karty SIM používanej pri uskutočňovaní hovoru

Ak ste nastavili položku *Hlasový hovor* na možnosť **Vždy sa opýtať**, pri každom uskutočňovaní hovoru sa objaví výzva, ktorú kartu SIM použiť. Zadáte číslo a potom klepnite na . Otvorí sa dialógové okno. Klepnite na kartu SIM, ktorú chcete použiť, a hovor bude prepojený.

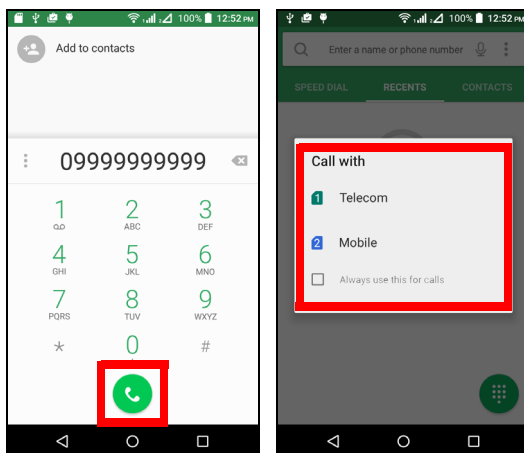

Výber karty SIM používanej pri odosielaní textovej správy

Ak ste nastavili položku *SMS správy* na možnosť **Vždy sa opýtať**, pri každom odosielaní textovej správy sa objaví výzva, ktorú kartu SIM použiť. Zadáte správu a údaje o príjemcovi, potom klepnite na tlačidlo **Odoslať**. Otvorí sa dialógové okno. Klepnite na kartu SIM, ktorú chcete použiť, a správa sa odošle.

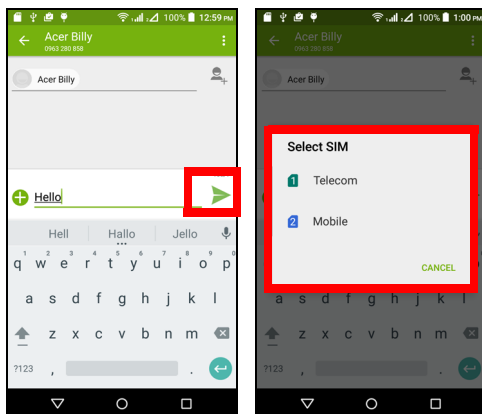

Identifikácia hovorov

Keď prijímate hovor, bude sa zobrazovať číslo volajúceho. Bude tiež zobrazený názov karty SIM, na ktorú sa hovor prijíma.

V histórii hovorov bude vedľa čísla hovoru zobrazený názov karty SIM – či už ide o zmeškaný hovor, prijatý hovor alebo odchádzajúci hovor.

Obmedzenia pri používaní viacerých kariet SIM

Keď je karta SIM:	Ostatné karty SIM nemôžu:
Prebieha hovor	Vytáčať číslo
Zvonenie	Prijať hovor (volajúci dostane hlásenie „číslo nie je dostupné“)
Odosielanie alebo prijímanie správy	Odosieľať alebo prijímať správu
Používanie dátového pripojenia	Použiť dátové pripojenie



Poznámka

Ak používate dáta na jednej karte SIM a voláte alebo prijímate hovor, prípadne odosielate alebo prijímate textovú správu na druhej karte SIM, dátové pripojenie prvej karty SIM bude dočasne zastavené.

PRÍLOHA

Často kladené otázky a riešenie problémov

V tejto časti sú uvedené často kladené otázky, ktoré sa môžu objaviť počas používania smartfónu, a sú tu k dispozícii odpovede a riešenia týchto otázok.

Téma	Otázka	Návrhy
Zvuk	Prečo zo zariadenia nevychádza žiadny zvuk?	Ak je k zariadeniu pripojená slúchadlová súprava, reproduktor sa automaticky vypne. Odpojte slúchadlovú súpravu. Skontrolujte, či nie je na zariadení stlmený zvuk. Skontrolujte, či nie je ovládanie hlasitosti na najnižšej úrovni.
	Prečo nemôžem zobrazíť svoje obrázkové súbory?	Možno sa pokúšate zobrazíť obrázok, ktorý nie je podporovaný. Pozrite Multimédiá na strane 72.
Multimediálne súbory	Prečo nemôžem zobrazíť svoje video súbory?	Možno sa pokúšate zobrazíť video, ktoré nie je podporované. Pozrite Multimédiá na strane 72.
	Prečo nemôžem prehrať svoje hudobné súbory?	Možno sa pokúšate prehrať súbor, ktorý nie je podporovaný. Pozrite Multimédiá na strane 72.

Téma	Otázka	Návrhy
Obchod Google Play	Prečo sa nemôžem pripojiť do Obchodu Play?	1. Najprv skontrolujte, či máte pripojenie cez Wi-Fi alebo dátové pripojenie, potom to skúste znova. <i>Niektoré „hotspoty“ Wi-Fi vyžadujú pri prístupe na internet prihlásenie.</i> 2. Ak sa stále nemôžete pripojiť, skúste upraviť nastavenie dátumu a času. Otvorte <i>ponuku Aplikácie</i> a klepnutím na položky Nastavenie > Dátum a čas > Automatický dátum a čas nastavte na možnosť <i>Vypnuté</i>. 3. Ručne upravte čas a dátum, potom skúste znova pripojiť k Obchodu Play (po pripojení znova zmeňte čas/dátum naspäť).
Informácie o systéme a výkon	Ako overím verziu operačného systému v mojom zariadení?	Klepnutím na položky Nastavenie > Informácie o telefóne overíte verziu operačného systému (číslo zostavenia) a ostatné informácie o hardvéri a softvéri.
Napájanie	Nemôžem zapnúť zariadenie.	Možno je batéria úplne vybitá. Nabite znova zariadenie. Ďalšie informácie Pozrite Nabíjanie batérie na strane 6.
RAM/ROM	Ako overím stav pamäte RAM a ROM?	Ak chcete skontrolovať stav pamäte ROM, klepnite na položky Nastavenie > Pamäť. Ak chcete skontrolovať stav pamäte RAM, klepnite na položky Nastavenie > Aplikácie > SPUSTENÉ.

Téma	Otázka	Návrhy
Interná pamäť	Dostupná interná pamäť môjho zariadenia je plná alebo takmer plná.	Odiinštalovaním aplikácií zväčšíte dostupné miesto. Pozrite Odiinštalovanie aplikácie na strane 58.
Vzor odomknutia	Nepamätám si vzor odomknutia.	Po určitom počte neúspešných pokusov sa objaví možnosť vynulovania vzoru. Klepnite na položku Zabudnutý vzor? a zadajte meno používateľa a heslo pre konto Google. <i>Na smartfóne je potrebné mať aktívne konto Google.</i> <i>Môžete prípadne obnoviť smartfón do výrobcom predvoleného stavu.</i> Pozrite Obnovenie na predvolené nastavenia na strane 58.
Teplo	Telefón sa počas nabíjania alebo dlhých telefonických hovorov zohrieva.	Je to bežné, že sa počas nabíjania telefón zohrieva. Po skončení nabíjania sa vráti na svoju bežnú teplotu. Je tiež bežné, že sa telefón zohrieva počas dlhého používania, napríklad pri pozeraní videa alebo pri dlhom telefonickom rozhovore.

Ďalšie zdroje pomoci

Pre informácie o	Pozrite...
Aktuálne informácie týkajúce sa vášho smartfónu	www.acer.com mobile.acer.com
Žiadosti o servis	www.acer.com/support

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- Neukladajte tento výrobok na nestabilné vozíky, stojany a stoly. Ak výrobok spadne, môže sa vážne poškodiť.
- Štrbiny a otvory sú určené na vetranie, zabezpečujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť zakrývané ani upchávané. Tieto otvory nesmú byť nikdy zakryté položením výrobku na posteľ, pohovku, vankúš alebo iný podobný mäkký povrch. Tento výrobok nesmie byť nikdy umiestnený v blízkosti radiátora alebo žiariča tepla alebo do prostredia bez dostatočnej ventilácie.
- Nikdy nevkładajte žiadne predmety do výrobku cez štrbiny. Mohli by sa dotknúť miest s vysokým napätím alebo spôsobiť skrat súčiastok, čo môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte na výrobok ani žiadnu jeho časť kvapalinu.
- Z dôvodu ochrany pred poškodením vnútorných komponentov a vytečením batérie neumiestňujte tento výrobok na vibrujúci povrch.
- Nepoužívajte nikdy tento výrobok počas účasti na športovej činnosti, pri cvičení ani v žiadnom nestabilnom prostredí, kde by mohlo dôjsť k skratu alebo poškodeniu či dokonca k riziku výbuchu spôsobeného batériou.

Ochrana sluchu

Z dôvodu ochrany sluchu dodržiavajte tieto pokyny.

- Hlasitosť zvyšujte postupne, až kým nebudete počuť zreteľne a pohodlne.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti po tom, čo sa vaše uši prispôbia nastavenej hlasitosti.
- Nepočúvajte hudbu dlhodobo nahlas.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvôli prehlušeniu hlučného okolia.
- Ak nepočujete ľudí hovoriacich okolo vás, znížte hlasitosť.

Ďalšie informácie o bezpečnosti

Zariadenie a príslušenstvo k nemu môže obsahovať malé časti. Uschovávajú ho mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie



Dôležité

Z bezpečnostných dôvodov pri nasledujúcich podmienkach vypnite všetky zariadenia s bezdrôtovým alebo rádiovým prenosom. Medzi takéto zariadenia okrem iného patria: bezdrôtové siete LAN (WLAN), Bluetooth a/alebo mobilné zariadenia.

Nezabudnite dodržiavať špeciálne predpisy týkajúce sa niektorých oblastí a vždy vypnite svoje zariadenie, keď je jeho používanie zakázané alebo vtedy, ak môže spôsobiť rušenie alebo hrozí nebezpečenstvo. Zariadenie používajte len v jeho bežných prevádzkových polohách. Aby bolo prenášanie súborov a správ úspešné, zariadenie vyžaduje pripojenie k sieti v dobrej kvalite. V určitých prípadoch môže prebiehať prenos súborov alebo správ s oneskorením až do doby, kým bude takéto pripojenie k dispozícii. Skontrolujte, či sú hore uvedené pokyny k odstupe dodržiavané, kým nebude prenos dokončený. Časti zariadenia sú magnetické. Kovové materiály môžu byť priťahované k zariadeniu. Osoby so sluchovými pomôckami by nemali držať zariadenie blízko ucha so sluchovou pomôckou. Neumiestňujte blízko zariadenia kreditné karty ani iné magnetické úložné médiá, pretože informácie na nich uložené môžu byť vymazané.

Lekárske prístroje

Používanie akýchkoľvek zariadení vysielajúcich rádiové signály, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť fungovanie nedostatočne tienených lekárskeho prístrojov. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na lekára alebo na výrobcu lekárskeho prístroja so žiadosťou o informácie, či je lekárskeho prístroj dostatočne chránený pre externou rádiovým frekvenciou energiou. Ak sa nachádzate v nejakom zdravotníckom zariadení, kde to predpisy zakazujú, vypnite svoje zariadenie. Nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia môžu používať prístroje, ktoré môžu byť citlivé na vonkajší prenos VF.

Kardiostimulátory. Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú v záujme ochrany pred možným rušením kardiostimulátora, aby bola vzdialenosť medzi bezdrôtovými zariadeniami a kardiostimulátorom minimálne 15,3 cm (6 palcov). Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtovej technológie (Wireless Technology Research). Osoby s kardiostimulátorom musia dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Držte zariadenie vždy vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora.
- Neprenášajte zapnuté zariadenie blízko kardiostimulátora. Ak máte podozrenie na nejaké rušenie, vypnite zariadenie a premiestnite ho.

Sluchové pomôcky. Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu rušiť sluchové pomôcky. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické vstrekovacie palivové systémy, elektronické protišmykové (protiblokovacie) brzdové systémy, elektronické systémy ovládania rýchlosti a systémy airbag. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na výrobcu vozidla alebo iného doplnkového vybavenia (alebo na jeho zástupcov). Opravovať alebo inštalovať zariadenie do vozidla môže len kvalifikovaný personál. Nesprávna inštalácia alebo oprava môžu byť nebezpečné a spôsobiť neplatnosť záruky na zariadenie. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vozidle nainštalované správne a funkčné. Neuskladňujte ani nedržte v blízkosti zariadenia, jeho súčastí a doplnkov žiadne horľavé kvapaliny, plyny ani žiadne výbušné materiály. Nezabudnite, že vo vozidlách vybavených systémom airbag sa môže pod vplyvom veľkého tlaku airbag nafúknuť. Neumiestňujte do blízkosti airbagu ani do priestoru nafúknutia airbagu žiadne predmety, vrátane nainštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení. Ak je bezdrôtové zariadenie určené na používanie vo vozidle nesprávne nainštalované a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnemu úrazu. Používanie zariadenia počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom na palubu lietadla vypnite

zariadenie. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže byť prevádzke lietadla nebezpečné, ruší bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť nezákonné.

Potenciálne výbušné prostredie

Keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou, vypnite svoje zariadenie a dodržiavajte všetky značky a pokyny. Medzi potenciálne výbušné atmosféry patria oblasti, kde sa odporúča vypnúť motor vozidla. Rádiové vlny môžu v takomto prostredí spôsobiť výbuch alebo požiar, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Vypnite zariadenie v blízkosti čerpacích staníc. Dodržiavajte obmedzenia používania rádiových zariadení v skladoch paliva, chemických továrňach alebo tam, kde dochádza k odstreľovacím prácam. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často (avšak nie vždy) jasne označené. Patria sem podpalubia na člnoch, zariadenia na prepravu alebo skladovanie chemických látok, vozidlá jazdiace na skvapalnený plyn (napríklad propán-bután) a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako sú zrnká, prach alebo kovové častice.

Dodržiavajte všetky obmedzenia. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože.

Tiesňové volanie



Dôležité

Bezdrôtové telefóny vrátane tohto zariadenia fungujú pomocou rádiových signálov, bezdrôtových sietí, pevných sietí a používateľom naprogramovaných funkcií. Preto nie je možné zaručiť spojenie za každých okolností. Pre nevyhnutnú komunikáciu, ako je napríklad zdravotnícka pomoc, sa nikdy nespoliehajte výhradne na bezdrôtové zariadenie.

Pri používaní určitých funkcií je pred uskutočnením tiesňového volania potrebné tieto funkcie vypnúť. Ďalšie informácie nájdete v tejto príručke, prípadne sa obráťte na poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní uveďte čo najpresnejšie všetky potrebné informácie. Vaše bezdrôtové zariadenie môže byť jediný spôsob komunikácie na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým nedostanete na to povolenie.

Starostlivosť o smartfón

1. **DBAJTE** na to, aby ste nepoškriabali obrazovku smartfónu. Udržiavajte obrazovku čistú. Keď pracujete so smartfónom, používajte prst alebo necht. Nikdy sa nedotýkajte povrchu obrazovky perom alebo ceruzkou, ktoré práve držíte v ruke.
2. **NEVYSTAVUJTE** smartfón dažďu ani vlhkosti. Nedovoľte, aby voda vnikla do obvodov cez tlačidlá na prednej strane alebo cez rozširujúce otvory. Vo všeobecnosti narábajte so smartfónom podobne ako s mobilným telefónom alebo iným malým elektronickým zariadením.
3. **DBAJTE** na to, aby vám smartfón nespadol a nevystavujte ho silným nárazom. Nedávajte smartfón do zadného vrecka.
4. **NEVYSTAVUJTE** smartfón extrémnym teplotám. Nenechávajte napríklad smartfón na palubnej doske v automobile, keď je vonku veľmi teplo alebo počas mrazov. Držte ho ďalej od ohrievačov a iných zdrojov tepla.
5. **NEPOUŽÍVAJTE** smartfón ani ho neukladajte na žiadnom prašnom, vlhkom alebo mokrom mieste.
6. Na čistenie smartfónu **POUŽÍVAJTE** mäkkú navlhčenú tkaninu. Ak je povrch obrazovky znečistený, vyčistite ho mäkkou tkaninou navlhčenou zriedeným čistiacim prostriedkom na okná.
7. **NESTLÁČAJTE** silno obrazovku, inak môže dôjsť k jej prasknutiu.

Technické údaje



Poznámka

Technické údaje sa líšia v závislosti od regiónu a konfigurácie.

Výkon

- Osemjadrový procesor 1,3 GHz
- Systémová pamäť:
 - ROM 32 GB eMMC + RAM 3 GB
- Operačný systém Android

Obrazovka

- 5,5-palcová IPS LCD
- rozlíšenie 1280 x 720

Multimédiá

Podporované formáty:

Typ	Formáty
Obrázok	JPEG, GIF, PNG, BMP
Prehrávanie zvuku	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Vyzváňací tón	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Nahrávanie videa	H.263, H.264, MPEG4
Prehrávanie videa	H.263, H.264, MPEG4, VP8

Konektor USB

- Konektor Micro USB
- USB klient
- Jednosmerný prúd (5,2 V, 1,35 A)

Pripojenie

- Bluetooth 4.0 + EDR
- IEEE 802.11b/g/n
- HSPA / WCDMA 900 (B8) / 1900 (B2) / 2100 (B1) MHz
- LTE 800 (B20) / 1800 (B3) / 2100 (B1) / 2600 (B7) MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

Fotoaparát

- 8-megapixlový zadný fotoaparát (automatické zaostrenie, s LED bleskom)
- 8-megapixlová predný fotoaparát (pevné zaostrenie)

Rozšírenie

- Otvor na pamäťové karty microSD (až do 32 GB)

Batéria

- 4000 mAh Lítium-iónová batéria



Poznámka

Výdrž batérie závisí od spotreby energie, ktorá sa líši podľa využívania systémových zdrojov. Ak napríklad nepretržite využívate podsvietenie alebo používate aplikácie, ktoré spotrebovávajú energiu, výdrž batérie sa skráti.

Rozmery

Výška	156,9 mm
Šírka	77,4 mm
Hrúbka	8,9 mm
Hmotnosť	165 g (s batériou)

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom („Zmluva“) predstavuje záväznú zmluvu medzi vami (fyzickou alebo právnickou osobou) a spoločnosťou Acer Inc. vrátane jej dcérskych spoločností („Acer“) k softvéru (od spoločnosti Acer alebo od poskytovateľov licencie pre spoločnosť Acer alebo dodávateľov), ktorého sa týka táto zmluva, vrátane všetkých súvisiacich médií, tlačенých materiálov a príslušnej elektronickej dokumentácie, ktoré môžu mať značku „Acer“ („Softvér“). Netýka sa a nie je odvodená od zmlúv súvisiacich s iným produktom alebo inou oblasťou, pre ktoré nie je určená. Inštaláciou súvisiaceho softvéru alebo jeho ľubovoľnej časti súhlasíte, že budete dodržiavať podmienky a ustanovenia tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nepokračujte v procese inštalácie a okamžite z telefónu odstráňte všetky nainštalované súbory (ak nejaké sú) príslušného softvéru.

Ak nemáte kópiu príslušného softvéru s platnou licenciou, nemáte oprávnenie inštalovať, kopírovať ani inak používať softvér a nemáte práva vyplývajúce z tejto zmluvy.

Softvér je chránený autorským zákonom platným v USA a medzinárodnými dohovormi o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o ochrane duševného vlastníctva. K softvéru sa udeľuje licencia, nepredáva sa.

UDELENIE LICENCIE

Spoločnosť Acer vám udeľuje nasledujúcu nevýhradnú a neprenositelnú práva týkajúcu sa Softvéru. V rámci tejto Zmluvy môžete:

1. Nainštalovať a používať Softvér na jednom určenom telefóne. Pre každý telefón, na ktorom sa Softvér používa, sa vyžaduje samostatná licencia.
2. Vytvoriť jednu kópiu Softvéru výhradne na účely zálohovania alebo archivovania.
3. Vytvoriť jednu fyzickú kópiu elektronických dokumentov obsiahnutých v Softvéri za predpokladu, že ste dokumenty dostali elektronicky.

OBMEDZENIA

NESMIETE:

1. Používať alebo kopírovať Softvér inak, než je uvedené v tejto Zmluve.
2. Prenajímať alebo zapožičiavať Softvér tretej strane.
3. Upravovať, prispôbovať alebo prekladať Softvér vcelku alebo po častiach.
4. Späťne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať Softvér alebo vytvárať odvodeniny založené na Softvéri.
5. Zlučovať Softvér s nejakým iným programom alebo upravovať Softvér okrem osobného použitia.
6. Sublicencovať alebo inak sprístupňovať Softvér tretím stranám okrem prípadu, že môžete po predchádzajúcom písomnom oznámení spoločnosti Acer preniesť Softvér v celistvosti tretej strane, ak si neopnecháte žiadne kópie Softvéru a daná tretia strana prijme podmienky tejto Zmluvy.

7. Prenášať svoje práva v rámci tejto Zmluvy žiadnym tretím stranám.
8. Exportovať Softvér v rozpore s platnými vývoznými zákonmi a predpismi alebo (i) predávať, exportovať, reexportovať, prenášať, posilať ďalej, zverejňovať technické údaje alebo likvidovať akýkoľvek Softvér žiadnej zakázanej osobe, subjektu alebo miesta, medzi ktoré patrí okrem iného Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria, alebo (ii) použiť ľubovoľný Softvér akýmkoľvek spôsobom, ktorý je zakázaný zákonmi alebo predpismi USA.

SLUŽBY PODPORY

Spoločnosť Acer sa nezaväzuje poskytovať technickú ani inú podporu Softvéru.

ACER LIVE UPDATE

Určitý softvér obsahuje prvky, pre ktoré je možné používať službu Acer Live Update umožňujúcu automatické preberanie a inštaláciu aktualizácií daného softvéru do telefónu. Inštaláciou softvéru vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby spoločnosť Acer (alebo držiteľia licencie) mohla automaticky kontrolovať verziu takéhoto softvéru, ktorú používate na telefóne a poskytovať inovácie daného softvéru, ktoré môžu byť do telefónu preberané automaticky.

VLASTNÍCTVO A AUTORSKÉ PRÁVA

Názov, vlastnícke práva a duševné vlastníctvo týkajúce sa Softvéru a všetkých jeho kópií zostávajú vlastníctvom spoločnosti Acer alebo držiteľov licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľov (ak existujú). Nemáte ani nesmiete získať žiadne vlastnícke záujmy k Softvéru (vrátane prípadných úprav alebo kópií vyrobených vami alebo pre vás) ani akýchkoľvek súvisiacich práv duševného vlastníctva. Názov a súvisiace práva v obsahu, ktorý je prístupný prostredníctvom Softvéru, je vo vlastníctve príslušného vlastníka obsahu a môže byť chránený platnými zákonmi. Táto licencia vám nedáva práva na takýto obsah. Vyhlasujete, že súhlasíte s nasledovným:

1. Nesmiete zo Softvéru odstraňovať žiadne upozornenia na autorské práva ani iné vlastníctvo.
2. Musíte reprodukovat' všetky takéto upozornenia do všetkých povolených kópií, ktoré vytvoríte.
3. Vynaložíte maximálne úsilie na to, aby ste zabránili neoprávnenému kopírovaniu Softvéru.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Táto Zmluva vám neudeľuje žiadne práva v spojitosti so žiadnymi ochrannými známkami alebo servisnými známkami spoločnosti Acer alebo držiteľov licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľov.

VYHLÁSENIE K ZÁRUKÁM

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOH PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ ACER, JEJ DODÁVATELIA A DRŽITELIA LICENCIE POSKYTUJÚ SOFTVÉR „TAK AKO JE“ A SO VŠETKÝMI CHYBAMI A NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, OKREM INÉHO ZA ŽIADNE PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, POPLATKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, PRESNOSTI A ÚPLNOSTI ODPOVEDÍ, VÝSLEDKOV, ODBORNÉHO PREVEDENIA, NEPRÍTOMNOSTI VÍRUSOV A NEEXISTENCIE NEDBANLIVOSTI, TO VŠETKO S OHĽADOM NA SOFTVÉR A NA POSKYTOVANIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POSKYTOVAŤ SLUŽBY PODPORY. NEPOSKYTUJE SA TIEŽ ŽIADNA ZÁRUKA ANI PODMIENKA PRÁV, NERUŠENÉHO POUŽÍVANIA, NERUŠENÉHO VLASTNÍCTVA, SÚVISU S POPISOM ALEBO NEPORUŠOVANIA PRÁV VZHĽADOM K SOFTVÉRU.

VYLÚČENIE NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A URČITÝCH ĎALŠÍCH ŠKÔD

V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ ACER, DODÁVATELIA SPOLOČNOSTI ACER ALEBO DRŽITELIA LICENCIE OD SPOLOČNOSTI ACER LICENCIÍ, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME, TRESTNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO ŠKODY ZO

STRATY ZISKU ALEBO DÔVERNÝCH ALEBO INÝCH ÚDAJOV, PRERUŠENIE OBCHODOVANIA, Z UJMY NA ZDRAVÍ, ZO STRATY SÚKROMIA, NESCHOPNOSŤ SPLNIŤ AKÉKOL'VEK POVINNOSTI VRÁTANE DOBREJ VIERY ALEBO NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI, PRE NEDBALOSŤ A Z AKEJKOL'VEK INEJ OSOBITNEJ ALEBO INEJ STRATY) VYPLYVAJÚCE ALEBO AKOKOL'VEK SÚVISIACE SO SOFTVÉROM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, NA POSKYTOVANIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POSKYTOVAŤ SLUŽBY PODPORY ALEBO INAK PODĽA ALEBO V SÚVISLOSTI S KTORÝMKOL'VEK USTANOVENÍM TEJTO ZMLUVY A TO AJ V PRÍPADE PORUCHY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), PLNEJ ZODPOVEDNOSTI, PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO PORUŠENIA ZÁRUKY SPOLOČNOSTI ACER ALEBO JEJ DODÁVATEĽOV ALEBO DRŽITEĽOV LICENCIE, A TO I V PRÍPADE ŽE SPOLOČNOSŤ ACER, JEJ DODÁVATELIA A DRŽITELIA LICENCIE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

BEZ OHLADU NA PRÍPADNÉ ŠKODY, KTORÉ VÁM MÔŽU VZNIKNUŤ Z AKÉHOKOL'VEK DÔVODU (OKREM INÉHO VŠETKY ŠKODY UVEDENÉ VYŠŠIE A VŠETKY PRIAME ALEBO VŠEOBECNÉ ŠKODY), BUDE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ACER, JEJ DODÁVATEĽOV A DRŽITEĽOV LICENCIE PODĽA NIEKTORÉHO Z USTANOVENÍ TEJTO DOHODY A VÁŠ VÝLUČNÝ NÁROK PRE VŠETKO VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENÝ NA SÚHRNNÚ ČIASTKU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA, VYLÚČENIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE ZRIEKNUŤIA SA ZÁRUK A VYLÚČENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A ĎALŠÍCH VYŠŠIE UVEDENÝCH ŠKÔD) MUSÍ PLATIŤ V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, AJ KEĎ NESPLNÍ SVOJ ÚČEL, AVŠAK ZA PREDPOKLADU, ŽE AK NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

UKONČENIE

Bez toho, aby boli dotknuté nejaké ďalšie práva, môže spoločnosť Acer túto zmluvu zrušiť bez oznámenia, ak nedodržíte všetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy.

V takom prípade musíte:

1. Prestať úplne Softvér používať.
2. Zničiť alebo vrátiť spoločnosti Acer originál a všetky kópie Softvéru.
3. Odstrániť Softvér z všetkých telefónov, v ktorých sa nachádzal.

Všetky zrieknutia sa záruk a obmedzenia zodpovednosti stanovené v tejto Zmluve ostávajú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

VŠEOBECNÉ

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Acer týkajúcu sa tejto licencie k Softvéru a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, oznámenia, návrhy a vyhlásenia medzi stranami a prevažuje nad všetkými protichodnými či dodatočnými podmienkami akejkoľvek cenovej ponuky, objednávky, potvrdenia alebo podobného oznámenia. Zmena tejto Zmluvy je možná len písomne a s podpisom oboch strán. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy podľa rozhodnutia súdu v príslušnej súdnej právomoci v rozpore so zákonmi, toto ustanovenie bude uplatnené do maximálnej možnej miery a zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA KAJÚCE SA SOFTVÉRU TRETEJ STRANY A SLUŽIEB

Vyššie uvedený Softvér od držiteľov licencie spoločnosti Acer alebo dodávateľov („Softvér tretej strany“) máte k dispozícii len na osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete používať Softvér tretej strany žiadnym spôsobom, ktorý poškodzuje, znemožňuje, preťažuje alebo zhoršuje služby poskytované tu uvedenými držiteľmi licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľmi („Služby tretej strany“). Ďalej nesmiete používať Softvér tretej strany žiadnym spôsobom, ktorý by narúšal používanie a využívanie Služieb tretej strany alebo služieb a produktov držiteľov licencie spoločnosti Acer alebo dodávateľov tretej strany. Vaše používanie Softvéru tretej strany a Služieb tretej strany je tiež predmetom dodatočných podmienok a ustanovení, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom našej globálnej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Počas registrácie sa objaví výzva na odoslanie určitých údajov spoločnosti Acer. Pozrite zásady ochrany osobných údajov platné v spoločnosti Acer, ktoré sú k dispozícii na adrese **www.acer.com** alebo na miestnej webovej stránke spoločnosti Acer.

INFORMÁCIE O OCHRANNÝCH ZNÁMKACH

DTS Studio Sound



Informácie o patentoch DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol DTS a DTS spolu so symbolom DTS sú registrované ochranné známky a DTS Studio Sound je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.