

SONY®

Používateľská príručka

XPERIA Z5 Premium
E6853

Obsah

Začíname.....	7
Informácie o používateľskej príručke.....	7
Prehľad.....	7
Zostavenie.....	8
Ochrana obrazovky.....	9
Prvé spustenie zariadenia.....	9
Prečo potrebujem účet Google™?.....	10
Nabíjanie zariadenia.....	11
Zabezpečenie zariadenia.....	13
Kontrola, že je zariadenie chránené.....	13
Zabezpečenie obrazovky.....	13
Správca odtlačkov prstov.....	15
Automatické odomknutie zariadenia.....	16
Ochrana karty SIM.....	20
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia.....	21
Vyhľadanie strateného zariadenia	22
Základné informácie.....	24
Použitie dotykovej obrazovky.....	24
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	25
Plocha.....	26
Obrazovka aplikácií.....	27
Navigácia v aplikáciách.....	28
Malé aplikácie.....	28
Widgety.....	29
Skratky a priečinky.....	30
Pozadie a motívy.....	31
Batéria a správa spotreby.....	32
Snímanie fotografie obrazovky.....	33
Nahrávanie obrazovky.....	33
Upozornenia.....	34
Ikony v stavovom riadku.....	36
Prehľad aplikácií.....	38
Preberanie aplikácií.....	40
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	40
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	40
Internet a siete.....	41
Prehľadávanie webu.....	41
Nastavenie Internetu a správ MMS	41
Wi-Fi®.....	42

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	44
Ovládanie využívania údajov.....	46
Výber mobilných sietí.....	47
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	47
Synchronizácia údajov v zariadení.....	49
Synchronizácia s online účtami.....	49
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	49
Základné nastavenia.....	51
Prístup k nastaveniam.....	51
Nastavenia hlasitosti.....	51
Nastavenie režimu Nevyrušovať.....	52
Nastavenie obrazovky.....	53
Nastavenia aplikácie.....	55
Obnovenie aplikácií.....	56
Daydream.....	56
Jazykové nastavenia.....	57
Dátum a čas.....	57
X-Reality™ for mobile.....	58
Režim Super-vivid.....	58
Vylepšenie zvukového výstupu.....	58
Potláčanie šumu.....	59
Účty viacerých používateľov.....	59
Písanie textu.....	62
Klávesnica na obrazovke.....	62
Klávesnica telefónu.....	63
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	64
Úprava textu.....	64
Prispôsobenie klávesnice na obrazovke.....	65
Volanie.....	67
Telefonovanie.....	67
Prichádzajúce hovory.....	68
Inteligentné telefonovanie.....	70
Prebiehajúce hovory.....	70
Používanie denníka hovorov.....	70
Presmerovanie hovorov.....	71
Blokovanie hovorov.....	71
Hovory viacerých účastníkov.....	72
Konferenčné hovory.....	73
Hlasová schránka.....	73
Tiesňové hovory.....	74
Kontakty.....	75
Prenos kontaktov.....	75

Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	76
Pridanie a úprava kontaktov.....	77
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	78
Oblíbené položky a skupiny.....	79
Odosielanie údajov kontaktu.....	80
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	80
Zálohovanie kontaktov.....	80
Správy a konverzácia chat.....	82
Čítanie a odosielanie správ.....	82
Usporiadanie správ.....	83
Volanie prostredníctvom správy.....	84
Nastavenie správ.....	84
Okamžité správy a videochat.....	84
E-mail.....	86
Nastavenie e-mailu.....	86
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	86
Usporiadanie e-mailových správ.....	87
Nastavenie e-mailového účtu.....	88
Gmail™.....	89
Hudba.....	90
Prenos hudby do zariadenia.....	90
Počúvanie hudby.....	90
Ponuka plochy aplikácie Hudba.....	91
Zoznamy skladieb.....	92
Zdieľanie hudby.....	93
Vylepšenie zvuku.....	93
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	93
rádio FM.....	95
Počúvanie rádia.....	95
Oblíbené rozhlasové stanice.....	96
Nastavenia zvuku.....	96
Fotoaparát.....	97
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	97
Rozpoznanie tváre.....	98
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatej tváre.....	98
Pridanie geografickej polohy k fotografiám.....	99
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	99
Nastavenia fotoaparátu.....	103
Nastavenia videokamery.....	107

Fotografie a videá v albume.....	110
Zobrazenie fotografií a videí.....	110
Zdieľanie a správa fotografií a videí.....	111
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	112
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.....	113
Skrytie fotografií a videí.....	114
Ponuka plochy aplikácie Album.....	114
Zobrazovanie fotografií na mape.....	115
Videá.....	117
Sledovanie videí v aplikácii Video.....	117
Prenos videí do zariadenia.....	118
Správa videí.....	118
Movie Creator.....	119
Služba PS Video.....	119
Možnosti pripojenia.....	121
Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia.....	121
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	121
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™.....	122
Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB.....	125
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču radu DUALSHOCK™.....	126
NFC.....	126
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	127
Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....	130
Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™.....	130
Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT+™.....	132
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	132
Cestovanie a mapy.....	133
Používanie služieb určovania miesta.....	133
Google Maps™ a navigácia.....	133
Používanie dátového prenosu pri cestovaní.....	133
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle.....	134
Režim V lietadle.....	134
Kalendár a budík.....	136
Kalendár.....	136
Budík a hodiny.....	137
Zjednodušenie ovládania.....	140
Gestá na zväčšenie.....	140
Veľký text.....	140

Korekcia farieb.....	140
Kompatibilita načúvacieho prístroja.....	140
TalkBack.....	140
Režim TTY (Teletypewriter).....	141
Pomalé hovorenie.....	141
Podpora a údržba.....	142
Podpora zariadenia.....	142
Počítačový nástroj.....	142
Aktualizácia zariadenia.....	143
Pamäť a ukladací priestor.....	144
Spravovanie súborov pomocou počítača.....	145
Zálohovanie a obnovenie obsahu.....	145
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	148
Reštartovanie a obnovenie zariadenia.....	149
Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach.....	150
Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	151
Obmedzenia služieb a funkcií.....	151
Právne informácie.....	151

Začíname


Informácie o používateľskej príručke

Toto je **Xperia™ Z5 Premium** používateľská príručka pre softvérovú verziu **Android™ 6.0**. Ak si nie ste istí, ktorá verzia softvéru sa používa vo vašom zariadení, skontrolujete to prostredníctvom ponuky **Nastavenia**. Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru si prečítajte v časti **Aktualizácia zariadenia** na strane 143.

Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android™**.


Prehľad

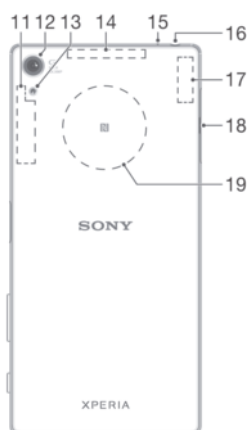

- | | |
|--|---|
| 1. Indikátor nabíjania/indikátor upozornenia | 10. Otvor na remienok |
| 2. Objektív predného fotoaparátu | 11. Hlavná oblasť antény Wi-Fi/Bluetooth |
| 3. Reprodukter slúchadla | 12. Objektív hlavného fotoaparátu |
| 4. Snímač vzdialenosti/svetelný snímač | 13. Svetlo fotoaparátu |
| 5. Tlačidlo napájania/snímač odtlačkov prstov* | 14. Oblasť antény GPS |
| 6. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti/priblíženia | 15. Druhý mikrofón |
| 7. Tlačidlo fotoaparátu | 16. Konektor náhlavnej súpravy |
| 8. Hlavný mikrofón/reprodukter | 17. Druhá oblasť antény Wi-Fi |
| 9. Port na nabíjačku/kábel USB | 18. Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu |
| | 19. Oblasť rozpoznávania NFC™ |

Zostavenie

- ! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM. Karta nano SIM a pamäťová karta používajú jeden držiak, majú v ňom ale samostatné zásuvky. Nepomýľte si ich.

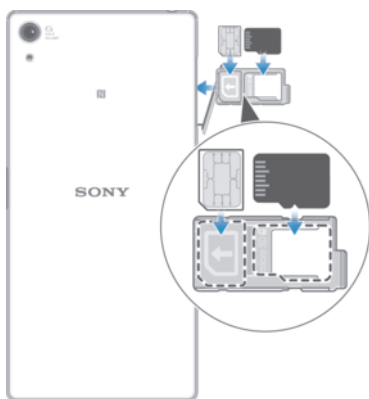

- ! Ak chcete zabrániť strate dát, pred vytiahnutím držiaka a vybratím karty nano SIM alebo pamäťovej karty zo zariadenia vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu.


Vloženie karty nano SIM

- ! Ak kartu nano SIM vložíte, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje. Karta nano SIM a pamäťová karta používajú rovnaký držiak. Ak je už pamäťová karta vložená do držiaka a zariadenie je zapnuté, pred vybratím držiaka na vkladanie karty nano SIM vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete odpojiť v ponuke **Nastavenia** ťuknutím na položky **Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.
1. Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 2. Pomocou nechty alebo iného podobného predmetu potiahnite držiak na kartu nano SIM a pamäťovú kartu smerom von.
 3. Umiestnite kartu nano SIM do zásuvky na kartu nano SIM v držiaku a potom držiak znova vložte.
 4. Zavrite kryt.
- ! Uistite sa, že držiak na kartu nano SIM a pamäťovú kartu vkladáte správnym smerom. Keď vyťahujete držiak, aby ste vložili kartu nano SIM, neotáčajte ním.

Vloženie pamäťovej karty

- 1 Vypnite zariadenie.
 - 2 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 - 3 Pomocou nechty alebo iného podobného predmetu potiahnite držiak na kartu nano SIM a pamäťovú kartu smerom von.
 - 4 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu v držiaku a potom držiak znova vložte.
 - 5 Zavrite kryt.
- ! Ak vytiahnete držiak karty nano SIM a pamäťovej karty na zapnutom zariadení, zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vybratie karty nano SIM

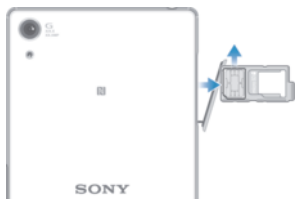

- ! Karta nano SIM a pamäťová karta používajú rovnaký držiak. Ak je už pamäťová karta vložená do zariadenia, pred vytiahnutím držiaka na vybratie karty SIM najskôr musíte vypnúť zariadenie alebo odpojiť pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete odpojiť v ponuke **Nastavenia** ťuknutím na položku **Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.
- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 - 2 Pomocou nechty alebo iného podobného predmetu potiahnite držiak na kartu nano SIM a pamäťovú kartu smerom von.
 - 3 Vyberte kartu nano SIM zo zásuvky na kartu nano SIM v držiaku a potom držiak znova vložte.
 - 4 Zavrite kryt.

Vybratie pamäťovej karty



- 1 Vypnite zariadenie a otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Pomocou nechty alebo iného podobného predmetu potiahnite držiak na kartu nano SIM a pamäťovú kartu smerom von.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu zo zásuvky na pamäťovú kartu v držiaku a potom držiak znova vložte.
- 4 Zavrite kryt.

Ochrana obrazovky

- ! Pred použitím zariadenia odstráňte transparentný ochranný film potiahnutím za odstavajúce uško.


Odporúčame, aby ste svoje zariadenie chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou na model Xperia™. Použitie ochranných prvkov od tretej strany môže obmedzovať funkčnosť vášho zariadenia tým, že zakryje snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny, a môže rušiť platnosť záruky.

Prvé spustenie zariadenia

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám umožní nakonfigurovať základné nastavenia, prihlásiť sa do niektorých účtov a prispôbiť

zariadenie. Ak máte napríklad účet Google™, môžete sa doň prihlásiť a okamžite všetko nastaviť.

Zapnutie zariadenia

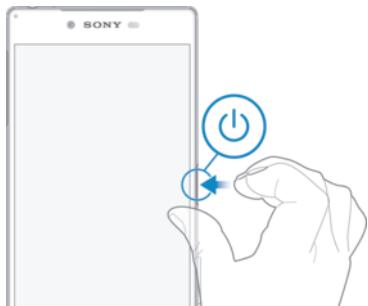

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
- 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť ✓.
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Prečo potrebujem účet Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Už v zakúpenom zariadení nájdete množstvo aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikáciu Play Store™, cez ktorú sa dostanete do online obchodu Google Play™, odkiaľ si môžete preberať aplikácie pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Čo všetko môžete robiť s účtom Google™:

- preberať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár cez Gmail™,
- četovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehliadania a záložky pomocou webového prehliadača Google Chrome™,
- po oprave softvéru nástrojom Xperia™ Companion sa identifikovať ako autorizovaný používateľ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadení Android™ na diaľku vyhľadať, uzamknúť alebo vymazať stratené či ukradnuté zariadenie.

Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke <http://support.google.com>.

- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, zariadenie sa zamkne. Ak máte viac účtov Google™, musíte zadať údaje pre príslušný účet.

Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google** a ťuknite na ne.
- 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už máte účet vytvorený, prihláste sa.

- 💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete tiež prejsť do režimu online a vytvoriť účet na stránke www.google.com/accounts.

Odstránenie účtu Google™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Google**.
 - 3 Vyberte účet Google™, ktorý si želáte odstrániť.
 - 4 Ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.
 - 5 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.
- ! Ak účet Google™ odstránite, nebudú dostupné žiadne bezpečnostné prvky prepojené s vaším účtom Google™.
- 💡 Ak svoje zariadenie niekomu požičiavate na dlhší čas, odporúča sa z neho odstrániť váš účet Google™.


Nabíjanie zariadenia


Vaše zariadenie má vloženú nabíjateľnú batériu, ktorú by mala vymieňať len spoločnosť Sony alebo oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Otvorenie zariadenia môže spôsobiť také poškodenie, že nebude platiť záruka.

Pred expedíciou zariadenia z výrobného závodu je batéria čiastočne nabitá. V závislosti od toho, ako dlho bolo zariadenie skladované pred zakúpením, môže byť batéria dosť slabá. Pred prvým zapnutím zariadenia sa preto odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Ďalšie informácie o možnostiach zvýšenia výkonu batérie nájdete v časti **Batéria a správa spotreby** na strane 32.

Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, utrite ho dosucha handričkou z mikrovlákna a aspoň 15-krát ním zatrase, pričom port USB má smerovať nadol. Ak je vlhkosť v porte USB stále viditeľná, postup zopakujte. Kábel USB zapojte do portu USB len vtedy, keď je port úplne suchý.


Vysušenie portu USB

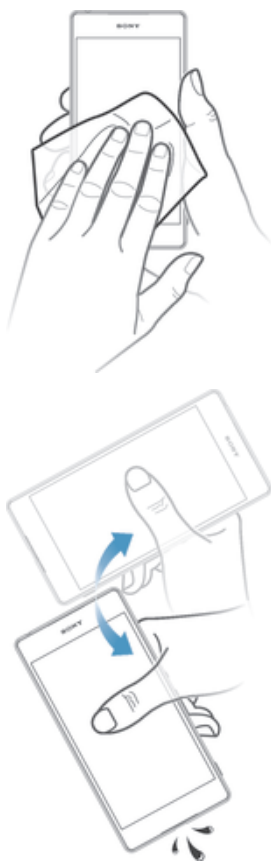

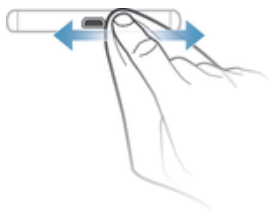

- 1 Pomocou handričky z mikrovlákná utrite zvyšnú vlhkosť zo zariadenia.
- 2 Držte zariadenie pevne, nasmeruje port USB nadol a silno zariadením zatraste aspoň 15-krát.
- 3 Ak je vlhkosť v porte USB stále viditeľná, zariadením znova niekoľkokrát zatraste.
- 4 Pomocou handričky z mikrovlákná utrite zvyšnú vlhkosť z portu USB.

Nabíjanie zariadenia

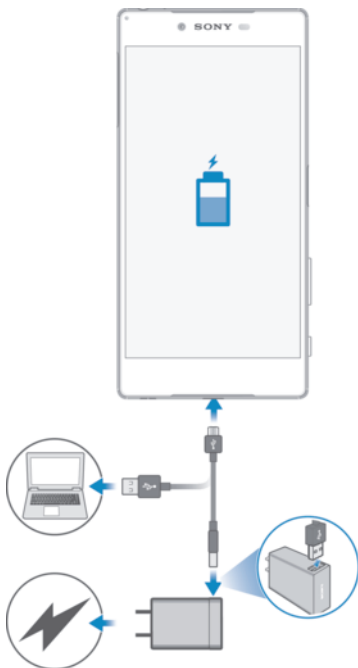

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
- 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

💡 Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania ⚡ sa môže zobrazovať až o niekoľko minút.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
Červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15%
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

Zabezpečenie zariadenia

Kontrola, že je zariadenie chránené

Máte možnosť zabrániť iným ľuďom, aby bez povolenia používali vaše zariadenie. Ak napríklad svoje zariadenie stratíte, ukradnú vám ho alebo ho niekto vymaže, bude ho môcť používať len osoba s vaším účtom Google™ alebo vedomosťami o spôsobe odomknutia uzamknutej obrazovky. Aby ste si boli istí, že je vaše zariadenie chránené, je dôležité si na zariadení nastaviť uzamykanie obrazovky a pridať účet Google™. Je dôležité, aby ste si zapamätali informácie o odomknutí obrazovky aj prihlasovacie údaje účtu Google™. Aby ste si boli istí, že je vaše zariadenie chránené, môžete:

- nastaviť zabezpečenie uzamknutej obrazovky zariadenia, akým sú PIN, heslo, vzor alebo odtlačok prsta, vďaka čomu zabránite iným, aby zmenili nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zabezpečenie obrazovky** na strane 13.
- Pridaním účtu Google™ zabránite iným ľuďom používať zariadenie v prípade, že ho ukradnú alebo vymažú. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prečo potrebujem účet Google™?** na strane 10.
- Aktivujte si buď ochranu zariadenia prostredníctvom my Xperia, alebo webovú službu Správca zariadenia Android™. Pomocou týchto služieb môžete stratené zariadenie na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo vymazať. Ďalšie informácie nájdete v časti **Vyhľadanie strateného zariadenia** na strane 22.

Overenie vlastníctva zariadenia

Niektoré ochranné funkcie vyžadujú, aby ste obrazovku odomkli kódom PIN, heslom alebo vzorom, prípadne aby ste zadali prihlasovacie údaje do účtu Google™. Nižšie sú príklady ochranných funkcií a niektoré z povinných prihlasovacích údajov:

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení	Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.
Služba Protection by my Xperia	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Pred vykonaním nastavení sa zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.
Správca zariadení Android™	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred vykonaním nastavení sa zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.
Oprava softvéru	Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po dokončení opravy a spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla na prihlásenie do účtu Google™.

- ! Pri Správcovi zariadení Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si vytvorili v zariadení. Ak počas nastavovania nemôžete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.

Zabezpečenie obrazovky

Obrazovku možno odomknúť viacerými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia každého typu zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.
- Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.
- Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN.
- Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.

- Odtlačok prsta – zariadenie odomknite umiestnením zaregistrovaného prsta na tlačidlo napájania.
- ! Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.
- ! Ak ste na svojom zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ obrazovky uzamknutia iba na PIN alebo heslo. To sa stáva, ak správca siete určí typ obrazovky uzamknutia pre všetky účty EAS z dôvodu bezpečnosti podniku. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré sieťové bezpečnostné zásady platia pre mobilné zariadenia.

Vytvorenie vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Vzor** a ťuknite na ne.
 - 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Ak pri pokuse o odomknutie zariadenia bude váš vzor zamknutia odmietnutý päťkrát za sebou, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

Zmena typu zámku obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Podľa pokynov v zariadení vyberte iný typ zámku obrazovky.

Zmena vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Navrhnete vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie kódu PIN zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN** a ťuknite na ne.
- 3 Zadaťte číselný kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadáním kód PIN potvrdíte a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo** a ťuknite na ne.
- 3 Zadaťte heslo a potom ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadáním heslo potvrdíte a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prstu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomknutia alebo zadajte kód PIN či heslo v prípade, že je zapnuté niektoré z týchto typov zabezpečenia obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Potiahnuť prstom**.

Odomknutie pomocou odtlačku prsta

Pomocou odtlačku prsta môžete zariadenie rýchlo odomknúť. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si najskôr zaregistrovať odtlačok prsta a zapnúť túto funkciu v správcovi odtlačkov prstov. Podrobnosti o registrácii odtlačkov prstov nájdete v časti **Správca odtlačkov prstov** na strane 15.

- ! Zámok obrazovky vo forme kódu PIN alebo hesla slúži ako záložná metóda odomknutia, ak zapnete možnosť odomknutia pomocou odtlačku prsta. Výberom ostatných typov zámku obrazovky sa vymažú všetky nastavenia odtlačkov prstov.

Zapnutie odomknutia pomocou odtlačku prsta

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Ak je to potrebné, overte svoj kód PIN alebo heslo.
- 4 Pri nastavení vzoru odomknutia pomocou odtlačku prsta postupujte podľa pokynov v zariadení.

Odomknutie zariadenia pomocou odtlačku prsta

- Keď máte aktívnu obrazovku uzamknutia, položte prst na tlačidlo napájania, aby mohlo zariadenie naskenovať váš odtlačok prsta a odomknúť obrazovku. Použite prst, ktorý ste zaregistrovali v správcovi odtlačkov prstov.
- ! Ak sa vám ani po piatich pokusoch nepodarí odomknúť obrazovku pomocou prsta, zadajte záložný kód PIN alebo heslo.

Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok si môžete obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete službu Protection by my Xperia, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti **Vyhľadanie strateného zariadenia** na strane 22.

Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
 - 2 Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com.
 - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
 - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
 - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Zámok** alebo **Zmena kódu PIN2**.
 - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ! Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.

Správca odtlačkov prstov

Správca odtlačkov prstov registruje informácie o odtlačkoch prstov, ktoré možno použiť ako dodatočný spôsob zabezpečenia na odomknutie zariadenia alebo overenie nákupov. V zariadení môžete zaregistrovať maximálne 5 odtlačkov prstov.

Prvá registrácia odtlačku prsta

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov**.
 - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončíte registráciu odtlačku prsta.
- ! Ak ste nenastavili PIN ani heslo pre obrazovku uzamknutia, aplikácia Fingerprint Manager vám pomôže s jeho nastavením ako bezpečnostnej zálohy pre váš odtlačok prsta. Ďalšie informácie o nastavení obrazovky uzamknutia nájdete v časti *Zabezpečenie obrazovky* na strane 13.
- 💡 Snímač odtlačkov prstov sa nachádza na vypínači a nie na obrazovke vášho zariadenia. Pred použitím snímača odtlačkov prstov sa uistite, že je snímač čistý a bez viditeľnej vlhkosti.

Registrácia ďalších odtlačkov prstov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku  a položte prst na tlačidlo napájania, aby mohlo zariadenie naskenovať váš odtlačok prsta a overiť vašu identitu. Použite prst, ktorý ste predtým zaregistrovali v správcovi odtlačkov prstov.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte ďalší odtlačok prsta.

Odstránenie registrovaného odtlačku prsta

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Ťuknite na registrovaný odtlačok prsta a potom ťuknite na **Odstrániť > Áno, odstrániť**.

Premenovanie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Správca odtlačkov prstov** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na niektorý zo zaregistrovaných odtlačkov prstov v zozname a zadajte názov odtlačku prsta.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Automatické odomknutie zariadenia

Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v konkrétnych situáciách automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo že si ho niekam beriete.

Ak chcete zariadenie pripraviť na automatické odomknutie, najskôr treba vykonať nasledujúce kroky presne v tomto poradí:

- Pripojte sa na internet, ideálne cez Wi-Fi®, aby ste neplatili veľa za dátový prenos.
 - Pomocou aplikácie Play Store™ aktualizujte všetky svoje aplikácie, aby ste mali istotu, že aplikácia služieb Google Play™ je aktualizovaná. Keď máte aplikáciu služieb Google Play™ aktuálnu, máte istotu, že môžete používať najnovšie možnosti funkcie Smart Lock.
 - Zapnite funkciu Smart Lock.
 - Nastavte, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť.
- ! Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétne fungovanie sa môže priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.
- ! Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine alebo oblasti.

Povolenie funkcie Smart Lock

- 1 Uistite sa, že ste nastavili vzor, PIN kód alebo heslo obrazovky uzamknutia.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Zástupcovia dôveryhodnosti** a ťuknite na ne.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Smart Lock (Google)** doprava.
- 5 Ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyhľadajte položku **Smart Lock** a ťuknite na ňu.
- 7 Zadaťte vzor, PIN kód alebo heslo. Tento zámok obrazovky budete musieť zadať zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

Nastavenie času, kedy má byť zariadenie automaticky odomknuté

Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby udržiavala vaše zariadenie odomknuté, pomocou nasledujúcich nastavení:

- **Dôveryhodné zariadenia** – zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth®.
- **Dôveryhodné miesta** – zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
- **Rozpoznávanie na tele** – zariadenie zostane odomknuté, keď zariadenie nesiete niekam so sebou.

Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.

Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®

Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete označiť ako dôveryhodné a nastaviť, aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, keď je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate pravidelne, napríklad k reproduktorom v aute alebo k systému domácej zábavy, hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k meraču tepovej frekvencie, tieto zariadenia môžete pridať ako dôveryhodné a obísť tak dodatočné zabezpečenie v podobe obrazovky uzamknutia. Ušetrí vám to čas. Táto funkcia je vhodná, keď sa pri používaní týchto zariadení zvyčajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch budete zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia musieť odblokovať manuálne.

- ! Neodporúča sa pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.
- 💡 Keď sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.

Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 V ponuke funkcie Smart Lock ťuknite na položku **Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať dôveryhodné zariadenie** > **Bluetooth**.
- 4 Ťuknutím na názov zariadenia vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení. V zozname sa zobrazia len spárované zariadenia.
- 5 V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť manuálne odomknúť zariadenie. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

Odstránenie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné zariadenia** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.

Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Niektoré by mohli vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené, alebo či sa ho niekto pokúša imitovať.

Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí sa na ňom upozornenie. Zariadenie potom treba väčšinou odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie udržiavať odomknuté.

Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie cez Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov. Ak sa niekto dostane k vášmu zariadeniu Xperia™ vtedy, keď je v blízkosti niektoré z dôveryhodných zariadení, táto osoba bude môcť vaše zariadenie Xperia™ používať, ak ho dôveryhodné zariadenie odomklo.

Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z určených dôveryhodných miest, zabezpečenie prostredníctvom obrazovky uzamknutia vo vašom zariadení Xperia™ sa vypne. Táto funkcia funguje, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi®) a vaše zariadenie má povolené používať informácie o vašej aktuálnej polohe.

Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim polohy s vysokou presnosťou alebo režim polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

- ! Konkrétne rozmery dôveryhodného miesta sú len odhadnuté a môžu siahať aj za steny vášho domu alebo polôh, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte tiež, že signály miesta je možné zdvojiť a manipulovať s nimi. Používateľ s prístupom k špecializovanému vybaveniu môže zariadenie odomknúť.

Pridanie bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Domov** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku **Zapnúť túto polohu**.

Úprava bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a ťuknite na ne.
 - 4 Vyberte svoje bydlisko.
 - 5 Ťuknite na položku **Upraviť**.
 - 6 Do vyhľadávacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.
- 💡 Ak má vaše bydlisko na rovnakej adrese viacero budov, dôveryhodné miesto, ktoré chcete pridať, sa môže líšiť od skutočnej adresy. Na zabezpečenie lepšej presnosti polohy môžete ako vlastné miesto pridať skutočnú polohu svojho bydliska v rámci komplexu budov.

Odstránenie bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Domov** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku **Vypnúť túto polohu**.

Používanie vlastných miest

Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.

Pridanie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 5 Ak chcete použiť aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 6 Môžete tiež zadať inú polohu, ťuknúť na ikonu lupy a zadať adresu. Vaše zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, následne posuňte špendlík určujúci polohu na požadovanú polohu a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Úprava vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 5 Ťuknite na položku **Upraviť adresu**.
- 6 Ak chcete pridať inú polohu, ťuknite na ikonu lupy a zadajte adresu. Vaše zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, následne posuňte špendlík určujúci polohu na požadovanú polohu a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Odstránenie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nezamykanie zariadenia pri nosení

Funkcia Rozpoznávanie na tele spôsobuje, že zariadenie sa nezamkne, keď ho máte na sebe, napríklad keď ho nesiete v ruke, vo vrecku či v batohu. Akcelerometer v zariadení

sa postará o to, aby bolo zariadenie odomknuté, keď zistí, že sa zariadenie nesie. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

- ! Funkcia Rozpoznávanie na tele nedokáže rozlíšiť, s koho telom je zariadenie v kontakte. Keď je zariadenie odomknuté prostredníctvom funkcie Rozpoznávanie na tele a dáte ho niekomu inému, zariadenie zostane aj naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je ako funkcia zabezpečenia menej bezpečné než vzor, PIN kód alebo heslo.

Zapnutie detekcie na tele

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vypnuté** doprava a potom ťuknite na možnosť **Pokračovať**.

Používanie rozpoznávania na tele

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Keď zariadenie určí, že sa nachádza na vašom tele, a odomknete ho, zostane odomknuté.
- Vždy, keď zariadenie už nemáte pri sebe a zariadenie zistí, že už nie je na vašom tele, automaticky sa zamkne.
- Keď už zariadenie nemáte pri sebe, napríklad keď ho položíte na stôl, približne do minúty sa zamkne.
- Keď nastúpíte do auta, autobusu, vlaku alebo iných pozemných dopravných prostriedkov, zariadenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamkne do 5 – 10 minút.
- Keď nastúpíte do lietadla alebo na loď (prípadne do iných nepozemných dopravných prostriedkov), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.
- Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď z vozidla vystúpíte, stačí ho odomknúť raz a kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.

Vypnutie detekcie na tele

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zapnuté** doľava.

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (Personal Identity Number). Keď je karta SIM zamknutá, objednanie spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

Nastavenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastaviť zámok karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Zamknúť kartu SIM**.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a pri každom spustení zariadenia budete vyzvaní zadať tento kód zámku.

Odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastaviť zámok karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Zrušte začiarknutie políčka **Zamknúť kartu SIM**.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastaviť zámok karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na položku .
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
- ! Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš veľa krát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora a získať novú kartu SIM.

Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať služby podpory Xperia™ Care alebo keď budete potrebovať zariadenie zaregistrovať. Ak vám zariadenie ukradnú, niektorí poskytovatelia siete môžu použitím tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením



- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 - 2 Zasuňte necht alebo iný predmet s dlhou úzkou špičkou pod okraj panelu s označením, potom panel vytiahnite smerom von. Číslo IMEI je zobrazené na paneli s označením.
- 💡 Číslo IMEI môžete zobrazit aj tak, že otvoríte číselník telefónu a zadáte číslo ***#06#**.

Zobrazenie čísla IMEI prostredníctvom nastavení zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Informácie o kóde IMEI** a ťuknite na ne.

Vyhľadanie strateného zariadenia



Ak máte účet Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení, môžete:

- nájsť svoje zariadenie na mape,
 - prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Nerušiť,
 - zariadenie na diaľku zamknúť a zobrazíť na ňom kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde,
 - na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.
- ! Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamäť zariadenia, pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa musíte prihlásiť do účtu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný.

Aktivácia služby Protection by my Xperia v zariadení

- 1 Skontrolujte, či máte aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Ochrana zo služby my Xperia** > **Aktivovať** a ťuknite na ne.
 - 4 Začiarknutím políčka vyjadrite súhlas s podmienkami a požiadavkami na používanie služby Protection by my Xperia a potom ťuknite na položku **Súhlasím**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google™. Ak účet nemáte, vytvorte nový.
 - 6 Zapnite v zariadení službu určovania polohy, ak nie je táto funkcia už zapnutá.
- ! Ak chcete overiť, či pomocou služby Protection by my Xperia môžete po jej aktivácii nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate vo svojom zariadení.
- ! Ak zariadenie používa viac ľudí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používateľa, ktorý je prihlásený ako vlastník.

Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom správcu zariadenia Android™

Google™ ponúka webovú službu na vyhľadávanie a zabezpečenie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využiť súbežne s alebo namiesto služby my Xperia. V prípade straty zariadenia môžete Správcu zariadenia Android™ využiť na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
- prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho čísla na obrazovku uzamknutia.

Ďalšie informácie o Správci zariadenia Android™ nájdete na adrese www.support.google.com.

- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách či oblastiach.


Aktivácia Správca zariadenia Android™

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Skontrolujte, že máte aktívne dátové pripojenie a zapnutú službu určovania polohy.
- 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Google** > **Nastavenia služby Google** > **Zabezpečenie**.
- 5 Posuňte jazdce vedľa položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku** a **Povolenie odomknutia a vymazania na diaľku** smerom doprava.
- 6 Ak vás zariadenie vyzve, ťuknutím na možnosť **Aktivovať** odsúhlaste zmluvné podmienky.
- 7 Ak chcete overiť, či po aktivácii služby dokáže Správca zariadenia Android™ lokalizovať vaše zariadenie, prejdite na adresu www.android.com/devicemanager a prihláste sa pomocou svojho účtu Google™.

Základné informácie

Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie

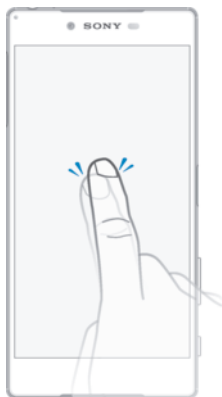


- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie




- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

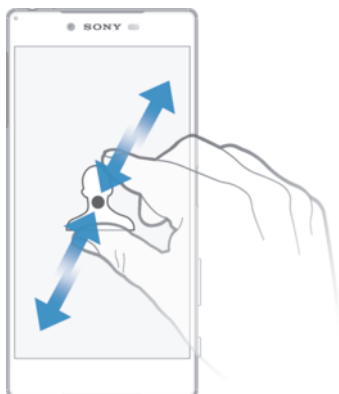

- Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

Potiahnutie prstom

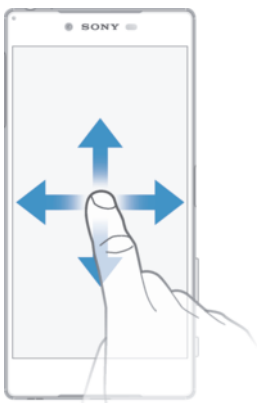

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.

Rýchly pohyb



- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom smerom nahor. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti *Zabezpečenie obrazovky* na strane 13.



Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Plocha

Obrazovka Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v dolnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabuľu, na ktorej sa práve nachádzate.



- 1 Úvodné informácie o widgete Xperia™ – ťuknutím otvorte widget a vyberte úlohu, napríklad kopírovanie obsahu zo starého zariadenia alebo nastavovanie služieb Xperia™
- 2 Bodky – predstavujú počet tabiel plochy

Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy



Tably plochy

Na plochu môžete pridať nové tably (maximálny počet tabiel je sedem) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabuľu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabuľu plochy.



Pridanie tably na plochu

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ak chcete prehľadávať tably, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo doľava a ťuknite na položku .

Odstránenie tably z plochy

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku  v pravom hornom rohu tably.

Odinštalovanie aplikácie z plochy

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na ploche, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prehľadávajte tably. Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať, sú označené pomocou ikony .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku **OK**.

Nastavenia plochy


Skratku **Home Settings** môžete použiť na úpravu niektorých základných nastavení plochy. Môžete napríklad upraviť veľkosť ikon na ploche.

Prispôsobenie veľkosti ikon na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezačne vibrovať. Potom ťuknite na položku **Home Settings**.
- 2 Ťuknite na položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť.

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

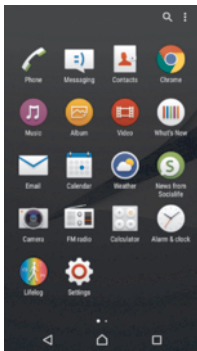

Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

Pridanie skratky aplikácie na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým sa neoznačí. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na obrazovke aplikácií, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré možno vymazať, sú označené symbolom .
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií


- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Skontrolujte, či je vybratá položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju posuňte na nové miesto.

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených položiek a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Domov, Naposledy použité aplikácie a Späť. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla Domov  ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

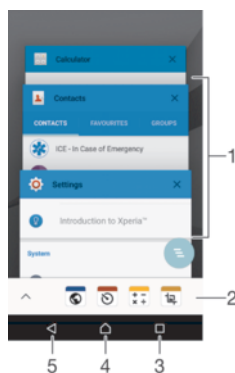

- | | |
|---|--|
| 1 | Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie |
| 2 | Panel obľúbených položiek – použitie skratky na prístup k aplikáciám alebo widgetom |
| 3 | Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obľúbených položiek |
| 4 | Tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu |
| 5 | Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie |

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

Zatvorenie všetkých nedávno používaných aplikácií

- Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na položku .

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Malé aplikácie

Malé aplikácie sú miniatúrne aplikácie, ktoré sú spustené nad ostatnými aplikáciami na tej istej obrazovke. Umožňujú tak prácu s viacerými aplikáciami súčasne. Môžete mať napríklad otvorenú webovú stránku so zobrazenými výmennými kurzmi mien a nad ňou si

môžete otvoriť malú aplikáciu Kalkulačka a spraviť potrebné výpočty. Prístup k malým aplikáciám môžete získať pomocou panela obľúbených položiek. Ak chcete prevziať ďalšie malé aplikácie, prejdite do služby Google Play™.



Otvorenie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel obľúbených položiek, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

💡 Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií súčasne.

Zatvorenie malej aplikácie

- Ťuknite na položku  v okne malých aplikácií.

Prevzatie malej aplikácie

- 1 Na paneli obľúbených položiek ťuknite na položku  a potom na položky  a .
- 2 Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom podľa pokynov aplikáciu prevezmite a nainštalujte.

Presunutie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst. Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

Minimalizovanie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie stlačte a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju presuňte k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.

Zmena usporiadania malých aplikácií na paneli obľúbených položiek

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju na požadované miesto.

Odstránenie malej aplikácie z panela obľúbených položiek

- 1 Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst, potom ju presuňte na položku .
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Obnovenie odstránenej malej aplikácie


- 1 Otvorte panel obľúbených aplikácií a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju presuňte na panel obľúbených aplikácií.

Pridanie widgetu ako malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel obľúbených položiek, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky  >  > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Ak chcete, zadajte názov widgetu a ťuknite na položku **OK**.

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Google Play™.

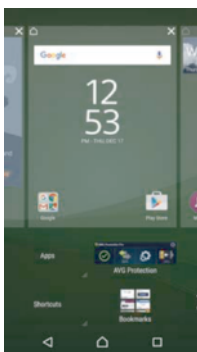

Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a potom ju pustíte. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a body zmeny veľkosti.
- 2 Posuňte tieto body smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť widgetu.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu ťuknite kdekoľvek na Plocha.

Premiestnenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nevyberie. Potom ho posuňte do priečinka **Odstrániť z plochy**.

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.



- 1 Prístup k aplikácii pomocou skratky
- 2 Prístup k priečinku s aplikáciami

Pridanie skratky aplikácie na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha.
 - 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položku **Widgety > Aplikácie**.
 - 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha.
- 💡 V kroku 3 tiež môžete ťuknúť na položku **Widgety > Skratky** a potom aplikáciu vybrať z dostupného zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom položku posuňte na nové miesto.

Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte do priečinka **Odstrániť z plochy** v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa ikony aplikácie alebo skratky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom posuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôbiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy.



Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

Batéria a správa spotreby

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Môžete sledovať spotrebu batérie a zobraziť si prehľad o tom, akú spotrebu majú aplikácie. Môžete tiež aplikácie odstrániť a zapnúť režim **Šetrič batérie**, čím z batérie vyťažíte viac. Môžete si tu tiež zobraziť odhadovaný čas do vybitia batérie a prispôbiť nastavenia batérie, aby ste zvýšili výkonnosť a výdrž batérie.

Zobrazenie spotreby batérie a očakávaného času do jej vybitia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Využitie batérie**. Zobrazí sa prehľad obsahujúci údaje o používaní batérie a očakávaný čas do jej vybitia.
- 3 Prezrite si informácie a zvolte vhodný postup, napríklad odinštalujte aplikáciu, či obmedzte jej používanie.

Zobrazenie množstva batérie, ktorú spotrebúva aplikácia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte si aplikáciu a cez možnosti **Informácie o aplikácii** > **Využitie batérie** si pozrite jej spotrebu batérie.

Režimy Doze a pohotovostný režim aplikácie

Režimy Doze a pohotovostný režim aplikácie predstavujú spoľahlivé zabudované režimy významne zvyšujúce výdrž batérie znížením spotreby energie vtedy, keď zariadenie alebo určité aplikácie nepoužívate.

Doze

Režim Doze pozastavuje sieťové aktivity vybíjajúce batériu, akými sú služby určovania polohy, synchronizácia a vyhľadávanie sietí Wi-Fi® na pozadí vtedy, ak zariadenie dlhší čas nepoužívate.

Telefonické hovory a posielanie správ SMS to neovplyvní.

Režim Doze sa aktivuje pri splnení nasledujúcich podmienok:

- obrazovka zariadenia je zhasnutá,
- zariadenie sa nenabíja,
- zariadenie ste nepoužívali už viac než **1** hodinu.

Režim Doze sa vypne, keď zariadenie začnete znova používať. Režim sa tiež pravidelne pozastaví počas aktualizácie zariadenia.

- 💡 Táto funkcia je predvolene zapnutá a odporúča sa pre dosiahnutie najlepšieho výkonu. Ak by ste pre niektoré aplikácie vytvorili výnimky, pozrite si časť *Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie* na strane 32.

Pohotovostný režim aplikácie

Pohotovostný režim aplikácie pozastaví sieťovú aktivitu nepoužívaných aplikácií na pozadí, vďaka čomu sa ušetrí výdrž batérie pre dôležitejšie činnosti.

Telefonické hovory a posielanie správ SMS to neovplyvní.

Pohotovostný režim sa pri aplikácii označí, ak:

- aplikáciu nepoužijete viac než **2** dni,
- aplikácia nezobrazí upozornenie už viac než **12** hodín.

- 💡 Táto funkcia je predvolene zapnutá a odporúča sa pre dosiahnutie najlepšieho výkonu. Ak by ste pre niektoré aplikácie vytvorili výnimky, pozrite si časť *Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie* na strane 32.

Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie

Aplikáciu možno vylúčiť z optimalizácie režimami Doze a Pohotovostný režim aplikácie.

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Využitie batérie**.
 - 3 Ťuknite na možnosť  a vyberte položku **Optimalizácia batérie**. Zobrazí sa zoznam neoptimalizovaných aplikácií.
 - 4 Ak chcete zo zoznamu aplikácie pridať alebo odstrániť, ťuknite na možnosť **Neoptimalizované** > **Všetky aplikácie** a výberom aplikácie zo zoznamu upravte jej nastavenia optimalizácie.
 - 5 Zoznam aplikácií, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa vašich nastavení. Tieto nastavenia platia pre režimy Doze aj Pohotovostný režim aplikácie.
- 💡 Môžete si tiež nakonfigurovať **Optimalizácia batérie** z ponuky **Aplikácie** tým, že ťuknete na možnosť .

Šetrič batérie

Šetrič batérie predstavuje výkonnú funkciu na predĺženie výdrže batérie obmedzením služieb, ktoré ju vybíjajú, akými sú vibrovanie, služby určovania polohy a väčšina údajov prebiehajúcich na pozadí. Môžete ju zapínať ručne alebo nastaviť, aby sa zapínala pri dosiahnutí určitých percent nabitia batérie. Režim **Šetrič batérie** sa pri nabíjaní zariadenia vypne.

Zapnutie/vypnutie šetriča batérie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Využitie batérie**.
- 3 Ťuknite na možnosť  a vyberte položku **Šetrič batérie**.
- 4 Ťuknutím na spínač funkciu zapnete alebo vypnete. Ak je režim aktívny, zobrazí sa v stavovom riadku .

Ak chcete, aby sa režim zapínal automaticky, stačí ťuknúť na možnosť **Zapnúť automaticky** a vybrať požadovanú možnosť.

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
 - 2 Ťuknite na položku .
- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

Zobrazenie snímky obrazovky

- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.

Nahrávanie obrazovky

Funkciu nahrávania obrazovky môžete použiť na vytvorenie videozáznamu toho, čo sa deje na obrazovke vášho zariadenia. Táto funkcia je napríklad užitočná pri vytváraní návodov alebo nahrávaní videí počas hrania hier na zariadení. Nahrané videá sa automaticky ukladajú do Albumu.

Prehľad skratiek a priečinkov



- 1 Minimalizácia/obnovenie okna s nahrávaním obrazovky
- 2 Nahrávanie obrazovky
- 3 Nahrávanie obrazovky pri zapnutom prednom fotoaparáte
- 4 Nahratie obrazovky so zvukom
- 5 Prístup k nastaveniam nahrávania obrazovky
- 6 Zatvorenie okna nahrávania obrazovky

Nahrávanie obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Po otvorení okna nahrávania obrazovky ťuknite na položku . Spustí sa funkcia nahrávania obrazovky a zobrazí sa tlačidlo časovača.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na tlačidlo časovača a potom na možnosť .

Nahrávanie obrazovky pri aktivovanom prednom fotoaparáte

- 1 Po otvorení okna s nahrávaním obrazovky ťuknite na možnosť . Zobrazí sa okno zobrazujúce hľadáček predného fotoaparátu.
- 2 Na začatie nahrávania obrazovky a snímanie videa predným fotoaparátom ťuknite na možnosť .
- 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na časovač a potom ťuknite na možnosť .
- 4 Na vypnutie okna hľadáčka predného fotoaparátu ťuknite na možnosť .

Zobrazenie najnovších nahrávok obrazovky

- Potiahnite stavový riadok smerom nadol a ťuknutím zobrazte najnovšie nahrávky obrazovky.
-  Nahrávky obrazovky si môžete prehrať aj v aplikácii Album.

Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, posuňte panel smerom nahor.

Vykonanie akcie pri upozornení na paneli upozornení

- Ťuknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Posuňte upozornenie smerom nadol.

! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku .

Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát ťuknite na upozornenie.

Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Posuňte upozornenie smerom nadol.

! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybrané upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skryť citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Keď je zariadenie uzamknuté** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

Zobraziť všetok obsah upozornení

Získať všetky upozornenia na obrazovke uzamknutia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, všetok obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a chatu) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušným aplikáciám v ponuke nastavení **Upozornenia aplikácií** udelíte stav **Skryť citlivý obsah**.

Skryť citlivý obsah upozornení

Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po prijatí upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa **Skrytý obsah**. Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo chat, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.

Nezobrazovať upozornenia

Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovvať všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia upozornení chcete zmeniť.
- 4 Posuňte príslušný jazdec doprava.

Úrovně upozornení a možnosti pre konkrétne aplikácie

Blokovať všetko	Nikdy nezobrazovať upozornenia pre vybranú aplikáciu.
Považovať za prioritné	Prijíť upozornenia vybratej aplikácie len v prípade, že je režim Nevyrušovať nastavený v režime Len prioritné.
Povoliť nahliadnutie	Umožniť vybratej aplikácii zvýrazniť určité upozornenia tým, že vám ich nakrátko zobrazí na aktuálnej obrazovke.

Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.



- ! Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

Zapnutie indikátora upozornenia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie** doprava.

Ikony v stavovom riadku

Ikona stavu

	Žiadna karta SIM
	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	Odosielanie a preberanie údajov LTE
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Odosielanie a preberanie mobilných dát
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a prenášajú sa údaje

	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté, ale nie je dostupné internetové pripojenie. Táto ikona sa môže zobraziť aj vtedy, ak sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi®. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne. Na miestach so zablokovanou službou Google™, napríklad v Číne, sa môže výkričník zobraziť aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® a je dostupné fungujúce internetové pripojenie
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Je aktívny režim šetrenia energie
	Režim V lietadle je aktivovaný
	Funkcia Bluetooth® je aktivovaná
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Je aktivovaný režim „nevyrušovať“
	Povoliť výnimky v režime „nevyrušovať“
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	Služba GPS je aktivovaná
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Zariadenie sa môže pripojiť k podporovaným zariadeniam s technológiou ANT+™
	Funkcia načúvacieho prístroja aktivovaná

- ! V závislosti od poskytovateľa služieb, siete alebo regiónu nemusia byť k dispozícii funkcie či služby reprezentované niektorými ikonami v tomto zozname.

Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Systémové ikony** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.

Ikony upozornení

	Nová správa SMS alebo MMS
	Zmeškaný hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov
	Nová správa hlasovej schránky
	Nová e-mailová správa
	Preberanie dát
	Odozdávanie dát

	Mobilné dáta sú vypnuté
	Spustenie základného nastavenia zariadenia
	K dispozícii je aktualizácia softvéru
	K dispozícii sú aktualizácie systému
	Preberajú sa aktualizácie systému
	Ťuknutím nainštalujete prevzaté aktualizácie systému
	Režim Ultra STAMINA je aktivovaný
	Potláčanie hluku je zapnuté
	Snímka obrazovky sa zaznamenala
	Nová četová správa aplikácie Hangouts™
	Videočít s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™
	Nadchádzajúca udalosť kalendára
	Malá aplikácia je spustená
	Aplikácia Smart Connect je aktivovaná
	Prehráva sa skladba
	Rádio je zapnuté
	Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB
	Interný ukladací priestor je zaplnený na 75 %. Ťuknutím spustíte prenos dát na pamäťovú kartu
	Upozornenie
	Ďalšie (nezobrazené) upozornenia

! V tomto zozname nie sú uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu zobraziť v zariadení. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Blokovanie odosielania upozornení aplikácie

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií**.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Zablokovať všetko** doprava.

Prehľad aplikácií

	Aplikácia Budík a hodiny umožňuje nastaviť rôzne typy budíkov.
	Webový prehľadávač umožňuje prechádzať na webové stránky a zobrazovať ich, spravovať záložky, text a obrázky.
	Aplikácia Kalkulačka umožňuje vykonávať základné výpočty.
	Aplikácia Kalendár umožňuje mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
	Fotoaparát umožňuje fotografovať a nahrávať videoklipy.
	S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.

-  Umožňuje získať prístup k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
-  Aplikácia E-mail umožňuje odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj podnikové účty.
-  Aplikácia Facebook™ umožňuje zúčastňovať sa diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Umožňuje prehľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM.
-  Aplikácia Album umožňuje zobrazovať fotografie a videá a pracovať s nimi.
-  Aplikácia Gmail™ umožňuje čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Umožňuje hľadať informácie v zariadení a na internete.
-  Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazovať aktuálnu polohu, vyhľadávať iné polohy a vypočítavať dĺžku trasy.
-  Aplikácia Play Store™ umožňuje prevziať bezplatné a platené aplikácie pre vaše zariadenie.
-  Aplikácia Správy umožňuje odosielať a prijímať správy SMS a MMS.
-  Aplikácia Video umožňuje v zariadení prehrávať videá a zdieľať obsah s priateľmi.
-  Aplikácia Hudba umožňuje organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Umožňuje zobrazovať nové správy z aplikácie Socialife.
-  Aplikácia Počasie umožňuje zobrazovať predpoveď počasia.
-  Umožňuje uskutočňovať telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.
-  Umožňuje optimalizovať nastavenia zariadenia podľa vašich potrieb.
-  Aplikácia Hangouts™ umožňuje četovať s priateľmi online.
-  Umožňuje identifikovať skladby, ktoré práve počúvate, a získať informácie o interpretovi, albume a ďalšie dáta.
-  Aplikácia YouTube™ umožňuje zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
-  Aplikácia Smart Connect™ umožňuje nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva.
-  Aplikácia Xperia™ Movie Creator z existujúcich fotografií a videí automaticky vytvára krátke videá s dĺžkou približne 30 sekúnd. Aplikácia pri tvorbe videa automaticky určí časovú os.
-  Aplikácia Lifelog umožňuje automaticky zaznamenávať udalosti z vášho každodenného života. Môžete si napríklad stanoviť ciele a sledovať, ako sa vám darí pri ich dosahovaní, alebo si môžete označiť záložkou výnimočné okamihy.
-  Aplikácie Podpora umožňuje prístup k používateľskej podpore zo zariadenia. Umožňuje napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.

! Niektoré siete alebo niektorí poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach nepodporujú alebo neuvádzajú všetky spomínané aplikácie.

Preberanie aplikácií

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Služba Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ je možné prebrať aplikácie, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

- ! Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách či oblastiach.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Obchod Play**.
 - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadaním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav, ťuknite na ňu v časti **Nastavenia > Aplikácie**.

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že je povolené preberanie položiek z iných zdrojov ako z obchodu Google Play™, aplikácie môžete prebrať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov ako obchodu Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých používateľov.

Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zabezpečenie**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Neznáme zdroje** doprava.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav, ťuknite na ňu v časti **Nastavenia > Aplikácie**.

Internet a siete

Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo môžete pomocou prehľadávača Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

Nastavenie Internetu a správ MMS

Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na Internet na mieste, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi®, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami Internetu a odosielania správ MMS. Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať Internet aj odosielať MMS správy okamžite.
- Tieto nastavenia možno prevziať cez Wi-Fi®.
- Nastavenia Internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak zmeníte alebo omylom vymažete nastavenia MMS či internetu, prevezmite si ich znovu.
- Ak sa nemôžete pripojiť na Internet pomocou mobilnej siete alebo ak nefunguje odosielanie správ MMS, ani v prípade, keď ste úspešne do zariadenia prevzali nastavenia pre Internet a správy MMS, prezrite si tipy na riešenie problémov pre vaše zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/, kde nájdete informácie o problémoch so sieťovým pokrytím, mobilnými dátami a správami MMS.
- Ak je z úsporných dôvodov aktívny režim šetrenia batérie, všetky dáta mobilnej prevádzky sa pri vypnutí obrazovky pozastavia. Ak to spôsobí problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo dočasne vypnite režim šetrenia batérie.
- Ak zariadenie používajú viacerí používatelia, nastavenia Internetu a správ môže z ponuky nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ, tieto prevzaté nastavenia sa ale vzťahujú na všetkých používateľov.

Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia**.
 - 3 Ťuknite na položku **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí  a prenos mobilných dát sa automaticky zapne.
- ! Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

Manuálne pridanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položky **Názvy prístupových bodov** > **+**.
- 4 Ťuknite na **Názov** a zadajte požadované meno.
- 5 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 6 Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak si nie ste istí, ktoré informácie sú požadované, obráťte sa na svojho sieťového operátora.
- 7 Na konci ťuknite na položky  a **ULOŽIŤ**.

Zobrazenie prevzatých nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
 - 4 Na zobrazenie podrobností ťuknite na akúkoľvek z dostupných položiek.
- ! Ak máte k dispozícii viacero pripojení, aktívne pripojenie k sieti spoznáte podľa označeného tlačidla .

Wi-Fi®

Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií a odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenia Wi-Fi®. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi®, zariadenie si ju zapamätá a keď bude najbližšie v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi® vyžadujú, aby ste sa pred získaním prístupu prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi®.

Dostupné siete Wi-Fi® môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
 - Zabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
- 💡 Niektoré siete Wi-Fi® sa nezobrazujú v zozname dostupných sietí, pretože nevysielajú svoj názov siete (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi® pridať manuálne.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknutím na prepínač zapnete funkciu Wi-Fi®.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknutím na prepínač zapnete funkciu **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi®.
 - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položky  a **Obnoviť**. Ak sa nemôžete úspešne pripojiť k sieti **Wi-Fi**, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenia na stránke www.sonymobile.com/support/.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky  > **Pridať sieť**.
- 4 Zadaťte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, začiarknite políčko **Rozšírené možnosti** a vykonajte požadované úpravy.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

! Ak chcete získať identifikáciu SSID siete a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi®

Intenzitu signálu siete Wi-Fi® môžete zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Priblížte zariadenie k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.
- Prístupový bod siete Wi-Fi® presuňte tak, aby mu nič nebránilo ani ho nič nerušilo.
- Nezakrývajte oblasť antény Wi-Fi® na svojom zariadení (oblasť zvýraznenú na ilustrácii).



Nastavenia siete Wi-Fi®

Ak je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® alebo ak sú v blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, môžete si zobraziť ich stav. Taktiež môžete povoliť, aby vás zariadenie upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť Wi-Fi®.

Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, zariadenie na prístup k internetu využíva mobilné dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a povolili mobilné dátové pripojenie). Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy sa má prepnúť zo siete Wi-Fi® na mobilné dátové pripojenie.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položky  > **Rozšírené**.
- 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Oznamovanie siete** doprava.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia** > **Nechaj Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám napomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak máte málo znalostí o

zabezpečení bezdrôtových sietí, WPS vám uľahčuje nastaviť šifrovanie Wi-Fi Protected Access (WPA) na zabezpečenie vašej siete. Taktiež môžete pridať nové zariadenia k existujúcej sieti bez zadávania dlhých hesiel.

Na povolenie WPS použite jednu z týchto metód :

- metóda stlačením tlačidla – jednoducho stlačte tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad smerovači,
- metóda s kódom PIN – váš telefón vytvorí náhodný kód PIN (Personal Identification Number), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom tlačidla WPS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Tlačidlo WPS** a následne stlačte na zariadení s podporou WPS tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom kódu PIN WPS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazí na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:

- Zdieľaný internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľaný internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi® – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 10 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.

Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
 - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
 - 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne.
 - 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doprava a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položku **OK**. Po prepojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
 - 6 Ak chcete dátové pripojenie prestať zdieľať, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doľava alebo odpojte USB kábel.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.

Zdieľanie mobilného pripojenia prostredníctvom zdieľaného internetu jedným dotykom

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** > **Zdieľanie internetu jedným dotykom**.
 - 4 Zariadenia k sebe pridržte zadnými stranami, aby sa oblasti zisťovania NFC vzájomne dotkli, čím sa automaticky spoja.
- ! Táto funkcia funguje len na zariadeniach, ktoré podporujú zdieľanie Wi-Fi internetu prostredníctvom NFC.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, že vaše zariadenie a zariadenie Bluetooth® sú vzájomne spárované a že na vašom zariadení máte zapnutý prenos mobilných dát.
 - 2 **Vaše zariadenie:** Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a potom posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doprava.
 - 4 **Zariadenie Bluetooth®:** Zariadenie nastavte tak, aby bolo schopné prijímať sieťové pripojenie prostredníctvom Bluetooth®. Ak ide o počítač, postupujte pri dokončení nastavenia podľa príslušných pokynov. Ak zariadenie beží na operačnom systéme Android™, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia spárovaného v ponuke **Nastavenia > Bluetooth > Párované zariadenia** a následne označte pole **Prístup na internet**.
 - 5 **Vaše zariadenie:** Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí . Po jeho zobrazení je nastavenie dokončené.
 - 6 Ak chcete zdieľanie mobilného dátového pripojenia zastaviť, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doľava.
- ! Funkcia **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** sa vypne vždy pri vypnutí zariadenia alebo funkcie Bluetooth®.
- 💡 Ďalšie informácie o spárovaní a zapnutí prenosu mobilných dát nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na strane 128 a *Pridanie virtuálnej súkromnej siete* na strane 48.

Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadaťte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Ťuknite na položku  a posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doprava.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, potvrdte akciu ťuknutím na tlačidlo **OK**. Keď bude prenosný prístupový bod Wi-Fi® aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doľava.

Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod > Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Rozpoznateľný** doprava.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete tiež ťuknúť na položky  > **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí na zariadení s podporou WPS.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 Ťuknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi.**
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie.**
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť.**

Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať množstvo prenesených údajov zo zariadenia a do zariadenia cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobraziť množstvo údajov využívané jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia o prekročení objemu údajov prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže prispôsobiť nastavenia používania údajov. Prispôbenie nastavenia používania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, ale nezaručí, že sa vyhnete poplatkom.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát.**
 - 3 Posunutím jazdca vedľa položky **Mobilný dátový prenos** zapnete alebo vypnete prenos údajov.
- 💡 Aj keď je prenášanie údajov vypnuté, zariadenie môže stále vytvárať pripojenia prostredníctvom technológií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.

Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.

Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Spotreba dát** a ťuknite na ne.
 - 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Nastavenie limitu mobilných dát** doprava a potom ťuknite na položku **OK.**
 - 5 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte čiaru limitu dát na požadovanú hodnotu.
- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

Ovládanie používania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete ovládať, posuňte jazdec vedľa položky **Obmedziť dáta aplik. na pozadí** doprava a ťuknite na tlačidlo **OK**.
 - 4 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), ťuknite na položku **Nastavenia aplikácií** a vykonajte požadované zmeny.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Zobrazenie objemu prenesených dát

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zobraziť dáta siete Wi-Fi**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených pomocou siete Wi-Fi®, ťuknite na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených prostredníctvom mobilného dátového pripojenia, ťuknite na kartu **Mobilné**.

Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. Pozrite si časť ***Ikona stavu*** na strane 36, kde sú ukážky rôznych stavových ikon.

Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Manuálne**.
 - 4 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Mobilní operátori** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Automaticky**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali

bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôsobenie nastavení pre sieť VPN sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadaťte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadaťte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Synchronizácia údajov v zariadení

Synchronizácia s online účtami

Synchronizujte svoje zariadenie s kontaktmi, e-mailom, udalosťami kalendára a ďalšími informáciami z online účtov, napríklad z e-mailových účtov Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ alebo Twitter™. Dáta môžete synchronizovať automaticky s takýmito účtami naraz pomocou aktivácie funkcie automatickej synchronizácie alebo môžete každý účet synchronizovať manuálne.

Nastavenie synchronizácie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** a vyberte účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Podľa pokynov vytvorte účet alebo sa prihláste, ak už účet máte.

Manuálna synchronizácia s účtom online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete vykonať synchronizáciu. Zobrazí sa zoznam zobrazujúci položky, ktoré možno s účtom synchronizovať.
- 3 Ťuknite na položky, ktoré chcete synchronizovať.

Odstránenie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 V časti **Účty** ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Výber potvrdíte ďalším stlačením na možnosť **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša spoločnosť používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo v zariadení máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

Nastavenie synchronizácie účtu EAS

- 1 Pripravte si podrobnosti o doméne a serveri (ktoré vám poskytne správca firemnej siete).
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Zadaťte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
 - 5 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak načítavanie zlyhá, podrobnosti o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na položku **Ďalej**.
 - 6 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím firemnému serveru umožníte ovládať zariadenie.
 - 7 Vyberte spôsob synchronizácie, interval synchronizácie a dáta, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
 - 8 Ťuknite na položku **Ďalej** a vyberte, ako chcete dostávať upozornenia na novú poštu.
 - 9 Znova ťuknite na položku **Ďalej**. Zadaťte názov firemného účtu a potom ťuknite na položku **Dokončiť nastavenie**.
 - 10 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia a povoľte firemnému serveru nastaviť vo vašom zariadení určité pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávania hlasu a používanie šifrovania ukladacieho priestoru. V opačnom prípade nastavenie účtu zlyhá.
- ! Po zmene prihlasovacieho hesla účtu EAS v počítači sa v zariadení treba znova prihlásiť pomocou účtu EAS.

Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail** a potom na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia**, vyberte účet služby EAS a ľubovoľne zmeňte nastavenia účtu služby EAS.

Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenia** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie účtu EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Základné nastavenia

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia**.

Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** a ťuknite na ne.

Aktivácia obrazovky pomocou režimu Prebudiť ťuknutím

- 1 Overte, že je režim Prebudiť ťuknutím zapnutý. Ak ho chcete zapnúť, ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** a jazdec vedľa položky **Prebudenie zariadenia ťuknutím** posuňte doprava.
- 2 Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie panela rýchlych nastavení

- Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
- 2 Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktorú chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do dolnej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
- 2 Dotknite a podržte ikonu, ktorú potom presuňte na požadovanú pozíciu.

Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.

Zapnutie vibračného režimu

- Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol alebo nahor, kým sa nezobrazí ikona .

Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie**.
 - 3 Posuňte jazdce hlasitosti na požadované polohy.
- ! Môžete tiež stlačiť tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a po stlačení šípky nadol ťuknite na , čím zvlášť upravíte hlasitosť zvonenia, prehrávania médií a budíkov.

Nastavenie vibrovania zariadenia v prípade prichádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovať aj pri hovoroch** doprava.

Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku **+**. Potom ťuknite na možnosť  a označte hudobný súbor uložený vo vašom počítači.
- 4 Potvrďte ťuknutím na položku **Hotovo**.

Výber zvuku upozornenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Zvuk upozornenia**.
- 3 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku **+**. Potom ťuknite na možnosť  a označte hudobný súbor uložený vo vašom počítači.
- 4 Potvrďte ťuknutím na položku **Hotovo**.

 Niektoré aplikácie obsahujú vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať v nastavení aplikácie.

Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položiek **Zvuky klávesnice na vytáčanie** a **Zvuky pri dotyku** doprava.

Nastavenie režimu Nevyrušovať

Zariadenie môžete do režimu Nevyrušovať zapnúť manuálne, pričom môžete nastaviť aj čas, počas ktorého v tomto režime zostane. Môžete tiež prednastaviť, kedy si zariadenie zapne režim Nevyrušovať automaticky.

Bez časového limitu Zariadenie ostane tiché, kým zvuk opäť ručne nezapnete.

Na jednu hodinu Zariadenie ostane tiché jednu hodinu. Ťuknutím na ikony mínus a plus nastavíte trvanie.

Aktivácia režimu Nerušiť

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Vyberte časový interval.

Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol alebo nahor, kým sa nezobrazí ikona ,  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk, ťuknite na položku ,  alebo .

Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Dni** a ťuknite na ňu, začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a ťuknite na položku **OK**. Počas vybraného časového intervalu ostane vaše zariadenie v režime Nerušiť.

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:

- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.

Zapnutie zvuku výnimiek v režime Nerušiť

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Jazdec vedľa položky **Povoliť výnimky** posuňte doprava.

Nastavenie upozornení ako výnimiek v režime Nerušiť

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 V časti **Výnimky v režime Nerušiť** posuňte príslušné jazdce doprava.

Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Hovory a správy od** a ťuknite na ňu.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Zapnutie zvuku budíkov v režime Nerušiť

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Jazdec vedľa položky **Povoliť budík** posuňte doprava.

Zapnutie zvuku výnimiek počas vopred nastaveného časového intervalu režimu Nerušiť

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol, kým sa nezobrazí ikona .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Jazdec vedľa položky **Výnimky** posuňte doprava.

Nastavenie obrazovky

Úprava jasu obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Úroveň jasu** a ťuknite na ne.
 - 3 Posunutím jazdca upravte jas.
-  Znížením úrovne jasu sa zvýši výdrž batérie.

Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovanie pri dotyku** doprava. Keď ťuknete na výberové tlačidlá a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Inteligentné podsvietenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripínania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky inej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.

 Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

Aktivácia pripnutia obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Pripnutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Ak ste v zariadení nenastavili žiaden vzor, PIN kód ani heslo na zamknutie obrazovky, posuňte jazdec vedľa položky **Pri rušení pripnutia zamknúť zariadenie** doprava a potom vyberte niektorú z možností. Ak už máte zámok obrazovky aktivovaný, posunutím jazdca aktivujte po aktivácii pripnutia obrazovky príslušnú možnosť zabezpečenia.

 Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú na fungovanie pripnutia obrazovky povinné.

Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne ťuknite na položku **Rozumiem**.

Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
 - 2 Obe tlačidlá uvoľnite.
- 💡 Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si po začatí ich používania vyžadujú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať buď z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.

Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Túto otázku už nezobrazovať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte ťuknutím na možnosť **OK**.

Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, ťuknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.
- 💡 Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.

Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

Udelenie mimoriadne dôležitých povolení

- 1 Na udelenie povolenia ťuknite na položku **Pokračovať** > **Informácie o aplikácii** > **Povolenia**.
 - 2 Nájdite potrebné mimoriadne dôležité povolenie.
 - 3 Posuňte jazdec doprava.
- ! Povolenia môžete spravovať aj v položke **Nastavenia** > **Aplikácie**. Ťuknite na aplikáciu a potom podľa potreby zmeňte povolenia.

Konfigurácia aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > .
- 3 Vyberte si možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácií**, a následne zvolte aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.

Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.

Správa prepojení aplikací z ponuky Nastavení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na  a vyhľadajte **Odkazy aplikácií**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorej podporované prepojenia si želáte nastaviť.
- 5 Nastavte vlastnosť **Odkazy aplikácií** na možnosť **Otvárať v tejto aplikácii**.

Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.

Vynulovanie predvolieb aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Obnoviť predvoľby aplikácií**.
- ! Vynulovaním predvolieb aplikácie neodstránite zo zariadenia žiadne dáta aplikácie.

Vymazanie údajov aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ ÚDAJE**.
- ! Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo vymažú z vášho zariadenia. Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.
- ! Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Vymazanie predvolených nastavení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Predvolené otváranie** > **VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.
- ! Možnosť vymazania predvolených nastavení aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Daydream

Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce, fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka nečinná.

-  Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich môže mať individuálne nastavenia šetriča Daydream.

Aktivácia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.

Nastavenie času spustenia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, ťuknite na položku  a potom na položku **Spustiť**.
- 5 Ak chcete nastaviť možnosti automatickej aktivácie, ťuknite na položku  potom na položku **Kedy spustiť šetrič obrazovky** a vyberte niektorú možnosť.

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu. Informácie nájdete v časti *Prispôsobenie klávesnice na obrazovke* na stránke 65.

Zmena jazyka

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokázate prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

Manuálne nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Posúvaním nahor a nadol vyberte požadovaný dátum.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatické časové pásmo** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazovania fotografií a videí po nasnímaní. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **X-Reality for mobile**, ak ešte nie je vybraný.

Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných v zariadení.

Zapnutie režimu pre vylepšenie obrazovej kvality

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.

Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Pri používaní káblového slúchadla môžete tiež zlepšiť kvalitu skomprimovaných hudobných súborov a dosiahnuť zvuk s kvalitou takmer vysokého rozlíšenia.

Automatické vylepšenie zvukového výstupu

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doprava.

Manuálna úprava nastavení zvuku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doľava.
- 4 Ťuknite na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 5 Upravte nastavenia zvuku potiahnutím tlačidiel frekvenčných pásiem nahor alebo nadol.

 Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Dynamický normalizér** doprava.

Zvýšenie kvality skomprimovaných hudobných súborov

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
 - 3 Jazdec vedľa položky **DSEE HX** posuňte doprava.
-  Toto nastavenie je určené len pre káblové slúchadlá, ktoré podporujú zvuk vo vysokom rozlíšení.

Potláčanie šumu

Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu so zariadením dosiahnete čistejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hlučnom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo čítanie.

-  Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu od spoločnosti Sony.

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania hluku

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania hluku.
 - 2 Na ploche ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu**. Potom posuňte jazdec vedľa položky **Potlačenie šumu** doprava.
 - 3 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas prehrávania hudby či videa alebo vtedy, keď je obrazovka aktívna, posuňte jazdec vedľa položky **Režim šetrenia energie** doprava.
 - 4 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas pripojenia náhlavnej súpravy, posuňte jazdec vedľa položky **Režim šetrenia energie** doľava.
-  Náhlavná súprava s funkciou potláčania hluku nemusí byť súčasťou zariadenia pri jeho kúpe.

Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania hluku.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu** > **Hlučné prostredie** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte si príslušný druh hlučného prostredia a ťuknite na možnosť **OK**.

Účty viacerých používateľov

Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

- Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.
 - Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnete pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
-  Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.

Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám

a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až tri bežné používateľské účty.

Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 Na ploche ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Pridať používateľa** a ťuknite na ne.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**. Vytvorí sa nový účet.
 - 5 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa zamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
 - 6 Potiahnutím prstom nahor odomknite obrazovku.
 - 7 Podľa pokynov na obrazovke nastavte účet pre používateľa.
- 💡 V prípadoch, kedy si osoba používajúca nový účet chce nastaviť účet, no v danej chvíli tak nemôže urobiť, môžete ťuknúť na položku **TERAZ NIE** v kroku 5. Keď bude používateľ k dispozícii, môže vybrať možnosť **Používatelia** v časti **Nastavenia** a zobrazí si tak nový účet, ktorý sa zobrazí ako **Nový používateľ**. Stačí ťuknúť na účet a dokončiť jeho nastavenie pomocou pokynov.
- 💡 Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.

Umožnenie bežnému používateľovi uskutočňovať hovory a používať správy SMS

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena konkrétneho používateľa, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory a SMS** doprava.

Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť** \<xliff:g id="user_name">%1\$s\</xliff:g> **zo zariadenia** > **Odstrániť**.

Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.

Aktivácia hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 Na ploche ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Host'** a ťuknite na ne.
- 💡 Hosťovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať host'a**.

Umožnenie používateľovi, ktorý je hosť, uskutočňovať hovory

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa možnosti **Hosť**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory** doprava.

Vymazanie dát z relácie host'a

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.
 - 2 Na ploche ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
 - 4 Vyhľadajte položku **Odstrániť hosť'a** a ťuknite na ňu.
 - 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
-  Reláciu host'a môžete tiež vymazať zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte byť však prihlásení do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť hosť'a**.

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

- 1 Ak chcete zobraziť zoznam používateľov, dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
 - 2 Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
-  Keď prepnete na hosťovský účet a chcete predchádzajúcu reláciu vymazať, ťuknite na položku **Začať odznova**. Ak chcete v predchádzajúcej relácii pokračovať, ťuknite na položku **Áno, pokračovať**.
-  Každý používateľ si môže nastaviť vlastnú obrazovku uzamknutia. Informácie nájdete v časti *Zabezpečenie obrazovky* na strane 13.

Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rozličné typy nastavení:


- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ľubovoľný používateľ a vykonaná zmena má vplyv na všetkých používateľov. Príklady: jazyk, Wi-Fi®, režim V lietadle, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Príklady: automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané kontá a tapeta.
- Nastavenia, ktoré sa zobrazujú iba vlastníkovi a ich zmena má vplyv na všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete buď použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Ak radšej používate menšiu verziu klávesnice na obrazovke a text zadávate iba jednou rukou, môžete aktivovať klávesnicu s ovládaním jednou rukou.

Môžete vybrať až tri jazyky textového vstupu. Funkcia inteligentného rozpoznania jazyka rozpozná používaný jazyk a predikuje pri písaní slová pre daný jazyk. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie správ SMS.

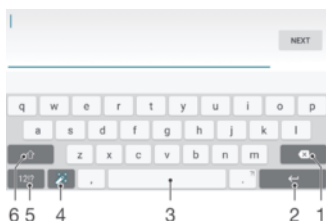

- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu.
- 3 Zadanie medzery.
- 4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zobrazenie čísel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku += \$.
- 6 Prepínanie medzi malými písmenami ⇧, veľkými písmenami ⇧ a veľkým začiatočným písmenom ⇧. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.

Zadanie textu pomocou funkcie zadávania gestami

- 1 Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova nadvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali.
- 3 Ak sa nezobrazí správne slovo, ťuknite na položku  a prezrite si ostatné možnosti. Ak sa nezobrazí správne slovo, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

Zmena nastavení zadávania gest

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu zadávania gest aktivovať alebo deaktivovať, posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie gestami** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Používanie klávesnice na zadávanie jednou rukou

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke v režime na výšku a ťuknite na položku 12!?
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Klávesnica s ovládan. 1 rukou**.
 - 3 Ak chcete presunúť klávesnicu na zadávanie jednou rukou na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, ťuknite na položku  alebo .
- 💡 Ak chcete obnoviť používanie úplnej klávesnice na obrazovke, ťuknite na položku .

Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.



- 1 Výber možnosti textového vstupu. Na každý znak môžete ťuknúť raz a použiť návrhy slov, alebo môžete ťukať na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.
- 2 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 3 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie zadaného textu.
- 4 Zadanie medzery.
- 5 Zobrazenie symbolov a emotikonov.
- 6 Zobrazenie čísel.
- 7 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen.

Prvé otvorenie klávesnice telefónu

- 1 Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť **Klávesnica telefónu**.

Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je na danom tlačidle prvé. Po ťuknutí na riadok návrhov a jeho podržaní sa zobrazí viac návrhov slov. Zo zoznamu si môžete vybrať niektoré slovo.
- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Na toto tlačidlo ťukajte dovtedy, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

- Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo 123. Zobrazí sa klávesnica telefónu s číslami.

Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo & 😊. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujete slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie textu v Google™ voice** doprava.
- 4 Ťuknutím na položku  uložte nastavenia. Ikona mikrofónu  sa teraz zobrazí na klávesnici na obrazovke.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke.
 - 2 Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.
 - 3 Po dokončení znova ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.
 - 4 Text v prípade potreby upravte manuálne.
- 💡 Ak chcete zobraziť klávesnicu a text zadať manuálne, ťuknite na položku .

Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

Panel aplikácií

Pri zvolenom texte sú dostupné nasledujúce činnosti:

- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**

- ! Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Úprava textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.

Použitie lupy

- Keď zadáte text, ťuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam textového vstupu, ktoré napríklad umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania či predikcie a opravy textu. Deaktivovaním funkcie inteligentného rozpoznania jazyka môžete získavať návrhy slov pre jeden jazyk.

Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže naučiť váš štýl písania. Dostupná je aj príručka personalizácie, ktorá vám pomôže s väčšinou základných nastavení a umožní vám rýchle začatie používania. Môžete sa rozhodnúť použiť iné klávesnice alebo medzi klávesnicami prepínať. Môžete si napríklad vybrať čínsku klávesnicu Xperia™ alebo japonskú klávesnicu Xperia™.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položky  a **Nastavenie klávesnice** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, ťuknite na položku **Písomné jazyky** a označte príslušné políčka.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Zmena nastavení návrhov slov

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Zmena jazyka písania pomocou klávesnice na obrazovke

- ! Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď ste pridali viac jazykov vstupu a funkcia inteligentného rozpoznania jazyka je vypnutá, prípadne sú medzi vybranými jazykmi jazyky nevyužívajúce latinu.
- Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke môžete ťuknutím na ikonu jazyka písania prepínať medzi vybranými jazykmi písania. Môžete napríklad viackrát ťuknúť na položku **EN**, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk písania.

Zmena nastavení funkcie používania vášho štýlu písania

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Použitie môjho štýlu písania** a vyberte niektorú z možností.

Zmena nastavení funkcie inteligentného rozpoznania jazyka

- ! Inteligentné rozpoznanie jazyka je k dispozícii len pre jazyky využívajúce latinu.

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu inteligentného rozpoznania jazyka aktivovať alebo deaktivovať, posuňte jazdec vedľa položky **Inteligentné rozpoznanie jazyka** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky písania. Pre každý jazyk písania môžete vybrať iné rozloženie klávesnice.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
 - 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku  vedľa jazyka písania.
 - 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
 - 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Výber klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku  v pravej dolnej časti obrazovky.
 - 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 💡 Ak chcete zapnúť viacero možností klávesnice, ťuknite na položku **Ďalšie klávesnice** a posuňte príslušné jazdce doprava.

Volanie

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadávať čísla zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete použiť aplikáciu na okamžité správy a videochat Hangouts™. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videochat* na strane 84.



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Zobrazenie ďalších možností |
| 2 | Odstránenie čísla |
| 3 | Klávesnica na vytáčanie |
| 4 | Tlačidlo volania |

Otvorenie klávesnice na vytáčanie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, ťuknite na položku .

Vytočenie telefónneho čísla

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
- 💡 Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na položku .

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného vytáčania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Zadajte písmená alebo čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 3 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgets and Apps > Skratky**.
- 3 Posúvajte sa v zozname aplikácií a vyberte položku **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ne.

Prichádzajúce hovory

Ak dostanete prichádzajúci hovor na zariadenie v režime spánku alebo so zamknutou obrazovkou, otvorí sa aplikácia telefónu vo formáte na celú obrazovku. Ak dostanete prichádzajúci hovor počas aktívnej obrazovky, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako oznámenie – v minimalizovanom okne zobrazenom v hornej časti obrazovky, ktorá je práve otvorená. Po príchode takéhoto upozornenia môžete zvoliť zdvihnutie hovoru a otvorenie obrazovky aplikácie telefónu alebo môžete hovor zamietnuť a zostať na aktuálnej obrazovke.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Presuňte položku  doprava.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
- 💡 Namiesto prijatia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu ťuknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Posuňte jazdec  doľava.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**.
- 💡 Namiesto odmietnutia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu ťuknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovre stlačte tlačidlo hlasitosti.

Používanie odkazovača

Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovač presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.

Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Pozdravy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Nahrat' nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zapnutie automatických odpovedí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Odkazovač** doprava.
-  Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.

Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
-  Môžete tiež počkať, kým uplynie prednastavené časové oneskorenie a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

Počúvanie správ na odkazovači

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Správy** a ťuknite na ne.
 - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
-  Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .

Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôsobené správy úpravou preddefinovaných správ.

Odmietnutie hovoru pomocou správy SMS

- 1 Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a ťuknite na položku **Odmietnuť správou**.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku  a napíšte novú správu.

Odmietnutie druhého hovoru pomocou správy SMS

- 1 Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, potiahnite položku **Odmietnuť správou** nadol.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku  a napíšte novú správu.

Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Inteligentné telefonovanie


Po zapnutí funkcie inteligentného telefonovania môžete prichádzajúce hovory ovládať bez toho, aby ste sa dotkli obrazovky. Po jej aktivácii môžete hovory ovládať takto:

- Prijatie – zariadenie si dajte k uchu.
- Odmietnutie – zatrasť zariadením.
- Vypnutie zvonenia – zariadenie položte displejom nadol.

Zapnutie inteligentného telefonovania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Intelligen. ovládanie hovoru**.
- 4 V časti **Intelligen. ovládanie hovoru** posuňte jazdec doprava.

Prebiehajúce hovory

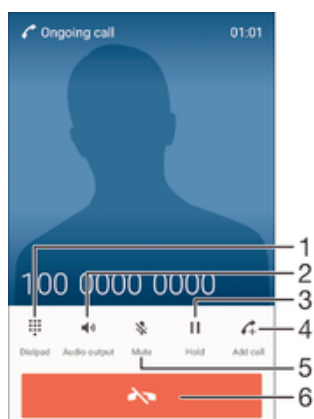

- 1 Zadanie čísel počas hovoru
- 2 Zapnutie reproduktora počas hovoru
- 3 Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
- 4 Uskutočnenie druhého hovoru
- 5 Vypnutie mikrofónu počas hovoru
- 6 Ukončenie hovoru

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo .

Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.

Otvorenie denníka hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa denník hovorov nezobrazí, ťuknite na položku .

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla z denníka hovorov

- Ťuknite na číslo.
-  Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa čísla v denníku volaní a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 Dotknite sa čísla zobrazeného v denníku hovorov a podržte na ňom prst, následne ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 3 Upravte podrobnosti o kontakte, potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Zobrazenie možností denníka hovorov

- Keď je denník hovorov otvorený, ťuknite na položku .
-  Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj pomocou pokynov uvedených vyššie.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Zapnúť**.

Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Presmerovanie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete zablokovat' nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

-  Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a potom vyberte možnosť.
- 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Zapnúť**.

! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo bude potrebné vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ne.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania** > **Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte kontakt, pre ktorý chcete presmerovať prichádzajúce hovory automaticky do hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položky  > .
- 5 Začiarknite políčko vedľa položky **Všetky hovory do hlas. schr..**
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** a ťuknite na ne.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 3 Zadáte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prijatie tretieho hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku **Ukončiť aktívny hovor a prevziať čakajúci.**

Odmietnutie hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku **Odmietnuť prichádz. hovor.**

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Prepnúť na tento hovor.**

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa záznam hovorov.
- 2 Ak chcete zobrazíť klávesnicu na vytáčanie, ťuknite na položku .
- 3 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku . Prvý účastník sa dočasne podrží.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenciu, ťuknite na položku .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním príslušných krokov uvedených vyššie.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu.**
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete viesť súkromnú konverzáciu.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu.**
- 2 Ťuknite na položku vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas hovoru ťuknite na položku .

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Hlasová schránka** > **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Dotknite sa a podržte číslo **1**, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
- 💡 Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .
- 💡 Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokové všetky odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je obrazovka uzamknutá

- 1 Na obrazovke uzamknutia presuňte ikonu telefónu  doprava.
- 2 Ak je typ aktívnej obrazovky uzamknutia **Potiahnutie prstom**, ťuknutím na položku  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie, na ktorej zadajte číslo tiesňového volania, ťuknite na položku .
- 3 Ak obrazovku odomýkate vzorom, kódom PIN alebo heslom, ťuknite na **Tiesňové volanie**, zadajte číslo tiesňového volania a ťuknite na .

Kontakty

Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Pomocou aplikácie Xperia™ Transfer si pripravte kontakty zo starého zariadenia a preniesiete si ich do nového. Aplikácia Xperia™ Transfer, ku ktorej sa dostanete v rámci softvéru Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia na výber vhodných aplikácií navrhne pre systém Android také aplikácie, ktoré sú ekvivalentom aplikácií v systéme iOS.

Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač s pripojením na internet,
 - nové zariadenie so systémom Android™,
 - kábel USB pre nové zariadenie so systémom Android™,
 - staré zariadenie,
 - kábel USB pre staré zariadenie.
- 💡 Staré zariadenie možno ani nebudete potrebovať. V prípade zariadení iOS sa môžete pripojiť priamo k službe iCloud alebo použiť miestnu zálohu. V prípade predtým vlastnených zariadení Sony môžete použiť miestne zálohy.

Prenos kontaktov do nového zariadenia

- 1 Vyhľadajte a preveďte si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>, ak ho ešte nemáte nainštalovaný.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 3 Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a postupujte podľa pokynov na prenos kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
 - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položky  > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Importovanie kontaktov z pamätevej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položky **Importovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.


Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a či je zariadenie nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, posuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s prenosom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor.

Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku a potom na položky **Importovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.

Hľadanie a zobrazenie kontaktov

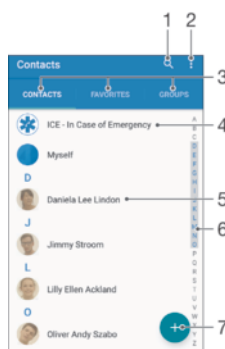

- 1 Vyhľadávanie kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Karty Kontakty, Obľúbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze
- 5 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 6 Prechod na kontakty začínajúce na vybrate písmeno
- 7 Pridanie kontaktu

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku a do poľa **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých znakov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.

Pridanie a úprava kontaktov

Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Keď v kroku 3 vyberiete účet synchronizácie, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet. Keď kontakt uložíte do konkrétneho účtu, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého účtu a chcete to zmeniť, treba vytvoriť nový kontakt a vybrať iný účet, do ktorého sa má uložiť.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Upravte požadované informácie.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.

Priradenie obrázka ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , potom vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a upravte ho podľa svojich predstáv.
 - 4 Po pridaní obrázka ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete pridať obrázok uložený v účte online, je potrebné najprv prevziať obrázok.

Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

Úprava vlastných kontaktných informácií


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie** a potom na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom správy SMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchranej služby budú môcť načítať vaše informácie ICE.

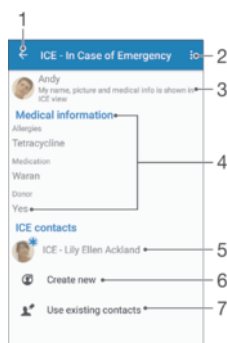

- 1 Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako súčasti informácií ICE
- 4 Informácie o zdravotnom stave
- 5 Zoznam kontaktov ICE
- 6 Vytvorenie nových kontaktov ICE
- 7 Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 Ťuknite na položku a potom začiarknite políčko **Zobraziť osobné údaje**.

Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 Ťuknite na položku a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Pridanie nového kontaktu ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Kontakt ICE musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.

Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete použiť ako kontakty ICE.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Vybraté kontakty ICE musia obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktov ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
 - 3 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
 - 4 Začiarknite políčko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- ! Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.

Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
 - 3 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
 - 4 Začiarknite políčko **Povoliť hovor z ICE zobrazenia**.
- ! Niektorí mobilní operátori nemusia hovory ICE podporovať.

Oblíbené položky a skupiny

Kontakty môžete označiť ako oblíbené položky. Vďaka tomu k nim získate v aplikácii Kontakty rýchly prístup. Kontakty môžete združovať aj do skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako oblíbeného

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k oblíbeným položkám alebo odstrániť z oblíbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie oblíbených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Oblíbené**.

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Odosielanie údajov kontaktu

Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.

Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Zrušiť prepoj. kontaktu** > **Zrušiť prepojenie**.

Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo ukladacie zariadenie USB. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 75.

Exportovanie všetkých kontaktov do pamätej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Exportovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

Exportovanie všetkých kontaktov do ukladacieho zariadenia USB


- ! Pri exportovaní kontaktov týmto spôsobom treba najprv pripojiť zariadenie k ukladaciemu zariadeniu USB, napríklad USB kľúč alebo externému pevnému disku, pomocou kábla adaptéra USB Host. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia k ukladaciemu zariadeniu USB nájdete v časti *Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB* na strane 125.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku a potom na položky **Exportovať kontakty** > **Ukladací priestor USB**.
 - 3 Ťuknite na položku **OK**.

Správy a konverzácia chat

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 41.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

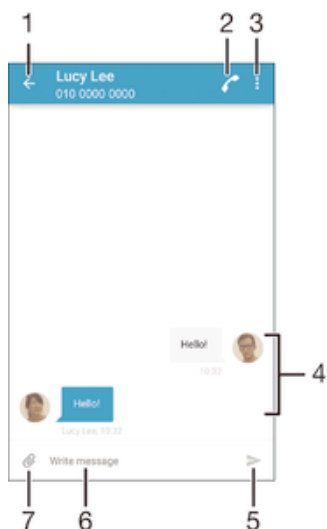

- 1 Návrat na zoznam konverzácií
- 2 Zavolanie odosielateľovi správy
- 3 Zobrazenie ďalších možností
- 4 Odoslané a prijaté správy
- 5 Odoslanie dokončenej správy
- 6 Pole na zadávanie textu
- 7 Pridanie príloh

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
 - 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu popísaného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku .
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.

Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 💡 Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadaťte odpoveď a ťuknite na položku .

Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadaťte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku .

Uloženie súboru v prijatej správe

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Usporiadanie správ

Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na a potom vyhľadajte a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.

Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položky > **Odstrániť**.

Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, podržte ju a potom ťuknite na položku **Pridať hviezdíčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdíčkou zrušiť, dotknite sa správy označenej hviezdíčkou, podržte ju a ťuknite na položku **Odstrániť hviezdíčku**.

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadavanie správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadáajte hľadané kľúčové slová. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí ako zoznam.

Volanie prostredníctvom správ

Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu a na položku , následne ťuknite na položku .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornenia, ťuknite na položku **Zvuk upozornenia** a potom vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Na potvrdenie ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia upozornení, posuňte príslušné jazdce doprava alebo doľava.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie potvrdenia o doručení odchádzajúcich správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Potvrdenie o doručení** doľava alebo doprava.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa pri úspešne doručených správach zobrazí oznámenie **Odoslaná**.

Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

Používanie aplikácie Hangouts™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.

E-mail

Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončíte nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Nastavenia > Pridať účet**.
- 4 Zadáajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

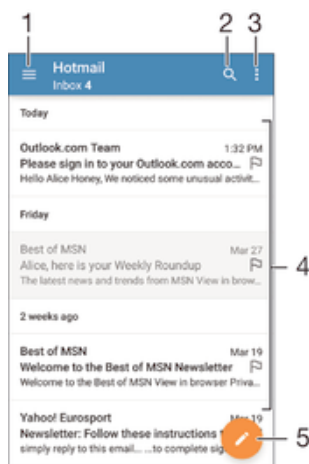

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných priečinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 4 Zoznam e-mailových správ
- 5 Napísanie e-mailovej správy

Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- ! Skôr ako sa pokúsíte prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 41.

Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a ťuknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Ťuknite na položku , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .

Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a ťuknite na položku .

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Vyhľadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobrazíť, a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po dokončení preberania prílohy ťuknite na položku **Zobraz..**

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa. Potom ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Usporiadanie e-mailových správ

Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet s e-mailmi, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových účtoch naraz, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a ťuknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na položku  a ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.

Hľadanie e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, ktorý chcete prehľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a ťuknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadáte hľadaný text a potom ťuknite na klávesnici na položku .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobraziť všetky priečinky**.

Odstránenie e-mailovej správy

- V schránke prijatých e-mailov potiahnite doprava správu, ktorú chcete odstrániť.
- ! Aby hore uvedená funkcia fungovala, musíte zapnúť možnosť Odstránenie potiahnutím prsta. Podľa východiskového nastavenia je táto možnosť zapnutá. Ak chcete skontrolovať, že je režim aktívny, ťuknite na položky > **Nastavenia** a skontrolujte označovacie pole vedľa možnosti **Potiah. prsta uspor. alebo odstr.**

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov potiahnite prstom doľava správu, ktorú chcete presunúť.
 - 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.
- ! Aby hore uvedená funkcia fungovala, musíte zapnúť možnosť Odstránenie potiahnutím prsta. Podľa východiskového nastavenia je táto možnosť zapnutá. Ak chcete skontrolovať, že je režim aktívny, ťuknite na položky > **Nastavenia** a skontrolujte označovacie pole vedľa možnosti **Potiah. prsta uspor. alebo odstr.**

Nastavenie e-mailového účtu

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet** > **OK**.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kancelárie v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu, posuňte jazdec vedľa položky **Mimo pracoviska** doprava.
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrŕavacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadaťte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

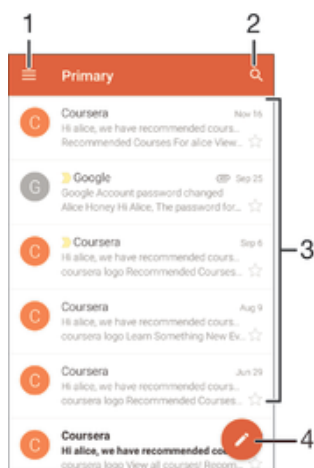

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Zoznam e-mailových správ
- 4 Napísanie e-mailovej správy

Ďalšie informácie o službe Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava, nájdite položku **Pomocník** a ťuknite na ňu.

Hudba


Prenos hudby do zariadenia

Hudba sa dá z počítača do zariadenia preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a potom myšou presuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť **Spravovanie súborov pomocou počítača** na strane 145.
 - Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Prečítajte si ďalšie informácie a prevezmite si softvér pre systém Windows zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky www.sonymobile.com/support.


Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

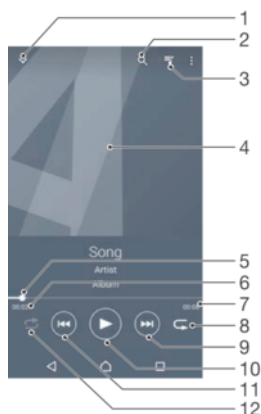

- 1 Prechod na plochu aplikácie Hudba
- 2 Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
- 3 Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím na čiaru skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
- 6 Uplynulý čas aktuálnej skladby
- 7 Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
- 8 Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
- 9 Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu
- 10 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby
- 11 Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím
Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladby dozadu ťuknutím a podržaním
- 12 Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

Plocha aplikácie Hudba

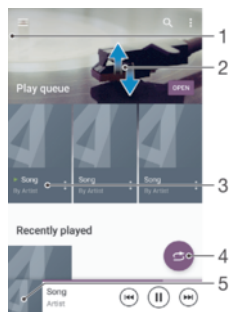

- 1 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 2 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah
- 3 Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba
- 4 Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
- 5 Návrat na obrazovku prehrávača hudby

Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.
 - 3 Vyberte kategóriu hudby.
 - 4 Ťuknutím prehrajte skladbu.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusia byť možné prehrať. Overte, či máte na obsah, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizovanie aplikácie Hudba

- Počas prehrávania skladby ťuknutím na položku prejdite na obrazovku Plocha. Aplikácia Hudba bude prehrávať na pozadí.

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s naposledy používanými aplikáciami.
- 2 Ťuknite na aplikáciu Hudba.

Ponuka plochy aplikácie Hudba

Ponuka plochy aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu si môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.



- | | |
|----|--|
| 1 | Návrat na plochu aplikácie Hudba |
| 2 | Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania |
| 3 | Prehľadávanie všetkých interpretov |
| 4 | Prehľadávanie všetkých albumov |
| 5 | Prehľadávanie všetkých skladieb |
| 6 | Prehľadávanie hudobnej knižnice a filtrovanie podľa interpreta, albumu alebo názvu skladby |
| 7 | Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb |
| 8 | Prehrávanie zdieľanej hudby na inom zariadení |
| 9 | Zobrazenie všetkých objednaných a prevzatých súborov v aplikácii kanálu Podcast |
| 10 | Otvorte ponuku nastavení pre aplikáciu Hudba |
| 11 | Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba |

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.

Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na obrazovku napravo od ponuky.

Odstránenie skladby

- 1 V ponuke plochy aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 3 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ho.
 - 2 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položky **Pridať do zoznamu skladieb** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
 - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku **OK**.
- Môžete tiež ťuknúť na obal albumu a potom ťuknutím na položku **Pridať do zoznamu skladieb** vytvoriť nový zoznam skladieb.

Prehratie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite na položku **Náhod. por. – všetko**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom ťuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.
- ! Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladači priestoru zariadenia.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
 - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
 - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
 - 4 Akciu potvrdíte opakovaným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Zdieľanie hudby

Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
 - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Vylepšenie zvuku

Vylepšenie zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Otvorte plochu aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia > Zlepšenia zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 2 Ak chcete zvuk prispôsobiť ručne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, ťuknite na položku  a vyberte štýl.

Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte plochu aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia > Zlepšenia zvuku > Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdíte ťuknutím na možnosť **OK**.

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd

získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.



- 1 Vytvorenie online profilu TrackID™
- 2 Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
- 3 Zobrazenie možností služby TrackID™
- 4 Zobrazenie histórie predchádzajúcich hľadání
- 5 Identifikácia hudby, ktorú počúvate

! Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach. TrackID™ sa môže pripojiť k službám streamovania hudby v prípade, že je táto služba vo vašej krajine dostupná.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
 - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
 - 3 Ťuknite na položku 🎵. Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, ťuknite na tlačidlo ◀.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na ploche aplikácie TrackID™.
- 2 Prejdite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a ťuknutím ho otvorte.


Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na obrazovku a podržte na nej prst. Zobrazí sa položka 🗑️.
- 3 Ťuknite na položku 🗑️.

rádio FM

Počúvanie rádia

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehliadať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.

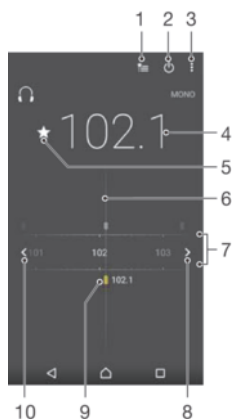

- 1 Zoznam obľúbených položiek
- 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Naladená frekvencia
- 5 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 6 Ladenie vytáčania
- 7 Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava
- 8 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor
- 9 Uložená obľúbená stanica
- 10 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol

Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke Plocha, ťuknite na .
 - 3 Vyhládajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Prehrať cez reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Určenie skladby vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania skladby v rádiu FM ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Ak sa chcete vrátiť do rádia FM, ťuknite na položku .
-  Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Obľúbené rozhlasové stanice

Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Počúvanie obľúbenej rozhlasovej stanice

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Fotoaparát

Fotografovanie a nahrávanie videí



- 1 Objektív predného fotoaparátu
- 2 Výber režimu snímania
- 3 Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom
- 4 Priblíženie alebo vzdialenie
- 5 Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/fotografovanie/nahrávanie videí
- 6 Zobrazenie fotografií a videí
- 7 Fotografovanie alebo nahrávanie videí
- 8 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 9 Ikona nastavení režimu snímania
- 10 Nastavenia blesku

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu , podržte ju a posuňte doľava.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.

Použitie lupy

- Ak je aktívny fotoaparát, stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia prstov.

Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Obrazovku prstom presuňte do režimu  videa.
- 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na snímajúci objekt.
- 3 Nahrávanie začnete ťuknutím na položku .
- 4 Ťuknutím na možnosť  nahrávanie pozastavíte. Nahrávanie obnovíte ťuknutím na položku .
- 5 Nahrávanie zastavíte ťuknutím na položku .

Fotografovanie počas nahrávania videa

- Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, ťuknite na položku . Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámikmi. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie rozpoznania tváre

- 1 Obrazovku prstom presuňte do režimu snímania  **Manuálne**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Režim zaostrenia** > **Rozpoznanie tváre**.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímajúci objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatek tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri

rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát automaticky odfotografuje.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte úroveň úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™

- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.

Pridanie geografickej polohy k fotografiám

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie označenia geoznačkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Poloha**.
- 3 Ťuknite na spínač.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 Vyhľadajte položku **Označovanie geoznačkami**. Posuňte jazdec doprava.

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Režimy snímania



Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.



Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.



Štýlový portrét

Umožňuje fotografovať pomocou štýlov portréту v reálnom čase.



AR maska

Umožňuje vytvárať zábavné selfie pomocou zamaskovania tváre črtami tváre niekoho iného.



Fotografia s vloženou tvárou

Umožňuje fotografovať predným aj zadným fotoaparátom súčasne.



Sound Photo

Umožňuje fotografovať s použitím zvuku pozadia.



Viac fotoaparátov

Na jednej obrazovke umožňuje nahrávať rovnakú scénu z rôznych uhlov.



4K video

Umožňuje snímať videá v rozlíšení 4K ultra HD.



Timeshift video

Umožňuje snímať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekty spomaleného pohybu.

**AR effect**

Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.

**Kreatívny efekt**

Umožňuje použiť efekty na fotografie a videá.

**Panoramatický záber**

Umožňuje snímať širokohlé a panoramatické fotografie.



Ďalšie informácie o snímaní kvalitnejších fotografií nájdete na stránke support.sonymobile.com.

Prepínanie medzi režimami snímania

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Obrazovku prstom presuňte do požadovaného režimu snímania.

Superior Auto

Režim Superior Auto zisťuje, v akých podmienkach fotografuje, a automaticky upravuje nastavenia tak, aby bola fotografia čo najlepšia.

Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií a videí upraviť manuálne, použite Manuálny režim.

Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobiť ešte zábavnejšími. Počas používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií alebo videí integrovať 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadáči prispôbte jej pozíciu.

Tvorivé efekty

Na úpravu fotografií a videí môžete používať rôzne efekty. Môžete napríklad pridať Nostalgický efekt, vďaka ktorému budú fotky vyzeráť staršie, alebo efekt Skica, ktorý im dodá zábavnejší vzhľad.

Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokohlé alebo panoramatické fotografie.

Snímanie panoramatickej fotografie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 3 Na výber smeru záznamu ťuknite na položku .
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.

Video Timeshift

Video môžete nahrávať s vysokou rýchlosťou 120 snímok za sekundu a pomocou efektov potom video alebo jeho časti pomaly prehrať.

Tvár na snímke

Režim Tvár na snímke umožňuje naraz zapnúť predný aj hlavný fotoaparát, takže sa môžete odфотографovať spoločne so snímaným objektom.

Režim viacerých fotoaparátov

Režim viacerých fotoaparátov umožňuje fotografovať tak, že sa skombinujú obrázky z rôznych uhlov a z rôznych zariadení. V hľadáčku fotoaparátu vášho zariadenia sa zobrazia dva zábery – jeden z vášho fotoaparátu a druhý z pripojeného zariadenia Xperia™ alebo z fotoaparátu Sony, ktorý podporuje technológie NFC a Wi-Fi Direct™. Záber, ktorý vidíte v hľadáčku, môžete pred fotografovaním upraviť.

Ak ste napríklad na koncerte a chcete nasnímať fotografiu, na ktorej bude skombinovaný pohľad na kapelu z jedného uhla a pohľad na publikum z iného uhla, môžete použiť režim viacerých fotoaparátov a dosiahnuť najlepší možný efekt.

Režim viacerých fotoaparátov môžete nastaviť pomocou technológie NFC, ktorá spustí spárovanie dvoch zariadení pomocou technológie Wi-Fi Direct™.

Použitie režimu viacerých fotoaparátov

- 1 Zapnite funkciu NFC na oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť.
- 2 Zapnite fotoaparát na svojom zariadení.
- 3 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do a potom zvolte možnosť .
- 4 Na obrazovkách oboch zariadení ťuknite na možnosť .
- 5 Obedve oblasti rozpoznávania NFC priložte k sebe. Obedve zariadenia by sa teraz mali prepojiť prostredníctvom technológie Wi-Fi Direct™.
- 6 Po prepojení zariadení sa v hľadáčku vášho zariadenia zobrazia dve snímky – jedna z hľadáčka vášho fotoaparátu, tá druhá z pripojeného zariadenia.
- 7 Ťuknutím na možnosť upravíte snímky vo vašom hľadáčku.
- 8 Snímky upravte podľa svojich predstáv. Môžete napríklad ťuknúť a podržať snímku a presunúť ju na opačnú stranu hľadáčka, čím zmeníte ich poradie.
- 9 Po tom, čo dokončíte úpravy a pripravíte sa na zachytenie finálnej kombinovanej snímky, ťuknite na možnosť **Hotovo** > .

Štýl portrétu

Pomocou funkcie Štýl portrétu môžete portrétové fotografie hneď po nasnímaní prostredníctvom efektov jemne upraviť a dosiahnuť tak čo najlepšie výsledky. Pomocou nastavenia **Kúzelný lúč** môžete očiam pridať lesklý vzor.

Používanie funkcie Style portrait

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do a potom zvolte možnosť .
- 3 Na zobrazenie všetkých štýlov ťuknite na momentálne zvolený štýl, napríklad **Bublina**.
- 4 Ďalšie štýly pridáte ťuknutím na možnosť **Viac**.
- 5 Zvoľte si štýl, ktorý chcete použiť, a ťuknutím na zhotovte fotografiu.

Používanie funkcie Magic beam

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do ponuky a potom ťuknite na položku > .
- 3 Ak chcete použiť efekt odstránenia svetelných škvŕn v oku, vyberte na to prispôsobený vzor.

Maska AR

Funkciu masky AR môžete používať na zamaskovanie selfie svojej tváre črtami tváre iného človeka alebo zvierata. Skombinovaním svojej tváre s tvárou priateľa môžete napríklad vytvoriť zábavné hybridné selfie.

Použitie funkcie AR mask

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 3 Fotoaparát nasmerujte na tvár a zvolte masku, ktorú chcete použiť.
- 4 Pri fotografovaní najprv ťuknite na možnosť , čím skryjete všetky masky a následne ťuknite na možnosť .
- 5 Ak chcete znova zobrazit všetky typy masiek, nájdite tvár vo farebnom ráme v hľadáčku a ťuknite na možnosť .

Prevzatie aplikácií fotoaparátu

Bezplatné alebo platené aplikácie fotoaparátu si môžete prevziať z obchodu Google Play™ alebo iných zdrojov. Skôr ako začnete preberať obsah, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

Prevzatie aplikácií fotoaparátu

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a pri inštalácii postupujte podľa pokynov.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a snímať

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a nahráť video

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

Vypnutý

Označovanie geoznačkami

Označujte na fotografiách miesta, kde vznikli.

Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Čiary mriežky

Čiarky mriežky v hľadáčku fotoaparátu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Zvuk

Vyberte, či chcete zvuk uzávierky zapnúť alebo vypnúť.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Touch Block (Blokovanie dotykového ovládania)

Dotykovú obrazovku môžete vypnúť a zabrániť tak nechceným dotykom počas používania fotoaparátu.

Farby a jas

Farbu a jas môžete ručne upraviť vtedy, keď sa zobrazí ikona nastavenia farieb a jasů ✨.

Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Je k dispozícii len v režime snímania **Manuálne**. Môžete tiež manuálne upraviť expozíciu v rozsahu -2.0 EV až +2.0 EV. Keď je zobrazená ikona nastavenia vyváženia bielej IIII, ťuknutím na ovládacie prvky plus a mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú expozíciu.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku ⚙.
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať spomedzi niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

23MP

5520×4140(4:3)

Rozlíšenie 23 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

20MP

5984×3366(16:9)

Rozlíšenie 20 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixely s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixely s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

0,5 s

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Vypnutý

Fotografia sa nasníma hneď ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Funkcia zaostrenia určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybraný objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Aut. zaost. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostrí na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označia rámečkmi. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybraná tvár, na ktorú je zaostrené, označí farebným rámečkom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostrilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Manuálne**.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímanie fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných objektov, zvýšte citlivosť ISO. Ak chcete nasnímať jasnú snímku dokonca aj v tmavých podmienkach, citlivosť ISO nastavte na vyššiu hodnotu.

Automaticky

Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

50

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 50.

100

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 100.

200

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 200.

400

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 400.

800

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 800.

1600

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 1 600.

3200

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 3 200.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

Bodové

Prispôbuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorú chcete nasnímať.

Tvár

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôbuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

Neobmedzené

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografie alebo videa.

5 sekúnd

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografie alebo videa.

3 sekundy

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografie alebo videa.

Upraviť

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Rozpoznanie tváre

Aplikácia fotoaparátu umožňuje vybrať tváre, takže keď sa tieto tváre zobrazia v hľadáčku, automaticky na ne zaostrí.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenie zabráni nežiaducim tmavým tieňom.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.



Vypnutý

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.



Baterka

Pri fotografovaní je blesk zapnutý.

Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.



Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.



Jemný odtieň pokožky

Používa sa na fotografovanie tváří pomocou skrášľovacieho efektu.



Zahmlenie

Používa sa na snímání fotografií na mäkkom pozadí.



Potlač. rozmaz. pri pohybe

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Korekcia protisvetla HDR

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia analyzuje obrázok a automaticky ho prispôbobi na získanie dokonale osvetlenej snímky.



Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Snímanie z ruky za šera

Používa sa na fotografovanie pri zlých svetelných podmienkach z ruky odstránením šumu a rozmazania.



Vysoká citlivosť

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.



Gurmán

Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.



Zviera

Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.



Pláž

Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa v svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.



Večierok

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší a ostrejší kontrast.



Ohňostroj

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite prstom na možnosť
- 3 Ak chcete zobrazit' nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

Full HD (60 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahráť video bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri nahrávaní videí netriasol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

0,5 s

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Vypnutý

Video sa začne nahrávať hneď ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™ (video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť objektu na videu má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôbuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybratý objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámčekmi na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybratá tvár, na ktorú je zaostrené, označí žltým rámčekom. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Výmeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

Bodové

Prispôbuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Tvár

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôbuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viachodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vám pomáha vyvažovaním drobných pohybov ruky.

Inteligentný aktívny režim

Zapnutím odstránite celkové aj detailné záchvevy fotoaparátu.

Štandardná

Zapnutím odstránite časté záchvevy fotoaparátu.

Vypnutý

Stabilizátor je vypnutý.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky videí hneď po ich nasnímaní.

Zapnuté

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní videa.

Upraviť

Video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnutý

Video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Blesk

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle, použite blesk. Ikona videa s bleskom  je k dispozícii iba na obrazovke videokamery. Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



Zapnuté



Vypnutý

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej možnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

SCN Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



Zahmlenie

Používa sa na snímání videa na jemnom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímání videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Používa sa pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Fotografie a videá v albume

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerat fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- | | |
|---|--|
| 1 | Ťuknutie na ikonu a otvorenie ponuky plochy aplikácie Album |
| 2 | Zobrazenie prezentácie všetkých obrázkov alebo len obrázkov pridaných k obľúbeným položkám |
| 3 | Otvorenie ponuky plochy aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava |
| 4 | Rozsah dátumov položiek v aktuálnej skupine |
| 5 | Zobrazenie fotografie alebo videa na celej obrazovke ťuknutím |
| 6 | Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol |

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
 - 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť. Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky  > **Video** > **IBA RAZ**.
 - 4 Rýchlym pohybom prstu doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo ďalšie video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo nasledujúce video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia automaticky nezmení, aktivujte tlačidlo **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenia** > **Displej** > **Otáčanie obrazovky**.

Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Prehrávanie videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Video > IBA RAZ**.
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie a správa fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Môžete napríklad pracovať s dávkami fotografií, odstraňovať fotografie a pripojiť ich ku kontaktom. Ak máte v zariadení množstvo fotografií a chcete predísť neočakávanej strate dát, pravidelne ich presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Ušetríte tak aj viac miesta vo svojom zariadení. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 145.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.

Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a následne fotografiu podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Otočiť** a potom vyberte možnosť. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte na nej prst, kým sa nezvýrazní.
- 2 Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na položku a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťmi položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.

Analýza fotografií s tvármi v aplikácii Album

Môžete analyzovať ľubovoľné fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa analyzujú hneď po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej osoby zoskupiť do jedného priečinka.

Zapnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Tváre**. Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a fotografie sa zoskupia v priečinku Nepomenované tváre.

Pomenovanie tváre

- 1 V dlaždici **Tváre** ťuknite na priečink **Neznáme tváre**, vyhľadajte priečink **Ostatné tváre** a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať meno**.
- 3 Zadaťte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.

Úprava mena tváre

- 1 Pri zobrazení tváre na celú obrazovku zobrazte panely nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na položky > **Upraviť označenia menom**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Ťuknite na meno tváre, ktoré chcete upraviť.
- 4 Upravte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .

Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položky > **Orezať**.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať** a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržte na ňom prst. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, posuňte roh podľa svojich predstáv.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku .
- 9 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Uložiť**.

Použitie špeciálnych efektov na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Vylepšenie fotografie pomocou rozšírených nastavení

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vašim fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať na požadovanú dĺžku či upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.

Orezanie videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položky  > **Orezať**.
- 3 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie rýchlosti videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položky  > **Rýchlosť**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Snímanie fotografií z videa

- 1 V Albeume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položky  > **Fotosnímk**.
- 3 Ak chcete rám orezania presunúť do inej časti časovej osi, ťuknite a podržte okraj rámu orezania a presuňte ho do požadovanej polohy. Následne ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.

Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku ⋮.
- 3 Ťuknite na položky **Skryť** > **OK**.

Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknutím fotografiu alebo video zobrazte.
- 3 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku ⋮.
- 4 Ťuknite na položku **Neskrývať**.

Ponuka plochy aplikácie Album

Prostredníctvom ponuky plochy aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom s použitím špeciálnych efektov a obsahom, ktorý zdieľate online prostredníctvom služieb ako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po prihlásení sa k týmto službám si môžete spravovať obsah a prezerať snímky online. V aplikácii Album môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné úpravy a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth® a e-mail.

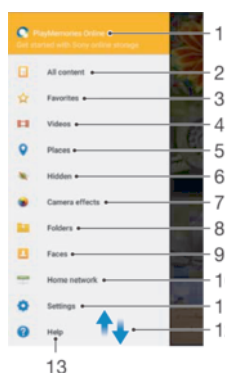

- | | |
|---|---|
| 1 | Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby PlayMemories Online |
| 2 | Návrat na plochu aplikácie Album a zobrazenie všetkého obsahu |
| 3 | Zobrazenie obľúbených fotografií a videí |
| 4 | Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení |
| 5 | Zobrazenie fotografií v mape a v režime Glóbus |
| 6 | Zobrazenie fotografií a videí, ktoré ste zo zobrazovania skryli |
| 7 | Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia s použitím špeciálnych efektov |

- 8 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v iných priečinkoch v zariadení
- 9 Zobrazenie všetkých fotografií s tvármi
- 10 Zobrazenie fotografií a videí na zariadeniach v rovnakej sieti
- 11 Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
- 12 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah
- 13 Otvorenie webovej podpory

! Služba PlayMemories Online nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu a posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridanie geografickej polohy k fotografiám* na stránke 99.

- 💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.



- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možnosti ponuky
- 4 Dvojitém ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

- 💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Ak chcete

zobraziť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov.
- 2 Ťuknutím na položku  a potom na položku **Pridať geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
- 3 Ťuknutím na mapu nastavte miesto fotografie.
- 4 Ak chcete miesto fotografie obnoviť, na mape ťuknite na nové miesto.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Miesta**.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na mape.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položky **Miesta** > .
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na glóbose.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy


- Keď si prezeráte mapu v aplikácii Album, ťuknite na  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Videá

Sledovanie videí v aplikácii Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia Video navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhrnutie deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať.

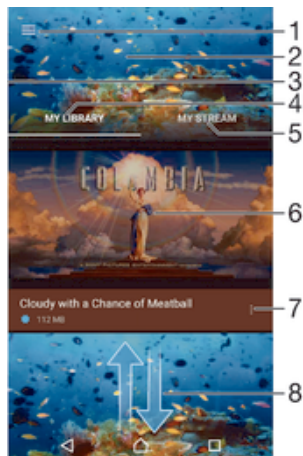

- 1 Ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku plochy aplikácie Video
- 2 Zobrazíť naposledy prehrávané video
- 3 Posuňte ľavý okraj obrazovky doprava. Zobrazia sa všetky prevzaté a uložené videá.
- 4 Zobrazíť všetky videá uložené v zariadení
- 5 Zobrazíť online videá
- 6 Ťuknutím spustíte prehrávanie uložených alebo prevzatých súborov videa
- 7 Zobrazíť možnosti ponuky videa
- 8 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

! Sieť Sony Entertainment Network so službou PS Video nie je dostupná na každom trhu. Platia ďalšie zmluvné podmienky.

Prehratie videa v aplikácii Video

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Video, nájdite video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 3 Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 4 Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, ťuknite na položku .
- 5 Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu. Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.

Prehrávanie videa v externom zariadení

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položky > **Throw**.
- 3 Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé zariadenie.

Zmena nastavení v aplikácii Video

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky > **Nastavenia** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položky > **Nastavenia zvuku** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na položky a **Zdieľať**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.

Prenos videí do zariadenia

Skrát ako začnete používať aplikáciu Movies, bolo by dobré, aby ste si do zariadenia preniesli filmy, televízne relácie a ďalšie videá z ostatných zariadení, napríklad z počítača. Obsah sa dá preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte videosúbory priamo pomocou aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 145.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, obsah si môžete zorganizovať a videosúbory preniesť do zariadenia pomocou softvéru Xperia™ Companion.

Správa videí

Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
 - 3 Ťuknite na položky > **Informácie**.
 - 4 Ťuknite na položky > **Hľadať informácie**.
 - 5 Zadajte kľúčové slová vybratého videa do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite na tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
 - 6 Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- ! Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri otvorení aplikácie Video, ak stlačíte tlačidlo **Získanie detailov videa** v časti Nastavenia.
- 💡 Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.

Vymazanie informácií o videu

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položky > **Informácie**.
- 3 Ťuknite na položky > **Vymazať informácie**.

Odstránenie videa

- 1 Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Video, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator z existujúcich fotografií a videí automaticky vytvára krátke videá s dĺžkou približne 30 sekúnd. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z výberu fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní alebo z ľubovoľného sedemdňového obdobia. Po dokončení tohto filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film môžete upraviť podľa potreby. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá.

Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- ! Ak v zariadení nemáte uložené žiadne fotografie ani videá, po otvorení aplikácie Movie Creator nemáte k dispozícii žiadne funkcie.

Manuálne vytvorenie zostrihu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Movie Creator**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Vytvoriť nový** > **Vyberte fotografie a videá**.
- 4 Dotknite sa a podržte položku, kým sa nezvýrazní. Následne ťuknite na ostatné položky, ktoré chcete pridať.
- 5 Ťuknite na položku **Otvoriť**. Ak chcete zostrih upraviť, ťuknite na možnosť **Zobraziť príbeh** a potom na požadované úpravy použite nástroje v paneli s nástrojmi.

Vymazanie zostrihu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Movie Creator**.
- 3 Nájdite film, ktorý chcete vymazať, a ťuknite na možnosť **Odstrániť**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenia** a deaktivujte možnosť **Upozornenia**.

Vypnutie funkcie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Movie Creator** > **VYPNÚŤ**.

Služba PS Video

Služba PS Video vám umožňuje zakúpiť si a požičať filmy a TV programy, ktoré môžete zobraziť nielen na zariadení Android™, ale aj na počítači a zariadeniach PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 alebo PlayStation® Vita. Vyberte si najnovšie tituly z Hollywoodu, akčné filmy, komédie, klasiku a veľa ďalších kategórií.

Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby PS Video si musíte vytvoriť účet Sony Entertainment Network. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na využitie služby PS Video sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- ! Sony Entertainment Network so službou PS Video nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a ustanovenia.

Začíname so službou PS Video

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku , ťuknite na ňu a potom začnite používať službu PS Video podľa pokynov na obrazovke.

Možnosti pripojenia

Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia

Zariadenie môžete pripojiť ku kompatibilnému TV prijímaču káblom MHL a zrkadliť obrazovku zariadenia na obrazovke televízora.

- 💡 Káble a adaptéry MHL a HDMI™ sa predávajú samostatne.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy káblov a adaptérov MHL a HDMI™.

Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

- 1 Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL.  V stavovom riadku zariadenia sa po vytvorení pripojenia zobrazí .
- 2 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
- ! Ak sa vášmu zariadeniu nepodarí zistiť obrazovku, ktorá je pripojená ku káblu MHL, znova pripojte kábel MHL a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Možnosti pripojenia USB** > **Vyhľadať USB zariadenie**.

Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

- 1 Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k portu USB zapojeného do siete.
- 2 Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™.  sa po vytvorení pripojenia zobrazí v stavovom riadku zariadenia.
- 3 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízora

- 1 Keď je zariadenie pripojené k televízornému prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
- 2 Ťuknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**. Na obrazovke televízora sa zobrazia nastavenia funkcie MHL.
- 3 Vyberte položku **Použitie diaľkového ovládania**.
- ! Môžete vybrať položku **Veľkosť výstupu videa** a upraviť veľkosť výstupu na obrazovke televízora. Ak je v televízore zapnutá funkcia automatickej zmeny mierky, toto nastavenie sa v nastaveniach funkcie MHL nezobrazí.
- 💡 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

Odpojenie zariadenia od televízora

- Odpojte od zariadenia kábel MHL alebo adaptér MHL.

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete tiež použiť na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením iných sietí Wi-Fi®.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 **Televízor:** Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke k televíznemu prijímaču.
 - 2 **Vaše zariadenie:** Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Zrkadlenie obrazovky**.
 - 4 Ťuknite na položku **Spustiť**.
 - 5 Ťuknite na položku **OK** a vyberte zariadenie.
- ! Vyššie opísaná funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér na bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.

Zastavenie zrkadlenia medzi zariadeniami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Zrkadlenie obrazovky**.
- 3 Ťuknite na položku **Odpojiť**, potom ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™

Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu medzi ne patriť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ od organizácie Digital Living Network Alliance. Zároveň môžete vo svojom zariadení zobrazovať alebo prehrávať obsah z iných zariadení DLNA Certified™.

Po nastavení zdieľania médií medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na veľkoplošnom televízore.

Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti ako zariadenie.

Prehratie zdieľanej skladby na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Hudba doprava a ťuknite na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa po vybraní začne automaticky prehrávať.

Prehratie zdieľaného videa na zariadení

- 1 Skontrolujte, či sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Video doprava a ťuknite na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ľavý okraj plochy aplikácie Album posuňte napravo a ťuknite na možnosť **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , potom nájdite a ťuknite na položku **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doprava.
 - 4 Použite váš počítač alebo iné klientske zariadenia DLNA™ na rovnakej sieti Wi-Fi® na pripojenie do vášho zariadenia.
 - 5 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte povolenie prístupu pre každé klientske zariadenie, ktoré sa usiluje pripojiť k vášmu zariadeniu.
- ! Kroky pre prístup k médiám na zariadení pomocou klienta DLNA™ sa líšia v závislosti od klientskych zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak vaše zariadenie nie je na sieti pre klienta prístupné, skontrolujte, či sieť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Ponuku **Server médií** tiež môžete spustiť v určitých aplikáciách, akými sú Hudba, Album alebo Video, posunutím ľavého okraja plochy aplikácie doprava a následným ťuknutím na možnosť **Nastavenia > Server médií**.

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doľava.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Ťuknite na  a potom na **Pomoc**.

Zobrazovanie súborov na inom zariadení pomocou funkcie Throw

Pomocou technológie DLNA™ môžete posilať (či prehadzovať – po anglicky Throw) mediálny obsah zo svojho zariadenia do iného zariadenia pripojeného k rovnakej sieti Wi-Fi®. Prijímajúce zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR) a musí vedieť prehrať obsah prijatý z vášho zariadenia. Medzi zariadenia DMR patrí napríklad televízor s podporou DLNA™ alebo PC so systémom Windows® 7 alebo novšou verziou.

- ! Presný postup na prehrávanie zdieľaných médií sa líši v závislosti od klientskeho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétného zariadenia DMR.
- ! Obsah zabezpečený prostredníctvom technológie Digital Rights Management (DRM) nemožno pomocou technológie DLNA™ prehrať na zariadení Digital Media Renderer.

Zobrazovanie fotografií a videí na klientskom zariadení pomocou funkcie Throw

- 1 Skontrolujte, či ste klientske zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 4 Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobraziť.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku  a vyberte zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah.
 - 6 Ak chcete zastaviť zdieľanie fotografie alebo videa s klientskym zariadením, ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Odpojiť**.
- 💡 Videá môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Video vo svojom zariadení ťuknutím na dané video a potom na možnosť .

Prehratie skladby na klientskom zariadení pomocou aplikácie Throw

- 1 Uistite sa, že ste zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a že je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku  a vyberte klientske zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá na vybranom zariadení.
- 5 Klientske zariadenie odpojte ťuknutím na položku .

Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB

Pomocou adaptéra USB Host môžete pripojiť zariadenie k príslušenstvu USB, ako je veľkokapacitné úložné zariadenie USB a myš USB. Ak má zariadenie USB konektor micro USB, adaptér USB Host nie je potrebný.

- ! Toto zariadenie má port USB bez krytky. Ak je zariadenie vystavené vode, pred vložením kábla USB sa uistite, že je port USB úplne suchý.
- ! Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.

Pripojenie príslušenstva USB k adaptéru USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k príslušenstvu USB.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.
- ! Pri nastavení herných ovládačov, zvuku USB alebo príslušenstva USB Ethernet môžu byť potrebné ďalšie kroky alebo softvér. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.

Získanie obsahu na veľkokapacitnom úložisku USB pomocou adaptéra USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k veľkokapacitnému úložisku USB.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.
 - 4 Ak chcete získať prístup k súborom a priečinkom na veľkokapacitnom úložisku USB, použite aplikáciu na správu súborov, ako napríklad Správca súborov.
- 💡 Môžete tiež otvoriť príslušnú mediálnu aplikáciu na zariadení a zobrazíť obsah priamo. Môžete napríklad otvoriť aplikáciu Album, kde si zobrazíte fotografie uložené na veľkokapacitnom úložisku USB.

Odpojenie veľkokapacitného ukladacieho zariadenia USB

- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku **Ukladací priestor USB je pripojený**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Adaptér USB Host odpojte od zariadenia.

Pripojenie k príslušenstvu USB pomocou konektora micro USB

- 1 Konektor micro USB príslušenstva USB pripojte k zariadeniu.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB s konektorom micro USB.

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču radu DUALSHOCK™

Na hranie hier uložených vo svojom zariadení môžete použiť bezdrôtový ovládač radu DUALSHOCK™. Svoje zariadenie tiež môžete zrkadliť do televízora alebo inej obrazovky. Ďalšie informácie o zrkadlení obrazovky nájdete v príslušnej časti používateľskej príručky.

Pripojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™4 k zariadeniu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Séria DUALSHOCK™**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Párovať ovládač** a pri dokončení pripojenia sa riadte pokynmi na obrazovke.

NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať s inými zariadeniami údaje, ako napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach.

Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie položky** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na prepínač vedľa položky **NFC**.

Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobrazíť kontakty, prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na  a potom na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na položku , potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Ťuknutím na položku  môžete skladbu pozastaviť. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na zobrazenie fotografií a videí v zariadení prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na , vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo video zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací NFC telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri tomto type pripájania nájdete ďalšie informácie v používateľskej príručke kompatibilného zariadenia.

- ! V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo Bluetooth® na oboch zariadeniach.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na dráhe. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia technológie Bluetooth® a zmena ovplyvní všetkých používateľov.

Zapnutie funkcie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**. Vaše zariadenie je teraz viditeľné pre okolité zariadenia a zobrazuje sa v ňom zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.

Pomenovanie zariadenia

Svoju zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položky  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Posunutím jazdca vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth®. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth®

Pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, napríklad telefónmi alebo počítačmi. Odosielať a prijímať môžete tieto typy položiek:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Webové stránky

Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímacie zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 **Odosielať zariadenie:** Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odosielania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímacie zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 8 **Odosielať zariadenie:** Na požiadanie potvrdíte prenos do prijímacieho zariadenia.
- 9 **Prijímacie zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdíte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po pripojení náhlavnej súpravy vždy spustila aplikácia rádia FM.

Aplikáciu Smart Connect™ môžete nastaviť aj na čítanie prichádzajúcich správ SMS. Pomocou aplikácie môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa. Môžete napríklad nastaviť, že keď náhlavnú súpravu pripojíte v čase medzi 7:00 a 9:00:

- spustí sa aplikácia rádia FM,
- otvorí sa vaša obľúbená aplikácia sociálnych sietí, napríklad Facebook,
- hlasitosť zvonenia sa nastaví na vibrovanie.

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje aj spravovanie príslušenstva, ako je napríklad Xperia™ SmartTags alebo hodinky radu Sony SmartWatch. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétného príslušenstva.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na používanie aplikácie Smart Connect™ sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.



- | | |
|---|--|
| 1 | Zobrazenie dostupného príslušenstva po ťuknutí |
| 2 | Pridanie príslušenstva alebo udalosti |
| 3 | Zobrazenie možností ponuky |
| 4 | Zobrazenie všetkých udalostí po ťuknutí |
| 5 | Aktivácia udalosti po ťuknutí |
| 6 | Zobrazenie podrobností o udalosti po ťuknutí |

Vytvorenie udalosti Smart Connect™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na ikonu  a potom na možnosti **Other** > .
- 2 Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
- 3 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
- 4 Ak vytvárate udalosť prvýkrát, opätovným ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
- 5 Pridajte podmienky, po splnení ktorých sa má udalosť spustiť. Podmienkou môže byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.
- 6 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
- 7 Zadaťte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a nastavte ostatné požadované možnosti.
- 8 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
- 9 Nastavte názov udalosti a ťuknite na položku **Skončiť**.

 Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, treba ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect™

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connect™.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na požadovanú udalosť.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, posunutím jazdca doprava ju zapnite.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť udalosť** a potom podľa potreby upravte nastavenia.

Odstránenie udalosti

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connect™.
- 2 Na karte **Udalosti** sa dotknite udalosti, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju a potom ťuknite na položku **Odstrániť udalosť**.
- 3 Výber potvrdte ťuknutím na položku **Odstrániť**.

 Udalosť, ktorú chcete odstrániť, môžete tiež otvoriť a potom ťuknúť na položky **⋮** > **Odstrániť udalosť** > **Odstrániť**.

Nastavenie aplikácie Smart Connect™ na čítanie prichádzajúcich správ SMS

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connect™.
- 2 Ťuknite na položku **⋮** a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Začiarknite políčko vedľa položky **Text na reč** a potom, ak je to potrebné, potvrdte aktiváciu.

 Ak je táto funkcia zapnutá, všetky prichádzajúce správy sa čítajú nahlas. Ak chcete chrániť svoje súkromie, môže byť potrebné túto funkciu vypnúť, ak používate zariadenie napríklad na verejnom mieste alebo v práci.

Správa príslušenstva

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad Xperia™ SmartTags, hodinky radu SmartWatch alebo bezdrôtovú náhlavnú súpravu od spoločnosti Sony. Smart Connect™ prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Príslušenstvo pripojené v minulosti sa zobrazuje v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivého príslušenstva.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connect™. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na položku **+**.
- 3 Zapnite funkciu Bluetooth®, ak ešte nie je zapnutá. Potom ťuknite na názov príslušenstva, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať a ku ktorému ho chcete pripojiť.
- 4 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód v zariadení aj v príslušenstve.

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
- 3 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.

Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT+™

Zariadenie môžete používať s produktmi zameranými na zdravie a fitness, ktoré tiež podporujú technológiu ANT+™. Ak napríklad pri behu používate merač tepovej frekvencie a krokomer (na meranie tempa a vzdialenosti) kompatibilný s technológiou ANT+™, dáta o behu môžete zhromažďovať v zariadení. Svoj výkon môžete potom analyzovať a zistiť, ako sa ešte zlepšiť.

Zo služby Google Play™ môžete prevziať rôzne aplikácie podporujúce zariadenia na šport, fitness a zdravie s technológiou ANT+™. Informácie o produktoch kompatibilných s technológiou ANT+™ nájdete na stránke www.thisisant.com/directory.

Používanie zariadenia ako peňaženky

Svoje zariadenie môžete využívať na platbu za tovary bez toho, aby ste museli siahnuť po skutočnej peňaženke. Z jedného miesta si môžete spravovať všetky platobné služby, ktoré si nastavíte. Pri platení sa ešte pred priložením zariadenia k čítačke kariet uistite, že máte zapnutú funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti **NFC** na strane 126.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Správa platobných služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad nastavením predvolenej platobnej služby.

Cestovanie a mapy

Používanie služieb určovania miesta

Služby určovania miesta umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi®, ako aj informácie systému GPS, na určenie vášho približného miesta. Ak nemáte jasný výhľad na GPS satelity bez prekážok, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou funkcie Wi-Fi®. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi®, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou mobilnej siete.

Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde ste, treba povoliť služby určovania miesta.

- ! Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania miesta

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Poloha** a ťuknite na ne, potom príslušným ťuknutím na prepínač povoľte alebo zakážte služby určovania miesta.
- 3 Ak ste sa v kroku 2 rozhodli povoliť služby určovania miesta, rozhodnutie potvrdíte ťuknutím na položku **Súhlasím**.

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS môže nájdenie miesta trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.



Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoje aktuálne miesto, zobrazíť stav na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k cieľu.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri pripojení na internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po prechode na lokalitu <http://support.google.com> a kliknutí na prepojenie Mapy pre mobil.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii na všetkých trhoch ani vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Google** > **Mapy** a ťuknite na ne.

Používanie dátového prenosu pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet použitím mobilných dát. V tomto prípade si na zariadení budete musieť aktivovať

dátový roaming. Po aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné poplatky za prenos údajov.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, budete sa musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu.


Aktivácia dátových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Údaj. služ. pri roamingu** doprava.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať v prípade, že je prenášanie mobilných dát vypnuté.

Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia prehrávať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.

- ! V režime pripojenia MirrorLink™ nemusia byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú dostupné cez MirrorLink™ ani dáta chránené autorskými právami, ako napríklad videá podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).

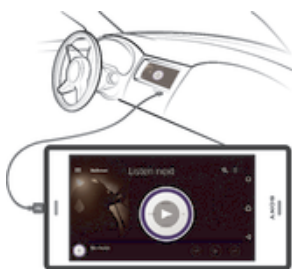

Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle

- Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle prepojte pomocou kábla USB. Na obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.
- ! Ak sa zariadenie neprepojí so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™ pravdepodobne treba spustiť manuálne.

Manuálne spustenie služby MirrorLink™

- 1 Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k informačného systému auta pomocou kábla USB.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **MirrorLink™**.
- 4 Ťuknite na položku **Spustiť MirrorLink™**, potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Ak sa pripojenie stále nedarí, ťuknite na možnosť **Sieťová adresa**, čím zmeníte inú sieťovú adresu (v prípade, že rovnakú sieťovú adresu používajú iné služby, akými sú Bluetooth® a Wi-Fi®), a potom to skúste znova.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

- 💡 V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Režim V lietadle** doprava.

Kalendár a budík

Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ so službou Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie ju pripomenie prehraním krátkeho zvuku upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí položka .



- 1 Výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
- 2 Návrat na aktuálny dátum
- 3 Prístup k nastaveniam a iným možnostiam
- 4 Rýchlejšie prehľadávanie pomocou dotyku rýchlym pohybom doľava alebo doprava
- 5 Vybratý dátum
- 6 Agenda vybraného dňa
- 7 Pridanie udalosti kalendára

Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak ste kalendár zosynchronizovali s niekoľkými účtami, vyberte účet, do ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do zariadenia, ťuknite na položku **Kalendár zariadenia**.
- 4 Zadaťte alebo vyberte požadované informácie a k udalosti pridajte účastníkov.
- 5 Ak chcete uložiť udalosť alebo odoslať pozvánky, ťuknite na položku **Uložiť**.

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a začiarknite políčka kalendárov, ktoré chcete zobraziť.

Priblíženie zobrazenia kalendára

- Pri výbere zobrazenia **Týždeň** alebo **Deň** priblížite obrazovku stiahnutím prstov.

Zobrazenie štátnych sviatkov v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Štátne sviatky**.
- 4 Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie narodenín v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia > Narodeniny**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Narodeniny** doprava.

Zobrazenie predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Predpoveď počasia** doprava.
- 4 Ak sú služby určovania miesta vypnuté, ťuknite na položku **Bydlisko** a vyhľadajte mesto, ktoré chcete pridať.

💡 Ďalšie informácie o zapnutí služieb určovania miesta nájdete v časti *Používanie služieb určovania miesta* na strane 133.


Zmena nastavení predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**.
- 4 Podľa potreby upravte nastavenia.

Budík a hodiny

Vo svojom zariadení môžete nastaviť niekoľko budíkov a ako signál budíka môžete používať ľubovoľný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní.

Formát zobrazovaného času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

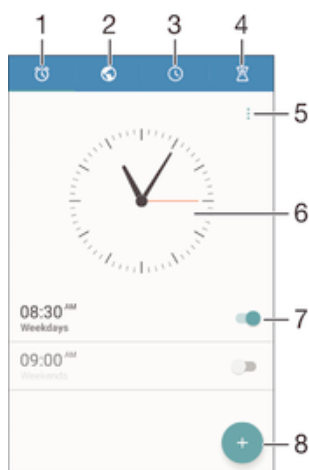

- 1 Prístup k ploche budíka
- 2 Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení
- 3 Prístup k funkcii stopiek
- 4 Prístup k funkcii časovača
- 5 Zobrazenie možností

- 6 Otvorenie nastavení dátumu a času v hodinách
- 7 Zapnutie alebo vypnutie budíka
- 8 Pridanie nového budíka

Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť**.

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Presuňte položku  doprava.

- 💡 Ak chcete vypnúť odloženie budíka, môžete potiahnutím stavového riadka otvoriť panel upozornení a potom ťuknúť na položku .

Úprava existujúceho budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Zapnutie a vypnutie budíka

- Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, potom posuňte jazdec vedľa budíka do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Odstránenie budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, dotknite sa budíka, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

Nastavenie zvuku budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.

Prispôsobenie úrovne hlasitosti budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 3 Začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správania bočných klávesov

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Funkcie bočných tlač.**, následne vyberte požadované správanie bočných klávesov, keď budú stlačené počas budíka.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Zjednodušenie ovládania

Gestá na zväčšenie

Gestá na zväčšenie umožňujú priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

Zapnutie alebo vypnutie gest na zväčšovanie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Gestá priblíženia**.
- 3 Ťuknite na spínač.

Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

- 1 Skontrolujte, či je povolená možnosť **Gestá priblíženia**.
- 2 Trikrát ťuknite na oblasť, následne podržte a presuňte prst po obrazovke.

Veľký text

Keď povolíte možnosť Veľký text, zväčší sa predvolená veľkosť textu zobrazeného v zariadení.

Zapnutie alebo vypnutie možnosti Veľkého textu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Veľký text**.

Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.

Zapnutie opravy farieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Korekcia farieb**.
 - 3 Ťuknite na spínač.
 - 4 Ťuknite na možnosť **Režim korekcie**, a potom vyberte príslušnú farebnú citlivosť.
- ! Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon vášho zariadenia.

Kompatibilita načúvacieho prístroja

Možnosť Kompatibilita načúvacieho prístroja zabezpečuje, aby bol zvuk z vášho zariadenia kompatibilný so štandardnými načúvacími prístrojmi.

Zapnutie alebo vypnutie kompatibility načúvacieho prístroja

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Hearing aids** na požadované nastavenie.

TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta softvérové chyby, upozornenia a správy.

Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
 - 3 Ťuknite na vypínač a následne ťuknite na možnosť **OK**.
- ! Ak chcete zmeniť nastavenia reči, odozvy a dotykov služby TalkBack, ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
- 💡 Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštrukcia. Ak chcete inštrukcia ukončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo **Skončiť**.

Vypnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha dvakrát ťuknite na možnosť .
- 2 Vyhľadajte a dvakrát ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
- 3 Dvakrát ťuknite na vypínač a následne dvakrát ťuknite na možnosť **OK**.

Režim TTY (Teletypewriter)

Funkcia TTY (Teletypewriter) vo vašom zariadení umožňuje nepočujúcim ľuďom, ľuďom s poruchami sluchu alebo ľuďom s poruchami reči komunikovať pomocou zariadenia TTY alebo služby relé.

Zapnutie režimu TTY

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Prístupnosť** > **Režim TTY** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte príslušný režim TTY.

Pomalé hovorenie

Funkcia pomalého hovorenia spomaľuje reč druhého účastníka hovoru.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie pomalého hovorenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Pomalá reč** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Podpora a údržba

Podpora zariadenia

S aplikáciou Podpora na zariadení môžete vyhľadať používateľskú príručku, prečítať si príručky riešenia problémov a nájsť informácie o aktualizáciách softvéru, prípadne iné informácie súvisiace s produktom.

Prístup k aplikácii Podpora

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu a vyberte položku požadovanej podpory.
- ! Na získanie čo najlepšej podpory odporúčame byť pri používaní aplikácie Podpora pripojení na internet.

Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .

Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Nastavenie inform. o používaní** a ťuknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

Počítačový nástroj

Pomocou softvéru Xperia™ Companion, ktorý máte k dispozícii, si môžete pripojiť zariadenie k počítaču a spravovať obsah, napríklad obsah z fotoaparátu či multimediálny obsah, prehľadávať súbory v zariadení a spravovať softvér v zariadení.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový softvér obsahujúci nástroje a aplikácie, ktoré môžete používať, keď zariadenie pripojíte k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:

- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- prenášať obsah zo starého zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Transfer,
- zálohovať a obnoviť obsah v počítači,
- synchronizovať multimediálny obsah, t. j. obsah z fotoaparátu, hudbu a zoznamy skladieb medzi zariadením a počítačom,
- prehľadávať súbory v zariadení.

Na používanie softvéru Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novšia verzia
- Mac OS® X 10.8 alebo novšia verzia

Prečítajte si ďalšie informácie a preveďte si softvér pre systém Windows zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

Aktualizácia zariadenia

Softvér vo svojom zariadení by ste mali aktualizovať na získanie najnovších funkcií, vylepšení a opráv chýb, a zabezpečiť si tak optimálny výkon. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne.

Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie však nie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového preberania. Na aktualizáciu zariadenia je v PC alebo v počítači Apple® Mac® potrebná aplikácia Xperia™ Companion.

Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na adrese www.sonymobile.com/update.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktualizáciu zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- ! Aktualizácii môže zabrániť nedostatok voľného úložného miesta. Pred pokusom o aktualizáciu sa uistite, že máte dostatok voľného úložného miesta.

Vyhľadávanie nového softvéru

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- ! Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v zariadení nemáte dostatok voľnej pamäte. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB voľnej internej pamäte, nebudete dostávať informácie o novom softvéri. V paneli upozornení sa zobrazí toto upozornenie na nedostatok úložného priestoru: Míňa sa úložný priestor. Niektoré funkcie systému nemusia fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, je potrebné uvoľniť internú pamäť (pamäť zariadenia), aby ste mohli dostávať upozornenia na dostupnosť nového softvéru.

Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- 4 Ak je dostupná aktualizácia systému, ťuknutím na položku **Prevziať** ju prevezmete do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania inštaláciu dokončíte ťuknutím na možnosť **Inštalovať** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Prevzatie a inštalácia aktualizácie systému z panela upozornení

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 3 Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aktualizáciu systému. Potom ťuknite na možnosť **Prevziať**.
- 4 Po dokončení preberania znova otvorte panel upozornení (ak je zavretý), ťuknite na položku **Inštalovať** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte inštaláciu.

Aktualizácia vášho zariadenia pomocou počítača

Softvérové aktualizácie môžete prevziať a nainštalovať na zariadenie pomocou počítača pripojeného na internet. Budete potrebovať kábel USB a PC alebo počítač Apple® Mac® so spusteným softvérom Xperia™ Companion.

- 💡 Ak na príslušnom počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie pomocou kábla USB a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

- 1 Skontrolujte, či máte v PC alebo v počítači Apple® Mac® nainštalovaný softvér Xperia™ Companion.
 - 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
 - 3 Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
 - 4 **Počítač:** Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Keď zariadenie pripojíte k počítaču káblom USB, zobrazí sa výzva, aby ste nainštalovali softvér Xperia™ Companion alebo jeho inštaláciu zrušili, pokiaľ ste predtým nezačiarikli políčko **UŽ nezobrazovať**.

Pamäť a ukladací priestor

Zariadenie má rôzne typy pamäte a rôzne možnosti ukladania.

- Pamäť eMMC (embedded Multi-Media Controller), ktorá sa skladá zo systémovej pamäte a interného ukladacieho priestoru, má približne **32 GB**. Systémová pamäť sa používa na operačný systém Android™ a väčšinu predinštalovaných aplikácií. Interný ukladací priestor sa používa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Medzi dáta uložené v internom ukladacom priestore patrí napríklad budík, nastavenie hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, udalosti kalendára, fotografie, videá a hudba.
 - Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s veľkosťou až **200 GB**. Mediálne súbory a niektoré aplikácie (aj s ich dátami) možno presunúť do tohto typu pamäte a získať tak voľný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad aplikácia Fotoaparát, môžu ukladať dáta priamo na pamäťovú kartu.
 - Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **3 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.
- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.
- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplňovať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy nasledujúce informácie:

- Vždy treba mať k dispozícii viac ako **500 MB** voľného interného ukladacieho priestoru.
 - Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
 - Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
 - Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
 - Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
 - Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
 - Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak používate zariadenie, ktoré používa viacero používateľov, na vykonanie niektorých akcií, ako napríklad prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.

Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** a ťuknite na ne.

Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor**.
 - 3 Ťuknite na položky **Interný ukladací priestor** > **Dáta vo vyrovnávacej pamäti** > **OK**.
- ! Po vymazaní vyrovnávacej pamäti neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či je v zariadení vložená pamäťová karta.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Prenesenie dát na kartu SD** a ťuknite na ne.
- 4 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť**.

Presunutie aplikácií na pamäťovú kartu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom ťuknite na možnosť **Ukladací priestor**. Následne v časti s využitým úložiskom ťuknite na možnosť **Zmeniť** > **Karta SD** > **Premiestniť**.
- ! Niektoré aplikácie na pamäťovú kartu nemožno presunúť.

Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE** > **OK**.

Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Vymazať kartu SD** a ťuknite na ne.
 - 3 Na potvrdenie ťuknite na položky **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko**.
- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 145.

Spravovanie súborov pomocou počítača

Prenášať a spravovať súbory medzi počítačom so systémom Windows® a zariadením môžete pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom zariadenia a kartou SD pomocou aplikácie Prieskumník v počítači.

Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, môžete nástrojom Xperia™ Companion pristupovať k súborovému systému svojho zariadenia.

Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade, že by sa vyskytol problém s hardvérom alebo v prípade straty či krádeže zariadenia, by ste o údaje uložené v internej pamäti prišli natrvalo. Na vytváranie záloh a ich bezpečné uloženie na externé zariadenie, akým je aj počítač, odporúčame využívať softvér Xperia™ Companion. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, softvér zariadenia aktualizujete na novšiu verziu systému Android.

Pomocou aplikácie Záloha a obnovenie môžete urobiť jednoduchú online zálohu základných nastavení a údajov v účte Google™.

- ! Pri zálohovaní údajov je veľmi dôležité zapamätať si heslo, ktoré ste nastavili. Ak heslo zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy.

Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac®. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

- Kontakty a denníky hovorov
- Správy SMS
- Kalendár
- Nastavenia
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

Zálohovanie údajov pomocou počítača

- 1 Overte, či máte softvér Xperia™ Companion pre systém Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) alebo Xperia™ Companion pre systém Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) nainštalovaný v PC alebo v počítači Mac®.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 3 **Počítač:** Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia.
- 4 Na hlavnej obrazovke zvolíte položku **Zálohovať**.
- 5 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Overte, či máte softvér Xperia™ Companion pre systém Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) alebo Xperia™ Companion pre systém Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) nainštalovaný v PC alebo v počítači Mac®.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 3 **Počítač:** Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
- 4 Kliknite na položku **Obnoviť**.
- 5 Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, ťuknite na **Ďalej** a podľa pokynov na obrazovke obnovte dáta v zariadení.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Môžete napríklad zálohovať dáta manuálne alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a ukladať dáta pravidelne.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené pomocou adaptéra USB Host k zariadeniu zálohovať tieto typy dát:

- záložky,
- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- dáta kalendára,
- e-mailové kontá,
- Wi-Fi® siete,
- nastavenie zariadenia,
- aplikácie,

- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.

Záloha obsahu na online účet

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ak chcete funkciu automatickej zálohy zapnúť, ťuknite na možnosť **Automat. zálohovanie** a potom ťuknite na vypínač.
- 4 Ak chcete povoliť funkciu manuálnej zálohy, ťuknite na položky **Ďalšie > Zálohovať manuálne**.
- 5 V ponuke **Kde uložiť súbory** ťuknite na položky **Vybrať ukladací priestor > Online účet**.
- 6 Ak vás zariadenie vyzve, ťuknite na možnosť **Súhlasím** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do svojho účtu Google™.
- 7 Vyberte typy údajov, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na možnosť **OK**.

Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na prepínač.
- 6 Vyberte frekvenciu zálohovania, miesto ukladania súborov zálohy, čas zálohovania a typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 7 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .

Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do zariadenia. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 Ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 6 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

Úprava súboru zálohy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 3 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť údaje**.
- 6 Výber potvrdte ťuknutím na položku **OK**.
- 7 Po odstránení dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obnovujete obsah z online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
 - 4 V časti **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Obnoviť dáta** a potom vyberte zdroj a druh dát, ktoré chcete obnoviť.
 - 5 Ťuknite na položku **Obnoviť dáta**.
 - 6 Po obnovení obsahu ťuknite na položku **Dokončiť**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstraňujú.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google môžete zálohovať dáta na server Google. Môžete tiež zapnúť automatickú funkciu obnovy a obnovovať dáta a nastavenia aplikácie pri jej preinštalovaní.

Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:

- aplikácie,
- záložky,
- Wi-Fi® siete,
- ostatné nastavenia.

Záloha dát na online účet

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V ponuke **Google™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Zálohovať údaje** a posuňte jazdec doprava.

Zapnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** posuňte jazdec vedľa položky **Automatické obnovenie** doprava.

Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics môže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
 - zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
 - zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
 - identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné podrobnosti o zariadení.
- 💡 Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení so systémom Android™ od Sony. Ak možnosť Diagnostics nie je v časti **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** dostupná, zjednodušenú verziu tejto aplikácie môžete prevziať pomocou aplikácie Play Store™.

Spustenie konkrétneho diagnostického testu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte test v zozname.
- 4 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

Spustenie všetkých diagnostických testov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** > **Spustiť všetko** a ťuknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

Zobrazenie podrobností o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Fakty** a ťuknite na ne.

Reštartovanie a obnovenie zariadenia

Vypnutie alebo reštartovanie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Neodstráni sa pri tom žiadne nastavenia ani osobné údaje.

Zariadenie môžete obnoviť aj na pôvodné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, musíte ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti ***Zálohovanie a obnovenie obsahu*** na strane 145.


Ak sa vaše zariadenie nedarí zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru, môžete na opravu použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti ***Počítačový nástroj*** na strane 142.

- ! Reštart zariadenia sa nemusí podariť, keď je slabá batéria. Zariadenie pripojte k nabíjačke a pokus o reštart zopakujte.
- ! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, na obnovenie výrobných nastavení zariadenia sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Vynútenie reštartovania zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na položku **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútené vypnutie zariadenia

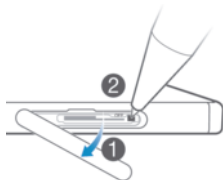

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 - 2 Hrotom pera alebo iným špicatým predmetom stlačte tlačidlo OFF a podržte ho na niekoľko sekúnd.
 - 3 Potom, ako začujete sériu troch krátkych vibrácií, uvoľnite tlačidlo OFF. Zariadenie sa automaticky vypne.
- ! Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo OFF.

Obnovenie výrobných nastavení

- ! Skôr ako začnete, skontrolujte, že ste záložovali všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti zariadenia na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky údaje uložené v internej pamäti zariadenia, pričom stratíte prístup ku všetkým súborom, ktoré máte na zašifrovanej karte SD.
- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nerešartujte ho v priebehu obnovovania.
- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** > **Obnovenie výrobných nastavení**.
- 3 Klepnite na tlačidlo **Obnoviť telefón**.
- 4 Ak sa zobrazí výzva, nakreslite vzor odomknutia obrazovky prípadne zadajte heslo na odomknutie obrazovky alebo kód PIN a pokračujte.
- 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.
- ! Po obnovení výrobných nastavení sa vaše zariadenie nevráti na staršie verzie operačného systému Android™.
- ! Ak zabudnete heslo na odomknutie obrazovky, PIN alebo vzor odomknutia obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie opráv zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Aby ste vykonali túto činnosť, bude potrebné poskytnúť podrobnosti o prihlásení na konto Google. Spustením funkcie opráv preinštalujete softvér vo svojom zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Oprava softvéru zariadenia pomocou softvéru Xperia™ Companion

- ! Skôr ako sa pustíte do opravy softvéru, skontrolujte, či máte prihlasovacie údaje do účtu Google™. V závislosti od nastavení zabezpečenia ich možno budete musieť zadať na spustenie zariadenia po oprave softvéru.
- 1 Overte, či máte softvér Xperia™ Companion pre systém Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) alebo Xperia™ Companion pre systém Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) nainštalovaný v PC alebo v počítači Mac®.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 3 Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky, a na obrazovke vyberte položku .
- 4 Pri preinštalovaní softvéru a oprave postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach

Zariadenie je vdoodolné a chránené proti prachu, preto sa nemusíte obávať, keď vás zachytí dážď, alebo ak chcete zmyť nečistotu pod vodovodným kohútikom. Majte však na pamäti, že všetky porty a pripojené kryty musia byť pevne uzavreté. Nemali by ste: ponárať celé zariadenie do vody ani ho vystavovať účinkom morskej, slanej či chlóranej vody, prípadne kvapalín, napríklad nápojov. Na následky nesprávneho alebo neprimeraného používania zariadenia sa záruka nevzťahuje. Zariadenie má hodnotenie Ingress Protection triedy IP65/68. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com/waterproof.

Zariadenie má port USB bez krytu. Port USB musí úplne vyschnúť. Až potom k nemu môžete pripájať káble, napríklad na nabíjanie alebo prenos údajov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, ktorá vnikne do portu USB, utrite zariadenie handričkou z mikrovláken a niekoľkokrát ním zatrasť, pričom port USB smeruje nadol. Celý postup opakujte, kým v porte USB neostane žiadna viditeľná vlhkosť.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu ani na chyby spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním zariadenia v rozpore s pokynmi spoločnosti Sony Mobile. Ďalšie informácie o záruke nájdete v časti Dôležité informácie, ku ktorej sa dostanete zo stránky support.sonymobile.com alebo cez **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Právne informácie**.

Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie** v zariadení.

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com/recycle.

Obmedzenia služieb a funkcií

V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Právne informácie

Sony E6853

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže vykonať spoločnosť Sony Mobile Communications Inc., a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com/us/legal/.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a ich používanie môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných na webovej lokalite tretej strany alebo prostredníctvom nej si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právmi tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com.

Tento výrobok je chránený určitými právmi na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku www.mpegla.com. Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLUČNOSŤ SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, ODSTRÁNENIE A/ANI PREPISANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDBÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DÔVODOM ĽUBOVOĽNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTO RÝM ZO SPÔSOBOV POPISANÝCH V TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY

MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DŮVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTI) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.