



Používateľská príručka Lumia s operačným systémom Windows Phone 8.1 aktualizácia 2

O tejto používateľskej príručke

Táto príručka je používateľská príručka verzie vášho softvéru.

! **Dôležité:** Dôležité informácie o bezpečnom používaní telefónu si môžete prečítať v časti s informáciami o výrobku a bezpečnosti v príbalenej alebo online používateľskej príručke. Ak chcete zistiť, ako začať s novým telefónom, prečítajte si príbalenú používateľskú príručku.

Používateľské pokyny on-line, videá, doplňujúce informácie a pomoc pri riešení problémov nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/.

Môžete si skontrolovať aj podporné videá na stránke www.youtube.com/lumiasupport.

Okrem toho váš telefón obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii. Ak chcete nájsť odpovede na svoje otázky a získať užitočné tipy, ťuknite na položku **? Lumia Pomocník + tipy**. Ak ste nový používateľ telefónu Lumia, pozrite si časť pre nových používateľov.

Podmienky používania služieb Microsoft Mobile a zásady ochrany osobných údajov nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

Používateľská príručka

Lumia s operačným systémom Windows Phone 8.1 aktualizácia 2

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	5	Hovory	60
Začíname	6	Kontakty	66
Blokovanie tlačidiel a obrazovky	6	Sociálne siete	71
Nabitie telefónu	7	Správy	72
Váš prvý telefón Lumia?	10	E-mail	76
Nastavenie telefónu	10	Fotoaparát	83
Prieskum dlaždíc, aplikácií a nastavení	11	Spoznajte aplikáciu Lumia Camera	83
Navigácia vo vnútri aplikácie	13	Rýchle otvorenie fotoaparátu	83
Používanie dotykového displeja	14	Zmena predvoleného fotoaparátu	84
Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať	17	Základy používania fotoaparátu	84
Prenos obsahu do telefónu Lumia	17	Lepšie fotografovanie	87
Základné informácie	21	Fotografie a videá	90
Čo je nové v tomto vydaní?	21	Mapy a navigácia	96
Spoznajte svoj telefón	21	Zapnutie služieb určenia polohy	96
Kontá	27	Vyhľadanie polohy	96
Prispôbenie telefónu	32	Získanie navigačných pokynov na požadované miesto	96
Cortana	38	Sťahovanie máp do telefónu	97
Zjednodušenie ovládania	40	Metódy určovania polohy	97
Zachytenie snímky obrazovky	40	Internet	99
Predĺženie výdrže batérie	41	Definovanie internetových pripojení	99
Šetrenie poplatkov za dátový roaming	44	Pripojenie počítača k webu	100
Písanie textu	45	Efektívne využívanie údajového plánu	100
Skenovanie kódov alebo textu	49	Webový prehliadač	100
Hodiny a kalendár	50	Vyhľadávanie na webe	103
Dve SIM karty	53	Zatvorenie internetových pripojení	104
Prezrite si aplikácie na SIM karte	55	Zábava	105
Obchod	55	Sledovanie a počúvanie	105
Ludia a správy	60	FM rádio	109

Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom	110
Hry	111
Aplikácie a služby pre životný štýl	113
Kancelária	117
Aplikácia Microsoft Office Mobile	117
Napísanie poznámky	120
Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení	120
Použitie kalkulačky	121
Používanie pracovného telefónu	121
Tipy pre podnikových používateľov	121
Správa a pripojiteľnosť telefónu	124
Aktualizácia softvéru telefónu	124
Používanie vysokorýchlostného pripojenia	125
Použitie bezpečného pripojenia VPN	125
Wi-Fi	126
NFC	127
Bluetooth	129
Pamäť a úložisko	132
Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom	135
Bezpečnosť	136
Peňaženka	140
Prístupové kódy	141
Riešenie problémov a podpora	142

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s miestnymi právnymi predpismi.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú ťhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku konektoru micro USB zariadenia, môžu byť kompatibilné. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



SKLENENÉ SÚČASTI

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.


Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

Blokovanie tlačidiel a obrazovky


Ak chcete zabrániť náhodnému uskutočneniu hovoru, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, môžete nastaviť automatické zablokovanie tlačidiel a displeja telefónu.


Stlačte vypínač.

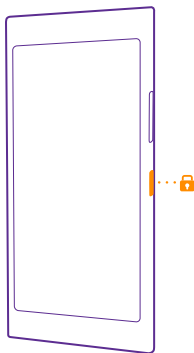

Odblokovanie tlačidiel a obrazovky

Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.

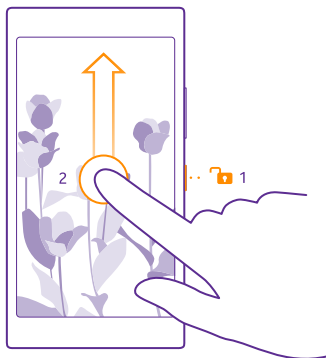

★ **Tip:** Namiesto stlačenia vypínača môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku (funkcia dvojitého ťuknutia musí byť zapnutá). Ak chcete zapnúť funkciu dvojitého ťuknutia, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **dotykové ovládanie** a položku **Prebudenie** prepnite na možnosť **Zapnuté** . Niektoré telefóny nepodporujú aktivovanie dvojitým ťuknutím. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a obrazovky

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **obrazovka uzamknutia** > **Časový limit obrazovky** a potom vyberte časový limit, po ktorom sa tlačidlá a obrazovka automaticky zablokujú.

Nabitie telefónu


Informácie o tom, ako správne nabíjať telefón.

Nabíjanie telefónu pomocou nabíjačky USB


Batéria bola čiastočne nabitá u výrobcu, ale pred prvým zapnutím telefónu ju možno budete musieť znova nabiť.

Uistite sa, že na nabíjanie telefónu používate kompatibilnú nabíjačku USB. Nabíjačka sa môže predávať samostatne.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. V prípade potreby pripojte kábel USB k nabíjačke.
2. Pripojte konektor micro-USB kábla nabíjačky k telefónu.

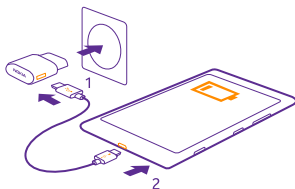

3. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

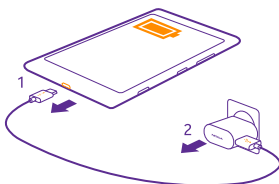

Batéria sa nemusí nabíjať vždy rovnako dlhý čas. Okrem toho môžete telefón používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať až 20 minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

★ Tip: Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.

Presvedčte sa, či je počítač zapnutý.

Najprv pripojte kábel USB k počítaču, potom k telefónu. Keď je batéria úplne nabitá, najprv odpojte kábel USB od telefónu, potom od počítača.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

Bezdrôtové nabíjanie telefónu


Už sa nemusíte obťažovať s káblami. Zariadenie stačí dať na bezdrôtovú nabíjačku a okamžite sa začne nabíjať.

Niektoré telefóny nepodporujú bezdrôtové nabíjanie. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Na bezdrôtové nabíjanie budete možno potrebovať puzdro na bezdrôtové nabíjanie. Puzdro môže byť súčasťou predajného balenia alebo sa môže predávať osobitne. Používajte len originálne puzdrá Lumia na bezdrôtové nabíjanie určené pre váš telefón.

Bezdrôtové nabíjačky sa predávajú osobitne.

Oblasti nabíjania na telefóne a nabíjačke sa musia dotýkať, preto je potrebné telefón a nabíjačku správne zarovnať. Nie všetky modely telefónov vyhovujú všetkým nabíjačkám.

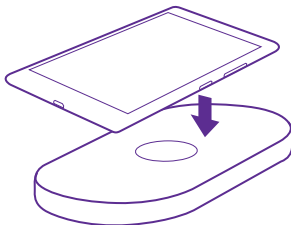

Používajte len bezdrôtové nabíjačky kompatibilné s vaším zariadením.

1. Skontrolujte, či je bezdrôtová nabíjačka zapnutá.
2. Ak telefón vyžaduje puzdro na bezdrôtové nabíjanie, riadne ho pripevnite k telefónu.
3. Položte telefón na bezdrôtovú nabíjačku tak, aby sa ich nabíjacie plochy dotýkali.
4. Keď je batéria nabitá, odoberte telefón z nabíjačky.

⚠ Výstraha: Skontrolujte, či sa medzi nabíjačkou a zariadením nič nenachádza. Na povrch zariadenia v blízkosti oblasti nabíjania nepripevňujte žiadne predmety, ako napríklad etikety.


Ďalšie informácie o bezdrôtovom nabíjaní nájdete v používateľskej príručke nabíjačky a puzdra na bezdrôtové nabíjanie.

Váš prvý telefón Lumia?

Začíname. Nastavte svoj nový telefón, preskúmajte jeho zobrazenia a menu a naučte sa používať dotykovú obrazovku.

Nastavenie telefónu

Maximálne využite funkcie telefónu od úplného začiatku.

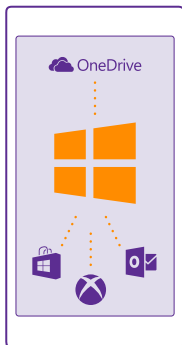

Pri prvom zapnutí telefónu vás telefón navedie na vykonanie nastavenia sieťových pripojení, nastavení telefónu a konta Microsoft na jeden raz.

Konto Microsoft potrebujete na zálohovanie a obnovenie telefónu, na kúpu, inštaláciu a aktualizáciu aplikácií a tiež na prístup k niektorým službám spoločnosti Microsoft, ako napríklad:

- Xbox
- Xbox Music a Xbox Video,
- OneDrive
- Hotmail,
- Outlook.

Rovnaké meno používateľa a heslo môžete použiť v počítači aj telefóne.

1. Zapnite telefón a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.
2. Po zobrazení výzvy vytvorte konto Microsoft. Ak už máte konto pre služby Microsoft, napríklad Xbox Live.com, Hotmail.com alebo Outlook.com, prípadne ak ste si vytvorili konto Microsoft na tablete Surface alebo v počítači so systémom Windows, prihláste sa pomocou daného mena používateľa.

Zapamätajte si prihlasovacie údaje konta Microsoft, ktoré ste pridali do telefónu.

- ★ **Tip:** Vytvoriť konto Microsoft si môžete aj neskôr. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá > pridať konto > konto Microsoft.**


Konto môžete vytvoriť alebo spravovať aj na lokalite **www.live.com**.

3. Vyplňte podrobnosti svojho konta.
 4. Zadajte svoje telefónne číslo alebo alternatívnu e-mailovú adresu. Používajú sa na zaslanie jednorazového overovacieho kódu a na ochranu vašich údajov.
 5. Vyberte si požadovaný spôsob prijatia jednorazového overovacieho kódu.
 6. Po zobrazení výzvy zadajte posledné 4 číslice svojho telefónneho čísla alebo svoju e-mailovú adresu.
 7. Zadajte kód, ktorý dostanete, a môžete začať zálohovať dáta a používať telefón.
- ★ **Tip:** Ak sa obrazovka vypne, stlačte vypínač a zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.


Prieskum dlaždíc, aplikácií a nastavení


Všetko, čo potrebujete, je v dvoch zobrazeniach: na úvodnej obrazovke a v ponuke aplikácií. Úvodnú obrazovku môžete zaplniť skratkami k obľúbeným aplikáciám a kontaktom, ktoré najviac potrebujete, a všetky aplikácie jednoducho nájdete v ponuke aplikácií.


Úvodná obrazovka sa skladá z dlaždíc, ktoré sú skratkami k aplikáciám, kontaktom, záložkám prehliadača a pod. Niektoré dlaždice môžu zobrazovať upozornenia a aktualizácie, ako napríklad zmeškané hovory, prijaté správy a najnovšie správy.

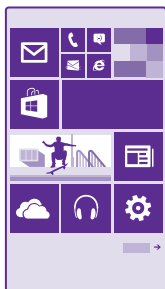

1. Ak si chcete pozrieť všetky aplikácie v telefóne, na úvodnej obrazovke jednoducho potiahnite prstom doľava. Na úvodnú obrazovku sa vrátite potiahnutím prstom doprava.

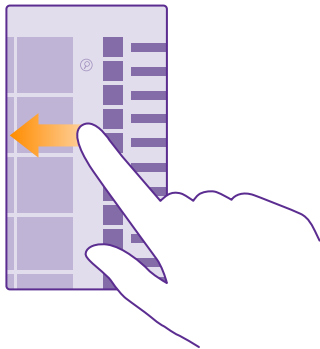

★ **Tip:** Ak sa chcete vrátiť z ktoréhokoľvek zobrazenia na úvodnú obrazovku, ťuknite na tlačidlo Štart .


Ponuka aplikácií je centrom všetkých vašich aplikácií – v prehľadnom abecednom poradí. Tu sa nachádzajú všetky nainštalované aplikácie. Ak chcete vyhľadať nejakú aplikáciu v ponuke aplikácií, ťuknite na ikonu  alebo ťuknite na nejaké písmeno.



2. Ak chcete pridať skratku aplikácie na úvodnú obrazovku, v ponuke aplikácií ťuknite na príslušnú aplikáciu a podržte, a potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Rýchla kontrola upozornení a zmena nastavení

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

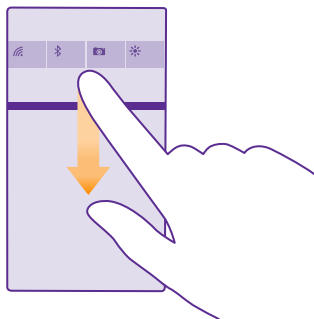


V centre akcií môžete rýchlo vidieť upozornenia, ako napríklad zmeškané hovory a neprečítané e-maily a správy, ale aj otvoriť fotoaparát a získať prístup ku všetkým nastaveniam telefónu.

Navigácia vo vnútri aplikácie

Aplikácie nie sú zaujímavé len svojím vzhľadom. Ďalšie zobrazenia aplikácie získate potiahnutím prstom doľava. Ak sa chcete dozvedieť o ďalších činnostiach, použite ponuku možností.


Vo väčšine aplikácií prejdete na ďalšie zobrazenie potiahnutím prstom doľava.

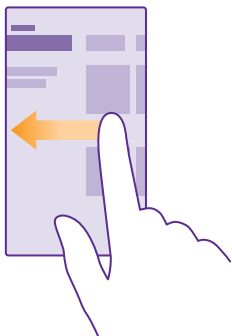

Vyhľadanie ďalších možností v aplikácii

Ťuknite na položku **⋮**.

V ponuke možností nájdete ďalšie nastavenia a činnosti, ktoré sa nezobrazujú ako ikony.

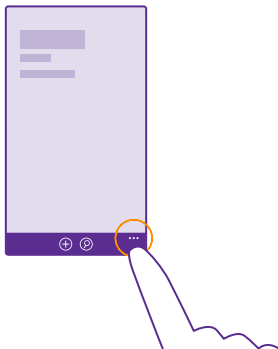


Používanie dotykového displeja

Prechádzajte telefónom pomocou ťuknutí, potiahnutí prstom alebo zachytení.

1. Ak chcete používať telefón, jednoducho ťuknite na dotykový displej alebo naň ťuknite a podržte.
2. Ak chcete otvoriť ďalšie možnosti, položte prst na príslušnú položku, kým sa neotvorí ponuka.

★ **Príklad:** Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo inú položku, ťuknite na ňu. Ak chcete upraviť alebo odstrániť stretnutie v kalendári, ťuknite na stretnutie a podržte. Potom vyberte príslušnú možnosť.

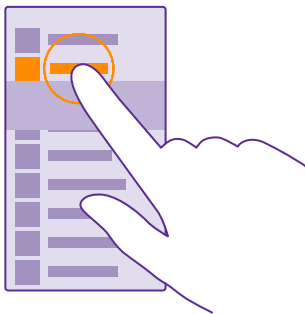

- ★ **Tip:** Telefón môžete používať aj s rukavicami na rukách. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **dotykové ovládanie** a prepnite položku **Citlivosť dotykového ovládania** na možnosť **vysoká**. Niektoré telefóny nepodporujú dotykové ovládanie. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Zachytenie a presunutie položky ťuknutím a podržaním

Položte prst na položku na pár sekúnd a posúvajte ho po displeji.




Potiahnutie prstom

Položte prst na displej a posuňte ho požadovaným smerom.

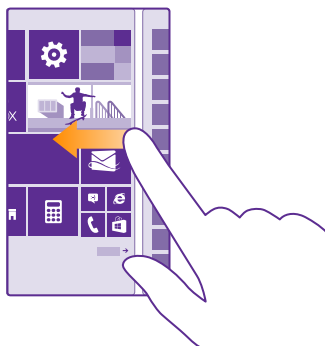


- ★ **Príklad:** Potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi úvodnou obrazovkou a ponukou aplikácií alebo medzi rôznymi zobrazeniami v centrách. Ak chcete rýchlo

prechádzať dlhým zoznamom alebo ponukou, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, ťuknite na displej.

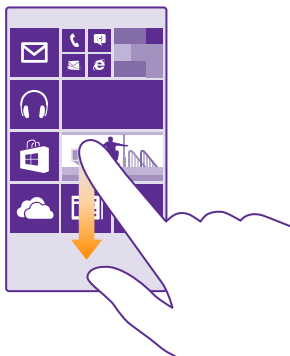

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú lokalitu, a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

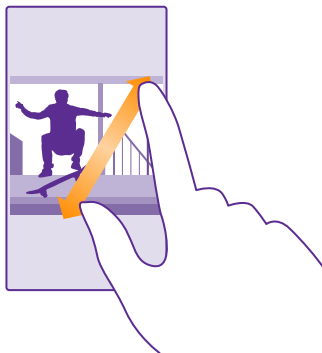

! **Dôležité:** Chráňte dotykovú plochu pred poškrábaním.






★ Tip: Ak telefón otočíte o 90 stupňov, automaticky sa otočí aj obrazovka. Ak chcete zamknúť obrazovku v jej aktuálnej orientácii, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA >**

otáčanie obrazovky. Prepnite položku **Zámok otáčania** na možnosť **Zapnuté** . Otáčanie obrazovky nemusí fungovať vo všetkých aplikáciách alebo zobrazeniach.

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať vám umožnia navigáciu v telefóne.



- Ak si chcete pozrieť, ktoré aplikácie sú otvorené, ťuknite na tlačidlo Späť  a podržte ho. Potom môžete prepnúť na inú aplikáciu alebo zatvoriť aplikácie, ktoré nepotrebujete.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku, kde ste sa predtým nachádzali, ťuknite na tlačidlo Späť . Telefón si zapamätá všetky aplikácie a webové lokality, ktoré ste navštívili od posledného zablokovania obrazovky.
- Ak chcete prejsť z ktoréhokoľvek zobrazenia na úvodnú obrazovku, ťuknite na tlačidlo Štart . Aplikácia, s ktorou ste predtým pracovali, zostane otvorená v pozadí.
- Ak chcete prehľadávať web alebo vyhľadávať položky v telefóne, ťuknite na tlačidlo vyhľadávania .
- Ak je telefón vybavený aplikáciou Cortana, spustíte ju ťuknutím na tlačidlo vyhľadávania .
Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť vibráciu týchto tlačidiel, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom z vrchnej časti nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **dotykové ovládanie** a zmeňte nastavenie na **navigačný panel**. Zmena nastavenia vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch neovplyvní vibrovanie tlačidiel.

Prenos obsahu do telefónu Lumia

Zistite, ako prenášať obsah do telefónu Lumia.

Prenos obsahu do nového telefónu Lumia

Existujú šikovné spôsoby, ako presunúť fotografie, videá a ďalší dôležitý obsah zo starého telefónu do svojho nového telefónu.

Tieto pokyny sa nemusia týkať všetkých modelov telefónov ani všetkých výrobcov.


Na uskutočnenie prenosu môže byť potrebné nainštalovať v telefóne alebo v počítači niektoré aplikácie. Prenos obsahu môže chvíľu trvať podľa toho, čo si musíte nainštalovať a aký veľký obsah prenášate.

Súbory určitých formátov sa nedajú prenášať. Na konverziu súborov do formátu, ktorý sa dá prenášať, môžu existovať rôzne konverzné aplikácie tretích strán.

Viac informácií sa dozviete na stránke www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Kopírovanie kontaktov

Majte svojich najbližších a najdrahších ihneď na dosah. Na jednoduché skopírovanie kontaktov a textových správ a obrázkov zo starého telefónu použite aplikáciu Prenos mojich dát. Aplikácia nefunguje so všetkými modelmi telefónu.

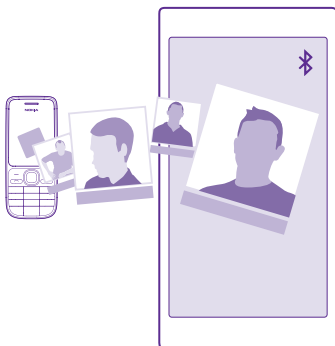

★ **Tip:** Ak je váš starý telefón zariadenie so systémom Windows Phone alebo ste predtým záložovali svoje kontakty v konte Microsoft, na import kontaktov z tejto služby sa stačí prihlásiť do konta v telefóne. Kontakty sa naimportujú automaticky.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Kontakty v starom telefóne musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte.

1. Vo svojom starom telefóne zapnite funkciu Bluetooth a uistite sa, že telefón je viditeľný pre ostatné zariadenia.
2. V novom telefóne ťuknite na položku  **Prenos mojich dát**.
3. Ťuknite na položku **pokračovať** a zapnite pripojenie Bluetooth.
4. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte svoj starý telefón a postupujte podľa pokynov zobrazených v oboch telefónoch.


Ak sú vaše kontakty napísané v jazyku, ktorý nový telefón nepodporuje, kontaktné informácie sa nemusia zobrazovať správne.

Ak aplikáciu Prenos mojich dát ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo služby www.windowsphone.com.

Prenos obsahu pomocou konta Microsoft

Ak má predošlý telefón systém Windows Phone, najjednoduchším spôsobom prenosu kontaktov, kalendára a textových správ do nového telefónu Lumia je konto Microsoft.

Ak v novom telefóne Lumia ešte nemáte nastavené konto Microsoft, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **e-mail+kontá** > **pridať konto** a podľa pokynov na obrazovke vytvorte konto Microsoft.

1. Ak chcete vybrať položky na zálohovanie do konta Microsoft, na domovskej obrazovke v predchádzajúcom telefóne Windows Phone potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zálohovanie**.

Kontakty a kalendárové záznamy sa automaticky zálohujú do konta Microsoft.

2. V novom telefóne Lumia sa prihláste do konta Microsoft. Vaše kontakty, kalendár a textové správy sa automaticky prenesu do nového telefónu Lumia.

Prenos obsahu pomocou služby OneDrive


Poslíte svoje dokumenty balíka Office, fotografie a videá do služby OneDrive, aby ste ich mohli jednoducho preniesť zo starého telefónu do nového telefónu Lumia.

Ak chcete jednoducho posilať obsah a spravovať ho v službe OneDrive, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu OneDrive:

- zo služby Google Play pre telefóny so systémom Android,
- zo služby iTunes Store pre zariadenia iPhone,
- zo služby Obchod pre telefóny so systémom Windows Phone (ak už nie je v telefóne),
- zo služby Mac App Store pre počítače Apple Mac,
- z lokality support.microsoft.com pre váš počítač.

Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli prihlásiť do služby OneDrive.

Služba OneDrive nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.

1. V starom telefóne otvorte aplikáciu OneDrive.
2. Ťuknite na položku  a vyberte obsah, ktorý chcete preniesť.
3. Vyberte položku **poslať**.

Teraz sa môžete prihlásiť do služby OneDrive pomocou konta Microsoft a získať prístup k obsahu v ktoromkoľvek zariadení a stiahnuť ho, keď ho potrebujete.

 **Tip:** Ak chcete preniesť dokumenty balíka Office, môžete ich tiež uložiť priamo do služby OneDrive. Ak sa chcete k dokumentom dostať z nového telefónu Lumia, ťuknite na ikonu  **Office** > **OneDrive**.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Prenos obsahu z telefónu so systémom Symbian alebo S40

Na prenos obsahu, kalendárových záznamov a fotografií z telefónu so systémom Symbian alebo S40 do telefónu Lumia použite balík Nokia Suite.

V počítači musí byť nainštalovaná najnovšia verzia balíka Nokia Suite. Môžete si ju stiahnuť zo stránky www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli prihlásiť do služby OneDrive.

1. Na pripojenie telefónu so systémom Symbian alebo S40 k počítaču použite kompatibilný kábel USB.
2. V počítači spustíte balík Nokia Suite.
3. Vyberte položku **Kopírovať obsah do telefónu Nokia Lumia** a postupujte podľa pokynov zobrazených v počítači. Súbory sa skopírujú do služby OneDrive. Fotografie sa skopírujú do priečinka Pictures (Obrázky) v službe OneDrive a kontakty a udalosti z kalendára do služby Outlook.com.
4. Ak sa chcete k fotografiám dostať z telefónu Lumia, potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **OneDrive**. Kontakty a udalosti z kalendára sa automaticky synchronizujú.

★ **Tip:** Nepodporuje váš telefón so systémom Symbian alebo S40 službu Nokia Suite? Alebo chcete prenášať iný obsah, napríklad svoje videá? Telefón tiež môžete pripojiť k počítaču a zachytiť a presunúť súbory, ktoré chcete preniesť do počítača. Ak máte počítačovú aplikáciu OneDrive, zachyťte a presuňte súbory priamo do priečinka OneDrive na automatické poslanie.

Prenos informácií z aplikácie Outlook z telefónu Android alebo iPhone

Ak chcete kontakty, kalendárové záznamy a úlohy uložené v aplikácii Outlook preniesť z telefónu Android alebo iPhone do telefónu Lumia, použite konto Microsoft.

Na synchronizáciu telefónu Lumia so službou Outlook.com potrebujete konto Microsoft.

1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte telefón k počítaču.
2. V počítači nastavte príslušný synchronizačný softvér, ako napríklad Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion alebo iTunes, aby ste mohli synchronizovať položky do služby Outlook, a synchronizujte kontakty, kalendárové záznamy a úlohy z telefónu do počítača.
3. Pomocou doplnku Microsoft Outlook Hotmail Connector pridajte do Outlooku konto Microsoft. Prejdite na stránku www.office.microsoft.com, vyhľadajte výraz Hotmail Connector a súbor si stiahnite do počítača. Nastavenia doplnku Hotmail Connector možno budete musieť trochu upraviť.
4. V Outlooku vyberte ľubovoľný obsah a synchronizujte ho s kontom Microsoft. Obsah sa v konte Microsoft zobrazí až po chvíli.
5. Ak chcete synchronizovať obsah do telefónu Lumia, stačí sa prihlásiť do konta Microsoft.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.windowsphone.com. V časti s najčastejšími otázkami vyhľadajte tie, ktoré sa týkajú synchronizácie kontaktov a kalendárových záznamov v Outlooku do telefónu Windows Phone.

Základné informácie

Zistíte, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.


Čo je nové v tomto vydaní?

Niektoré z hlavných vecí v tomto vydaní uvidíte na prvý pohľad.

- Nájdite nastavenia, ktoré hľadáte jednoducho – nastavenia sú teraz prerozdelené do skupín a môžete ich dokonca vyhľadávať.
- Prepnite svoj kalendár na zobrazenie čísel týždňov v mesačnom prehľade.
- Zapínajte a vypínajte mobilné dáta jednoducho – pridajte skratku do centra akcií.
- Služba Cortana podporuje nové jazyky: francúzština, nemčina, taliančina a španielčina.

Spoznajte svoj telefón

Telefón má dve zobrazenia – domovskú obrazovku a ponuku aplikácií. Ak chcete prepínať medzi týmito zobrazeniami, stačí potiahnuť prstom doľava alebo doprava.

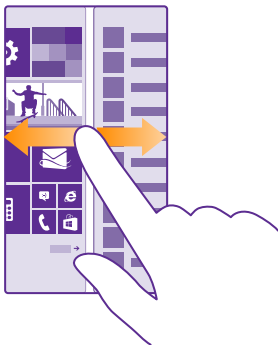

Domovská obrazovka: Animované dynamické dlaždice Live Tile zobrazujú zmeškané hovory a prijaté správy, najnovšie správy, predpovede počasia a ďalšie položky. Aktualizácie pripnutých kontaktov sa budú zobrazovať na dlaždici a informácie o nich môžete vidieť priamo na domovskej obrazovke.

Ponuka aplikácií: Tu sú uvedené všetky aplikácie v presnom poradí. Ak máte veľa aplikácií a chcete niektorú vyhľadať, ťuknite na položku .


Ak chcete získať prístup k licenčným podmienkam softvéru Windows Phone, zvolte položku  **Nastavenia** > **o systéme**. Prečítajte si podmienky. Nezabudnite, že používaním softvéru vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, zariadenie ani

softvér nepoužívajte. Obráťte sa na spoločnosť Microsoft Mobile alebo jej partnera, od ktorého ste zariadenie zakúpili, s cieľom zistiť podmienky vrátenia tovaru.

Prepínanie medzi zobrazeniami a aplikáciami

Na úvodnej obrazovke sa nenachádzajú všetky aplikácie – potiahnite prstom doľava do ponuky aplikácií a nájdite ich. Prípadne skontrolujte, ktoré aplikácie sú spustené v telefóne, a prepínajte medzi nimi.


Ak si chcete pozrieť všetky aplikácie v telefóne, na úvodnej obrazovke jednoducho potiahnite prstom doľava. Na úvodnú obrazovku sa vrátite potiahnutím prstom doprava.

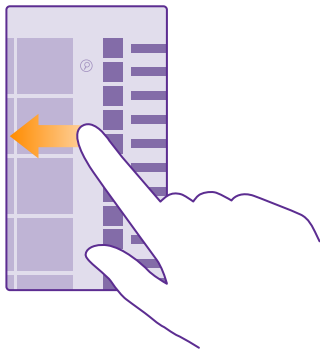


★ **Tip:** Ak chcete rýchlo vyhľadať nejakú aplikáciu, ťuknite na ktorékoľvek písmeno v ponuke aplikácií a v nasledujúcej ponuke ťuknite na prvé písmeno alebo znak požadovanej aplikácie.

Zobrazenie a zatváranie otvorených aplikácií a prepínanie medzi nimi

Ak chcete zobraziť otvorené aplikácie, ťuknite na tlačidlo Späť a podržte ho ←. Ak chcete prepnúť aplikáciu, potiahnite prstom na požadovanú aplikáciu a ťuknite na ňu. Ak chcete zatvoriť aplikácie, ktoré už nepotrebuje, ťuknite na položku ⊗.

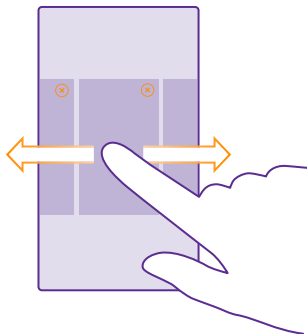

Prechádzanie ponukou nastavení

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**. Do skupiny nastavení prejdite ťuknutím na názov akejkoľvek skupiny nastavení. Potom si vyberte skupinu, ktorú chcete. Konkrétne nastavenie vyhľadajte ťuknutím na položku  a začnite zadávať názov nastavenia.

Prispôsobenie navigačnej lišty

Všetky telefóny Lumia majú v spodnej časti tri tlačidlá: Späť, Štart a Hľadať. Môžete si zmeniť spôsob správania navigačnej lišty.

Niektoré telefóny nepodporujú skrytie navigačnej lišty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Ak chcete skryť navigačnú lištu na úvodnej obrazovke, keď ju nepotrebujete, potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky. Ak chcete, aby sa navigačná lišta znova zobrazovala, potiahnite prstom nahor.

Zmena farby navigačnej lišty


Ak má telefón na dotykovom displeji navigačnú lištu, môžete zmeniť jej farbu, aby ste si ju ľahšie všimli alebo dokonca aby ladila s vašou témou. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **navigačný panel** a zmeňte nastavenie na **Navigačný panel**.

Kontrola oznámení v telefóne

Centrum akcií, ktoré sa otvorí vo vrchnej časti obrazovky, umožňuje rýchlo skontrolovať oznámenia, zmeniť niektoré nastavenia alebo pridať zástupcov niektorých aplikácií.

Ikona upozornenia  indikuje, že máte neprečítané upozornenia.

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

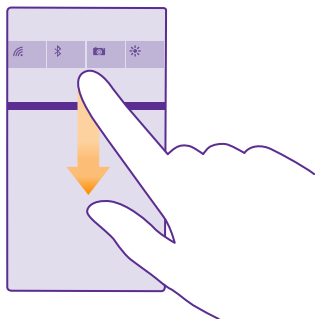

Na tejto obrazovke môžete:

- vidieť zmeškané hovory a nedávno prijaté neprečítané e-maily a správy,
- skontrolovať prípadné oznámenia, napríklad aktualizácie aplikácií dostupné v službe Obchod,
- otvoriť aplikácie,
- vyhľadať siete Wi-Fi a pripojiť sa k nim,
- rýchlo prejsť na požadované nastavenie.

2. Ak chcete zatvoriť menu, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky.


Prispôsobenie centra akcií

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > oznámenia+akcie**. Ak chcete zmeniť skratku, ťuknite na ňu a potom ťuknite na požadovanú aplikáciu. Môžete si tiež zvoliť, aké oznámenia chcete prijímať a akým spôsobom.

Zmena hlasitosti

Ak dobre nepočujete zvonenie vášho telefónu v hlučnom prostredí alebo sú hovory príliš hlasné, môžete podľa vašich preferencií zmeniť hlasitosť.

Použite tlačidlá hlasitosti. Maximálna úroveň hlasitosti je 10.

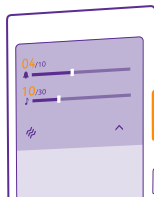


Tlačidlá hlasitosti predvolene ovládajú všetky zvuky vrátane hlasitosti budíkov a pripomenutí.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

V prípade, že máte pripojené slúchadlá, tlačidlá hlasitosti ovládajú súčasne hlasitosť zvonenia a médií. Maximálna úroveň hlasitosti je 30.

Zmena hlasitosti – médiá a aplikácie

Stlačte tlačidlo hlasitosti, ťuknite na  a ťuknutím na stĺpec hlasitosti médií a aplikácií nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň. Maximálna úroveň hlasitosti je 30.

Prepnutie do tichého režimu

Stlačte tlačidlo hlasitosti a ťuknite na položku  > . Ak chcete vypnúť tichý režim, ťuknite na položku .

 **Tip:** Ak chcete vypnúť vibrovanie telefónu, ťuknite na položku . Ak chcete zmeniť iné nastavenia zvuku, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zvonenia+zvuky**.

Používanie telefónu v režime v lietadle


Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, ale chcete mať prístup k hudbe, videám a hrám v režime offline, môžete zapnúť režim v lietadle.

Režim v lietadle ukončuje spojenia do mobilnej siete a vypína bezdrôtové funkcie zariadenia. Vykonávanie platby a obstarávanie vstupeniek prostredníctvom funkcie NFC v zariadení môžu zostať aktívne, ak ich zariadenie podporuje. Dodržiavajte pokyny a bezpečnostné požiadavky napríklad zo strany leteckej spoločnosti, ako aj všetky príslušné zákony a právne predpisy. Tam, kde je to povolené, sa môžete v režime v lietadle pripojiť do siete Wi-Fi a používať napríklad internet alebo zdieľať obsah prostredníctvom funkcií Bluetooth alebo NFC. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > režim v lietadle**.
2. Prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .

Ikony zobrazené v telefóne

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje aktuálny čas, stav batérie, intenzitu signálu a ďalšie informácie.



Tip: Ak chcete zobrazit' skryté ikony, ťuknite na stavový riadok.

Intenzita mobilného signálu

Intenzita signálu

Telefón nie je pripojený k mobilnej sieti.

V telefóne nie je SIM karta.

SIM karta je zablokovaná.

Režim v lietadle je zapnutý.

Telefón využíva službu roaming mimo dosahu domácej mobilnej siete.

Mobilné dátové pripojenie

Samostatné písmená, kombinácie písmen alebo kombinácie písmen a číslíc označujú typ mobilnej siete, ku ktorej ste pripojení.

Ikony, ktoré zobrazujú typ sieťového pripojenia, sa môžu líšiť podľa regiónov a poskytovateľov sieťových služieb.

E Dátové pripojenie EDGE je otvorené.

G Dátové pripojenie GPRS je otvorené.

3G Telefón je pripojený k sieti 3G.

H Vysokorychlostné dátové pripojenie (HSDPA/HSUPA) je otvorené.

H+ Vysokorychlostné dátové pripojenie (HSPA+/DC-HSDPA) je otvorené.

4G Váš telefón je pripojený k sieti 4G.

Údaje sa prenášajú cez mobilné dátové pripojenie.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi je dostupné.

Pripojenie k sieti Wi-Fi je aktívne.

 Mobilné dátové pripojenie zdieľajú iné zariadenia v sieti Wi-Fi.

 Údaje sa prenášajú cez sieť Wi-Fi.

Zariadenie Bluetooth

 K telefónu je pripojené zariadenie Bluetooth.

 Pripojenie Bluetooth je zapnuté, ale telefón nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu Bluetooth.

Batéria


 Úroveň nabitia batérie

 Batéria sa nabíja.

 Režim šetriča batérie je zapnutý.

 Nabitie batérie alebo úroveň stavu batérie v súčasnosti nie je známa.

Upozornenia

 Máte neprečítané upozornenia, napríklad nové správy. Ak chcete skontrolovať upozornenia, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Profily

 Režim vibrovania je zapnutý.

 Tichý režim je zapnutý.

Cortana

 Cortana sa zaoberá vašimi hovormi a správami.

Presmerovanie hovoru

 Hovory sú presmerované na iné číslo alebo do hlasovej schránky.

Poloha

 Niektorá aplikácia alebo služba používa informácie o vašej polohe.

Režim počas šoférovania

 Režim počas šoférovania je zapnutý.

Kontá

Zistíte informácie o jednotlivých kontaktoch v telefóne a o tom, čo s nimi môžete robiť.

Výhody vytvorenia konta Microsoft

Pomocou konta Microsoft môžete získať prístup k službám Microsoft v počítači alebo telefóne prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla. Rovnaké meno používateľa a heslo môžete použiť aj v zariadení Xbox.


Pomocou konta Microsoft môžete napríklad:

- sťahovať obsah zo služby Obchod,
- zálohovať kontakty,
- posilať, ukladať a zdieľať obrázky a dokumenty,
- zálohovať obsah telefónu v službe OneDrive,
- Používanie služieb Xbox Music a Xbox Vídeo
- hrať hry Xbox,
- získať svoj avatar a hráčske výsledky v telefóne a znásobiť ich pri hraní hier v telefóne,
- sledovať telefón a zablokovať ho v prípade straty pomocou služby Lokalizovať telefón,
- získať informačné kanály zo služieb sociálnych sietí do centra Ľudia.

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o konte Microsoft a možnostiach jeho použitia, prejdite na lokalitu www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Vytvorenie konta Microsoft

Okoreňte si život a lepšie využívajte svoj telefón – vytvorte si konto Microsoft. Ak ste si nevytvorili konto Microsoft počas prvého spustenia, môžete to vždy urobiť neskôr.

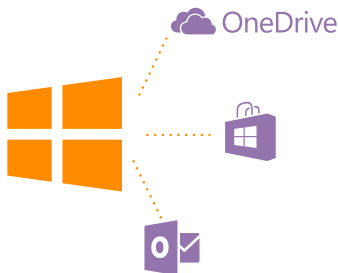

Ak už máte konto Xbox Live.com, Hotmail.com alebo Outlook.com, prípadne ak ste si vytvorili konto Microsoft na tablete Surface alebo v počítači so systémom Windows, nemusíte vytvárať nové – stačí sa prihlásiť pomocou mena používateľa a hesla pre dané konto. Ak konto Microsoft ešte nemáte, môžete si ho vytvoriť pomocou telefónu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá > pridať konto**.
2. Ťuknite na položku **konto Microsoft**.
3. Vytvorte si konto Microsoft.

Zapamätajte si prihlasovacie údaje konta Microsoft, ktoré ste pridali do telefónu.

4. Vyplňte podrobnosti svojho konta.
 5. Zadajte svoje telefónne číslo alebo alternatívnu e-mailovú adresu. Používajú sa na zaslanie jednorazového overovacieho kódu a na ochranu vašich údajov.
 6. Vyberte si požadovaný spôsob prijatia jednorazového overovacieho kódu.
 7. Po zobrazení výzvy zadajte posledné 4 číslice svojho telefónneho čísla alebo svoju e-mailovú adresu.
 8. Zadajte kód, ktorý dostanete, a môžete začať zálohovať dáta a používať telefón.
- Konto môžete vytvoriť alebo spravovať aj na lokalite www.live.com.

Pridanie konta Microsoft do telefónu

Ak ste sa do konta Microsoft neprihlásili počas prvého spustenia, konto môžete do telefónu pridať neskôr a jednoducho získať dáta a nastavenia na všetkých svojich zariadeniach.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá > pridať konto**.
 2. Ťuknite na položku **konto Microsoft**.
 3. Prihláste sa pomocou existujúceho mena používateľa a hesla konta Microsoft.
 4. Vyberte si požadovaný spôsob prijatia jednorazového overovacieho kódu.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte posledné 4 číslice svojho telefónneho čísla alebo svoju e-mailovú adresu.
 6. Zadajte kód, ktorý dostanete.
- Dáta a nastavenia sa synchronizujú s telefónom.

 **Tip:** Ak ste predtým mali telefón Windows Phone a svoj obsah ste záložovali v konte Microsoft, jednoducho obnovte zálohu a získajte nový obsah do nového telefónu.

Nastavenie služby My Family

Nastavením služby My Family môžete deťom zabrániť v sťahovaní plateného obsahu alebo obsahu s vekovým obmedzením na lokalite Obchod alebo obchod s hrami.

V niektorých krajinách alebo oblastiach, kde sú dostupné telefóny so systémom Windows Phones, služba Xbox nepodporuje detské kontá.

1. Prejdite na stránku <https://www.windowsphone.com/family> a prihláste sa do konta Microsoft.
2. Požadované konto pridajte do služby My Family.
3. Zmeňte nastavenia detského účtu.


Ďalšie nastavenia služby My Family nájdete na stránke <https://familysafety.microsoft.com>.

Služba OneDrive

Zistite, čo je služba OneDrive a ako sa používa.

Cloudové úložisko OneDrive

Ukladajte si obsah v službe typu cloud. Nemusíte sa trápiť s uvoľňovaním pamäte na ukladanie obľúbených položiek alebo nových aplikácií.

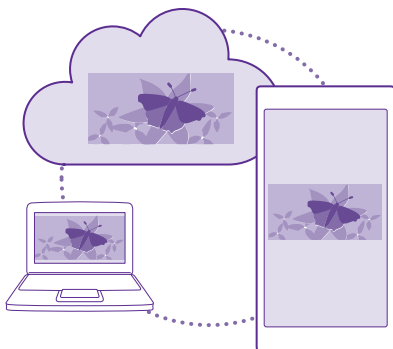

OneDrive je cloudové úložisko pre všetky vaše dokumenty a fotografie, aby ste ich v prípade potreby mohli kedykoľvek použiť, zdieľať alebo obnoviť. Telefón môžete nastaviť aj tak, aby obsah záložoval automaticky, takže po nasnímaní sa fotografia alebo video skopírujú do albumu v službe typu cloud.

Fotografie, dokumenty a ďalší obsah v službe OneDrive môžete používať pomocou telefónu, tabletu alebo počítača. V závislosti od aplikácie môžete dokonca pokračovať v práci na dokumente priamo v stave, v akom ste ho naposledy nechali.

Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k obsahu v službe OneDrive. Môžete ukladať fotografie do služby OneDrive v centre Fotografie alebo spravovať kancelárske dokumenty v centre Office.

Ukladanie fotografií a iného obsahu do služby OneDrive

Súbory uložené v telefóne môžete preniesť do služby OneDrive, kde k nim budete mať jednoduchší prístup z telefónu, tabletu alebo počítača.

Na pripojenie k službe OneDrive potrebujete konto Microsoft.

Ťuknite na položku  **OneDrive**.

Odoslanie fotografie

Ťuknite na položku  a na fotografiu, ktorú chcete poslať.

 **Tip:** Automatické odovzdávanie vašich budúcich fotografií a videí na OneDrive nastavíte na úvodnej obrazovke – potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > fotografie+fotopaparát > OneDrive** a vyberte, ako súbory odovzdať.

Uloženie dokumentu balíka Office do služby OneDrive


Ťuknite na položku  **Office**, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a potom ťuknite na položku **telefón**. Ťuknite na súbor, ktorý chcete uložiť, a podržte. Potom ťuknite na položku **miesto uloženia...** > **OneDrive**.

 **Tip:** Dokument môžete do služby OneDrive uložiť aj vtedy, keď s ním pracujete. Ťuknite na položku **...** > **uložiť ako...** a prepnite položku **Miesto uloženia** na možnosť **OneDrive**. Ak zmeníte umiestnenie Miesto uloženia, zmení sa tým predvolené umiestnenie pre všetky súbory.

Keď svoje dokumenty balíka Office uložíte v službe OneDrive, môžete pokračovať v práci na dokumente priamo tam, kde ste prestali, na ľubovoľnom zariadení pripojenom prostredníctvom konta Microsoft.

Ak chcete uložiť dokument balíka Office do svojho telefónu zo služby OneDrive, otvorte požadovaný dokument, ťuknite na položku **...** > **uložiť ako...** a potom zmeňte možnosť **Miesto uloženia** na **telefón**.

Uloženie fotografie zo služby OneDrive späť do telefónu

Ťuknite na položku **Fotografie**, potiahnite prstom na položku **albumy**, ťuknite na položku **OneDrive**, vyberte priečinok a fotografie, ktoré chcete a ťuknite na položku .

Zdieľanie fotografií a dokumentov medzi zariadeniami


So službou OneDrive môžete jednoducho získať prístup k fotografiám, dokumentom a ďalšiemu obsahu, ktorý ste preniesli z ktoréhokoľvek zariadenia.

Ak chcete preniesť fotografie, dokumenty alebo iný obsah uložený v telefóne, tablete alebo počítači do služby OneDrive, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft. Ak chcete získať prístup k prenesenému obsahu z iného zariadenia, musíte sa prihlásiť do toho istého konta Microsoft, ktoré bolo použité pri prenášaní obsahu.

Na prenesenie alebo stiahnutie obsahu potrebujete internetové pripojenie. Ak nemáte paušálny program na prenos dát, náklady na dátový prenos môžu rýchlo rásť. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k obsahu v službe OneDrive. V telefóne si môžete pozrieť fotografie a videá v centre Fotografie alebo otvoriť dokumenty balíka Office v centre Office. Na prezeranie a spravovanie jednotlivých typov súborov v telefóne môžete použiť aj aplikáciu OneDrive, ktorú si stiahnete zo služby Obchod.

V tablete alebo počítači môžete buď spravovať svoj obsah online na adrese **onedrive.com**, alebo môžete použiť aplikáciu OneDrive, pomocou ktorej získate prístup k službe OneDrive priamo z pracovnej plochy. Ak aplikáciu OneDrive ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo stránky **onedrive.com**.

 **Tip:** Pomocou aplikácie OneDrive v počítači môžete jednoducho zachytiť a presunúť súbory, ktoré chcete preniesť, do priečinka OneDrive v správcovi súborov, ako je napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač. Tieto súbory sa automaticky prenesú do služby OneDrive.

Nastavenie konta

Majte vždy aktuálne informácie – pridajte si dôležité kontá, ako sú kontá sociálnych médií alebo e-mailové kontá, do telefónu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá**.
2. Ťuknite na položku **pridať konto** a názov služby a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Prispôsobenie telefónu

Zistite, ako si môžete prispôsobiť domovskú obrazovku a ako meniť zvonenia.



Prispôsobenie úvodnej obrazovky

Na úvodnej obrazovke si môžete vybrať fotografiu v pozadí, prirnúť obľúbené aplikácie a ďalší obsah alebo zmeniť veľkosť a rozloženie dlaždíc podľa svojich predstáv. Ak chcete na maximum využiť miesto na úvodnej obrazovke, zoskupte aplikácie do zložiek.

1. Ak chcete pridať fotografiu na pozadie, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > domovská obrazovka +motív > vybrať fotografiu**.
2. Ťuknite na fotografiu, orežte ju podľa svojich požiadaviek a ťuknite na položku .

★ **Tip:** Chcete zladit' farby pozadia a dlaždíc s obrázkom v pozadí? Ťuknite na položku **Pozadie** alebo **Farba motívu**. Ak chcete zdieľať svoj motív a ďalšie nastavenia na všetkých zariadeniach so systémom Windows, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > synchronizácia nastavení** a prepnite položku **motív** na možnosť **Zapnuté** .


Presunutie dlaždice

Ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do nového umiestnenia a potom ťuknite na obrazovku.



Zmena veľkosti alebo zrušenie pripnutia dlaždice

Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na ikonu šípky. Dlaždice môžu byť malé, stredne veľké alebo široké. Čím väčšia dlaždica, tým viac informácií môže zobraziť.

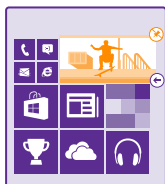

Ak chcete zrušiť pripnutie dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na položku .

Zoskupit' dlaždice do zložiek

Ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do hornej časti dlaždice alebo zložky, s ktorou ju chcete zoskupiť. Ak chcete otvoriť aplikáciu z priečinka, ťuknite naň a potom ťuknite na požadovanú aplikáciu. Ak chcete zmeniť názov zložky, ťuknite na názov a podržte ho. Potom zadajte požadovaný názov. Ak chcete zložku odstrániť, zrušte pripnutie dlaždice v nej.



Prípnutie aplikácie

Potiahnutím prstom doľava prejdite do ponuky aplikácií, ťuknite na aplikáciu a podržte ju a potom ťuknite na položku **prípnúť na domovskú obrazovku**.

Prípnutie kontaktu

Ťuknite na položku **Ludia**, ťuknite na kontakt a podržte. Potom ťuknite na položku **prípnúť na domovskú obrazovku**.

Po prípnutí kontaktov sa na dlaždici budú zobrazovať aktualizácie ich informačných kanálov a budete im môcť zavolať priamo z úvodnej obrazovky.

Zobrazenie viacerých dlaždíc na domovskej obrazovke

Majte k dispozícii viac aplikácií na prvý pohľad – pridajte tretí stĺpec dlaždíc na domovskú obrazovku.

Niektoré modely telefónov nepodporujú zobrazenie viacerých dlaždíc. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ak má váš telefón na úvodnej obrazovke štandardne len 2 stĺpce dlaždíc, môžete pridať tretí.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > domovská obrazovka+motív** a prepnite položku **Zobrazenie ďalších dlaždíc** na možnosť **Zapnuté** .

Teraz môžete vďaka novému stĺpcu meniť veľkosť dlaždíc alebo ich presúvať.

Prispôbenie obrazovky uzamknutia

Zmeňte obrazovku uzamknutia podľa svojich predstáv. Môžete si napríklad uložiť na pozadie svoju obľúbenú fotografiu.



Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia**.

★ **Tip:** Môžete sa rozhodnúť, ktoré oznámenia aplikácií, ako sú zmešané hovory alebo nové správy, sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia. Stačí ťuknúť na časť upozornení a vybrať aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Zmena fotografie v pozadí

Ťuknite na položku **zmeniť fotografiu**, vyberte fotografiu, upravte ju tak, aby ste dosiahli čo najlepší možný vzhľad, a ťuknite na položku ✓.

★ **Tip:** Na obrazovke uzamknutia si môžete vybrať aj aplikáciu na zobrazovanie informácií, alebo nechať aplikáciu Bing náhodne vyberať fotografie. Jednoducho zmeňte nastavenie obrazovky **Pozadie** podľa vašich predstáv.

Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby

Prepnite položku **Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby** na možnosť **Zapnuté**



Zmena nastavení obrazovky s prehľadom

Na ušetrenie energie sa vaša obrazovka prepne do pohotovostného režimu, keď telefón aktívne nepoužívate. Vďaka obrazovke s prehľadom môžete ľahko zistiť presný čas aj po vypršaní časového limitu obrazovky.

Obrazovku s prehľadom nepodporujú všetky telefóny. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > Obrazovka s prehľadom**.

2. Zmena doby, počas ktorej ostáva obrazovka s prehľadom zapnutá.

★ **Tip:** Telefón môžete jednoducho aktivovať aj vtedy, ak nie je vypínač ľahko dostupný, napríklad ak sa telefón nachádza v držiaku do auta. Stačí, ak dvakrát ťuknete na obrazovku. Ak chcete zapnúť funkciu dvojitého ťuknutia, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > dotykové**


ovládanie. Položku **Prebudenie** prepnite na možnosť **Zapnuté**  alebo **Vypnuté** . Niektoré telefóny nepodporujú aktivovanie dvojitým ťuknutím. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Zapnutie nočného režimu


V nastaveniach obrazovky s prehľadom zmeňte nastavenie **Nočný režim** podľa vašich požiadaviek. Najprv si vyberte farbu textu na obrazovke s prehľadom alebo na určitý čas obrazovku s prehľadom úplne skryte. Potom nastavte dobu, počas ktorej chcete mať zapnutý nočný režim.

Vytvorenie bezpečnej a zábavnej úvodnej obrazovky pre deti

Deťom môžete dovoliť používať niektoré aplikácie v telefóne bez toho, aby ste sa museli báť, že vám omylom odstránia pracovné e-maily, uskutočnia nákupy on-line alebo urobia čokoľvek iné, čo by nemali. Umiestnite vybrané aplikácie, hry a ďalšie obľúbené položky detí na ich vlastnú úvodnú obrazovku, aby sa s nimi mohli zabávať.

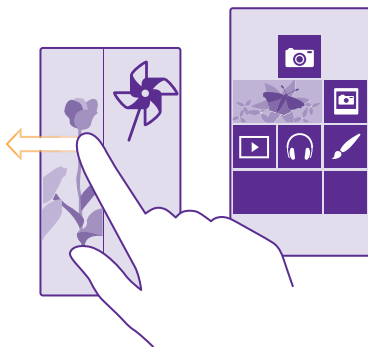

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**.
2. Ťuknite na položku **detský kútik**.
3. Vyberte obsah, ktorý deti môžu používať. Môžete si tiež nastaviť heslo, aby sa deti nemohli dostať na vašu vlastnú úvodnú obrazovku.

★ **Tip:** Ak chcete deťom povoliť nákup z aplikácie, napríklad keď si chcú kúpiť body v rámci niektorej hry, definujte PIN kód aplikácie Peňaženka. PIN kód aplikácie Peňaženka sa musí zadať pri každom nákupe. Ak chcete definovať PIN kód aplikácie Peňaženka, ťuknite na položku  **Peňaženka** > ... > **nastavenia+PIN**. Niektoré nákupy možno nebudú dostupné pre všetky vekové kategórie.

Pretože Internet Explorer nie je k dispozícii v detský kútik, nemusíte mať obavy z toho, aké webové lokality navštevujú vaše deti.

Prechod na vlastnú úvodnú obrazovku

Dvakrát stlačte vypínač a na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom smerom nahor. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho.

Návrat na úvodnú obrazovku detí


Na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom doľava a na obrazovke uzamknutia detí potiahnite prstom smerom nahor.

Vypnutie úvodnej obrazovky detí

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** a prepnite položku **detiský kútik** na možnosť **Vypnuté** .

Prispôsobenie tónov telefónu

Zmeňte tóny upozornení, ktoré používa váš telefón pre hovory, správy a pod., alebo pridajte do zoznamu vlastné tóny či svoju obľúbenú skladbu.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **zvonenia+zvuky**.
2. Vyberte typ zvonenia alebo upozornenia, ktoré chcete zmeniť, a vyberte požadovaný zvuk. Ak chcete počuť tón zvonenia, aby ste zistili, či sa vám páči, ťuknite na položku .

 **Tip:** Chcete nastaviť konkrétne zvonenie pre určitý kontakt, aby ste hneď vedeli, keď zavolá? Upravte kontaktné údaje na telefóne.

Zmena tónu správy alebo iných zvukov upozornení



Ťuknite na položku **spravovať zvuky aplikácií** a na požadovanú aplikáciu a vyberte zvuk upozornení.

Pridanie nových zvonení z počítača do telefónu

Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a pomocou správcu súborov v počítači presuňte požadovanú skladbu do priečinka zvonení v telefóne. V počítači musí byť spustený operačný systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo novšia verzia.


Ak chcete skladbu nastaviť ako zvonenie, v zobrazení zvonenia+zvuky ťuknite na položku **Zvonenie** a v časti **Vlastné** ťuknite na požadovanú skladbu.


Skladbu môžete použiť ako zvonenie, ak nie je chránená technológiou správy digitálnych práv (DRM) a je menšia ako 30 MB.

 **Tip:** Chcete si vytvoriť vlastné jedinečné zvonenie? Ťuknite na položku  **Obchod** a stiahnite si aplikáciu Ringtone Maker.


Prepnutie telefónu do tichého režimu

Keď zapnete tichý režim, všetky zvonenia a tóny výstrah sa stlmia. Tento režim použite, keď ste napríklad v kine alebo na schôdzi.

Ak chcete zobraziť stavový riadok hlasitosti v hornej časti obrazovky, stlačte tlačidlo hlasitosti. Potom ťuknite na položku .

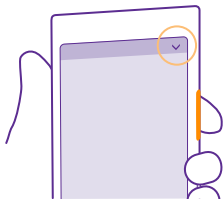

Ak chcete prepnúť do tichého režimu, ťuknite na položku .

★ **Tip:** Nechcete mať telefón v tichom režime, ale momentálne nemôžete prijať hovor? Ak chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti. Ak máte zapnutú funkciu Preklopením vypnete zvonenie, stačí telefón otočiť displejom nadol. Ak chcete zapnúť funkciu Preklopením vypnete zvonenie, na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **zvuk**, potiahnite prstom doľava (ak je to potrebné) a položku **Preklopením vypnete zvonenie** prepnite na možnosť **Zapnuté** .

Vypnutie tichého režimu

Ťuknite na položku .

Vypnutie vibrovania

Ak chcete vypnúť vibrovanie telefónu, ťuknite na položku .

Cortana

Cortana vám spríjemní deň.

Hlasová asistentka Cortana

Svoj zaneprázdnený život majte pod kontrolou – Cortana je vaša osobná asistentka na telefóne, ktorú stačí osloviť.

Cortana vám môže pomôcť:

- naplánovať stretnutie,
- nastaviť pripomienku týkajúcu sa dôležitej úlohy,
- posilať automatické odpovede volajúcim, keď nechcete, aby vás vyrušovali,
- zistiť vašu polohu,
- získavať aktuálne informácie o doprave a počasi a ďalšie možnosti.

To všetko môžete urobiť hlasom len s minimálnymi pohybmi po dotykovom displeji, ktoré by odpúťavali vašu pozornosť od ďalších aktivít.

Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli používať službu Cortana.

Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Nastavenie služby Cortana

Povedzte asistentke Cortane niečo o sebe, aby vám mohla lepšie pomôcť nájsť to, čo hľadáte. Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli používať službu Cortana.

1. Ťuknite na ikonu  Cortana.
2. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Ak chcete neskôr zmeniť nastavenia, napríklad svoje meno, ťuknite na ikonu  > **settings**.

Inštalácia hlasu v danom jazyku


V závislosti od regiónu a verzie služby Cortana si na používanie služby Cortana možno budete musieť stiahnuť a nainštalovať príslušný hlas v danom jazyku. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > reč**. V časti **Jazyk pre funkciu Reč** vyberte jazyk a postupujte podľa pokynov. Viac informácií sa dozviete na stránke **www.windowsphone.com**.

Po nainštalovaní jazyka musíte aktualizovať softvér telefónu.

Používanie služby Cortana


Ak máte plné ruky, no potrebujete použiť telefón, pomocou hlasu môžete uskutočniť hovor, naplánovať si stretnutie, vyhľadávať na webe alebo otvoriť aplikáciu.

Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania .

Ťuknite na ikonu , povedzte, čo chcete robiť, a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

 **Príklad:** Povedzte **Vytvorte stretnutie** a uvidíte, čo sa stane.


Vyhľadávanie hudby pomocou služby Cortana

Počuli ste chytľavú melódiu a chcete vedieť, o akú skladbu ide? Keď sa prehráva hudba, ťuknite na ikonu .

Funkcia Hey Cortana

Vytrénujte svoju osobnú asistentku na rozpoznávanie vášho hlasu a jej aktiváciu vyslovením jej mena.

Funkcia aktivácie hlasom Hey Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch alebo jazykoch a niektoré modely telefónov ju nepodporujú. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > hlasová asistentka Cortana > let's go** a postupujte podľa pokynov.
2. Po vytrénovaní aplikácie Cortana na rozpoznávanie vášho hlasu prepnite položku **hlasová asistentka Cortana** na možnosť **Zapnuté** .

Aplikácia Cortana je teraz vytrénovaná, aby reagovala na váš hlas, keď vyslovíte výraz **Hey Cortana**.

Zjednodušenie ovládania

Zistite, ako jednoduchšie používať telefón.

Používanie telefónu s ľahkosťou

Zväčšite si písmo a zjednodušte zobrazovanie na obrazovke. Telefón môžete používať aj s ďalekopisom (zariadením TTY alebo TDD).

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**.
2. Ťuknite na položku **zjednodušenie prístupu**.


Zmena veľkosti písma


Ťuknite na jazdec **Veľkosť textu**.

Zapnutie vysokého kontrastu

Prepnite položku **Vysoký kontrast** na možnosť **Zapnuté** .

Zväčšenie obrazovky

Prepnite položku **Lupa** na možnosť **Zapnuté**  a dvoma prstami dvakrát ťuknite na obrazovku. Pri používaní lupy sa po obrazovke pohybujte dvoma prstami. Lupu zavriete tak, že dvoma prstami dvakrát ťuknete na obrazovku.

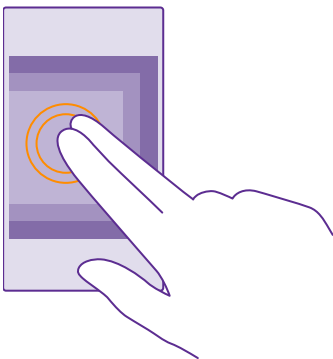

Používanie telefónu so zariadením TTY alebo TDD


Prepnite položku **TTY** na možnosť **úplné**.

Dostupné režimy TTY sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

Zachytenie snímky obrazovky

Môžete zachytiť snímky obrazovky vášho telefónu a použiť ich ako akékoľvek iné fotografie.

1. Stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti súčasne s vypínačom.

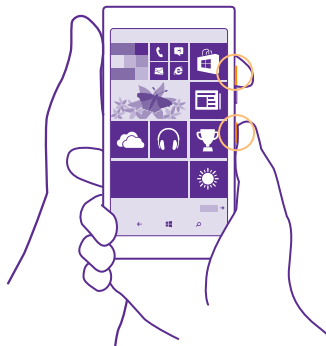

2. Zobrazenie a správa snímok obrazovky, ktoré ste zachytili, sa vykoná ťuknutím na položku **Fotografie > albumy > Snímky obrazovky**.


Predĺženie výdrže batérie

Využívajte svoj telefón naplno bez toho, aby sa vám vybila batéria. Vďaka niekoľkým krokom môžete šetriť energiu telefónu.



Šetrenie energie:


Rozumné nabíjanie	Batériu treba vždy úplne nabiť.
Výber iba potrebných zvukov	Stlňte nepotrebné zvuky, ako sú napríklad zvuky pri stláčaní tlačidiel. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom naľavo z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > zvonenia +zvuky a vyberte zvuky, ktoré sa majú používať.
Používanie drôtových slúchadiel	Vhodnejšie je používať drôtové slúchadlá ako reproduktor.
Používanie režimu Šetrič batérie	Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky šetрил energiu, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Ak chcete skontrolovať stav batérie a zapnúť režim Šetrič batérie, ťuknite na položku Šetrič batérie . Keď telefón prejde do režimu šetriča batérie, možno nebudete môcť meniť nastavenia všetkých aplikácií.

Zmena nastavenia obrazovky telefónu




- Nastavte obrazovku telefónu tak, aby sa po krátkom čase vypala. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia > Časový limit obrazovky**.
- Zmeňte nastavenia funkcie obrazovka s prehľadom. Ak chcete, aby sa na úvodnej obrazovke pri pohybe telefónu na krátku chvíľu zobrazili oznámenia a čas, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka s prehľadom** a potom položku **Obrazovka s prehľadom** prepnite na možnosť **náhľad**. Ak chcete vypnúť funkciu obrazovka s prehľadom, prepnite položku **Obrazovka s prehľadom** na možnosť **vypnuté**. Obrazovku s prehľadom nepodporujú všetky telefóny. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Obrazovku aktivujte dvojitém ťuknutím iba v prípade potreby. Ak chcete funkciu vypnúť, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > dotykové ovládanie a** prepnite položku **Prebudenie** na možnosť **Vypnuté** . Niektoré telefóny nepodporujú aktivovanie dvojitém ťuknutím. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Zníženie jas displeja



- Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > jas**. Uistite sa, že položka **Automatické prispôbenie** je prepnutá na možnosť **Vypnuté** . Prepnite položku **Jas** na možnosť **nízky** a položku **Automatické prispôbenie** prepnite na možnosť **Zapnuté** . Na to, aby sa mohol automaticky meniť jas obrazovky, telefón musí mať snímač osvetlenia. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

-
- Ak chcete v režime šetriča batérie znížiť jas displeja, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **displej** a prepnite položku **Jas pri šetriči batérie** na možnosť **Zapnuté** .


Zrušenie aplikácií spustených na pozadí



- Aplikácie, ktoré nepoužívate, zatvorte. Väčšinu aplikácií zatvoríte ťuknutím na tlačidlo Späť  a jeho podržaním a ťuknutím na položku  aplikácií, ktoré chcete zatvoriť.
- Niektoré aplikácie môžu byť zbytočne spustené na pozadí. Ťuknite na položku  **Šetrič batérie** a potiahnite prstom na možnosť **spotreba**. Ťuknite na požadovanú aplikáciu a zastavte ju, aby nebola spustená na pozadí.

Používanie vybraných služieb určenia polohy

Ak chcete mať služby určenia polohy zapnuté, ale nechcete používať služby oznámenia polohy, na úvodnej obrazovke ťuknite na položku  **Ľudia** > **•••** > **nastavenia** a vykonajte zmenu z **Používanie mojej polohy** na **Vypnuté** .

Používanie vybraných sieťových pripojení

- Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu zriedkavejšie alebo dokonca len na základe žiadostí. V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položku **•••** > **nastavenia** > **nastavenia synchronizácie** a vyberte, ako často má prebehnúť synchronizácia.
 - Pripojenie Bluetooth zapínajte len v prípade potreby.
 - Funkciu NFC zapínajte len v prípade potreby. Ak chcete funkciu NFC vypnúť, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **NFC** a prepnite položku **Zdieľanie dotykom** na možnosť **Vypnuté** . Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
 - Na pripojenie k internetu použite namiesto mobilného dátového pripojenia pripojenie Wi-Fi.
-

- Vypnite vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **Wi-Fi** a prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .
- Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim v lietadle. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **režim v lietadle** a prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .

Kontrola použitia batérie

Ak chcete skontrolovať, ktoré aplikácie spotrebovali kapacitu vašej batérie, ťuknite na položku  **Šetrič batérie** a potiahnite prstom na možnosť **spotreba**.

Šetrenie poplatkov za dátový roaming

Poplatky za dátový roaming môžete znížiť a ušetriť na vašich telefónnych účtoch zmenou nastavení mobilných dát. Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje. Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát. Poskytovateľ sieťových služieb si môže účtovať pevný poplatok za prenos dát alebo podľa používania. Ak chcete používať optimálnu metódu pripojenia, zmeňte nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a sťahovania pošty.


Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku



1. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .
2. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **mobilná sieť+SIM** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **Vypnuté** .

 **Tip:** Používanie údajov môžete sledovať aj pomocou aplikácie dátový senzor.

Ukončenie používania dátového roamingu

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **mobilná sieť+SIM** a prepnite položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **nepoužívať roaming**.

Menej časté sťahovanie pošty

V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položku **•••** > **nastavenia** > **nastavenia synchronizácie** a vyberte, ako často má prebehnúť synchronizácia.

Písanie textu


Zistite, ako písať text rýchlo a efektívne pomocou klávesnice v telefóne.

Používanie klávesnice na displeji

Písanie pomocou klávesnice na displeji je jednoduché. Klávesnicu môžete použiť vtedy, keď držíte telefón otočený na výšku alebo na šírku. Správy môžete napísať ťukáním na písmená alebo potiahnutím prstom po nich.

Ťuknite na textové pole.

- 1 Tlačidlá na zadávanie znakov
- 2 Tlačidlo Shift
- 3 Tlačidlo číslíc a symbolov
- 4 Tlačidlo jazyka
- 5 Tlačidlo emotikonov
- 6 Medzerník
- 7 Tlačidlo Enter
- 8 Tlačidlo Backspace

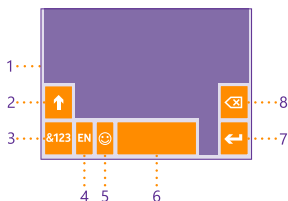

Rozloženie klávesnice sa môže


v rôznych aplikáciách a jazykoch líšiť. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk. V príklade je uvedená anglická klávesnica.

★ Tip: Ak chcete pridať tlačidlo čiarky, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **klávesnica** > **rozišrené** > **Zobrazovať kláves s čiarkou, keď je k dispozícii**. Tlačidlo čiarky môžete pridať len, ak máte v telefóne nainštalované aspoň dve klávesnice.

Písanie textu potiahnutím prstom

Ťahajte prst od prvého písmena v slove a vytvorte cestu od písmena k písmenu. Po poslednom písmene nadvihnite prst. Ak chcete pokračovať, ťahajte prst ďalej bez toho, aby ste ťukli na medzerník. Telefón vloží potrebné medzery sám.

Niektoré jazyky nie sú podporované.

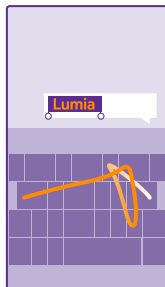


Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

Ťuknite na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim Caps Lock, dvakrát ťuknite na toto tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova ťuknite na tlačidlo Shift.

Zadanie číslice alebo špeciálneho znaku

Ťuknite na tlačidlo číslic a symbolov. Ak si chcete pozrieť ďalšie tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov, ťuknite na tlačidlo Shift. Niektoré tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov obsahujú viac symbolov. Ak chcete zobrazit' ďalšie symboly, ťuknite na symbol alebo špeciálny znak a podržte.

★ Tip: Ak chcete rýchlo zadať číslicu alebo špeciálny znak, držte stlačené tlačidlo číslic a symbolov, posuňte prst na príslušný znak a potom zdvihnite prst.

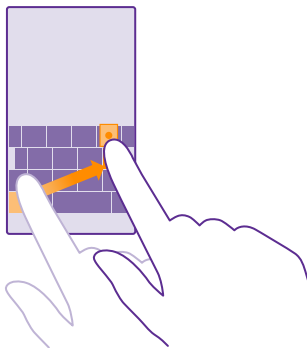

Kopírovanie alebo prilepenie textu

Ťuknite na slovo, zachytením kruhov pred a za slovom zvýraznite časť, ktorú chcete skopírovať, a ťuknite na položku . Text prilepíte ťuknutím na položku .

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Ťuknite na požadovaný znak, podržte ho a ťuknite na diakritické znamienko alebo znak s diakritikou, ak ho vaša klávesnica podporuje.

Odstránenie znaku


Ťuknite na tlačidlo Backspace.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Ťuknite na tlačidlo výberu jazyka, podržte ho a vyberte požadovaný jazyk. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak je nainštalovaná viac ako jedna klávesnica.

Presunutie kurzora

Ak chcete upraviť práve napísané slovo, ťuknite na text a podržte ho, kým sa nezobrazí kurzor. Presuňte kurzor na požadované miesto.

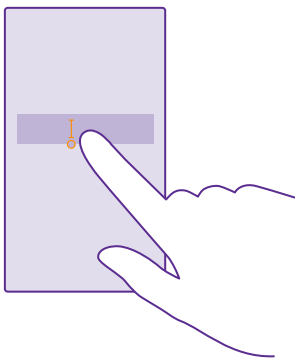

★ **Tip:** Ak chcete vložiť na koniec vety bodku a začať písať novú vetu, dvakrát ťuknite na medzerník.

Používanie navrhovaných slov klávesnice

Telefón bude pri písaní navrhovať slová, ktoré vám pomôžu písať rýchlejšie a presnejšie. Funkcia navrhovania slov nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón vám navrhne možné slová. Keď sa na paneli s navrhovanými slovami zobrazí požadované slovo, vyberte ho. Ďalšie návrhy zobrazíte potiahnutím prstom doľava.


★ **Tip:** Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním automaticky nahradí slovo, ktoré ste napísali. Ak je slovo nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Oprava slova

Ak si všimnete, že ste niektoré slovo napísali nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte návrhy na jeho opravu.

Pridanie nového slova do slovníka

Ak sa požadované slovo nenachádza v slovníku, napíšte príslušné slovo, ťuknite naň a potom na paneli s navrhovanými slovami vyberte znak plus (+). Telefón sa naučí nové slová aj vtedy, keď ich niekoľkokrát napíšete.

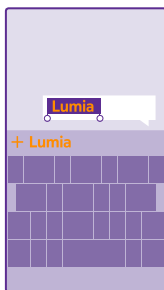

Vypnutie navrhovania slov

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > klávesnica**. Ťuknite na klávesnicu požadovaného jazyka a potom zrušte začiarknutie políčka **Navrhovať text**.

Vyprázdniť zoznam navrhovaných slov

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > klávesnica > rozšírené > resetovať zoznam návrhov**. Tak odstránite všetky slová, ktoré ste pridali do zoznamu navrhovaných slov.

Pridávanie jazykov pri písaní


Ku klávesnici môžete pridať niekoľko jazykov pri písaní a počas písania medzi jazykmi prepínať.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > klávesnica > pridať klávesnice**.
2. Vyberte si jazyk, v akom chcete písať, a ťuknite na položku .

★ Tip: Ak chcete odstrániť predvolene nainštalovanú klávesnicu, ťuknite na jazyk, ktorý nechcete používať, a podržte a potom ťuknite na položku **odstrániť**.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Opakovane ťukajte na tlačidlo jazyka, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk. Rozloženie klávesnice a navrhované slová sa menia podľa vybraného jazyka. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak je nainštalovaná viac ako jedna klávesnica.

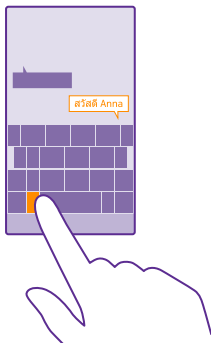

Skenovanie kódov alebo textu

Použite fotoaparát telefónu na skenovanie materiálov, ako sú QR kódy, čiarové kódy, obálky kníh a diskov DVD, a získajte ďalšie informácie o tom, čo váš telefón rozpoznáva.

Niektoré telefóny nepodporujú vizuálne vyhľadávanie. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania  a ťuknite na položku .

Ak je váš telefón vybavený aplikáciou Cortana, ťuknite na položku  **Lumia Camera** a v závislosti od vášho telefónu:

- Ťuknite na položku **...** > **fotonástroje...** > .
- Ťuknite na položku **⚙** > **Fotonástroje** > .

1. Nasmerujte fotoaparát na kód.

2. Ďalšie informácie zobrazíte ťuknutím na výsledok.

 **Tip:** Držte fotoaparát bez pohybnia a skontrolujte, či je skenovaná časť v hľadáčiku fotoaparátu úplne viditeľná.

 **Príklad:** Skúste naskenovať tento kód a uvidíte, čo sa stane.



Preklad alebo vyhľadanie textu na webe

Nasmerujte fotoaparát na text, ťuknite na položku **skenovať text**, ďalej ho nasmerujte na požadované slová a ťuknite na položku **preložiť** alebo **hľadať**.


Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Hodiny a kalendár

Majte prehľad o čase – naučte sa používať telefón ako hodiny aj ako budík a udržiavajte aktuálne svoje stretnutia, úlohy a plány.




Nastavenie budíka

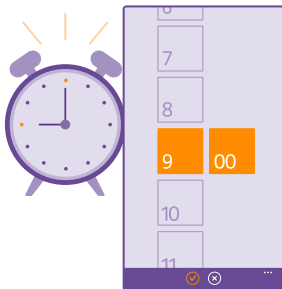Telefón môžete použiť ako budík, dokonca sa vaša obľúbená pesnička dá použiť ako zvonenie budíka.




Ťuknite na položku  **Budíky**.

1. Ťuknite na položku .
2. Nastavte čas, vyplňte podrobnosti budíka a ťuknite na položku .

 **Tip:** Ste príliš unavení a nechcete sa s telefónom priveľa hrať? Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania , ťuknite na položku  a povedzte Cortane, kedy sa potrebujete zobudiť.

Budík sa zapne, len ak bude telefón zapnutý.

 **Tip:** Ak si pripnete aplikáciu Budíky na domovskú obrazovku, budete mať vždy poruke informácie o najbližšom aktívnom budíku. Dlačdica musí byť aspoň strednej veľkosti.

Používanie obľúbenej skladby ako zvonenia budíka

Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a pomocou správcu súborov v počítači presuňte požadovanú skladbu do priečinka zvonení v telefóne. Ak chcete nastaviť skladbu ako vyzváňací tón, na úvodnej obrazovke telefónu potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **zvonenia+zvuky** > **Zvonenie**, potiahnite prstom na položku **Vlastné** a ťuknite na skladbu.

Skladbu môžete použiť ako zvonenie, ak nie je chránená technológiou správy digitálnych práv (DRM) a je menšia ako 30 MB.

V počítači musí byť spustený operačný systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo novšia verzia.

Odloženie budíka

Ak nechcete vstať hneď, ako zaznie budík, ťuknite na položku **odložiť**. Pred odložením budíka môžete zmeniť čas odloženia.

★ **Tip:** Ťuknutím na tlačidlo Späť ← sa budík odloží o dve minúty.

Vypnutie budíka

Ťuknite na položku  **Budíky** a prepnite budík na možnosť **Vypnuté** .

Odstránenie budíka

Ťuknite na budík a potom na položku .

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je sieťová služba a nemusí byť dostupná v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa sieťových služieb.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > dátum + čas**.


Prepnite položku **Automatické nastavenie dátumu a času** na možnosť **Zapnuté** .

★ **Tip:** Chcete zmeniť formát času? Podľa potreby zapnite alebo vypnite 24-hodinový formát. Ak chcete zmeniť zobrazovanie dátumov, klepnite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > oblasť**.

Manuálna aktualizácia času a dátumu

Prepnite položku **Automatické nastavenie dátumu a času** na možnosť **Vypnuté**  a upravte čas a dátum.



Manuálna aktualizácia časového pásma pri cestách do zahraničia

Prepnite položku **Automatické nastavenie dátumu a času** na možnosť **Vypnuté**  a ťuknite na položku **Časové pásmo** a požadované miesto.

Pridanie stretnutia

Stretnutie si pridajte do kalendára, aby ste si ho zapamätali.

Ťuknite na položku  **Kalendár**.

1. Ťuknite na položku .
2. Zadajte požadované podrobnosti a nastavte čas.
3. Ak chcete pridať napríklad trvanie, pripomenutie alebo opakovanie udalosti, ťuknite na položku **ďalšie podrobnosti**.
4. Po dokončení ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete upraviť udalosť, ťuknite na požadovanú udalosť a podržte, ťuknite na položku **upraviť** a upravte požadované podrobnosti.

Odoslanie pozvania na schôdzu

Pri vytváraní udalosti ťuknite na položku **ďalšie podrobnosti** > **pridať osobu** > ⊕, vyberte požadované kontakty a ťuknite na položku ☺.

Pozvania na schôdzu môžete posielat' kontaktom, ktoré majú e-mailovú adresu.

Vytvorenie udalosti v inom kalendári

Udalosti idú predvolene do kalendára konta Microsoft. Ak máte napríklad kalendár, ktorý zdieľate so svojou rodinou, môžete vytvoriť udalosť a okamžite sa o ňu podeliť. Ak chcete zmeniť kalendár pri vytváraní udalosti, ťuknite na položku **ďalšie podrobnosti** > **Kalendár** a požadovaný kalendár.

★ **Príklad:** Udalosť môžete vytvoriť v kalendári, ktorý zdieľate s inými ľuďmi, napríklad v pracovnom kalendári, aby ostatní vedeli, kedy ste zaneprázdnení.

Zmena stavu udalosti

Ak chcete iným oznámiť, keď ste zaneprázdnení alebo mimo kancelárie, ťuknite na položku **ďalšie podrobnosti** > **Stav** a požadovaný stav. Váš stav je predvolene nastavený na možnosť **mám čas**.

Vymazanie stretnutia

Ťuknite na stretnutie a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Prepínanie medzi zobrazeniami kalendára

V okamihu získajte prehľad o svojich stretnutiach v priebehu dňa alebo týždňa, prípadne si jednoducho naplánujte dovolenku – prezerajte si kalendár v rozličných zobrazeniach.

Ťuknite na položku 📅 **Kalendár**.

1. Ak chcete prepínať medzi denným, týždenným, mesačným a ročným zobrazením, ťuknite na položku 📅. V týždennom alebo mesačnom zobrazení ťuknutím na deň zobrazíte všetky svoje udalosti.
2. Ak chcete prepínať medzi dňami, týždňami, mesiacmi alebo rokmi, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ak chcete rýchlo prejsť na konkrétny mesiac daného roka, v ročnom zobrazení potiahnite prstom na požadovaný rok a ťuknite na príslušný mesiac.

★ **Tip:** Ak povolíte, aby kalendár používal vašu polohu, v dennom alebo týždennom zobrazení môžete tiež kontrolovať počasie.

Zapnutie alebo vypnutie čísel týždňov

Ťuknite na položku ●●● > **nastavenia** a začiarkavacie políčko **Zapnutie čísel týždňov**.

Čísla týždňov sa zobrazia v mesačnom prehľade.




Kontrola zoznamu úloh

Ťuknite na položku ●●● > **úlohy**.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh


Do svojho zoznamu úloh pridajte úlohy, na ktoré nesmiete zabudnúť, ako sú dôležité pracovné termíny, ktoré musíte splniť, knihy, ktoré musíte vrátiť do knižnice, a po ich splnení ich vyškrtnite. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte si pripomenutie.

Ťknite na položky  **Kalendár** > **•••** > **úlohy**.

1. Ťknite na položku  a vyplňte polia.
2. Ak chcete pridať pripomenutie, prepnite položku **Pripomenutie** na možnosť **Zapnuté**  a nastavte dátum a čas pripomenutia.
3. Ťknite na položku .

Úprava alebo vymazanie úlohy

Ťknite na úlohu a podržte. Potom ťknite na položku **upraviť** alebo **vymazať**.


 **Tip:** Cítite sa plní energie? Alebo máte plné ruky a nemáte čas na žiadne úlohy navyše? Ak chcete rýchlo presunúť čas udalosti na skôr alebo neskôr, ťknite na úlohu a podržte a potom vyberte požadovanú možnosť.

Označenie úlohy ako dokončenej

Ťknite na úlohu a podržte. Potom ťknite na položku **dokončiť**.

Používanie viacerých kalendárov

Keď v telefóne nastavíte poštové kontá alebo kontá sociálnych sietí, na jednom mieste môžete synchronizovať kalendáre zo všetkých svojich kont.

1. Ťknite na položku  **Kalendár**.
2. Ak chcete zobrazit' alebo skryt' kalendár, ťknite na položku **•••** > **nastavenia** a zapnite alebo vypnite kalendár.

Ak je kalendár skrytý, udalosti ani pripomenutia kalendára sa nezobrazujú v iných zobrazeniach kalendára.

Kalendár narodenín zhromažďuje informácie o narodeninách z vašich kont sociálnych sietí.

Nemôžete pridávať nové kalendáre do telefónu, ale môžete si vybrať, ktoré kalendáre zo svojich rôznych kont chcete zobrazovať.

Zmena farieb jednotlivých kalendárov

Ťknite na položku **•••** > **nastavenia** a potom ťknite na aktuálnu a novú farbu.

Dve SIM karty

V telefóne môžete mať dve SIM karty, napríklad jednu na prácu a jednu na osobné použitie.

Funkcie dvoch SIM kariet

Nechcete miešať prácu do svojho voľného času? Alebo máte na jednej SIM karte lacnejšie dátové pripojenie? Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, môžete používať dve SIM karty súčasne.

Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Telefón zobrazuje stav siete pre obe SIM karty samostatne.

Môžete si vybrať, ktorá SIM karta sa má používať priamo z úvodnej obrazovky. Ak chcete napríklad uskutočniť hovor alebo skontrolovať správy, stačí ťuknúť na požadovanú dlaždicu SIM1 alebo SIM2 karty. Ak by ste prípadne chceli mať len jednu dlaždicu, dlaždice môžete prepojiť.

Dokonca aj pri vytáčaní môžete rýchlo prepínať medzi SIM kartami. Ak viete, že chcete pre niektorý kontakt používať tú istú SIM kartu, napríklad pracovnú SIM kartu pre kolegu, môžete nastaviť preferencie SIM karty v aplikácii kontakty.

Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta môže byť nedostupná.

★ Tip: Chcete mať istotu, že počas aktívneho hovoru na jednej SIM karte nezmeškáte iný hovor na druhej SIM karte? Použite položku Inteligentná duálna SIM karta na nastavenie presmerovania hovorov medzi SIM kartami alebo na iný telefón. Informácie o dostupnosti tejto funkcie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Spravovanie SIM kariet

Nechcete miešať prácu do svojho voľného času? Alebo máte na jednej SIM karte lacnejšie dátové pripojenie? Môžete sa rozhodnúť, ktorú SIM kartu chcete použiť.

Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť + SIM**.
2. Ak chcete zmeniť nastavenia SIM karty, ťuknite na požadovanú SIM kartu.

Premenovanie SIM karty

Ťuknite na položku **Názov SIM karty** a zadajte požadovaný názov.

Výber SIM karty na použitie pre dátové pripojenie

Ťuknite na položku **SIM karta na dátové pripojenie** a požadovanú SIM kartu.

Vypnutie SIM karty

Prepnite položku **Stav SIM karty** na možnosť **Vypnuté** .

Spojenie dlaždíc SIM kariet úvodnej obrazovky

Ak chcete spojiť dlaždice úvodnej obrazovky pre hovory alebo správy pod jednu dlaždicu pre obe SIM karty, ťuknite na dlaždicu, ktorú chcete, a potom ťuknite na položku **••• > prepojiť dlaždice**.

Presmerovanie hovorov medzi SIM kartami

Presmerujte hovory medzi svojimi SIM kartami pomocou položky Inteligentná duálna SIM karta – môžete napríklad spravovať hovory na oboch SIM kartách rovnako ako len s jednou

kartou SIM, keď vám niekto zavolá na jednu SIM kartu počas toho, ako telefonujete na druhej SIM karte.

Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ak chcete otvoriť nastavenia hovorov s dvomi SIM kartami, obe SIM karty musia byť vložené. Informácie o dostupnosti tejto služby získate od poskytovateľa sieťových služieb.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > sieť+**.
2. Ťuknite na položku **nastaviť**.
3. Ak chcete vybrať spôsob presmerovania hovorov medzi SIM kartami, zmeňte nastavenie pre položku **Inteligentná duálna SIM karta**.
4. Zadať telefónne čísla vašich SIM kariet a ťuknite na položku **Inteligentná duálna SIM karta**.
5. Ťuknutím na položku **d'alšie nastavenia duálnej SIM karty** získate prístup k ostatným nastaveniam siete ako Dátové pripojenie.

 **Tip:** Nastavenia hovorov s dvomi SIM kartami si tiež môžete pripnúť na úvodnú obrazovku, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Prezrite si aplikácie na SIM karte

Ak vám poskytovateľ služieb dal aplikácie na SIM kartu, uvádzame postup, ako ich nájdete.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM**.
2. Ťuknite na SIM kartu.
3. Ťuknite na položku **SIM aplikácie**.

Obchod

Prispôbte telefón svojim potrebám pomocou ďalších aplikácií, hier a iných položiek. Niektoré z nich sú bezplatné. Prezrite si službu Obchod a vyhľadajte najnovší obsah pre seba a svoj telefón.



Môžete sťahovať:

- Aplikácie,
- Hry
- Aplikácie a služby pre zábavu
- Aplikácie a služby správ
- Knihy

Môžete tiež:

- získať obsah, ktorý zodpovedá vášmu vkusu a polohe,
- zdieľať odporúčania s priateľmi.

Dostupnosť služby Obchod a výber položiek k dispozícii na stiahnutie závisia od regiónu, v ktorom sa nachádzate.

Ak chcete sťahovať obsah zo služby Obchod, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft v telefóne. Po prihlásení vám ponúkame obsah kompatibilný s vašim telefónom.

Obsah môžete hľadať a sťahovať priamo do telefónu alebo môžete prezerat' obsah služby Obchod v počítači a posielat' si z neho prepojenia do svojho telefónu prostredníctvom textovej správy.

Mnohé položky sú bezplatné, za niektoré treba zaplatiť kreditnou kartou alebo sa ich cena pridá k účtu za telefón.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Prezeranie v službe Obchod

Vyskúšajte najnovšie a najčastejšie sťahované aplikácie, hry a iné položky odporúčané pre vás a váš telefón. Prezrite si rôzne kategórie alebo vyhľadávajte špecifické položky.

Ťknite na položku  **Obchod**.

1. Na úvodnej stránke ťknite na požadovanú kategóriu alebo potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte ďalšie kategórie a položky.
2. Ťknutím na položku sa zobrazia jej detaily. Pri prezeraní položky sa tiež zobrazia súvisiace položky.

★ **Tip:** Našli ste v službe Obchod niečo, čo by mohlo zaujímať vašich priateľov? Ťknutím na položku **zdieľať** im pošlite prepojenie.


★ **Tip:** Chcete dostávať osobné odporúčania týkajúce sa aplikácií a hier, ktoré by vás mohli zaujímať? Prihláste sa do svojho konta a služba Obchodvám navrhne výber aplikácií.

Vyhľadávanie v službe Obchod

Ťknite na položku , napíšte hľadané slová a potom ťknite na položku .

Stiahnutie aplikácie, hry alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné aplikácie, hry a iné položky alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre svoj telefón.

1. Ťknite na položku  **Obchod**.
2. Ťknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
3. Ak je pri danej položke uvedená cena, ťknite na možnosť **kúpiť**, prípadne ak si chcete túto položku bezplatne vyskúšať na obmedzený čas, ťknite na možnosť **vyskúšať**. Ak je položka bezplatná, ťknite na možnosť **inštalovať**.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

4. Ak nie ste prihlásení do konta Microsoft, prihláste sa teraz.
5. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

★ **Tip:** Ak je sťahovanie neúspešné, skontrolujte, či je správne nastavený dátum a čas.

Po dokončení sťahovania môžete danú položku otvoriť alebo zobraziť, prípadne môžete pokračovať v prezeraní ďalšieho obsahu. Položky sa v telefóne ukladajú podľa typu obsahu: hudbu, videá a podcasty možno nájsť v zložkách Hudba, Video a podcasty, hry možno nájsť v zložke Hry a aplikácie možno nájsť v ponuke aplikácií.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

★ **Tip:** Na sťahovanie veľkých súborov používajte pripojenie k sieti Wi-Fi.

★ **Tip:** V hlavnom zobrazení služby Obchod môžete v pravom hornom rohu obrazovky vidieť oznámenie, koľko stiahnutých aplikácií, hier a iných položiek má k dispozícii aktualizácie.

Ak aplikácia, ktorú ste si stiahli, nepodporuje jazyk vášho telefónu, jej predvoleným jazykom bude americká angličtina. Ak ste pridali viac ako jeden jazyk telefónu a aplikácia podporuje jeden z nich, stiahne sa v podporovanom jazyku.


★ **Tip:** Windows Phone Obchod a sťahovať obsah do telefónu môžete aj pomocou počítača. Prejdite na stránku www.windowsphone.com a prehliadajte alebo vyhľadajte aplikácie a hry.

★ **Tip:** Ak vaše dieťa vlastní telefón Windows Phone 8.1, môžete na správu stiahnutých hier a aplikácií, ako aj príslušných nastavení použiť webovú lokalitu My Family. Ak chcete nastaviť funkciu My Family, prejdite na webovú adresu <https://www.windowsphone.com/family>, prihláste sa do konta Microsoft prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a hesla a zároveň prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla vášho dieťaťa a postupujte podľa pokynov.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

Dostupnosť aplikácií a hier môže závisieť od veku vášho dieťaťa.

Zobrazenie prebiehajúcich a predchádzajúcich sťahovaní

Ťuknite na položku  **Obchod** > **•••** > **sťahovanie** a potiahnutím prstom **sťahovanie** sa zobrazia prebiehajúce sťahovania alebo sa zobrazia **história** už načítané aplikácie, hry a ďalší obsah.

Zobrazenie aktuálne sťahovaných položiek

Popri sťahovaní položky môžete súbežne prezerat' ďalší obsah v službe Obchod a postupne pridávať ďalšie položky do frontu na stiahnutie.

Stav preberania zistíte, keď na hlavnej obrazovke Obchod ťuknete na položku **•••** > **sťahovanie** a prejdete prstom **sťahovanie**. Zobrazia sa prebiehajúce preberania alebo prejdite na **história** a zobrazia sa predchádzajúci prevzatý obsah.

★ **Tip:** Ak chcete skontrolovať stav momentálne načítavaného súboru, ťuknite na položku **stav inštalácie**.

★ **Tip:** Ak napríklad potrebujete dočasne ukončiť internetové pripojenie, ťuknite na sťahovanú položku a podržte a potom ťuknite na položku **pozastaviť**. Ak chcete sťahovanie obnoviť, ťuknite na položku **pokračovať**. Sťahovanie položiek prerušuje postupne, po jednej. Ak sťahovanie zlyhá, môžete sa pokúsiť o opätovné stiahnutie danej položky.


Napísanie recenzie na aplikáciu

Podel'te sa o svoj názor na určitú aplikáciu s ďalšími používateľmi služby Obchod – ohodnot'te aplikáciu a napíšte jej recenziu. Ku každej stiahnutej aplikácii môžete uverejniť jednu recenziu.

1. V ponuke aplikácií ťuknite na aplikáciu a podržte. Potom ťuknite na položku **ohodnotiť**.
2. Ohodnot'te aplikáciu a napíšte recenziu.

★ **Tip:** Rovnakým spôsobom môžete ohodnotiť aj ďalšie položky.

Príjem reklám

Ak chcete dostávať reklamy a tipy na aplikácie, ktoré vás môžu zaujímať, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** a prepnite nastavenie **reklamná identifikácia** na možnosť **Zapnuté** . Ak chcete vymazať informácie, ktoré telefón používa na vyhľadávanie relevantných reklám a tipov, ťuknite na položku **resetovať reklamnú identifikáciu**.

Ľudia a správy

Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou a zdieľajte svoje súbory, napríklad fotografie, pomocou telefónu. Zostaňte v obraze prostredníctvom najnovších aktualizácií v službách sociálnych sietí, dokonca aj vtedy, keď ste na cestách.

Hovory


Dozviete sa, ako pomocou svojho nového telefónu uskutočňovať hovory a rozprávať sa s priateľmi.

Zavolanie kontaktu





Priateľom môžete volať rýchlo a jednoducho, ak si ich uložíte ako kontakty v telefóne.

Ťuknite na položku .

1. Ťuknite na položku .
2. Ťuknite na požadovaný kontakt a číslo, ak má kontakt niekoľko čísel.

 **Tip:** Je hlas vášho priateľa príliš hlasný alebo tichý? Stlačením tlačidiel hlasitosti zmeňte hlasitosť.

 **Tip:** Chcete, aby si ostatní mohli vypočuť konverzáciu? Ťuknite na položku **reproduktor**.

 **Tip:** Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na volanie jednotlivým kontaktom. Ťuknite na položku , potiahnite prstom na položku **kontakty** a potom ťuknite na meno kontaktu a na položku  . Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Zavolanie na telefónne číslo

Ťuknite na položku , zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku **volať**.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, ťuknite na tlačidlo **0** a podržte.

Prehľadávanie histórie hovorov

Ak chcete vyhľadať záznam o hovore, potiahnite prstom na položku **história**, ťuknite na položku  a zadajte meno alebo telefónneho čísla kontaktu.

Odstránenie záznamu o hovore

Záznam o hovore odstránite potiahnutím prstom na položku **história**, ťuknutím na príslušný záznam a podržaním a následným ťuknutím na položku **vymazať**.

Všetky záznamy o hovoroch odstránite ťuknutím na položku **••• > vybrať hovory > ••• > vybrať všetky >** .


Kopírovanie a prilepenie telefónneho čísla

Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku  **Ludia**, potiahnite prstom na položku **kontakty**, ťuknite na kontakt, ťuknite na telefónne číslo a podržte, ťuknite na položku **kopírovať** a potom v textovom poli ťuknite na položku .

Hovor pomocou aplikácie Skype

Pomocou telefónu môžete uskutočňovať hovory alebo videohovory medzi kontami Skype. S globálnymi poplatkami v službe Skype tiež môžete volať na pevné linky alebo iné mobilné telefóny. Platte priebežne kreditnou kartou alebo získajte mesačné predplatné za najlepšie ceny.

Ak aplikáciu Skype ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo služby www.windowsphone.com.


Ťuknite na položku  **Skype** a prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft, aké používate v telefóne.

Ak chcete zavolať na kontakt Skype, potiahnite prstom na položku **ľudia**, ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať, a ťuknite na položku .

Viac informácií o hovoroch medzi kontami Skype nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (len v angličtine).



 **Tip:** Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, používajte pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou aplikácie Skype vždy, keď to bude možné.

Videohovor pomocou aplikácie Skype

Potiahnite prstom na položku **ľudia**, ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať, a ťuknite na položku .

Ak váš telefón nemá predný fotoaparát, môžete na uskutočňovanie videohovorov použiť hlavný fotoaparát. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu predného fotoaparátu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.



Hovor cez Skype pomocou aplikácie Cortana

Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania , ťuknite na položku  a vyslovte povel **Skype call (hovor Skype)** alebo **Skype video call (videohovor Skype)**, nasledovaný menom kontaktu.

Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Používanie rýchlej voľby na volanie obľúbeným kontaktom

Volajte najdôležitejším kontaktom rýchlo použitím rýchlej voľby.

1. Ťuknite na položku  a potiahnite prstom na **rýchla voľba**.
2. Ak chcete pridať kontakt k rýchlej voľbe, ťuknite na položku  a potom na kontakt, ktorý chcete pridať.
3. Ak chcete zatelefonovať kontaktu, ktorý ste pridal k rýchlej voľbe, v zobrazení rýchla voľba ťuknite na požadovaný kontakt.

Volanie naposledy vytáčaného čísla

Zavolajte svojim priateľom znova, ak ste im čosi zabudli povedať. V zobrazení histórie hovorov môžete nájsť informácie o hovoroch, ktoré ste uskutočnili a prijali.

1. Ťuknite na položku  a potiahnite prstom na **história**.
2. Ťuknite na meno alebo telefónne číslo.

Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom



Kontaktu môžete zavolať pomocou hlasu.

1. Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania  a podržte na ňom prst.
2. Vyslovte príkaz **Call** a meno kontaktu.

 **Tip:** Hlasovú voľbu môžete používať aj s náhlavnou súpravou Bluetooth.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.


Telefonujte pomocou aplikácie Cortana

Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania , ťuknite na položku  a vyslovte príkaz **Call** a meno kontaktu.


Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Stíšenie prichádzajúceho hovoru

Ak vám telefón zazvoní vo chvíli, keď nechcete byť rušení, zvonenie pre daný hovor môžete stíšiť.

Ak chcete telefón stíšiť tak, že ho prevrátite displejom nadol, musí byť zapnutá funkcia **Preklopením vypnete zvonenie**. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **zvuk**, potiahnite prstom doľava (ak je to potrebné) a položku **Preklopením vypnete zvonenie** prepnite na možnosť **Zapnuté** .

Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti alebo tlačidlo uzamykania. Prípadne môžete otočiť telefón displejom nadol.

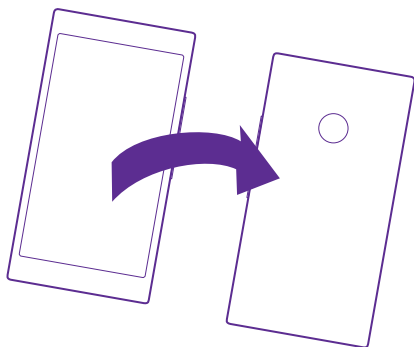





Odpovedanie na hovor formou SMS správy

Ak práve nemôžete hovoriť, dá sa odpovedať volajúcemu formou SMS správy.



1. Keď vám niekto zavolá, ťuknite na položku **ODPOVEDAŤ CEZ SMS**.
2. Ťuknite na položku **napište správu...** a napíšte správu.

Prostredníctvom SMS správy môžete odpovedať iba na hovory od kontaktov uložených v telefóne.

Zapnutie alebo vypnutie textovej odpovede



Ťuknite na menu  >  > **nastavenia** a prepnite položku **Odpovedanie cez SMS** na možnosť **Zapnuté**  alebo **Vypnuté** .

Úprava vopred pripravenej SMS správy

Ťuknite na ikonu  >  > **nastavenia** > **upraviť odpovede** a upravte požadovanú odpoveď.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Maximálny počet účastníkov sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete volať inému účastníkovi, ťuknite na ikonu .
3. Po prijatí nového hovoru účastníkom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať ďalšie osoby, znova ťuknite na ikonu .

Súkromná konverzácia s niektorým účastníkom

Ťuknite na položku  a meno osoby alebo telefónne číslo. Konferenčný hovor sa v telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, ťuknite na položku .

Presmerovanie hovorov do iného telefónu


Ak viete, že nemôžete prijímať hovory, môžete prichádzajúce hovory presmerovať na iné telefónne číslo.

Informácie o dostupnosti tejto funkcie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

1. V závislosti od telefónu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **sieť+** > **nastaviť**.
- Ťuknite na položku  > **•••** > **nastavenia**.

2. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, ťuknite na položku **SIM 1** alebo **SIM 2**. Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. V prípade potreby prepnite položku **Presmerovanie hovoru** na **Zapnuté**  a vyberte, kam sa majú presmerovať hovory.

Podľa toho, aký máte telefón, si možno budete môcť vybrať samostatné nastavenie pre odlišné situácie, napríklad keď nemôžete prijať hovor alebo práve voláte.



 **Tip:** Ak chcete zistiť, či sa používa funkcia presmerovania hovoru signalizovaná ikonou , ťuknite na hornú časť obrazovky.

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky


Okrem presmerovania hovorov na iné telefónne číslo môžete tieto hovory presmerovať aj do hlasovej schránky a vypočuť si ich neskôr.

Informácie o dostupnosti tejto funkcie získate od poskytovateľa sieťových služieb. Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

V závislosti od telefónu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Ťuknite na položku  > **•••** > **nastavenia**. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, ťuknite na požadovanú SIM kartu. V prípade potreby prepnite položku **Presmerovanie hovoru** na možnosť **Zapnuté**  a zadajte číslo hlasovej schránky, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.
- Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **sieť+** > **nastaviť** a v prípade potreby zadajte číslo hlasovej schránky, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, ťuknite na ikonu SIM karty, ktorú chcete použiť, a napíšte telefónne číslo.

Podľa toho, aký máte telefón, môžete presmerovať všetky svoje hovory do hlasovej schránky alebo si môžete vybrať samostatné nastavenie pre odlišné situácie, napríklad keď nemôžete prijať hovor alebo práve voláte.



 **Tip:** Ak chcete zabrániť presmerovaniu hovorov do hlasovej schránky, napíšte iné číslo, napríklad číslo vášho druhého telefónu. O deaktiváciu služby hlasovej schránky môžete požiadať aj svojho poskytovateľa služieb.

Zmena čísla hlasovej schránky

Ťknite na položku  > **•••** > **nastavenia** a zadajte nové číslo. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, ťknite na ikonu SIM karty, ktorú chcete použiť, a napíšte telefónne číslo.

Volanie do odkazovej schránky


Ak ste presmerovali prichádzajúce hovory do odkazovej schránky, môžete do nej zavolať a vypočuť si správy od vašich priateľov.

1. Ťknite na položku .
2. Ťknite na položku . V prípade zobrazenia výzvy zadajte heslo hlasovej pošty, ktoré ste dostali od poskytovateľa sieťových služieb.
3. Môžete si vypočuť správy hlasovej pošty, odpovedať na ne, odstrániť ich alebo nahrat úvítaciu správu.

Ak chcete získať informácie o dostupnosti služby odkazovej schránky a informácie o nastavení, po akom čase sa majú hovory presmerovať, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie funkcie čakajúceho hovoru

Volá vám niekto, keď práve telefonujete? Funkcia čakajúceho hovoru vám umožní odpovedať na jeden z hovorov alebo ho podržať.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **sieť+** > **nastaviť**.
2. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, ťknite na požadovanú SIM kartu. Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Prepnite položku **Čakajúce hovory** na možnosť **Zapnuté** .

Podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový hovor

Ťknite na položku **PRIJAŤ**.

Ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový hovor

Ťknite na položku **ukončiť hovor a prijať**.

Ignorovanie nového hovoru

Ťknite na položku **ODMIETNUŤ**.

Podržte jeden hovor a uskutočnite iný

Ťknite na položku **PODRŽAŤ** > **PRIDAŤ HOVOR** a zavolajte požadovaným osobám.

Prepínanie medzi hovormi

Ťknite na položku **ŤKNUŤÍM PREPNUŤ**.

Zablokovanie hovorov a správ

Ak často dostávate nevyžiadané hovory alebo textové správy, môžete ich zablokovať pomocou aplikácie filter hovorov+SMS.

Ak chcete do svojho zoznamu blokovaných čísel pridať telefónne číslo, ťuknite na položku **☰**, potiahnite prstom na položku **história**, ťuknite volajúceho, ktorého chcete zablokovať, a podržte ho a ťuknite na položku **blokovat' číslo....**

Čísla do zoznamu blokovaných čísel môžete pridávať aj z textových strán.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > filter hovorov+SMS**.

Prepnite položku **Blokovať hovory+SMS** na možnosť **Zapnuté** .

Kontrola blokovaných čísel

Ťuknite na položku **blokované čísla**.

Dostávajúce oznámenia o blokovaných hovoroch alebo správach

Ťuknite na položku **pokročilé** a prepnite položku **Upozornenie** na možnosť **Zapnuté** .

Kontakty

V centre Ľudia môžete ukladať a usporadúvať telefónne čísla priateľov, ich adresy a ďalšie kontaktné informácie. Môžete sa tiež spojiť so svojimi priateľmi prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



centrum Ľudia

Centrum Ľudia je miesto, kde sa uchovávajú všetky kontaktné informácie vašich priateľov. Umožňuje vám to zostať v kontakte s ľuďmi, ktorí sú pre vás v rámci skupín najdôležitejší. Nachádzajú sa tu tiež vaše sociálne siete.

Prejdite do zložky kontakty a pozrite si kontaktné informácie vašich priateľov zo všetkých kont, do ktorých ste sa prihlásili. Zoznam môžete usporiadať, ako sa vám páči: buď filtrovaním podľa

konta, alebo skrytím kontaktov bez telefónneho čísla. Nachádza sa tu tiež vaša vlastná karta kontaktu.

Prejdite do zložky novinky a pohodlne si prečítajte aktualizácie stavu vašich priateľov v sociálnych sieťach na jednom mieste.

Vďaka skupinám kontaktov si môžete ľahko pozrieť aktualizácie stavu len tých ľudí, ktorí vás zaujímajú. Môžete tiež všetkým naraz poslať e-maily alebo správy.

Pridanie alebo vymazanie kontaktu

Majte svojich priateľov vždy nablízku. Uložte si ich telefónne čísla, adresy a ďalšie informácie do centra Ľudia.

Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.

Pridanie kontaktu

1. Ťuknite na položku .
2. Ak ste prihlásení do niekoľkých kont, vyberte konto, do ktorého chcete uložiť príslušný kontakt.

Kontakt nemôžete uložiť len do telefónu, vždy sa uloží do konta.

3. Pridajte kontaktné informácie a ťuknite na položku .

 **Tip:** Kontakty sa automaticky zálohujú do konta Microsoft.

Úprava kontaktu


Ťuknite na kontakt a položku  a potom upravte alebo pridajte podrobnosti, napríklad zvonenie alebo webovú adresu.

 **Tip:** Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na volanie jednotlivým kontaktom. Ťuknite na kontakt a položku . Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Odstránenie kontaktu



Ťuknite na kontakt a položku  > **vymazať**.

Kontakt sa odstráni z telefónu a okrem niekoľkých výnimiek, ako je služba Facebook, Twitter a LinkedIn, aj zo služby sociálnych sietí, kde je uložený.

 **Tip:** Ak chcete rýchlo vymazať viacero kontaktov, v počítači sa prihláste do služby **people.live.com** pomocou svojho konta Microsoft a tam ich vymažte.







Filtrovanie zoznamu kontaktov

Ak nechcete, aby sa kontakty zo služieb sociálnych sietí objavovali vo vašom zozname kontaktov, môžete ich odfiltrovať. V zozname kontaktov ťuknite na položku  > **nastavenia** > **filtrovať zoznam kontaktov** a následne na kontá, ktoré chcete zobrazit' alebo skryť.

 **Tip:** Môžete tiež vyfiltrovať kontakty bez telefónnych čísel. Prepnite položku **Skrytie kontaktov bez telefónnych čísel** na možnosť **Zapnuté** .







Uloženie čísla z prijatého hovoru

Keď ste prijali hovor, číslo, ktoré ešte nie je uložené v centre Ľudia, si môžete jednoducho uložiť. Číslo môžete uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťknite na položku  a potiahnite prstom na **história**.
2. Ťknite na ikonu  vedľa telefónneho čísla a ťknite na ikonu .
3. Ťknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťknite na položku .
4. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťknite na položku .



Uloženie čísla z prijatej správy


Keď ste dostali správu, číslo, ktoré ešte nie je uložené v centre Ľudia, si môžete jednoducho uložiť. Číslo môžete uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťknite na položku  **Správy**.
2. V zozname konverzácií ťknite na požadovanú konverzáciu a potom na položku  > .
3. Ťknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťknite na položku .
4. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťknite na položku .

Vyhľadanie kontaktu

Ak sa potrebujete rýchlo spojiť s priateľom, nemusíte prechádzať všetkými svojimi kontaktmi. Môžete využiť vyhľadávanie alebo prejsť na písmeno alebo znak v zozname kontaktov. Ak chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu požadovanému kontaktu, môžete tiež použiť hlasový príkaz.

1. Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.
2. Ťknite na položku , a začinite písať meno kontaktu. Zoznam sa bude počas písania filtrovať.

 **Tip:** Pripnite si najdôležitejšie kontakty alebo skupiny kontaktov na úvodnú obrazovku. Ťknite na kontakt a podržte. Potom ťknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Rýchly prechod na písmeno alebo znak v zozname kontaktov

Ťknite na ktorékoľvek písmeno v zozname kontaktov na ľavej strane a v nasledujúcej ponuke ťknite na prvé písmeno alebo znak požadovaného mena.

Použitie hlasového príkazu

V ľubovoľnom zobrazení ťknite na tlačidlo vyhľadávania  a podržte ho. Potom vyslovte príkaz **Call** alebo **Text** a meno kontaktu. Niektoré jazyky nie sú podporované.


Prepojenie kontaktov

Niekedy sa stáva, že máte pre jeden kontakt samostatné záznamy z rôznych služieb sociálnych sietí alebo e-mailových kont. Viaceré kontakty môžete prepojiť tak, aby sa ich informácie zobrazovali na jedinej karte kontaktu.

Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.


1. Ťuknite na hlavný kontakt, s ktorým chcete prepojiť ostatné kontakty, a položku .
2. Ťuknite na položku **vybrať kontakt** a kontakt, ktorý chcete prepojiť.


Zrušenie prepojenia kontaktu

Ťuknite na hlavný kontakt a položku  a potom ťuknite na kontakt, pre ktorý chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.

Kopírovanie kontaktov

Majte svojich najbližších a najdrahších ihneď na dosah. Na jednoduché skopírovanie kontaktov a textových správ a obrázkov zo starého telefónu použite aplikáciu Prenos mojich dát. Aplikácia nefunguje so všetkými modelmi telefónu.

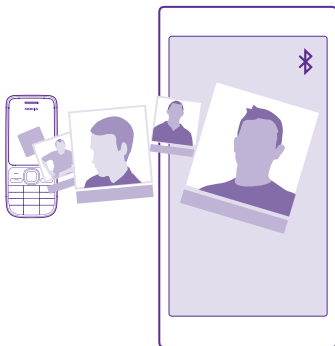

 **Tip:** Ak je váš starý telefón zariadenie so systémom Windows Phone alebo ste predtým záložovali svoje kontakty v konte Microsoft, na import kontaktov z tejto služby sa stačí prihlásiť do konta v telefóne. Kontakty sa naimportujú automaticky.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Kontakty v starom telefóne musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte.

1. Vo svojom starom telefóne zapnite funkciu Bluetooth a uistite sa, že telefón je viditeľný pre ostatné zariadenia.
2. V novom telefóne ťuknite na položku  **Prenos mojich dát**.
3. Ťuknite na položku **pokračovať** a zapnite pripojenie Bluetooth.
4. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte svoj starý telefón a postupujte podľa pokynov zobrazených v oboch telefónoch.

Ak sú vaše kontakty napísané v jazyku, ktorý nový telefón nepodporuje, kontaktné informácie sa nemusia zobrazovať správne.

Ak aplikáciu Prenos mojich dát ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo služby www.windowsphone.com.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty

Ak máte kontakty uložené na SIM karte, môžete ich skopírovať do telefónu.

Skontrolujte, či je vložená SIM karta.

1. Ťknite na položku  **Ludia**.
2. Ťknite na položku **...** > **nastavenia** > **importovať zo SIM karty**.
3. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťknite na položku **importovať**.






 **Tip:** Ak chcete vybrať jednotlivé kontakty, ťknite na položku **vymazať** a začiarknite jednotlivé políčka.

Nemôžete uložiť kontakty na svoju novú SIM kartu.

Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny kontaktov

Môžete vytvárať skupiny kontaktov, aby ste mohli odoslať správu niekoľkým ľuďom súčasne alebo si pozrieť aktuality zo sociálnych sietí len od členov skupiny. Do rovnakej skupiny môžete napríklad pridať členov rodiny a rýchlejšie im poslať tú istú správu.

Ťknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **miestnosti**.

1. Ťknite na položku  > **Skupina**.
2. Zadáajte názov skupiny a ťknite na položku .
3. Ťknite na položku  a príslušný kontakt. Ak chcete pridať ďalší kontakt, znova ťknite na položku .
4. Ťknite na položku .

 **Tip:** V telefóne sa už nachádza skupina s názvom Najlepší priatelia.

Pridanie nového kontaktu do skupiny

Ťknite na skupinu, potom ťknite na položky  >  a na požadovaný kontakt.

Odstránenie kontaktu zo skupiny

Ťknite na skupinu a položku . Ťknite na kontakt a položku **odstrániť zo skupiny**.

Premenovanie skupiny

Ťknite na skupinu a položku **...** > **premenovať** a napíšte nový názov.

Vymazanie skupiny kontaktov

Ťknite na skupinu a položku **...** > **vymazať**.

Zobrazenie miestnosti

Funkcia miestnosti bude ukončená, stále si však môžete pozrieť svoje existujúce chaty, kalendáre, fotografie alebo poznámky.

Po marci 2015 už viac funkcia miestnosti v systéme Windows Phone nebude podporovaná. Stále si však môžete pozrieť svoje existujúce miestnosti a používať fotoalbumy, kalendáre a poznámky z miestností vo svojom telefóne. Nemôžete vytvárať nové miestnosti ani robiť zmeny v existujúcich miestnostiach. Stále si môžete pozrieť staré chaty z miestností, ale vy a ostatní členovia miestností nemôžete odosielať ani prijímať nové chatové správy v miestnostiach.

Ak chcete zobrazit' existujúce miestnosti, ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na položku **miestnosti**.



Zdieľanie kontaktu

O kontakt sa môžete jednoducho jednoducho podeliť s priateľmi.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.
2. Ťuknite na kontakt a položky **•••** > **zdieľať kontakt** > .
3. Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov.


Zmena fotografie profilu

Môžete si vybrať vlastnú fotografiu na karte kontaktu vášho telefónu. Vyberte si fotografiu, ktorú ste práve urobili, alebo existujúcu profilovú fotografiu z jednej z vašich služieb sociálnych sietí.

1. Ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.
2. V hornej časti zoznamu kontaktov ťuknite na svoju vlastnú fotografiu.
3. Znova ťuknite na fotografiu a potom vyberte niektorú z ponúkaných fotografií alebo ťuknutím na položku **nájsť inú** vyberte fotografiu z priečinka Z fotoaparátu.
4. Ak chcete upraviť orezanie fotografie, zachyťte a presuňte fotografiu dookola a ťuknite na položku .

Sociálne siete

Nastavte si služby sociálnych sietí a buďte v kontakte so svojimi priateľmi.

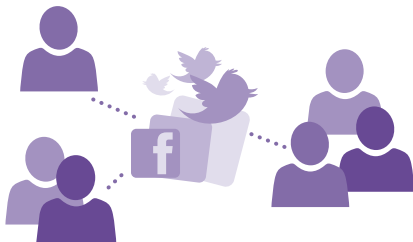


Vytvorenie konta sociálnych médií

Nastavte si kontá v službách sociálnych sietí.

Ťuknite na aplikáciu sociálnej siete, do ktorej sa chcete prihlásiť, napríklad Facebook, a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete stiahnuť ďalšie aplikácie sociálnych sietí, ťuknite na položku  **Obchod**.

- ★ **Tip:** Po prihlásení do konta sa kontakty v konte automaticky importujú. Ak chcete vybrať kontakty, ktoré sa majú zobraziť v zozname kontaktov, na domovskej obrazovke ťuknite na položku  **Ludia**, potiahnite prstom na možnosť **kontakty** a ťuknite na položku **••• > nastavenia > filtrovať zoznam kontaktov**.



Zobrazenie aktualizácií stavu vašich priateľov

Po nastavení služieb sociálnych sietí ako napríklad Twitter v telefóne môžete sledovať aktualizácie stavu vašich priateľov v centre **Ludia**.

Ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **novinky**.

Uverejnenie stavu

Ak máte chuť oslovit' svojich priateľov, dajte im vedieť, na čo myslíte. Uverejnite aktualizáciu svojho stavu v službách sociálnych sietí, ktoré používate.

1. Ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.
2. Ťuknite na vlastnú kartu kontaktu a položku **uverejniť aktualitu**.
3. Vyberte službu, v ktorej chcete vytvoriť príspevok.
4. Napíšte správu.
5. Ťuknite na položku .

Zdieľanie fotografie v službách sociálnych sietí

Po nasnímaní pošlite fotografiu na web, aby všetci vaši priatelia mohli vidieť, čo máte nové.

1. Ťuknite na položku **Fotografie**.
2. Vo fotoalbumoch prechádzajte fotografiami, ktoré chcete zdieľať.
3. Ťuknite na fotografiu a podržte. Potom ťuknite na položku **zdieľať...**
4. Ťuknite na službu sociálnej siete, do ktorej chcete fotografiu poslať.
5. Ak chcete, pridajte popis a fotografiu zdieľajte alebo odošlite.

Správy

Zostaňte v kontakte s priateľmi prostredníctvom textových alebo multimediálnych správ.

Poslanie správy

Vďaka textovým a multimediálnym správam sa môžete rýchlo skontaktovať s priateľmi a rodinou.





1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. Ťuknite na položku .

Ak začnete písať správu a pred jej odoslaním prepnete na inú aplikáciu, v písaní správy môžete pokračovať po návrate do aplikácie Správy. Ťuknite na položky **••• > koncepty**. Koncept správy sa po odoslaní správy vymaže.

- ★ **Tip:** Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa má použiť na odoslanie správy. Ťuknite na položky  **1**  **2**. Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM

karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začinite písať meno. Môžete zadať aj telefónne číslo.

 **Tip:** Ak chcete pridať viacerých príjemcov, ťuknite na položku  > , vyberte požadovaných príjemcov a ťuknite na položku .

4. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

 **Tip:** Ak chcete pridať emotikon, ťuknite na položku .

5. Ak chcete pridať prílohu, napríklad fotografiu, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú prílohu.

6. Správu odošlete ťuknutím na položku .

Ac nemôžete odoslať multimediálnu správu, skontrolujte nasledovné:

- Vaše mobilné služby podporujú multimediálne správy.
- Vaše dátové pripojenie je zapnuté. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **mobilná sieť + SIM** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **Zapnuté** .



Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. Zobrazenie správ sa v rôznych zariadeniach môže líšiť.

Poslanie správy ďalej

V priečinku **konverzácie**, ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete presmerovať, a podržte. Potom ťuknite na položku **preposlať**.

Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.

Preposielanie viacerých správ

V časti **konverzácie** ťuknite na konverzáciu a na položku  > **vybrať správy**, ťuknite na začiarokavacie políčka, ktoré sa zobrazujú vedľa správ, a ťuknutím na položku  pridajte príjemcu.

Prečítanie správy

Na úvodnej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nová správa.

Správy medzi vami a konkrétnym kontaktom môžete zobrazit' v rámci jednej konverzácie. Konverzácia môže obsahovať textové a multimediálne správy.



1. Ťknite na položku  **Správy**.
2. Ak si chcete prečítať správu, ťknite na konverzáciu.

★ **Tip:** Ak chcete ostatným ľuďom zabrániť, aby náhodou videli upozornenia na vaše správy na obrazovke uzamknutia, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia > Vyberte aplikáciu, ktorej podrobný stav sa má zobrazovať > nič**.

Ak nemôžete otvoriť multimediami správu, skontrolujte nasledovné:

- Vaše mobilné služby podporujú multimediami správy.
- Vaše dátové pripojenie je zapnuté. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **Zapnuté** .

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Uloženie prílohy

Ťknite na prílohu, napríklad fotografiu, a potom ťknite na položku **••• > uložiť**.

Odstránenie konverzácie

V priečinku **konverzácie** ťknite na položku , vyberte konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťknite na položku .

Vymažte jednu správu v konverzácii

V priečinku **konverzácie**, ťknite na konverzáciu, ťknite na správu, ktorú chcete vymazať, a podržte. Potom ťknite na položku **vymazať**.



Vymazanie všetkých správ v telefóne

Ťknite na položku  > **••• > vybrať všetky** > .

Odповедanie na správu

Nenechajte svojich priateľov čakať – odpovedzte im na správu obratom.

1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. V aplikácii **konverzácie** ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.

★ **Tip:** Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa má použiť na odoslanie správy. Ťuknite na položku  . Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.
4. Ťuknite na položku .

Poslanie správy ďalej

V priečinku **konverzácie**, ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete presmerovať, a podržte. Potom ťuknite na položku **preposlať**.

Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.

Odoslanie správy skupine

Ak často potrebujete odosielať správu rovnakej skupine ľudí, môžete si v centre Ľudia vytvoriť skupinu. Takto môžete všetkým jej členom naraz poslať len jednu správu alebo e-mail.

Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **miestnosti**.



1. Ťuknite na skupinu a položky **SMS** alebo **odoslať e-mail**.
2. Napíšte a pošlite správu.

★ **Tip:** Ak chcete vytvoriť skupinu, ťuknite na položku  > **Skupina**.

Chat pomocou aplikácie Skype

Pomocou telefónu môžete odosielať okamžité správy medzi kontami Skype.

Ak aplikáciu Skype ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo služby www.windowsphone.com.

1. Ťuknite na položku  **Skype**.
2. Prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft, aké používate v telefóne.
3. Potiahnite prstom na položku **Ľudia** a ťuknite na kontakt, s ktorým chcete konverzovať cez chat.
4. Napíšte svoju správu a ťuknite na položku .

Viac informácií o okamžitých správach medzi kontami Skype nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (len v angličtine).


★ **Tip:** Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, používajte pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou aplikácie Skype vždy, keď to bude možné.

Zdieľajte svoju polohu v chate Skype

V konverzácii ťuknite na ikonu  > **zdieľať polohu** > .

Odoslanie polohy v správe

Keď pozývate svojich priateľov na stretnutie, môžete im poslať svoju polohu na mape. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny.

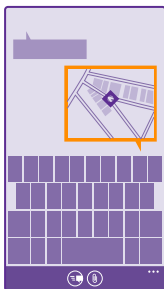

Telefón vás môže požiadať o použitie vašej polohy. Ak chcete používať túto funkciu, musíte to povoliť.

1. Pri písaní textovej správy ťuknite na položku  > **moja poloha**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

2. Ťuknite na položku .

Vaši priatelia dostanú správu s obrázkom miesta na mape, kde sa nachádzate.

Odoslanie zvukovej správy

Oslávte narodeniny priateľov skladbou – pošlite im svoju skladbu ako zvukovú správu.

1. Pri písaní správy ťuknite na položku  > **hlasová poznámka**.

2. Nahrajte správu a ťuknite na položku **hotovo**.

3. Ťuknite na položku .

E-mail

Pomocou telefónu môžete čítať e-maily a odpovedať na ne, keď ste na cestách.



Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

Ak chcete odosielať a prijímať e-maily, potrebujete pripojenie k internetu.

Pridanie alebo vymazanie schránky


Ak využívate rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas, žiadny problém – do telefónu si môžete pridať niekoľko e-mailových schránok.

Pridanie prvej schránky

Ak chcete nastaviť e-mail v telefóne, potrebujete pripojenie k internetu.

Ak ste sa neprihlásili do konta Microsoft počas prvého spustenia, môžete tak urobiť teraz. Po pridaní konta Microsoft do telefónu sa automaticky pridá e-mailové konto.

1. Ťuknite na položku .
2. Ťuknite na požadované konto a napíšte svoje meno používateľa a heslo.
3. Ťuknite na položku **prihlásiť sa**.

 **Tip:** V závislosti od e-mailového konta môžete s telefónom okrem e-mailov synchronizovať aj ďalšie položky, napríklad kontakty a kalendár.

Ak telefón nenájde vaše nastavenia e-mailov, môžete použiť možnosť rozšírené nastavenie. Na to potrebujete vedieť typ e-mailového konta a adresy serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Tieto informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb.

Ďalšie informácie o nastavovaní rôznych e-mailových kont nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

Pridanie poštovej schránky neskôr

V poštovej schránke ťuknite na položku **••• > pridať e-mailové konto** a konto prihláste sa.

Tip: Ak chcete pridať svoj pracovný e-mail, kontakty a kalendár v programe Exchange do telefónu, vyberte **Exchange** ako svoje konto, napíšte svoju pracovnú e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **prihlásiť sa**.

Vaša nová schránka sa zobrazí ako nová dlaždica na úvodnej obrazovke.

Odstránenie poštovej schránky

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá**. Ťuknite na poštovú schránku a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Nemôžete vymazať prvú schránku Microsoft, do ktorej ste prihlásení. Na to je potrebné reštartovať telefón.

Pridanie poštovej schránky Exchange do telefónu

Nepotrebuje počítač, aby ste získali prístup k pracovným e-mailom, ku kontaktom a kalendáru. Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Microsoft Exchange.

Program Exchange možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí administrátor IT vo vašej spoločnosti aktivovať pre vaše konto technológiu Microsoft Exchange.

Pred spustením nastavovania musíte mať tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- kancelárske sieťové heslo.

V závislosti od konfigurácie servera Exchange môže byť počas nastavovania potrebné zadať ďalšie informácie. Ak nepoznate správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.


1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá**.
2. Ťuknite na položku **pridať konto > Exchange**.
3. Napíšte svoju e-mailovú adresu a heslo v programe Exchange a ťuknite na položku **prihlásiť sa**.

Počas nastavenia môžete určiť, ktorý obsah a ako často chcete, aby telefón synchronizoval so serverom. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, zmeňte nastavenia konta Exchange.

Otvorenie e-mailu z úvodnej obrazovky

Vďaka dynamickým e-mailovým dlaždiciam môžete otvárať e-maily priamo z úvodnej obrazovky.

Na dlaždiciach môžete vidieť počet neprečítaných e-mailov, ako aj to, či ste dostali nový e-mail.

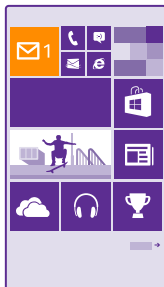




Na úvodnej obrazovke si môžete prirpnúť niekoľko poštových schránok. Vyhradte napríklad jednu dlaždicu pre obchodné e-maily a inú pre osobné e-maily. Ak prepojíte niekoľko poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty, môžete otvárať e-maily zo všetkých priečinkov doručenej pošty prostredníctvom jednej dlaždice.

Ak si chcete prečítať e-mail, ťuknite na príslušnú dlaždicu.

Odosielanie e-mailov

Zabráňte hromadeniu e-mailov. Pomocou telefónu môžete čítať a písať e-maily aj na cestách.

1. Ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  a konto, ak máte združenú poštu.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začnite písať meno. Môžete tiež napísať adresu.

★ **Tip:** Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťuknite na jeho meno a položku **Odstrániť**.

4. Napíšte predmet a text e-mailu.

★ **Tip:** Telefón vám môže pomôcť písať e-mail rýchlejšie. Počas písania telefón ponúka možné nasledujúce slová na dokončenie vety. Ak chcete pridať navrhované slovo, ťuknite naň. Ak si chcete prezrieť zoznam, navrhované slová potiahnite prstom. Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

5. Ak chcete priložiť fotografiu, ťuknite na položku .

★ **Tip:** Novú fotografiu môžete nasnímať aj počas písania e-mailu. Ťuknite na položku , nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku **přijat**.

6. E-mail odošlete ťuknutím na položku .

Odoslanie dokumentu balíka Office

Ťuknite na položku  **Office**, potom na dokument, ktorý chcete odoslať, a na položku **••• > zdieľať...** a vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť.

Čítanie e-mailu


Ak očakávate dôležité správy, nemusíte na ne čakať len za stolom v práci. Pomocou telefónu môžete čítať svoje e-maily.

Na úvodnej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nový e-mail.

1. Ťuknite na položku .

2. V poštovej schránke ťuknite na príslušný e-mail. Neprečítaný e-mail je označený inou farbou.

★ **Tip:** Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

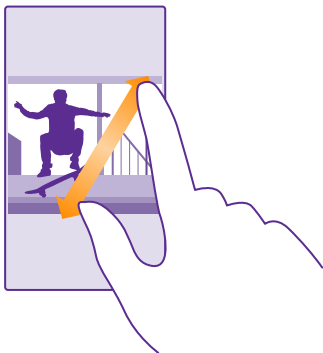

★ **Tip:** Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ťuknutím na ňu prejdete na príslušnú webovú lokalitu.

Čítanie e-mailu v konverzácii

V poštovej schránke ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovaný e-mail, a ťuknite na príslušný e-mail. Konverzácia s neprečítaným e-mailom je označená inou farbou.

Uloženie prílohy

Otvorte e-mail a ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu. Príloha sa tým stiahne do telefónu. Ťuknite na prílohu a podržte. Potom ťuknite na položku **uložiť**. Nie všetky formáty súborov je možné uložiť.

Kopírovanie prepojenia

Otvorte e-mail, ťuknite na webové prepojenie a podržte a potom ťuknite na položku **kopírovať odkaz**.

Odpovedanie na e-mail

Ak ste dostali e-mail, na ktorý treba rýchlo odpovedať, môžete odpovedať okamžite prostredníctvom svojho telefónu.

1. Ťknite na položku .
2. Otvorte požadovaný e-mail a Ťknite na položku .


★ **Tip:** Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi, Ťknite na položku **odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, Ťknite na položku **odpovedať všetkým**.

Poslanie e-mailu ďalej

Otvorte požadovaný e-mail a Ťknite na položku  > **preposlať**.

Odstránenie e-mailu

Keď je vaša e-mailová schránka preplnená, vymažte niektoré e-maily a uvoľnite si priestor v telefóne.

1. V poštovej schránke Ťknite naľavo od e-mailov, ktoré chcete odstrániť.
2. Ťknite na príslušné začiarňavacie políčka, ktoré sa zobrazujú vedľa e-mailov, a Ťknite na položku .

Všetky vybrané e-maily sa odstránia. V závislosti od e-mailového konta možno e-maily odstrániť aj z poštového servera.

Odstránenie jedného e-mailu

Otvorte požadovaný e-mail a Ťknite na položku .

Samostatné zobrazovanie e-mailov

E-maily sú zoskupené podľa názvu do konverzácií. Konverzácia zahŕňa aj vaše odpovede. Ak chcete všetky e-maily zobrazovať samostatne, môžete funkciu konverzácií vypnúť.

1. Ťknite na položku .
2. Ťknite na položku **•••** > **nastavenia**.
3. Prepnite položku **Konverzácie** na možnosť **Vypnúť** .

odosielanie automatických odpovedí

Ak ste na dovolenke alebo z iného dôvodu mimo kancelárie, môžete odosielať automatické odpovede na e-maily, ktoré prídu počas vašej neprítomnosti.

1. Ťknite na položku  > **•••** > **nastavenia** > **automatické odpovede**.
2. Prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** , napíšte odpoveď a Ťknite na položku .

Prepojenie niekoľkých poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty

Ak máte niekoľko e-mailových kont, môžete si vybrať, ktoré priečinky doručenej pošty chcete spolu prepojiť do jedného priečinka doručenej pošty. Zjednotený priečink doručenej pošty vám umožní okamžite zobrazit všetky e-maily.

1. Na domovskej obrazovke Ťknite na poštovú schránku.
2. Ťknite na položku **•••** > **združiť poštu**.

3. V zozname ďalšie priečinky doručenej pošty ťuknite na priečinky doručenej pošty, ktoré chcete prepojiť s prvým priečinkom.

4. Ťuknite na položku **premenovať priečinkov združenej pošty**, napíšte nový názov poštovej schránky a ťuknite na položku .

Na domovskú obrazovku sa pripne nový zjednotený priečinkov doručenej pošty.

Zrušenie prepojenia zjednotených priečinkov doručenej pošty

Na domovskej obrazovke ťuknite na zjednotený priečinkov doručenej pošty a položku **••• > združená pošta**. V zozname ťuknite na priečinky doručenej pošty, pre ktoré chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.

Fotoaparát

Načo by ste nosili samostatný fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? S fotoaparátom vo vašom telefóne môžete ľahko fotografovať či nahrávať videá.

Spoznajte aplikáciu Lumia Camera

Ak chcete zachytiť úžasné zábery, aplikácia Lumia Camera vám umožní úplnú kontrolu.

Aplikácia Lumia Camera vám umožňuje:

- Zmeňte všetky nastavenia manuálne podľa svojich preferencií
- Jednoduché zdieľanie fotografií a videí
- Zaznamenávajte videá s vysokým rozlíšením. Niektoré telefóny nepodporujú videá s rozlíšením 4K a Full HD. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Pomocou aplikácie Lumia Moments vyberte najlepšiu snímku alebo zhotovte akčný záber z videa s vysokým rozlíšením
- Zhotovujte bezstratové fotografie typu Digital Negative (DNG)
- Robte lepšie skupinové fotografie alebo fotografie pohybujúcich sa predmetov vďaka režimu inteligentná sekvencia.



Funkcie aplikácie Lumia Camera sa môžu líšiť v závislosti od telefónu.

Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Camera alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu, prejdite na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Camera nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.

Fotografie môžete preniesť do služby OneDrive, kde k nim budete mať jednoduchší prístup z telefónu, tabletu alebo počítača.

Rýchle otvorenie fotoaparátu

Majte svoj fotoaparát okamžite k dispozícii, keď ho potrebujete – vytvorte si skratku v centre akcií. Ak má váš telefón tlačidlo fotoaparátu, je to najrýchlejší spôsob, ako začať zhotovovať fotografie.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > oznámenia+akcie**.
2. Ak chcete zmeniť skratku na otvorenie predvoleného fotoaparátu, ťuknite na skratku a ikonu .
3. Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát pomocou skratky, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .

 **Tip:** Ak chcete zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte vypínač, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .

Otvorenie fotoaparátu pomocou tlačidla fotoaparátu

Ak má váš telefón tlačidlo fotoaparátu na zapínanie fotoaparátu, stlačte toto tlačidlo.

- ★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.

Zmena predvoleného fotoaparátu

Predvolenú aplikáciu fotoaparátu môžete zmeniť na ľubovoľný fotoaparát, ktorému dávate prednosť.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > fotografie+fotoaparát**.
2. Ťuknite na položku **Predvolená aplikácia fotoaparátu** a vyberte si fotoaparát, ktorý chcete.

Základy používania fotoaparátu

Nasnímať fotografiu alebo zachytiť video je rýchle a jednoduché, rovnako rýchlo a jednoducho sa o ne môžete podeliť s priateľmi.

Fotografovanie



Snímajte ostré a energické fotografie – zachyťte najlepšie momenty do svojho fotoalbumu.

Funkcie aplikácie Lumia Camera sa môžu líšiť v závislosti od telefónu.

Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Camera alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu, prejdite na adresu **www.windowsphone.com**. Aplikácia Lumia Camera nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.

1. Ťuknite na položku  **Lumia Camera**.

- ★ **Tip:** Ak má telefón tlačidlo fotoaparátu a chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.

- ★ **Tip:** Fotoaparát pomocou aplikácie Cortana spustíte ťuknutím na tlačidlo vyhľadávania , ťuknutím na položku , vyslovením príkazu **Open camera** (Otvoriť fotoaparát). Potom postupujte podľa pokynov. Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite **www.windowsphone.com**.

2. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte prstami od seba alebo k sebe. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu priblíženia a oddialenia fotoaparátu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Ak chcete fotoaparát zaostriť na konkrétny objekt, ťuknite na objekt na obrazovke. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu zaostrenia fotoaparátu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťuknite na položku .

- ★ **Tip:** Ak má telefón tlačidlo fotoaparátu, zaostríte jeho stlačením dopoly a podržaním. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol.

★ **Tip:** Ak chcete vidieť obrazovku čo najlepšie, nezakrývajte snímač osvetlenia. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu snímača osvetlenia. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Tip:** Prečo nevyskúšať iné skvelé aplikácie Lumia, aby ste z fotografií vytvárali maximum? Ak chcete upraviť kompozíciu fotografie a zároveň zachovať originál s pôvodným rozlíšením alebo použiť filtre a iné špeciálne efekty, použite aplikáciu Lumia Creative Studio. Na zhotovovanie úžasných zábavných autoportrétov používajte aplikáciu Lumia Selfie.

Fotografiu môžete zobrazit' v plnom rozlíšení

Ak chcete zobrazit' práve nasnímanú fotografiu, v závislosti od telefónu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Ťuknite na okrúhlu miniatúru v rohu obrazovky.
- Ťuknite na položku .

Túto fotografiu s vysokým rozlíšením si môže prezerat' iba v aplikácii Lumia Camera.


Zdokonaľte svoj autoportrét


Na zhotovovanie úžasných zábavných autoportrétov používajte aplikáciu Lumia Selfie. Fotografia sa zlepší a je pripravená na okamžité zdieľanie.

Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Selfie alebo si overit', či máte jej najnovšiu verziu, prejdite na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Selfie nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.

1. Ťuknite na položku  **Lumia Selfie**.

2. Ak si chcete zhotovit' autoportrét pomocou predného fotoaparátu, stačí ťuknúť na displej. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu predného fotoaparátu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Ak si chcete zhotovit' autoportrét pomocou hlavného fotoaparátu, ťuknite na položku  a v prípade potreby prepnite fotoaparáty. Pozrite sa do objektívu fotoaparátu, podľa zvukových signálov upravte kompozíciu záberu a pri snímaní fotografie držte fotoaparát v stabilnej polohe.

★ **Tip:** Ak chcete zabrániť pohybu fotoaparátu, ťuknite na ikonu  > **časovač** a vyberte oneskorenie.

4. Ak chcete upraviť kompozíciu autoportrétu, posuňte prstami od seba alebo k sebe a ťuknite na ikonu .

5. Ak chcete autoportrét zlepšiť, ťuknite na položku .

6. Ak chcete použiť filter na autoportrét, ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete odstrániť všetky zlepšenia a filtre z autoportréту, ťuknite na položku  > **vymazať všetky efekty**.

7. Ak chcete autoportrét uložit', ťuknite na položku .

Nahrávanie videa

Okrem fotografovania pomocou telefónu môžete špeciálne okamihy nasnímať aj ako videá.

1. Ťuknite na položku  **Lumia Camera**.
2. Ak chcete prepnúť režim fotografií na režim videa, ťuknite na položku .
3. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte prstami od seba alebo k sebe. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu priblíženia a oddialenia fotoaparátu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite na položku . Spustí sa časovač.
5. Ak chcete ukončiť nahrávanie, ťuknite na položku . Časovač sa zastaví.

Ak chcete zobraziť video, ktoré ste práve nahrali, ťuknite na okrúhlu miniatúru v rohu obrazovky. Video sa uloží v priečinku Z fotoaparátu.

Snímanie pohyblivých fotografií

Dynamické snímky zachytávajú krátku chvíľu vo forme videa pri každej fotografii, ktorú nasnímate. Preto vyzerajú ako pohyblivé pri prehladaní v aplikácii Z fotoaparátu alebo Lumia Storyteller.

Niektoré telefóny nepodporujú dynamické snímky. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Presvedčte sa, že ste stiahli najnovšiu verziu aplikácie Lumia Camera zo služby Obchod.

1. Ťuknite na položku  **Lumia Camera** >  a potiahnite prstom na možnosť **fotografia**.
2. Prepnite položku **Pohyblivé obrázky** na možnosť **zapnuté**.

Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta a pamäť telefónu sa zapíňa, uložte zosnímané fotografie a nahraté videá na pamäťovú kartu.

Najlepšiu kvalitu videa dosiahnete, ak si videá nahráte do pamäte telefónu. Ak videá nahrávate na pamäťovú kartu, odporúča sa, aby táto karta microSD bola rýchla karta s veľkosťou 4 – 128 GB od známeho výrobcu. Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Ťuknite na položku  **Senzor úložiska**.
2. Prepnite položku **Miesto ukladania nových fotografií** na možnosť **SD karta**.

Fotografie, ktoré teraz nasnímate, sa uložia na pamäťovú kartu.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.

Uloženie skôr nasnímaných fotografií a videí na pamäťovú kartu

V centre Fotografie prejdite na požadovanú fotografiu alebo video, ťuknite na položku  a fotografiu alebo video a ťuknite na položku **••• > uložiť na SD kartu**.

 **Tip:** Ak chcete rýchlo vybrať všetky fotografie alebo videá v albume, prejdite do albumu a ťuknite na položku  > **••• > vybrať všetky**.

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí


Ak si chcete pamätať presné miesto, kde ste nasnímali konkrétnu fotografiu alebo video, môžete telefón nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal polohu.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > fotografie+fotaparát > Používať informácie o polohe**.


Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak sa vaša poloha dá určiť pomocou satelitu alebo sieťových metód. Pri zdieľaní fotografie alebo videa s informáciami o polohe sa môžu príslušné informácie zobrazit' používateľom, ktorí si prezerajú fotografiu alebo video. Geoznačky môžete vypnúť v nastaveniach telefónu.

Zdieľanie fotografií a videí

Môžete rýchlo a jednoducho zdieľať svoje fotografie a videá, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia a rodina.

1. Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Fotografie**, prejdite na požadovanú fotografiu alebo video a ťuknite na vybranú položku.
3. Ťuknite na položku , vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov.

 **Tip:** Ak chcete naraz zdieľať niekoľko fotografií alebo videí, ťuknite na položku , vyberte požadované fotografie alebo videá a potom ťuknite na položku .

 **Tip:** Ak chcete mať prístup k fotografiám zo všetkých zariadení, môžete nastaviť posielanie do služby OneDrive. Album služby OneDrive je potom k dispozícii v centre Fotografie pri prehliadaní fotografií. Ak chcete nastaviť túto funkciu, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > fotografie+fotaparát**. V časti **Automatické posielanie** ťuknite na položku **OneDrive** a vyberte požadovanú možnosť.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí nasnímaných vo vysokej kvalite.




Lepšie fotografovanie

Vďaka vášmu telefónu máte úplnú kontrolu nad vašimi fotografickými nastaveniami. Odfotťete fotografiu, aká sa vám páči.

Zhotovujte fotografie ako profesionál

Naplno využite svoj tvorivý potenciál a vytvorte profesionálne fotografie. Prostredníctvom aplikácie Lumia Camera môžete manuálne upraviť nastavenia fotoaparátu v režimoch fotoaparátu aj videa.



1. Ťuknite na položku  **Lumia Camera**.

2. Nastavenia môžete zobrazit' presunutím položky  doľava. Nastavenie môžete zmenit' posunutím prsta nahor alebo nadol na ovládači. Môžete napríklad zmenit' nastavenie Korekcia expozície a upraviť jas fotografie.
3. Ak chcete zatvoriť nastavenie, presuňte položku  doprava.
4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťuknite na položku .

Snímanie bezstratových fotografií

Aplikácia Lumia Camera vám umožňuje snímať bezstratové fotografie typu Digital Negative (DNG), ktoré majú lepšie možnosti dodatočnej úpravy.

Niektoré telefóny nepodporujú formát Digital Negative (DNG). Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Ťuknite na položku  **Lumia Camera** >  a potiahnite prstom na možnosť **fotografia**.
2. Ťuknite na položku **Režim snímania** a režim JPG + DNG.
3. Po nasnímaní fotografie sa uložia dva súbory: fotografia JPG s nižším rozlíšením, ktorá je optimalizovaná na zdieľanie, a bezstratová fotografia DNG.

Po prenose fotografií DNG do počítača ich môžete prehľadávať a prezerat' tak, že stiahnete a nainštalujete Adobe DNG Codec zo stránky www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftplID=5495.

Fotografie DNG môžete upravovať v každom programe na úpravu fotografií, ktorý úplne podporuje štandard DNG.

Zaznamenávanie videí s vysokým rozlíšením

Krištáľovo jasné videá s vysokým rozlíšením môžete rýchlo zaznamenávať jediným stlačením tlačidla.

Niektoré telefóny nepodporujú videá s rozlíšením 4K a Full HD. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ťuknite na položku  **Lumia Camera**.

1. Ak chcete začať nahrávať, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu. Spustí sa časovač.
2. Ak chcete nahrávanie zastaviť, uvoľníte tlačidlo fotoaparátu. Časovač sa zastaví.

 **Tip:** Ak chcete zobrazit' video, ktoré ste práve nahrali, ťuknite na okrúhlu miniatúru v rohu obrazovky. Video sa uloží v priečinku Z fotoaparátu.

Zmena rozlíšenia snímania videa

Ťuknite na položku  , potiahnite prstom na položku **video**, ťuknite na položku **Rozlíšenie** a vyberte požadované rozlíšenie.

V závislosti od telefónu je najvyššie dostupné rozlíšenie 4K alebo Full HD.

Jednoduchý výber kompozície fotografií

Ak chcete profesionálne naaranžovať svoje zábery, môžete využiť mriežky hľadáčika a vytvoriť dokonalé fotografie.

1. Ťuknite na položku  **Lumia Camera**.

2. V závislosti od telefónu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Ťknite na položku **••• > nastavenia**.
- Ťknite na položku  a potiahnite prstom na **všeobecné**.

3. Napríklad prepnite položku **Mriežky** na možnosť **zlatý rez** alebo **pravidlo tretín**.

4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťknite na položku .

Zhotovovanie ešte lepších fotografií v inteligentnom sekvenčnom režime

Pomocou režimu inteligentná sekvencia vytvoríte lepšie fotografie pohybujúcich sa predmetov alebo zachytíte skupinové fotografie, na ktorých všetci vyzerajú dobre.

1. Ťknite na položku  **Lumia Camera**.

2. Ťknite na položku .

3. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťknite na položku .

Telefón urobí sériu fotografií. Ak si chcete pozrieť, čo s nimi môžete urobiť, ťknite na ikonu  na požadovanú fotografiu a na položku **upraviť inteligentnú sekvenciu**.

Vyhľadanie najlepších okamihov vo videu

Po nasnímaní videa s vysokým rozlíšením v ňom môžete vyhľadať najlepšie snímky a uložiť ich ako samostatné fotografie. Môžete tiež vytvoriť vynikajúce akčné snímky.

Niektoré telefóny nepodporujú aplikáciu Lumia Moments. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Po nasnímaní videa s vysokým rozlíšením ťknite na položku  **Lumia Moments** a príslušné video.

1. Ťknite na položku **VYTVORIŤ EFEKT POHYBU PRELÍANÍM ZÁBEROV**.


2. Začiatkový bod akčnej snímky vyberiete ťknutím na jazdec.

3. Koncový bod akčnej snímky vyberiete ťknutím na jazdec a ikonu .

4. Pohybujúce sa objekty odstránite z fotografie ťknutím na biele kružnice v spodnej časti obrazovky.


5. Pohybujúci sa predmet, ktorý chcete zvýrazniť, vyberiete potiahnutím prstom doľava alebo doprava a presunutím kružnice v spodnej časti obrazovky.

 **Tip:** Všetky pohybujúce sa predmety zvýrazníte ťknutím na položku .

6. Ak chcete pridať rýchly efekt rozostrenia, ťknite na položku .

7. Ak chcete uložiť akčnú snímku do priečinka Z fotoaparátu, ťknite na ikonu .

Uloženie najlepšej snímky





Ťknite na položku **VYBRAŤ NAJLEPŠÍ ZÁBER**, ťknite na jazdec alebo potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyhľadajte najlepšie snímky vo videu. Potom ťknutím na ikonu  uložte snímku ako samostatnú fotografiu do priečinka Z fotoaparátu.

Môžete uložiť ľubovoľný počet snímok.

Pridanie pohybu k fotografiám

Použite aplikáciu Lumia Cinemagraph na animáciu vašich statických fotografií, aby vyzerali takmer ako živé.


Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Cinemagraph alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu, prejdite na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Cinemagraph nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.

1. Ťuknite na položku  **Lumia Cinemagraph**.
2. Ak chcete nasnímať prvú fotografiu, ťuknite na položku  a obrazovku.
3. Vyberte oblasti, ktoré chcete animovať, a ťuknite na položku .
4. Animovanú fotografiu uložíte ťuknutím na položku .

Nasnímanie panoramatickej fotografie


Ak chcete zachytiť krásnu prírodu alebo mestskú aktivitu v jedinej fotografii, použite aplikáciu Lumia Panorama.

Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Panorama alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu, prejdite na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Panorama nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.

1. Ťuknite na položku **Lumia Panorama**.
2. Ak chcete nasnímať prvú fotografiu, ťuknite na obrazovku.
3. Ak chcete nasnímať ďalšiu fotografiu, pomaly posúvajte telefón doprava, až kým sa kruhu nepremiestni na miesto okolo bodu. Telefón nasníma ďalšiu fotografiu.
4. Ak ste nasnímali dostatok fotografií, ťuknite na položku .

Fotografie a videá

Naučte sa, ako zobrazovať, organizovať, zdieľať a upravovať vaše fotografie a videá.

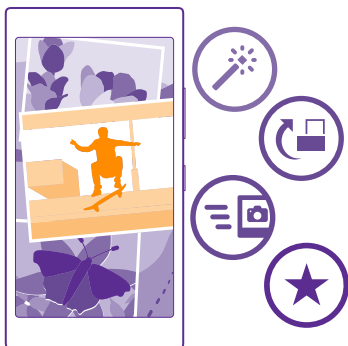

Centrum Fotografie

Telefónom nasnímané fotografie alebo nahraté videá sa ukladajú v centre Fotografie , kde sa dajú prezerať a zobrazovať.



Ak chcete jednoducho vyhľadávať fotografie a videá, označte ich ako obľúbené alebo ich usporiadajte do albumov.

Zobrazovanie fotografií

Zažite opäť tie dôležité okamihy – prezerajte si fotografie v telefóne.

Ťuknite na položku **Fotografie**.

1. Ak chcete zobrazit' nasnímanú fotografiu, prstom potiahnite na položku **albumy** a ťuknite na položku **Z fotoaparátu** a požadovanú fotografiu.
2. Ak chcete zobrazit' nasledujúcu fotografiu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete zobrazit' predchádzajúcu fotografiu, potiahnite prstom doprava.

Vyhľadávanie fotografií podľa dátumu a polohy

Ťuknite na položku **••• > nastavenia > Zoskupiť moje fotografie podľa času a polohy**.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

★ Tip: Fotografiu rýchlo priblížite alebo oddialite tak, že na ňu dvakrát ťuknete.

Označenie fotografie ako obľúbenej

Svoje najlepšie zábery si označte ako obľúbené, aby ste ich jednoduchšie našli v zobrazení obľúbené v centre Fotografie.

1. Ťuknite na položku **Fotografie > albumy** a prejdite na požadovanú fotografiu.

Ak sa fotografia nachádza v albume on-line, môžete ju stiahnuť do telefónu.

2. Ťuknite na položku **•••** > .

★ Tip: Ak chcete rýchlo označiť niekoľko fotografií ako obľúbené, vyberte album, v ktorom sú uložené fotografie, ťuknite na položku , vyberte požadované fotografie a potom ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených položiek

V centre Fotografie potiahnite prstom na možnosť **obľúbené**.

Zmena pozadia v centre Fotografie

Ak ste zachytili skvelý záber, ktorý vás poteší vždy, keď sa naň pozriete, môžete si ho nastaviť ako pozadie centra Fotografie.

1. Ťuknite na položku **Fotografie**.

2. Ťuknite na položku **•••** > **nastavenia**.

3. Prepnite položku **Dlaždica na domovskej obrazovke zobrazuje** na možnosť **jednu fotografiu**.

4. Ťuknite na položku **vybrať fotografiu** a vyberte fotografiu v pozadí.

★ Tip: Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografiu automaticky pravidelne menil. Ťuknite na položku **•••** > **nastavenia**. Položku **Dlaždica na domovskej obrazovke zobrazuje** prepnite na možnosť **všetky fotografie** alebo **obľúbené fotografie** a ťuknite na položku **náhodný výber**.

Vytvorenie albumu

Ak chcete určité fotografie, ako sú fotografie zachytené pri určitej príležitosti, fotografie určitej osoby alebo fotografie z výletu, najst' jednoduchšie, usporiadajte ich do albumov napríklad podľa predmetu.

Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.

2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte priečinok fotografií.

3. Pridajte nový priečinok, pomenujte ho a pridajte doňho fotografie.

Tento priečinok sa v zobrazení albumy v telefóne zobrazí ako album.

★ Tip: Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7, Windows 8 alebo novšiu verziu, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality **www.windowsphone.com**.

Odstránenie albumu

Ťuknite na položky **Fotografie** > **albumy**. Ťuknite na album a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.


Keď z telefónu odstránite album, odstránia sa aj fotografie nachádzajúce sa v príslušnom albume. Ak ste skopirovali album do počítača, album a fotografie, ktoré sa v ňom nachádzajú, zostanú v počítači.

Z telefónu nemožno odstrániť albumy on-line.

Vytváranie životných príbehov

Nechajte fotografie, aby vyrozprávali vaše životné príbehy s aplikáciou Lumia Storyteller.

Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Storyteller alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu, prejdite na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Storyteller nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.

Telefón potrebuje prístup k informáciám o vašej polohe. Ak mu chcete umožniť tento prístup, na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **poloha** a položku **Služby určenia polohy** prepnite na možnosť **Zapnuté** .


1. Ťuknite na položku Lumia Storyteller.

Nasnímané fotografie sa automaticky zoskupia ako príbehy. Na to, aby aplikácia vytvorila príbeh, musíte mať minimálne sedem fotografií nasnímaných približne v rovnakom čase a na jednom mieste.

2. Ak chcete vytvoriť príbeh sami, ťuknite na položku , vyberte požadované fotografie a potom ťuknite na položku .

3. Ak chcete premenovať príbeh, ťuknite na zbierku a príslušný názov a napíšte nový názov.

4. Ak chcete zobrazit fotografiu v príbehu, ťuknite na zbierku a na požadovanú fotografiu. Ak chcete prehliadať ďalšie fotografie, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

 **Tip:** K fotografiám v príbehu môžete pridávať popisy. Ťuknite na fotografiu a položku **pridať titulky**. Ak chcete zobrazit popis, ťuknite na príslušnú fotografiu.

Vyhľadanie fotografie na mape

Ak si chcete pozriet na mape miesto nasnímania fotografie, položte dva prsty na fotografiu a posúvajte ich k sebe.

Kopírovanie fotografií do počítača

Pomocou správcu súborov v počítači môžete fotografie kopírovať alebo presúvať do počítača.

Ak používate počítač typu Mac, nainštalujte si aplikáciu Lumia Photo Transfer for Mac, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na adrese www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.

2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte svoj telefón.

 **Tip:** Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete pozriet priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné priečinky pre dokumenty, hudbu, fotografie, zvonenia a videá.

3. Otvorte priečinok fotografií a potom vyberte a skopírujte fotografie do počítača.

- ★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Úprava fotografie

Nasnímané fotografie môžete rýchlo upravovať, napríklad otáčať a orezávať. Prípadne môžete použiť funkciu automatickej opravy, pomocou ktorej telefón opraví fotografiu len jedným jednoduchým ťuknutím.

1. Ťknite na položku **Fotografie** > **albumy** a na požadovanú fotografiu.
2. Ťknite na položku **•••** > **upraviť** a na požadovanú možnosť.

★ **Tip:** Ak ste si zo služby Obchod stiahli aplikácie na úpravu fotografií, zobrazia sa v možnostiach úprav.

3. Upravenú fotografiu uložíte ťuknutím na položku **⊕**.

Pridajte svojim fotografiám špeciálne efekty

Posuňte úpravu fotografií na novú úroveň – vaše obľúbené fotografie doplníte o skvelé špeciálne efekty pomocou aplikácie Lumia Creative Studio.

Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Creative Studio alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu, prejdite na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Creative Studio nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.

Ťknite na položku **☰ Lumia Creative Studio** a na fotografiu, ktorú chcete upraviť.

Zmena kompozície fotografií

Ťknite na položku **☰** a vyberte mierku alebo otočte fotografiu.

Použitie filtra

Ťknite na položku **☰**.

Zlepšenie fotografie

Ťknite na položku **ⓘ** a vyberte typ zlepšenia.

Rozostrenie časti fotografie

Ťknite na položku **•••** > **rozmasať pozadie**. Môžete si vybrať oblasť, ktorú chcete rozostriť, a upravte mieru rozostrenia.

Pridanie farby vašej fotografii

Ťknite na položku **•••** > **zvýraznenie farby**. Vyberte si farbu z palety farieb a použite ju na fotografii. Po dokončení ťknite na položku **✓**.


Uloženie upravenej fotografie


Ťknite na položku **•••** > **uložiť**.

★ **Tip:** Ak sa chcete vrátiť k pôvodnej fotografii, ťknite na položku **•••** > **vrátiť na originál**.

Zobrazte svoje fotografie na obrazovke priateľa

Chcete ukázať svoje najlepšie snímky priateľom? Pomocou mobilného projektora PhotoBeamer môžete fotografie zobrazit' na obrazovke priateľa bez použitia káblov.

1. Prejdite na položku <https://www.photobeamer.com> v zariadení, v ktorom chcete zobrazit' fotografie (v angličtine).
2. V telefóne ťuknite na položku  **PhotoBeamer**.
3. Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit' na obrazovke.
4. Pomocou telefónu naskenujte QR kód na webovej lokalite PHOTOBEAMER.

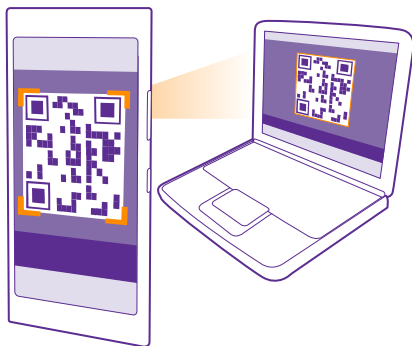


5. Potiahnite prstom doľava alebo doprava a zobrazte ďalšie fotografie v rovnakom priečinku.

Mapy a navigácia

Preskúmajte, čo je v okolí a ako sa tam dostanete.

Zapnutie služieb určenia polohy


Pomocou aplikácií máp vyhľadajte svoju aktuálnu polohu a uložte ju do snímaných fotografií. Aplikácie môžu používať informácie o vašej polohe a ponúknuť vám tak širšiu paletu služieb.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**.
2. Ťuknite na položku **poloha** a prepnite položku **Služby určenia polohy** na možnosť **Zapnuté** .

Vyhľadanie polohy

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať konkrétne polohy a firmy.

Ťuknite na položku  **Mapy**.

1. Ťuknite na položku .
2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte vyhľadávacie slovo, ako je napríklad adresa alebo názov konkrétneho miesta.
3. Vyberte položku zo zoznamu navrhovaných zhôd, ktorý sa zobrazí počas písania, alebo ťuknutím na tlačidlo Enter spustíte vyhľadávanie.


Požadovaná poloha sa zobrazí na mape.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú vyhľadávacie slová napísané správne.

Zobrazenie aktuálnej polohy

Ťuknite na položku .



Objavovanie miest v okolí

Ťuknutím na ikonu  sa zobrazia reštaurácie, obchody a ďalšie zaujímavé miesta v blízkosti požadovaného miesta.

Aplikácia Sprievodca po okolí nemusí byť dostupná pre všetky regióny.

Získanie navigačných pokynov na požadované miesto

Získajte navigačné pokyny pre chôdzu, jazdu autom alebo použitie verejnej dopravy. Ako počiatočný bod môžete použiť aktuálnu polohu alebo akékoľvek iné miesto.

1. Ťuknite na položku  **Mapy** > .
2. Ak nechcete, aby počiatočným bodom bola vaša aktuálna poloha, ťuknite na položku **Štart** a vyhľadajte iný počiatočný bod.
3. Ťuknite na položku **Ciel'** a vyhľadajte cieľovú lokalitu.


Trasa sa zobrazí na mape spolu s odhadom trvania cesty na zvolené miesto. Ak chcete zobrazit' podrobnosti o trase, ťuknite na položku **kroky trasy**.

 **Tip:** Ak chcete z mapy odstrániť trasu, ktorú už nepotrebuje, ťuknite na položku **... > vyčistiť mapu**.

Získanie navigačných pokynov pre chôdzu

Po vytvorení trasy ťuknite na položku .

Navigačné pokyny s hlasovým navádzaním

Po nastavení cieľa (ako počiatočný bod použite vašu aktuálnu polohu), ťuknite na položku  > **hlasová navigácia**.

Získanie navigačných pokynov pre použitie verejnej dopravy

Po vytvorení trasy ťuknite na položku .

Informácie o verejnej doprave sú k dispozícii vo vybraných regiónoch po celom svete.

Sťahovanie máp do telefónu

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste ich pri cestovaní mohli prehliadať bez pripojenia k internetu.

Ak chcete sťahovať a aktualizovať mapy, zapnite siete Wi-Fi.

Ťuknite na položku  **Mapy** > **... > nastavenia**.

1. Ťuknite na položku **stiahnuť mapy** > .
2. Vyberte krajinu alebo región.

Aktualizácia existujúcej mapy

Ťuknite na položku **vyhľadať aktualizácie**.

Odstránenie mapy

Ťuknite na položku **stiahnuť mapy**, ťuknite na mapu, podržte a ťuknite na položku **vymazať**.

Metódy určovania polohy

V telefóne sa zobrazuje vaša poloha na mape pomocou systémov GPS, GLONASS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo určovania polohy na základe siete (identifikácie bunky).

Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s metódami určovania nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile.

Asistovaná služba GPS (A-GPS) a ďalšie zlepšenia systému GPS a GLONASS získavajú informácie o polohe pomocou mobilnej siete a pomáhajú pri výpočte aktuálnej polohy.

Systém A-GPS a ďalšie vylepšenia systému GPS a GLONASS môžu vyžadovať prenos malého množstva dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, napríklad pri cestovaní, môžete mobilné dátové pripojenie vypnúť v nastaveniach telefónu.

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak sa nachádzate na mieste, kde je používanie siete Wi-Fi obmedzené, môžete sieť Wi-Fi vypnúť v nastaveniach telefónu.

! **Upozornenie:** Používanie siete Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality satelitného spojenia presné.

Internet



Naučte sa, ako vytvárať bezdrôtové pripojenia a prehliadať web a súčasne šetriť náklady za prenos dát.

Definovanie internetových pripojení


Ak poskytovateľovi sieťových služieb platíte podľa používania, možno budete chcieť zmeniť nastavenia Wi-Fi a mobilných dát na zníženie nákladov na prenos dát. Doma môžete používať rôzne nastavenia roamingu.

! **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .
2. Prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Zapnuté** .
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Používanie mobilného dátového spojenia

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **mobilná sieť+SIM** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **Zapnuté** .

★ Tip: Chcete jednoducho zapínať a vypínať mobilné dáta? Pridajte skratku do centra akcií. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **oznámenia+akcie**. Ťuknite na jednu zo skratiek a potom na položku **mobilné dáta**.

Používanie mobilného dátového spojenia pri roamingu

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **mobilná sieť+SIM** a prepnite položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **používať roaming**.


Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez sieť, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje.

★ Tip: Používanie údajov môžete sledovať aj pomocou aplikácie dátový senzor.

Pripojenie počítača k webu

Používať internet v prenosnom počítači na cestách je jednoduché. Zmeňte svoj telefón na prístupový bod siete Wi-Fi a používajte pripojenie k vašim mobilným údajom na prístup do internetu pomocou svojho prenosného počítača alebo iného zariadenia.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zdieľanie internetu**.
2. Prepnite položku **Zdieľanie** na možnosť **Zapnuté** .
3. Ak chcete zmeniť názov pripojenia, ťuknite na položku **nastaviť > Názov vysielania** a potom napíšte názov.

 **Tip:** Môžete zadať aj heslo pre dané pripojenie.


4. Vyberte pripojenie v druhom zariadení.

Druhé zariadenie využíva dáta z paušálneho programu na prenos dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Efektívne využívanie údajového plánu

Ak máte obavy z poplatkov za používanie údajov, pomocou aplikácie dátový senzor môžete nájsť efektívnejšie spôsoby používania mobilných dát a sledovať ich používanie. Táto aplikácia môže v prípade potreby úplne prerušiť dátové pripojenie.

1. Ťuknite na položku  **dátový senzor**.
2. Ťuknite na položku **nastaviť limit** a vyberte požadované hodnoty.

 **Tip:** Keď používate program Internet Explorer, môžete ušetriť za používanie dát automaticky. Ťuknite na položku **••• > nastavenia > Šetrenie dát pomocou Dátového senzora** a vyberte požadované nastavenie.

Webový prehliadač

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové lokality. Na zobrazovanie webových stránok môžete použiť aplikáciu Internet Explorer 11 v telefóne. Prehliadač vám pomôže aj s varovaním pred ohrozeniami zabezpečenia.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

Ak chcete prezerat' web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prezeranie webu

Nepotrebujete počítač – na internete môžete vďaka telefónu jednoducho surfovať.

 **Tip:** Ak poskytovateľovi sieťových služieb neplatíte fixný poplatok za prenos dát, ušetriť za prenos dát môžete tak, že na pripojenie k internetu použijete sieť Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.
2. Ťuknite na panel s adresou.

3. Napíšte webovú adresu.


★ **Tip:** Na rýchle prídanie prípony k webovej adrese, napríklad prípony .org, ťuknite na tlačidlo prípony na klávesnici a podržte a potom ťuknite na požadovanú príponu.

4. Ťuknite na položku →.

★ **Tip:** Ak si chcete prezerať internet, do panela s adresou napíšte vyhľadávacie slovo a potom ťuknite na položku →.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich od seba alebo k sebe.

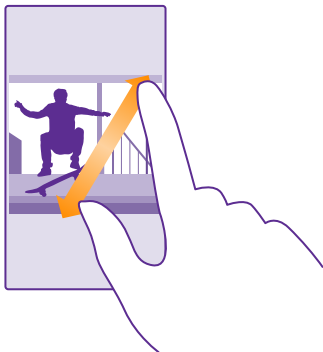

★ **Tip:** Môžete tiež dvakrát ťuknúť na displej.

Otvorenie novej karty

Keď chcete navštíviť niekoľko webových lokalít súčasne, môžete otvoriť nové karty prehliadača a prepínať medzi nimi.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

Ťuknite na položku  > .

★ **Tip:** Ak chcete otvoriť karty, ktoré prehliadate na iných zariadeniach, ťuknite na položku  a potiahnite prstom doľava na položku **iné**.

★ **Tip:** Ak chcete prejsť na predchádzajúcu webovú stránku na tej istej karte, potiahnite prstom doprava.

Otvorte kartu na súkromné prehliadanie



Ťuknite na položku  >  > **nová karta InPrivate**.

Súkromné prehliadanie zabraňuje prehliadaču ukladať údaje o prehliadaní, napríklad súbory cookie, históriu prehliadania a dočasné internetové súbory.

Prepínanie medzi kartami


Ťuknite na položku  a na požadovanú kartu.

Zatvorenie karty

Ťuknite na položku  > .


Zmena režimu prehliadača

Malý text na webovej lokalite môže spôsobovať problémy pri čítaní. Použite svoj prehliadač v mobilnom režime alebo režime pracovnej plochy, alebo prepnite niektoré webové stránky na zobrazenie na čítanie a nastavte veľkosť písma podľa svojich potrieb.

1. Ak chcete nastaviť prehliadač tak, aby vždy používal režim, ktorý chcete, ťuknite na položku  **Internet Explorer** > **•••** > **nastavenia**.

2. Zmeňte nastavenie pre položku **Preferovaná verzia zobrazenia webovej stránky**.

Prepnutie na zobrazenie na čítanie

Na paneli s adresou ťuknite na položku . Veľkosť písma pre zobrazenie na čítanie nastavíte ťuknutím na položku **•••** > **nastavenia** > **rozsírené nastavenia** > **Veľkosť písma zobrazenia na čítanie**.

 **Tip:** Ak sa chcete dozvedieť viac o nastaveniach prehliadača a ich funkciách, ťuknite na odkaz v dolnej časti obrazovky.

Pridanie webovej lokality medzi obľúbené položky


Ak stále navštevujete rovnaké webové lokality, zrýchlite si k nim prístup tak, že si ich pridáte medzi obľúbené položky.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

1. Prejdite na webovú lokalitu.


2. Ťuknite na položku **•••** > **pridať medzi obľúbené**.

3. V prípade potreby upravte názov a ťuknite na položku .

 **Tip:** Obľúbené webové lokality si tiež môžete pripnúť na domovskú obrazovku. Počas prehliadania webovej lokality ťuknite na položku **•••** > **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Prechod na obľúbenú webovú lokalitu

Ťuknite na položku **•••** > **obľúbené** a požadovanú webovú lokalitu.

 **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k svojim obľúbeným položkám, pridajte si ikonu obľúbených položiek na panel s adresou. Ťuknite na položky **•••** > **nastavenia** a prepnite položku **Používať tlačidlo na paneli s adresou na možnosť obľúbené**.

Zdieľanie webovej stránky

Ak ste naši zaujímavú webovú stránku, môžete ju poslať priateľom v e-maile alebo textovej správe alebo ju uverejniť na sociálnych sieťach. Ak sú vaši priatelia vedľa vás, použite funkciu NFC na zdieľanie stránky jednoduchým klepnutím telefónov o seba.

1. Ťuknite na položku  **Internet Explorer** a prejdite na požadovanú webovú lokalitu.

2. Ťknite na položku **...** > **zdieľať stránku** a na spôsob, akým chcete stránku zdieľať.

Zdieľanie webovej stránky pomocou funkcie NFC

Počas prehliadania ťknite na tlačidlo **...** > **zdieľať stránku** > **Zdieľanie dotykom (NFC)** a dotknite sa telefónu priateľa svojím telefónom.

Ak sa chcete uistiť, že funkcia Zdieľanie dotykom (NFC) je zapnutá, na domácej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **NFC** a prepnite položku **Zdieľanie dotykom** na možnosť **Zapnuté** .

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. Táto funkcia nemusí byť kompatibilná so všetkými telefónmi, ktoré podporujú NFC.


Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého telefónu.

Zmazanie histórie prehliadača

Po dokončení prehľadávania môžete vymazať súkromné dáta, ako je história prehľadávania a dočasné internetové súbory.

1. Ťknite na položku  **Internet Explorer**.
2. Ťknite na položku **...** > **nastavenia** > **vymazať históriu**.

Vyrovnávacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali o prístup k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe vyžadujúcej zadanie hesla, po každom takomto použití zmažte vyrovnávaciu pamäť.

 **Tip:** Zmazanie histórie vyhľadávania: ťknite na tlačidlo vyhľadávania  a ťknite na položku **...** > **nastavenia** > **vymazať históriu**.

Vymazanie jednej položky z histórie prehliadača


Ťknite na položku **...** > **nedávne** > , ďalej na položku, ktorú chcete vymazať a potom na položku .

Vyhľadávanie na webe

Objavujte web a vonkajší svet vďaka vyhľadávaniu v službe Bing. Na zadávanie vyhľadávacích slov môžete používať klávesnicu alebo svoj hlas.



1. Ťknite na tlačidlo vyhľadávania .


 **Tip:** So zapnutou službou Cortana sa po ťknutí na tlačidlo vyhľadávania  Cortana spustí. Potom už stačí len ťknúť na položku  a vysloviť hľadané slovo. Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite **www.windowsphone.com**.

2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte vyhľadávacie slovo a potom ťknite na položku . Vyhľadávacie slovo si tiež môžete vybrať z navrhovaných zhôd.
3. Ak si chcete pozrieť súvisiace výsledky vyhľadávania, potiahnutím prstom doľava sa zobrazia rôzne kategórie výsledkov vyhľadávania.


Zatvorenie internetových pripojení

Ak chcete šetriť batériu, zatvorte všetky internetové pripojenia, ktoré sú otvorené v pozadí. Môžete tak urobiť bez zatvorenia akýchkoľvek aplikácií.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .
2. Prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .

 **Tip:** Wi-Fi siete sa automaticky znova zapne. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, ťuknite na položku **Znova zapnúť Wi-Fi**.

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **mobilná sieť + SIM** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **Vypnuté** .

Zábava

Zistite, ako sledovať videá, počúvať obľúbenú hudbu a hrať hry.

Sledovanie a počúvanie

V telefóne môžete sledovať videá a počúvať hudbu a podcasty, keď ste na cestách.

Prehrávanie hudby

Počúvajte svoju obľúbenú hudbu, kdekolvek sa nachádzate.

Ťknite na položku  **Hudba**.

Ťknite na interpreta, album, skladbu, žáner alebo zoznam skladieb, ktoré chcete prehrať.

★ **Tip:** Kvalitu zvuku môžete zlepšiť zmenou nastavení ekvalizéra. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zvuk**. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu ekvalizéra Dolby. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Tip:** Hudbu do svojich zoznamov skladieb môžete kupovať z aplikácie obchod xbox music.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ťknite na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, ťknite na položku .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Ťknite na položku  alebo  a podržte.

★ **Tip:** Ak si chcete vyžiadať odber podcastov, aby ste ich mohli počúvať, ťknite na položku  **Podcasty**.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a regiónoch.

Predplaťte si službu Xbox Music Pass


Prejdite na lokalitu www.xbox.com/music/music-pass.

Prostredníctvom služby Xbox Music Pass môžete prevziať a prehrávať neobmedzené množstvo skladieb a synchronizovať ich so svojim telefónom, streamovať hudbu na telefóne alebo hernej konzole Xbox a počúvať rádiostanice, ktoré ste si vytvorili v službe Xbox radio.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Usporiadajte svoje skladby do zoznamov skladieb, aby ste mohli počúvať hudbu podľa svojej nálady.

1. Ťknite na položku  **Hudba > zoznamy skladieb**.

2. Ťuknite na ikonu , napíšte názov zoznamu skladieb a vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu.

 **Tip:** Hudbu do svojich zoznamov skladieb môžete kupovať z aplikácie obchod xbox music.

3. Po dokončení ťuknite na položku .

MixRadio

Objavte novú hudbu pomocou funkcie MixRadio.

Aplikácia MixRadio vám umožňuje:

- počúvať usporiadané mixy,
- prevziať mixy offline a počúvať ich aj bez internetového pripojenia,
- označovať skladby palcami smerujúcimi nahor alebo nadol, a tým získať mixy ušité na mieru pre vás,
- vytvárať vlastné mixy podľa obľúbených interpretov,
- získať ďalšie informácie o obľúbených interpretoch, napríklad o ich najbližšom koncerte.


Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní aplikácie MixRadio vo vašom telefóne, klepnite na položku  **MixRadio**, potiahnite prstom doľava a klepnite na položku .

Táto služba nemusí byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Sťahovanie a prehrávanie hudby a iného obsahu môže znamenať prenos veľkého množstva údajov v sieti vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Prehratie podcastu

Majte k dispozícii svoje obľúbené podcasty – zaregistrujte sa na ich odber vo svojom telefóne.

1. Ťuknite na položku  **Podcasty**.
2. Ťuknite na položku **zvuk** alebo **video** a potom na podcast, ktorý chcete sledovať alebo počúvať.

 **Tip:** Ak chcete vybrať určitú epizódu podcastu, ťuknite na položku .


Registrácia na odber podcastu

Potiahnite prstom na položku **ZÍSKAJTE PODCASTY** a napíšte adresu podcastu.

 **Tip:** Podcast môžete tiež vyhľadať podľa mena.

Prehratie videa

Majte svoje obľúbené mediálne súbory so sebou, aj keď ste na cestách. Sledujte videá, kdekoľvek sa nachádzate.

1. Ťuknite na položku  **Video**.
2. Potiahnite prstom na položku **KOLEKCIA**.
3. Ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.

★ **Tip:** Môžete si tiež kúpiť filmy či televízne programy vo videoobchode Xbox.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ťuknite na položku  alebo .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Ťuknite na položku  alebo  a podržte.


Nastavenie zvuku prehrávanej hudby

Zosilnite basy alebo zmeňte iné pásma, aby ste zlepšili svoj zážitok z počúvania.

Prispôbenie zvuku nie je dostupné, ak počúvate rádio na vlnovej dĺžke FM alebo používate príslušenstvo Bluetooth.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zvuk**.

2. Zvuk prehrávanej hudby upravíte potiahnutím prsta na položku **ekvalizér** a posunutím ovládačov podľa potreby. Vybrať si môžete aj jedno zo štandardných nastavení ekvalizéra.

★ **Tip:** Ak chcete dosiahnuť vyrovnanú úroveň hlasitosti prehrávanej hudby a videí, potiahnite prstom na položku **vylepšenia** a zmeňte nastavenie **Vyrovňovanie zvuku** na hodnotu **Zapnuté** .

Projekcia obrazovky prostredníctvom siete WiFi

Vysielajte obsah svojej obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi na kompatibilný televízny prijímač, monitor alebo projektor a sledujte video na väčšej obrazovke.

Niektoré telefóny nepodporujú projekciu obrazovky cez sieť Wi-Fi. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Druhé zariadenie musí podporovať technológiu Miracast.


Premietanie kopírovaného materiálu môže byť obmedzené.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zobrazíť moju obrazovku**.

2. Ťuknite na zariadenie, ktorú chcete použiť.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.

★ **Tip:** Ak chcete zmeniť orientáciu premietanej obrazovky, ťuknite na položku **Rozšírené > Orientácia externej obrazovky**.

★ **Tip:** Ak chcete na premietanej obrazovke zobrazíť bod, kde sa dotýkate displeja telefónu (napríklad pri prezentácii vo formáte PowerPoint), ťuknite na položku **Rozšírené** a položku **Zobrazovanie dotyku** napnute na možnosť **Zapnuté** .

Bezdrôtové počúvanie hudby

S bezdrôtovým reproduktorom môžete bez káblov počúvať hudbu vo vysokej zvukovej kvalite.

Bezdrôtové reproduktory sa predávajú osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > NFC**.

2. Prepnite položku **Zdieľanie dotykom** na možnosť **Zapnuté** .

Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované.

3. Dotknite sa oblasti NFC reproduktora oblasťou NFC telefónu. Reproduktor sa automaticky pripojí k telefónu. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

★ **Tip:** Môžete sa pripojiť aj pomocou Bluetooth. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth** a spárujte telefón s reproduktorom.



Zdieľanie obrazovky pomocou aplikácie Lumia Beamer

Máte v telefóne prezentácie alebo dokumenty, ktoré chcete zobrazit' na väčšej obrazovke? Pomocou aplikácie Lumia Beamer môžete jednoducho zdieľať obrazovku telefónu na akejkoľvek inej obrazovke s prístupom na internet.

Ak v telefóne nemáte aplikáciu Lumia Beamer, môžete si ju stiahnuť zo stránky **www.windowsphone.com**.

1. Ťuknite na položku  **Lumia Beamer**.

2. Ak chcete obsah zdieľať na blízkej obrazovke, prejdite na položku **https://lumiabeamer.com** na cieľovej obrazovke. V aplikácii Lumia Beamer ťuknite na položku **Zdieľajte v blízkom okolí** a pomocou telefónu nasnímajte QR kód.



3. Obrazovku telefónu môžete zdieľať aj s osobou, ktorá je od vás ďaleko. Ak chcete poslať odkaz prostredníctvom textovej správy, e-mailu alebo sociálnych médií, ťuknite na položku **Zdieľajte na diaľku** a **Správy**, **E-mail** alebo **Sociálne médiá**.

4. Ak chcete aktualizovať obrazovku, zatrasťte telefónom.

★ **Tip:** Ak chcete automaticky aktualizovať obrazovku, ťuknite na položku **automaticky aktualizovať** v aplikácii Lumia Beamer.

5. Ak chcete prestať zdieľať obsah, stlačte tlačidlo uzamykania alebo v aplikácii Lumia Beamer ťuknite na položku **zastaviť zdieľanie**.

FM rádio

Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.



Počúvanie rádia FM

Vychutnávajte si svoje obľúbené stanice FM rádia aj na cestách.

Niektoré telefóny nepodporujú FM rádio. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

Headset sa môže predávať samostatne.

Ťuknite na položku  **FM rádio**.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Potiahnite prstom doľava alebo doprava na lište frekvencií.

Zatvorenie aplikácie FM rádio

Ťuknite na tlačidlo Späť .

Uloženie rozhlasovej stanice

Uložte si obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Niektoré telefóny nepodporujú FM rádio. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ťuknite na položku  **FM rádio**.

Ak chcete uložiť stanicu, ktorú práve počúvate, ťuknite na položku .

Zobrazenie zoznamu uložených staníc

Ťuknite na položku .


Odstránenie stanice zo zoznamu

Ťuknite na položku .

Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom

Ak máte v počítači uloženú hudbu alebo videá, no chcete k nim mať prístup na vašom telefóne, pomocou kábla USB vykonajte synchronizáciu vášho telefónu s počítačom.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kábla USB.
2. V správcovi súborov v počítači, napríklad v programe Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, zachyťte a presuňte do telefónu požadované skladby a videá.


 **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7, Windows 8 alebo novšiu verziu, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Operačné systémy Windows 8 a novšie verzie nainštalujú aplikáciu automaticky po pripojení k počítaču. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

	Aplikácia Windows Phone	Aplikácia Windows Phone pre počítač	Aplikácia Windows Phone pre Mac	Windows Prieskumní k
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	


Hry


Zabávať sa môžete sťahovaním a hraním hier v telefóne.

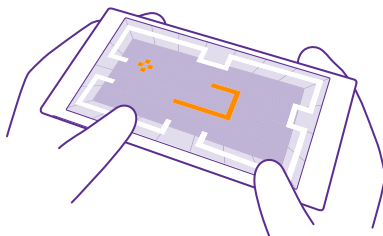

Ako získať nové hry

Ak si v telefóne chcete stiahnuť a nainštalovať nové hry, prejdite do služby obchod s hrami.

1. Klepnite na položku  **Hry** > **obchod s hrami**.
2. Prezrite si výber a ťuknite na požadovanú hru.
3. Ak chcete stiahnuť bezplatnú hru, ťuknite na položku **inštalovať**.
4. Ak chcete vyskúšať hru zadarmo, ťuknite na položku **vyskúšať**.
5. Ak si chcete hru kúpiť, ťuknite na položku **kúpiť**.

 **Tip:** Ak chcete odinštalovať niektorú hru, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava na ponuku aplikácií a ťuknite a podržte požadovanú hru a potom ťuknite na položku **odinštalovať**.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Výber obsahu, ktorý môžu sťahovať deti

Ak vaše dieťa vlastní telefón Windows Phone 8.1, môžete na správu stiahnutých hier a aplikácií, ako aj príslušných nastavení použiť webovú lokalitu My Family. Ak chcete nastaviť funkciu My Family, prejdite na webovú adresu <https://www.windowsphone.com/family>, prihláste sa do konta Microsoft prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a hesla a zároveň prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla vášho dieťaťa a postupujte podľa pokynov.

Do skupiny My Family na webovej stránke služby My Family môžete pridať ďalšieho rodiča. Obidvaja rodičia môžu spravovať nastavenia pre dieťa, ale nemôžu meniť svoje nastavenia navzájom.

Môžete si vybrať, aké typy hier môže vaše dieťa vidieť a ktoré aplikácie a hry môže sťahovať. Prihláste sa do svojho konta My Family a zmeňte nastavenia pre svoje dieťa. Svojmu dieťaťu tiež môžete zabrániť sťahovať akékoľvek aplikácie alebo hry.

Ak má vaše dieťa 12 alebo menej rokov, budete musieť pridať údaje o platnej kreditnej karte na dôkaz toho, že ste dospelá osoba. Na kreditnú kartu sa neúčtujú žiadne poplatky a číslo kreditnej karty sa neukladá. Zákonný vek dospelé osoby sa líši podľa krajiny a regiónu.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

Dostupnosť aplikácií a hier môže závisieť od veku vášho dieťaťa.

Hranie hry

Hry v telefóne prinášajú skutočne spoločenský zážitok. Herná služba Xbox od spoločnosti Microsoft vám umožňuje hrať hry s priateľmi a používať hráčsky profil na sledovanie hráčskych výsledkov a úspechov. Hrať môžete on-line, na svojej konzole Xbox a v telefóne prostredníctvom centra Hry.

Ťuknite na položku  **Hry**.

Potiahnite prstom na možnosť **KOLEKCIA** a vyberte požadovanú hru. Ak ide o hru Xbox, prihláste sa do svojho konta Xbox. Ak konto ešte nemáte, môžete si ho vytvoriť. Služba Xbox nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

★ **Tip:** Oblíbené hry si môžete prirúčiť na úvodnú obrazovku. V ponuke aplikácií ťuknite na hru a podržte. Potom ťuknite na položku **prirúčiť na domovskú obrazovku**.

★ **Tip:** Telefón môžete použiť ako diaľkový ovládač konzoly Xbox One a komunikovať so svojimi hernými priateľmi. Ak chcete stiahnuť aplikáciu Xbox One SmartGlass, prejdite do služby www.windowsphone.com.

Ako získať viac hier

Potiahnite prstom na možnosť **KOLEKCIA** a ťuknite na položku **obchod s hrami**.

★ **Tip:** Keď sa prihlásite do konta Xbox, môžete od priateľov dostávať pozvania na hranie hry. Ak príslušnú hru nemáte, ale vo vašej oblasti je dostupná v službe obchod s hrami, môžete si buď stiahnuť skúšobnú verziu, alebo si hru rovno kúpiť.

Pokračovanie v rozohranej hre

Keď sa k príslušnej hre vrátite, ikona pokračovania sa môže zobrazovať priamo v nej. Ak sa nezobrazí, ťuknite na displej.

Ovládanie konzoly Xbox One pomocou telefónu

Ovládajte konzolu Xbox One pomocou telefónu prostredníctvom aplikácie **Xbox SmartGlass**.


Ak v telefóne nemáte aplikáciu **Xbox SmartGlass**, môžete si ju stiahnuť zo stránky www.windowsphone.com.

Nezabudnite sa prihlásiť pomocou rovnakého konta Microsoft alebo konta služby Xbox Live telefónom aj konzolou. Ku kompatibilnému zariadeniu Xbox One sa môžete pripojiť prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia.

Ťknite na položku  **Xbox SmartGlass**.

Pripojenie k vašej konzole Xbox One

Ťknite na položku  a vyberte konzolu, ku ktorej sa chcete pripojiť.


 **Tip:** Ak konzolu nemôžete nájsť v zozname, zadajte IP adresu konzoly a ťknite na položku **Connect**. Presvedčte sa, či ste v nastaveniach konzoly Xbox vašej konzole povolili pripojenie na akékoľvek zariadenie SmartGlass.

 **Tip:** Ak chcete sledovať TV, ťknite na položku **Cable/TV**, váš telefón môžete použiť ako diaľkové ovládanie.

Hranie hry

Ťknite na hru a na položku **Play on Xbox One** a použite svoj telefón ako ovládač.

Zmena nastavení aplikácie SmartGlass vašej konzoly Xbox One

Ťknite na položku . Môžete napríklad zobrazit' svoj profil, vyhľadať priateľov, zobrazit' si zoznam vašich herných úspechov a pozriet' si správy od vašich spoluhráčov.

Vyhľadávanie hier a aplikácií

Ťknite na položku .

Aplikácie a služby pre životný štýl

Vďaka svojmu telefónu majte prehľad o tom, čo sa aktuálne deje vo svete.

Na využívanie služieb potrebujete internetové pripojenie. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Prihláste sa do konta Microsoft a využívajte služby naplno.

Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Majte informácie o trhu s cennými papiermi

Zistite, čo sa deje na trhu s cennými papiermi prostredníctvom aplikácie **Financie**.

Ťknite na položku  **Financie**.

Ak si chcete pozriet' aktuálne kurzy na burze cenných papierov, potiahnite prstom na položku **Trh**.

Sledujte svoje obľúbené cenné papiere

Potiahnite prstom na položku **Sledované položky**, ťuknite na položku  a vyhľadajte, čo chcete sledovať.

★ **Tip:** Obľúbený cenný papier si tiež môžete prirúčiť na domovskú obrazovku, aby ste si ho mohli ľahko prezerat'. Ťuknite na cenný papier a podržte a potom ťuknite na položku **prirúčiť na domovskú obrazovku**.

Aktualizovanie správ

Skontrolujte najnovšie správy so svojich obľúbených zdrojov.


Ťuknite na položku  **Správy**.

Ak chcete vybrať zdroje správ, ktoré chcete sledovať, potiahnite prstom na položku **Zdroje** a ťuknite na položku .

Sledovanie tém, ktoré vás zaujímajú

Potiahnite prstom na položku **Témy**, ťuknite na položku  a vyhľadajte témy, ktoré vás zaujímajú, napríklad obľúbenú záľubu.

Potom si môžete prečítať články o vybraných témach v zobrazení Témy.

★ **Tip:** Chcete mať najdôležitejšie témy v hornej časti zoznamu? Ťuknite na položku , ťuknite na tému, ktorú chcete presunúť, a podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.

Získajte informácie o zdraví a fitnes

Stanovte si a dosahujte ciele v oblasti zdravia a fitnes. Aplikácia Zdravie a fitnes vám pomáha vyhľadať užitočné informácie, vyčleniť si čas pre seba a dodržiavať zdravý životný štýl.

Ťuknite na položku  **Zdravie a fitnes**.

Potiahnite prstom na položku **fitnes, výživové hodnoty**, alebo **medicínske**.

Vyhľadať nástroje v oblasti zdravia a fitnes



V aplikácii **dnes** ťuknite na monitorovací nástroj alebo na inú položku.

Monitorujte svoj tréning

Ťuknite na položku **Sledovanie kondície** > . Ak chcete pridať informáciu o tréningu manuálne, ťuknite na položku **Kondičné cvičenie**. Prípadne ak chcete, aby aplikácia sledovala váš tréning namiesto vás, ťuknite na položku **Tréning GPS**.

★ **Tip:** Synchronizujte informácie monitorovacieho nástroja so službou HealthVault, prejdite na adresu <https://www.healthvault.com/> a prihláste sa. Táto služba nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Monitorujte svoje stravovanie

Ak chcete pridať jedlo, ktoré ste práve zjedli, do aplikácie Sledovanie stravovania, ťuknite na položku **Sledovanie stravovania** >  a vyhľadajte typ jedla. Vyberte podrobnosti, napríklad veľkosť porcie, a ťuknite na položku .

Kalorický príjem pre daný deň si môžete pozrieť v hlavnom okne aplikácie Sledovanie stravovania.

★ **Tip:** Ak chcete zmeniť Sledovanie stravovania nastavenia, ako napríklad úroveň cvičenia alebo ciele v oblasti stravovania, ťuknite na položku **Cieľ**.

Kontrola najnovšej predpovede počasia

Keď potrebujete zistiť, či bude pršať alebo svietiť slnko, skontrolujte aktuálne počasie alebo predpoveď na nadchádzajúce dni.

1. Ťuknite na položku  **Počasie**.

2. Ak chcete zobrazit' počasie v mieste, kde sa práve nachádzate, prejdite prstom na položku **Dnes**.

★ **Tip:** Ak chcete zobrazit' predpoveď počasia na nasledujúcich desať dní pre miesto, kde sa práve nachádzate, ťuknite na položku **Dni**.

★ **Tip:** Rýchle zobrazenie počasia na iných miestach získate, ak si dôležité miesta uložíte medzi obľúbené položky. Prejdite prstom na položku **Obľúbené**, ťuknite na položku  a pridajte polohu.

Získajte nové recepty a kuchárske nápady

Vyhľadajte recepty a jediným ťuknutím pridajte prísady na váš nákupný zoznam.


Ťuknite na položku  **Jedlá a nápoje**.

1. Vyhľadajte recept ťuknutím na položku **Prehľadávať recepty**.

2. Prezerajte si recepty podľa kategórií, akými sú hlavné prísady alebo stravovacie potreby, prejdite prstom na položku **Recepty** a ťuknite na kategóriu.

★ **Tip:** Prísady na recept pridáte do nákupného zoznamu ťuknutím na položku .

Uložte si obľúbené recepty

Ak chcete vytvorit' zbierku pre uložené recepty, ťuknite na položku **kolekcie** a napíšte názov zbierky. Ak chcete pridať recept do zbierky, prejdite na požadovaný recept a ťuknite na položku .

Sledujte svoje obľúbené športy

Na cestách získajte najnovšie športové správy a výsledky.

1. Ťuknite na položku  **Šport**.

2. Potiahnite prstom na položku **Moje športy**.

3. Ťuknite na kategóriu alebo vyhľadajte iné kategórie, ťuknite na položku .



★ **Tip:** Jednoducho sledujte svoj obľúbený tím, pridajte si ho do priečinka Moje tímy. Ťuknite na položku  a vyhľadajte tím.

Vyhľadávanie informácií pre cestovateľov

Objavte nové, vzrušujúce cestovné destinácie alebo si svoje staré obľúbené miesta vychutnajte na maximum. Nájdite cestovateľské príručky, aktuálne informácie o stave letu a oveľa viac – všetko na jednom mieste.

Ťuknite na položku  **Cestovanie**.

1. Potiahnite prstom na položku **Destinácie**.
2. Zadajte miesto a ťuknite na navrhované slovo.
3. Prejdite prstom vľavo alebo vpravo a prezrite si informácie o mieste, napríklad o zaujímavostiach alebo reštauráciách.

 **Tip:** Našli ste zaujímavé miesto, ktoré chcete neskôr navštíviť? Ak ho chcete pridať do zobrazenia Obľúbené, ťuknite na položku .

Rezervácia hotela

V hlavnom zobrazení aplikácie Cestovanie ťuknite na položku **Hľadať hotel**, zadajte názov mesta a ťuknite na navrhované slovo. Nastavte podrobnosti rezervácie a ťuknite na položku . Potom ťuknite na hotel a položku **Rezervovať**.

Zobrazenie informácií o lete

V hlavnom zobrazení aplikácie Cestovanie ťuknite na položku **Prílety a odlety, Stav letu** alebo **Hľadať let**.

Kancelária

Udržiavajte veci na poriadku. Zistite, ako používať kalendár a aplikácie Microsoft Office.



Aplikácia Microsoft Office Mobile

Aplikácia Microsoft Office Mobile je vašou kanceláriou mimo kancelárie.

Ak chcete vytvárať a upravovať dokumenty programu Word a pracovné zošity programu Excel, otvárať a zobrazovať prezentácie programu PowerPoint a zdieľať dokumenty pomocou aplikácie SharePoint, prejdite do centra Office.

Dokument tiež môžete v službe OneDrive uložiť. OneDrive je cloudové úložisko, ktoré možno používať na prístup k dokumentom z telefónu, tabletu, počítača alebo zariadenia Xbox. Keď ukončíte prácu na dokumente a vrátite sa k nemu neskôr, nájdete ho v rovnakom stave, v akom ste ho naposledy nechali – bez ohľadu na to, ktoré zariadenie používate.


Balík Microsoft Office Mobile obsahuje nasledujúce aplikácie:

- Microsoft Word Mobile,
- Microsoft Excel Mobile,
- Microsoft PowerPoint Mobile,
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile,
- OneDrive

Práca s aplikáciou Word Mobile

Vycibrite svoje dokumenty po ceste pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile. Môžete vytvárať alebo upravovať dokumenty a zdieľať svoju prácu na lokalite SharePoint.

Ťuknite na položku  **Office**.

1. Potiahnite prstom na položku **umiestnenia**.
2. Ťuknite na umiestnenie súboru.
3. Ťuknite na súbor programu Word, ktorý chcete upraviť.
4. Text upravíte ťuknutím na položku .

5. Ak chcete dokument uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

★ Tip: Ak chcete získať rýchly prístup k určitému dokumentu, môžete si ho pripnúť na domovskú obrazovku. Ťuknite na dokument a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Vytvorenie nového dokumentu

Potiahnite prstom na možnosť **nedávne** a ťuknite na položku **+**.

Vyhľadávanie textu v dokumente

Ťuknite na súbor programu Word a položku **🔍**.

Pridanie komentára

Ťuknite na položku **🗨** > **👤**.

Úprava formátu textu

Ťuknite na súbor programu Word a položku **🔗** > **📄**.

Označenie textu

Ťuknite na súbor programu Word a **🔗** > **📄** a vyberte farbu zvýraznenia.

Pozrite si štruktúru dokumentu

Ťuknite na položku **☰**.

Poslanie dokumentu e-mailom

Ťuknite na súbor programu Word a položku **••• > zdieľať....**

Vymazanie dokumentu

Potiahnite prstom na položku **umiestnenia**, ťuknite na dokument a podržte ho. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Práca s aplikáciou Excel Mobile

Nemusíte cestovať do kancelárie na to, aby ste skontrolovali najnovšie čísla. V aplikácii Microsoft Excel Mobile môžete upravovať hárky, vytvárať nové hárky a zdieľať svoju prácu na lokalite SharePoint.

Ťuknite na položku **📌 Office**.

1. Potiahnite prstom na položku **umiestnenia**.
2. Ťuknite na umiestnenie súboru.
3. Ťuknite na súbor programu Excel, ktorý chcete upraviť.
4. Ak sa chcete presunúť do iného pracovného hárka, ťuknite na položku **📄** a na príslušný pracovný hárok.
5. Ak chcete zošiť uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Vytvorenie nového pracovného hárka

Ťuknite na položku **nedávne** > **+**.

Pridanie komentára k bunke

Ťuknite na položku **••• > komentovať**.

Použitie filtra na bunky

Ťuknite na položku **••• > použiť filter**.

Zmena formátu bunky a textu

Ťuknite na položku **••• > formátovať' bunku....**

Zmena veľkosti riadka alebo stĺpca

Ťuknite na riadok alebo stĺpec a posuňte ovládač.

Vyhľadávanie údajov v zošite





Ťuknite na súbor programu Excel a na položku .

Odoslanie zošita e-mailom

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku **••• > zdieľať'....**

Práca s aplikáciou PowerPoint Mobile

Pomocou aplikácie Microsoft PowerPoint Mobile vykonajte posledné úpravy prezentácie cestou na schôdzu.

1. Ťuknite na položku  **Office**, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a ťuknite na umiestnenie súboru programu PowerPoint, ktorý chcete zobrazit'.
2. Ťuknite na požadovaný súbor programu PowerPoint a otočte telefón do režimu na šírku.
3. Ak chcete prehliadať listy, potiahnite ich prstom vľavo alebo vpravo.
4. Ak chcete prejsť na konkrétny list, ťuknite na položku  a na list, ktorý si chcete pozrieť.
5. Ak chcete k listu pridať poznámku, otočte telefón do režimu na výšku a ťuknite na prázdnu oblasť pod listom.
6. Ak chcete list upraviť, ťuknite na položku . Vráťte sa ťuknutím na ikonu .
7. Ak chcete prezentáciu uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť'.**

Odoslanie prezentácie e-mailom

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a na položku **••• > zdieľať'....**

Vymazanie prezentácie

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať'.**

Sledovanie vysielania programu PowerPoint

Ak chcete sledovať vysielanie prezentácie programu PowerPoint, otvorte e-mail s prepojením na vysielanie prezentácie a ťuknite na príslušné prepojenie.

Práca s aplikáciou SharePoint Workspace Mobile

Pracujte na zdieľaných dokumentoch balíka Microsoft Office a spolupracujte na projektoch, plánoch a nápadoch. Aplikácia Microsoft SharePoint Workspace Mobile umožňuje prehliadanie, posielanie, úpravu a synchronizáciu dokumentov on-line.

1. Ťuknite na položku  **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na položku , napíšte webovú adresu lokality SharePoint a ťuknite na položku



3. Vyberte požadovaný dokument.

Do telefónu sa stiahne jeho kópia.

4. Zobrazte alebo upravte dokument a uložte vykonané zmeny.

★ **Tip:** Ak si chcete uchovať kópiu dokumentu offline v telefóne, ťuknite na požadovaný dokument a podržte a potom ťuknite na položku **vždy ponechať offline**.

Návrat do aplikácie SharePoint Workspace Mobile

Ťuknite na tlačidlo Späť ←.

Napísanie poznámky

Poznámky na papieri sa môžu ľahko stratiť. Namiesto písania na papier môžete poznámky písať pomocou aplikácie Microsoft OneNote Mobile. Tak ich budete mať vždy so sebou. Poznámky môžete tiež synchronizovať so službou OneDrive a zobrazovať ich a upravovať v aplikácii OneNote v telefóne, v počítači alebo vo webovom prehliadači v režime on-line.

1. Ťuknite na položku **OneNote** > (+).
2. Napíšte poznámku.
3. Text môžete formátovať po ťuknutí na položku **...** > **formátovať**.
4. Ak chcete pridať obrázok, ťuknite na položku (📷).
5. Ak chcete nahráť zvukový klip, ťuknite na položku (🗣️).
6. Ak chcete uložiť zmeny, ťuknite na tlačidlo Späť ←.

Ak máte v telefóne nastavené konto Microsoft, zmeny sa ukladajú a synchronizujú s predvoleným poznámkovým blokom Osobný (web) v službe OneDrive. V opačnom prípade sa zmeny ukladajú v telefóne.

Vytvorte poznámku pomocou aplikácie Cortana

Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania 🔍 a ťuknite na položku (🗣️). Vyslovte príkaz **Create a note (Vytvor poznámku)** a text, ktorý chcete v poznámke mať. Poznámka sa automaticky uloží do **OneNote**.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Odoslanie poznámky poštou

Ťuknite na poznámku a na položku **...** > **zdieľať...**

★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k dôležitej poznámke, môžete si ju pripnúť na úvodnú obrazovku. Ťuknite na poznámku a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení

Dokument balíka Office môžete uložiť do služby OneDrive a v práci môžete pokračovať v inom zariadení.

1. Keď pracujete s dokumentom balíka Office, ťuknite na položku **...** > **uložiť ako...**
2. Ťuknite na položku **Miesto uloženia** > **OneDrive**.
3. Ťuknite na položku **uložiť**.

Dokument teraz môžete otvoriť prostredníctvom služby OneDrive v inom zariadení a pokračovať tam, kde ste skončili.

Použitie kalkulačky

Zabudnite na vreckovú kalkulačku – váš telefón má kalkulačku so základnými, binárnymi a vedeckými funkciami.

1. Ťuknite na položku  **Kalkulačka**.
2. Ak chcete používať základné funkcie kalkulačky, držte telefón kolmo.

Použitie kalkulačky s vedeckými funkciami

Otočte telefón do režimu zobrazenia na šírku pravým rohom nahor.

Použitie kalkulačky s binárnymi funkciami

Otočte telefón do režimu zobrazenia na šírku ľavým rohom nahor.

Používanie pracovného telefónu

Firemné konto v telefóne vám pomáha pri vykonávaní vašej práce.

Ak máte pracovný telefón, vaša spoločnosť môže vytvoriť firemné konto, vďaka ktorému môžete uchovávať informácie v telefóne vo väčšom bezpečí, mať prístup k dokumentom alebo informáciám z firemnej siete a dokonca získať aplikácie alebo centrá, ktoré vám pomôžu pri vašej práci.

Ak má vaša spoločnosť k dispozícii aplikácie, budete mať možnosť ich sťahovať, hneď ako si pridáte firemné konto do telefónu. Ak niektorá aplikácia nie je k dispozícii, pokiaľ nebudete mať nastavené konto, spoločnosť vám môže poskytnúť informácie o tom, ako ju získať.

Firemné centrum vám umožňuje získať všetky druhy firemných informácií na jednom mieste, napríklad novinky, výdavky, aplikácie alebo prístup k firemnému obchodu. Inštalácia centra funguje rovnako ako inštalácia firemnej aplikácie – ak je k dispozícii, po pridaní firemného konta budete mať možnosť si ho pridať. Ak spoločnosť vyvinie centrum neskôr, dostanete ponuku si ho nastaviť, keď bude pripravené.

Súčasťou väčšiny firemných kont sú aj pravidlá. Firemné pravidlá umožňujú spoločnosti pridávať do vášho telefónu zabezpečenia, často s cieľom chrániť dôvernú a citlivú informácie.

Ak si chcete vytvoriť firemné konto, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > pracovisko**.

Ďalšie informácie o firemných riešeniach nájdete na stránke aka.ms/businessmobilitycenter.

Tipy pre podnikových používateľov

Používajte svoj telefón efektívne v práci.

Práca s poštou a kalendárom v telefóne a počítači

Môžete používať rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas. Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok a používať rovnaké e-mailové konto v telefóne aj v počítači, či už je to konto Outlook, Office 365 alebo akékoľvek iné e-mailové konto. Pošta a kalendár zostanú synchronizované a k schôdzkam sa môžete pripájať priamo

prostredníctvom pozvaní v kalendári. Integrovanú poštu a kalendár môžete použiť napríklad na to, aby ste si mohli pred uskutočnením schôdze pozrieť zoznam účastníkov a ťuknutím získať prístup k akýmkoľvek diskusiám prostredníctvom e-mailových alebo SMS správ, ktoré ste mali s požadovaným účastníkom.

Bezpečné uchovávanie dát v telefóne

Telefón obsahuje rôzne možnosti zabezpečenia s cieľom zaistiť, aby k vašim citlivým údajom uloženým v telefóne nemal prístup nikto iný. Môžete napríklad nastaviť telefón tak, aby sa automaticky zablokoval, alebo ho dokonca môžete lokalizovať, ak sa stratí (nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch).

Viac informácií sa dozviete na stránke www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Na prístup k zdrojom vašej spoločnosti, napríklad do intranetu alebo firemnému e-mailu, môžete použiť pripojenie cez virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Službu VPN môžete používať aj na súkromné účely. Podrobnosti o konfigurácii siete VPN vám poskytne administrátor IT vo vašej spoločnosti alebo navštívte stránku Obchod, kde si môžete stiahnuť aplikáciu pre službu VPN a pozrieť ďalšie informácie na tejto webovej stránke.

Zvyšovanie produktivity s kancelárskymi aplikáciami

Telefón obsahuje verzie aplikácií Microsoft Office pre mobilné zariadenia.

Môžete:

- revidovať svoje poznámky a dokumenty, robiť úpravy na poslednú chvíľu alebo vytvárať nové dokumenty,
- zobrazovať a upravovať prezentácie programu PowerPoint,
- vytvárať, zobrazovať a upravovať zošity programu Microsoft Excel,
- ukladať súbory balíka Office do služby OneDrive a pokračovať, kde ste prestali, keď sa vrátite späť k počítaču,
- získať prístup k službe z balíka Office 365.

Pomocou aplikácie SharePoint Workspace Mobile môžete otvárať, upravovať a ukladať dokumenty balíka Microsoft Office, ktoré sa nachádzajú na lokalite SharePoint 2010 alebo SharePoint Online.

Efektívna spolupráca prostredníctvom aplikácie Lync v telefóne

Microsoft Lync je komunikačná služba novej generácie, ktorá spája ľudí novými spôsobmi, kedykoľvek a prakticky odkiaľkoľvek.

Aplikácia Lync vám umožňuje:

- sledovať dostupnosť vašich kontaktov,
- odosielať okamžité správy,
- uskutočňovať telefonické hovory,
- spúšťať audio-, video- alebo webové konferencie, prípadne sa k nim pripájať.

Aplikácia Lync je stavaná na úplnú integráciu s balíkom Microsoft Office. Verziu aplikácie Microsoft Lync pre mobilné zariadenia si môžete stiahnuť do telefónu zo služby Obchod.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa na stránkach podpory služby Microsoft Lync na adrese lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistite, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.



Aktualizácia softvéru telefónu

Držte krok s dobou – aktualizujte softvér a aplikácie v telefóne bezdrôtovo a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj zlepšenie výkonu telefónu.




Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

⚠ Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru sa zariadenie nemôže používať ani na uskutočnenie tiesňového volania, až kým sa inštalácia neskončí a zariadenie sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Telefón predvolene automaticky sťahuje dostupné aktualizácie vždy, keď to nastavenia dátového pripojenia umožňujú. Keď váš telefón upozorní na to, že je k dispozícii aktualizácia, stačí postupovať podľa pokynov zobrazených v telefóne. Ak máte v telefóne nedostatok pamäte, pravdepodobne budete musieť presunúť aplikácie, fotografie a ďalšie položky na pamäťovú kartu. Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ Tip: Telefón predvolene aktualizuje aplikácie a ďalšie súčasti (napríklad centrum zariadení) automaticky pri pripojení do siete Wi-Fi. Ak si chcete pozrieť históriu aktualizácií, ťuknite na položku  **Obchod** > ●●● > **sťahovanie** a potiahnite prstom na položku **história**.

Po aktualizácii prejdite do aplikácie Lumia Pomocník+tipy alebo na stránky podpory a pozrite si novú používateľskú príručku.

Vypnutie automatického sťahovania aktualizácií

Ak chcete mať výdavky za prenos dát pevne pod kontrolou, môžete vypnúť automatické sťahovanie aktualizácií. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **aktualizácia telefónu** a zrušte začiarknutie políčka **Automaticky sťahovať aktualizácie, ak to povolujú nastavenia dátového pripojenia**.

Používanie vysokorýchlostného pripojenia

Sieťové pripojenia môžete využiť na maximum – použijete najrýchlejšie dostupné pripojenie, ktoré váš telefón podporuje.

Skontrolujte, či je vložená SIM karta.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **mobilná sieť + SIM**.
2. Ťuknite na položku **Najvyššia rýchlosť pripojenia** a skontrolujte, či máte v telefóne zvolený najrýchlejší typ pripojenia.

Stavový riadok v hornej časti obrazovky zobrazuje aktuálny typ pripojenia.



Použitie bezpečného pripojenia VPN

Na prístup k zdrojom vašej spoločnosti, napríklad do intranetu alebo firemnému e-mailu, možno budete potrebovať pripojenie cez virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Službu VPN môžete používať aj na súkromné účely.

Podrobnosti o konfigurácii siete VPN vám poskytne administrátor IT vo vašej spoločnosti alebo navštívte stránku Obchod, kde si môžete stiahnuť aplikáciu pre službu VPN a pozrieť ďalšie informácie na tejto webovej stránke.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **VPN** a prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté**



1. Ak chcete pridať profil siete VPN, ťuknite na položku .
2. Prepnete položku **Automatické pripojenie** na možnosť **Zapnuté** .
3. Napíšte informácie profilu podľa pokynov administrátora IT vo vašej spoločnosti alebo služby VPN.

Telefón sa automaticky pripojí k sieti VPN, keď to bude potrebné.

 **Tip:** Ak chcete zmeniť mobilné dátové pripojenie siete VPN a nastavenia roamingu, ťuknite na položku **možnosti**.

Úprava profilu siete VPN

Ťuknite na profil a podržte, ťuknite na položku **upraviť** a potom zmeňte potrebné informácie.

Odstránenie profilu siete VPN

Ťuknite na profil a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Prepnutie na manuálne pripojenie cez sieť VPN

Ťuknite na profil a podržte. Potom ťuknite na položku **prepnúť na manuálne**. Ťuknutím na profil sa pripojte k sieti VPN.

Wi-Fi


Zistite viac o používaní pripojenia Wi-Fi.




Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.


Telefón bude pravidelne vyhľadávať dostupné pripojenia a upozorňovať vás na ne. Upozornenie sa na krátky čas zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete spravovať pripojenia k sieti Wi-Fi, vyberte príslušné upozornenie.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku 

1. Prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Zapnuté** .
2. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.


Vaše pripojenie Wi-Fi je aktívne, keď sa v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zobrazuje ikona 

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami.

 **Upozornenie:** Používanie siete Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Zatvorenie pripojenia

Prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .

 **Tip:** Telefón sa automaticky znova pripojí k sieti Wi-Fi. Ak chcete zmeniť čas automatického opätovného pripojenia alebo znova zapnúť sieť Wi-Fi manuálne, ťuknite na položku **Znova zapnúť Wi-Fi** a požadovanú možnosť.

Pripojiť pomocou senzoru Wi-Fi

Pripájajte sa k verejným prístupovým bodom siete Wi-Fi jednoducho pomocou aplikácie Senzor Wi-Fi.

Aplikácia Senzor Wi-Fi pripája telefón k verejným prístupovým bodom siete Wi-Fi a v prípade potreby prijíma za vás podmienky používania služby. Aplikácia Senzor Wi-Fi tiež môže zdieľať vaše kontaktné informácie, ak si to želáte.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku  > **Senzor Wi-Fi**.
2. Prepnite položku **Pripájanie k Wi-Fi hotspotom** na možnosť **Zapnuté** .

 **Tip:** Zdieľajte prístupové body Wi-Fi, so svojimi priateľmi, ktorí tiež používajú aplikáciu Senzor Wi-Fi. Prepnite položku **Zdieľanie mnou vybraných Wi-Fi sietí** na možnosť **Zapnuté** .

NFC

Objavujte svet okolo vás. Ťuknutím na príslušenstvo sa k nemu pripojíte a ťuknutím na štítky môžete niekomu zavolať alebo otvoriť webovú lokalitu. Vďaka pasívnej komunikácii nablízko (Near Field Communication, NFC) je pripojenie jednoduché a zábavné.

Začíname s funkciou NFC

Zapnite funkcie NFC vo vašom telefóne a začnite zdieľať veci alebo sa pripájať k rôznym zariadeniam ťukaním.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Funkcia NFC vám umožňuje:

- pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje funkciu NFC, napríklad k headsetu či bezdrôtovému reproduktoru,
- poselať rôzne položky, napríklad kontakty alebo vlastné fotografie, priateľom do telefónu, počítača alebo tabletu so systémom Windows 8 alebo novším
- ťuknutím na štítky získať ďalší obsah pre telefón alebo prístup k službám online,
- platiť pomocou telefónu, ak to podporuje váš poskytovateľ sieťových služieb.

Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu v blízkosti fotoaparátu. Oblasťou NFC ťuknite na iné telefóny, príslušenstvo, štítky alebo čítačky.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > NFC**.

Prepnite položku **Zdieľanie dotykom** na možnosť **Zapnuté** .

★ **Tip:** Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované.

Povoľte platby pomocou funkcie NFC

Prepnite položku **Platby dotykom** na možnosť **Zapnuté** .

V závislosti od poskytovateľa služieb môžete pomocou telefónu zaplatiť alebo ho môžete použiť ako vstupenku, aj keď je zablokovaný.

★ **Tip:** Ak chcete vybrať, kedy môžete používať platby pomocou funkcie NFC, ťuknite na položku **Aktívne karty fungujú**.

Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou funkcie NFC

Máte plné ruky? Použite headset. Prípadne môžete počúvať hudbu pomocou bezdrôtových reproduktorov. Stačí telefónom ťuknúť na kompatibilné príslušenstvo.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ťuknite oblasťou NFC telefónu na oblasť NFC príslušenstva a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Príslušenstvo sa predáva osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Odpojenie príslušenstva

Znova ťuknite na oblasť NFC príslušenstva.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke príslušenstva.

Čítanie NFC štítkov

NFC štítky môžu obsahovať rôzne informácie, napríklad webové adresy, telefónne čísla alebo vizitky. K požadovaným informáciám sa dostanete jediným ťuknutím.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Na štítok ťuknite oblasťou NFC telefónu.

Platenie pomocou telefónu

Zabudli ste si doma peňaženku alebo kabelku? Žiadny problém – môžete zaplatiť pomocou telefónu alebo ho použiť ako vstupenku, ak to podporuje poskytovateľ sieťových služieb.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny. Informácie o dostupnosti si vyžiadať od poskytovateľa sieťových služieb. Tieto služby sú spojené so SIM kartou. Musíte si požadovanú službu aktivovať u poskytovateľa služieb a nainštalovať si poskytovateľovu aplikáciu v položke Peňaženka.

1. Ak si chcete aktivovať túto službu, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.
2. Ak chcete uskutočniť platbu, priložte oblasť NFC telefónu k čítačke. Poskytovateľ služieb vás môže požiadať o potvrdenie platby.

! **Upozornenie:** Platobné služby a služby predaja lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto aplikácie a služby vrátane podpory koncového zákazníka, funkčnosti alebo akýchkoľvek peňažných transakcií či straty peňažnej hodnoty. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať pridané platobné karty, ako aj aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov.

Bluetooth

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k iným kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, náhlavné súpravy a súpravy do auta. Môžete tiež odosielať svoje fotografie do kompatibilných telefónov alebo počítača.

Pripojenie k bezdrôtovej náhlavnej súprave


Pomocou bezdrôtovej náhlavnej súpravy (predáva sa samostatne) môžete komunikovať prostredníctvom telefónu aj bez použitia rúk. Počas hovoru môžete ďalej vykonávať začatú činnosť, napríklad pokračovať v práci s počítačom.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nemusia byť priamo na dohľad. Bluetooth zariadenia sa však musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba (hoci toto pripojenie môžu rušiť prekážky ako steny alebo iné elektronické zariadenia).

Spárované zariadenia možno pripájať k telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Iné zariadenia môžu nájsť váš telefón, len ak je otvorené zobrazenie nastavení pripojenia Bluetooth.

Telefón nepárujte s neznámymi zariadeniami ani od nich neprijímajte žiadosti o pripojenie. Dodržaním týchto odporúčaní môžete lepšie ochrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth**.

1. Prepnete položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .
2. Presvedčte sa, že je náhlavná súprava zapnutá.

Možno budete musieť spustiť proces párovania z náhlavnej súpravy. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

3. Ak chcete spárovať telefón s headsetom, ťuknite v zozname zistených zariadení Bluetooth na headset.
4. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

 **Tip:** Tieto pokyny týkajúce sa pripojenia platia tiež pre ostatné príslušenstvo Bluetooth.

Odpojenie headsetu

Ťuknite na pripojený headset v zozname.

Keď znova zapnete headset, pripojenie sa automaticky obnoví. Ak chcete odstrániť párovanie, ťuknite v zozname zistených zariadení Bluetooth na headset a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Pripojte sa k priateľovmu telefónu pomocou funkcie Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth sa môžete bezdrôtovo pripojiť k priateľovmu telefónu a zdieľať fotografie a ešte oveľa viac.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth**.
2. Presvedčte sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá v oboch telefónoch.
3. Skontrolujte, či sú obidva telefóny navzájom viditeľné. Na to, aby bol váš telefón viditeľný pre ďalšie telefóny, musíte mať zobrazené nastavenia Bluetooth.
4. Zobrazujú sa telefóny Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ťuknite na telefón, ku ktorému sa chcete pripojiť.
5. Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho alebo ho potvrdte.

Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.

Odosielanie obsahu pomocou pripojenia Bluetooth

Keď sa chcete s priateľom podeliť o obsah alebo mu poslať fotografie, ktoré ste nafotili, využite pripojenie Bluetooth na odoslanie vašich súborov do kompatibilných zariadení.

Súčasne môžete použiť viac ako jedno pripojenie Bluetooth. Počas používania headsetu Bluetooth môžete napríklad stále odosielať rôzne položky do iného zariadenia.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth** a prepnete položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .

2. Ťuknite na obsah, ktorý chcete odoslať, a podržte. Potom ťuknite na položky **zdieľať...** > **Bluetooth**.

Napríklad v centre Fotografie ťuknite na fotografiu a podržte ju a potom ťuknite na položku **zdieľať...** > **Bluetooth**.

3. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Zobrazené sú zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.

4. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód, ktorý si môžete vymyslieť, sa musí zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach je prístupový kód fixný. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.

Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.

Umiestnenie prijatých súborov závisí od druhého zariadenia. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.

Ak je druhým zariadením tiež telefón Lumia, prijaté súbory sa uložia v aplikáciách, do ktorých patria. Napríklad fotografie sa uložia v centre Fotografie.

Nastavenie telefónu na režim počas šoférovania

Režim počas šoférovania vám minimalizuje nepozornosť pri šoférovaní a umožní vám plne sa sústrediť na cestu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **režim šoféra** > **ďalej**.

2. Ak chcete v telefóne nastaviť ignorovanie hovorov, prepnite nastavenie **Odmietanie hovorov** na možnosť **Zapnuté** . Ak chcete v telefóne nastaviť ignorovanie textových správ, prepnite nastavenie **Odmietanie SMS správ** na možnosť **Zapnuté** .

3. Ťuknite na položku **ďalej**.

4. Ak chcete počas hovoru alebo písania poslať automatickú textovú správu, že nemôžete odpovedať, prepnite nastavenie **Odpovedanie na hovory cez predvolenú SMS**, **Odpovedanie na SMS správy cez predvolenú SMS** alebo oboch na možnosť **Zapnuté** . Správu upravíte ťuknutím na textové pole.

5. Ťuknite na položku **ďalej** > **pridať zariadenie** a na zariadenie Bluetooth, ktoré pripájate k telefónu počas jazdy (napríklad náhlavnú súpravu).

Režim počas šoférovania sa automaticky spustí, keď sa telefón pripojí k pridanému zariadeniu s funkciou Bluetooth.

Zmena názvu zariadenia

Názov zariadenia telefónu môžete zmeniť kvôli jeho jednoduchšiemu rozpoznaníu, keď sa budete pripájať k iným zariadeniam s funkciou Bluetooth.

1. Pripojte telefón k počítaču so systémom Windows pomocou kompatibilného USB kábla.

2. Na obrazovke Prieskumníka v počítači nájdite svoj telefón.

3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Windows Phone a otvorte okno s vlastnosťami telefónu.

4. Predvolený názov ľubovoľne zmeňte. Predvolený názov je zvyčajne Windows Phone.

Bluetooth názov vášho telefónu je zhodný s názvom jeho zariadenia.

Pamäť a úložisko

Zistite, ako spravovať aplikácie, súbory a ďalší obsah v telefóne.

Zálohovanie a obnova dát v telefóne

K nehodám môže dôjsť kedykoľvek – preto nastavte telefón tak, aby záložoval vaše nastavenia, ako napríklad rozloženie úvodnej obrazovky a ďalšie nastavenia do konta Microsoft.

Na zálohovanie telefónu potrebujete konto Microsoft.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zálohovanie**.
2. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do konta Microsoft.
3. Vyberte obsah, ktorý sa má zálohovať, a spôsob zálohovania. Telefón môžete nastaviť tak, aby sa automaticky záložovali zoznam aplikácií, nastavenia a textové správy. Na automatické zálohovanie budúcich videí alebo fotografií v najlepšej kvalite do služby OneDrive je potrebné pripojenie Wi-Fi.

★ Tip: Nemusíte samostatne zálohovať kontakty a udalosti kalendára. Telefón ich automaticky zálohuje a ponecháva ich synchronizované s kontom Microsoft.

Ak niektoré stiahnuté aplikácie nie sú súčasťou zálohy, môžete si ich opätovne stiahnuť zo služby Obchod, pokiaľ sú ešte k dispozícii. Obchod si pamätá aplikácie, ktoré ste si kúpili, takže za ne nemusíte znova platiť. Na prenos dát sa môžu vzťahovať poplatky. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Zálohy vášho telefónu sa v hlavnom prehľade OneDrive nezobrazujú, no nájdete ich v nastaveniach OneDrive. Skontrolujte si **people.live.com** zálohované kontakty a **calendar.live.com** udalosti kalendára.

Informácie o bezpečnosti údajov v službe OneDrive získate na adrese **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

Ak chcete zálohovať ďalší obsah, napríklad hudbu, pripojte telefón k počítaču a postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača. Máte dve možnosti: synchronizovať obsah medzi telefónom a počítačom pomocou aplikácie Windows Phone pre počítač alebo myšou presunúť obsah z telefónu do počítača v správcovi súborov, akým je napríklad Windows Prieskumník.

Zálohovanie už nasnímaných fotografií v službe OneDrive

Ťuknite na položku **Fotografie >** , vyberte fotografie alebo albumy, ktoré chcete odoslať, ťuknite na položku  > **OneDrive**, vyberte miesto, na ktoré chcete fotografie odoslať, a ťuknite na položku .

Ak si chcete pozrieť zálohované fotografie, prihláste sa do svojho konta OneDrive v ľubovoľnom zariadení a skontrolujte priečinok, do ktorého ste uložili fotografie.

Obnova zálohovaných dát

Zálohované dáta môžete obnoviť po aktualizácii softvéru telefónu alebo po obnovení výrobných nastavení, prípadne pri nastavovaní nového telefónu. Prihláste sa do svojho konta Microsoft a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne. Ak chcete reštartovať telefón, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > o systéme > obnoviť výrobné nastavenia**. Reštartovaním sa obnovia pôvodné nastavenia a vymaže sa všetok osobný obsah. Zálohované údaje môžete obnoviť po prihlásení do konta Microsoft.

Kontrola a zväčšenie dostupnej pamäte v telefóne

Pomocou aplikácie Senzor úložiska skontrolujte, koľko pamäte máte k dispozícii.

Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ťuknite na položku  **Senzor úložiska**.

Ťuknite na položku **telefón**. Ak chcete skontrolovať podrobnosti pamäťovej karty, ťuknite na položku **SD karta**.

 **Tip:** Chcete vidieť, čo ešte máte v telefóne? Stiahnite si aplikáciu Súborný zoznam zo služby Obchod a môžete jednoducho spravovať súbory v telefóne.


Ak je pamäť telefónu takmer plná, najprv vyhľadajte a odstráňte položky, ktoré už nepotrebuje:

- textové, multimediálne a e-mailové správy,
- kontaktné záznamy a podrobnosti,
- aplikácie,
- hudbu, fotografie alebo videá.

Namiesto toho, aby ste súbory vymazali, môžete ich tiež presunúť na pamäťovú kartu.

Kvalita vašej pamäťovej karty môže výrazne ovplyvniť výkon vášho telefónu. Ak chcete maximálne využiť svoj telefón, používajte rýchlu kartu s veľkosťou 4 – 128 GB od známeho výrobcu. Ďalšie informácie o pamäťových kartách si môžete pozrieť v častých otázkach.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.

 **Tip:** Ak telefón nerozpozná typ súboru (napríklad súbor zip), umiestni súbor do priečinka Iné. Pozriteť si, o aké súbory ide, a vymazať nepotrebné súbory môžete pomocou aplikácie Súborný zoznam.

Uvoľnenie miesta v pamäti odstránením dočasných súborov

Ťuknite na položku **telefón > dočasné súbory > vymazať**. Ak chcete odstrániť dočasné súbory a ďalšie údaje len z prehliadača, ťuknite na položku **Nastavenia Internet Explorera > vymazať históriu**.

Ukladanie alebo presúvanie aplikácií na pamäťovú kartu

Rozšírte pamäť svojho telefónu prostredníctvom pamäťovej karty a aplikácie predvolene ukladajte na kartu.

Kvalita vašej pamäťovej karty môže výrazne ovplyvniť výkon vášho telefónu. Ak chcete maximálne využiť svoj telefón, používajte rýchlu kartu s veľkosťou 4 – 128 GB od známeho výrobcu. Ďalšie informácie o pamäťových kartách si môžete pozrieť v častých otázkach.

Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pamäťová karta sa predáva samostatne.

Ťuknite na položku  **Senzor úložiska**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie, kde telefón ukladá aplikácie a ďalšie súbory, ťuknite na položku **telefón** alebo **SD karta** pre jednotlivé typy súborov.

Presun aplikácií na pamäťovú kartu

Ťuknite na položku **telefón** > **aplikácie+hry** > , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť, a ťuknite na položku **presunúť**.

Aplikácie môžete neskôr presunúť z pamäťovej karty späť do telefónu.

Typ pamäťovej karty môže ovplyvniť dĺžku trvania presunu veľkých súborov na kartu.




Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava na ponuku aplikácií.
2. Ťuknite na aplikáciu a podržte. Potom ťuknite na položku **odinštalovať**. Niektoré aplikácie možno nebudete môcť odstrániť.

Aplikáciu možno budete môcť po odstránení znova nainštalovať bez toho, aby ste ju museli znova zakúpiť, pokiaľ je táto aplikácia dostupná v službe Obchod.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

 **Tip:** Chcete si ponechať aplikáciu, ale dochádza vám voľné miesto v pamäti telefónu? Namiesto toho, aby ste aplikáciu odinštalovali, presuňte ju na pamäťovú kartu. Ťuknite na položku  **Senzor úložiska** > **telefón** > **aplikácie+hry** > , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na položku **presunúť**. Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.



Správa súborov v telefóne

Prostredníctvom aplikácie Súbory môžete jednoducho kontrolovať súbory v telefóne, organizovať ich do priečinkov alebo odstrániť súbory, ktoré už nepotrebujete. Súbory môžete spravovať v pamäti telefónu aj na pamäťovej karte.

Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Môžete si stiahnuť aj bezplatnú aplikáciu Súborný zo služby www.windowsphone.com. Na prenos dát sa môžu vzťahovať poplatky.

Ťknite na položku  **Súborný**.




1. Ak chcete prejsť do určitého priečinka, ťknite naň.
2. Ak chcete vyhľadať priečink, v ktorom sa nachádzate, ťknite na položku .
3. Ak chcete zmeniť spôsob usporiadania súborov alebo priečinkov, ťknite na ikonu .
4. Ak chcete rýchlo prejsť do predchádzajúceho priečinka, ťknite na požadovaný priečink v ceste k súboru v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie nového priečinka

Ťknite na ikonu , napíšte názov a ťknite na ikonu .

Presunutie alebo kopírovanie súborov do iného priečinka

Ťknite na požadovaný súbor, podržte ho a vyberte činnosť, ktorú s ním chcete vykonať.

Priečinky nemožno kopírovať ani presúvať, môžete však vytvoriť nový priečink na novom mieste a presunúť doň obsah staršieho priečinka. Ak chcete naraz presunúť alebo kopírovať niekoľko súborov, ťknite na ikonu , vyberte požadované súbory. Ťknutím na ikonu  sa presunú alebo  prekopírujú.

Zdieľanie súborov alebo priečinkov

Ťknite na ikonu , vyberte obsah, ktorý chcete zdieľať, ťknite na položku  a vyberte spôsob zdieľania.

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Kopírujte fotografie, videá a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, medzi telefónom a počítačom.

 **Tip:** Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

Ak chcete preniesť fotografie do počítača so systémom Mac, odporúčame použiť aplikáciu Lumia Photo Transfer for Mac, ktorá je na stiahnutie na adrese www.microsoft.com/mobile.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte svoj telefón.

 **Tip:** Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete pozrieť priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné priečinky pre dokumenty, stiahnuté položky, hudbu, obrázky, zvonenia a videá.

3. Zachyťte a presuňte položky z telefónu do počítača alebo z počítača do telefónu.

Súbory umiestnite do správnych priečinkov v telefóne, inak ich pravdepodobne neuvídite.

Nemôžete kopírovať textové správy ani kontakty do počítača, môžete ich však synchronizovať s kontom Microsoft.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7, Windows 8 alebo novšiu verziu, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Operačné systémy Windows 8 a novšie verzie nainštalujú aplikáciu automaticky po pripojení k počítaču. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

	Aplikácia Windows Phone	Aplikácia Windows Phone pre počítač	Aplikácia Windows Phone pre Mac	Aplikácia Lumia Photo Transfer for Mac (iba pre fotografi e a videá)	Windows Prieskumník
Windows 8 a novšie verzie	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ **Tip:** Aplikácia Súbory predstavuje najjednoduchší prístup k súborom v telefóne. Môžete si ju stiahnuť zo stránky www.windowsphone.com.


Bezpečnosť

Zistite, ako chrániť telefón a uchovávať dáta v bezpečí.



Nastavenie automatického blokovania telefónu

Svoj telefón môžete chrániť pred neoprávneným používaním. Definujte bezpečnostný kód a nastavte telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **obrazovka uzamknutia**.
2. Prepnite položku **Heslo** na možnosť **Zapnuté**  a zadajte bezpečnostný kód (minimálne 4 číslice).
3. Ťuknite na položku **Časový limit požadovania hesla** a zadefinujte časový limit, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.

Bezpečnostný kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak bezpečnostný kód telefónu zabudnete a nepodarí sa vám ho obnoviť alebo mnohokrát zadáte nesprávny kód, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

Odblokovanie telefónu

Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor a zadajte bezpečnostný kód.

Zmena bezpečnostného kódu

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **obrazovka uzamknutia** > **zmeniť heslo**.

Používanie zablokovaného telefónu

Niektoré funkcie telefónu možno používať aj pri zablokovanom telefóne bez toho, aby bolo potrebné zadať bezpečnostný kód.

Ak chcete telefón aktivovať, stlačte vypínač.

Zobrazenie upozornení

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Otvorenie fotoaparátu

Ak v centre akcií pridáte skratku pre fotoaparát, rýchlo môžete zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný. Stlačte vypínač, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .


Ak má telefón tlačidlo fotoaparátu, stlačte ho a niekoľko sekúnd podržte.

Zmena spôsobu upozornenia na prichádzajúce hovory


Stlačte tlačidlo hlasitosti a ťuknite na položku .

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby alebo vynechanie skladby

Použite ovládacie prvky prehrávača hudby zobrazené v hornej časti obrazovky.

 **Tip:** Ak počúvate rádio, môžete tiež zmeniť stanicu alebo stlmiť rádio pomocou prvkov na ovládanie hudby na obrazovke uzamknutia. Niektoré telefóny nepodporujú FM rádio. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Spustenie aplikácie Cortana



So zapnutou službou Cortana sa po ťuknutí na tlačidlo vyhľadávania  a jeho podržaní Cortana spustí.

Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Zmena kódu PIN

Ak ste SIM kartu dostali s predvoleným kódom PIN, môžete si kód zmeniť na bezpečnejší.

Niektorí poskytovatelia siet'ových služieb túto funkciu nepodporujú.

1. Ťuknite na položku  >  > **nastavenia**.
2. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, vyberte požadovanú SIM kartu. Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Ťuknite na položku **zmeňte PIN kód SIM karty**.

Kód PIN môže obsahovať 4 – 8 číslíc.

Hľadanie strateného telefónu

Na vyhľadanie telefónu a jeho zablokovanie alebo odstránenie údajov z telefónu na diaľku, ak ste ho niekde zabudli alebo sa obávate, že vám ho ukradli, použite službu lokalizovať telefón.

V telefóne musíte mať konto Microsoft.

1. V počítači prejdite na lokalitu www.windowsphone.com.
2. Prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft ako v telefóne.
3. Vyberte položku **lokalizovať telefón**.

Môžete:


- vyhľadať telefón na mape,
- nastaviť telefón na zvonenie, hoci je zapnutý tichý režim,
- zablokovať telefón a nastaviť ho tak, aby zobrazoval správu, a tak vám mohol byť vrátený,
- na diaľku odstrániť všetky údaje z telefónu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

★ **Tip:** Nastavte telefón tak, aby po niekoľkých hodinách automaticky uložil informáciu o polohe. Ak sa batéria telefónu úplne vybitie, budete môcť zobrazit' poslednú uloženú informáciu o polohe. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > lokalizovať telefón**.

Nastavte úvodnú obrazovku s vybranými aplikáciami

Nechajte svojich priateľov a príslušníkov vašej rodiny využívať vybrané aplikácie v telefóne bez prístupu na vašu úvodnú obrazovku.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > kútik s aplikáciami**.
2. Ťuknite na položku **Aplikácie**, vyberte aplikácie, ktoré chcete ostatným umožniť využívať a ťuknite na položku .

Môžete si vybrať aj to, ak chcete ostatným sprístupniť vaše centrum akcií alebo nastavenia, používať tlačidlá alebo upravovať dlaždice. Inštalácia aplikácií na váš telefón môže zabráť istý čas.



3. Kútik s aplikáciami otvoríte ťuknutím na položku .

Prechod na vlastnú úvodnú obrazovku

V kútiku s aplikáciami stlačte vypínač, podržte ho a prejdite prstom vpravo.

Správa ID inzercie

Aby sa zaistilo zobrazovanie relevantnejšej reklamy, váš telefón umožňuje aplikáciám prístup ku kódu ID pre reklamu vo vašom telefóne. Môžete regulovať, či chcete, aby mali aplikácie prístup ku kódu ID alebo nie.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > reklamná identifikácia**.
2. Položku **Reklamná identifikácia** prepnite na možnosť **Zapnuté**  alebo **Vypnuté** .

★ **Tip:** Môžete obnoviť vaše ID inzercie, ak inzercia, ktorú na váš telefón dostávate, už nie je podľa vás relevantná. Ťuknite na položku **resetovať reklamnú identifikáciu**.

Výber informácií, ku ktorým môžu mať vaše aplikácie prístup

Niektoré aplikácie fungujú lepšie, ak majú prístup k dôležitým informáciám, ako napríklad ku kalendáru, vo vašom telefóne. Môžete sa rozhodnúť, k akým informáciám môžu mať vaše aplikácie prístup.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > povolenia aplikácií**.
2. Ťuknite na aplikáciu, ktorej povolenia chcete upraviť, a pridejte alebo odoberte aplikácii povolenia.

Po aktivácii povolení pre aplikáciu sa môžete ďalej rozhodnúť, aké ďalšie aplikácie môžu mať prístup k informáciám.



Peňaženka

Vďaka funkcii Peňaženka môžete mať svoje metódy platieb na jednom mieste uložené bezpečne spolu s kódom PIN.


Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Peňaženka je virtuálna peňaženka vo vašom telefóne. Môžete:


- Platby v službe Obchod môžete uskutočňovať napríklad pri nákupe aplikácií.
- Uskutočňujte nákupy z aplikácií pomocou uložených platobných kariet.
- Použite karty v aplikácii Peňaženka na uskutočňovanie platieb pomocou technológie NFC, ak ju podporuje poskytovateľ sieťových služieb.
- Uložte si svoje darčekové karty Microsoft do telefónu.
- Uložte svoje cestovné pasy, zľavy, lístky a ešte oveľa viac.

1. Ak chcete definovať PIN kód aplikácie Peňaženka, ťuknite na položku  **Peňaženka**.
2. Ťuknite na položku **••• > nastavenia+PIN** a prepnite položku **PIN kód peňaženky** na možnosť **Zapnuté** .
3. Napíšte kód PIN svojej aplikácie Peňaženka.
4. Ťuknite na položku **hotovo**.

Telefón požiada o zadanie kódu PIN, ktorý ste zadefinovali, pri každom použití aplikácie Peňaženka.

 **Tip:** Ak chcete zabezpečiť nákupy v službe Obchod, ťuknite na začiarkavacie políčko **PIN kód peňaženky používať na ochranu nákupov hudby a aplikácií, ako aj nákupov v rámci aplikácií**.

Určenie PIN kódu pre položku Peňaženka nezabraňuje používaniu funkcie NFC na uskutočnenie platby.

 **Opozornenie:** Platobné služby a služby predaja lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto aplikácie a služby vrátane podpory koncového zákazníka, funkčnosti alebo akýchkoľvek peňažných transakcií či straty peňažnej hodnoty. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať pridané platobné karty, ako aj aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov.

Prístupové kódy

Zistite, na čo slúžia rôzne kódy umiestnené na telefóne.

<p>PIN kód (4 – 8 číslic)</p>	<p>Chrání SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a je nevyhnutný na prístup k niektorým funkciám.</p> <p>Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.</p> <p>Ak si kód nepamätáte alebo ste ho nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.</p> <p>Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK kódu.</p>
<p>PUK kód</p>	<p>Je nevyhnutný na odblokovanie PIN kódu.</p> <p>Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.</p>
<p>Bezpečnostný kód (blokovací kód, heslo) (najmenej 4 číslice)</p>	<p>Pomáha chrániť telefón proti neoprávnenému použitiu.</p> <p>Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal o zadanie vami určeného blokovacieho kódu.</p> <p>Kód uchováva na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom.</p> <p>Ak kód zabudnete a telefón je zablokovaný, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne.</p> <p>Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.</p>
<p>Číslo IMEI</p>	<p>Používa sa na identifikáciu telefónov v sieti. Možno budete musieť dať číslo centru starostlivosti o zákazníkov alebo predajcovi telefónu.</p> <p>Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte kombináciu *#06#.</p>

Riešenie problémov a podpora

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o telefóne alebo si nie ste istí, ako by mal telefón fungovať, k dispozícii máte niekoľko kanálov podpory, ktoré si môžete pozrieť.

V telefóne sa nachádza používateľská príručka s ďalšími pokynmi, ktorá vám pomôže využívať telefón naplno. Ťknite na položku  **Lumia Pomocník+tipy**.

Môžete tiež prejsť na lokalitu **www.microsoft.com/mobile/support/**, kde nájdete:

- informácie o riešení problémov,
- diskusie,
- najnovšie informácie o aplikáciách a položkách na stiahnutie,
- informácie o aktualizáciách softvéru,
- ďalšie podrobnosti týkajúce sa funkcií a technológií, ako aj kompatibility zariadení a príslušenstva.

Riešenie problémov a diskusné fóra nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch.

Pomocné videá nájdete na stránke **www.youtube.com/lumiasupport**.

Ak telefón nereaguje

Vyskúšajte nasledujúci postup:

- Metóda obnovenia jedným tlačidlom: Stlačte a približne 10 sekúnd podržte vypínač. Telefón sa reštartuje.
- Metóda obnovenia dvomi tlačidlami: Stlačte a na desať sekúnd podržte súčasne tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínač. Telefón sa reštartuje.

Ak nemáte istotu, ktorá metóda obnovenia je vhodná pre váš telefón, prejdite na stránku **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Ak váš telefón často nereaguje, aktualizujte softvér telefónu alebo reštartujte telefón.

Reštartovaním sa obnovia pôvodné nastavenia a vymaže sa všetok osobný obsah vrátane zakúpených a stiahnutých aplikácií. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > o systéme > obnoviť výrobné nastavenia**.

Ak sa problém nevyrieši, ďalšie informácie o možnostiach opravy môžete získať kontaktovaním poskytovateľa siet'ových služieb alebo spoločnosti Microsoft Mobile. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje, pretože všetky osobné údaje v telefóne sa môžu vymazať.

 **Tip:** Ak potrebujete identifikovať svoj telefón, pozrite si jedinečné číslo IMEI telefónu vytočením kombinácie ***#06#**. Na tele telefónu nájdete aj číslo IMEI. Podrobnosti nájdete v časti o informáciách o produkte a bezpečnosti v on-line používateľskej príručke.

