


Kontrollen Bild
Controls Diagram

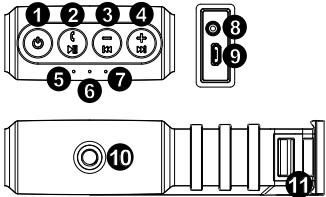

Lieferumfang: Aquaboom, USB-Ladekabel 3,5 mm (1/8") Kabel, Schnellstart-Anleitung.

Aufladen des Aquaboom: Wenn die Batterieleuchte schwächer wird, muss der Aquaboom aufgeladen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte micro-USB-Kabel, um den Aquaboom (A) mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in einer Steckdose eingesteckt ist oder (B) mit Ihrem (eingeschalteten) Computer für einen Zeitraum von **3 Stunden** zu verbinden.

Bedienelemente:

1. Ein-Aus
2. Bluetooth / Anruf annehmen / Anruf beenden / Play / Pause
3. Lautstärke - / vorheriger Track
4. Lautstärke + / nächster Track
5. Betriebs-LED
6. Batterieanzeige
7. Anzeige Bluetooth-Verbindung
8. 3,5 mm (1/8") Aux-Eingang
9. Micro-USB Ladeport
10. Stativgewinde
11. Riemen

Tastenfunktionen:

- **Stromversorgung:** Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Aquaboom einzuschalten/auszuschalten. Tippen Sie zweimal auf diese Taste, um den Assistenten Ihres angeschlossenen Smartphones (z.B. Siri®, Google® usw.) zu aktivieren. Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Smartphones kompatibel.
 - **Bluetooth-Reset / Anruf annehmen/ Anruf beenden / Wiedergabe / Pause:** Im Normalbetrieb (kein eingehender Anruf oder aktives Telefongespräch) dient diese Taste zum Abbruch einer bestehenden Bluetooth-Verbindung. Diese Taste dient auch zur Beantwortung eines eingehenden Anrufs oder zum Beenden eines Telefongesprächs. Drücken Sie diese Taste, um einen Track vom angeschlossenen Bluetooth-Gerät abzuspielen oder zu pausieren.
 - **Lautstärke - / Vorheriger Track:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Tracks zu verringern. Halten Sie diese Taste gedrückt, um zum Anfang des laufenden Tracks (oder vorherigen Tracks je nach Player oder Song-Position) zu springen.
 - **Lautstärke + / Nächster Track:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um zum nächsten Track zu springen.
- Hinweis:** Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Lautstärke erhöhen und Lautstärke verringern, um die Sprachanweisungen zu aktivieren oder deaktivieren.

Koppeln Bluetooth:

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
 2. Schalten Sie Aquaboom ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen.
 3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, wählen Sie "Aquaboom" und stellen Sie eine Verbindung her.
- Hinweis:** Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie "0000" ein.
- Drücken Sie kurz die Drücken Sie kurz die **Anruf annehmen / Wiedergabe / Pause**-Taste, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen. -Taste, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritt 3.

Verwendung des Telefons:

Hinweis: Sie müssen Aquaboom einschalten und mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln, bevor Sie es als Freisprecheinrichtung oder zum Musikhören verwenden können.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird Aquaboom Ihren Klingelton über den Lautsprecher abspielen.

1. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie am Aquaboom die Taste **Anruf annehmen**. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste **Anruf entgegennehmen** gedrückt.
- Hinweis:** Wenn ein Anruf während der Musikwiedergabe eingeht, wird die Musikwiedergabe pausiert, bis Sie den Anruf beendet haben.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon und passen Sie die Gesprächslautstärke über die **Lautstärketasten** an.
3. Drücken Sie die Taste **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden.

CE Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Aquaboom in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Harkortstrasse 12-32
40880 Ratingen
Germany

Inhoud van de doos: Aquaboom, USB-oplaadkabel, 3,5 mm (1/8") kabel, snelstartgids.

Aquaboom opladen: Wanneer het batterijnijlampie donker wordt, moet u Aquaboom opladen. Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om Aquaboom **gedurende 3 uur** te verbinden met (A) een USB-stroomadapter, aangesloten op een stopcontact, of (B) uw pc (ingeschakeld).

Bedieningsknoppen:

1. Aan/Uit
2. Bluetooth / Oproep beantwoorden / Oproep beëindigen Afspele / Pauzeren
3. Volume - / Vorig nummer
4. Volume + / Volgend nummer
5. Stroomled
6. Batterijlichtje
7. Koppellingslichtje Bluetooth
8. Aux-ingang van 3,5 mm (1/8")
9. Micro-USB oplaadpoort
10. Bevestiging voor statief
11. Riemen bevestigingspunten

Functies van de knoppen:

- **Voeding:** Druk en houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om Aquaboom aan/uit te zetten. Tik twee keer op deze knop om de stemassistent van uw smartphone te activeren (bv. Siri®, Google®, enz.). Deze functie is mogelijk niet compatibel met alle smartphones.
 - **Bluetooth herstellen / Oproep beantwoorden / Oproep beëindigen / Afspele / Pauzeren:** Als er geen oproep binnenkomt of als er geen oproep actief is, druk dan op deze knop om een vooraf gekoppeld Bluetooth-apparaat af te koppelen. Druk op deze knop om een binnenkomende oproep te beantwoorden of een actieve oproep te beëindigen. Indrukken om een nummer vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat af te spelen of te pauzeren.
 - **Volume - / Vorig nummer:** Druk op deze knop om het volume te verlagen. Houd deze knop ingedrukt om naar het begin van het spelende nummer te navigeren (of naar het vorige nummer, afhankelijk van de speler of de positie in het nummer).
 - **Volume + / Volgend nummer:** Druk op deze knop om het volume te verhogen. Houd deze knop ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.
- Opmerking:** Druk tegelijk op de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag om gesproken aanwijzingen te activeren of deactiveren.

Bluetooth koppelen:

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
 2. Bij het aanzetten van Aquaboom zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten.
 3. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar Aquaboom en maak verbinding.
- Opmerking:** Als uw Bluetooth-apparaat om een koppellingscode zoekt, voer dan "0000" in.
- De **Oproep beantwoorden / Afspele / Pauzeren** indrukken en loslaten om koppelen een gekoppeld Bluetooth-apparaat. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat: herhaal stap 3.

De telefoon gebruiken:

Opmerking: U moet Aquaboom aanzetten en koppelen met uw Bluetooth-apparaat vooraleer u het kunt gebruiken om naar muziek te luisteren of als luidsprekertelefoon.

De luidspreker van Aquaboom speelt bij een binnenkomende oproep een beltoon af.

1. Om de oproep te beantwoorden: druk op de knop **Oproep beantwoorden** op Aquaboom. Druk op de knop **Oproep ontvangen** en houd deze ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
- Opmerking:** Wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt tijdens het afspelen van muziek, wordt de muziek onderbroken tot u de oproep beëindigt.
2. Spreek in de microfoon en pas met de **volume knop** het oproepvolume aan.
3. Druk op de knop **Oproep beëindigen** om het gesprek te beëindigen.

Safety Instructions & Warranty Information

Aquaboom Warranty: For a complete list of conditions, obligations, limits on liabilities, and other information, please visit ionaudio.com/warranty.

Safety Instructions: Read and follow these instructions, heed all warnings, and keep this document in a safe place for future reference. Clean only with dry cloth. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power cord or plug is damaged, does not operate normally, or has been dropped. Connect this product to a power supply only of the type described in these operating instructions, or as marked on the unit. Keep this product away from direct contact with liquids.

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove any cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.

Note: This product contains a Lithium-ion battery.

Notice Concerning FCC Regulations: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) move the unit; (c) increase the separation between the equipment and receiver; (d) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; (e) be sure that all cables are properly shielded, using a choke or ferrite where appropriate; (f) consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

FCC This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



ESD / EFT Warning: This unit may contain a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lock up. In the unlikely event that this should happen, turn off the unit, wait at least five seconds, and then turn it back on again.

In an environment with radio frequency interference, the unit may malfunction and resume normal operation after removal of the interference. For best audio quality, avoid using this device in a high RF-radiated environment. This unit does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. Google is a registered trademark of Google Inc. Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

Dimensions (width x depth x height): 7.68" x 1.97" x 3.15"
195 mm x 50 mm x 80 mm

Weight: 1.0 lbs.; 0.45 kg

Output Power: 10 W (5 W x 2)

Water Resistance: IPX7

Bluetooth Profile: Version 3.02, A2DP, HFP, AVRCP

Bluetooth Range: Up to 50 feet / 15.25 meters

Connections: 3.5 mm (1/8") aux input (line-level), micro-USB port

Battery: 6 hours at 50% volume when fully charged; 3 hours to fully recharge

Power: Micro-USB port (5V DC, 1A)