


STRUČNÝ PŘEHLED

Pomůžeme vám
začít. S touto
příručkou objevíte
různé funkce vašeho
spotřebiče.

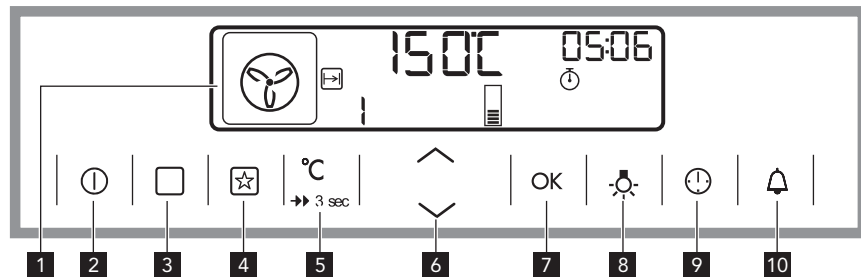


Senzorové tlačítko


- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 Displej | 6 Dolů, nahoru |
| 2 Zap/Vyp | 7 OK |
| 3 Funkce | 8 Osvětlení trouby |
| 4 Mé oblíbené programy | 9 Hodiny |
| 5 Teplota/Rychloohřev | 10 Minutka |

Funkce Trouby

Jedním dotykem tlačítka funkcí zvolíte manuální režim.

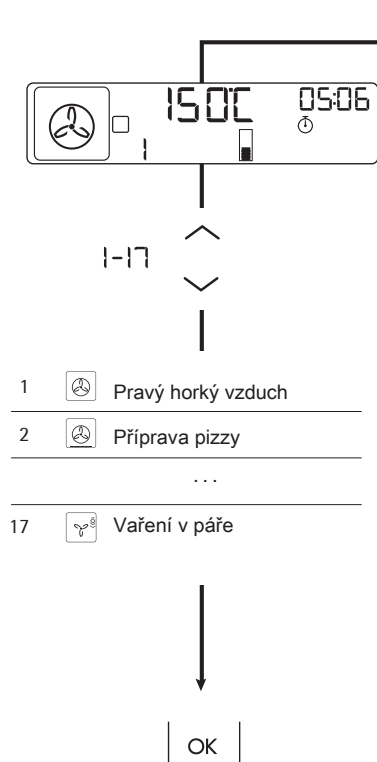

Jedním dotykem tlačítka funkcí nastavíte automatické programy

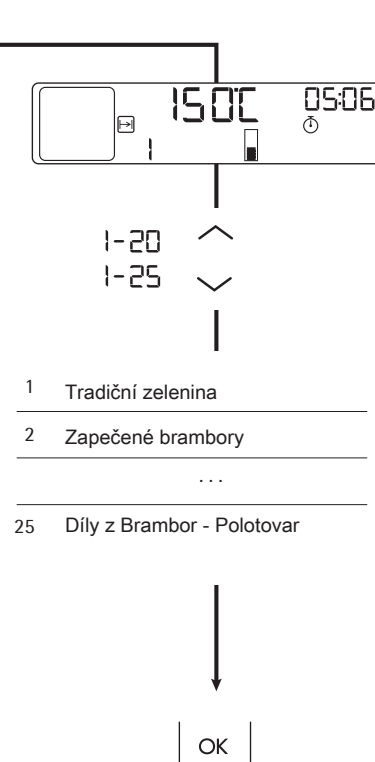

Funkce Trouby

1.  Pravý horký vzduch
2.  Příprava pizzy
3.  Nízkoteplotní pečení
4.  Horní/spodní ohřev
5.  Mražené potraviny
6.  Turbo gril
7.  Gril
8.  Velkoplošný gril
9.  Uchovat teplé
10.  Spodní ohřev
11.  Rozmrazování
12.  Horký vzduch s párou
13.  Pečení chleba
14.  Regenerace
15.  Horká pára Interval
16.  Horká pára Interval plus
17.  Vaření v páře

Více informací o vaření
s vaší parní troubou
naleznete na www.aeg.com.

Recepty

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Tradiční zelenina | 8. Telecí koleno | 15. Jehněčí pečeně | 22. Zapečené cannelloni |
| 2. Zapečené brambory | 9. Rýže | 16. Pečená zvěřina | 23. Koláč - Polotovar |
| 3. Farmářský chléb | 10. Lasagne | 17. Kuře, celé | 24. Pizza - Polotovar |
| 4. Pečivo | 11. Kynutí těsta | 18. Pizza | 25. Díly z Brambor - Polotovar |
| 5. Rybí filé | 12. Dušené hovězí | 19. Slaný lotrinský koláč | |
| 6. Pošírovaná ryba (pstruh) | 13. Vepřová pečeně | 20. Citrónový koláč | |
| 7. Švestkové knedlíky | 14. Telecí pečeně | 21. Tvarohový koláč | |