

Canon

PowerShot G9X


Příručka Začínáme

ČESKY

Obsah balení

Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky.

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.




Fotoaparát



Baterie
NB-13L*



Nabíječka baterií
CB-2LHE



Řemínek na zápěstí

* Neodlepujte adhezivní obal z baterie.

- Příložený jsou rovněž tištěné materiály.
- Paměťová karta není součástí balení.

Kompatibilní paměťové karty

Paměťová karta není součástí balení. Podle potřeby zakupte paměťovou kartu následujícího typu. Níže uvedené paměťové karty lze používat (bez ohledu na jejich kapacitu) ve fotoaparátu. Podrobnosti o počtech snímků a dobách nahrávání pro různé paměťové karty viz „Specifikace“ v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení.

- Paměťové karty SD*¹
- Paměťové karty SDHC*^{1*2}
- Paměťové karty SDXC*^{1*2}



*¹ Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.

*² Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.


Příručky a software



Příručky a software jsou k dispozici ke stažení na následující adrese URL.


<http://www.canon.com/icpd/>

- Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou adresu URL.
- Přejděte na stránku pro vaši zemi nebo region.
- Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
- Pokyny ke stažení a k instalaci softwaru naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení.

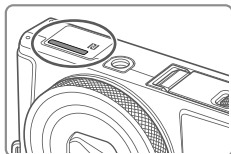


- Při stahování příruček nebo softwaru můžete být požádáni o zadání sériového čísla (čísla těla výrobku). V takovém případě zadejte číslo vytištěné na spodní části fotoaparátu.

Základní příprava

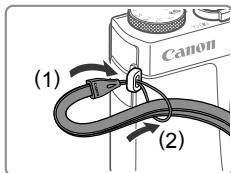

1 Nasad'te řemínek.

- Vyobrazeným způsobem nasad'te dodávaný řemínek.
- Řemínek lze upevnit rovněž k levé straně fotoaparátu.

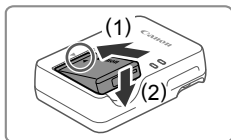

2 Vložte baterii.

- Po vyrovnaní značek ▲ na baterii a nabíječce zasun'te baterii do nabíječky (1) a zatlačte ji směrem dolů (2).




3 Nabijte baterii.

- Zapojte jeden konec napájecího kabelu do nabíječky a druhý konec do zásuvky elektrické sítě.
- Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově a baterie se začne nabíjet.

- Po dokončení nabíjení změňte kontrolka barvu na zelenou. Vyjměte baterii.
- Podrobnosti o době nabíjení a počtu snímků nebo době nahrávání při plně nabité baterii naleznete v části „Specifikace“ v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení.


4 Otevřete krytku.

- Posuňte přepínač (1) a otevřete krytku (2).

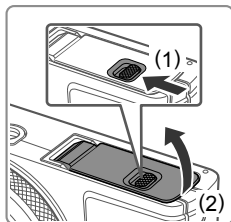


5 Vložte baterii.

- Uchopte baterii kontakty směrujícími vyobrazeným způsobem (1), podržte aretaci baterie stisknutou ve směru (2) a zasuňte baterii ve směru (3), až slyšitelně zaklapne do aretované polohy.
- Pokud vložíte baterii ve špatné orientaci, nelze ji zaaretovat ve správné poloze. Vždy kontrolujte správnou orientaci baterie a její zaaretování v přístroji.
- Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte západku baterie ve směru šipky.

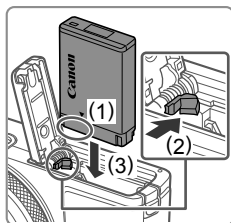


6 Zkontrolujte přepínač ochrany proti zápisu na kartě a vložte paměťovou kartu.

- Pokud je paměťová karta opatřena přepínačem ochrany proti zápisu, nebude v případě nastavení přepínače do zamknuté polohy možné zaznamenávat data. Posuňte přepínač ve směru (1).

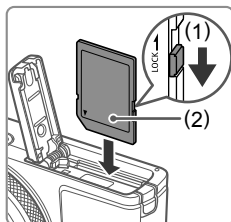


- Vložte paměťovou kartu štítkem (2) směřujícím vyobrazeným způsobem a zasuňte ji tak daleko do přístroje, až zaklapne do aretované polohy.
- Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni, dokud neucítíte klapnutí, a pak ji pomalu vytáhněte.

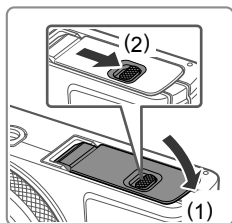


7 Zavřete krytku.

- Sklopte krytku (1), stiskněte ji směrem dolů a současně posuňte přepínač, až zaklapne do zavřené polohy (2).
- Pokud se krytka nezavře, ujistěte se, že jste v kroku 2 vložili baterii ve správné orientaci.




8 Zapněte fotoaparát.





- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Zobrazí se obrazovka [Datum/čas].

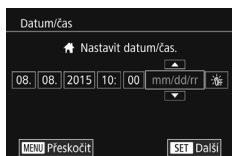

9 Nastavte datum a čas.

- Dotkněte se položky, kterou chcete upravit, a poté dotykem tlačítek [▲][▼] nastavte datum a čas.
- Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko [SET].



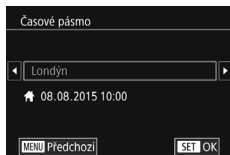

10 Zadejte místní časové pásmo.

- Dotykiem tlačítek [◀][▶] vyberte domácí časové pásmo.
- Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko [SET]. Po zobrazení potvrzovací zprávy obrazovka nastavení zmizí.
- Fotoaparát vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.

11 Nastavte jazyk zobrazování.

- Stiskněte tlačítko [▶].
- Stiskněte a přidržte tlačítko [SET] a ihned poté stiskněte tlačítko [MENU].
- Dotykem vyberte jazyk zobrazování a stiskněte tlačítko [SET].


Změna data a času

- Chcete-li upravit již nastavené hodnoty data a času, nejprve stiskněte tlačítko [MENU] a posunutím páčky zoomu vyberte kartu [F2]. Vyberte položku [Datum/čas], stiskněte tlačítko [SET], nastavte datum a čas postupem popsáním v kroku 9 a potom stiskněte tlačítko [SET].

Seznámení s činností fotoaparátu


Fotografování

Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro specifické motivy, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt a snímací podmínky.




1 Zapněte fotoaparát a přejděte do režimu [AUTO].

- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Nastavte volič režimů do polohy [AUTO].

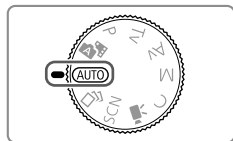

2 Vytvořte kompozici snímku.


- Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit a zvětšit, posunujte za současného sledování obrazu na monitoru páčku zoomu směrem k symbolu [🌳] (teleobjektiv); chcete-li objekt oddálit a rozšířit záběr, posuňte páčku zoomu směrem k symbolu [|||] (širokoúhlý objektiv).

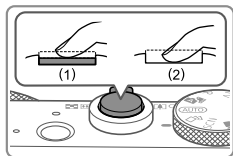

3 Exponujte.

Pořizování statických snímků


- Lehce stiskněte tlačítko spouště (1).
- Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne a zobrazí rámeček AF, který označuje zaostřená místa snímku. Stiskněte tlačítko spouště až na doraz (2).
- Pokud se zobrazí zpráva [Vysunout blesk], vysuňte posunutím přepínače [⚡] blesk. Při expozici snímku dojde k odpálení záblesku. Nechcete-li použít blesk, stiskněte jej prsty dolů směrem k tělu fotoaparátu.



Záznam filmů


- Záznam zahájíte stisknutím tlačítka filmu, dalším stisknutím tohoto tlačítka záznam ukončíte.

Prohlížení



1 Přejděte do režimu přehrávání.

- Stiskněte tlačítko [▶].

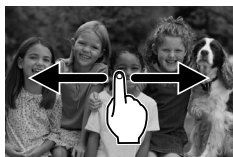

2 Vyberte snímky.

- Chcete-li zobrazit předchozí nebo další snímek, přetáhněte prstem směrem doprava nebo doleva.
- Filmy jsou označeny ikonou [SET ▶]. Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte krokem 3.

3 Přehrajte filmy.

- Dotykem tlačítka [▶] spusťte přehrávání.
- Chcete-li nastavit hlasitost, přetáhněte během přehrávání prstem směrem nahoru nebo dolů po obrazovce.
- Po dokončení přehrávání filmu se zobrazí ikona [▶].

Mazání snímků

- Chcete-li vymazat vybraný snímek, stiskněte tlačítko [Q/SET], dotkněte se tlačítka [🗑️] a potom znovu stiskněte tlačítko [Q/SET]. Po zobrazení nápisu [Smazat?] se dotkněte tlačítka [Smazat]. Pamatujte na to, že vymazané snímky již nelze obnovit.

Ochranné známky a licencování

- Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
 - Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.
 - App Store, iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
 - Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
 - HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
 - Logo iFrame logo a symbol iFrame jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
 - Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
 - Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
 - Zařízení obsahuje technologii exFAT, která je využívána v licenci společnosti Microsoft.
 - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.

Odmítnutí odpovědnosti

- Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
- Veškeré uvádění míry jsou založeny na zkušebních standardech společnosti Canon.
- Uvádění informace se mohou změnit bez předchozího upozornění, stejně jako specifikace a vzhled výrobku.
- Ilustrace a fotografie obrazovek v této příručce se mohou lehce odlišovat od skutečného zařízení.
- Nehledě na výše uvedené společnost Canon neodpovídá za žádné ztráty vzniklé v důsledku používání tohoto výrobku.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná

hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/wEEE nebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

- Kabel rozhraní IFC-600PCU

Kabel HDMI (konektor do fotoaparátu: typ D): Používejte komerčně dostupné kabely v délce maximálně 2,5 m.

Grafické symboly umístěné na zařízení



Zařízení třídy ochrany II



Stejnoseměrný proud

Číslo modelu je PC2262 (včetně modulu WLAN v provedení WM227). Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.

Země a regiony, které umožňují používání WLAN

- Používání WLAN je v některých zemích a regionech omezeno a neoprávněné použití může být trestáno podle národních nebo místních ustanovení. Nechcete-li porušit ustanovení vztahující se na WLAN, navštivte webové stránky společnosti Canon a ověřte si, kde je používání těchto sítí dovoleno.

Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže být zodpovědná za jakékoliv potíže zapříčiněné používáním WLAN v jiných zemích a regionech.

Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:

- změna či úprava produktu

- odstranění certifikačních nálepek z produktu

Bezdrátové připojení LAN nepoužívejte v případě, že se produkt nachází v blízkosti lékařského zařízení nebo jiného elektronického zařízení.

Provoz bezdrátového připojení LAN v blízkosti lékařského zařízení nebo jiného elektronického zařízení může negativně ovlivnit činnost těchto zařízení.

Společnost Canon Inc. tímto prohlašuje, že model PC2262 (PowerShot G9 X) je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Původní prohlášení o shodě naleznete na následující adrese:

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with
IDA Standards
DB00671



Některá loga technických standardů, které fotoaparát splňuje, lze zobrazit na displeji volbou MENU ► karty [4] ► [Zobrazení loga osvědčení].