

SENCOR®

Let's live!



LED televizor

SLE 1660M4

NÁVOD NA OBSLUHU

SK



PRED UVEDENÍM TELEVÍZORA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE SI HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO TELEVÍZORA. POZRITE SA NA ŠTÍTK NA ZADNOM KRYTE A ODOVZDAJTE TU UVEDENÉ ÚDAJE SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.

Obsah

Dôležité bezpečnostné inštrukcie.....	3
1. Úvod.....	8
1.1. Montáž podstavca	8
1.2. Umiestnenie TV	8
1.3. Inštalácia na stenu	9
2. Popis prístroja.....	10
3. Diaľkový ovládač.....	12
4. Pripojenie externých zariadení.....	15
4.1. Pripojenie antény.....	15
5. Základné ovládanie	16
5.1. Zapnutie a vypnutie televízora.....	16
5.2. Inštalácia.....	16
6. Hlavné menu.....	18
6.1. Home Mode (Domáci režim).....	18
6.2. Menu Picture (Obraz).....	19
6.3. Menu Sound (Zvuk)	20
6.4. Menu Channel (Kanál).....	21
6.5. Menu Feature (Vlastnosti).....	22
6.6. Setup Menu (Nastavenie).....	25

7.	Multimédia	27
7.1.	Photo (Foto)	27
7.2.	Music (Hudba)	29
7.3.	Movie (Film)	31
7.4.	eBook (e-kniha).....	32
8.	Používateľské nastavenie	35
8.1.	Favorite List (Zoznam obľúbených).....	35
8.2.	Program Information (Informácie o programe).....	35
8.3.	Audio (Zvuk).....	35
8.4.	Subtitle (Titulky).....	35
8.5.	DTV/Radio Switch (Prepínanie DTV/rádia).....	36
8.6.	EPG.....	36
9.	Osobný rekordér (PVR).....	37
9.1.	PVR.....	37
9.2.	REC (Záznam)	45
9.3.	Časovač záznamu	47
10.	Odstraňovanie porúch	48
11.	Technické špecifikácie.....	49

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahládnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.



Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti, spôsobom zodpovedajúcim ich veku, poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.

- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klášť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok alebo ak ho dlhšie nepoužívate.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo opačne, príp. používania prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých miestach vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Na nabitie akumulátorového bloku integrovaného do prístroja (ak je ním prístroj vybavený) umiestnite prístroj na dobre vetrané miesto, v dostatočnej vzdialenosti od zápalných materiálov.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame a nepriame škody, zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja, uvedené v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.

Servis a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.

- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- Pred čistením, prenesením, vybratím disku z prístroja a inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nevystavujte diaľkový ovládač vysokému tlaku. Nekladte na diaľkový ovládač ťažké predmety.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač správne fungoval, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
 - Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
 - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
 - Nevhadzujte batérie do ohňa.
 - Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
 - Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
 - Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
 - Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
 - Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

**UPOZORNENIE**

Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

**UPOZORNENIE**

Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

Príloha k návodu na obsluhu o LCD obrazovke

SENCOR®

Upozornenie pri zobrazovaní statických snímok, červené/ modré/zelené/čierne body na obrazovke.

Zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť trvalé poškodenie LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD paneli dlhšie ako 2 hodiny, keďže môže dôjsť k zachovaniu obrazu na obrazovke. Toto zachovanie obrazu sa nazýva „vypálenie obrazovky“. Aby ste predišli takémuto zachovaniu obrazu, znížte úroveň jas a kontrastu na obrazovke pri sledovaní statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálenia obrazu“ sa môže objaviť na LCD paneli z dôvodu trvalého zobrazovania loga televízneho kanálu.
- Sledovanie obrazu vo formátoch 4:3, 16:9 alebo v podobných režimoch, ktoré nepokrývajú celú obrazovku dlhý čas, môže zanechať stopy zobrazenia na ľavej, pravej strane alebo v strede obrazovky spôsobené odlišnou úrovňou svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo obrazu z hernej konzoly môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt.
- Zobrazovanie statického obrazu videohier a z počítača na dlhší čas môže spôsobovať čiastočné zvyšky obrazu. Aby ste zabránili tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazovaní statických snímok.



Na poškodenia spôsobené vyššie uvedenými dôvodmi sa nevztáhuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objavovať červené, modré, zelené a čierne body.

- To je charakteristické pre tekuté kryštály a neznamena to problém. Panely tekutých kryštálov sú vyrábané veľmi presnou technológiou prinášajúcou jemné obrazové detaily. Príležitostne sa môžu na obrazovke objaviť neaktívne pixle, ktoré sa prejavajú ako pevné červené, zelené, modré alebo čierne body (maximálne 0,001 % z celkového počtu pixlov). Vezmite na vedomie, že to neovplyvňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.
- Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.
- Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímkov, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.
- Konektor USB je štandardný typ a nedokáže napájať zariadenie USB s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.
- Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky SD/MMC/MS kariet/USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi SD/MMC/MS kariet/USB zariadení.

Výrobné číslo prístroja

Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj. Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum kúpy: _____


1. Úvod

Ďakujeme vám za kúpu nášho televízora.

Pred inštaláciou a nastavovaním televízora vám odporúčame prečítať si celý návod – obsahuje dôležité informácie pre optimálne a bezpečné využitie všetkých jeho vlastností a funkcií. Návod uložte pre prípad jeho ďalšej potreby.

1.1. Montáž podstavca

TV položte obrazovkou dole na rovný povrch. Ako podložku použite mäkkú tkaninu, napr. deku alebo utierku. Podstavec priskrutkujte k dolnej časti televízora. Použite primeranú silu, prístroj nie je príliš ťažký.

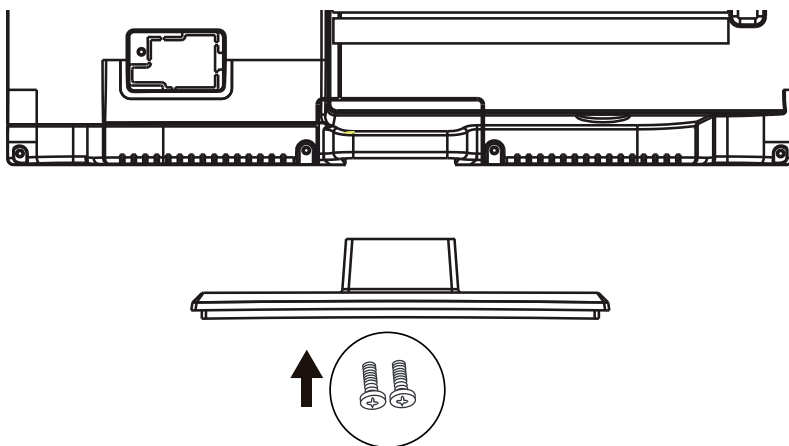

VAROVANIE:

Nesprávnou manipuláciou, ťahaním alebo šplhaním po televízore môžete spôsobiť jeho pád a následné poškodenie majetku a zranenie. Preto zaistite, aby sa deti s televízorom nehrali, po ňom nešplhali ani nijak nevyužívali na hru. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu televízora, majetku či zraneniu. Dodržujte taktiež všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie uvedené v tomto návode.

1.2. Umiestnenie TV


Umiestnite TV na stabilný stolík na miesto, kde nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Zaistite správnu ventiláciu TV.

Riadte sa inštrukciami v predchádzajúcej časti návodu – Bezpečnostné inštrukcie/Inštalácia.

1.3. Inštalácia na stenu

Váš televízor je možné inštalovať na stenu pomocou držiaka. **Držiak nie je súčasťou balenia.** Pri pripevňovaní televízora na stenu sa riadte inštrukciami dodanými s držiakom.


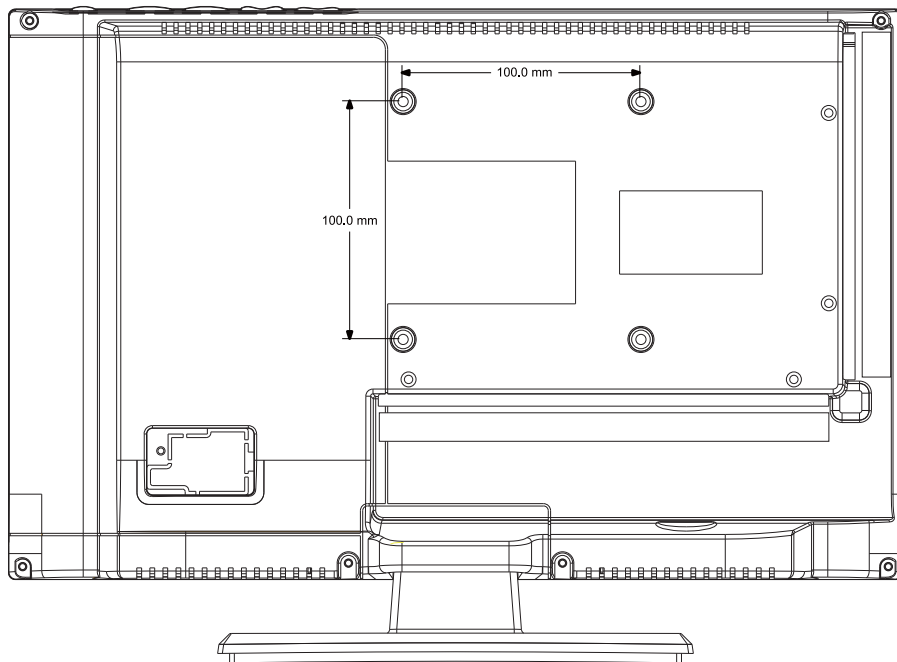
**Poznámka:**

Nemontujte držiak sami. Kvôli inštalácii kontaktujte profesionálneho pracovníka. Televízor musí byť inštalovaný na stenu iba na základe špecifikácií tu uvedených a uvedených v návode na použitie držiaka. Nedostatočná inštalácia alebo nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie televízora, držiaka aj zranenie osôb.

2. Popis prístroja

Horný panel

1. Hlavný vypínač
2. Výber vstupného signálu
3. Hlavné menu a menu výberu
4. Predchádzajúci kanál
5. Nasledujúci kanál
6. Zníženie hlasitosti
7. Zvýšenie hlasitosti

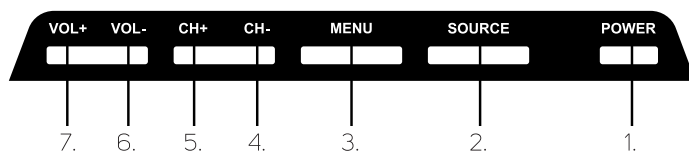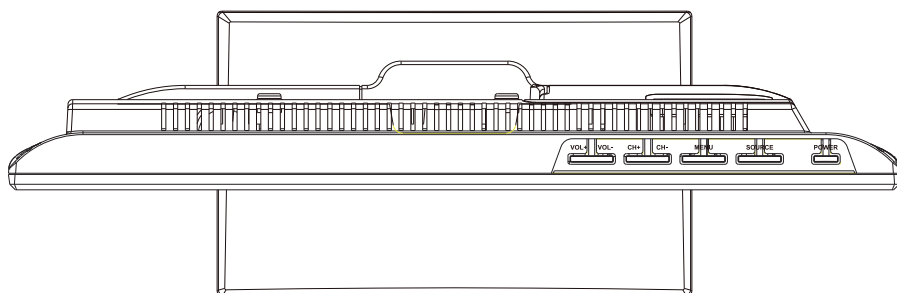


Zadný panel a možné pripojenia

Zoznam koncoviek (zľava doprava): DC (pripojenie napájacieho adaptéra), EARPHONE (pripojenie slúchadiel), PC AUDIO, SCART, COAX. (koaxiálny výstup)

Postranný panel a možné pripojenia

Zoznam koncoviek (zhora dole): MINI AV, CI, Mini YPbPr, TV, USB, HDMI

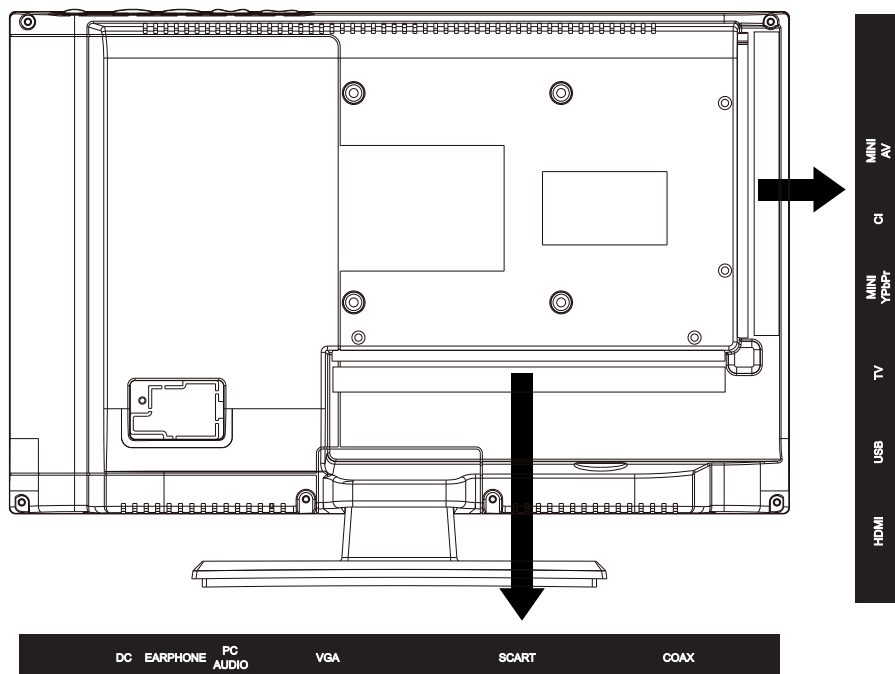


Poznámka:

Keď HDMI vstup získava obrazové dáta DVI, audiosignál prijíma vstup PC AUDIO. Pripojte konektor slúchadiel do jacku na prístroji. Reprodukory sa stlmia.

Ak je k TV pripojené iné zariadenie, riadte sa inštrukciami aj v návode na použitie pripájaného zariadenia.

Ak pripájate k TV iné zariadenie, najprv vypnite obidve zariadenia a zapnite znovu až po zapojení.

3. Diaľkový ovládač

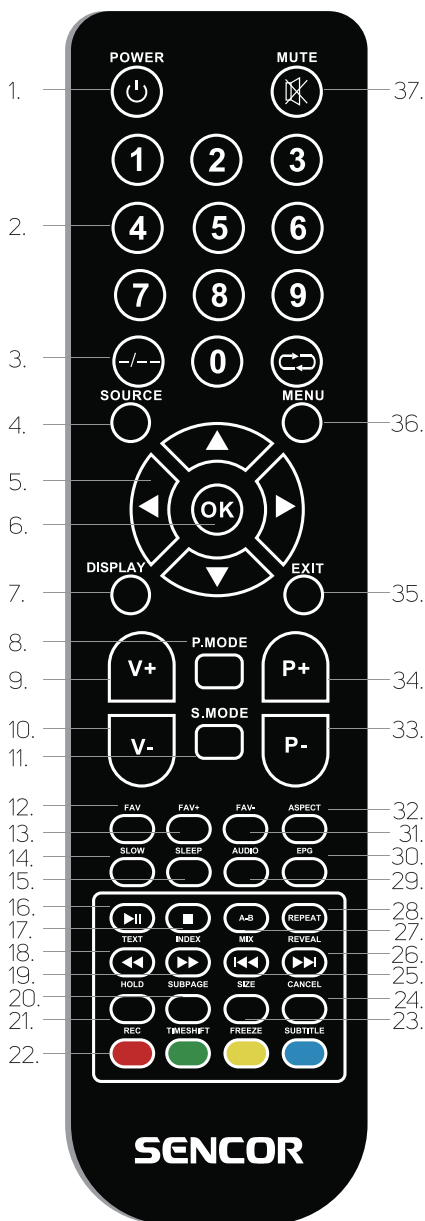

1. **Tlačidlo POWER** – vypínač na zapnutie/vypnutie (Standby) televízora
2. **Číselnicové tlačidlá 0-9** – priame vloženie čísla kanálu alebo hesla
3. **Tlačidlo -/--** – vloženie digitálneho kanálu s podkanálom (ak existuje), vloženie hlavného kanálu, potom stlačte toto tlačidlo na vstup do podkanálu a stlačte tlačidlo ENTER.
4. **Tlačidlo SOURCE** – zobrazenie zoznamu vstupov
5. **Smerové tlačidlá hore/dole/doprava/ľava** – na pohyb v menu
6. **Tlačidlo OK** – potvrdenie výberu alebo funkcie
7. **Tlačidlo DISPLAY** – zobrazenie informácií o práve používanom vstupe alebo informácií o programe DTV
8. **Tlačidlo P.MODE** – nastavenie režimu obrazu
9. **Tlačidlo VOL+** – zvýšenie hlasitosti
10. **Tlačidlo VOL-** – zníženie hlasitosti
11. **Tlačidlo S.MODE** – nastavenie režimu zvuku
12. **Tlačidlo FAV** – zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
13. **Tlačidlo FAV+** – skok na nasledujúci obľúbený kanál
14. **Tlačidlo SLOW** – nastavenie pomalého prehrávania v režime USB
15. **Tlačidlo SLEEP** – nastavenie funkcie časovača vypnutia
16. **Tlačidlo ►/TEXT** – prehrávanie/pauza v režime PVR, Timeshift, USB / zapnutie/vypnutie teletextu v režime DTV
17. **Tlačidlo ■/INDEX** – ukončenie prehrávania / návrat na index / aktuálnu stránku / zobrazenie zoznamu záznamov
18. **Tlačidlo ◀/HOLD** – rýchly posun vzad / Podržanie alebo zrušenie podržania aktuálnej stránky
19. **Tlačidlo ▶/SUBPAGE** – rýchly posun vpred / zobrazenie podstránky

20. **Tlačidlo TIMESHIFT** – ručný vstup do režimu Timeshift; po opustení ponuky sa automaticky zastaví TV program a priebežný záznam programu sa uloží do pamäte úložného zariadenia.
21. **Tlačidlo REC** – spustenie záznamu PVR v režime DTV
22. **Farebné tlačidlá** – slúžia ako navigačné tlačidlá v OSD, príp. v iných menu.
23. **Tlačidlo FREEZE** – zamrznutie obrazovky
24. **Tlačidlo SUBTITLE** – výber titulkov (ak sú dostupné)
25. **Tlačidlo ◀◀/SIZE** – preskok na predchádzajúcu kapitolu mediálneho súboru / zmena veľkosti displeja v režime teletext.
26. **Tlačidlo ▶▶/CANCEL** – preskok na nasledujúcu kapitolu mediálneho súboru. Ak je vybraná stránka v režime teletextu, môže trvať určitý čas, kým sa zobrazí. Na zrušenie a návrat do režimu TV stlačte tlačidlo CANCEL. Ak je požadovaná stránka nájdená, zobrazí sa v hornom rohu TV obrazovky jej číslo. Stlačte tlačidlo CANCEL na návrat do režimu teletextu a vyhľadanie novej stránky.
27. **Tlačidlo A-B/MIX** – nastavenie opakovaného prehrávania vybraného úseku v režime USB / zobrazenie obrazu a teletextu súčasne
28. **Tlačidlo REPEAT/REVEAL** – nastavenie opakovaného režimu prehrávania v režime USB / obnova alebo skrytie skrytých slov
29. **Tlačidlo AUDIO** – prepnutie zvukovej stopy
30. **Tlačidlo EPG** – Electronic Program Guide - elektronický sprievodca programami, zobrazenie a skrytie
31. **Tlačidlo FAV-** – skok na predchádzajúci obľúbený kanál
32. **Tlačidlo ASPECT** – nastavenie pomeru strán obrazovky
33. **Tlačidlo P-** – prepínanie kanálu smerom dole, stránkovanie dole
34. **Tlačidlo P+** – prepínanie kanálu smerom hore, stránkovanie hore
35. **Tlačidlo EXIT** – výstup z menu alebo z funkcie.
36. **Tlačidlo MENU** – vyvolanie OSD menu, príp. návrat na predchádzajúcu úroveň menu
37. **Tlačidlo MUTE**  – okamžité vypnutie zvuku a obnova predchádzajúcej hlasitosti



UPOZORNENIE

Popis tlačidiel od TEXT nižšie je kvôli lepšej viditeľnosti umiestnený POD príslušným tlačidlom.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

1. Otvorte kryt batériového priestoru na batérie na zadnej strane.
2. Vložte dve batérie AAA, dbajte na zachovanie správnej polarít. Nepoužívajte zároveň staré alebo použité batérie s novými.
3. Uzavrite kryt.

Umiestnite ovládač proti senzoru diaľkového ovládača na bezdrôtovom televízore a používajte ho na vzdialenosť do 8 metrov. Účinný dosah skrakuje prudké svetlo, fluorescenčné osvetlenie a slabé batérie.

Použité batérie odovzdajte do zberu – môžu poškodiť životné prostredie.

Poznámka:

- Jedna súprava batérií vydrží pri normálnom používaní 1 rok.
- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batérie, aby nedošlo k ich vytečeniu a poškodeniu ovládača.
- Nepoužívajte staré a nové batérie zároveň.
- Batérie (balenie batérií alebo vložené batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.


4. Pripojenie externých zariadení

Pred pripojením akéhokoľvek externého zariadenia sa uistite, že:

- ste si pozorne prečítali tento návod a návod na obsluhu externého zariadenia a zoznámili sa so všetkými tu uvedenými inštrukciami, bezpečnostnými opatreniami a varovaniami.
- obidve zariadenia (televízor aj pripájané zariadenie) sú vypnuté a ich napájacie káble boli odpojené od sieťových zásuviek.

Napájacie káble zapájajte až po úplnom dokončení zapojenia.

4.1. Pripojenie antény

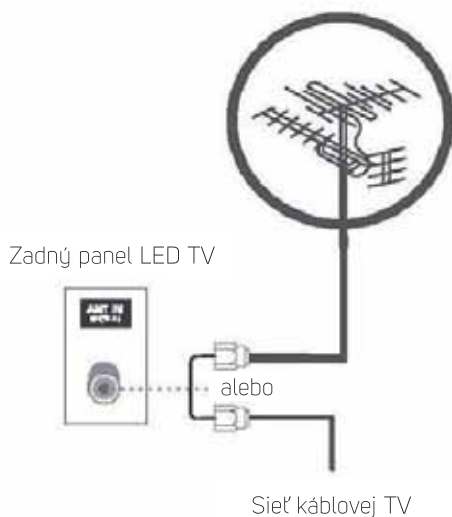

1. Použite koaxiálny kábel na pripojenie anténovej koncovky [AIR] (vzduch) alebo [CABLE] (kábel) k zadnému panelu TV.
2. Ak použijete anténu „vzduch“, pripojte ju ku koncovke [AIR]. Ak použijete anténu „kábel“, pripojte ju ku koncovke [CABLE]. Ak sú obidva typy dostupné, zapojte obidva typy [AIR] (vzduch) aj [CABLE] (kábel).
3. Zapojte napájací adaptér TV do sieťovej zásuvky, hneď ako už nebudete pripájať žiadne ďalšie zariadenie.

5. Základné ovládanie

5.1. Zapnutie a vypnutie televízora

Ako zapnúť a vypnúť televízor

1. Zapojte vidlicu napájacieho kábla do zásuvky.
2. Na zapnutie televízora stlačte tlačidlo **POWER**  na ovládači alebo tlačidlo **POWER** na televízore.
3. Na obrazovke sa zobrazí normálny obraz po cca 15 sekundách. V prípade neprítomnosti vstupného signálu sa na obrazovke zobrazí nápis „Žiadny signál“.
4. Ak potrebujete televízor dočasne vypnúť, stlačte tlačidlo **POWER**  na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **POWER** na paneli LCD televízora a televízor sa prepne do pohotovostného režimu.
5. Ak chcete televízor vypnúť úplne, mali by ste vytiahnuť napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
6. Po vypnutí televízora by ste mali s opätovným zapnutím vyčkať najmenej 5 sekúnd.

5.2. Inštalácia

Ak zapnete televízor prvýkrát alebo po obnove továrenského nastavenia, sa na obrazovke zobrazí menu prvotného nastavenia.

5.2.1. Country (Krajina)

Smerovými tlačidlami a tlačidlom **OK** vyberte **Country (Krajina)**, t. j. krajina inštalácie. Ak toto dialógové okno chcete preskočiť, stlačte **ZELENÉ** tlačidlo. Ak chcete zobraziť predchádzajúce dialógové okno, stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo.

5.2.2. Language (Jazyk)

Smerovými tlačidlami a tlačidlom **OK** vyberte **Language (Jazyk)**, t. j. jazyk OSD. Ak toto dialógové okno chcete preskočiť, stlačte **ZELENÉ** tlačidlo. Ak chcete zobraziť predchádzajúce dialógové okno, stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo.

5.2.3. Auto Power Off (Automatické vypnutie)

Smerovými tlačidlami a tlačidlom **OK** vyberte **Auto Power Off (Automatické vypnutie)**, t. j. nastavte čas, po uplynutí ktorého sa televízor vypne, ak nestlačíte žiadne tlačidlo. Obvyklý a odporúčaný čas je 4 hodiny. Ak toto dialógové okno chcete preskočiť, stlačte **ZELENÉ** tlačidlo. Ak chcete zobraziť predchádzajúce dialógové okno, stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo.

5.2.4. TV Connection (TV pripojenie)

Smerovými tlačidlami vyberte medzi pozemnou (Air) a káblovou (Cable) televíziou. Ak chcete zobraziť predchádzajúce dialógové okno, stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo.

5.2.5. Auto Search (Auto ladenie)

Smerovými tlačidlami vyberte medzi digitálnou a analógovou televíziou, príp. oboma, a stlačením **OK** vyberte **Auto Search (Auto ladenie)**. Televízor postupne preladí určené pásma a nájdené programy uloží do pamäte. Ak chcete zobraziť predchádzajúce dialógové okno, stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo.

Potom TV postupne preladí celé pásmo a nájdené programy uloží. Ak nájde programy s rovnakou identifikáciou (názov + ID + región), uloží každý taký iba raz, a to ten s najlepším príjmom. Počet uložených programov môže teda byť menší než počet nájdených.

Na záver inštalácie TV prepne na príjem programu s poradovým číslom 1.

6. Hlavné menu

Na e vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na televízore. Na výber podmenu a pohyb v menu používajte smerové **šípky hore/dole/dolava/doprava**. Vybratím položky a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpíte do vybranej položky. Naopak, tlačidlom **MENU** sa z aktuálnej používanej položky vrátite späť na predchádzajúcu úroveň. A tlačidlom **EXIT** úplne opustíte menu. Riadte sa vyobrazenými tlačidlami v dolnej časti obrazovky. Hlavné menu obsahuje 5 častí ovládania a nastavenia, ako sú Obraz, Zvuk, Kanál, Vlastnosti a Nastavenie.

6.1. Home Mode (Domáci režim)

Tlačidlami **▲/▼** a **OK** vyberte režim. Ak toto dialógové okno chcete preskočiť, stlačte **ZELENÉ** tlačidlo. Pre bežné použitie zvolte **Domáci režim (Home Mode)**. Iný režim môže mať väčšiu spotrebu energie z dôvodu prispôbenia špecifickým predvádzacím podmienkam.



6.2. Menu Picture (Obraz)

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači na vstup do hlavného menu. Tlačidlami **hore/dole** vyberte položku **Picture (Obraz)**, na vstup do vybranej položky stlačte tlačidlo **ENTER**. Tu vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.



6.2.1. Picture Mode (Režim obrazu)

Tu vyberte jednu z možností - **Standard (Štandardný)**, **Mild (Jemný)**, **Dynamic (Dynamický)** alebo **User (Používateľský)**. Na priame prepínanie medzi režimami môžete použiť aj tlačidlo **P.MODE** na diaľkovom ovládači. Používateľský režim umožňuje používateľské nastavenie 4 (resp. 5) nasledujúcich položiek.

6.2.2. Brightness (Jas)

Nastavte jas obrazu.

6.2.3. Contrast (Kontrast)

Nastavte kontrast obrazu.

6.2.4. Sharpness (Ostrosť)

Nastavte ostrosť obrazu.

6.2.5. Colour (Farby)

Nastavte farby obrazu.

6.2.6. Tint (Odtieň)

Nastavte odtieň. Táto funkcia nie je dostupná v prijímači PAL.

6.2.7. Colour temperature (Teplota farieb)

Nastavte si teplotu farieb podľa vlastného vkusu. Sú 3 možnosti na výber: **Standard (štandardná)**, **Warm (teplá)**, **Cool (studená)**.

6.2.8. Aspect Ratio (Pomer strán)

Vyberte pomer strán – **Auto**, **4:3**, **16:9**, **Zoom1**, **Zoom2** alebo **Panorama**. Tieto možnosti môžete taktiež vybrať pomocou tlačidla **ASPECT** na diaľkovom ovládači.

6.2.9. Noise Reduction (Redukcia šumu)

Redukcia šumu obrazu – na zníženie redukcie šumu a zlepšenie obrazu. Ak zvolíte voľbu „**Off**“, (vypnuté), nebude táto funkcia aktívna. Vyberte medzi **Low (Nízka)**->**Middle (Stredná)**->**High (Vysoká)**.

6.3. Menu Sound (Zvuk)

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači na vstup do hlavného menu. Tlačidlami **hore/dole** vyberte položku **Sound (Zvuk)**, na vstup do vybranej položky stlačte tlačidlo **ENTER**. Tu vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.



6.3.1. Sound Mode (Režim zvuku)

Tu vyberte jednu z možností – **Standard (Štandardný)**, **Movie (Film)**, **Music (Hudba)**, **Speech (Hovorené slovo)** alebo **User (Používateľský)**. Na priame prepínanie medzi režimami môžete použiť aj tlačidlo **S.MODE** na diaľkovom ovládači. Používateľský režim umožňuje používateľské nastavenie basov a výšok.

6.3.2. Bass&Treble (Basy a výšky)

Nastavenie vyváženia basov a výšok.

6.3.3. Balance (Vyváženie)

Vyváženie medzi ľavým a pravým kanálom výstupu zvuku. Ak je vyváženie negatívne, bude výstup zvuku v ľavom kanáli silnejší. Ak je vyváženie pozitívne, bude výstup zvuku v pravom kanáli silnejší.

6.3.4. Surround (Priestorový)

Zapnutie/vypnutie funkcie priestorového zvuku.

6.3.5. AVL (Automatická hlasitosť)

Zapnutie/vypnutie funkcie automatickej hlasitosti.

6.3.6. SPDIF

Zapnutie/vypnutie SPDIF funkcie.

6.4. Menu Channel (Kanál)

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači na vstup do hlavného menu. Tlačidlami **hore/dole** vyberte položku **Channel (Kanál)** a na vstup do vybranej položky stlačte tlačidlo **ENTER**. Tu vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.

Zobrazenie jednotlivých menu či dialógových okien môže chvíľu trvať. Vyčkajte, až sa dané menu alebo dialógové okno zobrazí. Ide o normálny jav.



6.4.1. Channel Management (Správca kanálu)

Správa všetkých kanálov (vymazanie, premenovanie, premiestnenie, zámka, výmena).

Kanál sa vymaže pri opustení menu správy kanálov.

Delete (Zmazať) – Smerovými tlačidlami vyberte kanál, ktorý chcete zmazať (odstrániť), a stlačte raz **ČERVENÉ** tlačidlo na zmazanie (odstránenie) kanálu.

Lock (Zámok) – Smerovými tlačidlami vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť, a stlačte raz **ZELENÉ** tlačidlo na zamknutie kanálu. Na sledovanie kanálu budete vyzvaní na vloženie platného hesla. Heslo z výroby je 0000.

Skip (Preskočiť) – Smerovými tlačidlami vyberte kanál, ktorý chcete preskočiť v prechádzaní kanálmi hore/dole, a stlačte raz **ŽLTÉ** tlačidlo na označenie preskoku.

Ak stlačíte **ŽLTÉ** tlačidlo znova, funkcia preskoku bude zrušená. **Poznámka:** Preskakovaný kanál stále vidno v zozname kanálov, kde naň môžete prejsť rovnako ako prejsť priamou voľbou jeho čísla pomocou číselných tlačidiel.

Swap (Premiestnenie) – Smerovými tlačidlami vyberte kanál, ktorý chcete prehodiť, a stlačte **MODRÉ** tlačidlo. Zvolený kanál sa rozblíkajú. Potom kanál posuňte na novú pozíciu pomocou smerových tlačidiel (bliká táto nová pozícia) a znovu stlačte **MODRÉ** tlačidlo na potvrdenie premiestnenia – zámeny týchto dvoch programov.

6.4.2. Favorite Management (Správa obľúbených kanálov)

Správa obľúbených kanálov (pridať/vymazať).

Smerovými tlačidlami vyberte **Favorite Management (Správa obľúbených)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Teraz budete môcť pomocou farebných tlačidiel triediť kanály do zoznamov obľúbených. Tlačidlom **FAV** vyvoláte zoznamy obľúbených.

Smerovými tlačidlami vyberte **Country (Krajina)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.

Teraz vyberte krajinu inštalácie na spustenie automatického ladenia.

Smerovými tlačidlami vyberte **Auto Search (Auto ladenie)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Teraz vyberte oblasť ladenia.

6.4.3. Country (Krajina)

Výber krajiny inštalácie.

6.4.4. TV connection (TV zapojenie)

Výber režimu signálu DTV (pozemný, kábel).

6.4.5. Auto Search (Automatické vyhľadávanie)

Výber režimu automatického hľadania (všetko/digitálne/analogové). Pred vlastným spustením ladenia a zmazania doterajšieho zoznamu programov je zobrazené varovanie: Ste si istí?

6.4.6. DTV Manual Search (Digitálne ručné vyhľadávanie)

Vyhľadanie digitálnych kanálov ručným vložením parametrov (iba v režime vzduch alebo kábel).

6.4.7. ATV Manual Search (Analogové ručné vyhľadávanie)

Vyhľadanie analogových kanálov ručným vložením parametrov (iba v režime ATV).

6.5. Menu Feature (Vlastnosti)

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači na vstup do hlavného menu. Tlačidlami **hore/dole** vyberte položku **Feature (Vlastnosti)** a na vstup do vybranej položky stlačte tlačidlo **ENTER**. Tu vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.



6.5.1. Lock (Zámka):

Podmenu Zámka obsahuje tieto časti: **Lock Channel (Zámka kanálu), Parental Lock (Rodičovská zámka), Change Pin Code (Zmena hesla)**.

Smerovými tlačidlami vyberte **Lock (Zámka)** a tlačidlom **OK** zobrazte dialógové okno na vloženie platného hesla. Po vložení platného hesla sa zobrazí podmenu a v ňom budete môcť nastaviť položky: Zámka kanálu (aktivácia zámky vybraných kanálov v Správe kanálov), Rodičovská zámka (je možné nastaviť vek obmedzenia sledovania nevhodných relácií pre deti; také relácie musí vybaviť vysielateľ príznakom veku vhodnosti pre deti), Zmena PIN kódu (továrenské heslo je vhodné nahradiť vlastným), Hotelový režim (špeciálny režim rôznych obmedzení v hotelovej prevádzke, ktoré obvykle nastavuje montážny pracovník).

Poznámka:

Heslo z výroby je 0000. Ak heslo zmeníte, zapamätajte si ho.

6.5.2. Language (Jazyk)

Toto podmenu obsahuje tieto položky: **OSD Language (Jazyk OSD), Preferred Subtitles (Preferované titulky), Preferred Audio (Preferovaný zvuk), DTV Teletext Language (Jazyk DTV teletextu), ATV Teletext Language (Jazyk ATV teletextu)**.

Smerovými tlačidlami vyberte **Language (Jazyk)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Tu vyberte požadovaný jazyk pre menu (OSD), preferované titulky (ak sú prítomné vo vysielaní), preferovaný zvuk (ak je prítomný vo vysielaní), digitálny a analógový teletext.

Poznámka:

Pamätajte, že aj v digitálnom vysielaní je obvykle prítomný analógový teletext a treba ho správne nastaviť.

6.5.3. Clock (Hodiny)

Služí na nastavenie času a časovej zóny/DST.

Smerovými tlačidlami vyberte **Clock (Hodiny)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.

Tu nastavte časové pásmo, popr. letný čas DST. Odporúčaná hodnota je AUTO, pri ktorej je informácia o časovom pásme a letnom čase získavaná z vysielania.

Poznámka:

Správne nastavenie času je nutné pre ďalšie časové funkcie – EPG a časovače.

6.5.4. Sleep Timer (Časovač vypnutia)

Ak je TV zapnutý, je možné nastaviť časovač vypnutia. Táto funkcia umožňuje vypnúť TV v prednastavenom čase. K dispozícii sú: Off (Vypnuté), 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.

Smerovými tlačidlami vyberte **Sleep Timer (Časovač usínania)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Tu nastavte čas vypnutia televízora do pohotovostného stavu. Chvilku pred samotným vypnutím sa zobrazí správa so sekundovým odpočítavaním do vypnutia.

Stlačením akéhokoľvek klávesu sa zruší vypnutie (TV zostane zapnutý) a vynuluje vami nastavená hodnota časovača.

Poznámka:

Hodnota časovača usínania sa opäť vynuluje po opätovnom zapnutí televízora.

6.5.5. Auto Power Off (Automatické vypnutie)

Ak je TV zapnutý, je možné nastaviť funkciu automatického vypnutia. Táto funkcia umožňuje vypnúť TV v prednastavenom čase. K dispozícii sú: Off (Vyp.), 1 h, 2 h, 4 h.

Smerovými tlačidlami vyberte **Auto Power Off (Automatické vypnutie)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Tu nastavte čas, za ktorý sa televízor vypne, ak nestlačíte žiadne tlačidlo.

Smerovými tlačidlami vyberte **PVR/Timeshift (PVR/Timeshift)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Tu nastavte parametre nahrávania PVR alebo Timeshift.

Poznámka:

Vlastné ovládanie nahrávania PVR a Timeshift je popísané ďalej v návode.

6.5.6. Hearing impaired (Sluchovo postihnutí)

Táto funkcia umožňuje zobrazenie titulkov vo vybraných scénach pre sluchovo postihnutých používateľov.

Smerovými tlačidlami vyberte funkciu vysielania **Hearing Impaired (Sluchovo postihnutí)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Smerovými tlačidlami vyberte „On“ (Zap.) alebo „Off“ (Vyp.). Funkcia zobrazí špeciálne titulky, ak nimi relácia disponuje.

6.5.7. CI Info (CI Informácie)

Táto funkcia je dostupná iba v režime DTV za predpokladu, že funkcia PVR nie je spustená. Viac informácií v kapitole CI Setup (Nastavenie CI).

Smerovými tlačidlami vyberte **CI Info (CI Info)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Tu vstúpite do menu vášho modulu podmieneného prístupu vloženého v CI slotu televízora.

Poznámka:

Prístroj je vybavený slotom kategórie CI. Ak je váš modul podmienený prístupom kategórie CI+, nebude správne fungovať alebo jeho funkcie budú obmedzené.

6.5.8. PVR/Timeshift

Viac informácií v ďalšej časti návodu.

6.6. Setup Menu (Nastavenie)

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači na vstup do hlavného menu. Tlačidlami **hore/dole** vyberte položku **Setup (Nastavenie)** a na vstup do vybranej položky stlačte tlačidlo **ENTER**. Tu vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.



6.6.1. OSD Timer (Čas zobrazenia OSD)

Nastavte čas zobrazenia OSD na obrazovke. K dispozícii sú 5, 10, 15, 20, 25, 30 s a Nikdy (trvalé zobrazenie menu do stlačenia Exit).

6.6.2. Auto SCART

Vyberte funkciu Auto SCART.

6.6.3. PC Setup (Nastavenie PC)

Táto funkcia je dostupná iba pri zvolenom zdroji PC. Na nastavenie parametrov spracovania obrazu VGA je potrebné, aby bol na vstupe VGA prítomný aj signál

6.6.4. Reset TV Setting (Reset nastavenia TV)

Ak je zámka kanálu zapnutá, treba vložiť platné heslo na vstup do menu Reset. Dôjde k resetovaniu systému a zoznamu programov (databázy). Hneď ako je funkcia reset dokončená, vstúpte do menu Auto inštalácia. Najprv sa zobrazí dialógové okno na potvrdenie.

6.6.5. Software Upgrade (Aktualizácia softvéru)

Softvér sa aktualizuje na základe bin kódu. Vložte bin kód do adresára média, ktoré je zapojené do USB zdierky. Potom stlačte tlačidlo ENTER na spustenie aktualizácie. Počas procesu aktualizácie nevypínajte TV. Systém sa reštartuje, hneď ako je proces dokončený.

Poznámka:

Použite výhradne softvér dodaný výrobcom televízora, a to postupom, ktorého popis ste k nemu dostali. V opačnom prípade môže dôjsť k nevratnému poškodeniu prístroja, ktoré nie je kryté zárukou.

Poznámka:

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Home Mode (Domáci režim)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Tu vyberte prevádzkový režim.

7. Multimédiá

Stlačte tlačidlo **SOURCE** na diaľkovom ovládači / televízore a vyberte vstup. Na výber použite smerové tlačidlá a na vstup do vybranej položky stlačte tlačidlo **OK**. Ak použijete USB zariadenie, uistite sa, že je USB zariadenie zapojené do zdierky.

Spoločné funkcie:

na prehranie jedného (vybraného) súboru stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE**, na návrat do zoznamu súborov potom tlačidlo **EXIT**. V zozname súborov je možné vybrané súbory vymazať (červené tlačidlo). Na prehranie viacerých súborov ich zaradíte do Playlistu stlačením **OK**. Ak chcete zaradiť všetky súbory v adresári, stlačte zelené tlačidlo. Potom Playlist spustíte stlačením **PLAY/PAUSE**. Prehrávanie je možné stlačením **PLAY/PAUSE** pozastaviť a ukončiť tlačidlom **STOP** alebo **EXIT**. Playlist je možné prípadne zobrazíť a upraviť aj počas prehrávania, v miestnom menu v položke Zoznam playlistu. Tlačidlo **INFO** zobrazí dostupné informácie o aktuálnom súbore. Stlačenie **OK** zobrazí **MIESTNE MENU** funkcií prehrávania reprezentovaných ikonami, tlačidlo **EXIT** ho zase skryje. V miestnom menu je možné vyberať jednotlivé funkcie šípkami vľavo/vpravo a stlačením **OK**.

Nasledujúce možnosti médií je možné vybrať (zľava doprava):

7.1. Photo (Foto)

Zvýraznite položku **Photo (Foto)** v menu Multimédiá tlačidlom doprava/doľava a potom stlačte tlačidlo **ENTER** na vstup do podmenu.

7.1.1. Podporované formáty

Prípona	Max. rozlíšenie
JPEG	165370.
Progressive JPEG	61648.
BMP	101439.
PNG	101439.
GIF	
TIFF	

7.1.2. Ovládacie tlačidlá

Červené tlačidlo: vymazanie vybraného adresára/súboru

Zelené tlačidlo: prídanie/vymazanie všetkých fotiek z playlistu

Tlačidlo ENTER: prídanie/vymazanie všetkých zvýraznených súborov z playlistu

Tlačidlá CH+/-: stránka hore/dole

Tlačidlo PLAY (prehrávanie): prehrávanie súborov z playlistu



7.1.3. Prehrávanie

Stlačte tlačidlo ►|| pre spustenie prehrávania.



Ikona ►|| slúži na spustenie prehrávania rovnako ako tlačidlo ►|| na diaľkovom ovládači.

Ikona ■ slúži na prerušenie prehrávania, rovnako ako tlačidlo ■ na diaľkovom ovládači.

Ikona ■ slúži na ukončenie prehrávania a návrat do zoznamu súborov, rovnako ako tlačidlo ■ na diaľkovom ovládači.

Ikony ◀|| a ▶|| slúžia na preskok na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor, rovnako ako tlačidlá ◀◀|| a ▶▶|| na diaľkovom ovládači.

Ikona ◂ slúži na otočenie obrázka (0°, 90°, 180°, 270°).

Ikona 🔍 slúži na priblíženie obrázka.

Ikona ⓘ slúži na zobrazenie informácií o aktuálnom súbore, rovnako ako tlačidlo DISPLAY na diaľkovom ovládači.

Ikona ⚙ slúži na vstup do menu Photo (Foto), vrátane nastavenia režimu opakovaného prehrávania, nastavenia hudby v pozadí, výberu hudobného zdroja, nastavenia času otáčania snímok a efektu pretáčania.

Ikona 📁 slúži na vstup do menu playlistu.

7.1.4. Miniatúry

Režim miniatúry je možné použiť iba v režime foto a stlačením tlačidla **EXIT** a potom tlačidla **doprava** zvýrazníte súbor.

Smerové tlačidlá slúžia na pohyb medzi súbormi.

Stlačte tlačidlo **EXIT** a potom tlačidlo **dolava** na zmenu režimu zoznamu snímok.



7.2. Music (Hudba)

Zvýrazníte položku **Music (Hudba)** v menu Multimédia tlačidlom doprava/dolava a potom stlačte tlačidlo **ENTER** na vstup do podmenu.

7.2.1. Podporované formáty

WAVE	LPCM ADPCM
WMA	WMA STD WMA Prof
AAC	AAC-LC/HE-AAC
AC3	AC3 E-AC3
MPEG	MP1 MP2 MP3 AAC-LC HE-AAC
Read Audio	AAC / HE AAC Cook
Ogg	Vorbis
FLAC	FLAC
DTS	DTS

7.2.2. Ovládacie tlačidlá

Červené tlačidlo: vymazanie vybraného adresára/súboru

Zelené tlačidlo: pridanie/vymazanie všetkých fotiek z playlistu

Tlačidlo ENTER: pridanie/vymazanie všetkých zvýraznených súborov z playlistu

Tlačidlá CH+/-: Stránka hore/dole

Tlačidlo PLAY (prehrávanie): prehrávanie súborov z playlistu



7.2.3. Prehrávanie

Stlačte tlačidlo ►|| pre spustenie prehrávania.



Ikona  slúži na spustenie prehrávania rovnako ako tlačidlo ►|| na diaľkovom ovládači.

Ikona  slúži na prerušenie prehrávania, rovnako ako tlačidlo ►|| na diaľkovom ovládači.

Ikona  slúži na ukončenie prehrávania a návrat do zoznamu súborov, rovnako ako tlačidlo ■ na diaľkovom ovládači.

Ikony   slúžia na rýchly posun vzad/vpred, rovnako ako tlačidlá ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládači. Rýchlosť môže byť zvýšená na: X2, X4, X6, X8.

Ikony   slúžia na preskok na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor, rovnako ako tlačidlá ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládači.

Ikona  slúži na výber režimu opakovaného prehrávania medzi Repeat 1 (Opakovať 1), Repeat All (Opakovať všetko), Repeat Dir (Opakovať adresár) a Random (náhodne).

Ikona  slúži na prepínanie medzi režimami Informácie a Play list.

Ikona  slúži ako modré tlačidlo na diaľkovom ovládači na zavretie panela iba v režime Hudba a na opätovné otvorenie stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači.

7.3. Movie (Film)

Zvýraznite položku **Movie (Film)** v menu Multimédia tlačidlom doprava/doľava a potom stlačte tlačidlo **ENTER** na vstup do podmenu.

7.3.1. Podporované formáty

Obsah	Videodekodér	Max. rozlíšenie
AVI	MPEG-4 ASP H.264 DivX Xvid WMV 9 / VC-1	1920×1080
	MPEG-4 SP	CIF (352×288) QCIF (176×144)
	MJPEG	1280×720
MPEG 1/2	MPEG-1 Video MPEG-2 Video	1920×1080
MPEG4	MPEG-2 Video MPEG-4 ASP H.264 Xvid MJPEG H.264	1920×1080
WMV	WMV 9 / VC-1	1920×1080
RealMedia	RV30 / RV40	1920×1080
Flash	Sorenson H.263 H.264	1920×1080
QuickTime	MPEG-4 ASP H.264 MJPEG	1920×1080
ASF	WM3 / WVC1 MP4S / M4S2	
Matroska Video	MPEG-2 Video MPEG-4 ASP H.264 Xvid DivX DivX Plus HD RV30 / RV40 WMV9/VC-1	1920×1080

DivX	MPEG-4 ASP DivX Xvid	1920×1080
TS Stream	MPEG-2 Video H.264 WMV 9 / VC-1	1920×1080

7.3.2. Ovládacie tlačidlá

Červené tlačidlo: vymazanie vybraného adresára/súboru

Zelené tlačidlo: prídanie/vymazanie všetkých fotiek z playlistu

Tlačidlo ENTER: prídanie/vymazanie všetkých zvýraznených súborov z playlistu

Tlačidlá CH+/-: stránka hore/dole

Tlačidlo PLAY (prehrávanie): prehrávanie súborov z playlistu



7.3.3. Prehrávanie

Stlačte tlačidlo ►► pre spustenie prehrávania.



Ikona ►► slúži na spustenie prehrávania rovnako ako tlačidlo ►► na diaľkovom ovládači.

Ikona ■■■ slúži na prerušenie prehrávania, rovnako ako tlačidlo ►► na diaľkovom ovládači.

Ikona ■■■ slúži na ukončenie prehrávania a návrat do zoznamu súborov, rovnako ako tlačidlo ■ na diaľkovom ovládači.

Ikony ◀◀/▶▶ slúžia na rýchly posun vzad/vpred, rovnako ako tlačidlá ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládači. Rýchlosť môže byť zvýšená na: X2, X4, X6, X8.

Ikonu   slúžia na preskok na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor, rovnako ako tlačidlá   na diaľkovom ovládači.

Ikona  slúži na vstup do režimu pomalého prehrávania. Rýchlosť prehrávania môže byť nastavená na: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a zobrazí sa ako „X1/2, X1/4, X1/8, X1/16“ na obrazovke.

Na vstup do režimu prehrávania po krokoch.

Ikona  slúži na nastavenie opakovaného prehrávania AB úseku. Najprv označte počiatkový bod opakovaného prehrávania, bod A, a potom označte koncový bod opakovaného prehrávania, bod B, a systém bude opakovane prehrávať označený úsek A-B.

Ikona  slúži na vstup do menu playlistu.

Ikona  slúži na zobrazenie informácií o aktuálnom súbore, rovnako ako tlačidlo DISPLAY na diaľkovom ovládači.

Ikona  slúži na vstup do menu nastavenia filmu, vrátane nastavenia programu, titulkov, zvuku, režimu opakovaného prehrávania.

Ikona  slúži na vstup do funkcie „choď na“, v ktorej vložíte čas, na ktorý chcete v prehrávaní prejsť.

7.4. eBook (e-kniha)

Zvýraznite položku **eBook (e-kniha)** v menu Multimédiá tlačidlom doprava/dolava a potom stlačte tlačidlo **ENTER** na vstup do podmenu.

7.4.1. Podporované formáty

Sú podporované iba txt formáty.

7.4.2. Ovládacie tlačidlá

Červené tlačidlo: vymazanie vybraného adresára/súboru

Zelené tlačidlo: prídanie/vymazanie všetkých súborov z playlistu.

Tlačidlo ENTER: prídanie/vymazanie všetkých zvýraznených súborov z playlistu

Tlačidlá CH+/-: stránka hore/dole

Tlačidlo PLAY (prehrávanie): prehrávanie súborov z playlistu.



7.4.3. Prehrávanie

Stlačte tlačidlo ►|| pre spustenie prehrávania.

Červené tlačidlo: prídanie/vymazanie záložky


Zelené tlačidlo: vloženie čísla stránky

Žlté tlačidlo: vstup na stránku zoznamu záložiek

Modré tlačidlo: vstup na stránku playlistu

Tlačidlá ◀◀/▶▶: prechod na stránku dole/hore

Tlačidlo EXIT: zavretie súboru a návrat do zoznamu súborov

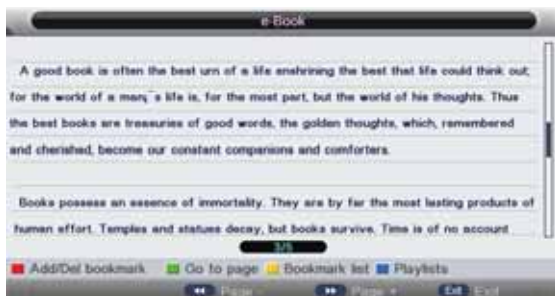

8. Používateľské nastavenie

Táto kapitola popisuje nastavenie a funkcie používateľského rozhrania mimo hlavného menu, ako sú EPG, CI Setup (CI nastavenie), Recorder (Rekordér), Timeshift (Záznam s časovým posunom), Playback (Prehrávanie) a Auto Installation (Auto inštalácia).



8.1. Favorite List (Zoznam obľúbených)

V režime DTV je možné do zoznamu obľúbených vstúpiť tlačidlom **FAV**. Štyri skupiny obľúbených kanálov je možné používateľsky premenovať, napr. menami členov domácnosti.

8.2. Program Information (Informácie o programe)

V režime DTV stlačte tlačidlo **INFO** na zobrazenie informácií o vysielanom programe. Podľa informácií prijatých z vysielania sa zobrazí názov relácie, jej trvanie, rozlíšenie a sprievodné služby. Zobrazí sa taktiež prijatý aktuálny čas. Informácie sú dostupné pre aktuálnu a nasledujúcu reláciu (Present/Following Table) a je možné medzi nimi vyberať šípkami vľavo/vpravo.

8.3. Audio (Zvuk)

V režime DTV stlačte tlačidlo **AUDIO** na vstup do menu **Audio Language (Jazyk zvuku)**. Smerovými tlačidlami vyberte požadovaný jazyk z tých, ktoré sú kanálom vysielané.

8.4. Subtitle (Titulky)

V režime DTV stlačte tlačidlo **SUBTITLE** na zobrazenie titulkov z tých, ktoré sú kanálom vysielané.

Poznámka:

Za ponuku zvuku a titulkov zodpovedá prevádzkovateľ kanálu.

8.5. DTV/Radio Switch (Prepínanie DTV/rádia)

V režime DTV stlačte tlačidlo **DTV/RADIO** na prepnutie medzi režimami digitálnej televízie a digitálnymi rozhlasovými kanálmi.

8.6. EPG

V režime DTV stlačte tlačidlo **EPG** na zobrazenie elektronického sprievodcu programov. Na navigáciu v podmenu používajte farebné aj smerové tlačidlá a súčasne sa riadte inštrukciami na obrazovke.

Červeným tlačidlom je možné prepínať medzi denným a týždenným zobrazením. K vybranej relácii (v týždennom zobrazení prejdite doprava na zoznam relácií) je možné navyše pridávať časovanie – **zelené** tlačidlo cyklicky prepína pripomenutie začiatku relácie a prepnutie na túto reláciu, záznam zvolenej relácie a vypnutie časovania. Zvolená časová funkcia je sprevádzaná symbolom pri relácii. V zobrazení je možné prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň stlačením **žltého**, resp. **modrého** tlačidla. Stlačením tlačidla **DISPLAY** zobrazíte ďalšie informácie o danom programe.



Poznámka:

Za informácie v EPG zodpovedá prevádzkovateľ kanálu. Načítanie všetkých informácií chvíľu trvá podľa množstva dát. Vysielateľ obvykle dodáva do vysielania informácie o reláciách na 7 dní dopredu.

Poznámka:

Správne údaje o začiatkoch relácií navyše závisia aj na správnom nastavení časového pásma. Informácie niekoľkých programov sú vysielané spoločne pre programy vnútri tzv. multiplexu (obvykle 4 – 6 programov); na načítanie informácií z ďalšieho multiplexu zvolte niektorý z programov z tohto multiplexu. Informácie sú vysielané v balíčkoch, stále dookola. Vyčkajte na úplné načítanie všetkých informácií, obvykle 1 – 4 minúty (určuje vysielateľ).

9. Osobný rekordér (PVR)



UPOZORNENIE

Pred začatím záznamu DTV vysielania na USB zariadenie alebo HDD pripojte USB zariadenie alebo HDD do televízora a vyskúšajte si prácu s USB pamäťou a spoľahlivosť záznamu, najmä s ohľadom na rýchlosť zápisu do USB pamäte. Pri pripojení televízor USB pamäť otestuje a vydá o tom správu. Výsledok testu zaznamená do malého súboru UsbInfo.txt, kde je klasifikácia rýchlosti tejto pamäte. Pri neuspokojivom teste sformátujte USB pamäť priamo v televízore a pripojenie zopakujte. Pri stále neuspokojivom teste použite inú USB pamäť.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

ZÁZNAM JE MOŽNÉ VYTVÁRAŤ IBA V REŽIME DTV. NIE JE MOŽNÉ VYTVÁRAŤ ZÁZNAM V REŽIME ATV ANI Z PRIPOJENÉHO EXTERNÉHO ZARIADENIA (ako je externý dekodér, CANAL+ dekodér a pod.).

9.1. PVR

Toto menu slúži na vstup do režimu PVR, vrátane PVR menu, toku záznamu, prehrávania a obmedzenia v nahrávaní.

PVR menu obsahuje:

1. PVR/Timeshift menu
2. Zoznam adresárov
3. Menu časovača
4. Menu editácie časovača
5. Menu Zoznam záznamov
6. Menu info záznamu
7. Menu info Timeshift

9.1.1. PVR/Timeshift menu

Informácie: Menu PVR/Timeshift obsahuje takmer všetky informácie o vzťahoch s PVR.
Metóda vstupu: Hlavné menu – Vlastnosti – PVR/Timeshift –PVR/Timeshift menu.

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



(PVR/Timeshift menu)

Funkcie

Položky	
Voľba oddielu	Zobrazenie informácií
	Formátovanie oddielu
	Nastavenie predvoleného oddielu
Automatický Timeshift	Automatický Timeshift: Off (Vypnuté) - Auto (Zapnuté);
Timeshift Buffer	Nastavenie Timeshift Buffer: auto - 30 min - 1 h - 2 h
Časovač	Vstup do menu časovača
	Prednastavené informácie o programoch
	Pridanie - vymazanie prednastavených programov
Zoznam záznamov	Vstup do menu zoznamu záznamov
	Zobrazenie informácií o záznamoch
	Prehrávanie záznamov

(Zoznam PVR/Timeshift funkcií)

Kľúčové tlačidlá v menu:

Kľúčové tlačidlá	Akcie
Tlačidlo hore	Preskok na predchádzajúcu voľbu v ľavej časti zoznamu funkcií.
Tlačidlo dole	Preskok na nasledujúcu voľbu v ľavej časti zoznamu funkcií.
Tlačidlo doľava/ Tlačidlo menu	Na návrat na predchádzajúcu úroveň menu.
Tlačidlo doprava/Tlačidlo ENTER	Preskok na nasledujúce menu v ľavej časti zoznamu funkcií.
Tlačidlo Exit	Výstup zo všetkých menu.

(Kľúčové tlačidlá menu PVR/Timeshift)

9.1.2. Voľba oddielu

Informácie: Menu Voľba oddielu obsahuje adresáre prepojené so systémom.

Metóda vstupu: PVR/Timeshift menu – Výber sekcie – Menu Zoznam adresárov.

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



(Menu Zoznam adresárov)

Funkcie

- 1. Sekcia:** Menu Voľba oddielu obsahuje oddiely prepojené so systémom;
- 2. Vlastnosti sekcií:** Celková veľkosť a voľná kapacita;
- 3. Formátovanie sekcií:** Stlačte červené tlačidlo na formátovanie oddielu. Pred formátovaním sa zobrazí dialógové okno na potvrdenie; ak je formátovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie „Format Success! (Formátovanie bolo úspešné), ak sa zobrazí „Format Fail!“ (Formátovanie bolo neúspešné).
- 4. Nastavenie predvoleného oddielu:** Stlačte zelené tlačidlo na nastavenie vybraného oddielu ako predvoleného. Rekordér bude ukladať do vybraného oddielu. Ak je predvolený oddiel plný, treba vykonať reštart.

Kľúčové tlačidlá v menu:

Kľúčové tlačidlá	Akcie
Tlačidlo hore	Preskok na predchádzajúcu voľbu v zozname oddielov.
Tlačidlo dole	Preskok na nasledujúcu voľbu v zozname oddielov.
Tlačidlo MENU	Návrat na predchádzajúce menu (PVR/Timeshift menu, voľba oddielov).
Červené tlačidlo	Formátovanie vybraného oddielu.
Zelené tlačidlo	Nastavenie vybraného oddielu ako predvoleného.
Tlačidlo EXIT	Výstup zo všetkých menu.

(Kľúčové tlačidlá menu zoznamu oddielov)

9.1.3. Menu časovača

Informácie: Menu časovača obsahuje prednastavené programy, používateľ môže pridať/ vymazať prednastavené programy z menu.

Metóda vstupu:

- PVR/Timeshift menu – Časovač – Menu časovača
- Stlačte tlačidlo **CLOCK na vstup do menu časovača, ak nie je otvorené iné menu.**

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



(Menu časovača)

Vysvetlivky

1. CH NO.: Číslo kanálu
2. Channel: Názov kanálu
3. Štart: Počiatočný čas záznamu
4. Duration: Celková dĺžka trvania
5. Date: Dátum spustenia záznamu
6. Mode: Režim záznamu
7. V ľavej hornej časti menu sa zobrazí aktuálny dátum a čas systému.

Poznámka:

1. Tieto informácie, s výnimkou g), pochádzajú z prednastavených programov v menu editácie časovača alebo EPG.
2. Žlté tlačidlo slúži na pridanie a modré tlačidlo slúži na úpravu v menu editácie časovača. Stlačte červené tlačidlo na vymazanie zvýrazneného programu; stlačte zelené tlačidlo na vymazanie všetkých programov.

Kľúčové tlačidlá v menu:

Kľúčové tlačidlá	Akcie
Tlačidlo hore	Preskok na predchádzajúcu voľbu v zozname záznamov.
Tlačidlo dole	Preskok na nasledujúcu voľbu v zozname záznamov.
Červené tlačidlo	Vymazanie vybraného programu.
Zelené tlačidlo	Vymazanie všetkých programov.
Žlté tlačidlo	Pridanie programu; vstup do menu editácie časovača.
Modré tlačidlo/tlačidlo ENTER	Úprava vybraného programu; vstup do menu editácie časovača.
Tlačidlo MENU	Návrat na predchádzajúce menu (PVR/Timeshift menu, voľba časovača).
Tlačidlo Exit	Výstup zo všetkých menu.

(Kľúčové tlačidlá menu časovača)

9.1.4. Menu editácie časovača

Informácie: Používateľ môže nastaviť/upraviť informácie o prednastavených programoch v menu editácie časovača.

Metóda vstupu: Timer menu – Žlté tlačidlo na pridanie alebo modré tlačidlo / tlačidlo ENTER na úpravu – Menu editácie časovača.

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



(Menu Editácia časovača)

Funkcie

- 1. Rekordér:** Off (Vyp)/On (Zap). Off (Vyp) znamená, že bude možné prednastavený program iba sledovať, On (Zap) znamená, že prednastavený program bude možné sledovať aj nahrávať.
- 2. Typ:** DTV/Radio, DTV znamená prednastavené DTV programy a Radio znamená prednastavené rozhlasové stanice.
- 3. Kanál:** DTV programy alebo programy rozhlasových staníc
- 4. Počiatočný čas:** Čas začatia záznamu; formát: hodiny/minúty
- 5. Trvanie:** Celkový čas záznamu; formát: hodiny/minúty; PS; Status tejto voľby nie je možný, iba ak je rekordér zapnutý.
- 6. Dátum:** Dátum začatia záznamu, formát deň/mesiac/rok
- 7. Režim:** Raz/Denne/Týždenne/Mesačne

Poznámka:

- Čas spustenia musí byť dostatočný (nastavený s ohľadom na aktuálny čas); ak je časovač opakovaný alebo nie je dostatočný, zobrazí sa správa „Set timer fail!“ (Nesprávne nastavený časovač).
- Funkcia úpravy sa podobá funkcii pridania, ale typ a kanál nemôžu byť zmenené.

Kľúčové tlačidlá v menu:

Kľúčové tlačidlá	Akcie
Tlačidlo hore	Preskok na predchádzajúcu voľbu v zozname editácie.
Tlačidlo dole	Preskok na následnú voľbu v zozname editácie.
Číslicové tlačidlá 0-9	Úprava času začatia / Trvanie / Dátum.
Tlačidlo ENTER	Potvrdenie výberu. (pre voľby pop zoznamu)
Tlačidlo MENU	Návrat na predchádzajúce menu (menu časovač) a uloženie nastavenia.
Tlačidlo EXIT	Výstup zo všetkých menu.

(Kľúčové tlačidlá menu editácie časovača)


9.1.5. Menu Zoznam záznamov

Informácie: Menu zoznamu záznamu obsahuje záznamy programov. Používateľ ich môže prehrávať práve v tomto menu.

Metóda vstupu: PVR/Timeshift menu – Zoznam záznamov – Menu Zoznam záznamov.

Alternatívny vstup: tlačidlo INDEX z diaľkového ovládača

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

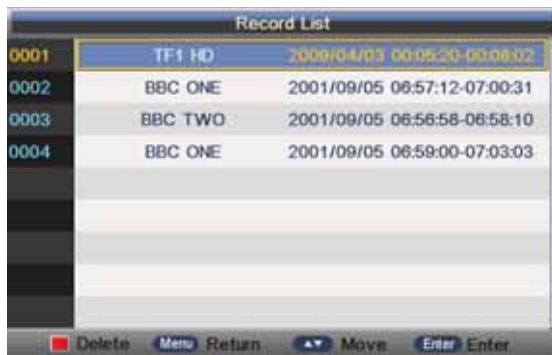

(Menu Zoznam záznamov)

Kľúčové tlačidlá v menu:

Kľúčové tlačidlá	Akcie
Tlačidlo hore	Preskok na predchádzajúcu voľbu v zozname programov.
Tlačidlo dole	Preskok na nasledujúcu voľbu v zozname programov.
Tlačidlo ENTER	Prehrávanie vybraného programu.
Tlačidlo MENU	Návrat do menu PVR/Timeshift (zamerané na výber zoznamu záznamov).
Tlačidlo EXIT	Výstup zo všetkých menu.

(Kľúčové tlačidlá menu zoznamu záznamov)

9.1.6. Menu info záznamu

Informácie: Menu Info záznamu sa zobrazuje ako vlajka. Po spustení záznamu sa v tomto menu zobrazia všetky časy, pokiaľ sa záznam nezastaví (s výnimkou niektorých existujúcich menu).

Metóda vstupu: Po spustení záznamu sa zobrazí automaticky.

Info lišta záznamu

Informácie: Info lišta záznamu zobrazuje niektoré aktuálne informácie o rekordéri.

S Timeshift info lištou zobrazuje info lišta záznamu rôzne informácie.

Metóda vstupu: Po spustení záznamu stlačte tlačidlo **DISPLAY na zobrazenie informačnej lišty**.

Funkcie:

1. Čas sa rovná aktuálnemu času záznamu mínus počiatočný čas záznamu.
2. Lišta vývoja záznamu je pre aktuálnu dĺžku záznamu porovnávaná s voľnou kapacitou na disku v okamihu spustenia nahrávania.
3. MB Free je okamžitý voľný priestor na disku.

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



(Menu Info záznamu)

Kľúčové tlačidlá v menu:

Kľúčové tlačidlá	Akcie
Tlačidlo Pauza	Spustenie alebo pozastavenie prehrávania
Tlačidlo DISPLAY	Zobrazenie informačnej lišty.
Tlačidlo STOP	Ukončenie záznamu

(Kľúčové tlačidlá záznamu)

9.1.7. Menu info Timeshift

Informácie: Po spustení funkcie Timeshift v tomto menu sa zobrazí čas, pokiaľ sa funkcia Timeshift nezastaví (s výnimkou niektorých existujúcich menu).

Metóda vstupu: Po spustení funkcie Timeshift sa zobrazí automaticky.

Timeshift info lišta:

Informácie: Timeshift info lišta zobrazuje niektoré aktuálne informácie o Timeshifte.

Metóda vstupu: Po spustení funkcie Timeshift stlačte opakovane tlačidlo **DISPLAY na zobrazenie informačnej lišty**.

Funkcie:

1. Čas sa rovná aktuálnemu prehrávanému času mínus počiatočný čas záznamu.
2. Lišta vývoja záznamu je pre aktuálnu dĺžku záznamu porovnávaná s voľnou kapacitou na disku v okamihu spustenia nahrávania. Ikona čierneho trojuholníka je aktuálna dĺžka zhotoveného záznamu porovnávaná s aktuálnou dĺžkou záznamu.
3. MB Free je okamžitý voľný priestor na disku.
4. Menu pravého červeného času má rovnaké funkcie ako informačná lišta (iba ak je menu informačnej lišty zavreté).

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



(Menu info Timeshift)

Kľúčové tlačidlá v menu:

Kľúčové tlačidlá	Akcie
Tlačidlo Pauza	Spustenie alebo pozastavenie prehrávania
Tlačidlo DISPLAY	Vstup do menu informačnej lišty a zavretie menu času.
Tlačidlo STOP	Ukončenie Timeshiftu.
Tlačidlo FF	Rýchly posun vpred "×2", "×4", "×8", "×16".
Tlačidlo FB	Rýchly posun vzad "×2", "×4", "×8", "×16".

(Kľúčové tlačidlá Timeshiftu)

9.2. REC (Záznam)**9.2.1. Vývoj záznamu**

1. Nastavte pracovný oddiel (predvolený oddiel): (Tento krok je taktiež adaptovaný pre Timeshift)
 - Tu je zoznam oddielov, ktorý zobrazuje oddiely prepojené so systémom; stlačte **zelené** tlačidlo na nastavenie predvoleného adresára oddielu.
 - Systém nastaví oddiel, ktorý je rozoznaný ako predvolený pred samotným záznamom, ak používateľ nenastaví iný.
 - Záznamy budú uložené v predvolenom oddiele.
2. Stlačte tlačidlo **REC** na spustenie záznamu; ak je program sledovaný, zobrazí sa správa „Do you want to start Recording?“ (Chcete spustiť nahrávanie?). Po potvrdení systém načíta rýchlosť úložného zariadenia. Ak je rýchlosť príliš pomalá pre nahrávanie, zobrazí sa správa „Device speed not enough, RECORD anyway?“ (Rýchlosť záznamu nie je dostatočná, napriek tomu chcete nahrávať?); ak vyberiete Yes (Áno), bude záznam pokračovať. Ak je však rýchlosť príliš vysoká, dôjde najskôr k inicializácii a záznam sa spustí neskôr.



(Potvrdenie záznamu)



(Inicializácia rekordéra)

3. Ak je inicializácia úspešná, zobrazí sa v pravom hornom rohu obrazovky menu info záznamu a spustí sa záznam, zatiaľ čo je program prehrávaný na pozadí.
4. Stlačte opakovane tlačidlo **DISPLAY** na zobrazenie informácií o aktuálnom zázname vo forme informačnej lišty, na ktorej sa zobrazí aktuálny čas záznamu a vývoj záznamu. Dĺžka záznamu závisí od toho, ako dlho sa program nahrával.
5. Ak je signál nestabilný, môžu vzniknúť pauzy.
6. Vývoj záznamu sa ukončí, ak zariadenie nemá voľný priestor. Na obrazovke sa zobrazí varovná správa o ukončení záznamu a bude pokračovať len samotné prehrávanie. Inak záznam skončí automaticky, hneď ako je časovač na konci. Taktiež môžete stlačiť tlačidlo **STOP** na **manuálne ukončenie záznamu**.



(informácie o zázname a správa o ukončení záznamu)

7. Systém upozorní používateľa na chybové správy a pokúsi sa pokračovať v zázname, ak sú nejaké zlé stopy na disku.

9.3. Časovač záznamu

Na nastavenie časovača postupujte nasledovne.

1. V menu EPG vyberte programy, ktoré chcete sledovať alebo nahrávať.
2. Jedným stlačením **zeleného** tlačidla vyberte program, ktorý chcete iba sledovať (hneď ako nastane čas programu, zobrazí sa program a prehrá sa).
3. Dvojitým stlačením **zeleného** tlačidla vyberte program, ktorý chcete nahrávať (hneď ako nastane čas programu, zobrazí sa program a spustí sa záznam). Ak nastane čas a prístroj je v pohotovostnom režime, prístroj sa zapne 2 minúty pred začatím záznamu a spustí záznam na pozadí bez zapnutia obrazovky. Na sledovanie programu treba televízor zapnúť.
4. Vybrané programy môžete skontrolovať v menu časovača.

10. Odstraňovanie porúch

Pred zavolaním do servisu sa uistite, že nedokážete problém odstrániť sami podľa nižšie uvedených bodov. Ak porucha pretrváva, prestaňte TV používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami.

1. Obrazovka je prázdna alebo sa TV nedá zapnúť.

- Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený a či je taká zásuvka vhodná pre zástrčku TV.
- Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím.
- Skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe „ON“ (ak je ním TV vybavený).

2. Chýba obraz.

- Uistite sa, že je TV zapnutý a je v režime TV (stlačte tlačidlo **POWER**).
- Uistite sa, že je audiokábel správne pripojený. Odpojte kábel, vyčkajte niekoľko minút a potom znovu zapojte.
- Uistite sa, že je anténový kábel správne pripojený.
- Uistite sa, že nastavenie antény je správne.
- Skontrolujte nastavenie jasu TV.
- Skontrolujte, či nedošlo k výpadku vysielania kanálu. Kontaktujte prevádzkovateľa kanálu, aby ste sa uistili, že je kanál v prevádzke.

3. Slabý obraz a zlá kvalita obrazu.

- Premiestnite anténu, aby prekážky nebránili šíreniu signálu.
- Uistite sa, že v blízkosti TV nie je mobilný telefón alebo mikrovlnná rúra.
- Na pripojenie antény k TV použite koaxiálny kábel s impedanciou 75 ohmov.

4. Žiadny alebo slabý zvuk.

- Skontrolujte, či je AV kábel správne zapojený.
- Skontrolujte nastavenie hlasitosti TV.
- Skontrolujte, či ste nestlačili tlačidlo MUTE.
- Skontrolujte typ zvuku alebo možnosť soundtrack v AV menu.

5. Diaľkový ovládač nefunguje.

- Namierte diaľkový ovládač priamo na televízor do miest, kde sa nachádza senzor diaľkového ovládania.
- Zabráňte dopadu slnečného alebo fluorescenčného svetla priamo na senzor diaľkového ovládania.
- Vyberte a znovu vložte batérie.
- Vymeňte batérie za nové.

11. Technické špecifikácie

Model	SLE 1660M4
Uhlopriečka	15,6" (cca 40 cm)
Spotreba	20 W
Spotreba v pohotovostnom režime	<= 0,5 W
Menovité napätie	Sieťový adaptér - vstup 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz, výstup 12 V/2 A
Diaľkový ovládač	Áno
Montáž na stenu VESA	100 × 100
Rozmery so stojanom (Š × V × H)	376 × 274 × 120 mm
Rozmery bez stojana (Š × V × H)	376 × 240 × 38 mm
Rozmery balenia (Š × V × H)	468 × 83 × 295 mm
Hmotnosť netto so stojanom	1,30 kg
Hmotnosť netto bez stojana	1,18 kg
Pripojenie	
RF IN	1
AV vstup	1
SCART	1
Komponentový YPbPr	1
Mini AV	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
SPDIF coaxial	1
USB	1
Podporované formáty USB	pozrite predchádzajúce časti návodu
CI slot	1
Ďalšie funkcie	
Rozlíšenie WXGA	1 366 × 768
Jas (cd/m ²)	300
Pomer strán	16:9
Dynamický kontrast	8000:1
Čas odozvy (ms)	5
Počet farieb	262,144
Nastavenie teploty farieb	štandardné/teplé/studené
Pozorovací uhol	150 / 150

Zabudovaný tuner	Siliconlabs SIL2158
Videosystém	ATV: PAL/SECAM
	DTV: MPEG 2 MP@HL, MPEG-2, MP@HL, H.264
Audiosystém	ATV: DK,BG,I,L/L'
	DTV: MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+
Stereo zvuk	NICAM/A2
Výstup zvuku	COAX/SLÚCHADLÁ
PVR záznam na USB	Áno
Korekcia zvuku	Nie je dostupná
Progresívny scan	Nie je dostupný
Funkcia časového posunu (Timeshift)	Áno
EPG	Áno
Teletext	Áno
Teletextové stránky	1000
Hrebeňový filter	Áno
OSD menu	Anglicky/česky/slovensky/ maďarsky/poľsky
Zoom	Áno
Redukcia šumu	Áno
Časovač vypnutia / zapnutia / spánku	Áno
Titulky	Anglicky/česky/slovensky/ maďarsky/poľsky
Audio jazyk	Anglicky/česky/slovensky/ maďarsky/poľsky
Zoznam kanálov	Áno
Zoznam obľúbených	Áno
Zmrazenie obrazu	Áno
Rádio	Áno
Zámka	Áno
Rodičovská zámka	Áno
Hotelový režim	Nie je dostupný

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy:

- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.