


SENCOR®

SLE 43F12

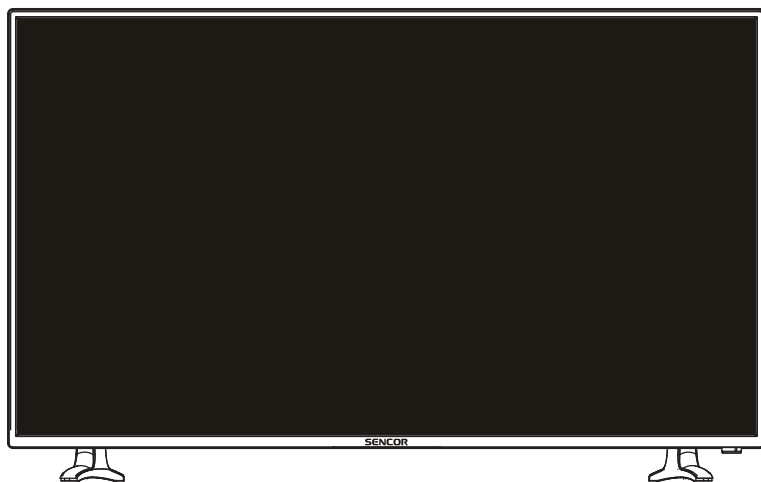

LED televízor Návod na použitie

Pred uvedením televízora do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Uchovajte si ho na neskoršiu potrebu. Poznajte si číslo modelu a výrobné číslo televízora. Pozrite sa na štítok na zadnom kryte a odovzdajte tu uvedené údaje svojmu predajcovi v prípade, že budete potrebovať servisné služby.

Dôležité bezpečnostné opatrenia	3
1. Popis prístroja	8
2. Diaľkový ovládač	9
3. Zapojenie a nastavenie	11
4. Výber vstupného zdroja	13
5. Prvotné nastavenie	14
6. Použitie menu	15
6.1 Ponuka Picture (Obraz)	15
6.2 Ponuka Sound (Zvuk)	17
6.3 Ponuka Channel (Kanál)	19
6.4 Ponuka Lock (Zámok)	23
6.5 Ponuka Setup (Nastavenie)	24
7. Ovládanie USB	30
7.1 Photo (Snímky)	30
7.2 Music (Hudba)	30
7.3 Movie (Film)	31
7.4 Text (Text)	31
8. Sprievodca riešením problémov	32
9. Technické špecifikácie	34
10. Informačný list	35

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.

	Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
	Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii priloženej k prístroju.
Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.	

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEKLAĎTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIEČKY ALEBO NOČNÉ LAMPY, – VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPŔOSOBÍŤ POŽIAR.**
- Prístroj používajte v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame a nepriame škody, zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja, uvedené v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vašim súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti, spôsobom zodpovedajúcim ich veku, poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
- Ak je prístroj vybavený zdieľkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Tento prístroj by sa nemal umiestňovať do uzatvoreného priestoru ako je knižnica alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny výrobcu.
- Nikdy nekladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klást' predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaochádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak je sieťový kábel alebo vidlica poškodený, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, že všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok alebo ak ho nebudete dlhšie používať.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo opačne príp. používania prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť, čím sa prístroj môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčakajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozikom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcou alebo predaný s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by sa mala vykonávať podľa inštrukcií výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcou.
- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cez neho ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaisťte, aby sa s prístrojom nehrali deti.



Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom.

- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame a nepriame škody, zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja, uvedené v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Poznámka:

Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Poznámka:

Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Poznámka:

Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riadte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia.

Servis a údržba

- Pre zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú dielce, ktoré by mohol jeho používateľ opraviť alebo nastaviť bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenehajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvá.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:

Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Dialkový ovládač a batéria

- Nevystavujte dialkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Dbajte, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetla fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť dialkového ovládania.
- Dialkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia dialkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby dialkový ovládač správne fungoval, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
- Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
- Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

Upozornenie: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

Upozornenie: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.




Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.

SENCOR® Dodatok k návodu na obsluhu LCD TV

Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť televízora

- Neopnechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.
- Podobné poškodenie LCD panela môže byť spôsobené statickým umiestnením loga televíznej stanice.
- Sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) dlhý čas môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, prípadne v strede obrazu, spôsobené rozdielmi vo vyžarovaní svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní DVD alebo hraní hier.
- Zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača dlhší čas môže spôsobiť čiastočný efekt „pretrvávajúci obraz“. Aby sa predišlo tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazení statického obrazu.

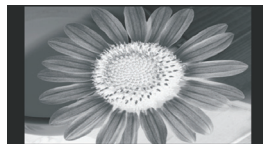

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.

Poznámky k USB konektoru:

Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.

Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenia s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi USB zariadení.

Výrobné číslo prístroja


Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj.

Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum kúpy: _____

1. Popis prístroja

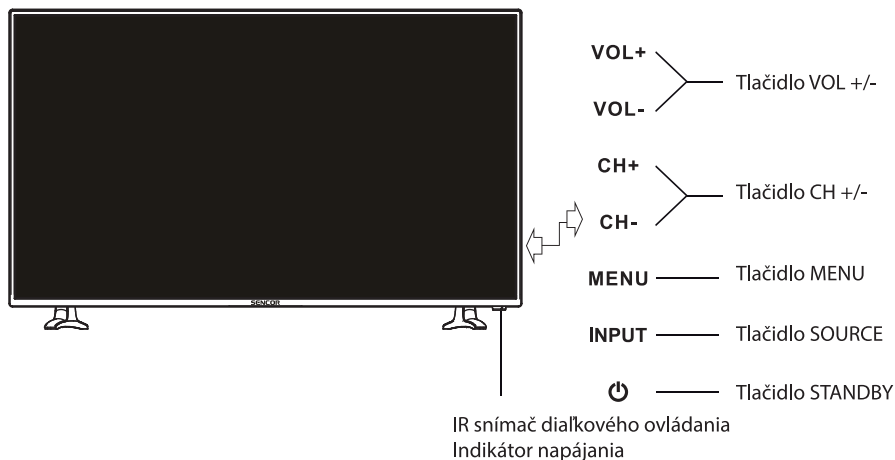**Tlačidlo STANDBY**

Zapne televízor z pohotovostného režimu.

Tlačidlo VOL +/-

Stlačením zvýšte/znížte hlasitosť. V OSD menu slúži ako šípky doľava/doprava.

Tlačidlo CH +/-

Stlačením prepínajte medzi jednotlivými kanálmi. V OSD menu slúži ako šípky hore/dole.

Tlačidlo MENU

V režime TV vyvolá na obrazovku hlavné menu LCD televízora a vnútri menu má funkciu Späť.

Tlačidlo SOURCE


Stlačením a potom voľbou CH+/- vyberte požadovaný vstup a zvolte ho stlačením VOL+.

IR snímač diaľkového ovládania

Nasmerujte diaľkový ovládač na tento senzor.

Indikátor napájania

2. Dialkový ovládač

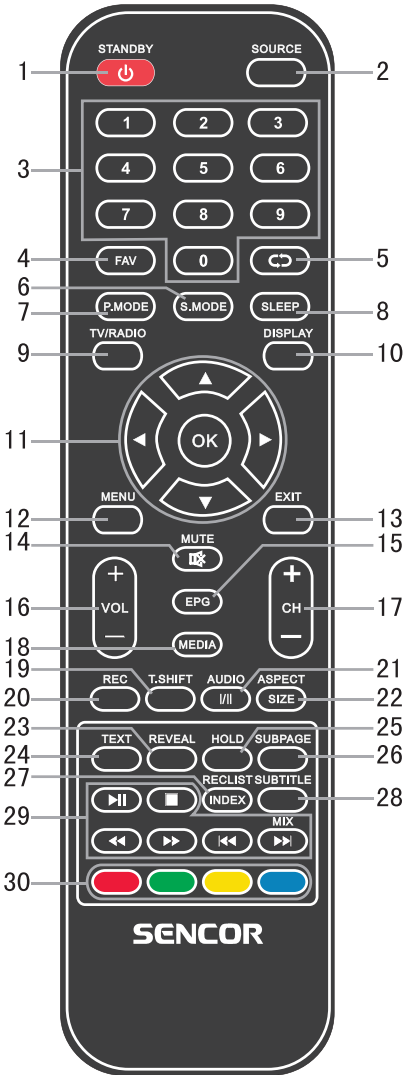

1. Tlačidlo STANDBY

Zapne televízor z pohotovostného režimu.

2. Tlačidlo SOURCE

Stlačením vyberte požadovaný vstup.

3. Číslkové tlačidlá 0 – 9

Stlačením 0-9 vyberte priamo TV kanál pri sledovaní TV. V režime teletextu zadajte číslo strany atď.

4. Tlačidlo FAV

Stlačte v režime TV na vstup/výstup do/z menu obľúbených.

5. Tlačidlo C

Tlačidlo na prepnutie na predchádzajúci sledovaný kanál.

6. Tlačidlo SMODE

Stlačte opakovane na výber z režimov zvuku.

7. Tlačidlo PMODE

Stlačte opakovane na výber z režimov obrazu.

8. Tlačidlo SLEEP

Nastavenie času automatického vypnutia televízora.

9. Tlačidlo TV/RADIO

Prepínanie medzi režimami televízora a rádia.

10. Tlačidlo DISPLAY

Tlačidlo na zobrazenie zdroja a informácie o kanáloch.

11. Tlačidlá ▲/▼/◀/▶/OK

Umožňuje navigáciu v menu na obrazovke a nastavenie televízora podľa vašich preferencií.

12. Tlačidlo MENU

V režime TV vyvolá na obrazovku hlavné menu LCD televízora.

13. Tlačidlo EXIT

Funkcia odchodu z ponuky alebo zobrazenia.

14. Tlačidlo MUTE

Stlačením stlmíte zvuk. Zvuk obnovíte opakovaným stlačením alebo stlačením VOL +.

15. Tlačidlo EPG

Stlačením zobrazte/vypnite elektronického sprievodcu programov.

16. Tlačidlá VOL+/-

Stlačením zvýšte/znížte hlasitosť.

17. Tlačidlá CH+/-

Stlačením prepínajte medzi jednotlivými kanálmi.

18. Tlačidlo MEDIA

Stlačením prepnete do režimu Media (USB).

19. Tlačidlo T.SHIFT

Služí na spustenie nahrávania s časovým posunom (tzv. time shift). Funkcia je dostupná iba v režime DTV.

20. Tlačidlo REC

Slúži na spustenie nahrávania (iba v režime DTV).

21. Tlačidlo AUDIO

Režim DTV/MEDIA: výber hudobného pozadia, ak je dostupné.

Režim ATV: výber medzi režimami zvuku: Stereo/Dual I/II/Mono.

Iné zdroje: výber ľavý/pravý kanál

22. Tlačidlo SIZE

Stlačením SIZE zmeníte veľkosť zobrazenia v režime MEDIA.

23. Tlačidlo REVEAL

Stlačte REVEAL pre zobrazenie alebo vypnutie skrytých informácií teletextu (závisí od vysielania).

24. Tlačidlo TTX

Zapnutie alebo vypnutie teletextu.

Poznámka: Funkcia teletext je voliteľná a dostupnosť tlačidla závisí od modelu. Informácie teletextu plne závisia od prevádzkovateľa kanálu.

25. Tlačidlo HOLD

Podržanie aktuálneho zobrazenia.

26. Tlačidlo SUBPAGE

Stlačte na prístup na podstránky teletextu.

27. Tlačidlo RECLIST

Vstup do zoznamu vytvorených záznamov

28. Tlačidlo SUBTITLE

Tlačidlo na zobrazenie/skrytie titulok v dolnej časti obrazovky, ak sú dostupné.

29. Tlačidlá ►II/■/◀◀//▶▶/◀◀/▶▶I/MIX

►II: spustiť/prerušit prehrávanie, spustiť nahrávanie funkcie timeshift.

■: Ukončiť nahrávanie/prehrávanie.

◀◀: Rýchle pretáčanie vzad

▶▶: Rýchle pretáčanie vpred

◀◀: Skok na predchádzajúcu stopu

▶▶I: Skok na nasledujúcu stopu

MIX: TV obraz a telextový obsah sa súčasne zobrazujú na obrazovke.

30. ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLTÉ, MODRÉ tlačidlo:


zodpovedá rôznym farbám funkcií v menu alebo teletexte.

Poznámka:

Vyberte batérie, keď budete prístroj odkladať alebo ho nebudete dlhší čas používať.

- Na obsluhu prístroja ovládačom nasmerujte ovládač na prístroj a potom stlačte tlačidlo požadovanej funkcie. Účinný dosah ovládača je do cca 5 metrov pri odchýlke max. +/- 30° od kolmého smeru k senzoru prijímača diaľkového ovládania na prednej strane prístroja. Znižovaním kapacity batérií sa účinný dosah ovládača postupne skraca. V okamihu použitia ovládača nesmú byť v priestore medzi ovládačom a prístrojom pevné prekážky.
- Pri bežnom používaní ovládača je životnosť batérií v ovládači cca 1 rok. Po významnom skrátení účinného dosahu ovládača alebo pri problémoch s obsluhou prístroja ovládačom vymeňte v ovládači obe batérie. Ak nebudete ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho obe batérie – zabránite tak možnému poškodeniu ovládača ich prípadným vytečením.
- Zabráňte dopadu silného svetla (napr. slnečného svitu alebo svetla silných fluorescenčných/úsporných zdrojov), ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť infračerveného diaľkového ovládania.

Zapojenie a nastavenie

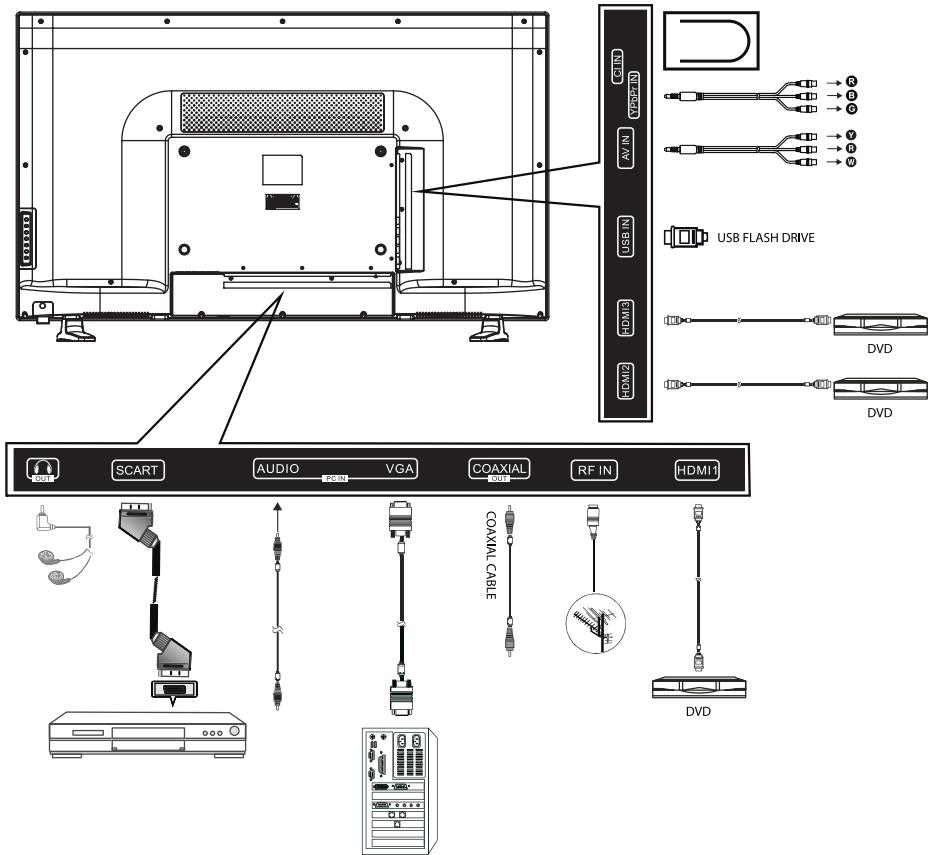

- Y** Video (žltý AV)
- R** Audio pravý (červený AV)
- W** Audio levý (biely AV)
- G** Komponentový Y (zelený)
- B** Komponentový Pb (modrý)
- R** Komponentový Pr (červený)

Inštalácia kábla

Pred inštaláciou a používaním si, prosím, pozorne prečítajte celý návod na použitie.

1. Vyberte TV z obalu a položte ho na rovný a pevný povrchu.

Poznámka:

Pred zapájaním alebo odpájaním TV, počítača alebo iných zariadení je potrebné sa uistiť, že je prírodný kábel odpojený. Pri odpájaní napájacích alebo signálových káblov uchopte kábel za koncovku, nikdy neťahajte za samotné káble.

2. Konektor IEC antény je možné prepojiť so vstupom VF televízora.
3. Výstupný konektor AV DVD prehrávača je možné pomocou kábla AV prepojiť so vstupom AV televízora.
4. Jeden koniec kábla VGA pripojte k portu VGA počítača, druhý koniec kábla VGA zapojte do portu VGA televízora a na oboch koncoch dotiahnite skrutky v smere hodinových ručičiek.

Poznámka:

Pri pripájaní 15-pólového konektora VGA nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu jednotlivých pinov.

5. Jeden koniec kábla HDMI pripojte k prístroju HDMI, druhý koniec kábla HDMI pripojte k TV.

Poznámka:

Pri pripájaní kábla HDMI dbajte na správnu orientáciu a nepoužívajte prílišnú silu, aby nedošlo k poškodeniu jednotlivých pinov.

6. Uistite sa, že sú všetky AV káble správne zapojené do zodpovedajúcich portov.
7. K týmto konektorm pripojte vstupný alebo výstupný konektor SCART externého prístroja.
8. Prírodný kábel zapojte do sieťovej zásuvky s napätím 110 – 240 V~.

Poznámka:

Rozsah povoleného napájacieho napätia tohto TV je 110 – 240 V~ 50/60 Hz. Nepripájajte TV k napájaniu mimo tohto rozsahu.

Pri zapájaní a odpájaní napájacieho kábla držte vidlicu za izolovanú časť, nedotýkajte sa priamo kovových častí vidlice.


4. Výber vstupného zdroja

Stlačte tlačidlo **SOURCE** na zobrazenie zoznamu vstupných zdrojov.

Tlačidlami ▲/▼ alebo **SOURCE** vyberte požadovaný vstupný zdroj.

Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie vstupného zdroja.

Stlačte tlačidlo **EXIT** na výstup z menu.

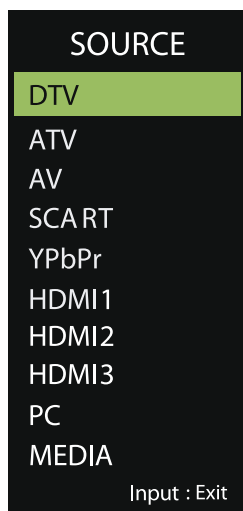

5. Prvotné nastavenie

Anténovým káblom prepojte televízor (vstup RF-IN) s anténovou zásuvkou.

OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte jazyk pre menu a správy.

Mode Setting (Nastavenie režimu)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte režim.

Country (Krajina)


Tlačidlami ◀/▶ vyberte krajinu inštalácie.

Antenna Type (Typ antény)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte typ antény.

Auto Scan (Automatické hľadanie)



Tlačidlami ◀/▶ vyberte režim: DTV + ATV, DTV alebo ATV.

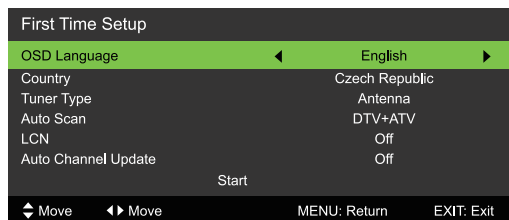

Auto Tuning Status (Stav automatického ladenia)

Prvé ladenie je digitálne. Pre vynechanie digitálneho ladenia stlačte tlačidlo **MENU**.

Druhé ladenie je analógové. Pre vynechanie analógového ladenia stlačte tlačidlo **MENU**.

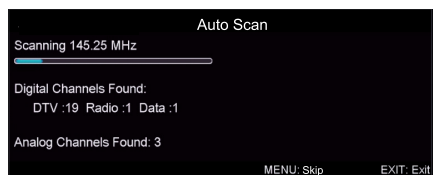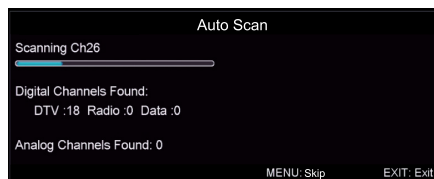


6. Použitie menu

6.1 Ponuka Picture (Obraz)

Stlačením **MENU** zobrazte hlavné menu.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Picture (Obraz)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK/▼**.

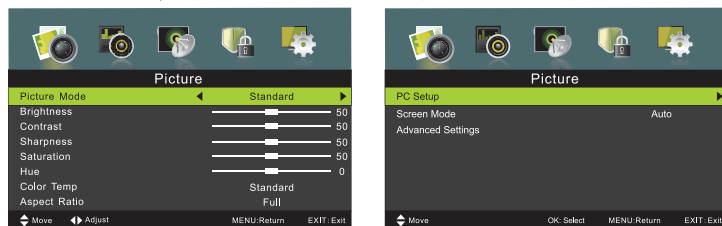

1. Stlačením **▲/▼** vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.
2. Tlačidlom **OK/◀/▶** vykonajte nastavenie.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu.

Picture Mode (Režim obrazu)

Tlačidlami **▲/▼** vyberte položku **Picture Mode (Režim obrazu)** a tlačidlami **◀/▶** vyberte režim.

V ponuke sú nasledujúce režimy: **Standard (Štandardný)**, **Mild (Jemný)**, **Personal (Osobný)**, **Dynamic (Dynamický)**.

Brightness (Jas) / Contrast (Kontrast) / Sharpness (Ostroť) / Saturation (Sýtosť) / Hue (Odtieň)

Tlačidlami **▲/▼** vyberte možnosť a tlačidlami **◀/▶** vykonajte nastavenie.

Brightness (Jas) Nastavte jas celého obrazu.

Contrast (Kontrast) Nastavte kontrast obrazu, avšak tieň obrazu zostáva konštantný.

Sharpness (Ostroť) Nastavte ostrosť detailov obrazu.

Saturation (Sýtosť) Nastavte sýtosť farieb.

Hue (Odtieň) Nastavte odtieň farieb prenesených v režime NTSC.

Color Temp (Teplota farieb)

Slúži na zmenu farebného spektra obrazu.

Tlačidlami **▲/▼** vyberte položku **Color Temp (Teplota farieb)** a tlačidlami **◀/▶** zmeníte nastavenie.

V ponuke sú nasledujúce režimy: **Standard (Štandardný)** / **Cool (Studený)** / **Warm (Teplý)**.

Standard (Štandardný) Výsledkom je živý obraz.

Cool (Studený) Výsledkom je zľahka namodralý odtieň obrazu.

Warm (Teplý) Výsledkom je načervenalý odtieň obrazu.

Aspect Ratio (Pomer strán)

Tlačidlami **▲/▼** vyberte **Aspect Ratio (Pomer strán)** a tlačidlami **◀/▶** vyberte príslušný pomer strán.

Auto (Automatický) Automatické nastavenie pomeru strán v závislosti od veľkosti TV a vysielaného programu.


Full / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2 Vyberte v závislosti od odporúčaného formátu.

PC Setting (Nastavenie PC)

Stlačte tlačidlo **INPUT** a vyberte **PC**.

Stlačte tlačidlo **MENU** na vstup do hlavného menu, potom tlačidlami **◀/▶** vyberte **PICTURE (Obraz)**.

Stlačte tlačidlo **OK/▼** na vstup do menu a tlačidlom **▼** vyberte **PC Setting (Nastavenie PC)**.

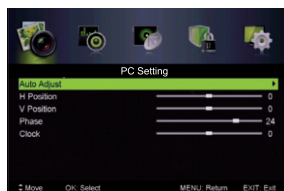

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku a tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu.

Auto Adjust (Automatické nastavenie) Stlačte tlačidlo **MENU/▶** na automatické nastavenie optimálnej pozície obrazu.

H position (H pozícia)

Nastavenie horizontálnej pozície obrazu

V position (V pozícia)

Nastavenie vertikálnej pozície obrazu

Phase (Fáza)

Minimálne horizontálne skreslenie

Clock (Hodiny)

Minimálne vertikálne skreslenie

Screen Mode (Režim obrazovky)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte režim **HDMI**, potom tlačidlami ◀/▶ vyberte **Auto (Automatický)**, **Video (Video)** alebo **PC (počítač)**. Tieto možnosti sú dostupné iba v režime **HDMI**.

Advanced Settings (Pokročilé nastavenie)

Vykonajte pokročilé nastavenie pre jemné doladenie obrazu.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Advanced Settings (Pokročilé nastavenie)** a tlačidlom **OK / ▶** vstúpte do podmenu.



NR (Redukcia šumu)

Nastavte možnosť redukcie šumu obrazu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **NR** a tlačidlami ◀/▶ vyberte režim.

Off (Vypnuté) Redukcia šumu bude vypnutá.

Weak (Slabý) Detekcia a redukcia nízkeho šumu obrazu.

Medium (Stredný) Detekcia a redukcia stredného šumu obrazu.

Strong (Vysoký) Detekcia a redukcia zvýšeného šumu obrazu.



Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)

Automatické nastavenie detailov a jasu obrazu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** a tlačidlami ◀/▶ vyberte požadovaný režim. Dostupné sú tieto možnosti: **Off (Vypnuté)**, **Weak (Slabý)**, **Medium (Stredný)**, **Strong (Vysoký)**.

6.2 Ponuka Sound (Zvuk)

Stlačením **MENU** zobrazte hlavné menu.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Audio (Zvuk)** a vstúpte do menu tlačidlom OK/▼.

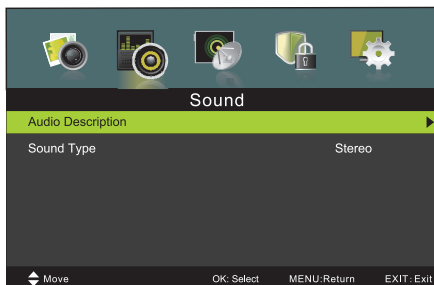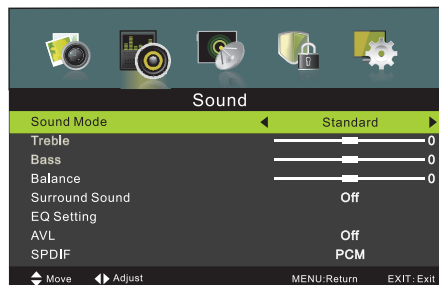

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.
2. Tlačidlom OK/◀/▶ vykonajte nastavenie.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu.

Sound Mode (Režim zvuku)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a tlačidlami ◀/▶ vyberte režim zvuku. Dostupné sú tieto možnosti: **Standard (Štandardný)**, **Music (Hudba)**, **Personal (Osobný)**, **Movie (Film)**.

Treble (Výšky) / Bass (Basy) / Balance (Vyváženie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku a tlačidlami ◀/▶ vykonajte nastavenie.

Treble (Výšky) Nastavte výšky zvuku. Zvýšenie alebo zníženie vysokých tónov.

Bass (Basy) Nastavte basy zvuku. Zvýšenie alebo zníženie nízkych (hlbokých) tónov.

Balance (Vyváženie) Nastavte vyváženie ľavého a pravého reproduktora pre požadovaný sluchový pojem.


Surround Sound (Priestorový zvuk)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Surround Sound (Priestorový zvuk)** a tlačidlami ◀/▶ vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

EQ Setting (Nastavenie ekvalizéra)

Môžete si vybrať až zo 7 pásem ekvalizéra.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **EQ Setting (Nastavenie ekvalizéra)** a tlačidlom OK/▶ vstúpte do podmenu.

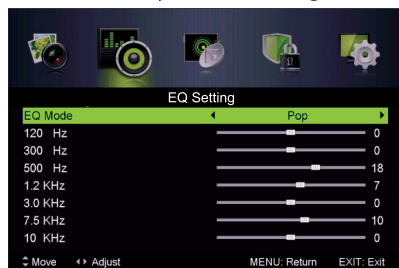

EQ Mode (Režim ekvalizéra)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **EQ Mode (Režim ekvalizéra)** a tlačidlami ◀/▶ vyberte režim. Dostupné sú tieto možnosti: **Off (Vypnuté)**, **Rock (Rocková hudba)**, **Pop (Popová hudba)**, **Jazz (Džezová hudba)**, **User (Používateľský)**.

AVL (Automatické ovládanie hlasitosti)

Použitie menu

Nastavte funkciu automatického ovládania hlasitosti. Tlačidlami ▲/▼ vyberte **AVL** a potom tlačidlami ◀/▶ vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

SPDIF

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **SPDIF** a potom tlačidlami ◀/▶ vyberte **Off (Vypnuté)** / **Auto (Automatický)** / **PCM**.


Audio Description (Popis zvuku)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Audio Description (Popis zvuku)** a potom tlačidlom **OK/▶** vstúpte do podmenu.

V ňom môžete Audio Description zapnúť (On) alebo vypnúť (Off) a nastaviť pomer hlasitostí bežnej zvukovej stopy a stopy audiopopisu.

Poznámka:

Popis zvuku dodáva do vysielania TV stanica. Zistite si, ktoré TV stanice a ktoré relácie sú popisom zvuku vybavené.

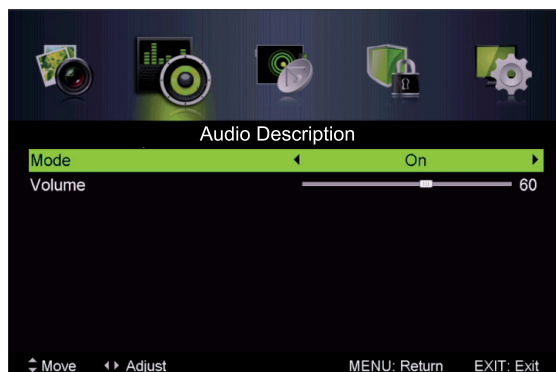

Mode (Režim)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)** a potom tlačidlami ◀/▶ nastavte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**. Ak je režim zapnutý, môžete byť hlasitosť nastavená používateľom.

Sound Type (Typ zvuku)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Sound Type (Typ zvuku)** a potom tlačidlami ◀/▶ vyberte režim. Dostupné sú tieto možnosti: **Stereo** / **Dual I**, **Dual II**, **Mixed (mixovaný)**.

6.3 Ponuka Channel (Kanál)

Stlačením **MENU** zobrazte hlavné menu.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Channel (Kanál)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK/▼**.



1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.
2. Tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu.


Tuner Type (Typ tunera)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Tuner Type (Typ tunera)** a tlačidlami ◀/▶ vyberte **Antenna (Anténa)** alebo **Cable (Kábel)**.


Auto Scan (Automatické hľadanie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Auto Scan (Automatické hľadanie)** a potom tlačidlom **OK/▶** vstúpte do podmenu.

Typ tunera Anténa

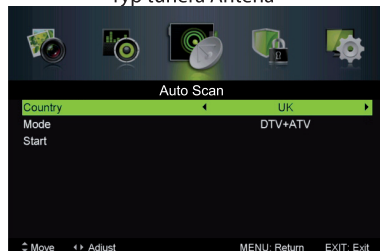

Typ tunera Kábel

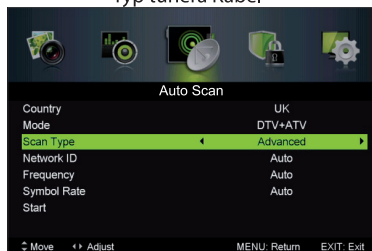

Country (Krajina)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte krajinu.

Mode (Režim)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte režim.

Scan Type (Typ hľadania)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte typ hľadania: **Advanced (Pokročilý)**, **Quick (Rýchle)**, **Full (Plný)**.

Network ID (ID siete)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte typ ID siete: **Auto (Automatická)** alebo vložte číselnú hodnotu.

Frequency (Frekvencia)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte frekvenciu: **Auto (Automatická)** alebo vložte číselnú hodnotu.

Symbol Rate (Symbolová rýchlosť)


Tlačidlami ◀/▶ vyberte symbolovú rýchlosť: **Auto (Automatická)** alebo vložte číselnú hodnotu.

Štart

Stlačte tlačidlo **OK/▶** na spustenie automatického hľadania. Televízor najprv vyhľadá digitálne kanály a potom analógové. Pred spustením automatického hľadania je potrebné vykonať výber antény. Zlé nastavenie antény môže spôsobiť nenájdenie žiadnych kanálov. Číslo nájdených kanálov neobsahuje kódované kanály.


Manual Scan (Ručné vyhľadávanie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Manual Scan (Ručné hľadanie)** a potom tlačidlom **OK / ►** vstúpte do podmenu.

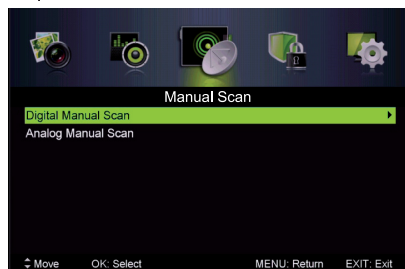
**Digital Manual Scan (Digitálne ručné hľadanie)**

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Digital Manual Scan (Digitálne ručné hľadanie)** a potom tlačidlom **OK/►** vstúpte do podmenu.

Typ tunera Anténa

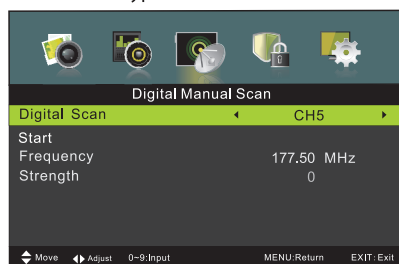

Typ tunera Kábel

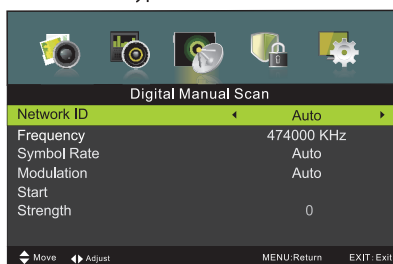**Network ID (ID siete)**

Tlačidlami ◀/► vyberte typ ID siete: **Auto (Automatická)** alebo vložte číselnú hodnotu.

Frequency (Frekvencia)

Tlačidlami ◀/► vyberte frekvenciu: **Auto (Automatická)** alebo vložte číselnú hodnotu.

Symbol Rate (Symbolová rýchlosť)

Tlačidlami ◀/► vyberte symbolovú rýchlosť: **Auto (Automatická)** alebo vložte číselnú hodnotu.

Modulation (Modulácia)


Tlačidlami ◀/► vyberte typ modulácie: **Auto (Automatická), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

Štart

Stlačte tlačidlo **OK/►** na spustenie automatického hľadania.

Analog Manual Scan (Analogové ručné hľadanie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Analog Manual Scan (Analogové ručné hľadanie)** a potom tlačidlom **OK / ►** vstúpte do podmenu.

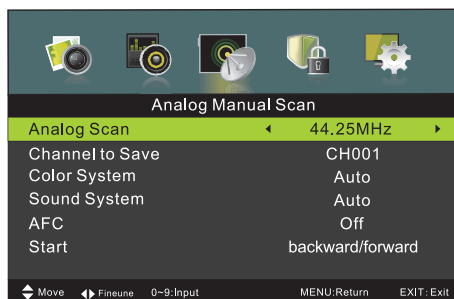

Analog Scan (Analógové hľadanie)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Analog Scan (Analógové hľadanie)**.

Channel to Save (Kanál na uloženie)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Channel to Save (Kanál na uloženie): digitálne číslo**.

Color system (Systém farieb)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte systém farieb: **Auto (Automatický), PAL** alebo **SECAM**.

Sound System (Systém zvuku)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte systém zvuku: **Auto (Automatický), DK, BG, I** alebo **L**.

Modulation (Modulácia)


Tlačidlami ◀/▶ vyberte typ modulácie: **Auto (Automatická), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM**.

AFC (Automatické jemné ladenie)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

Štart

Stlačte tlačidlo **OK/▶** na spustenie hľadania.

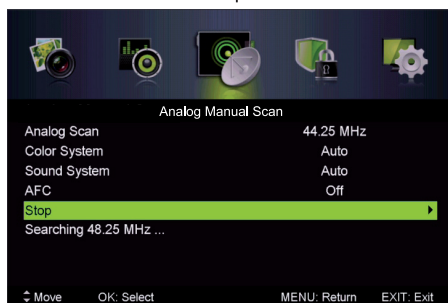

Použitie menu

Channel Edit (Úprava kanálov)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Channel Edit (Úprava kanálov)** a tlačidlom OK / ► vstúpte do podmenu.

■ ■ ■ Farebné tlačidlá slúžia ako tlačidlové skratky na programovanie kanálov.

Najprv tlačidlami ▲/▼ zvýrazníte kanál, ktorý chcete vymazať, presunúť alebo preskočiť, a potom:

- **Červeným** tlačidlom kanál vymažete.
- **Zeleným** tlačidlom nastavíte funkciu preskoku kanálu.
- **Modrým** tlačidlom označíte kanál na presunutie. Potom tlačidlami ▲/▼ vyberte pozíciu, kam chcete kanál presunúť.



Favorite Manager

(Správca obľúbených)


Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Favorite Manager (Správca obľúbených)**, potom stlačte tlačidlo OK na vstup do podmenu.



Common Interface (CI rozhranie)


Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Common Interface (CI rozhranie)** a tlačidlom OK vstúpte do podmenu.

Režim je dostupný, ak je vložená CI karta v režime DTV.

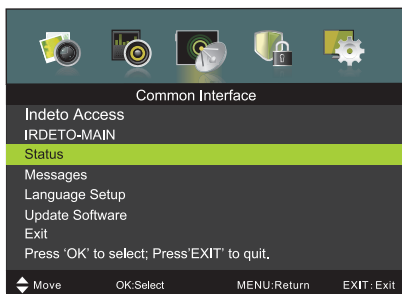

Signal Information (Informácie o signáli)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Signal Information (Informácie o signáli)** a tlačidlom OK vstúpte do podmenu na zobrazenie detailných informácií o signáli. Táto funkcia je dostupná iba v režime DTV.

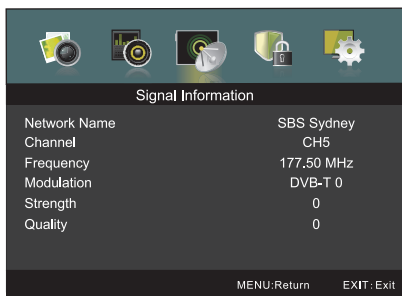

6.4 Ponuka Lock (Zámok)

Stlačením **MENU** zobrazte hlavné menu.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Lock System (Zámok)**
a vstúpte do menu tlačidlom **OK/▼**.



1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.
2. Tlačidlom **OK/◀/▶** vstúpte do podmenu.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu. Heslo z výroby je 0000. Ak heslo, ktoré ste si nastavili, zabudnete, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Enable (Umožniť)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Enable (Povoliť)** a potom tlačidlami ◀/▶ nastavte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

Podmenu **Channel Locks (Zámky kanálov)**, **Parental Rating (Rodičovské nastavenie)** a **Lock Keypad (Zamknutá klávesnica)** sú dostupné iba vtedy, ak je funkcia **Enable (Umožniť)** zapnutá (On).

Channel Locks (Zámky kanálov)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Channel Locks (Zámky kanálov)** a tlačidlom **OK / ▶** vstúpte do podmenu.



Parental Rating (Rodičovské nastavenie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Parental Rating (Rodičovské nastavenie)** a tlačidlami ◀ / ▶ nastavte príslušnú hodnotu. Ak TV prijme s vysielaním príznak veku pri určitom programe, porovná ho s vami nastaveným. Pre vyšší vekový príznak si TV vyžiada zadanie vášho používateľského hesla a až potom umožní sledovanie.

Lock Keypad (Zamknutá klávesnica)

Slúži na zablokovanie tlačidiel, aby ste zabránili nežiaducemu použitiu alebo nastaveniu, napr. malými deťmi. Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Lock Keypad (Zamknutá klávesnica)** a potom tlačidlami ◀/▶ vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

New Password (Nové heslo)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **New Password (Nové heslo)** a potom vložte 4-miestne číslo. Heslo je potrebné vložiť dvakrát.

Clear Lock (Vymazať zámok)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Clear Lock (Vymazať zámok)**.

Hotel Mode (Hotelový režim)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Hotel Mode (Hotelový režim)**.

6.5 Ponuka Setup (Nastavenie)

Stlačením **MENU** zobrazíte hlavné menu.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Setup (Nastavenie)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK/▼**.



1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.

2. Tlačidlom **OK/◀/▶** vstúpte do podmenu.

3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu.


OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **OSD Language (Jazyk OSD)** a tlačidlami ◀/▶ vykonajte nastavenie.

Audio Languages (Jazyky audio)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Audio Languages (Jazyky audio)** a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.

Tlačidlami ▲/▼/◀/▶ vyberte prvý (Audio Primary Language) a druhý (Audio Secondary Language) jazyk zvuku.

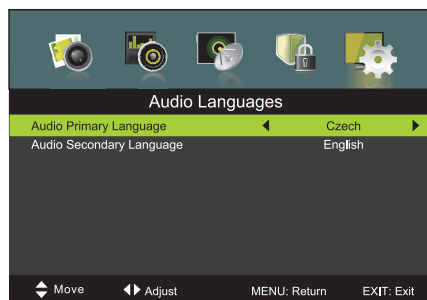

Subtitle (Titulky)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Subtitle (Titulky)** a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.

Mode (Režim)

Tlačidlom ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)** a tlačidlami ◀/▶ vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

Tlačidlami ▲/▼/◀/▶ vyberte prvý (Subtitle Primary Language) a druhý (Subtitle Secondary Language) jazyk tituliek.



Hearing Impaired (Titulky pre nepočujúcich)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Hearing Impaired (Titulky pre nepočujúcich)** a potom tlačidlami ◀/▶ vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

Teletext

Teletext je dostupný iba v režime DVT alebo ATV.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Teletext** a tlačidlom OK/► vstúpte do podmenu.

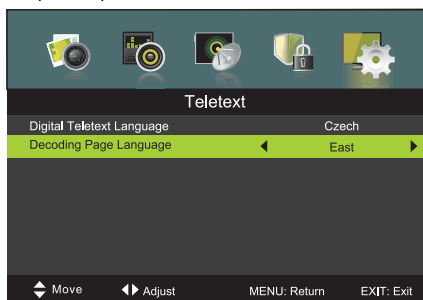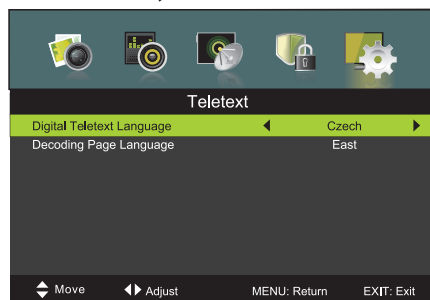

V režime DTV tlačidlami ◀/▶ vyberte **Digital Teletext Language (Jazyk digitálneho teletextu)**.

V režime ATV tlačidlami ◀/▶ vyberte **Decoding Page Language (Dekódovacia stránka jazyka)**.

Blue Screen (Modrá obrazovka)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Blue Screen (Modrá obrazovka)**, potom stlačte tlačidlo OK/► na vstup do podmenu.

Time Setting (Nastavenie času)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Time Setting (Nastavenie času)** a tlačidlom OK/► vstúpte do podmenu.



OSD Time (Dĺžka zobrazenia OSD)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **OSD Time (Dĺžka zobrazenia OSD)** a tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu. Dostupné sú tieto možnosti: **Off (Vypnuté), 10 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd, 60 sekúnd.**

Sleep Timer (Časovač vypnutia)

Nastavte čas časovača, po ktorom sa televízor automaticky vypne.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Sleep Timer (Časovač vypnutia)** a tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu. Dostupné sú tieto možnosti: **Off (Vypnuté), 5 minút, 15 minút, 30 minút, 60 minút, 90 minút, 120 minút, 240 minút.**

Auto Sleep (Automatické vypnutie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Auto Sleep (Automatické vypnutie)** a tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu **Off (Vypnuté), 3 hodiny, 4 hodiny alebo 5 hodín.**


Time Zone (Časové pásmo)

Nastavte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Čas sa vždy vysiela pre GMT a nastavenie správneho časového pásma je nevyhnutné i pre Automatickú synchronizáciu času.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Time Zone (Časové pásmo)** a potom tlačidlom **OK/▶** vstúpte do podmenu.

**Time (Čas)**

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Time (Čas)** a tlačidlom **OK/▶** vstúpte do podmenu.

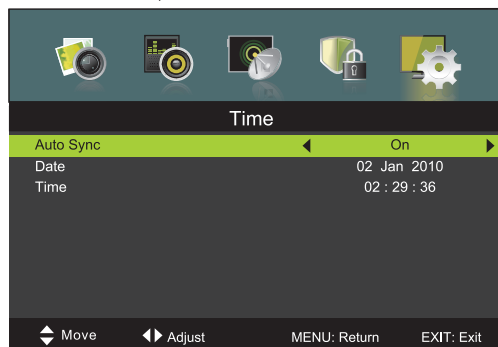

Nastavte **Auto Sync (Automatická synchronizácia)** na **Off (Vypnuté)** a môžete nastaviť čas ručne.

Poznámka:

V prípade výpadku prúdu budú hodiny resetované a bude potrebné vykonať nové nastavenie. Aby ste sa tomu vyhli, odporúčame ponechať zapnutú Automatickú synchronizáciu času z vysielania. Ručné nastavenie času je vhodné iba v ojedinelých prípadoch, keď váš operátor časový údaj nevysiela alebo

vysla zmätočne, napr. v období prepínania letného času. V absolútnej väčšine prípadov však vyhovie Autosyncho=Zap.

PVR Setting (Nastavenie PVR) – len pri vložení USB zariadení

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **PVR Setting (Nastavenie PVR)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu. Systém skontroluje, či je pripojené funkčné zariadenie USB.

Súborový manažér (File Manager) umožní prezerat', prehrávať a prípadne mazať záznamy skôr zhotovené.

Zoznam zariadení (Device List) ukáže pripojené USB zariadenie a umožní ho sformátovať pre optimálne použitie v nahrávaní.

Plánovaný záznam (Scheduled Record) umožní ručne zadávať a upravovať úlohy pre nahrávanie podľa času. V zozname vyberte voľné miesto (pre nový záznam) alebo danú úlohu (pre úpravu) a stlačením OK zadajte správne údaje: frekvenciu nahrávania (aspoň Raz či opakovanie Denne alebo Týždenne), Kanál pre nahrávanie a najmä začiatkový a ukončovací Dátum/Čas pre nahrávanie (systém správnosť zadania kontroluje a prípadne vás upozorní na chybu). Nastavenie úlohy nezabudnite Uložiť!

Poznámka:


Pre časové nahrávanie je nevyhnutné, aby systém mal správnu informáciu o čase. Vhodnejšia je Automatická synchronizácia času z vysielania (operátori obvykle vysielajú časovú informáciu správne).



First Time Setup (Prvotné nastavenie) – umožní naraz vykonať všetky úvodné nastavenia pre opätovné sprevádzkovanie TV vrátane naladenia.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **First Time Setup (Prvotné nastavenie)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.


Predvolené heslo je "0000".

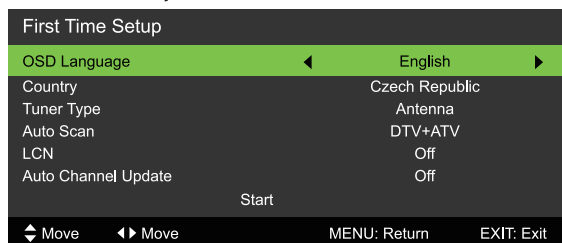

Použitie menu

Reset (Resetovanie) – umožňuje návrat používateľských nastavení k továrenským hodnotám, okrem naladenia staníc (zoznam zostane zachovaný).

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Reset (Resetovanie)** a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.

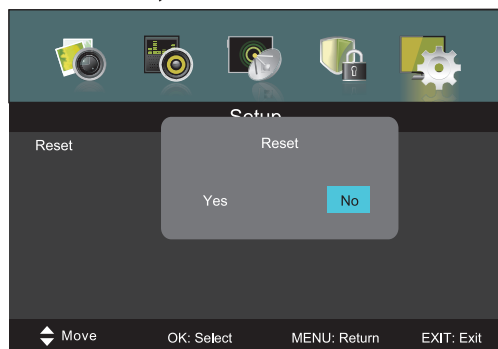

Budete vyzvaní na potvrdenie vykonania funkcie resetovania. Vyberte **Yes (Áno)** pre vykonanie.


Menu EPG

Stlačte tlačidlo **EPG** na diaľkovom ovládači pre vstup do menu EPG. V zozname programov vyberte určitý program, zoznam jeho relácií sa zobrazí v okne vpravo. Pokiaľ je prázdny, nebol doposiaľ načítaný do pamäte TV, stlačte na danom programe **OK** a za chvíľu sa postupne zoznam jeho relácií z vysielača načíta.

Šípkou Doprava prejdete do zoznamu relácií, medzi ktorými môžete vyberať. Pri vybranej sa zobrazí krátky popis v okne hore, prípadný dlhší, i niekoľkostránkový sa zobrazí po stlačení **OK**. Na iné dni (obvykle sa vysielajú dni +0 až +6) môžete prejsť Zeleným a Červeným tlačidlom.

Ako upozornenie na vybranú reláciu je možné nastaviť Modrým tlačidlom Pripomenku, ktorá zapnutý TV prepne na daný kanál v určenom čase. Po stlačení modrého tlačidla nastavte Frekvenciu (aspoň Raz, alebo Denne či Týždenne), správny Kanál a najmä správny Čas a dátum pripomenky (systém ich skontroluje). Potom vaše nastavenie uložte!

Zoznam skôr uložených pripomienok môžete zobraziť Žltým tlačidlom a môžete prípadne niektoré z nich zmazať.

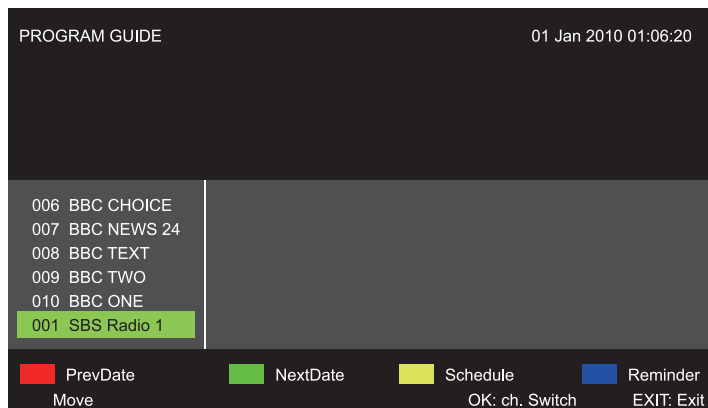

Poznámka:

Informácie v menu EPG závisia od prevádzkovateľa daného kanálu. Systém EPG je rozsiahly a rozmanitý. Vyššie uvedený popis sa vzťahuje na prípad, keď prevádzkovateľ dodáva do vysielača úplné a presné informácie.

Používateľ môže ovplyvniť iba zobrazenie začiatkov relácií, ktoré závisia od správne nastaveného

časového pásma voči vysielanej informácii GMT. Opäť odporúčame automatickú synchronizáciu času v televízore podľa príjmu časového údaja z vysielania.


ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr

1. **PC Setting (Nastavenie PC)** v menu **Picture (Obraz)** je dostupné iba v režime **PC**. **Screen Mode (Režim obrazovky)** v menu **Picture (Obraz)** je dostupný iba v režime **HDMI Input (HDMI vstup)**.
2. **Audio Description (Popis audio)** a **Sound Type (Typ zvuku)** nie sú platné v menu **Audio (Zvuk)**.
3. Režimy **SCART, HDMI, AV / YPbPr/PC** nepodporujú menu **Channel (Kanál)**.
4. **Parental Rating (Rodičovské nastavenie)** a **Channel Locks (Zámky kanálov)** v menu **Lock (Zámok)** nie sú dostupné pre režimy **SCART, HDMI, AV / YPbPr**. **Parental Rating (Rodičovské nastavenie)** nie je dostupné pre režim **ATV**.
5. **Audio Language (Jazyk audio), Subtitle (Titulky)** a **PVR Setting (Nastavenie PVR)** v menu **Setup (Nastavenie)** nie sú dostupné pre režimy **SCART, AV/PC**. **Audio Language (Jazyk audio), Subtitle (Titulky), Teletext** a **PVR Setting (Nastavenie PVR)** v menu **Setup (Nastavenie)** nie sú dostupné pre režimy **HDMI / YPbPr**.

7. Ovládanie USB

Pred vstupom do menu **USB** treba najprv vložiť USB zariadenie, potom stlačte tlačidlo **SOURCE** a vyberte vstupný zdroj **USB (MEDIA)**.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **USB (MEDIA)** ako vstupný zdroj a stlačte tlačidlo **OK** na vstup do podmenu.

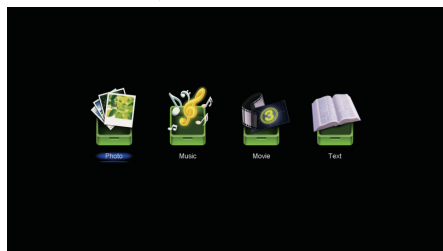

Tlačidlami ◀/▶ vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo **OK** na vstup do podmenu.


7.1 Photo (Snímky)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Photo (Snímky)** z hlavnej ponuky a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte drive disk a tlačidlom **OK** vstup do menu disku.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte možnosť návratu do predchádzajúceho menu.

Modré tlačidlo (Rýchle Menu, Quick Menu) umožňuje nastaviť Opakovanie, Zdržanie premietania, príp. Hudbu v pozadí (z toho istého disku).

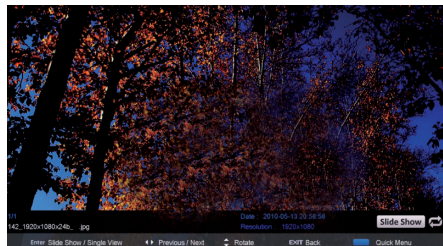

7.2 Music (Hudba)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Music (Hudba)** z hlavnej ponuky a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.


Tlačidlami ▲/▼ vyberte drive disk a tlačidlom **OK** vstúpte do menu disku.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť návratu do predchádzajúceho menu.

Modré tlačidlo (Rýchle Menu, Quick Menu) umožňuje nastaviť Opakovanie a Hudba v pozadí.

Poznámka:

Ak prehrávanie nezastavíte a Hudba v pozadí bude zapnutá, bude prehrávanie pokračovať i pri opustení tohto menu, napr. aby bolo dostupné ako hudba v pozadí pre premietanie fotiek.

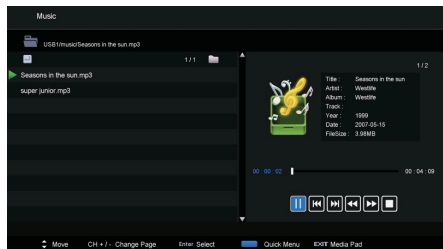

Po zvýraznení vybranej voľby sa vpravo zobrazia informácie o súbore.

Ovládanie USB


7.3 Movie (Film)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Movie (Film)** z hlavnej ponuky a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte drive disk a tlačidlom **OK** vstúpte do menu disku.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť návratu do predchádzajúceho menu.

Modré tlačidlo (Rýchle Menu, Quick Menu) umožňuje nastaviť Opakovanie a najmä Typ kódovania externých titulkov (zapínaných tlačidlom **SUBTITLE**), podľa národnej abecedy.

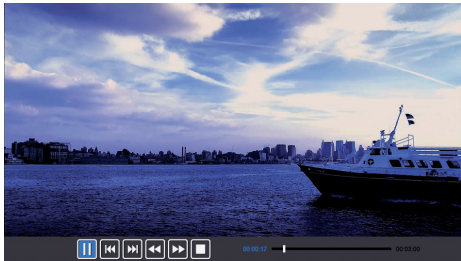


7.4 Text (Text)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Text (Text)** z hlavnej ponuky a tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu.


Tlačidlami ▲/▼ vyberte drive disk a tlačidlom **OK** vstúpte do menu disku.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte možnosť návratu do predchádzajúceho menu.

Modré tlačidlo (Rýchle Menu, Quick Menu) umožňuje nastaviť Opakovanie, Hudbu v pozadí (podľa voľby prehrávania podľa kap. 7.2) a Typ kódovania textu podľa národnej abecedy.

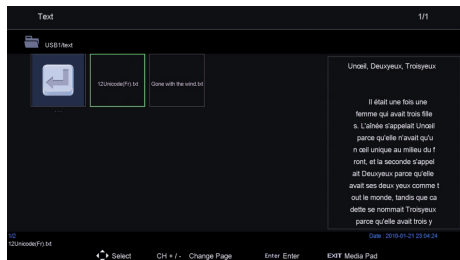

Po zvýraznení vybranej voľby sa vpravo zobrazia informácie o súbore.

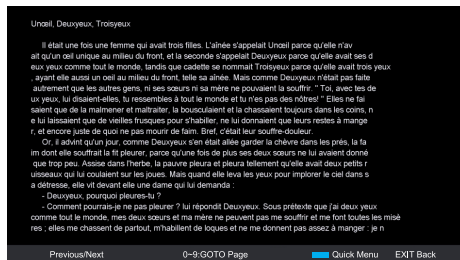

8. Sprievodca riešením problémov

Riešenie problémov

Skôr ako sa obrátíte na servis, vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly. Ak ťažkosti pretrvávajú, odpojte TV a zavolajte servis.

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
Žiadny obraz a zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, či je prívodný kábel zapojený do zásuvky v stene. - Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo POWER na čelnom paneli TV prijímača. - Skontrolujte nastavenie jas a kontrastu.
Normálny obraz, ale žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte hlasitosť. - Nie je stlmený zvuk? Stlačte tlačidlo MUTE. - Skúste iný kanál, problém môže byť na strane vysielania. - Sú správne zapojené audio káble?
Nefunkčný diaľkový ovládač.	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, či medzi televízorom a diaľkovým ovládačom nie je nejaká prekážka, prípadne či na senzor na TV nesvieti fluorescenčné alebo silné svetlo, napr. slnečné. - Sú správne vložené batérie? - Je správne nastavený režim ovládania: TV, VCR atď.? - Vložte nové batérie.
TV sa náhle vypne.	<ul style="list-style-type: none"> - Nie je nastavený časový spínač? - Skontrolujte nastavenie napájania. Prerušené napájanie. - Je zapnutá funkcia automatického vypínania a naladená stanica nevysiela žiadny signál, prípadne nebol dlhšie použitý diaľkový ovládač.
Po zapnutí sa obraz objavuje pomaly.	<ul style="list-style-type: none"> - To je normálne, počas procesu inicializácie prístroja je obraz vypnutý. Ak sa obraz neobjaví po piatich minútach, obráťte sa na svoje servisné stredisko.
Žiadne alebo nesprávne farby alebo zlý obraz	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavte farby v menu volieb. - Zachovajte dostatočnú vzdialenosť medzi televízorom a videorekordérom. - Skúste iný kanál, problém môže byť na strane vysielania. - Sú správne zapojené video káble? - Aktivujte niektorú z funkcií pre obnovenie jas obrazu.
Horizontálny/vertikálny pruh alebo roztraseň obraz.	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, či nedochádza k lokálnemu rušeniu, napríklad od ostatných elektrických spotrebičov.
Zlý príjem niektorých kanálov	<ul style="list-style-type: none"> - Problémy stanice alebo káblovej televízie. Naladte inú stanicu alebo frekvenciu rovnakej stanice. - Signál stanice je slabý alebo rušený, presmerujte alebo nechajte prekontrolovať anténu. (Zlá anténa je najčastejšou príčinou problémov s príjmom). - Zistite zdroj prípadných interferencií.
Čiary alebo pruhy v obraze	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte anténu (zmeňte nasmerovanie antény).
Žiadny výstup z jedného z reproduktorov	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavte vyváženie v menu volieb.

Poznámka:

Problém v režime VGA (iba pre režim VGA).

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
Signál je mimo rozsahu.	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavte rozlíšenie, horizontálnu frekvenciu alebo vertikálnu frekvenciu. - Skontrolujte, či nie je uvoľnený signálový kábel. - Skontrolujte vstupný zdroj.
Vertikálny pruh alebo pás na pozadí a horizontálny šum a nesprávna poloha obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> - Spustite automatické nastavenie alebo upravte časovanie, fázu alebo horizontálnu/vertikálnu polohu.
Nestále farby alebo jednofarebný obraz.	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte signálový kábel. - Preinštalujte videokartu v PC.

Údržba

Vhodnou údržbou je možné zabrániť predčasnému starnutiu prístroja. Pravidelné a starostlivé čistenie môže predĺžiť životnosť vášho televízora. Pred čistením nezabudnite vypnúť napájanie a odpojiť prírodný kábel.

Čistenie obrazovky

1. Navlhčite mäkkú handričku do roztoku vlažnej vody a zmäkčovadla alebo saponátu na riad. Handričku vyžmýkajte, pokiaľ nie je skoro suchá, a potom ňou opatrne utrite obrazovku.
2. Dbajte na to, aby na obrazovke nezostala žiadna voda, pred zapnutím nechajte prístroj dokonale oschnúť.

Čistenie skrinky

Nečistotu a prach utrite suchou a mäkkou handričkou. Nepoužívajte vlhkú handričku.

V prípade dlhodobej neprítomnosti



Ak nebudete TV dlhšie používať (napríklad cez dovolenku), je dobré odpojiť kábel a chrániť tak prístroj pred možným poškodením bleskom alebo prepätím v sieti.

9. Technické špecifikácie

Model	SLE 43F12
Uhlopriečka	43" (109 cm)
Spotreba	70 W
Spotreba v pohotovostnom režime	≤ 0,5 W
Menovité napätie	110 - 240 V ~ 50/60 Hz
Dialkový ovládač	Áno
Montáž na stenu VESA	Nie
Rozmery so stojanom (Š × V × H)	969 x 604 x 231 mm
Rozmery bez stojana (Š × V × H)	969 x 569 x 76 mm
Rozmery balenia (Š × V × H)	1082 x 666 x 153 mm
Hmotnosť netto so stojanom	7,9 kg
Hmotnosť netto bez stojana	7,7 kg
Pripojenie	
RF IN	1
AV vstup	1 (mini)
SCART	1
Komponentový YPbPr	1 (mini)
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	3
SPDIF coaxial	1
USB	1
Podporované formáty USB	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, JPG, JPEG, TXT
CI slot	1
Ďalšie funkcie	
Rozlíšenie WXGA	1920 x 1080
Jas (cd/m ²)	270
Pomer strán	16:9
Dynamický kontrast	1.000.000:1
Čas odozvy (ms)	8 ms
Počet farieb	16,7 mil
Nastavenie teploty farieb	Studená, stredná, teplá
Pozorovací uhol	H: 178°, V: 178°
Zabudovaný tuner	R840
Videosystém	PAL, SECAM/MPEG-2, MP@ML, MPEG-2, MP@HL, H.264/PAL
Audiosystém	BG, DK, I, L/L' /MPEG-1 vrstva 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
Stereo zvuk	NICAM/A2
Výstup zvuku	Slúchadlový výstup, digitálny koaxiálny
PVR záznam na USB	Áno
Korekcia zvuku	Nie
Progresívny scan	Áno
Funkcia časového posunu (Timeshift)	Áno
EPG	Áno
Teletext	Áno
Teletextové stránky	1000
Hrebeňový filter	3D
OSD menu	Áno
Zoom	Áno
Redukcia šumu	Áno
Časovač vypnutia/zapnutia/spánku	Áno
Titulky	Áno
Audio jazyk	Áno
Zoznam kanálov	Áno
Zoznam obľúbených	Áno
Zmrazenie obrazu	Áno
Rádio	Áno
Zámka	Nie
Rodičovská zámka	Áno
Hotelový režim	Áno

Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Informačný list

Výrobca: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Značka		Sencor
Model		SLE 43F12
Trieda energetickej účinnosti		A
Uhlopriečka obrazovky v cm/palcoch	[cm/"]	109/43
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave	[W]	60
Ročná spotreba elektrickej energie*	[kWh]	88
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	[W]	≤0,5
Rozlíšenie obrazovky	[pixely]	1920 x 1080

* Spotreba elektrickej energie 88 kWh za rok vychádzajúca zo spotreby elektrickej energie televízneho prijímača, ktorý je v prevádzke 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od spôsobu použitia televízneho prijímača.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu.

Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadly, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepísované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.