

SENCOR®

SLE 2459M4



LED televizor Návod k použití

Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uchovávejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a předejte údaje zde uvedené svému prodejci v případě, že budete potřebovat servisní služby.

Důležitá bezpečnostní opatření	3
1. Popis přístroje	8
2. Dálkový ovladač	9
3. Zapojení a nastavení	11
4. Výběr vstupního zdroje	13
5. Prvotní nastavení	14
6. Ovládání menu.....	15
6.1 Nabídka Picture (Obraz).....	15
6.2 Nabídka Sound (Zvuk)	17
6.3 Nabídka Channel (Kanál).....	19
6.4 Nabídka Lock (Zámek)	23
6.5 Nabídka Setup (Nastavení)	24
7. USB ovládání.....	30
7.1 Photo (Snímky).....	30
7.2 Music (Hudba).....	30
7.3 Movie (Film).....	31
7.4 Text (Text).....	31
8. Průvodce řešením potíží	32
9. Technické specifikace	34
10. Informační list	35

Důležitá bezpečnostní opatření

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschověte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

	Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
	Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenachází součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.	

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Říďte se tímto návodom a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbajte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněný nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otresy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdírkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplota vznikající při provozu je tím odváděna. Zakrytím větracích otvorů skřínky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto rádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

Důležitá bezpečnostní opatření

- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepouživejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéra. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlice může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obrátě se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéra. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkонтrolujte, že všechny síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojujte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kably nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasné nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odparí a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenakláňejte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.



Během přemísťování při použití vozíku budte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.

- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

Důležitá bezpečnostní opatření

Poznámka:

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je rádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:

Přístroj zapojujte pouze k rádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

Poznámka:

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řídte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skřínky – uvnitř skřínky nejsou díly, které by mohly opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápuče pálicí se izolací nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje deště nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředitlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhadzujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojůmu tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterii.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

Důležitá bezpečnostní opatření

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahířejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytěcení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadmernému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

SENCOR® Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejítí tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Důležitá bezpečnostní opatření

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlosť čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetravávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje


Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

Popis přístroje

1. Popis přístroje

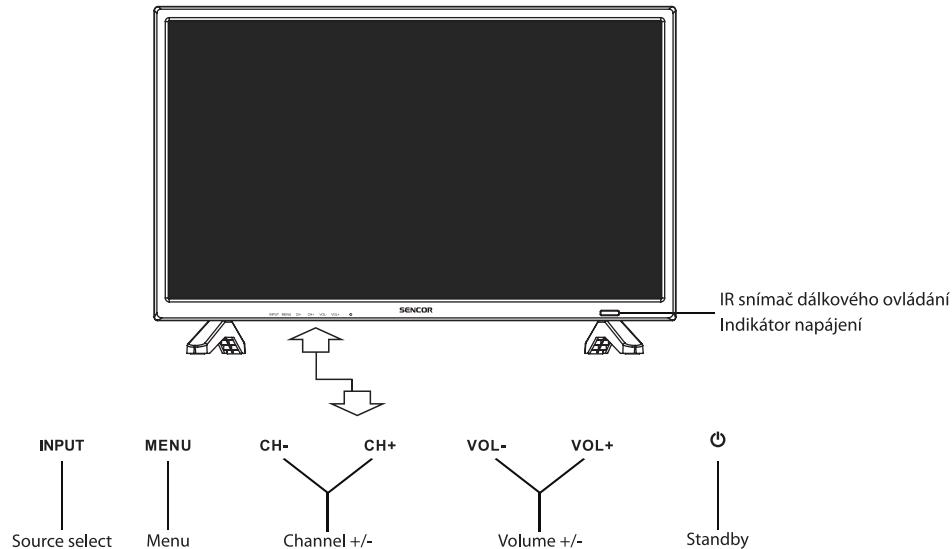

IR snímač dálkového ovládání

Nasměrujte dálkový ovladač na tento senzor.

Indikátor napájení

Tlačítko SOURCE

Stiskem vyberte požadovaný vstup.

Tlačítko MENU

V TV režimu vyvolá na obrazovku hlavní menu LCD televizoru.

Tlačítko CH +/-

Stiskem přepínejte mezi jednotlivými kanály. V OSD menu slouží jako šipky nahoru/dolu.

Tlačítko VOL +/-


Stiskem zvýšte/snižte hlasitost. V OSD menu slouží jako šipky doleva/doprava.

Tlačítko STANDBY

Zapne televizor z pohotovostního režimu.

Dálkový ovladač

2. Dálkový ovladač

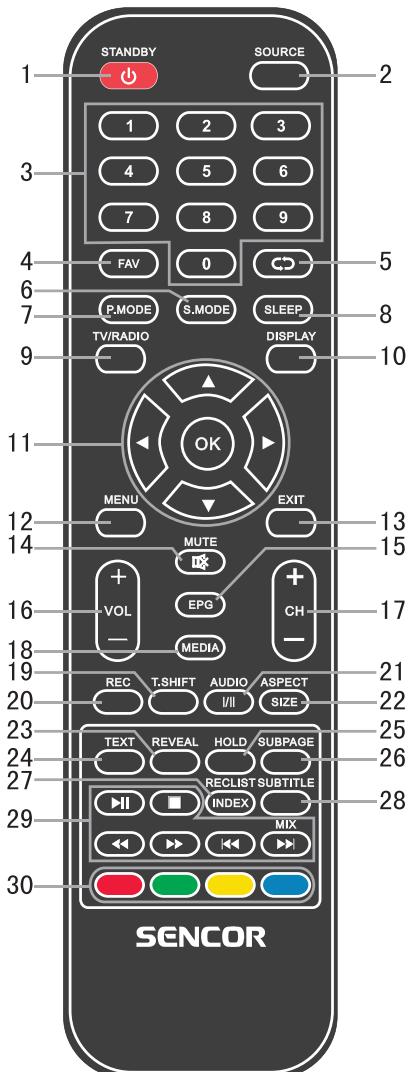

1. Tlačítko STANDBY

Zapne televizor z pohotovostního režimu.

2. Tlačítko SOURCE

Stiskem vyberte požadovaný vstup.

3. Číslicová tlačítka 0-9

Stiskem 0-9 vyberte přímo TV kanál při sledování TV. V režimu teletextu zadějte číslo stránky atd.

4. Tlačítko FAV

Stiskněte v režimu TV pro vstup / výstup do / z menu oblíbených.

5. Tlačítko CD

Tlačítko pro přepnutí na předchozí sledovaný kanál.

6. Tlačítko SMODE

Stiskněte opakováně pro výběr z režimů zvuku.

7. Tlačítko PMODE

Stiskněte opakováně pro výběr z režimů obrazu.

8. Tlačítko SLEEP

Nastavení času automatického vypnutí televizoru.

9. Tlačítko TV/RADIO

Přepínání mezi režimy televizoru a rádia.

10. Tlačítko DISPLAY

Tlačítko pro zobrazení zdroje a informace o kanálech.

11. Tlačítka ▲/▼/◀/▶/OK

Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.

12. Tlačítko MENU

V TV režimu vyvolá na obrazovku hlavní menu LCD televizoru.

13. Tlačítko EXIT

Funkce odchodu z nabídky nebo zobrazení.

14. Tlačítko MUTE

Stiskem ztlumte zvuk. Zvuk obnovíte opětovným stiskem nebo stiskem VOL +.

15. Tlačítko EPG

Stiskem zobrazte/vypněte elektronického průvodce programů.

16. Tlačítka VOL+/-

Stiskem zvyšte/snižte hlasitost.

17. Tlačítka CH+/-

Stiskem přepínajte mezi jednotlivými kanály.

18. Tlačítko MEDIA

Stiskem přepněte do režimu Media (USB).

19. Tlačítko T.SHIFT

Slouží pro spuštění nahrávání s časovým posunem (tzv. time shift). Funkce je dostupná pouze v režimu DTV.

Dálkový ovladač

20. Tlačítko REC

Slouží ke spuštění nahrávání (pouze v režimu DTV).

21. Tlačítko AUDIO

Režim DTV/MEDIA: výběr hudebního pozadí, pokud je dostupné.

Režim ATV: výběr mezi režimy zvuku: Stereo/Dual I/II/Mono.

Jiné zdroje: výběr levý / pravý kanál

22. Tlačítko SIZE

Stiskem SIZE změňte velikost zobrazení v režimu Teletext.

23. Tlačítko REVEAL

Stiskněte REVEAL pro zobrazení nebo vypnutí skrytých informací teletextu (závisí na vysílání).

24. Tlačítko TTX

Zapnutí nebo vypnutí teletextu.

Poznámka: Funkce teletext je volitelná a dostupnost tlačítka závisí na modelu.

Informace teletextu plně závisí na provozovateli kanálu.

25. Tlačítko HOLD

Podržení současného zobrazení v teletextu.

26. Tlačítko SUBPAGE

Stiskněte pro přístup na podstránky teletextu.

27. Tlačítko RECLIST

Vstup do seznamu pořízených záznamů

28. Tlačítko SUBTITLE

Tlačítko pro zobrazení / skrytí titulků v dolní části obrazovky, pokud jsou dostupné.

29. Tlačítka ►■/■/◀◀//▶▶/◀◀▶/▶▶■/MIX

►■: spustit / přerušit přehrávání, spustit nahrávání timeshift funkce.

■: Ukončit nahrávání / přehrávání.

◀◀: Rychlé přetáčení vzad

▶▶: Rychlé přetáčení vpřed

◀◀▶: Skok na předešlou stopu

▶▶■: Skok na následující stopu

MIX: TV obraz a teletextový obsah se současně zobrazují na obrazovce.

30. ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ tlačítko:

odpovídá různým barvám funkcí v menu nebo teletextu.


Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytěcením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

Zapojení a nastavení

Zapojení a nastavení

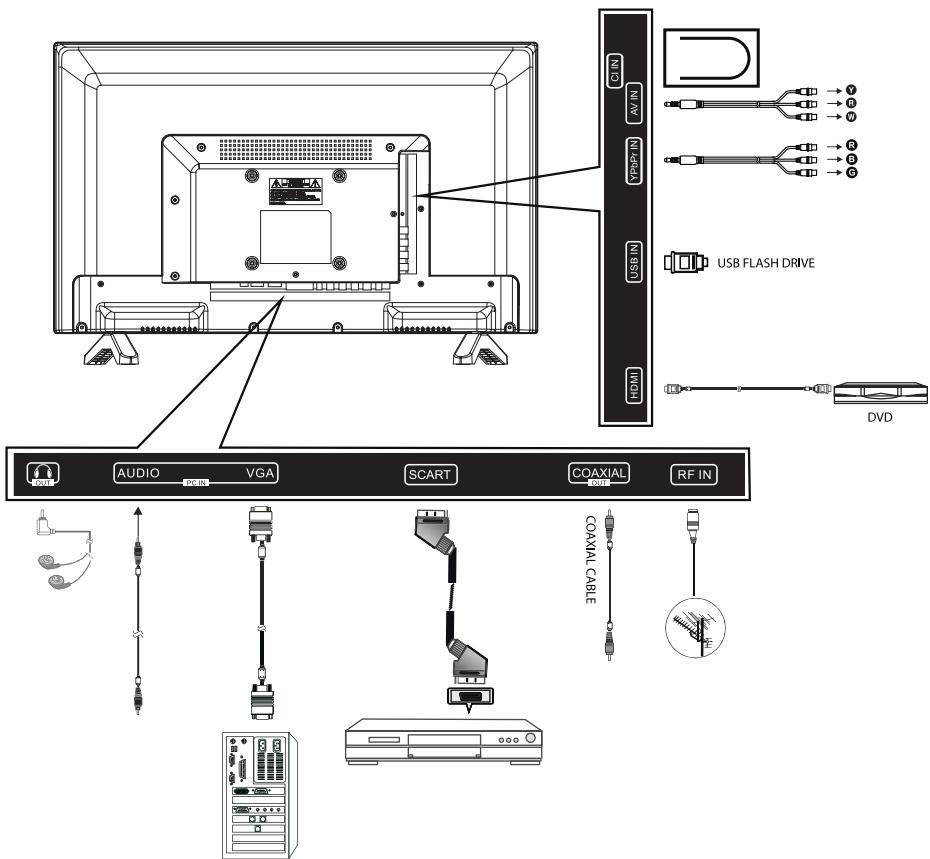

- Y** Video (žlutý AV)
- R** Audio pravý (červený AV)
- W** Audio levý (bílý AV)
- G** Komponentní Y (zelený)
- B** Komponentní Pb (modrý)
- R** Komponentní Pr (červený)

Zapojení a nastavení

Instalace kabelu

Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití.

1. Vyjměte TV z obalu a položte ji na rovný a pevný povrchu.

Poznámka:

Před zapojováním nebo odpojováním TV, počítače nebo jiných zařízení je třeba se ujistit, že je přívodní kabel odpojen. Při odpojování napájecích nebo signálových kabelů uchopte kabel za koncovku, nikdy netahejte za samotné kably.

2. IEC konektor antény lze propojit s VF vstupem televizoru.
3. AV výstupní konektor DVD lze pomocí AV kabelu propojit s AV vstupem televizoru.
4. Jeden konec VGA kabelu připojte k VGA portu počítače, druhý konec VGA kabelu zapojte do VGA portu televizoru a na obou koncích utáhněte šrouby po směru hodinových ručiček.

Poznámka:

Při připojování 15pólového VGA konektoru nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození jednotlivých pinu.

5. Jeden konec HDMI kabelu připojte k HDMI přístroji, druhý konec HDMI kabelu připojte k TV.

Poznámka:

Při připojování HDMI kabelu dbejte na správnou orientaci a nepoužívejte přílišnou sílu, aby nedošlo k poškození jednotlivých pinu.

6. Ujistěte se, že jsou všechny AV kably správně zapojeny do odpovídajících portů.
7. K této konektorům připojte vstupní nebo výstupní SCART konektor externího přístroje.
8. Přívodní kabel zapojte do síťové zásuvky s napětím 110 – 240 V~.

Poznámka:

Rozsah povoleného napájecího napětí této TV je 110 – 240 V~ 50/60 Hz. Nepřipojujte TV k napájení mimo tento rozsah.

Při zapojování a odpojování napájecího kabelu držte vidlici za izolovanou část, nedotýkejte se přímo kovových částí vidlice.

Výběr vstupního zdroje


4. Výběr vstupního zdroje

Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.

Tlačítky **▲/▼** nebo **SOURCE** vyberte požadovaný vstupní zdroj.

Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení vstupního zdroje.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

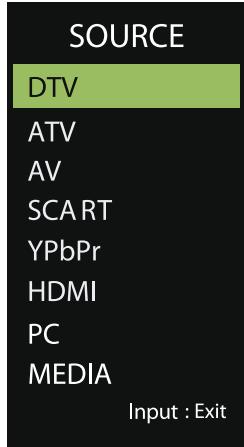

Prvotní nastavení

5. Prvotní nastavení

Anténním kabelem propojte televizor (RF-IN vstup) s anténní zásuvkou.

OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačítky ▲/▼ vyberte jazyk pro menu a zprávy.

Country (Země)

Tlačítky ▲/▼ vyberte zemi instalace.

Tuner Type (Typ antény)

Tlačítky ▲/▼ vyberte typ antény.

Auto Scan (Automatické hledání)



Tlačítky ▲/▼ vyberte režimu: DTV + ATV, DTV nebo ATV.



Auto Tuning Status (Stav automatického ladění)

První ladění je digitální. Pro vynechání digitálního ladění stiskněte tlačítko MENU.

Druhé ladění je analogové. Pro vynechání analogového ladění stiskněte tlačítko MENU.

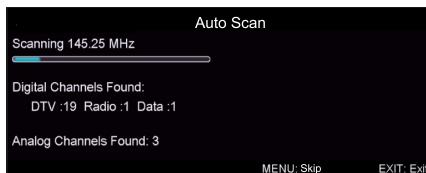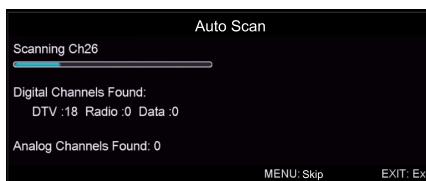


Ovládání menu

6. Ovládání menu

6.1 Nabídka Picture (Obraz)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky **◀▶** vyberte **Picture (Obraz)** a vstupte do menu tlačítkem **OK/▼**.

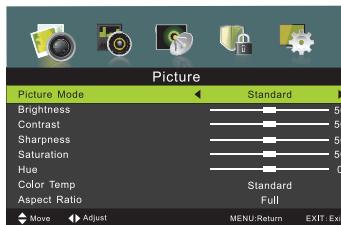

1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.

2. Tlačítkem **OK/◀▶** proveděte nastavení.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

Picture Mode (Režim obrazu)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **Picture Mode (Režim obrazu)** a tlačítky **◀▶** vyberte režim. V nabídce jsou následující režimy: **Standard (Standardní)**, **Mild (Jemný)**, **Personal (Osobní)**, **Dynamic (Dynamický)**.

Brightness (Jas) / Contrast (Kontrast) / Sharpness (Ostrost) / Saturation (Sytost) / Hue (Odstín)

Tlačítky **▲/▼** vyberte možnost a tlačítky **◀▶** proveděte nastavení.

Brightness (Jas) Nastavte jas celého obrazu.

Contrast (Kontrast) Nastavte kontrast obrazu, nicméně stín obrazu zůstává konstantní.

Sharpness (Ostrost) Nastavte ostrost detailů obrazu.

Saturation (Sytost) Nastavte sytost barev.

Hue (Odstín) Nastavte odstín barev přenesených v režimu NTSC.

Color Temp (Teplota barev)

Slouží ke změně barevného spektra obrazu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **Color Temp (Teplota barev)** a tlačítky **◀▶** změňte nastavení. V nabídce jsou následující režimy: **Standard (Standardní)** / **Cool (Studený)** / **Warm (Teplý)**.

Standard (Standardní) Výsledkem je živý obraz.

Cool (Studený) Výsledkem je zlehka namodralý odstín obrazu.

Warm (Teplý) Výsledkem je načervenalý odstín obrazu.

Aspect Ratio (Poměr stran)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Aspect Ratio (Poměr stran)** a tlačítky **◀▶** vyberte příslušní poměr stran.

Auto (Automatický) Automatické nastavení poměru stran v závislosti na velikosti TV a vysílaném programu.


Full / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2 Vyberte v závislosti na doporučeném formátu.

PC Setting (Nastavení PC)

Stiskněte tlačítko **INPUT** a vyberte **PC**.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do hlavního menu, poté tlačítky **◀▶** vyberte **PICTURE (Obraz)**.

Stiskněte tlačítko **OK/▼** pro vstup do menu a tlačítkem **▼** vyberte **PC Setting (Nastavení PC)**.

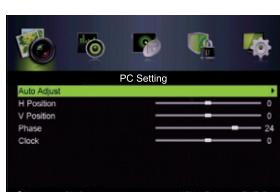

Ovládání menu

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.

Auto Adjust (Automatické nastavení)

Stiskněte tlačítko MENU/▶ pro automatické nastavení optimální pozice obrazu.

H position (H pozice)

Nastavení horizontální pozice obrazu

V position (V pozice)

Nastavení vertikální pozice obrazu

Phase (Fáze)

Minimální horizontální zkreslení

Clock (Hodiny)

Minimální vertikální zkreslení

Screen Mode (Režim obrazovky)

Tlačítky ▲/▼ vyberte režim **HDMI**, poté tlačítky ◀/▶ vyberte **Auto (Automatický)**, **Video (Video)** nebo **PC (počítač)**. Tyto možnosti jsou dostupné pouze v režimu **HDMI**.

Advanced Settings (Pokročilé nastavení)

Provedte pokročilé nastavení pro jemné doladění obrazu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Advanced Settings (Pokročilé nastavení)** a tlačítkem **OK / ▶** vstupte do podmenu.



NR (Redukce šumu)

Nastavte možnost redukce šumu obrazu. Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost NR a tlačítky ◀/▶ vyberte režim.

Off (Vypnuto) Redukce šumu bude vypnuta.

Weak (Slabý) Detekce a redukce nízkého šumu obrazu.

Medium (Střední) Detekce a redukce středního šumu obrazu.

Strong (Vysoký) Detekce a redukce zvýšeného šumu obrazu.

Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)


Automatické nastavení detailů a jasu obrazu. Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** a tlačítky ◀/▶ vyberte požadovaný režim. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto)**, **Weak (Slabý)**, **Medium (Střední)**, **Strong (Vysoký)**.

Ovládání menu

6.2 Nabídka Sound (Zvuk)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky **◀/▶** vyberte **Audio (Zvuk)** a vstupte do menu tlačítkem **OK/▼**.

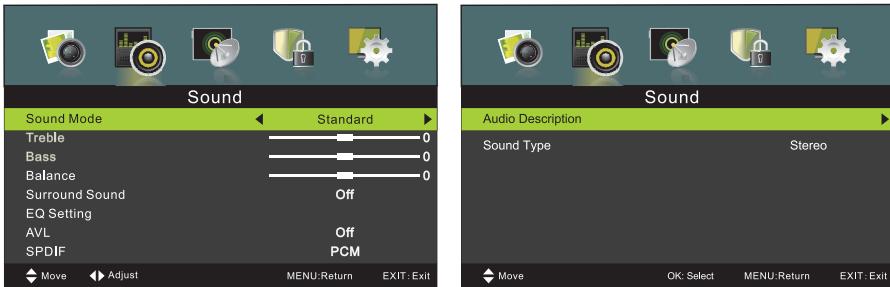

1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.

2. Tlačítkem **OK/◀/▶** proveděte nastavení.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

Sound Mode (Režim zvuku)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a tlačítky **◀/▶** vyberte režim zvuku. Dostupné jsou tyto možnosti: **Standard (Standardní)**, **Music (Hudba)**, **Personal (Osobní)**, **Movie (Film)**.

Treble (Výšky) / Bass (Basy) / Balance (Vyházení)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku a tlačítky **◀/▶** proveděte nastavení.

Treble (Výšky) Nastavte výšky zvuku. Zvýšení nebo snížení vysokých tónů.

Bass (Basy) Nastavte basy zvuku. Zvýšení nebo snížení nízkých (hlubokých) tónů.

Balance (Vyházení) Nastavte vyvážení levého a pravého reproduktoru pro požadovaný poslech.

Surround Sound (Prostorový zvuk)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Surround Sound (Prostorový zvuk)** a tlačítky **◀/▶** vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

EQ Setting (Nastavení ekvalizéru)

Můžete si vybrat až ze 7 pásem ekvalizéru.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **EQ Setting (Nastavení ekvalizéru)** a tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.



EQ Mode (Režim ekvalizéru)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **EQ Mode (Režim ekvalizéru)** a tlačítky **◀/▶** vyberte režim. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto)**, **Rock (Rocková hudba)**, **Pop (Popová hudba)**, **Jazz (Jazzová hudba)**, **User (Uživatelský)**.

Ovládání menu

AVL (Automatické ovládání hlasitosti)

Nastavte funkci automatického ovládání hlasitosti. Tlačítky ▲/▼ vyberte **AVL** a poté tlačítky ◀/▶ vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

SPDIF

Tlačítky ▲/▼ vyberte **SPDIF** a poté tlačítky ◀/▶ vyberte **Off (Vypnuto) / Auto (Automatický) / PCM**.

Audio Description (Popis zvuku)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Audio Description (Popis zvuku)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. V něm můžete Audio Description zapnout (On) nebo vypnout (Off) a nastavit poměr hlasitostí běžné zvukové stopy a stopy audiopopisu.

Poznámka:

Popis zvuku dodává do vysílání TV stanice. Zjistěte si, které TV stanice a které pořady jsou popisem zvuku vybaveny.



Mode (Režim)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)** a poté tlačítky ◀/▶ nastavte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**. Pokud je režim zapnut, můžete být hlasitost nastavit uživatelem.

Sound Type (Typ zvuku)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sound Type (Typ zvuku)** a poté tlačítky ◀/▶ vyberte režim. Dostupné jsou tyto možnosti: **Stereo / Dual I, Dual II, Mixed (mixovaný)**.

Ovládání menu

6.3 Nabídka Channel (Kanál)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky **◀/▶** vyberte **Channel (Kanál)** a vstupte do menu tlačítkem **OK/▼**.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

Tuner Type (Typ tuneru)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Tuner Type (Typ tuneru)** a tlačítky **◀/▶** vyberte **Antenna (Anténa)** nebo **Cable (Kabel)**.

Auto Scan (Automatické hledání)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Auto Scan (Automatické hledání)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.

Typ tuneru Anténa



Typ tuneru Kabel



Country (Země)

Tlačítky **◀/▶** vyberte zemi.

Mode (Režim)

Tlačítky **◀/▶** vyberte režim.

Scan Type (Typ hledání)

Tlačítky **◀/▶** vyberte typ hledání: **Advanced (Pokročilé)**, **Quick (Rychlé)**, **Full (Plné)**.

Network ID (ID sítě)

Tlačítky **◀/▶** vyberte typ ID sítě: **Auto (Automatická)** nebo vložte číselnou hodnotu.

Frequency (Frekvence)

Tlačítky **◀/▶** vyberte frekvenci: **Auto (Automatická)** nebo vložte číselnou hodnotu.

Symbol Rate (Symbolová rychlosť)

Tlačítky **◀/▶** vyberte pomér symbolů: **Auto (Automatická)** nebo vložte číselnou hodnotu.

Start

Stiskněte tlačítko **OK/▶** pro spuštění automatického hledání. Televizor nejprve vyhledá digitální kanály a poté analogové. Před spuštěním automatického hledání je třeba provést výběr antény. Špatně nastavení antény může způsobit nenalezení žádných kanálů. Číslo nalezených kanálů neobsahuje kódované kanály.

Ovládání menu

Manual Scan (Ruční hledání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Manual Scan (Ruční hledání)** a poté tlačítkem **OK / ►** vstupte do podmenu.



Digital Manual Scan (Digitální ruční hledání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Digital Manual Scan (Digitální ruční hledání)** a poté tlačítkem **OK/►** vstupte do podmenu.

Typ tuneru Anténa



Typ tuneru Kabel



Network ID (ID sítě)

Tlačítky ▲/► vyberte typ ID sítě: **Auto (Automatická)** nebo vložte číselnou hodnotu.

Frequency (Frekvence)

Tlačítky ▲/► vyberte frekvenci: **Auto (Automatická)** nebo vložte číselnou hodnotu.

Symbol Rate (Symbolová rychlosť)

Tlačítky ▲/► vyberte pomér symbolů: **Auto (Automatická)** nebo vložte číselnou hodnotu.

Modulation (Modulace)

Tlačítky ▲/► vyberte typ modulace: **Auto (Automatická), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM**.

Start

Stiskněte tlačítko **OK/►** pro spuštění automatického hledání.

Analog Manual Scan (Analogový ruční hledání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Analog Manual Scan (Analogový ruční hledání)** a poté tlačítkem **OK / ►** vstupte do podmenu.

Ovládání menu



Analog Scan (Analogové hledání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte Analog Scan (Analogové hledání).

Channel to Save (Kanál k uložení)

Tlačítky ▲/▼ vyberte Channel to Save (Kanál k uložení): digitální číslo.

Color system (Systém barev)

Tlačítky ▲/▼ vyberte systém barev: Auto (Automatický), PAL nebo SECAM.

Sound System (Systém zvuku)

Tlačítky ▲/▼ vyberte systém zvuku: Auto (Automatický), DK, BG, I nebo L.

AFC (Automatické jemné ladění)

Tlačítky ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

Start

Stiskněte tlačítko OK/▶ pro spuštění hledání.



Ovládání menu

Channel Edit (Úprava kanálů)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Channel Edit (Úprava kanálů)** a tlačítkem **OK** / ► vstupte do podmenu.

Barevná tlačítka slouží jako tlačítkové zkratky pro programování kanálů.

Nejprve tlačítky ▲/▼ zvýrazněte kanál, který chcete vymazat, přesunout nebo přeskocit a poté:

- **Červeným** tlačítkem kanál vymažete.
- **Zeleným** tlačítkem nastavíte funkci přeskoku kanálu.
- **Modrým** tlačítkem označíte kanál na přesunutí. Poté tlačítky ▲/▼ vyberte pozici, kam chcete kanál přesunout.



Favorite Manager

(Správce oblíbených)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Favorite**

Manager (Správce oblíbených), poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu.



Common Interface (CI rozhraní)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Common Interface**

(CI rozhraní) a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

Režim je dostupný, pokud je vložena CI karta v režimu DTV.



Signal Information (Informace o signálu)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Signal Information**

(Informace o signálu) a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu pro zobrazení detailních informací o signále. Tato funkce je dostupná pouze v režimu DTV.



Ovládání menu

6.4 Nabídka Lock (Zámek)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.
Tlačítky **◀/▶** vyberte **Lock System (Zámek)**
a vstupte do menu tlačítkem **OK/▼**.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **OK/◀/▶** vstupte do podmenu.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.
Heslo z výroby je 0000. Pokud heslo, které jste si nastavili, zapomenete, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Enable (Umožnit)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Enable (Umožnit)** a poté tlačítky **◀/▶** nastavte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

Podmenu **Channel Locks (Zámky kanálů)**, **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** a **Lock Keypad (Zamčená klávesnice)** jsou dostupné, pouze pokud je funkce **Enable (Umožnit)** zapnuta (On).

Channel Locks (Zámky kanálů)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Channel Locks (Zámky kanálů)** a tlačítkem **OK / ▶** vstupte do podmenu.



Parental Rating (Rodičovské nastavení)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** a tlačítky **◀ / ▶** nastavte příslušnou hodnotu.

Lock Keypad (Zamčená klávesnice)

Slouží k zablokování tlačítek, abyste zabránili nežádoucímu použití nebo nastavení, např. malými dětmi.
Tlačítky **▲/▼** vyberte **Lock Keypad (Zamčená klávesnice)** a poté tlačítky **◀/▶** vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

New Password (Nové heslo)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **New Password (Nové heslo)** a poté vložte 4místné číslo. Heslo je třeba vložit dvakrát.

Clear Lock (Vymazat zámek)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Clear Lock (Vymazat zámek)**.

Hotel Mode (Hotelový režim)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Hotel Mode (Hotelový režim)**.

Ovládání menu

6.5 Nabídka Setup (Nastavení)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky **◀/▶** vyberte **Setup (Nastavení)** a vstupte do menu tlačítkem **OK/▼**.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.

2. Tlačítkem **OK/◀/▶** vstupte do podmenu.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **OSD Language (Jazyk OSD)** a tlačítky **◀/▶** proveděte nastavení.

Audio Languages (Jazyky audio)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Audio Languages (Jazyky audio)** a poté tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

Tlačítky **▲/▼/◀/▶** vyberte první (Audio Primary Language) a druhý (Audio Secondary Language) jazyk audio.



Subtitle (Titulky)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Subtitle (Titulky)** a poté tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

Mode (Režim)

Tlačítkem **▲/▼** vyberte **Mode (Režim)** a tlačítky **◀/▶** vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

Tlačítky **▲/▼/◀/▶** vyberte první (Subtitle Primary Language) a druhý (Subtitle Secondary Language) jazyk titulků.

Hearing Impaired (Titulky pro neslyšící)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Hearing Impaired (Titulky pro neslyšící)** a poté tlačítky **◀/▶** vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

Ovládání menu

Teletext

Teletext je dostupný pouze v režimu DVT nebo ATV.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Teletext** a tlačítkem **OK/►** vstupte do podmenu.



V režimu DTV tlačítky ◀/▶ vyberte **Digital Teletext Language (Digitální jazyk teletextu)**.

V režimu ATV tlačítky ◀/▶ vyberte **Decoding Page Language (Dekódovací stránku jazyka)**.

Blue Screen (Modrá obrazovka)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Blue Screen (Modrá obrazovka)**, poté stiskněte tlačítko **OK/►** pro vstup do podmenu.

Time Setting (Nastavení času)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Time Setting (Nastavení času)** a tlačítkem **OK/►** vstupte do podmenu.



Ovládání menu

OSD Time (Doba zobrazení OSD)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **OSD Time (Doba zobrazení OSD)** a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto), 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund, 60 sekund.**

Sleep Timer (Časovač vypnutí)

Nastavte dobu časovače, po které se televizor automaticky vypne.

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sleep Timer (Časovač vypnutí)** a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto), 5 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 240 minut.**

Auto Sleep (Automatické vypnutí)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Auto Sleep (Automatické vypnutí)** a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu **Off (Vypnuto), 3 hodiny, 4 hodiny nebo 5 hodin.**

Time Zone (Časové pásmo)

Nastavte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Time Zone (Časové pásmo)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.



Time (Čas)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Time (Čas)** a tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.



Nastavte **Auto Sync (Automatická synchronizace)** na **Off (Vypnuto)**, **On/Off Timer (Časovač vypnutí/zapnutí)** na **On (Zapnuto)** a poté můžete nastavit čas ručně.

Poznámka:

V případě výpadku proudu budou hodiny resetovány a bude třeba provést nové nastavení.

Ovládání menu

PVR Setting (Nastavení PVR)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **PVR Setting (Nastavení PVR)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Systém zkontroluje, zda je připojeno USB zařízení.



First Time Setup (Prvotní nastavení)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **First Time Setup (Prvotní nastavení)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.


Výchozí heslo je "0000".



Ovládání menu

Reset (Resetování)


Tlačítky ▲/▼ vyberte **Reset (Resetování)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

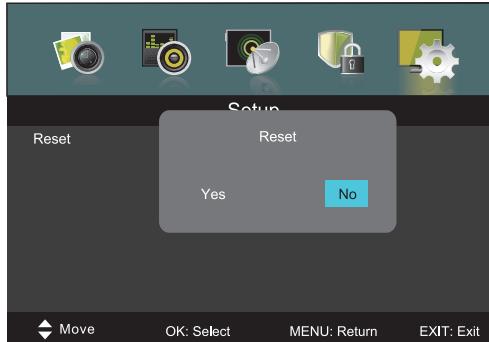

Budete vyzvání k potvrzení provedení funkce resetování. Vyberte **Yes (Ano)** pro provedení.

Menu EPG

Stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači pro vstup do menu EPG.

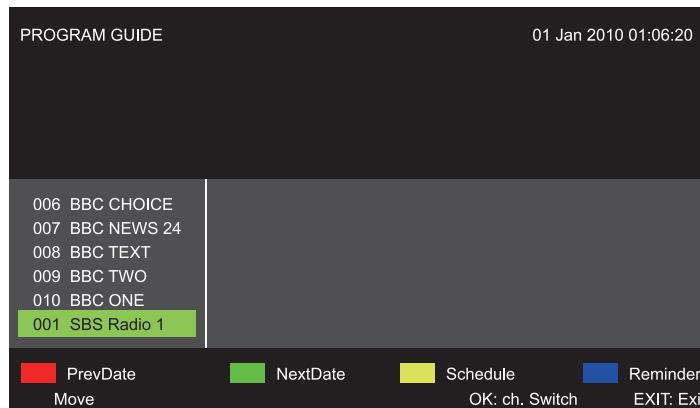

Poznámka:

Informace v menu EPG závisí na provozovateli daného kanálu.

Ovládání menu

ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr


1. **PC Setting (Nastavení PC)** v menu **Picture (Obraz)** je dostupné pouze v režimu PC.
Screen Mode (Režim obrazovky) v menu **Picture (Obraz)** je dostupný pouze v režimu **HDMI Input (HDMI vstup)**.
2. **Audio Description (Popis audio)** a **Sound Type (Typ zvuku)** nejsou platné v menu **Audio (Zvuk)**.
3. Režimy **SCART, HDMI, AV / YPbPr/PC** nepodporují menu **Channel (Kanál)**.
4. **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** a **Channel Locks (Zámky kanálů)** v menu **Lock (Zámek)** nejsou dostupné pro režimy **SCART, HDMI, AV / YPbPr**. **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** není dostupné pro režim **ATV**.
5. **Audio Language (Jazyk audio)**, **Subtitle (Titulky)** a **PVR Setting (Nastavení PVR)** v menu **Setup (Nastavení)** nejsou dostupné pro režimy **SCART, AV/PC**. **Audio Language (Jazyk audio)**, **Subtitle (Titulky)**, **Teletext** a **PVR Setting (Nastavení PVR)** v menu **Setup (Nastavení)** nejsou dostupné pro režimy **HDMI / YPbPr**.

USB ovládání

7. USB ovládání

Před vstupem do menu **USB** je třeba nejprve vložit USB zařízení, poté stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte vstupní zdroj **USB**.

Tlačítka **◀/▶** vyberte **USB** jako vstupní zdroj a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu.

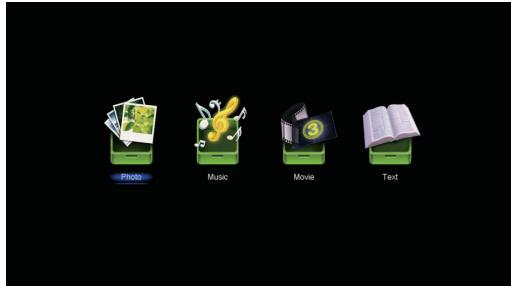

Tlačítky **◀/▶** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu.

7.1 Photo (Snímky)

Tlačítky **◀/▶** vyberte **Photo (Snímky)** z hlavní nabídky a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

Tlačítky **◀/▶** vyberte drive disk a tlačítkem **OK** vstup do menu disku.

Tlačítky **◀/▶** vyberte možnost návratu do předchozího menu.




7.2 Music (Hudba)

Tlačítky **◀/▶** vyberte **Music (Hudba)** z hlavní nabídky a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte drive disk a tlačítkem **OK** vstup do menu disku.

Tlačítky **▲/▼** vyberte možnost návratu do předchozího menu.

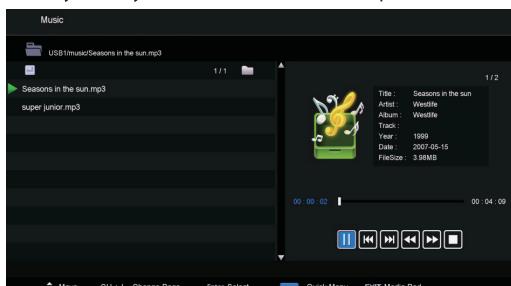

USB ovládání

Po zvýraznění vybrané volby se vpravo zobrazí informace o souboru.

7.3 Movie (Film)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Movie (Film)** z hlavní nabídky a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte drive disk a tlačítkem **OK** vstup do menu disku.

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost návratu do předchozího menu.




7.4 Text (Text)


Tlačítky ▲/▼ vyberte **Text (Text)** z hlavní nabídky a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte drive disk a tlačítkem **OK** vstup do menu disku.

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost návratu do předchozího menu.

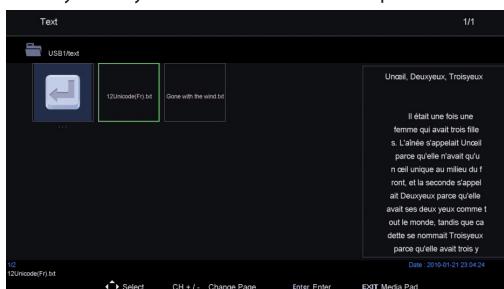

Po zvýraznění vybrané volby se vpravo zobrazí informace o souboru.

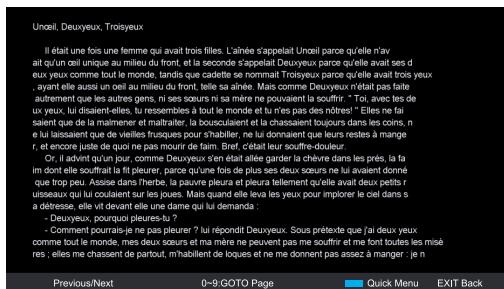

Průvodce řešením potíží

8. Průvodce řešením potíží

Řešení potíží

Dříve než se obrátíte na servis, provedte následující jednoduché kontroly. Pokud potíže přetrvají, odpojte TV a zavolejte servis.

POTÍŽ	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Žádný obraz a zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda je přívodní kabel zapojen do zásuvky ve zdi. - Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko POWER na čelním panelu TV přijimače. - Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu.
Normální obraz, ale žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte hlasitost. - Není ztlumen zvuk? Stiskněte tlačítko MUTE. - Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání. - Jsou správně zapojeny audio kably?
Nefunkční dálkový ovladač.	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda mezi televizorem a dálkovým ovladačem není nějaká překážka. - Jsou správně vloženy baterie? - Je správně nastaven režim ovládání: TV, VCR atd.? - Vložte nové baterie.
TV se náhle vypne.	<ul style="list-style-type: none"> - Není nastaven časový spínač? - Zkontrolujte nastavení napájení. Přerušeno napájení. - Je zapnuta funkce automatického vypínání a nalaďena stanice nevysílá žádný signál, případně nebyl delší dobu použit dálkový ovladač.
Po zapnutí se obraz objevuje pomalu.	<ul style="list-style-type: none"> - To je normální, během procesu inicializace přístroje je obraz vypnuty. Pokud se obraz neobjeví po pěti minutách, obraťte se na své servisní středisko.
Žádné nebo špatné barvy nebo špatný obraz	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavte barvy v menu voleb. - Zachovějte dostatečnou vzdálenost mezi televizorem a videorekordérem. - Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání. - Jsou správně zapojeny video kably? - Aktivujte některou z funkcí pro obnovení jasu obrazu.
Horizontální/vertikální pruh nebo roztesený obraz.	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda nedochází k lokálnímu rušení, například od ostatních elektrických spotřebičů.
Špatný příjem některých kanálů	<ul style="list-style-type: none"> - Problémy stanice nebo kabelové televize. Nalaďte jinou stanici nebo frekvenci stejné stanice. - Signál stanice je slabý nebo rušený, přesměrujte nebo nechte překontrolovat anténu. (Špatná anténa je nejčastější příčinou potíží s příjemem). - Zjistěte zdroj případných interferencí.
Čáry nebo pruhy v obrazu	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte anténu (změňte nasměrování antény).
Žádný výstup z jednoho z reproduktorů	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavte vyvážení v menu voleb.

Poznámka:

Problém ve VGA režimu (pouze pro VGA režim).

Průvodce řešením potíží

POTÍŽ	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Signál je mimo rozsah.	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavte rozlišení, horizontální frekvenci nebo vertikální frekvenci. - Zkontrolujte, zda není uvolněný signálový kabel. - Zkontrolujte vstupní zdroj.
Vertikální pruh nebo pás na pozadí a horizontální šum a nesprávná poloha obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> - Spusťte automatické nastavení nebo upravte časování, fázi nebo horizontální/vertikální polohu.
Nestálé barvy nebo jednobarevný obraz.	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte signálový kabel. - Přeinstalujte video kartu v PC.

Údržba

Vhodnou údržbou lze zabránit předčasnému stárnutí přístroje. Pravidelné a pečlivé čištění může prodloužit životnost vašeho televizoru. Před čištěním nezapomeňte vypnout napájení a odpojit přívodní kabel.

Čištění obrazovky

1. Navlhčete měkký hadřík do roztoku vlažné vody a zmékčovadla nebo saponátu na nádobí. Hadřík vyždímějte, dokud není skoro suchý, a poté jím otřete obrazovku.
2. Dbejte, aby na obrazovce nezůstala žádná voda, před zapnutím nechejte přístroj dokonale oschnout.

Čištění skříně

Nečistotu a prach otřete suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte vlhký hadřík.

V případě dlouhodobé nepřítomnosti

 Pokud nebudete TV delší dobu používat (například o dovolené), je dobré odpojit kabel a chránit tak přístroj před možným poškozením bleskem nebo přepětím v síti.

Technické specifikace

9. Technické specifikace

Model	SLE 2459M4
Úhlopříčka	23,6"(60 cm)
Spotřeba	35 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤ 0,5 W
Jmenovité napětí	110 - 240 V ~ 50/60 Hz
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	Ne
Rozměry se stojanem (Š x V x H)	553 x 370 x 169mm
Rozměry bez stojanu (Š x V x H)	553 x 333 x 70mm
Rozměry balení (Š x V x H)	624 x 403 x 114mm
Hmotnost netto se stojanem	2,4 kg
Hmotnost netto bez stojanu	2,3 kg
Připojení	
RF IN	1
AV vstup	1 (mini)
SCART	1
Komponentní YPbPr	1 (mini)
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
SPDIF coaxial	1
USB	1
Podporované formáty USB	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, JPG, JPEG, TXT
CI slot	1
Další funkce	
Rozlišení WXGA	1366 x 768
Jas (cd/m ²)	200
Poměr stran	16:9
Dynamický kontrast	100.000:1
Doba odezvy (ms)	5 ms
Počet barev	16,7 M
Nastavení teploty barev	Studená, střední, teplá
Pozorovací úhel	H: 176°, V: 176°
Zabudovaný tuner	XF-3SDT-H
Video systém	PAL, SECAM/MPEG-2, MP@ML, MPEG-2, MP@HL, H.264
Audio systém	BG, DK, I, L/L' /MPEG-1 vrstva 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
Stereo zvuk	NICAM/A2
Výstup zvuku	Sluchátkový výstup, digitální koaxiální
PVR záznam na USB	Ano
Korekce zvuku	Ne
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	1000
Hřebenový filtr	3D
OSD menu	Ano
Zoom	Ano
Redukce šumu	Ano
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ne
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Informační list

10. Informační list

Výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Značka	Sencor	
Model	SLE 2459M4	
Třída energetické účinnosti	B	
Úhlopříčka obrazovky v cm / palcích	[cm/"]	60/23,6
Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	[W]	28
Roční spotřeba elektrické energie*	[kWh]	41
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	[W]	≤0,5
Rozlišení obrazovky	[pixely]	1366 x 768

* Spotřeba elektrické energie 53 kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika



CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dle uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vadu (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamací uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícímu nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vadu, na které byla poskytnuta sleva;
- opořebeň a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neoborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbaného nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vadu funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod., mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otíresy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

