

Zaregistrujte výrobek a hledejte
podporu na stránkách
www.philips.com/welcome


SRP2008B/86



CZ Návod k použití

3

PHILIPS

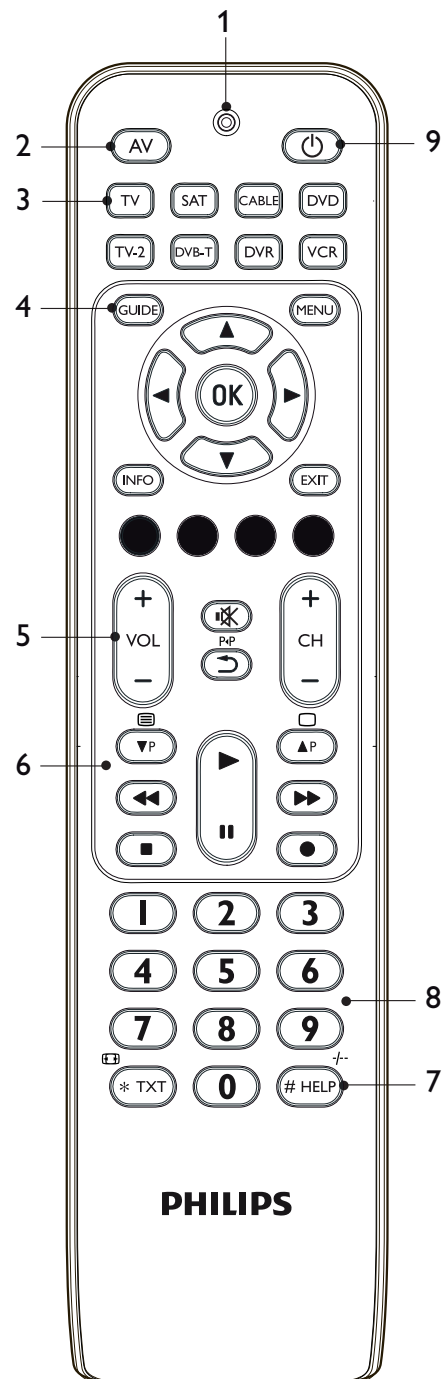

Obsah

1	Popis SRP2008B.....	3
2	Začínáme	3-8
2.1	Vložení baterií.....	3
2.2	Zkouška univerzálního ovladače	4
2.3	Nastavení univerzálního ovladače	4-8
3	Použití univerzálního ovladače.....	8-10
3.1	Tlačítka a funkce.....	8-10
4	Podpora a servis	10-12
4.1	Často kladené otázky	10-11
4.2	Potřebujete pomoci?.....	12
	Linka pomoci.....	13
	Seznam značek.....	14-27
	Informace pro zákazníky.....	28

Česky

Začínáme

1 Popis SRP2008B


Gratulujeme vám ke koupi univerzálního dálkového ovladače Philips SRP2008B. Po nastavení dálkového ovladače s ním můžete řídit až 8 různých zařízení.

Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

2 Začínáme

2.1 Vložení baterií

- Vložte 2 baterie AAA ve správné polaritě podle označení + a - do bateriového prostoru.

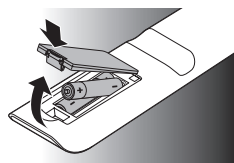

Poznámka

Uživatelská nastavení zůstávají v paměti přístroje po neomezenou dobu bez napájení, tedy i při výměně baterií.

2.2 Zkouška univerzálního ovladače

Doporučuje se vyzkoušet, zda požadovaná zařízení alespoň reagují na povely SRP2008B před nastavením (viz kap. 2.3). Uvedený příklad popisuje zkoušku televizoru. Stejně kroky můžete opakovat pro všechna ostatní zařízení, která chcete ovládat pomocí SRP2008B.

Příklad: zkouška univerzálního ovladače s TV:

- 1 Zapněte TV ručně nebo pomocí originálního ovladače. Naladte předvolbu 1.
- 2 Stiskem tlačítka  volby zařízení vyberte TV.
 - Červená LED  se rozsvítí.
 - Pokud se LED  nerozsvítí, zkontrolujte baterie a jejich správné vložení (viz kap. 2.1).
- 3 Ověřte, zda pracují tlačítka povelů, které potřebujete pro ovládání TV. Přehled tlačítek a jejich funkcí naleznete v kap. 3.1.
 - Pokud TV reaguje správně na povely ovladače, je SRP2008B připraven k použití.
 - *Pokud zařízení nereaguje na žádné nebo na některé povely, postupujte podle návodu v kap. 2.3.*



2.3 Nastavení univerzálního ovladače

Je nutné pouze v případě, že zařízení nereaguje na SRP2008B. Pokud je tomu tak, SRP2008B nemá nastavenou značku nebo model zařízení a je nutné jej nastavit. Uvedený příklad popisuje postup u televizoru. Stejně kroky můžete opakovat pro všechna ostatní zařízení, která chcete ovládat pomocí SRP2008B.

Ovladač je možné nastavit pro obsluhu kterýchkoli 8 zařízení z tohoto seznamu:

Název zařízení	Popis
Televizor	Konvenční TV, TV s plochým panelem a projekční TV, TV část kombinací TV / VCR, TV / VCR / DVD a TV / DVD
SAT	Satelitní přijímač, Digitální satelitní systém (DSS), Direct Broadcast Satellite (DBS)
Kabelové	Kabelový přijímač, Internet Protocol TV (IPTV), dekodér High Definition Television (HDTV)
DVD	DVD přehrávač, Blu-Ray přehrávač, High Definition DVD přehrávač (HD-DVD), DVD část kombinace TV / DVD, TV / VCR / DVD a VCR / DVD
TV-2	Konvenční TV, TV s plochým panelem a projekční TV, TV část kombinací TV / VCR, TV / VCR / DVD a TV / DVD
DVB-T	Přijímač Digital Video Broadcasting Terrestrial, Free To Air TV
DVR	DVD rekordér (DVDR), DVD / Hard Disk Drive rekordér (DVDR-HDD),
Videorekordér	Kazetový videopřehrávač / videorekordér, VCR část kombinace TV / VCR, TV / VCR / DVD a VCR / DVD

Česky

Začínáme

Příklad: nastavení univerzálního ovladače pro řízení TV:

- 1 Zapněte TV ručně nebo pomocí originálního ovladače. Naladte předvolbu 1.
- 2 **Stiskněte a držte**  tlačítko volby zařízení **po dobu 5 sekund**, až se červená LED  rozsvítí.
 - Ovladač je nyní v režimu nastavení.
- 3 Vyhledejte značku TV v seznamu značek na konci návodu. Pro každou značku je uveden čtyřmístný kód.



Číselnými tlačítky zadejte kód značky vašeho zařízení (např. Philips, **2159**).


- Pokud červená LED  zhasne, byl vložen neplatný kód.

V tom případě zadejte kód znovu.



4 Namiřte ovladač na TV.

Stiskněte a přidržte tlačítko  a **okamžitě** je uvolněte po vypnutí TV (do stand-by).

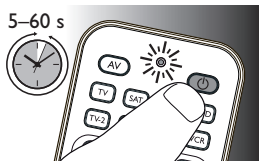

- Tento krok trvá normálně mezi 5 a 60 sekundami. Za extrémních okolností může tento krok trvat až 15 minut.

5 Zapněte TV a ověřte, zda pracují všechna tlačítka povelů, které potřebujete pro ovládání TV. Vyzkoušejte například, zda tlačítka - CH + a číslice pracují správně.



- Pokud tlačítko nepracuje podle očekávání, **stiskněte a přidržte** je, uvolněte je **okamžitě** ve chvíli, kdy začne pracovat. Další informace naleznete v kap. 2.3.2.

6 Stiskněte tlačítko volby zařízení **dvakrát**, nastavení se uloží a opustíte režim nastavení.



- Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 minut, ovladač automaticky uloží všechna vaše nastavení a opustí režim nastavení.

 Poznámka

Pokud chcete provést nové nastavení, můžete kdykoli začít znovu od začátku.

- *Pokud zařízení nereaguje vůbec nebo nepřijímá některé povel, nebo nemůžete najít vhodný kód značky, zadejte v kroku 3 kód „9 9 9 9“ a pokračujte krokem 4. Ovladač nyní vyhledává ve své databázi kód, který bude pracovat s vaším TV. Úplné prohledání databáze může trvat až 15 minut.*

2.3.1 Nastavení ovladače na další zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zařízení zapnuté, plně funkční a schopné reagovat na povely ovladače. Např. vložte disk do DVD přehrávače / rekordéru nebo kazetu do videorekordéru (VCR).
- 2 Pak postupujte podle kroků 2 až 6 části „Nastavení univerzálního ovladače pro řízení TV“. Použijte vždy příslušné tlačítko volby zařízení: **SAT**, **CABLE**, **DVD**, **TV2**, **PH-T**, **DVR** nebo **VCR**.

2.3.2 Zdokonalení tlačítek

Po správném nastavení by měl být ovladač schopen řídit všechna požadovaná zařízení. Přesto se však při použití ovladače může ukázat, že některá tlačítka nepracují podle očekávání.

V takovém případě můžete nechat ovladač vyhledat alternativní povely.



Poznámka

Zdokonalení funkce tlačítek není možné v případě, že byl kód tlačítka určen prohledáváním celé databáze (přes kód „9 9 9 9“).

Během úvodního nastavení

- 1 Ujistěte se, že zařízení je schopné reakce. Pokud se např. pokoušíte opravit tlačítko Play DVD přehrávače, vložte DVD disk do přehrávače, jinak nebude tlačítko Play (přehrávání) schopné činnosti.
- 2 Stiskněte tlačítko, které nepracuje správně, přidržeť jej stisknuté a **okamžitě** je uvolněte, jakmile začne zařízení reagovat. Opakujte tento postup pro všechna potřebná tlačítka.
 - Pokud tlačítko stále nepracuje správně, opakujte postup a držte tlačítko déle.

Po úvodním nastavení

- 1 Ujistěte se, že zařízení je schopné reakce. Pokud se např. pokoušíte opravit tlačítko Play DVD přehrávače, vložte DVD disk do přehrávače, jinak nebude tlačítko Play (přehrávání) schopné činnosti.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete ovládat (např. DVD).
Stiskněte tlačítko **DVD** volby zařízení pro DVD.



- 3 Přidržte tlačítka 1 a 4 současně po dobu 5 sekund.

- Červená LED se rozsvítí. Ovladač je nyní v režimu nastavení.



- 4 Stiskněte a přidržte tlačítko, které nepracuje správně, a okamžitě je uvolněte, jakmile začne zařízení reagovat.
- Pokud tlačítko stále nepracuje správně, opakujte postup a držte tlačítko déle.

- 5 Stiskněte tlačítko DVB volby zařízení dvakrát, nastavení se uloží a opustíte režim nastavení.

- Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 minut, ovladač automaticky uloží všechna vaše nastavení a opustí režim nastavení.



3 Použití univerzálního ovladače

3.1 Tlačítka a funkce

Obrázek na str. 2 poskytuje přehled všech tlačítek ovladače a jejich funkcí. Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání zařízení.



Poznámka

- Tlačítka se stejnými funkcemi na originálním ovladači mohou nést jiná označení na SRP2008B (např. Info / Display).
- Ovladač SRP2008B může řídit pouze ty funkce zařízení, které obsahuje originální ovladač zařízení.

- 1 LED. Rozsvítí se červeně v režimu nastavení a při vysílání povelů ovladačem.
- 2 přepne mezi vnějšími vstupy (audio/video) zařízení.

- 3 ... tlačítka pro výběr zařízení.
Slouží k výběru ovládaného zařízení.



GUIDE..... elektronický programový průvodce (EPG).

MENU..... nabídka zap/vyp.

▲ ▼ ◀ ▶ kurzor nahoru, dolů, doleva a doprava v nabídce.

OK potvrzení volby.

INFO zobrazení předvolby na obrazovce.

EXIT opuštění/smazání nabídky na obrazovce.

Barevná tlačítka..... tlačítka teletextu / kontextových nabídek.



+VOL - nastavení hlasitosti TV.

..... umlčení zvuku TV.

..... předchozí program / poslední.

+ CH - předchozí / další předvolba.



▼P ▲P..... předchozí (▼P) / další (▲P) strana / skladba v různých režimech.

..... teletext zap. (■) / vyp. (□).

..... převíjení zpět.

..... přehrávání.

..... rychle vpřed.

..... stop.

..... nahrávání.

..... pauza.



*** TXT /** • širokoúhlé zobrazení.

• STB: text.

HELP / • volí mezi jedno- a dvoucifernými čísly předvoleb a čísly předvoleb se dvěma nebo třemi místy.

• STB: Help.

- 8    číselná tlačítka pro přímou volbu
  
  


- 9  zapne /vypne zvolené zařízení.



Poznámka

U některých značek/typů TV toto tlačítko pouze vypne TV. Pro další zapnutí TV bude nutné stisknout některé číselné tlačítko (přímá volba).

4 Podpora a servis

4.1 Často kladené otázky

V této kapitole naleznete odpovědi na nejčastější otázky k univerzálnímu ovladači.

Nastavení

Nemohu vstoupit do režimu nastavení.

Baterie jsou příliš slabé.

- Vyměňte baterie. Další informace naleznete v kap. 2.1.

TV se v kroku 4 vypne, ale v kroku 5 se nezapne.

TV některých značek (např. Panasonic) se zapnou až po delším stisku některého číselného tlačítka. Dlouhé stisknutí tlačítka v režimu nastavení však u tohoto ovladače spustí zdokonalení tlačítka (viz kap. 2.3.2) namísto zapnutí TV.

- V takovém případě zapněte TV ručně nebo pomocí originálního ovladače. Pak pokračujte krokem 6. Po úspěšném ukončení nastavení bude ovladač zapínat TV dlouhým stiskem číselného tlačítka stejně, jako originální ovladač.

Jak nastavím ovladač pro kombinovaná zařízení (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR apod.)?

Některá kombinovaná zařízení vyžadují nastavení dvou různých tlačítek volby zdroje signálu, aby bylo možné ovládat obě části zařízení. Např. při použití TV/DVD může být nutné nastavit ovladač na TV a DVD k ovládání kombinace TV / DVD.

Obsluha

Ovladač se nezapne.

Baterie jsou příliš slabé.

- Vyměňte baterie. Další informace naleznete v kap. 2.1.

Ovládání zařízení nereaguje vůbec/nereaguje na některé povel z ovladače.

- Ověřte, zda jsou požadované povel (tlačítka) na originálním ovladači zařízení.
- Zkuste tlačítka zdokonalit. Další informace naleznete v kap. 2.3.2.

Během nastavení byl zvolen špatný kód.

- Nastavte ovladač znovu podle zařízení. Před opuštěním režimu nastavení vždy vyzkoušejte, zda zařízení reaguje správně. Další informace naleznete v kap. 2.2.

Může se stát, že tlačítka, která zkoušíte použít, mají na originálním ovladači jiné označení.

- Vyzkoušejte všechna tlačítka, zda naleznete požadované.

Tlačítka teletextu nepracují.

- Ověřte, zda je použitý TV vybaven teletextem.
- Zkuste tlačítka teletextu zdokonalit. Další informace naleznete v kap. 2.3.2.
- Ověřte, zda pro zapnutí teletextu používáte správné tlačítko. Pro TV je to tlačítko ; pro STB je to tlačítko



Baterie

Ztratí se data z ovladače při výměně baterií?

Ne. Všechna nastavení se ukládají do paměti v ovladači.

4.2 Potřebujete pomoci?

Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Provede vás nastavením a používáním ovladače.

Pokud máte jakékoli další otázky k použití, nastavení, náhradním dílům nebo záruce apod. ovladače SRP2008B, obraťte se na nás.

Při volání na naši linku pomoci mějte ovladač SRP2008B připravený po ruce, aby mohl operátor s vaší pomocí vyzkoušet, zda ovladač pracuje správně.

Podrobné kontakty naleznete na zadní straně návodu.

Modelové označení tohoto ovladače Philips je SRP2008B/86.

Datum prodeje://
(den/měsíc/rok)

Podporu **online** naleznete na: www.philips.com/welcome.

- Klepněte na „Support“ a postupujte podle instrukcí.

Linka pomoci

Země	Telefonní číslo	Tarif
België / Belgique	078250851	€ 0.06
Česká republika	233 099 330	místní
Danmark	3525 8758	pstn
Deutschland	0900 1101212	€ 0.10
España	902 889 343	€ 0.10
France	0821 611658	€ 0.09
Ελλάδα	0 0800 3122 1219	free
Ireland	01 601 1158	pstn
Italia	840320041	€ 0.08
Lëtzebuerg	40 6661 5645	pstn
Nederland	0900 0400 063	€ 0.10
Norge	2270 8258	pstn
Österreich	0810000206	€ 0.07
Portugal	2 1359 1441	pstn
Schweiz / Suisse / Svizzera	044 212 0045	pstn
Suomi	09 2294 8258	pstn
Sverige	08 750 5196	pstn
United Kingdom	0207 949 0069	pstn

Linka pomoci

A	
A.R. Systems.....	0012
1&1	3908
4Kus.....	0005
AB Sat	3689
ABC.....	0013
Acme	3521
Acura.....	0036
ADA.....	0038
ADB.....	0039
ADC.....	0040
Addison.....	0043
Adelsound.....	0044
Admiral.....	0046
Adyson.....	0058
AEG.....	0059
Aegir.....	0060
Agashi.....	0063
Agazi.....	3522
AGB.....	0064
AGS	0067
Aiko	0069
Aim	0070
Airis.....	0071
Aiwa	0072
Akai.....	0074
Akiba.....	0078
Akito.....	0082
Akura.....	0083
Alaron.....	0085
Alba	0086
Alcatel	0089
Alcyon	0093
Aldes.....	0094
Alize.....	0100
Alkos.....	3523
Allantide.....	0102
Allegro.....	0103
Allorgan.....	0105
Allsat.....	0106
Allsonic	0107
Allstar.....	0108
Alltech	0109
Alpha.....	0112
Altai.....	3690
Ambassador.....	0120
Amitech.....	0130
Amitronica.....	0131
AMOi.....	0132
Ampere.....	0134
Amplivision.....	0138
Amstrad	0140
AMW.....	0143
Anam	0146
Anam National.....	0147
Andover	0149
Anglo	0151
Anitech	0154
Ankaro	0155
Ansonic.....	0156
Anttron.....	0162
AOC.....	0165
Apex	3691
Apollo.....	0171
Arc en Ciel.....	0178
Arcam.....	0179
Arcam Delta.....	3524
Arcon.....	0182
Ardem.....	0184
Aristona.....	0192
Armstrong.....	0195
Arthur Martin.....	0200
ASA	0202
Asat.....	0204
Asberg.....	0205
ASLF.....	0211
Asono.....	0212
AST	0216
Astacom.....	0217
Aston	0220
Astra.....	0221
Astro	0224
Asuka	0227
ATACOM	0228
Atlantic.....	0233
Atori.....	0237
Auchan.....	0240
Audiosonic.....	0264
AudioTon.....	0266
Aurora.....	0274
Ausind	0276
Austar.....	0277
Autovox	0280
Avalon	0286
Avious.....	0291
AVM	0294
Awa	0296
Axiel	0297

Axis.....	0300	Broadcast.....	0428
Ayomi.....	3525	Broco.....	0431
B		Bruns.....	0435
Baird.....	0311	BSkyB.....	0436
Bang & Olufsen.....	0314	BSR.....	0437
Barcom.....	0320	BT.....	0438
BARON.....	3959	BT Cable.....	3995
Basic Line.....	0325	BT Satellite.....	3693
Bastide.....	0327	BT Vision.....	3742
Baur.....	0331	BTC.....	0439
Baze.....	0334	Bubu Sat.....	0440
Bazin.....	0335	Bush.....	0445
BBK.....	0337	BVV.....	0447
BBT.....	0338	C	
Beijing.....	0345	Cabletime.....	0457
Beko.....	0346	Caihong.....	0462
Belgacom TV.....	0349	Cambridge.....	0469
Bell Atlantic.....	0351	Cambridge Audio.....	0470
Bellagio.....	0354	Cameron.....	4032
Benjamin.....	0358	Camundosat.....	0474
Benq.....	0359	Canal Digital.....	0476
Beon.....	0361	Canal Satellite.....	0477
Best.....	0364	Canal+.....	0478
Best Buy.....	0365	Capsonic.....	0486
Bestar.....	0368	Carad.....	0488
Bestar-Daewoo.....	0369	Carena.....	0489
Binatone.....	0378	Carrefour.....	0492
Birmingham Cable		Cascade.....	0496
Communications.....	0382	Casio.....	0499
Black Panther Line.....	4196	CAT.....	0500
Black Star.....	0386	Catha.....	4094
Blacktron.....	3526	Cathay.....	0501
Blackway.....	0388	Catron.....	0502
Blaupunkt.....	0390	CCE.....	0504
Blue Sky.....	0395	Celestial.....	0511
Blue Star.....	0396	Centrex.....	0516
Boca.....	0399	Centrum.....	0519
Boghe.....	0400	Centurion.....	0520
Bondstec.....	0403	Century.....	0521
Boots.....	0405	CGE.....	0523
Boston.....	0410	CGV.....	0524
BPL.....	0413	Changcheng.....	0526
Brain Wave.....	3692	Changfei.....	0527
Brainwave.....	0415	Changhai.....	0529
Brandt.....	0416	Changhong.....	0530
Brinkmann.....	0423	Channel Master.....	0531
Brionvega.....	0424	Chaparral.....	0533
Britannia.....	0425	CHEROKEE.....	0536
British Telecom.....	0427	Chess.....	0538

Chimei.....	3563	D	
Chuangjia.....	4096	Daenyx	0690
Chunfeng.....	0546	Daeryung.....	0691
Chung Hsin.....	0547	Daewoo	0692
Chunsun.....	0549	Dainichi.....	0694
Cimline.....	0552	Dansai.....	0699
Cinetec	0560	Dansat	0700
CineVision.....	0562	Dantax	0702
City.....	0569	Darty Box	4228
CityCom	0570	Datron.....	4201
Clarivox	0576	Datsura.....	0703
Classic.....	0580	Dawa.....	0707
Clatronic	0581	Daytek.....	0708
Clyde.....	0588	Dayton	0709
Clyde Cablevision.....	3694	Daytron.....	0710
CMS.....	0590	D-Box.....	0682
CMS Hightec.....	0591	DDC	0714
CNT	0594	De Graaf.....	0716
Coby.....	0597	DEC.....	0717
Colombia.....	0599	Decca.....	0718
Columbia.....	0604	Decsat	0719
COLUMBUS	0605	Deitron.....	0722
Comag	0606	Delega.....	3697
Comcrypt.....	0610	Denko	0730
CommLink.....	0616	Denon.....	0731
Comtech.....	3776	Denver	0733
Concorde.....	0626	Denzel.....	0734
Condor.....	0627	Desay.....	0737
Conia	0628	Desmet.....	0738
Connexions.....	0631	Dew.....	0742
Conrad.....	0633	Diamant.....	0746
Conrad Electronic	3695	Diamond.....	0747
Conrowa.....	0634	Digatron	0751
Contec	0635	Digality	0755
Continental Edison.....	0637	Digiline	0759
Cosat.....	0645	Digipro	0762
Coship.....	0646	Digitor.....	0781
Cosmel.....	0647	Digiturk.....	0783
Crosley.....	0655	Discoverer	0796
Crown	0658	Discovery	0797
Cryptovision.....	0661	Diseqc	3698
CS Electronics.....	0663	Diskxpress.....	0802
CTC.....	0664	Distratel.....	0804
C-Tech.....	0449	Distrisat	0805
CVG.....	3996	Ditristrad	3699
CyberHome.....	0672	Dixi.....	0807
Cybermaxx.....	3696	DK Digital.....	0808
Cybertron.....	0675	Dmtech	0813
Cyrus.....	0679	DNR.....	0815

DNT.....	0816	Enzer.....	0934
DongDa.....	0820	Ep Sat.....	0935
Donghai.....	0821	Epson.....	0937
Drake.....	0825	Erres.....	0942
Drean.....	0832	ESC.....	0945
DSE(Digital).....	0833	Etron.....	0949
DStv.....	0835	Etzuko.....	4203
DTS.....	0837	EURIEULT.....	0950
Dual.....	0838	Eurocrypt.....	0952
Dual-Tec.....	3528	Eurodec.....	0953
Dumont.....	0840	Eurofeel.....	0954
Dune.....	0841	Euroline.....	0955
Duongjie.....	4101	Euroman.....	0956
Dux.....	0843	Europa.....	0957
D-Vision.....	0684	European.....	0958
DVX.....	0847	Europhon.....	0959
Dynasat.....	0852	Eurosat.....	0962
Dynatron.....	0855	Eurosky.....	0963
Dynex.....	3476	Eurospace.....	0964
E		Eurostar.....	0965
Easy Home.....	3700	Eutelsat.....	0967
Echostar.....	0866	Eutra.....	0968
Eclipse.....	0867	Exator.....	0974
E-Dem.....	3624	Expert.....	0976
Einhell.....	0875	Exquisit.....	0978
Elap.....	0877	F	
Elbe.....	0880	Fagor Life.....	4102
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang.....	0990
Elcatech.....	0882	Feilu.....	0991
Elcit.....	0883	Feiyue.....	0993
Electa.....	3530	Fenmenti.....	4103
ELECTRO TECH.....	3531	Fenner.....	0994
Electrohome.....	0890	Ferguson.....	0996
Electus.....	0894	Fidelity.....	0998
Elekta.....	0895	Filmnet.....	0999
Elektra.....	0896	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Element.....	3477	Filmnet Comcrypt.....	3702
ELG.....	0900	Filsai.....	1000
Elin.....	0902	Finlandia.....	1003
Elite.....	0903	Finlux.....	1004
Elman.....	0907	FinnSat.....	1005
Elsat.....	0908	Fintec.....	1006
Elsay.....	0909	Firstline.....	1008
Elta.....	0910	Fisher.....	1009
Emanon.....	0913	Flair Mate.....	1010
Emerson.....	0917	Flint.....	1014
Emme Esse.....	0919	FNR.....	1016
Emperor.....	0921	Formenti.....	1023
Engel.....	0929	Formenti-Phoenix.....	1024

Fortress	1027	Gradiente	1151
Foxtel.....	1029	Graetz	1152
Fraba	1030	Granada.....	1154
France Satellite/TV	3703	Grandin.....	1156
France Telecom	1033	Great Wall.....	4105
Free.....	4157	Gronic	1160
Freebox	1036	Grothusen.....	1161
Freecom.....	1037	Grundig	1162
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164
Friac	1040	G-Sat.....	1067
Frontech.....	1042	GVG	1169
FTE.....	1043	H	
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635
Fuba	1045	Haaz	1172
Fugionkyo	1046	Haier	1175
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176
Fujitsu General	1053	Halifax	1179
Funai	1056	Hampton.....	1183
G		Hanseatic.....	1190
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192
Galaxisat.....	1070	Hantor.....	1193
Gardiner.....	1073	Hanuri.....	1194
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198
Geant Casino	1082	Harting und Helling.....	1201
GEC.....	1083	Harwood.....	1204
Geloso.....	1087	Hase & Igel	1205
General.....	1090	Hauppauge.....	1206
General Instrument.....	1093	HCM	1210
General Technic	1095	Heliocom.....	1218
Genexxa	1097	Helium.....	1220
Gericom.....	1103	Hema.....	1222
GFM.....	3820	Hemmermann.....	1223
Giant.....	1113	Hifivox	1233
Giec	1115	Higashi.....	1234
Global Solutions.....	1120	Highline.....	1236
Global Sphere.....	1121	Hikona.....	1237
GMI.....	1124	HiLine.....	3533
Go Video.....	1126	HiMAX	1241
Goldbox.....	3704	Hinari.....	1243
Golden Channel.....	1133	Hirschmann.....	1246
Goldhand.....	1136	Hisawa.....	1247
GoldHand	1136	Hisense	1249
Goldline.....	1138	Hitachi	1251
GoldStar.....	1140	Hitachi Fujian.....	1252
Gooding.....	1141	Hitsu	1257
Goodmans.....	1142	HNE	1260
Gorenje	1144	Hoeher	1262
GPM	1149	Home Tech Industries.....	1266

Homecast.....	1268	ITT.....	1406
HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Hongmei.....	1272	ITV.....	1408
Hornyphone.....	1277	J	
Hoshai.....	1278	Janeil.....	1414
Houston.....	1280	JEC.....	1426
Huafa.....	1287	Jerrold.....	1431
Huanghaimei.....	1288	Jiahua.....	1435
Huanghe.....	1289	Jinhai.....	1439
Huanglong.....	1290	Jinxing.....	1442
Huangshan.....	1291	Johansson.....	1449
Huanyu.....	1292	JOK.....	1451
Huari.....	1294	JSR.....	1459
Huijiaban.....	4108	JVC.....	1464
Humax.....	1298	K	
Huth.....	1305	Kabel Deutschland.....	1468
Hygashi.....	1308	Kaisui.....	1471
Hyper.....	1309	Kamm.....	1474
HyperVision.....	1311	Kamosonic.....	3535
Hypson.....	1312	Kamp.....	1475
Hyundai.....	1315	Kangchong.....	1476
I		Kanghua.....	1477
Iberia.....	1320	Kangwei.....	4115
ICE.....	1324	Kansai.....	1480
ICeS.....	1325	Kapsch.....	1483
ID Digital.....	1329	Karcher.....	1484
Imex.....	1344	Kathrein.....	1486
Impego.....	4207	Kathrein Eurostar.....	3707
Imperial.....	1346	Kawa.....	1487
Indesit.....	1349	Kawasho.....	1489
Indiana.....	1350	Kendo.....	1500
Ingelen.....	1354	Kennedy.....	1504
Ingersol.....	1355	Kennex.....	1505
Inno Hit.....	1358	Kenwood.....	1507
Innovation.....	1360	Key West.....	1509
Interactive.....	3534	KeyPlug.....	3646
Interbuy.....	1376	KIC.....	1512
Interfunk.....	1377	Kiir.....	1513
Internal.....	1379	Kingavon.....	1519
International.....	1380	Kingsley.....	1520
Interstar.....	1383	Kiota.....	1522
Intertronic.....	1384	Kiss.....	1524
Intervision.....	1386	Kiton.....	1525
InVideo.....	1388	Klap.....	1526
IR.....	4110	Kneissel.....	1535
Irradio.....	1396	Koda.....	1539
Isukai.....	1402	Kolin.....	1541
ITC.....	1404	Kolon.....	1542
ITS.....	1405	Kolster.....	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669
Korpel.....	1552	Luma.....	1674
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676
Kosmos.....	1557	Lupus.....	1678
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680
KR.....	1562	Luxor.....	1683
Kreismeyer.....	1567	Lyonnaise.....	3709
K-SAT.....	1467		
KTV.....	1572	M	
Kuro.....	1579	M & B.....	3710
KXD.....	1581	M/A Com.....	4229
Kyoshu.....	1583	Macab.....	1692
Kyostar.....	1584	Madison.....	1698
Kyoto.....	1585	Magnadyne.....	1702
L		Magnafon.....	1703
L&S Electronic.....	1588	Magnavox.....	1706
Lafayette.....	1591	Magnex.....	1707
Lasat.....	1597	Magnum.....	1709
Lawson.....	1603	Majestic.....	1713
Layco.....	4117	Manata.....	1716
Lecson.....	1606	Mandor.....	1717
Lemon.....	1614	Manesth.....	1718
Lenco.....	1615	Manhattan.....	1719
Leng.....	3708	Marantz.....	1724
Lennox.....	1616	Marelli.....	1729
Lenoir.....	1617	Mark.....	1731
Lenson.....	1620	Marquant.....	1734
Lesä.....	1622	Mascom.....	1738
Lexus.....	3649	Maspro.....	1739
Leyco.....	1627	Master's.....	1742
LG.....	1628	Masuda.....	1744
LG Alps.....	1629	MataV.....	1745
LG/GoldStar.....	3536	Matsui.....	1750
Liesenk.....	3537	Matsushita.....	1751
Liesenk & Tter.....	1630	Max.....	1753
Liesenkotter.....	1631	Maxdome.....	3586
Life.....	3538	MB.....	3711
Lifesat.....	1632	McMichael.....	1768
Lifetec.....	1633	Mecotek.....	1776
Limit.....	1637	Mediabox.....	1779
Lion.....	1643	Mediamarkt.....	1781
Liteon.....	1645	Mediasat.....	1782
Lloyd's.....	1648	Mediator.....	1784
Local India TV.....	1653	Mediencom.....	1786
Loewe.....	1660	Medion.....	1787
Loewe Opta.....	3540	Medison.....	1788
LogicLab.....	3650	Mega.....	1789
Logik.....	1661	Melectronic.....	3654

Melvox.....	1799	N	
Memorex.....	1800	NAD.....	1926
Memphis.....	1802	Naiko.....	1930
Mercury.....	1804	Nakamichi.....	1932
Metronic.....	1809	Nakimura.....	1933
Metz.....	1810	Naonis.....	1936
MiCO.....	1813	National.....	1942
Micro Com.....	3998	Navex.....	1944
Micro electronic.....	3656	NEC.....	1950
Micro Technology.....	1820	Neckermann.....	1951
Micromaxx.....	1822	NEI.....	1952
Micromedia.....	1823	Nesco.....	1960
Micromega.....	1824	Netsat.....	1966
Microstar.....	1827	Network.....	1968
Microtec.....	1828	Neuf Telecom.....	3999
Migros.....	1832	Neufunk.....	1970
Minato.....	1835	Neuhaus.....	1971
Minerva.....	1838	Neusat.....	1974
Minoka.....	1840	Nevir.....	1977
Minowa.....	1843	New Tech.....	1979
Mitsubishi.....	1855	New World.....	1980
Mivar.....	1857	Next Base.....	1983
Mizuda.....	1860	NextWave.....	1988
Mnet.....	1862	Nicamagic.....	1994
Monyka.....	1873	Nikkai.....	1998
Morgan Sydney.....	3712	Nikko.....	2000
Morgans.....	3970	Noblex.....	2013
Morgan's.....	1875	Noblisko.....	2014
Motion.....	1877	Nogamatic.....	2016
Motorola.....	1878	Nokia.....	2017
Movie Time.....	1880	Nomex.....	2018
Mr Zapp.....	3713	Noos.....	2019
MTC.....	1889	Nordic.....	2021
MTEC.....	1890	Nordmende.....	2022
MTlogic.....	1892	Nordvision.....	3543
MuDan.....	1896	Normerel.....	2024
Multichoice.....	1900	Northcoast.....	2026
Multistandard.....	1904	Nova.....	2031
Multisystem.....	4121	Novaplex.....	2034
Multitec.....	1906	Novatronic.....	2035
Multitech.....	1907	Novis.....	2036
Muratto.....	1910	NTC.....	2045
Murphy.....	1911	NTL.....	2047
Musikland.....	1915	NU-TEC.....	2048
Mustek.....	1916	O	
Mx Onda.....	1919	Oceanic.....	2061
Mysat.....	1923	Octagon.....	2062
Mysstral.....	1925	Okana.....	4122
		Okano.....	2065

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peeKTON	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo	2085	Perdio	2185
Ono	2086	Perfekt	2186
Onwa.....	2087	Philco	2192
Oopla	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron	2112	Polaroid.....	2230
Online	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
P		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace	2134	Profile.....	2271
Pacific	2135	Profilo	2272
Packsat	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline.....	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat	2146	Prosonic	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

Q

Quadral	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324
Quiero	3718

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
RADIONETTE.....	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix.....	2335
Rainbow	2339
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne	2362
Rediffusion.....	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
RedStar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency	2371
Reoc	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch	2402
Rockdale	2403
Ronin.....	2412
Rover	2415
Rowa.....	2416
Rownsonic.....	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

Saba	2429
Sabaki.....	2430
Sabre.....	2431
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod.....	2439
Sakura.....	2441
Salora.....	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung.....	2448
Samurai.....	2451
Sandra	2454
Sansui.....	2458
Sanwa	2461
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
SAT	2470
Sat Cruiser.....	2472
Sat Partner.....	2473
Sat Team.....	2474
Satbox.....	2476
Satcom.....	2477
Satec.....	2479
Satel.....	2480
Satelco.....	2481
Satford.....	2483
Satline.....	2484
Satmaster.....	2485
Satplus.....	2486
Saville	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schacke.....	3720
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schwaiger.....	2502
Scientific Atlanta	2503
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
SCS	2510
Sedeo Electronique.....	2518
Seeltech.....	2519
Seemann	2521
SEG.....	2522
SEI.....	2524
SEI-Sinudyne	2525
Seleco.....	2528

Sencora.....	2531	Sonawa	2663
Sentra.....	2534	Songdian.....	4136
Sentron.....	4216	Soniko.....	2669
Septimo	2536	Sonitron.....	2671
Serino	2539	Sonneclair.....	2673
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675
Shanghai	2547	Sonolor	2676
Shanshui	4133	Sontec	2677
Shaofeng.....	2549	Sontech.....	3435
Sharp.....	2550	Sony.....	2679
Shencai.....	2553	Sound & Vision	2680
ShengCai.....	4217	Soundmaster	2685
Shenyang.....	2555	Soundmax.....	2687
Sherwood.....	2557	Soundwave.....	2689
Shintom	2563	Spectra.....	2697
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138
Shorai.....	2569	Standard.....	2713
Siam	2572	Star Cluster	3724
Siarem	2573	Star Trak.....	2720
Siemens	2574	Starcom.....	2722
Siera.....	2576	Stargate.....	2723
Siesta.....	2577	Starland.....	2726
Sigmatek.....	2580	Starlite	2728
Silva.....	2591	Starmedia	2730
Silva Schneider.....	2592	Starring	2733
Silver.....	2594	Stenway	2739
Singer.....	2599	Stern.....	2741
Sinudyne.....	2601	Strato.....	2745
Skantic.....	2605	Strong.....	2748
Skantin.....	2606	STVI.....	2751
Skardin	2607	Stylandia	2752
Skinsat.....	3722	Sumida	2756
SKR.....	2608	Sunkai	2762
Sky	2610	Sunny Sound.....	2765
SKY.....	2610	Sunsat.....	2767
Sky Digital.....	3723	Sunstar	2768
SkyCable	2617	Suntronic.....	2770
Skymaster	2621	Sunwood	2772
Skymax.....	2622	Super Sat	2775
SkySat	2625	Superla.....	2782
Skyvision.....	2630	Supermax.....	2783
Skyworth	2631	Supersonic	2787
SL	2632	SuperTech	2789
Slim Art	2636	Supervision.....	2791
SM Electronic	2639	Supra.....	2792
Smart.....	2642	Susumu	2797
Sogera	2649	Sutron.....	2798
Solavox.....	2654	Sydney.....	2808

Sylvania	2809	Teleka.....	2919
Symphonic	2810	Telemaster	2922
Synn.....	2813	Telemeister.....	2924
Sysline.....	2815	Telenet	2925
Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Sytong.....	2820	Telesat	2928
T		Telesonic	2930
T.D.E. Systems	2822	Telestar.....	2931
Tactus.....	2825	Teletech.....	2934
Taishan.....	2835	Teleton.....	2935
Taisho.....	2836	Televes.....	2937
Tandberg.....	2842	Televideon.....	2938
Tandy.....	2843	Television	2939
Tantec.....	2845	Televiso	2941
Tashiko	2850	Telewest	2942
Tatung.....	2852	Telewire.....	2943
TCL.....	2856	Temco.....	2946
TCM.....	2857	Tempo	2949
Teac.....	2860	Tennessee.....	2952
Teachimagen.....	4140	Tenosal	2953
Tec	2861	Tensai	2954
Tech Line	2863	Tenson.....	2955
Techica	2865	Tesmet.....	3550
Technema.....	2866	Tevion.....	2962
Technics	2869	Texet	2963
Technika.....	2870	Thomson	2972
Techniland	2872	Thorens.....	2973
TechniSat.....	2873	Thorn.....	2974
Technology	3726	Tiankeban.....	4142
Technosat	2877	Tioko.....	2989
TechnoTrend	2879	Tiscali	3442
Technowelt.....	2881	TNT.....	4184
Teco	2886	TOBO	2999
TEDELEX	2889	Tocom.....	3000
Tee-Comm	2890	Tokai.....	3001
Teknika.....	2895	Tokyo	3004
Telanor.....	3727	Tomashi	3006
Telasat.....	2897	Tonna.....	3011
Tele+1	2900	Tonsai.....	4223
Teleavia	2901	Top Suxess.....	3013
Teleciel	2903	Topfield	3014
Telecom.....	2906	Torx	3020
Telecor	2910	Toshiba.....	3021
Teledirekt.....	2912	Towada	3028
Telefonica.....	2913	Towika	4224
Telefunken.....	2914	Toyoda.....	3030
Telefusion.....	2915	TPS.....	3032
Telegazi	2917	Trakton	3036
Telegent.....	2918	Trans Continens	3037

TRANS-continents.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic	3041	Videoton.....	3174
Transtec.....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks	3177
Triasat.....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster.....	3182
Trident.....	3054	Viewsonic.....	3186
Trio.....	3056	Viewstar	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision	3198
TSM	3065	Visionetics	3199
Tudi.....	3068	Visionic.....	3200
Turnsat.....	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar.....	3207
Twinner.....	3083	Vivanco	3209
U		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec	3217
Uher	3089	Voxson	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	W	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden	3101	Waltham	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United	3106	Wega.....	3238
United Cable	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star	4226	Wela.....	3730
Unitor.....	3110	Welltech.....	3244
Universal.....	3113	Weltblick.....	3245
Universum	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
V		Wevasat	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale.....	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse.....	3258
Ventana.....	3142	Windstar.....	3266
Vestel.....	3148	Winersat.....	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten.....	3272
Via Digital	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg.....	3731
Vibrant.....	3154	Woorisat.....	3280
Victor.....	3155	Worldsat.....	3283
Videologic.....	3165	Woxter	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat.....	3170		

X	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320
Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Z	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

CZ Informace pro zákazníky

Likvidace starého výrobku

Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu využít.

Označení výrobku tímto symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek odpovídá Evropské normě 2002/96/EC.



Informujte se prosím na váš místní systém sběru tříděného odpadu a způsob likvidace elektronických výrobků.

Jednejte prosím v souladu s místně platnými zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace k bateriím

Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti.

Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte tak nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celku nebo částí je zakázána bez předchozího výslovného souhlasu majitele autorských práv.

Informace v této příručce obsažené nejsou součástí žádné dohody ani smlouvy; jsou předkládány v dobré víře v jejich přesnost a použitelnost a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jejich vydavatel nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakoukoli okolnost spojenou s jejich použitím. Jejich zveřejnění nevyjadřuje ani nenaznačuje žádnou licenci ani patent ani jiné průmyslové intelektuální vlastnictví.

Document order number: 3139 235 52371

www.philips.com

RTP/RR/2609

