

treVolo
Bluetooth® reproduktor
Uživatelská příručka



Autorská práva

Copyright 2014 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation. Všechna ostatní loga, produkty nebo názvy společností, uvedené v této příručce, mohou představovat registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných společností, a používají se zde pouze pro informativní účely.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné zastupování nebo záruky, ať už výslovně vyjádřené nebo předpokládané, týkající se obsahu zde uvedených informací a speciálně se zříká jakýchkoli záruk, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany společnosti BenQ Corporation upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Tato uživatelská příručka si klade za cíl poskytnout zákazníkům nejaktuálnější a nejpřesnější informace, a proto může být celý její obsah občas změněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi této příručky najdete na webu <http://www.benq.com>.

Úvod	4
Přehled	4
Obsah balení	4
Ovládání	5
Tlačítka a konektory	5
Připojení do síťové zásuvky	5
Zapnutí a vypnutí reproduktoru	5
Párování a připojení Bluetooth® zařízení	6
Indikátory stavu systému	7
Upozornění	9
Údržba a péče	10
Řešení problémů	11 -12
Čištění reproduktoru	13
Kontaktování zákaznického střediska	14

Úvod

Přehled

Děkujeme vám za zakoupení tohoto Bluetooth® reproduktoru BenQ treVolo. Tento produkt umožňuje streamování hudby z chytrých zařízení, počítačů nebo jakýchkoli jiných Bluetooth® zařízení bez použití kabelů.

Přednosti

- Není vyžadováno žádné fyzické připojení.
- Dobíjecí baterie poskytuje hodiny energie.
- Konektory linkového vstupu/výstupu pro připojení jakéhokoli audio zařízení k reproduktoru.

Obsah balení


Reproduktor ×1 {Speaker ×1}



Napájecí adaptér ×1 {Power adapter ×1}



Průvodce rychlým používáním ×1 {Quick start guide ×1}

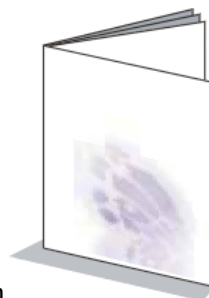


Záruční list {Warranty Card}

Záruční list ×1 (Dodávky se liší podle regionů.) {Warranty card ×1 (Supply varies from regions.)}



Ovládání

Tlačítka a konektory

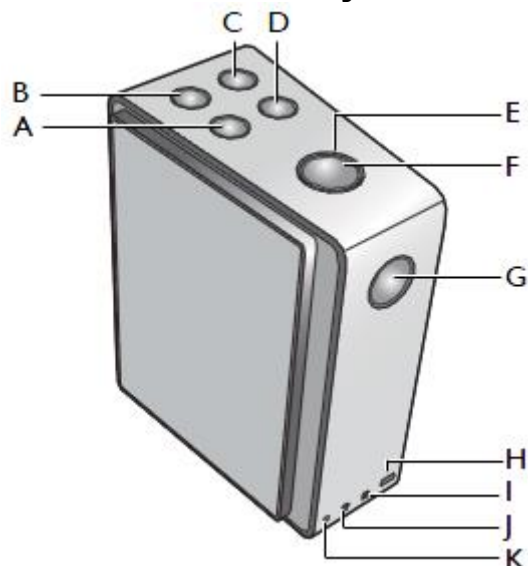

- A. Sound mode (Zvukový režim) (zavěšení telefonu)
- B. Volume up (Zvýšení hlasitosti)
- C. Volume down (Snížení hlasitosti)
- D. Play/Pause (Přehrávání/Pauza) (přijetí hovoru)
- E. LED indikátor
- F. Power (Napájení)
- G. Bluetooth®
- H. Port mikro USB
- I. Konektor Line-in (Linkový vstup)
- J. Konektor Line-out (Linkový výstup)
- K. Konektor pro připojení nabíječky

Připojení do síťové zásuvky


Při prvním použití Bluetooth® reproduktoru BenQ treVolo prosím nabíjejte baterii po dobu 3 hodin pomocí napájecího adaptéru, který je připojen do síťové zásuvky. Reprodukter můžete začít používat během nabíjení baterie. V horní části reproduktoru se kruh tlačítka Power (Napájení) při nabití baterie na 100 % energie rozsvítí modře, při nabití na 81 % nebo více zbývajících energie bliká modře, při nabití na 80 % ~ 31 % bliká zeleně a při nabití na 30 % nebo méně bliká červeně.

Zapnutí a vypnutí reproduktoru


Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stiskněte tlačítko Power (Napájení) a minimálně 2 sekundy jej podržte. Reprodukter při zapnutí nebo vypnutí krátce pípne.

Párování a připojení Bluetooth® zařízení

1. Pokud není baterie nabitá, připojte napájecí adaptér. Stiskněte tlačítko Power (Napájení) a 2 sekundy jej podržte.

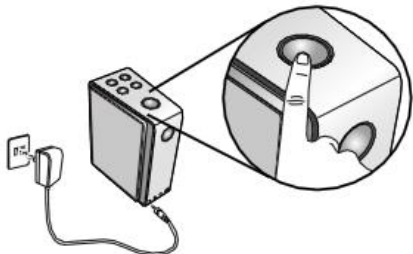


2. Stiskněte tlačítko Bluetooth® a 2 sekundy jej podržte pro nastavení viditelnosti reproduktoru. Kruh tlačítka Power (Napájení) bude modře blikat.

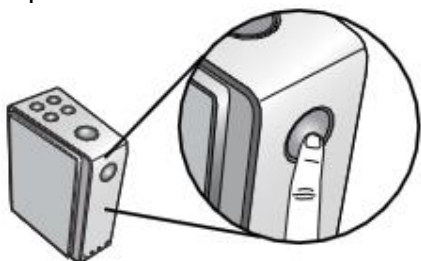

3. Zapněte Bluetooth® ve vašem zařízení pro vyhledání a spárování s „BenQ treVolo“.



4. Otevřete oba panely reproduktoru a užívejte si hudby.

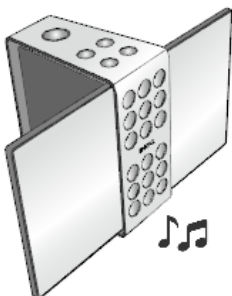

Pokud je spárované zařízení vybaveno funkcí telefonu, **BenQ treVolo** se stane hlasitým telefonem. Pro přijetí příchozích hovorů stiskněte tlačítko Play/Pause (Přehrávání/pauza). Pro zavěšení stiskněte tlačítko Mode (Režim). Pro pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na nový příchozí hovor stiskněte tlačítko Play/Pause (Přehrávání/pauza).

Spárování jiného Bluetooth® zařízení

Stiskněte tlačítko Bluetooth® a minimálně 2 sekundy jej podržte pro nastavení viditelnosti reproduktoru. Kruh tlačítka Power (Napájení) bude modře blikat. Zapněte Bluetooth® ve vašem zařízení pro vyhledání a spárování s „BenQ treVolo“

Paměť reproduktoru

Reproduktor si umí zapamatovat až 8 spárovaných zařízení. Pokud se objeví další zařízení ke spárování, bude zrušeno spárování zařízení, které bylo k tomuto reproduktoru připojeno nejdříve.

Opětovné připojení zařízení

Po zapnutí se reproduktor zkusí během přibližně 30 sekund vyhledat a připojit naposledy připojené zařízení v paměti. Pokud není naposledy připojené zařízení nalezeno, reproduktor se zkusí připojit k dalšímu naposledy připojenému zařízení, a tak to pokračuje, dokud není nalezeno některé zařízení v paměti reproduktoru. Pokud není během posledních 120 sekund nalezeno žádné spárované zařízení, mechanismus párování se přepne do režimu spánku. Stiskněte tlačítko Bluetooth® a minimálně 2 sekundy jej podržte pro aktivaci mechanismu párování z režimu spánku. Pokud není během posledních 5 minut nalezeno žádné spárované zařízení, reproduktor se automaticky vypne.



PIN kód pro spárování BenQ treVolo je „0000“.

Indikátory stavu systému

Režim zvuku


Kruh tlačítka Power (Napájení)	Režim zvuku
Zelená	Čistý
Červená	Teplý
Modrá	Živý

Stav baterie

Kruh tlačítka Power (Napájení)	Stav baterie
Modrá	Zbývá 81 % nebo více energie.
Zelená	Zbývá 80 % ~ 31 % energie.
Červená	Zbývá 30 % nebo méně energie.

Možnosti přehrávání hudby

Připojení vašich zařízení pomocí kabelu

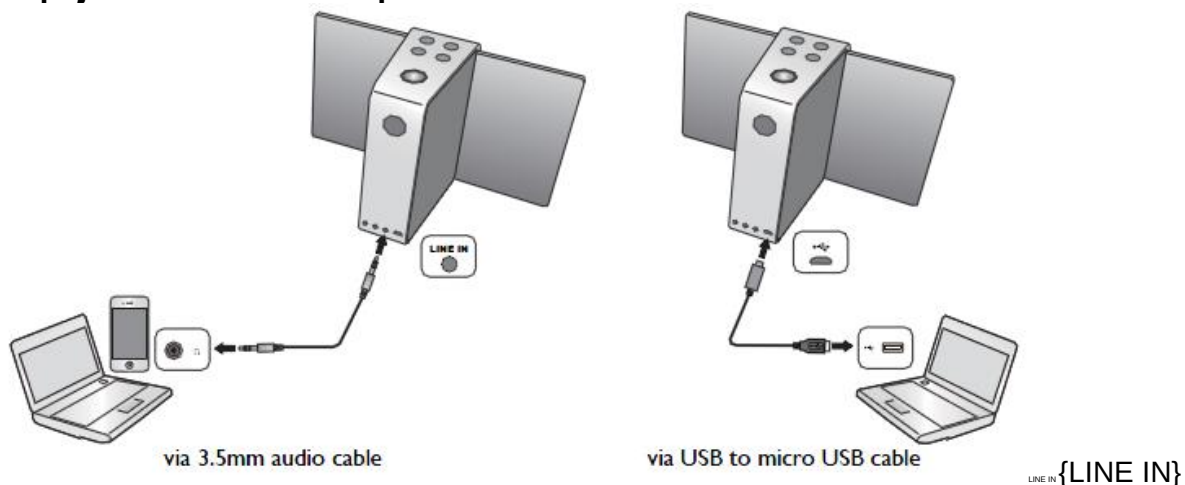


prostřednictvím 3,5mm audio kabelu {via 3.5mm audio cable}

prostřednictvím kabelu USB - mikro USB {via USB to micro USB cable}

Pokud není vaše zařízení vybaveno Bluetooth[®], můžete použít pro připojení vašeho zařízení k reproduktoru 3,5mm audio kabel. Pro připojení vašeho zařízení k reproduktoru můžete rovněž použít USB kabel, pokud je k dispozici.

Streamování prostřednictvím Bluetooth[®]

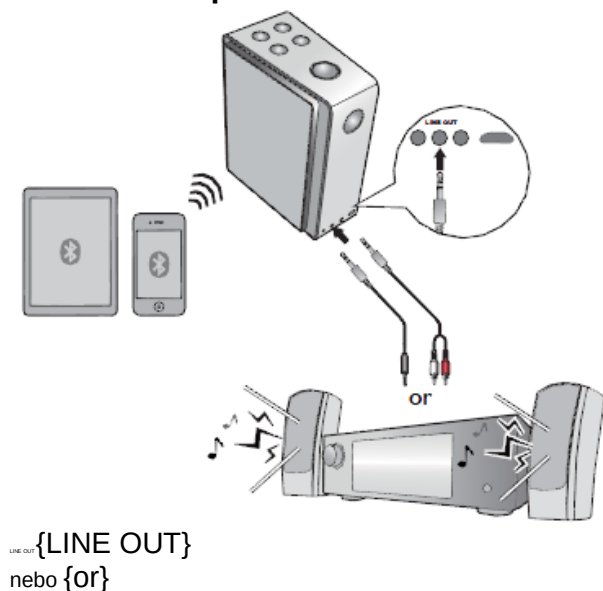

Připojením audio kabelu ke konektoru linkového výstupu reproduktoru treVolo a ke vstupu vašeho domácího audio systému, jak je znázorněno výše, můžete používat reproduktor treVolo jako Bluetooth[®] zprostředkovatele pro streamování ze zařízení do vašeho domácího audio systému.


Tipy pro maximální využití reproduktoru

- Pro ztlumení zvuku stiskněte tlačítko Volume up (Zvýšení hlasitosti) i Volume down (Snížení hlasitosti). Pro obnovení zvuku stiskněte tlačítko Volume up (Zvýšení hlasitosti) nebo Volume down (Snížení hlasitosti).
- Stiskněte a podržte tlačítko Volume up/down (Zvýšení/snížení hlasitosti) pro nastavení maximální/minimální hlasitosti reproduktoru, namísto nastavování po krocích.
- Stiskněte současně tlačítko Sound mode (Zvukový režim) a tlačítko Volume up/down (Zvýšení/snížení hlasitosti) pro skok na další/předchozí skladbu (stopu) v Bluetooth® zařízení, z kterého se přehrává.
- Při použití v interiérech se akustický výkon mění podle polohy v místnosti.
- Při použití venku si prosím uvědomte, že akustický výkon se liší v závislosti na vzdálenosti posluchačů od reproduktoru.
- Pro optimální akustiku by měla být přední část panelů reproduktoru umístěna tak, aby směřovala do otevřeného prostoru, avšak nikoli přímo naproti stěny, aby nedošlo ke zhoršení kvality zvuku.
- Pro flexibilní použití reproduktoru na libovolném místě reproduktor předem nabijte.
- Zařízení připojené přes externí (AUX) vstup má přednost před zařízením připojeným přes Bluetooth®, pokud jsou obě zařízení připojena k reproduktoru současně.
- Telefonní hovory mají přednost před přehráváním hudby z připojených zařízení.
- BenQ treVolo můžete rovněž použít jako USB audio terminál. Jednoduše připojte kabel z USB zdroje zvuku do portu mikro USB na BenQ treVolo - BenQ treVolo se automaticky zapne.
- Pro maximalizaci zážitků při přehrávání hudby si do vašich zařízení se systémem Android™ nebo iOS stáhněte z příslušného appstore aplikaci „**BenQ Audio**“.

Klepněte na ikonu  pro otevření aplikace **BenQ Audio**.

Upozornění

Nepřenásejte tento reproduktor uchopením některého z jeho panelů, protože by mohlo dojít k poškození reproduktoru.

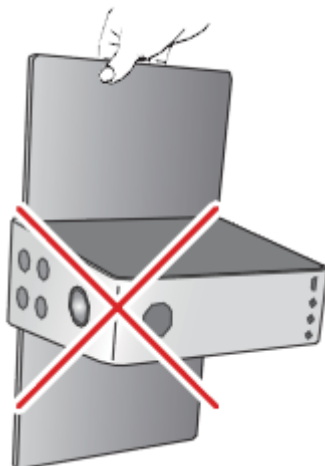

Údržba a péče

Za žádných okolností byste neměli tento reproduktor rozebírat. Při neodborné demontáži hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě potřeby kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Reproduktor se nezapne	1. Zajistěte, aby byl používán síťový napájecí adaptér BenQ dodávaný k tomuto reproduktoru. 2. Tento reproduktor se připojuje do síťové zásuvky pro obnovení provozuschopnosti baterie a nabíjení baterie.
Reproduktor nelze spárovat s Bluetooth® zařízením	• Zajistěte, aby byl reproduktor viditelný. • Zajistěte, aby bylo ve vašem zařízení povoleno Bluetooth®. • Zajistěte, aby bylo vybráno „BenQ treVolo“ v seznamu Bluetooth® zařízení ve vašem zařízení a aby bylo vaším zařízením potvrzeno připojení. • Vypněte všechna ostatní blízká Bluetooth® zařízení nebo zakažte jejich funkci Bluetooth®, pokud je to možné. • Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje profil A2DP. • Stiskněte tlačítko Power (Napájení) a minimálně 7 sekund jej podržte pro vynucení vypnutí reproduktoru. Zapněte reproduktor a spárujte jej se zařízením.

Problém	Řešení
Spárované Bluetooth® zařízení nelze připojit k reproduktoru	• Zajistěte, aby byl reproduktor viditelný. • Zajistěte, aby bylo ve vašem zařízení povoleno Bluetooth®. • Vaše zařízení je možná příliš daleko od reproduktoru. Zkuste jej přemístit blíže. • Vypněte a zapněte vaše zařízení a připojte jej k reproduktoru. • Vypněte všechna ostatní blízká Bluetooth® zařízení nebo zakažte jejich funkci Bluetooth®, pokud je to možné. • Odstraňte „BenQ treVolo“ ze seznamu spárovaných Bluetooth® zařízení ve vašem zařízení. Znovu jej spárujte a připojte. • Stiskněte tlačítko Power (Napájení) a minimálně 7 sekund jej podržte pro vynucení vypnutí reproduktoru. Zapněte reproduktor a spárujte jej se zařízením.
Reproduktor ukazuje připojení, ale nepřehrává se žádná hudba.	• Zajistěte, aby bylo k reproduktoru připojeno zařízení, na kterém je spuštěno přehrávání. • Zajistěte, aby nebyl v reproduktoru ztlumený zvuk a aby nebyla hlasitost nastavena na minimum. • Zvyšte úroveň hlasitosti ve vašem zařízení. • Vaše zařízení je možná příliš daleko od reproduktoru. Zkuste jej přemístit blíže. • Přesuňte vaše zařízení mimo dosah zařízení generujících elektromagnetické rušení. • Vypněte všechna ostatní blízká Bluetooth® zařízení nebo zakažte jejich funkci Bluetooth®, pokud je to možné. • Stiskněte tlačítko Power (Napájení) a minimálně 7 sekund jej podržte pro vynucení vypnutí reproduktoru. Zapněte reproduktor a spárujte jej se zařízením. • Odpojte 3,5mm audio kabel, pokud je připojen.

Problém	Řešení
Nekvalitní zvuk z Bluetooth® zařízení	Připojte vaše Bluetooth® zařízení k reproduktoru pomocí externího vstupu (AUX). Pokud to pomůže, zkuste následující řešení: • Vaše zařízení je možná příliš daleko od reproduktoru. Zkuste jej přemístit blíže. • Omezte počet aplikací běžících v zařízení pro uvolnění dostupných zdrojů pro přenos zvuku. • Zkuste umístit zařízení do otevřeného prostoru tak, aby bylo v přímé linii pohledu reproduktoru. • Stiskněte tlačítko Power (Napájení) a minimálně 7 sekund jej podržte pro vynucení vypnutí reproduktoru. Zapněte reproduktor a spárujte jej se zařízením.
Žádný zvuk nebo nekvalitní zvuk při připojení externího zařízení ((AUX)	• Zajistěte, aby bylo zařízení zapnuto a aby v něm bylo spuštěno přehrávání. • Zajistěte, aby byl 3,5mm konektor stereo kabelu připojen až na doraz do reproduktoru i do externího zařízení (AUX). • Zajistěte, aby nebyl v reproduktoru ztlumený zvuk a aby nebyla hlasitost nastavena na minimum. • Pokud není slyšet žádný zvuk, zvýšte úroveň hlasitosti ve vašem externím zařízení (AUX). • Pokud je zvuk nekvalitní, snižte úroveň hlasitosti ve vašem externím zařízení (AUX). • Zkuste použít jiný externí kabel (AUX).

Čištění reproduktoru

Pro vyčištění vnějšího povrchu produktu jej očistěte jemným suchým hadříkem.

- Nepoužívejte rozpouštědla, chemikálie nebo spreje.
- Nedovolte, aby se do otvorů v reproduktoru dostaly tekutiny nebo předměty.

Kontaktování zákaznického střediska

Pokud máte dotazy k tomuto Bluetooth® reproduktoru BenQ treVolo, kontaktujte místního prodejce. Kontaktní informace najdete na adrese <http://www.benq.com>.

Technické údaje

Charakteristika	
Frekvenční rozsah	60 Hz ~ 20 kHz
Doba přehrávání	12 hodin (podle způsobu použití)
Připojení	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.1 (s aptX)
Vstup	3,5mm stereo vstup, USB audio
Vstupní/výstupní port	Mikro USB ×1, linkový vstup ×1, linkový výstup ×1, konektor napájení ×1
Fyzické parametry	
Tlačítka	Power (Napájení), Volume up (Zvýšení hlasitosti), Volume down (Snížení hlasitosti), Sound mode (Zvukový režim) (zavěšení), Play/Pause (Přehrávání/Pauza) (přijetí hovoru), BT pairing (BT párování)
LED indikátor	Červená/Modrá/Zelená LED × 1
Rozměry	174,6 × 134,6 × 78,5 mm (v uzavřeném stavu)
Hmotnost	1,2 kg (včetně baterie)
Další informace	
Další funkce	Vestavěný mikrofon pro funkci hlasitého telefonu
Jmenovitý příkon	DC (stejnosc.) 12 V, 2 A
Provozní teplota	0 ~ 40 °C
Skladovací teplota	-10 ~ 50 °C