

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

# **G-MASTER**

## LCD Monitor

**G-MASTER GE2488HS**

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY



## OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2488H

ČESKY



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obratěte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <http://www.iiyama.com>  
Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- 
- Vyhradujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
  - Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
  - Jako partner ENERGY STAR®, iiyama stanovila, že tento výrobek splňuje směrnice ENERGY STAR® pro úsporu energie.

# OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST .....	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM .....	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ .....	3
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	4
VLASTNOSTI.....	4
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	4
MONTÁŽ NA STĚNU .....	5
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ ZÁKLADNY.....	6
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY .....	7
PŘIPOJENÍ MONITORU .....	8
NASTAVENÍ POČÍTAČE .....	9
NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ.....	9
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	10
NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....	11
ÚPRAVA OBRAZOVKY .....	19
POWER MANAGEMENT FUNKCE .....	22
ŘEŠENÍ PROBLÉMU .....	23
INFORMACE O RECYKLACI.....	24
PŘÍLOHA .....	25
SPECIFIKACE.....	25
ROZMĚRY.....	26
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ .....	26

# PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### VAROVÁNÍ

#### PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT displeje

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

#### NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

#### UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

#### NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### CHRÁŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

## UPOZORNĚNÍ

### MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

### NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnut a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

### DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od všech stěn.

Nikdy při provozu monitoru neodjímejte podstavec. Pokud je stojan odstraněn, větrací otvory na zadní straně skříně budou zakryty a monitor se může přehřívat. To může způsobit požár nebo poškození. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

### ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

### ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

### DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

### NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokrýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

### PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

### POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

ČESKY

## OSTATNÍ

### ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovozujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

## SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

### POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

### POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

## ČIŠTĚNÍ

### VAROVÁNÍ

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

### UPOZORNĚNÍ

- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

### POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt a LCD displej.

Ředidlo

Spreji

Benzín

Vosk

Abrazivní čistič

Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo

- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztrátě barvy na krytu.

### KRYT MONITORU

Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

### LCD OBRAZOVKA

Doporučuje se pravidelné čištění měkkým suchým hadříkem.

ČESKY

# PŘED POUŽITÍM MONITORU

## VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 1920 × 1080
- ◆ Vysoký kontrast 1000:1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici / Jas 250cd/m<sup>2</sup> (typický) / Doba odezvy 5ms (typický), 1ms (šedá-šedá)
- ◆ Podpora AMD FreeSync™ Technologie (přes HDMI vstup)
- ◆ Flicker Free
- ◆ Blue Light Reducer
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ Stereo reproduktory  
2 × 1W Stereo reproduktory
- ◆ Plug & Play VESA DDC2B RoHS  
v souladu Windows® Vista/7/8/8,1/10
- ◆ Power Management (v souladu s ENERGY STAR® VESA DPMS)
- ◆ v souladu VESA Standard (100mm x 100mm)
- ◆ Kensington-lock™

## KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- |                    |                         |                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| ■ Napájecí kabel * | ■ HDMI kabel            | ■ Audio kabel     |
| ■ Základna stojanu | ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce |


## UPOZORNĚNÍ

\* Napájecí kabel uzavřený v 120V oblasti je 10A/125V. Pokud používáte napájení vyšší než toto, pak musí být použit napájecí kabel 10A / 250V. Nicméně, všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení liyama.

## MONTÁŽ NA STĚNU

### VAROVÁNÍ

- Při použití montáže na stěnu utáhněte šroub M4 s podložkou, jejíž "L" délka je 7 mm pro upevnění monitoru. Použitím delšího šroubu by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými součástkami uvnitř monitoru.
- Zkontrolujte, zda zeď nebo strop unese váhu monitoru před jeho montáží.

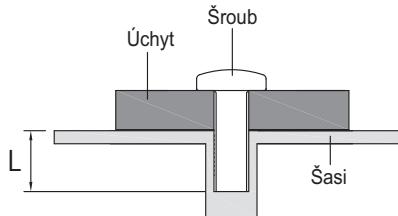

ČESKY


## MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ ZÁKLADNY

### UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.


### <Instalace>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Uchopte monitor a zatlačte do stojanu, dokud nezapadne a není zajištěný.

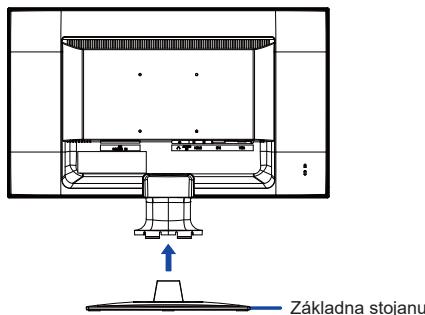


### <Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stiskněte a podržte háčky dovnitř a vytáhněte základnu stojanu.

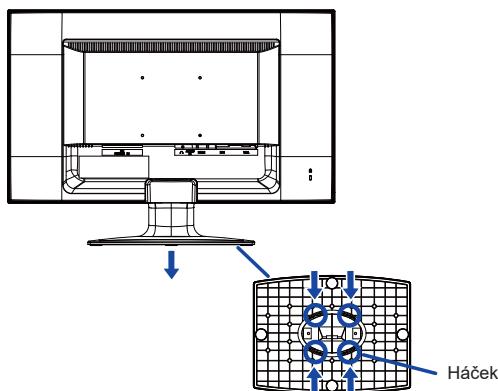

## OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY

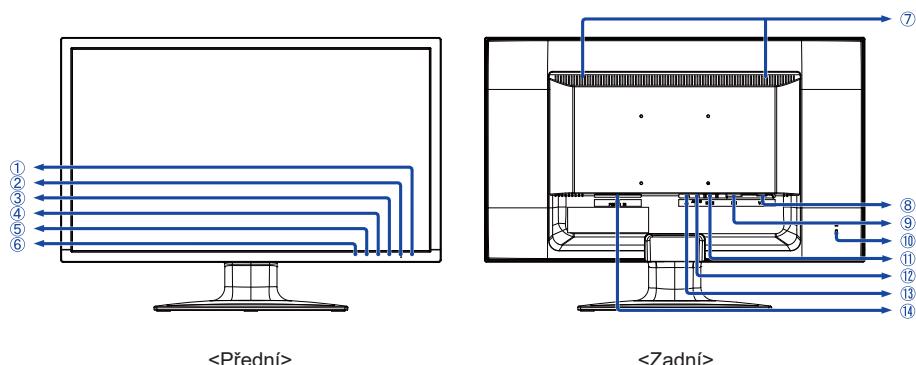

<Přední>

<Zadní>

① Vypínač (①)

② Indikátor napájení

**POZNÁMKA** Modrá: Normální provoz  
Orange: Power Management

③ Volba vstupů / Vstup tlačítka (②)

④ Nahoru / hlasitosti tlačítko (▲)

⑤ Dolů / i-Style Mode tlačítko (▼)

⑥ MENU tlačítko (①)

⑦ Reproduktory

⑧ VGA(D-sub) mini 15pin konektor (VGA)

⑨ DVI-D 24pin konektor (DVI)

⑩ Kensington-lock™

**POZNÁMKA** Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

⑪ HDMI konektor (HDMI)

⑫ Audio konektor (AUDIO IN)

⑬ Konektor pro sluchátka (EARPHONE)

⑭ AC konektor( ~ : Střídavý proud) (AC POWER IN)

ČESKY

## PŘIPOJENÍ MONITORU


- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuty.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte monitor k audio zařízení s audio kabelem pro připojení k počítači, při použití zvukový funkcí.
- ④ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor a počítač.

### POZNÁMKA

- Signální kably pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obratěte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Pro připojení k počítači Macintosh, obratěte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář pro výběr vhodného adaptéru.
- Ujistěte se, že jste utáhli prsty šrouby na obou koncích kabelu signálu.

[Příklad připojení]

<Zadní>

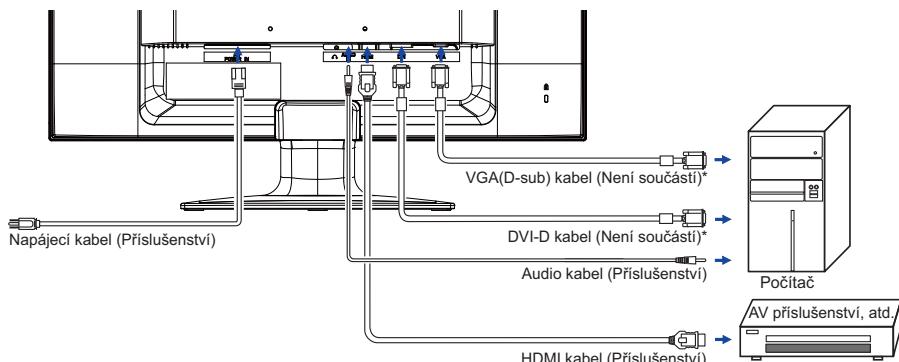

\* Kabel není součástí dodávky monitoru. Pokud používáte kabel nízké kvality, může dojít k elektromagnetickému rušení. Obratěte se prosím na servisní středisko iiyama ve Vaší zemi, pokud se chcete připojit monitor přes VGA nebo DVI vstup.


## NASTAVENÍ POČÍTAČE

### ■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 26: Vhodné načasování.

## NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se zpříma na monitor.
- Podržte podstavec, aby se monitor se nepřevrátil, když měníte úhel monitoru.
- Je možné nastavit úhel monitoru až o  $20^{\circ}$  nahoru,  $2^{\circ}$  dolů.
- S cílem zajistit zdravou a uvolněnou pozici těla při používání monitoru na pracovní stanici, je doporučeno, aby náklon monitoru nepřesáhoval 10 stupňů. Nastavte si úhel monitoru podle Vašich vlastních preferencí.

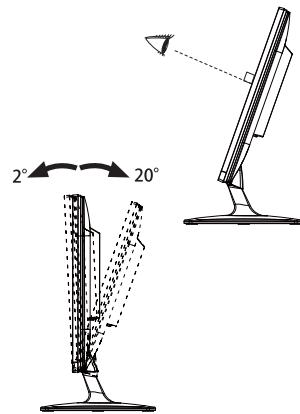


### POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně úhlu, abyste si nezachytily prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.

# OVLÁDÁNÍ MONITORU


Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 26. Jste také schopni nastavit obraz tlačíkem podle pokynů uvedených níže. Pro podrobnější úpravy, viz strana 19 pro ÚPRAVY OBRAZU.

- ① Stiskněte tlačítko ① pro spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze přepínat pomocí ▲ / ▼ tlačítka.

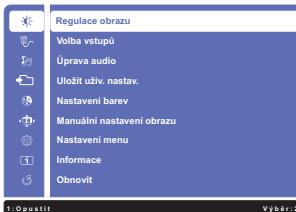


- ② Vyberte položku menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Stiskněte tlačítko ②. Potom pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte ikonu požadovaného nastavení.  
③ Znovu stiskněte tlačítko ②. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.  
④ Stiskněte tlačítko ① pro odchod z menu a nastavení, která jste právě udělal. Proběhne automatické uložení.

Například pro korekci svislé polohy zvolte položku Menu "Manuální nastavení obrazu" a poté stiskněte tlačítko ②. Pak vyberte "H.V. Pozice" pomocí tlačítka ▲ / ▼.

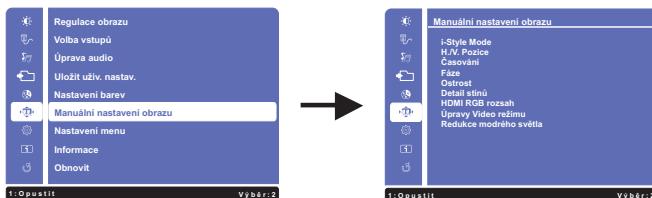

Znovu stiskněte tlačítko ②. Pak vyberte "V. Pozice" pomocí tlačítka ▲ / ▼. Znovu stiskněte tlačítko ②.

Potom pomocí tlačítek ▲ / ▼ pro změnu nastavení vertikální polohy. Vertikální poloha displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.

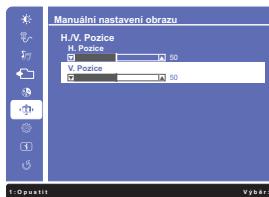

Stiskněte nakonec tlačítko ① při skončení, všechny změny se uloží do paměti.

## POZNÁMKA

- Pokud jsou tlačítka operace přerušena během nastavování nebo když čas nastavený pro OSD Time Out uplynul, OSD zmizí. Stiskněte tlačítko ① pro rychlé vypnutí OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.

## NASTAVENÍ OBSAHU MENU

Regulace obrazu Picture Adjust		Regulace obrazu		
Úprava položek	Problém / Možnost			Tlačítko ke stisknutí
Kontrast * <sup>3</sup> <b>Contrast</b>	Příliš matné Příliš intenzivní			
Jas * <sup>1,2,3</sup> <b>Brightness</b>	Příliš tmavá Příliš světlá			
Overdrive <b>Overdrive</b>	Vypnuto / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 To povede ke zlepšení šedé úrovni doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejším čase odezvy.			
Adv. Kontrast * <sup>2,4,5</sup> <b>Adv. Contrast</b>	Vypnuto	Typický Kontrastní Poměr		
	Zapnout	Zvýšený Kontrastní Poměr		
ECO režim * <sup>3</sup> <b>ECO Mode</b>	Vypnuto	Normální		
	1	Modré světlo je sníženo.		
	2	Modré světlo je sníženo více než Režim1.		
	3	Modré světlo je sníženo více než Režim2.		

\*<sup>1</sup> Slouží k nastavení jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.  
Nelze vybrat, když je Adv. Contrast zapnutý.

\*<sup>2</sup> Jas a Adv. Kontrast jsou zakázány, pokud ECO režim zapnutý.

\*<sup>3</sup> Jas a ECO režim jsou zakázány, pokud Adv. Kontrast zapnutý.

\*<sup>4</sup> Adv. Kontrast jsou zakázány, pokud Redukce modrého světla zapnutý.

\*<sup>5</sup> Chcete-li aktivovat volbu, označte ji v menu nastavení. Chcete-li ji vypnout, odstraňte označení.

Volba vstupů Input Select	Přímo	Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Volba vstupů Input Select		VGA	Vyberte analogový(VGA) vstup.	
		DVI	Vyberte digitální(DVI) vstup.	
		HDMI	Vyberte digitální(HDMI) vstup.	
		Auto	Hledat dostupný vstupní zdroj a vybrat automaticky.	
<b>POZNÁMKA</b>	Vstupní zdroj je pevně určen, není vybrán automaticky když VGA, DVI a HDMI jsou vybrány.			

## Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit stupnice nastavení přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Volba vstupů : Stiskněte tlačítko ②, kdy není menu zobrazeno.

Úprava audio Audio Adjust	Přímo	Úprava audio	Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Hlasitost Volume			Příliš měkké Příliš hlasitý		
Ticho * Mute		Vypnuto	Vrátěte hlasitost na předchozí úroveň.		
		Zapnout	Vypněte zvuk dočasně.		
HDMI Audio * HDMI Audio		Line-In	Vyberte Line-In vstup.		
		HDMI	Vyberte HDMI vstup.		

\*<sup>1</sup> Chcete-li aktivovat volbu, označte ji v menu nastavení. Chcete-li ji vypnout, odstraňte označení.

\*<sup>2</sup> Vhodné pouze pro vstup HDMI.

## Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit stupnice nastavení přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Úprava audio: Stiskněte tlačítko ▲, kdy není menu zobrazeno.
- Ticho: Stisknutím a podržením tlačítka ▲ na asi 2 vteřiny, když není menu zobrazeno.  
Ztiští a Nahlas se přepne stisknutím tlačítka ▲ následně.

**Uložit uživ. nastav.  
Store User Setting**

Uložit uživ. nastav.

**Úprava položek****Problém / Možnost****Tlačítko ke stisknutí****Zapamatování nastavení  
Memorize Setting**Uživatelský režim 1  
User Mode 1Uživatelský režim 2  
User Mode 2Uživatelský režim 3  
User Mode 3

Uložte nastavení úpravy obrazovky.

Uložte nastavení úpravy obrazovky.

Uložte nastavení úpravy obrazovky.

**POZNÁMKA**

Můžete si uložit své vlastní nastavení monitoru.

Následující nastavení lze uložit do paměti:

Kontrast, Jas, Overdrive, Adv. Kontrast, ECO režim, Hlasitost, Ticho, Nastavení barev, i-Style Mode, Ostrost, Detail stínů, Úpravy Video režimu

**Nastavení barev  
Color Adjust****Nastavení barev****Úprava položek****Problém / Možnost****Tlačítko ke stisknutí**Studená Cool (9300k)

Namodralá bílá

Normální Normal (6500k)

Zelenavě bílá

Teplá Warm (5500K)

Načervenalá bílá

**Uživatelská barva  
User Color**Červená Red

Příliš slabý

Zelená Green

Příliš silná

Modrá Blue

ČESKY

## Manuální nastavení obrazu Manual Image Adjust

Manuální nastavení obrazu



Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítka ke stisknutí	
i-Style Mode <sup>*5</sup> i-Style Mode	Vypnuto	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev.	
	Standard <b>Standard</b>	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru.	
	Sportovní hra <b>Sports Game</b>	Pro sportovní herní prostředí.	
	FPS hra <b>FPS Game</b>	Pro FPS herní prostředí.	
	Strategická hra <b>Strategy Game</b>	Pro strategické herní prostředí.	
	Text <b>Text</b>	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru.	
	Uživatelský režim 1 <b>User Mode 1</b>	Použije vlastní nastavení monitoru.	
	Uživatelský režim 2 <b>User Mode 2</b>	Použije vlastní nastavení monitoru.	
	Uživatelský režim 3 <b>User Mode 3</b>	Použije vlastní nastavení monitoru.	
H./V. Pozice <sup>*1,2</sup> H./V. Position	H. Pozice <b>H. Position</b>	<input type="checkbox"/> Příliš vlevo <input checked="" type="checkbox"/> Příliš právo	 
	V. Pozice <b>V. Position</b>	<input type="checkbox"/> Příliš nízká <input checked="" type="checkbox"/> Příliš vysoká	 
	Časování <sup>*1</sup> Clock	<input type="checkbox"/> Příliš úzká <input checked="" type="checkbox"/> Příliš široký	 
	Fáze <sup>*1</sup> Phase	Opravit blikajícího textu nebo čáry	 
Ostrost Sharpness	1 2 3 4 5	Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 5 (ostré do měkké). Jedním stisknutím tlačítka  pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Stisknutím tlačítka  můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí. Nastavte kvalitu obrazu v rozlišení méně než 1920 x 1080. Můžete změnit kvalitu obrazu (5 kroky).	 
Detail stínů Black Tuner	Od -5 do +5	Můžete nastavit odstíny tmavé.	 
HDMI RGB rozsah HDMI RGB Range	Plný rozsah <b>Full Range</b>	Pro plný rozsah barevné škály signálu	
	Omezený rozsah <b>Limited Range</b>	Pro omezený rozsah barevné škály signálu	
Úpravy Video režimu <sup>*3</sup> Video Mode Adjust	Plný obraz <b>Full Screen</b>	Rozšíření displeje	
	Formát obrazu <b>Aspect Ratio</b> <sup>*4</sup>	Rozšíření zobrazení	

## Manuální nastavení obrazu Manual Image Adjust



## Manuální nastavení obrazu

Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítka ke stisknutí
Reducce modrého světla <sup>*6</sup> <b>Blue Light Reducer</b>	Vypnuto	Typický	
	1	Modré světlo je sníženo.	
	2	Modré světlo je sníženo více než Režim1.	
	3	Modré světlo je sníženo více než Režim2.	

\*<sup>1</sup> Jen analogový vstup.

\*<sup>2</sup> Viz strana 19 pro ÚPRAVA OBRAZU.

\*<sup>3</sup> Nastavení video režimu je zakázáno při zobrazení 1920 x 1080 144Hz.

\*<sup>4</sup> Je možno zobrazit ve středu obrazovky s poměrem stran 4:3, 5:4 nebo 16:10, když vstupní video rozlišení je 4:3, 5:4 nebo 16:10.

\*<sup>5</sup> Nastavení i-Style Mode je zakázáno, pokud je Redukce modrého světla aktivován.

\*<sup>6</sup> Nastavení Redukce modrého světla je zakázáno, pokud je i-Style Mode aktivován.

### Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit stupnice nastavení přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- i-Style Mode : Stiskněte tlačítko ▼, kdy není menu zobrazeno.
- Redukce modrého světla: Stisknutím a podržením tlačítka [2] na asi 2 vteřiny, když není menu zobrazeno.

ČESKY

Nastavení menu Setup Menu		Nastavení menu			
Úprava položek		Problém / Možnost		Tlačítka ke stisknutí	
Jazyk <i>Language Select</i>	English	Angličtina	Česky	Česky	
	Français	Francoužtina	Русский	Ruština	
	Deutsch	Němčina	日本語	Japonština	
	Nederlands	Holandština	简体中文	Zjednodušená čínština	
	Polski	Polština	繁體中文	Tradiční čínština	
	Italiano	Italština			
FreeSync <i>FreeSync</i>	OFF	FreeSync je vypnuto.			
	ON	Povolit funkci FreeSync.			
OSD pozice <i>OSD Position</i>	OSD H. Pozice <i>OSD H.Position</i>	OSD je příliš vlevo			
		OSD je příliš vpravo			
Čas opuštění OSD <i>OSD Time Out</i>	OSD V. Pozice <i>OSD V.Position</i>	OSD je příliš nízké			
		OSD je příliš vysoké			
OSD pozadí * <sup>1</sup> <i>OSD Background</i>	Vypnuto	Přeladit pozadí OSD.			
	Zapnout	Pozadí menu OSD je průhledné.			
LED * <sup>1</sup> <i>LED</i>	Vypnuto	Indikátor napájení je vypnuto.			
	Zapnout	Indikátor napájení je zapnuto.			
<b>POZNÁMKA</b>		Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.			
Startovací logo * <sup>1</sup> <i>Opening Logo</i>	Vypnuto	iiyama logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.			
	Zapnout	iiyama logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.			
Auto. nastavené obrazu * <sup>2</sup> <i>Auto Image Adjust</i>	Přímo	Nastavte H. / V. Pozice, Časování a Fáze automaticky.			

\*<sup>1</sup> Chcete-li aktivovat volbu, označte ji v menu nastavení. Chcete-li ji vypnout, odstraňte označení.

\*<sup>2</sup> Jen analogový vstup.

Pro dosažení nejlepších výsledků, použijte Auto Úpravu ve spojení s nastavením vzoru. Viz strana 19 pro ÚPRAVA OBRAZU.

## Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit stupnice nastavení přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Auto. nastavené obrazu: Stisknutím a podržením tlačítka ▼ na asi 2 vteřiny, když není menu zobrazeno.

## Informace Information

Informace

<Příklad>



Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači.

## POZNÁMKA

Najdětě uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.

## Obnovit Memory Recall

Obnovit

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítka ke stisknutí
Obnovit Memory Recall	Nastavení továrních dat je obnoveno.	

## ■ Zámek Režimu

### <OSD Menu>

1. OSD zámek bude aktivován stisknutím předního tlačítka [1] a ▲ po dobu asi 10 sekund. Pokud se pokusíte o přístup o přístup do OSD stisknutím některého z tlačítek [1], ▼, ▲ a [2], objeví se na obrazovce zpráva "OSD zamčen".
2. OSD zámek bude deaktivován stisknutím předního tlačítka [1] a ▲ po dobu asi 10 sekund.

### <Vypínač>

1. Zámek vypínače napájení bude aktivován stisknutím předního tlačítka [1] a ▼ pod dobu asi 10 sekund. Zamknutí vypínače napájení znamená, že nebudete moci vypnout monitor, zatímco je vypínač napájen zamknut. Stisknutím vypínače se na obrazovce objeví zpráva "Vypínač napájení zamčen".
2. Zámek vypínače napájení bude deaktivován stisknutím předního tlačítka [1] a ▼ po dobu asi 10 sekund.

## ÚPRAVA OBRAZOVKY

Upravte obrázek podle níže uvedeného postupu a získáte požadovaný obraz při výběru analogového vstupu.

- Úpravy obrazovky uvedené v této příručce jsou určeny pro nastavení polohy obrazu a minimalizaci blikání nebo rozmazání pro konkrétní počítač.
- Monitor je navržen tak, aby poskytl nejlepší výkon v rozlišení  $1920 \times 1080$ , ale neposkytuje nejlepší v rozlišení nižším než  $1920 \times 1080$ , protože obraz se automaticky zvětší, aby se vešel na celou obrazovku. Doporučuje se pracovat v rozlišení  $1920 \times 1080$  při normálním používání.
- Zobrazení textu nebo čar bude rozmazané nebo nepravidelné tloušťky, když je obraz roztažen kvůli procesu zvětšení obrazovky.
- Je vhodnější upravit polohu obrazu a frekvenci s ovládacími prvky monitoru, než počítačovým softwarem nebo utilitami.
- Proveďte úpravy po zahřívací době nejméně třicet minut.
- Mohou být provedeny dodatečné úpravy požadované po Automatickém nastavení v závislosti na rozlišení a časování signálu.
- Automatické nastavení nemusí fungovat správně při zobrazení obrazu jiném, než je nastavení obrazovky. V tomto případě je nutné ruční nastavení.

Existují dva způsoby, jak upravit obrazovku. Jednou z možností je automatické nastavení. Druhým způsobem je provedení každého nastavení ručně.

Proveďte Automatické nastavení, když je monitor připojen do nového počítače, nebo rozlišení se změní. Pokud obrazovka bliká nebo je rozmazáná, nebo obraz nevejdete na displej po provedení automatického nastavení, je nutná ruční úprava. Obě úpravy by měly být provedeny pomocí nastavení obrazovky vzoru (Test.bmp) získané prostřednictvím webové stránky IIYAMA (<http://www.iiyama.com>).

Upravte obraz podle níže uvedeného postupu a získáte požadovaný obraz.


Tato příručka vysvětluje nastavení pod OS Windows®.

- ① **Zobrazit obraz v optimálním rozlišení.**
- ② **Zadejte Test.bmp (vzor nastavení obrazovky) na tapetu.**


### POZNÁMKA

- Obraťte se na příslušnou dokumentaci pro tuto činnost.
- Test.bmp je v rozlišení  $1280 \times 1024$ . Nastavení polohy displeje na střed v dialogovém okně nastavení tapety.


### [Vzor nastavení]

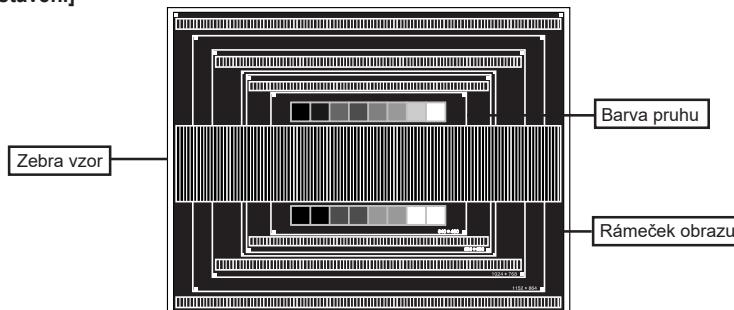


- ③ Stisknutím a podržením tlačítka ▼ na asi 2 vteřiny, když není menu zobrazeno. (Auto Image Adjust)
- ④ Nastavte obraz ručně podle následujících pokynů, když obrazovka bliká nebo je rozmazáná, nebo se obraz nevejde na displej po provedení automatického nastavení.
- ⑤ Nastavte V. Position tak, aby se horní a spodní rám obrazu se vešel do zobrazovací oblasti.

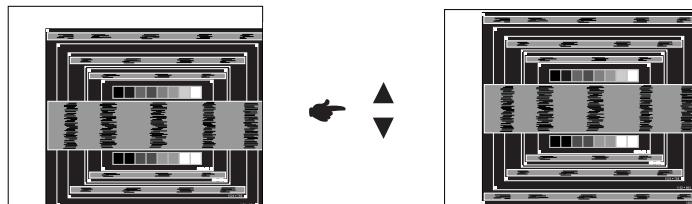

- ⑥ 1) Nastavte H. Position tak, že se levá strana obrazu přesune do levého okraje zobrazovací plochy.

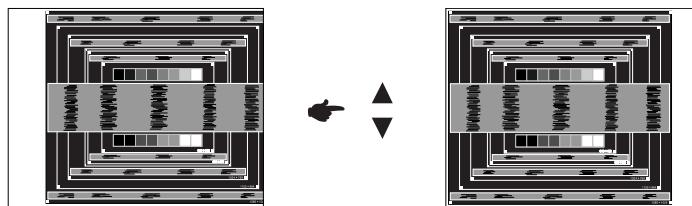


- 2) Natáhněte pravou stranu obrazu na pravý okraj displeje plochy úpravou Clock.

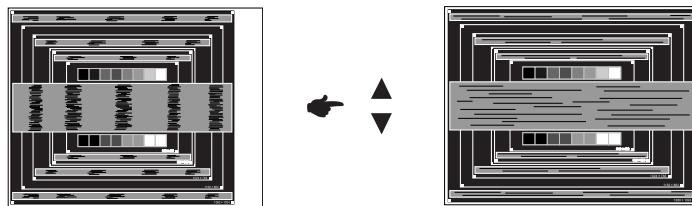

#### **POZNÁMKA**

- Když levá strana obrazu se pohybuje od levého okraje zobrazovací plochy při nastavení Clock, upravte kroky 1) a 2).
- Dalším způsobem, jak provést nastavení Clock je opravit svislé vlnovky vzorem zebra.
- Obraz může během úpravy Clock, H. Position a V. Position, blikat.
- V případě, že rámeček obrazu je větší nebo menší, než je zobrazení plochy po úpravě Clock, zopakujte kroky od bodu ③).

**⑦ Nastavte Phase k opravě horizontálních vln, blikání nebo rozmazání ve vzoru zebra.**

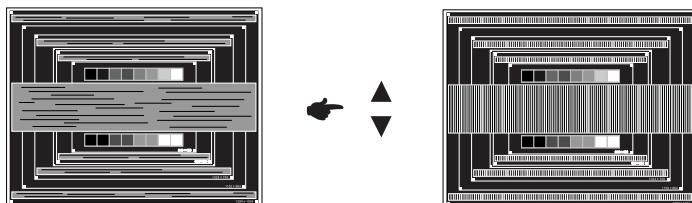

**POZNÁMKA**

- V případě, že silný záblesk nebo rozostření zůstane na části obrazovky, opakujte kroky ⑥ a ⑦, protože Clock nemusí být správně nastaven.
- Nastavte H. Position po úpravě Phase, jestliže se horizontální poloha pohybuje během nastavování.

**⑧ Upravte jas a barvu k získání požadovaného obrazu po dokončení úpravy Clock a Phase.**

Vložte zpět svou oblíbenou tapetu.


## POWER MANAGEMENT FUNKCE

Funkce power management tohoto produktu je v souladu s požadavky úsporného programu ENERGY STAR® a VESA DPMS. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

Chcete-li použít tuto funkci, monitor musí být připojen k VESA DPMS kompatibilnímu počítači. K dispozici je krok power management monitoru, jak je popsáno níže. Funkce power management, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

### ■ Režim Power Management

Když H-sync signál / V-sync signál / H a V synchronizace signálů z počítače jsou vypnutý, monitor přejde do režimu power management, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5 W. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od režimu power management se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

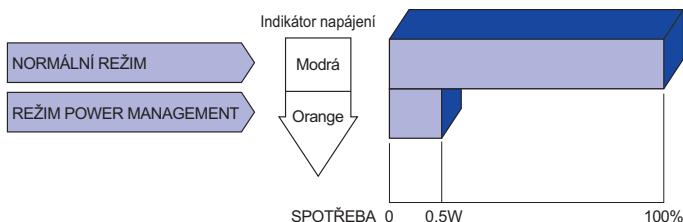

### POZNÁMKA

- I když používáte režim power management, monitor spotřebovává elektřinu. Vypněte spínač napájení vždy, když monitor nepoužíváte, v noci a o víkendech, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.
- Je možné, že video signál z počítače, může při H nebo V sync signálů chybět. V tomto případě POWER MANAGEMENT nemusí pracovat správně.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitor nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrívává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém	Kontrola
① Nezobrazí se obraz.  (Indikátor napájení se nerozsvítí.)	<input type="checkbox"/> Napájecí kabel je pevně usazen v patci. <input type="checkbox"/> Spínač napájení je zapnutý. <input type="checkbox"/> AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkонтrolуйте s jiným zařízením.
(Indikátor napájení je modrý.)	<input type="checkbox"/> Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. <input type="checkbox"/> Zvyšte kontrast a / nebo jas. <input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý. <input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen. <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
(Indikátor napájení svítí oranžově.)	<input type="checkbox"/> Pokud je monitor v úsporném režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. <input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý. <input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen. <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
② Obrazovka není synchronizována.	<input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen. <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru. <input type="checkbox"/> Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.
③ Pozice obrazu není ve středu.	<input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	<input type="checkbox"/> Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

Problém	Kontrola
⑤ Obrazovka se třese.	<input type="checkbox"/> Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru. <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
⑥ Žádný zvuk.	<input type="checkbox"/> Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. <input type="checkbox"/> Audio kabel je správně připojen. <input type="checkbox"/> Hlasitost je nastavena. <input type="checkbox"/> Ticho je Vypnout. <input type="checkbox"/> Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.	<input type="checkbox"/> Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
⑧ Ozývá se podivný zvuk.	<input type="checkbox"/> Audio kabel je správně připojen.

ČESKY

## INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: [www.iiyama.com / recycle](http://www.iiyama.com/recycle) pro recyklaci monitoru.

# PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.


## SPECIFIKACE

Velikost kategorie		24"
LCD Panel	Technologie panelu	TN
	Velikost	Úhlopříčka: 24" (61cm)
	Rozteč bodů	0,277mm H x 0,277mm V
	Jas	250cd/m <sup>2</sup> (typický)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 85 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 80 stupňů na každou stranu (typický)
	Doba odezvy	5ms (typický), 1ms (šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 16.7M
Sync Frequency		VGA: Horizontální: 30,0-80,0kHz, Vertikální: 55-75Hz DVI: Horizontální: 30,0-80,0kHz, Vertikální: 55-75Hz HDMI(bez FreeSync): Horizontální: 30,0-80,0kHz, Vertikální: 55-75Hz HDMI(s FreeSync): Horizontální: 30,0-84,0kHz, Vertikální: 48-75Hz
Nativní rozlišení		1920 x 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		VGA: 1920 x 1080 60Hz DVI: 1920 x 1080 60Hz HDMI(bez FreeSync) : 1920 x 1080 60Hz HDMI(s FreeSync): 1920 x 1080 75Hz
Vstupní konektor		VGA(D-sub)15pin, DVI-D 24 pin, HDMI
Plub & Play		VESA DDC2B™
Vstupní Sync Signál		Samostatná sync: TTL, pozitivní nebo negativní
Vstupní video signál		Analogový: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, pozitivní Digitální: DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digitální: HDMI
Vstupní audio konektor		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Vstupní audio signál		1,0Vrms maximální
Výstupní audio konektor		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		1W x 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		531,4mm Š x 298,9mm V / 20,9" Š x 11,8" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 0,8A
Spotřeba energie*		23W typicky, režim Power management: max. 0,5 W Třída energetické účinnosti: A
Rozměry / Hmotnost netto		568,0 x 409,0 x 217,5mm / 22,4 x 16,1 x 8,6" (ŠxVxH) 3,5kg / 7,7lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 20 °, směrem dolů: 2 °
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 5 až 85% (bez kondenzace)
Schválení		CE, TÜV-Bauart, CU, ENERGY STAR®

ČESKY

**POZNÁMKA** \* Audio zařízení není připojeno.

## ROZMĚRY

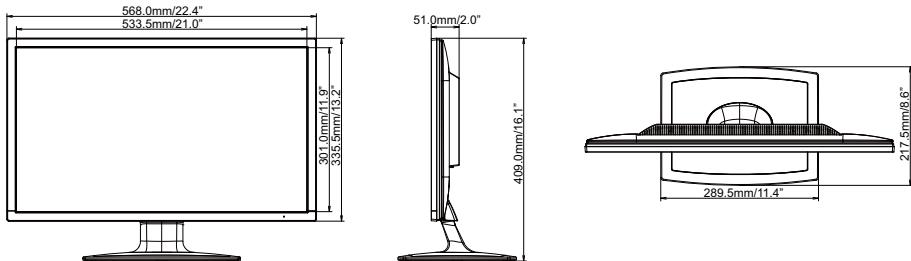

## ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video			Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
VESA	VGA	640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
			37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz
			37,861kHz	72,809Hz	31,500MHz
	SVGA	800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
			37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
			46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
	XGA	1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
			56,476kHz	70,069Hz	75,000MHz
			60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
	SXGA	1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
			79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
	WXGA+	1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
			70,635kHz	74,984Hz	136,750MHz
	WSXGA+	1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
	Full HD	1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
			83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz