



CT-V1

Camera Pan Table
(otočný stojánek
pod videokameru)

Návod k použití


POZNÁMKY

- Toto zařízení bylo testováno a sledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti.
- Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:
 - Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 - Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
 - Obráťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika s žádostí o pomoc.

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Canon.

Po montáži kompatibilní videokamery k CT-V1 Camera Pan Table, můžete použít CameraAccess Plus aplikaci na vašem smartphonu nebo tabletu jako dálkové ovládání.

Názvy částí

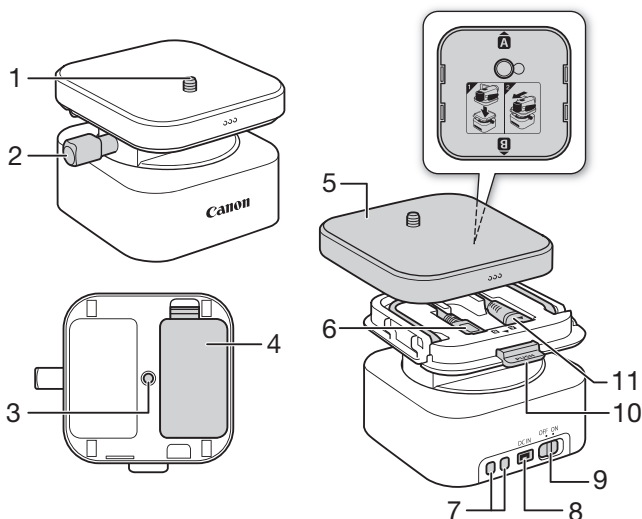


- 1 Šroub pro upevnění videokamery
- 2 Aretovací šroub náklonu
- 3 Závit pro stativ (ujistěte se, že upevňovací šroub není delší než 5,5 mm)
- 4 Kryt prostoru baterie
- 5 Základní deska pro videokameru
- 6 USB kabel

- 7 Očko pro připevnění řemínku (použití, například na zajištění CT-V1 s popruhem, abyste zabránili jeho pádu)
- 8 Napájení stojánku ze sítě
- 9 Hlavní vypínač (ON / OFF)
- 10 Uvolňovací páčka základní desky
- 11 Napájecí kabel kamery

Vložení baterií


Můžete použít CA-110/CA-110E kompaktní napájecí adaptér pro napájení stojánek i kamery. Případně můžete kameru napájet z akumulátoru a stojánek pomocí 2 baterií velikosti AA (nejsou součástí balení). V tomto případě nelze napájet kameru ze stojánu.

- 1 Otevřete kryt prostoru pro baterii.
- 2 Vložte baterie odpovídajícím způsobem + / - polarity.
 - Ujistěte se že baterie jsou nové.
 -

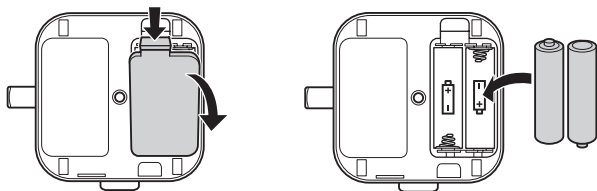


Montáž videokamery

- 1 Za současného držení a tlačení páčky pro aretaci základní desky , ji posuňte dopředu pro její odejmutí.

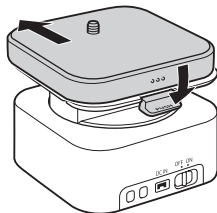


- 2 Rozbalte napájecí kabel (v případě použití kompaktní napájecího adaptéru) a USB kabel.
- Vložte napájecí a USB kabel do drážek (viz obrázek).

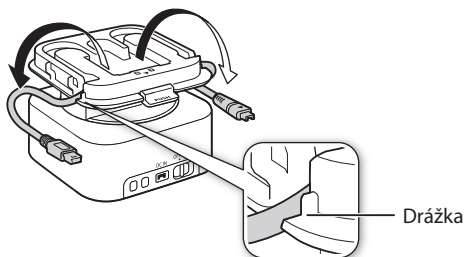


- 3 Připojte videokameru k základové desce videokamery pomocí upevňovacího šroubu.
- Ujistěte se, že šroub je utažen pevně.
 - Směr, ve kterém by měla být připojena videokamera se liší v závislosti na použitém videokameře*. Umístěte videokameru v následujícím směru, s odkazem na označení na spodní straně základní desky videokamery.
LEGRIA mini X : objektiv ve směru značky A (typ A níže).
LEGRIA HF R56/57/66/67/68 : objektiv ve směru značky B (typ B níže)

* Označení modelu se liší dle regionu.



Typ A:

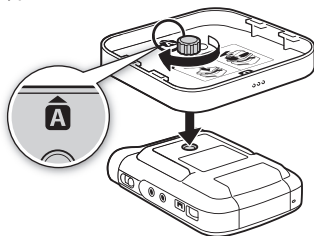

Typ B:

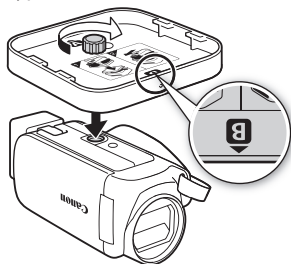


- 4 Připevněte základní desku videokamery ke stojánku aby objektiv směřoval dopředu (to jest naproti uvolňovací páčce základní desky).
- Vyrovnejte okraj základní desky kamery s horní částí uvolňovací páčky. Poté ji jemně zatlačte dolů a posuňte dozadu dokud se nezajistí.
 - Během připojování kamery k základní desce se ujistěte že nedošlo ke skřípnutí napájecího nebo USB kabelu či jeho zachycení mezi obě části stojánku.
 - Pokud je to nutné, uvolněte aretovací šroub a nastavte požadovaný úhel kamery. Pro utažení aretovacího šroubu náklonu otáčejte ve směru hodinových ručiček.

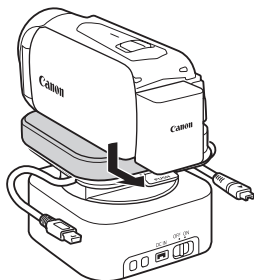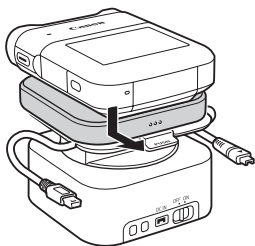


Připojení videokamery

- 1 Zapojte napájecí kabel ze stojánu do zdířky DC IN na videokameře. Dále připojte USB kabel ze stojánu do zdířky USB na videokameře.

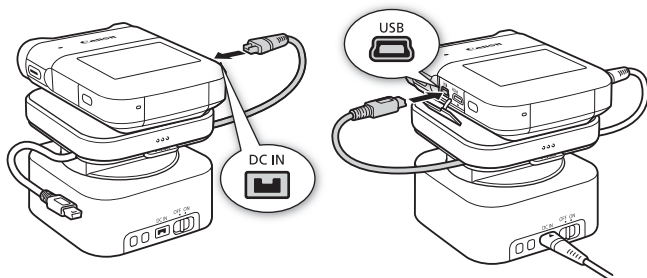


- 2 Připojte kompaktní napájecí adaptér do elektrické zásuvky 230V a pak do zdířky DC IN na stojánu.

CA-110E



CA-110

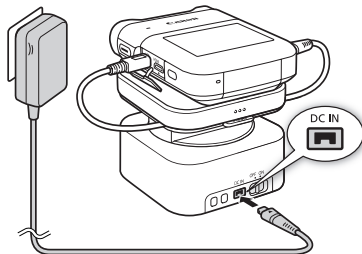

- 3 Zapněte kameru připevněnou na otočný stojánek

❗ DŮLEŽITÉ

- Po zapnutí otočného stojánu se bude několik okamžiků otáčet z důvodu kalibrace. V průběhu tohoto procesu se stojánu ani kamery nedotýkejte !

i POZNÁMKY

- V okamžiku kdy je kamera připojena ke stojánu a není zapnuta, nedochází k jejímu dobíjení.
- Pokud  bliká tento symbol na displeji kamery, nastavte kameru do režimu pořizování záznamu (nikoliv prohlížení).
- Pokud jsou vloženy ve stojánu baterie a odpojíte kompaktní napájecí adaptér může dojít k otáčení videokamery pro zkalibrování.

Používání otočného stojánu

- 1 Videokamera : Zapněte kameru v režimu natáčení videa aktivujte funkci pro vzdálené ovládání (režimy : Sledování z domova/ Sledování v nepřítomnosti).
 - Pro detailnější informace, nahlédněte do návodu ke kameře.
- 2 iOS/Android zařízení : po nainstalování spusťte aplikaci CameraAccess plus pro vzdálené ovládání stojánu a kamery.
 - pro aktuální informace o ovládání aplikace CameraAccess plus navštivte <http://pixela.jp/cecap> .

O emotikonách na displeji videokamery

Pokud je kamera namontovaná na stojánu a správně připojena USB kabelem, je tato ikona  zobrazena v pravém horním rohu displeje videokamery.

Tato ikona se zobrazí,  pokud byl přerušen proces kalibrace otáčení či je zařízení mimo rozsah provozních teplot.

Po zobrazení této ikony  je zařízení připraveno k ovládání z vašeho smartphonu či tabletu.

DŮLEŽITÉ

- Položte stojánek na rovné a vodorovné ploše. I když je stojánek na stativu, ujistěte se že je stativ na rovné a vodorovné ploše.
- Nepoužívejte stojánek na místech vystavených vibracím, například v automobilu.

Po dokončení nahrávání

- 1 Ukončete funkci (Sledování z domova/Sledování v nepřítomnosti).
- 2 Vypněte stojánek a videokameru.
- 3 Odpojte kompaktní napájecí adaptér od otočného stojánu.
- 4 Odpojte napájecí a USB kabel ze stojánu do videokamery.
- 5 Odpojte základní desku od stojánu a následně kameru ze základní desky.
- 6 Uložte USB a napájecí DC kabel uvnitř otočné hlavy.
- 7 Zacvakněte zpět základní desku videokamery.

DŮLEŽITÉ

- Pokud nebudete otočný stojánek používat, ujistěte se že jste vyjmuli baterie. V opačném případě hrozí poškození stojánu po úniku elektrolytu z baterií.

Důležité pokyny k použití

- Nerozebírejte otočný stojánek
- Nevystavujte otočný stojánek nárazům či vibracím.
- Nenamáčejte otočný stojánek.
- Nepoužívejte stojánek v prašných či písečných místech nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Nenechávejte stojánek na místech s vysokými teplotami (jako vnitřek automobilu zaparkovaný na přímém slunci), vedle osvětlovacích zařízení nebo jiných míst, kde mohou teploty dosáhnout až 60 °C nebo vyšší.

- Nezakrývejte stojánek částmi oblečení, deky nebo podobných předmětů.
- Nemíchejte nové a staré baterie. Také nepoužívejte různé typy baterií nebo baterie různých výrobců.
- Odpojte kompaktní napájecí adaptér ze zásuvky, když se nepoužívá.
- Používejte pouze určené kompaktní napájecí adaptéry, baterie a videokamery.
- Při používání stojánu v nemocnicích, lékařských klinikách nebo na palubě letadla, postupujte podle pokynů stanovených zdravotnickým zařízením nebo leteckou společností.
- Nepokládejte stojánek na nestabilní povrch.
- Při připojování videokamery k základní desce se ujistěte, že je pevně připevněna, aby se zabránilo pádu videokamery. Podobně při připojování stojánu na stativ se rovněž ujistěte, že je pevně přišroubován.

Technické údaje

Napájecí zdroj


- CA-110/CA-110E kompaktní napájecí adaptér
2 x AA alkalické baterie (LR6) nebo 2 x AA nikl-metal hydridové akumulátory (HR6) (není součástí dodávky)
- Jmenovitý příkon
5.3 V DC (kompaktní napájecí adaptér)
3.0 V DC (AA baterie)
- Spotřeba energie
0.58 W (kompaktní napájecí adaptér)
0.59 W (AA baterie)

- Konektory
DC IN konektor
DC OUT konektor
USB konektor (typ mini-B)

Pohybové/ostatní údaje

- Otáčení
Posun : Elektrický
Rozsah : cca. 200° celkově (cca. 100° vlevo/vpravo od středu)
Rychlost : 2 úrovně (Rychlé /Pomalé otáčení)
- Naklápění
Posun: Manuálně, aretace šroubem
Rozsah : cca. 40° celkově (cca. 20° nahoru/dolů od horizontu)
- Rozměry
[Š x V x H]: cca. 101 x 77 x 91 mm
- Váha (bez baterií) : cca. 280 g
- Provozní teplota : 0 — 40 °C

Otáčení
cca. 200°

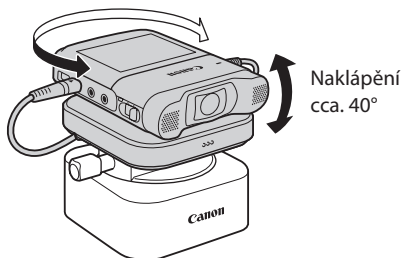

Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Chyby a opomenutí vyhrazeny.

Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.