


ENERGY SISTEM

Car MP3 f2

Popis přístroje:

- | | |
|--|--|
| 1. CH: Zobrazení aktuální FM frekvence | 4. PREVIOUS: Předchozí skladba / snížení frekvence |
| 2. NEXT: Další skladba / zvýšení frekvence /
zvýšení hlasitosti | / snížení hlasitosti |
| 3. PLAY/PAUSE: Spuštění a pozastavení hraní /
volba opakování / aktivace line-in vstupu | 5. Slot na SDHC karty |
| | 6. Linkový vstup (Line-in konektor) |
| | 7. USB port |

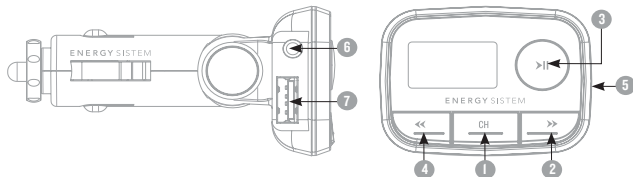

Dálkové ovládání:

1. CH+: Zvýšení FM frekvence
2. V+: Zvýšení hlasitosti
3. F+: Vyšší adresář
4. PREV: Předchozí skladba
5. PLAY/PAUSE: Zahájení a pauza přehrávání
6. NEXT: Další skladba
7. CH-: Snížení FM frekvence
8. V-: Snížení hlasitosti
9. F-: Nižší adresář
10. MENU: Zobrazí číslo aktuální skladby
11. EQ: Přepíná mezi režimy ekvalizéru
12. Číselník pro přímou volbu skladeb v adresáři


Spuštění a vypnutí:

Zapojte Váš Car MP3 Energy přehrávač do zásuvky cigaretového zapalovače v automobilu a zařízení se automaticky zapne. Pro vypnutí jednoduše odpojte přehrávač ze zásuvky.

FM vysílač:

Váš Car MP3 Energy přehrávač má vestavěný FM vysílač, který umožňuje poslouchat Vaše skladby na FM autorádiu. Pro dokonalý poslech musí být rádio i vysílač nalaďeny přesně na tu samou frekvenci.

Nejprve najděte volnou frekvenci na Vašem autorádiu tak, aby signál FM vysílače nebyl rušen žádnými blízkými stanicemi. Jakmile najdete volnou frekvenci, nalaďte stejný kmitočet na Car MP3 Energy přehrávači a nakonec stiskněte PLAY pro zahájení přehrávání. Nyní byste měli přijímat signál z vysílače na zvolené FM frekvenci na autorádiu. Pokud je signál zašuměný a zvuk není zcela čistý, zkuste jemně odladit přijímač od zadané frekvence, případně zkuste pro přenos zvolit frekvenci zcela jinou.

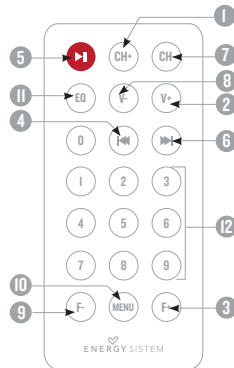

Přehrávání hudby:

Car MP3 Energy přehrávač umožňuje kvalitní reprodukci skladeb ve formátu MP3/WMA díky vestavěnému Hi-Fi zvukovému procesoru. Tento model může přehrávat hudbu ze třech zdrojů:

- Čtečka SDHC karet: Vložte SDHC kartu se skladbami uloženými v paměti
USB konektor: Připojte USB flash disk s nahranými skladbami
Line-in: Pomocí audio 3,5mm jacku můžete připojit jakýkoliv jiný hudební přehrávač

Nejprve zapněte FM autorádio a zvolte volnou frekvenci. Připojte zdroj hudby (SDHC, USB, Line-in), na Car MP3 Energy zvolte stejnou frekvenci stisknutím tlačítka CH a laděním tlačítka NEXT/PREV. Můžete tak učinit tlačítky na přístroji i dálkovém ovládání.

Pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE. Krátkým stiskem tlačítek PREV/NEXT můžete volit mezi skladbami, delším stiskem tlačítek PREV/NEXT můžete snížit/zvýšit hlasitost. Totéž můžete provést tlačítky VOLUME +/- na dálkovém ovladači.

Stiskem tlačítka EQ můžete změnit profil ekvalizéru, tj. křivky frekvenčního spektra reproduko-vaného zvuku (Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB, SRS). Pro změnu režimu přehrávání (opakování) podržte dlouze tlačítko PLAY/PAUSE na přehrávači nebo dálkovém ovladači: Repeat All (opakovat vše), Repeat Song, Random, Repeat Folder).

DŮLEŽITÉ: Jakákoliv manipulace s přístrojem musí být prováděna v klidu a nikoliv během jízdy. Pro bezpečnost Vaši i ostatních účastníků silničního provozu neprovádějte žádné úkony při řízení vozidla.

Nejčastější dotazy:

1. Proč nelze přehrát některé MP3 soubory?

MP3 soubory musí být zkomprimovány podle standardů jako MPEG1/MPEG2/MPEG2.5 Layer 3. Pokud standardy nesplňují, musejí být překonvertovány pomocí vhodného software.

2. Proč nelze přehrát některé WMA soubory?

Ujistěte se, zda soubory nejsou soubory WMA chráněné systémem DRM. Obvykle se tak stane při grabování Audio CD do WMA pomocí programu Windows Media Player.

3. Nelze naladit hudbu z Car MP3 Energy na autorádiu nebo je signál velmi špatný. Co s tím?

Zkontrolujte, zda jsou frekvence vysílače a autorádia stejné. Ujistěte se, že přijímaná frekvence není obsazena rozhlasovým vysílačem, což se během delší jízdy může stát s příjmem lokálních vysílačů. Dále se ujistěte, že přehrávání je aktivní a hlasitost zvolena na dostatečné úrovni. Problém může být i v citlivosti přijímací soustavy.

4. Dálkový ovladač nepracuje korektně.

Namířte dálkový ovladač přímo na přehrávač a vyhněte se jakýmkoliv překážkám. Provéřte, zda baterie není vybitá.

5. Jaká je maximální kapacita SD karty a USB disku?

Zařízení dokáže načíst kartu a paměťové flash disky s maximální velikostí paměti 32GB.

Záruční informace a podpora produktu

Společnost Energy Sistem poskytuje na tento produkt záruku 36 měsíců. To znamená, že ke standardní zákonné záruce 24 měsíců výrobce poskytuje extra záruku dalších 12 měsíců. V této lhůtě Vám výrobce za nefunkční výrobek může nabídnout nový přístroj, případně novější model. V prodloužené lhůtě nelze žádat vrácení peněz. Záruka se vztahuje na vady materiálu a dílů, nevztahuje se na fyzické poškození, použití v rozporu s pokyny či rozebrání a opravy nepovolanou osobou. Rovněž se nevztahuje na opotřebení mechanických součástí, jako jsou konektory či tlačítka.

Prohlášení o shodě

Výrobce **Energy Sistem Soyntec S.A.**, Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509 Finestrat Alicante (Španělsko) deklaruje exkluzivní odpovědnost za shodu produktu **Energy Sistem Car MP3 f2**, vyrobeného v Číně, se souvisejícími směrnici, normami a standardy Evropské unie dle **2004/108/EC** Evropského parlamentu a Komise z 15. prosince 2004.



Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.



Dovozce pro ČR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.

Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Příčná 199, 28922 Lysá nad Labem.

Tel: 777 785 404 (9-15 hod.), E-mail: podpora@getta.cz, www.getta.cz