




Motorola LI4278 – návod k použití

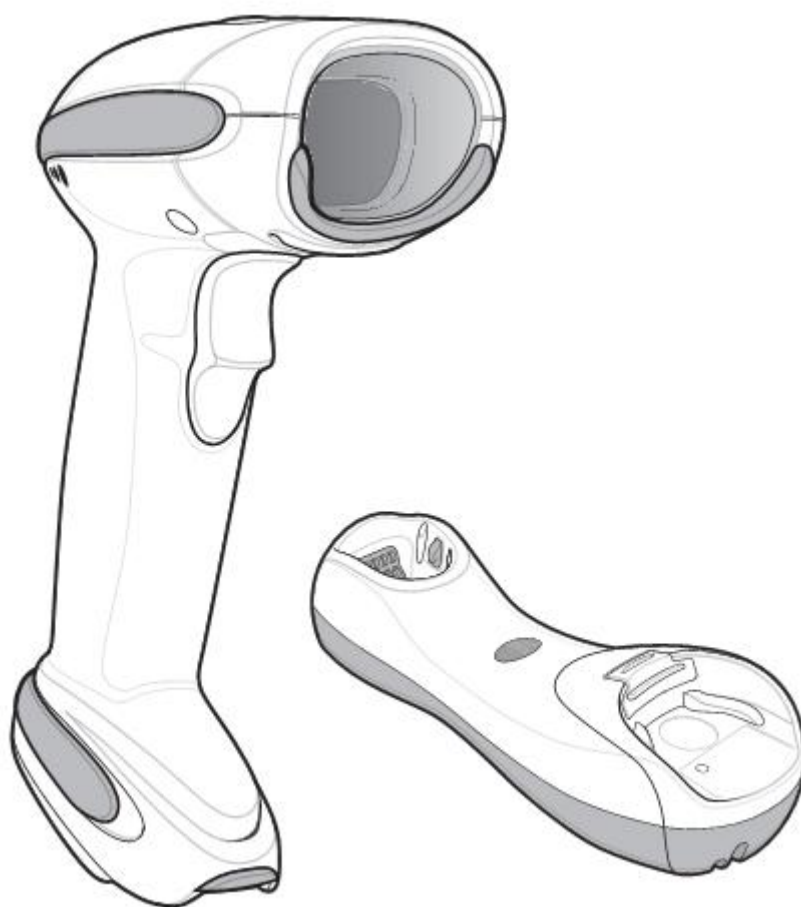

1. Popis skeneru

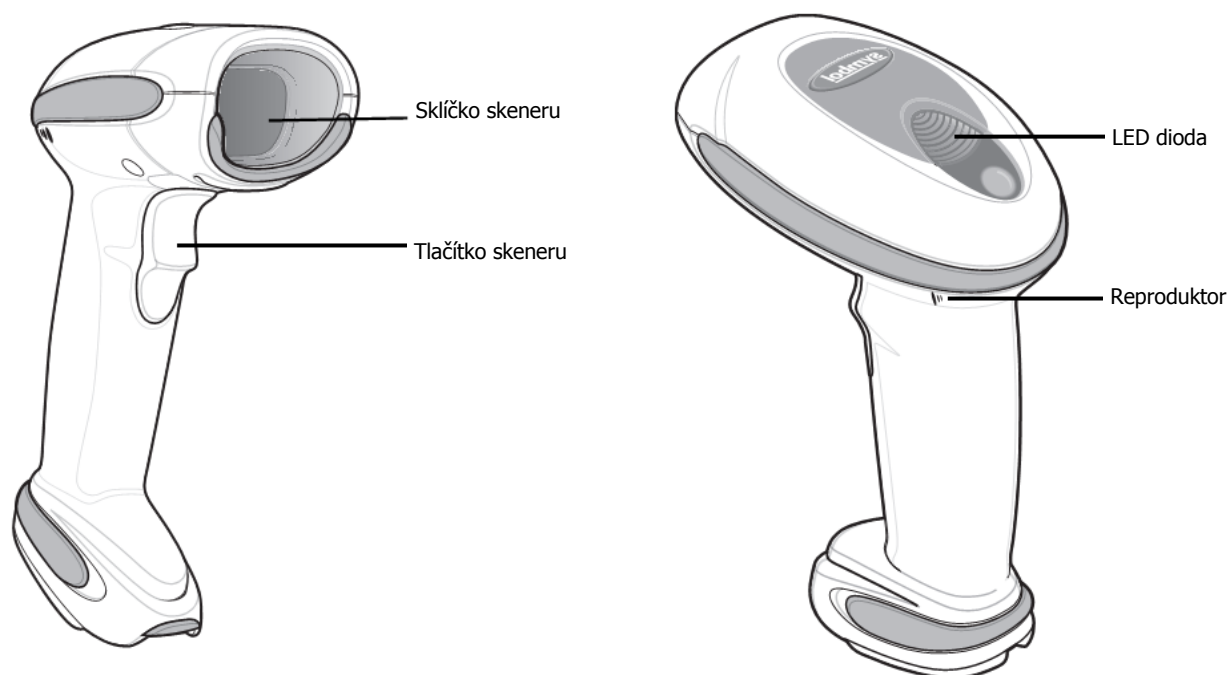


2. Instalace baterie

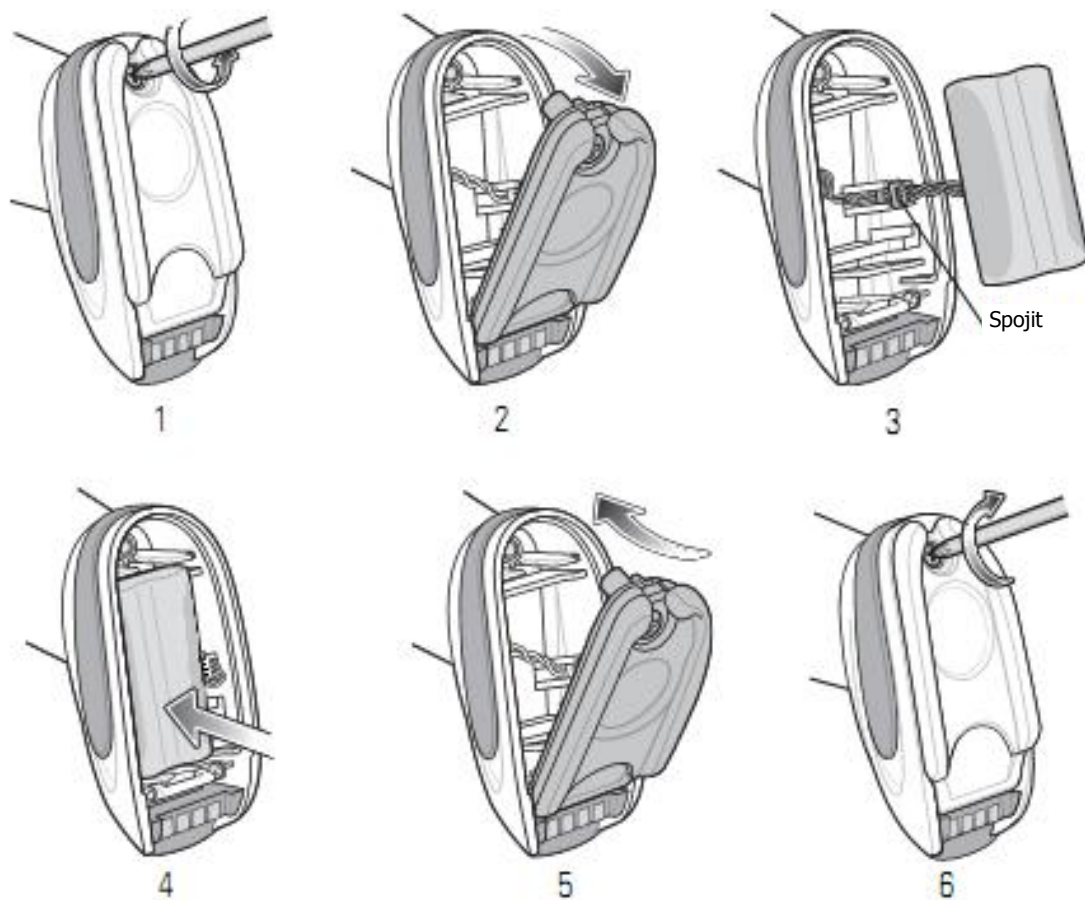


3. Připojení přívodního kabelu do synapse

Inteligentní synapse od Symbolu umožňuje připojení do různých serverů, které sám dokáže rozlišit.

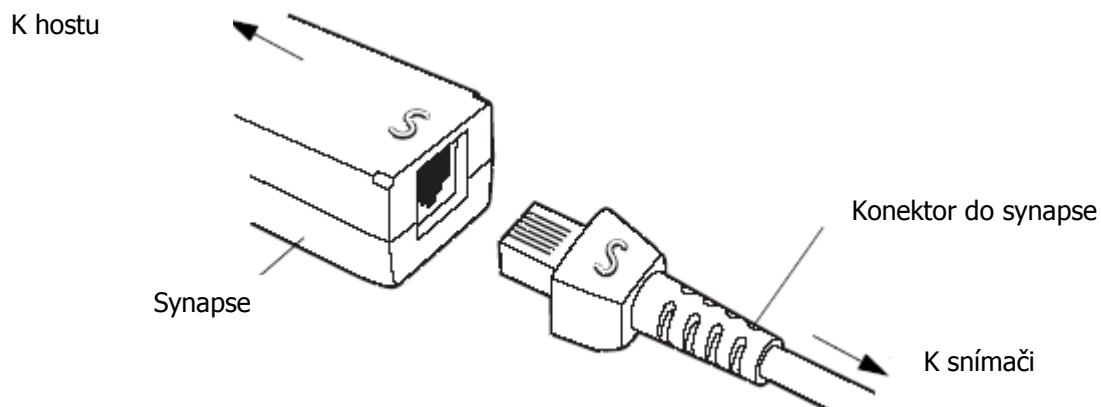


1. Připojte konektor synapse na spodní část snímače.
2. Nasměruj „S“ na konektoru s „S“ na synapsi a zapoj kabel dovnitř.
3. Připoj druhý konec synapse do serveru.

4. Připojení přívodního kabelu do krédlu

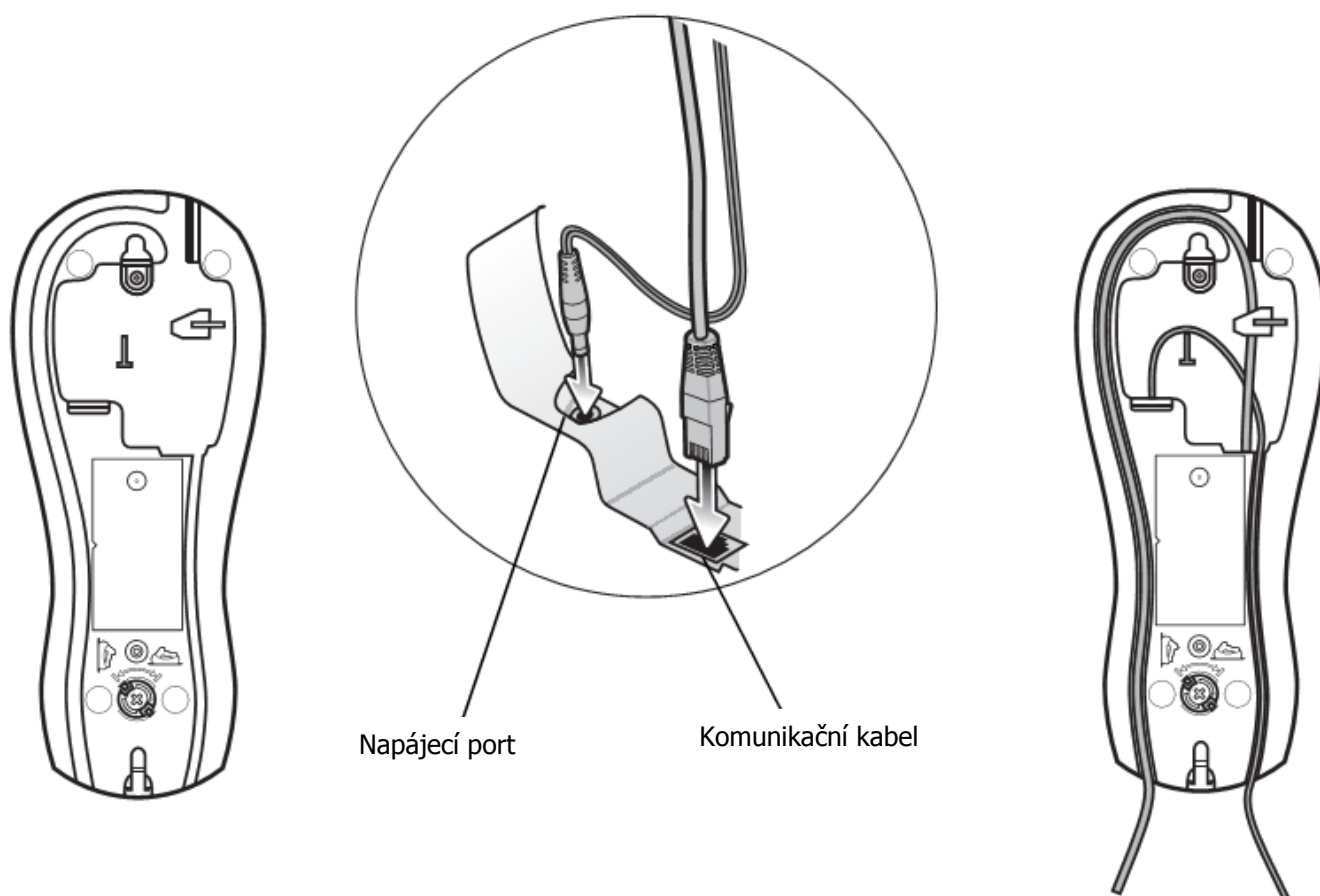


5. Vložení skeneru do krédlu

A. Na vodorovné ploše

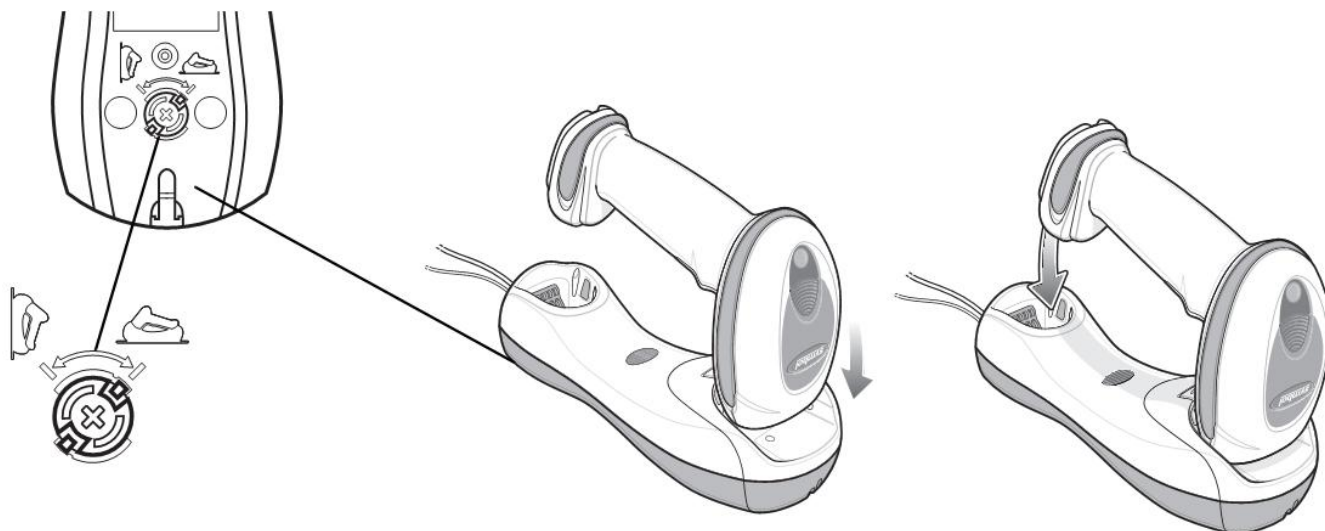


B. Na svislé ploše

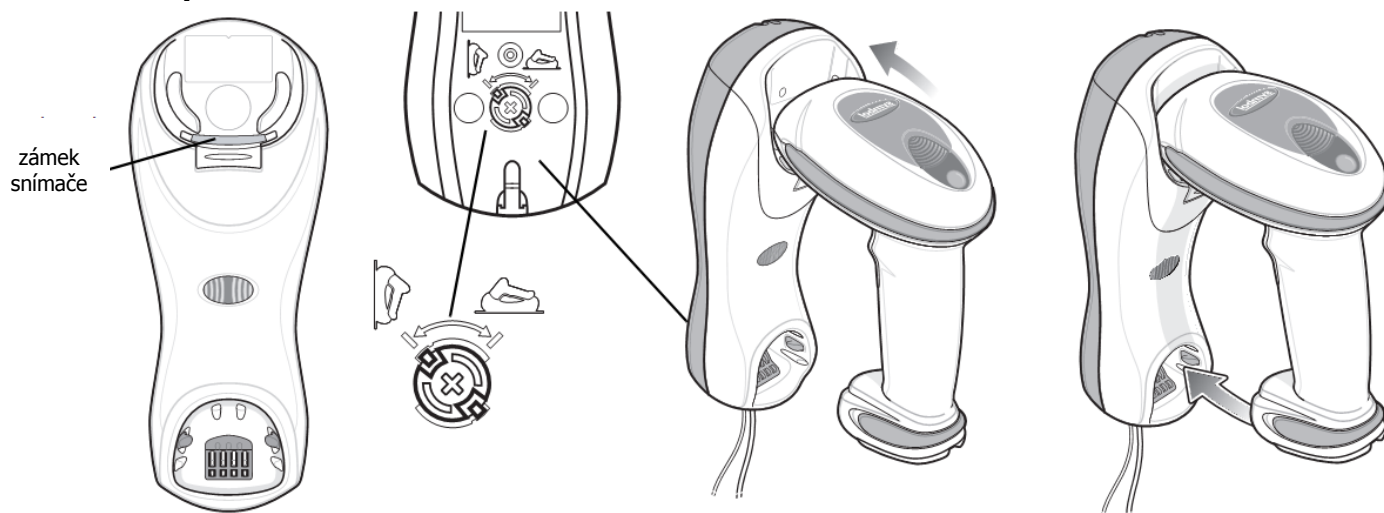

6. Snímání

1. Ujistěte se, že je baterie nabitá
2. Zamiřte snímač na čárový kód
3. Stiskněte spoušť
4. Ujistěte se, že laserový paprsek protíná naráz celý kód.
5. Po úspěšném načtení snímač pípne a rozsvítí se zelená LED dioda

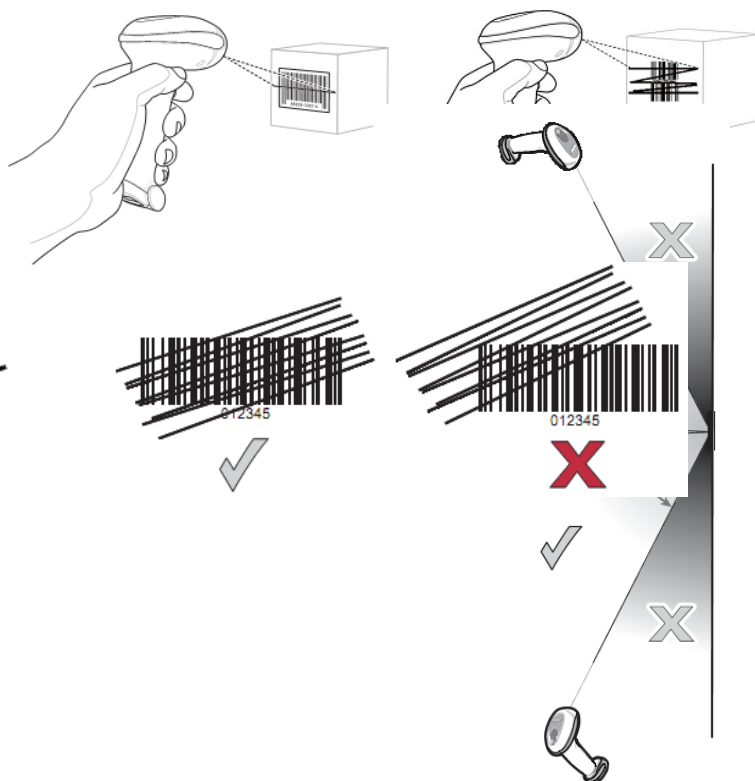

7. Míření při skenování

Nedržte snímač přímo u čárového kódu. Paprsek laseru se odráží zpátky od čárového kódu do snímače jako zrcadlový odraz. Takový blízký odraz může provést špatné načtení.

Snímač může být nakloněn až do 65° na obě strany, aby načítal dobře čárové kódy.

8. Zvuková indikace

A. Standardní použití

Signál	Stav
3 pípnutí	Snímač byl připojen ke zdroji energie
1 pípnutí	Čárový kód byl správně načten
4 pípnutí	Objevila se chyba v přenosu. Data čárového kódu nebyla přenesena do koncového zařízení

B. Bezdrátové použití

Signál	Stav
Vysoké/nízké/vysoké/nízké	Párovací kód byl úspěšně přečten
Nízké/vysoké	Bezdrátové spojení navázáno
Vysoké/nízké	Bezdrátové spojení bylo odpojeno
Dlouhé nízké/dlouhé vysoké	Vypršela doba pro spojení s krédlem (vybitá baterie/velká vzdálenost)
2x Dlouhé nízké/dlouhé vysoké	Pokus o připojení byl vzdáleným zařízením odmítnut

9. LED indikace

Pokud LED dioda nesvítí znamená to, že je snímač připraven na snímání. Pokud svítí zeleně, znamená to, že byl čárový kód úspěšně načten a pokud červeně, čtení neproběhlo úspěšně.

10. Řešení možných problémů:

Problém	Možný problém	Možný řešení
Nic se neděje i když děláte vše podle návodu.	Snímač má vybitou baterii.	Zkontrolujte a popřípadě vyměňte baterii.
Scanner se zapne, ale nečte čárové kódy.	Snímač není staven pro čtení tohoto typu čárového kódu.	Zjistěte zda je snímač nastaven pro čtení tohoto kódu.
	Čárový kód je nečitelný.	Zjistěte zda kód není poškozen, zkuste přečíst jiné kódy stejného typu.
	Nesprávná vzdálenost mezi snímačem a čárovým kódem.	Zkuste přečíst kód z jiné vzdálenosti.
Snímač signalizuje přečtení, ale data se nepřenáší.	Snímač není nastaven pro tento typ hostitelského zařízení.	Nastavte snímač pro tento typ hostitelského zařízení.
Přečtená data jsou nesprávně zobrazována.	Snímač není nastaven pro tento typ hostitelského zařízení.	Ověřte parametry nebo možnosti změny typu hostitelského zařízení.
		Ověřte zda souhlasí komunikační parametry snímače pro RS232.
		Ověřte nastavení editace čárového kódu (např. konverze UPC-E a UPC-A).