

Canon

EOS M5

Úvodná príručka

SLOVENSKY

Obsah balenia

Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky.


Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu.




Fotoaparát
(s krytom otvoru
pre objektiv)




Súprava batérií
LP-E17
(s krytom konektorov)



Nabíjačka batérií
LC-E17E



Popruh na krk
EM-300DB



Prepojovací kábel
IFC-600PCU

- Súčasťou je aj tlačенá dokumentácia.
- Podrobnosti o objektíve, ktorý je súčasťou súpravy s objektívom, nájdete na obale fotoaparátu.
- Pamäťová karta netvorí súčasť dodávky.

Kompatibilné pamäťové karty

Možno používať nasledujúce pamäťové karty (predávajú sa samostatne) bez ohľadu na ich kapacitu.

- Pamäťové karty SD*1
- Pamäťové karty SDHC*1*2
- Pamäťové karty SDXC*1*2



*1 Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia s fotoaparátom fungovať.

*2 Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.


Príručky a softvér



Z nasledujúcej stránky si stiahnite príručky k fotoaparátom a softvér.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Pomocou počítača pripojeného na internet prejdite na vyššie uvedenú adresu URL.
- Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
- Na zobrazenie príručiek sa vyžaduje program Adobe Reader.
- Pokyny na stiahnutie a inštaláciu softvéru nájdete v *Užívateľskej príručke k fotoaparátu*, ktorá je k dispozícii na stiahnutie.

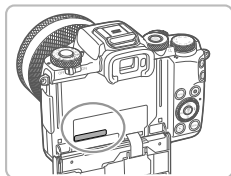


- Pri sťahovaní príručiek alebo softvéru môže byť potrebné zadať sériové číslo (číslo uvedené na tele). V takomto prípade zadajte číslo uvedené na tele fotoaparátu za obrazovkou (monitorom).

Návody na používanie objektívov

Návody k objektívom si stiahnite z nasledujúcej stránky.


<http://www.canon.com/icpd/>

Úvodné prípravy

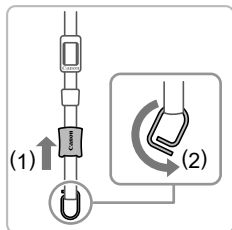


1 Pripravte popruh.

- Potiahnite kryt v smere (1), pričom držte pracku.
- Otočte pracku v smere (2).




2 Pripevnite pracku.

- Prevlečte koniec pracky cez držiak podľa obrázka.

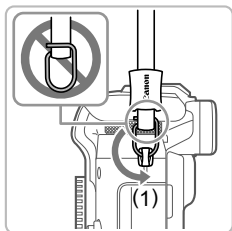


3 Otočte pracku.

- Otočte pracku v smere (1).
- Pri otáčaní pracky dávajte pozor, aby ste cez medzeru v pracke neprevliekli popruh.

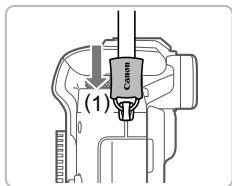


4 Zaistite pracku.

- Pracku zaistíte posúvaním krytu v smere (1), kým nezacvakne na miesto.
- Na druhej strane fotoaparátu zaistíte pracku rovnakým spôsobom.

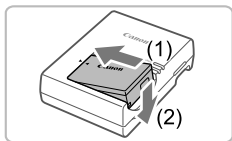


5 Vložte súpravu batérií.

- Zložte kryt zo súpravy batérií a po zarovnaní značiek ▲ na súprave batérií a nabíjačke zatlačte súpravu batérií dovnútra (1) a nadol (2).

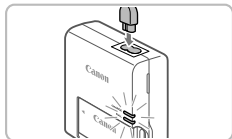


6 Nabite súpravu batérií.

- Jeden koniec napájacieho kábla zasunúť do nabíjačky a druhý do elektrickej zásuvky.
- Indikátor nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a začne nabíjanie.
- Po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti na zeleno. Vyberte súpravu batérií.
- Podrobné informácie o čase nabíjania a počte záberov alebo dobe záznamu, ktoré sú dostupné pri plne nabitých súpravách batérií, nájdete v časti „Technické parametre“ v *Užívateľskej príručke k fotoaparátu*, ktorá je dostupná na stiahnutie.




7 Otvorte kryt.

- Posuňte (1) a otvorte (2) kryt.

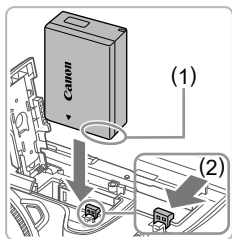


8 Vložte súpravu batérií.

- Podržte súpravu batérií tak, aby póly (1) smerovali podľa obrázka, posuňte záračku batérie (2) v smere šípky a súpravu batérií zasúvajte dovtedy, kým záračka nezacvakne.
- Ak súpravu batérií vložíte nesprávnym spôsobom, nebudete ju môcť uzamknúť v správnej polohe. Vždy skontrolujte, či súpravu batérií vkladáte správnym spôsobom a či sa uzamkla.
- Ak chcete vybrať súpravu batérií, stlačte záračku batérie v smere šípky.

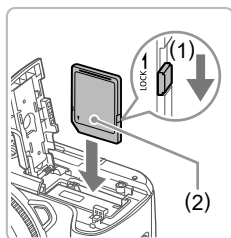


9 Skontrolujte prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovej karte a vložte kartu.

- Na pamäťové karty vybavené prepínačom ochrany proti zápisu nemožno zaznamenávať údaje, kým je prepínač v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač do polohy (1).
- Pamäťovú kartu so štítkom (2) otočeným podľa obrázka zasúvajte dovtedy, kým nezacvakne na mieste.
- Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, zatlačte ju smerom dnu, kým nepocítite cvaknutie, a potom ju pomaly uvoľnite.




10 Zatvorte kryt.

- Zatvorte kryt v znázornenom smere, kým sa s cvaknutím nezavrie.

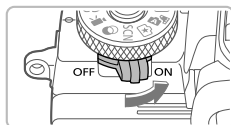

11 Zapnite fotoaparát.




- Posuňte vypínač do polohy [ON].
- Zobrazí sa obrazovka [Date/Time/ Dátum a čas].

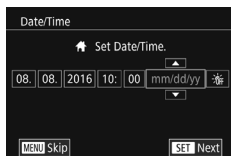

12 Nastavte dátum a čas.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú položku.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním voliča [●] nastavte dátum a čas.
- Po dokončení stlačte tlačidlo [⏏].



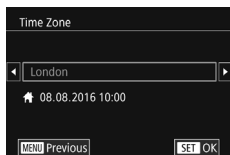

13 Nastavte domáce časové pásmo.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte domáce časové pásmo.
- Po dokončení stlačte tlačidlo [SET]. Po zobrazení hlásenia s potvrdením sa už obrazovka nastavenia nebude zobrazovať.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, posuňte vypínač do polohy [OFF].

14 Nastavte jazyk zobrazenia.

- Stlačte tlačidlo [▶].
- Podržte stlačené tlačidlo [SET] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním voliča [●] vyberte jazyk a stlačte tlačidlo [SET].


Zmena dátumu a času

Ak chcete upraviť dátum a čas po jeho nastavení, najskôr stlačte tlačidlo [MENU] a potom pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním voliča [●] vyberte kartu [2]. Vyberte položku [Date/Time/Dátum a čas] (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním voliča [●]), stlačte tlačidlo [SET], nastavte dátum a čas podľa opisu v kroku 12 a potom stlačte tlačidlo [MENU].

Nasadenie objektívu


Fotoaparát je kompatibilný s objektívmi EF-M. Objektívy EF a EF-S je možné používať v prípade, ak použijete upevňovací adaptér EF-EOS M (pozrite si *Užívateľskú príručku k fotoaparátu*).

1 Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.




2 Zložte kryt.

- Zložte kryt objektívu aj kryt otvoru pre objektív ich otočením v znázornenom smere.

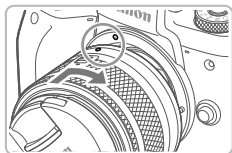


3 Nasad'ite objektív.

- Zarovnajte značky nasadenia (biele bodky) na objektíve a na fotoaparáte a potom otočte objektív v znázornenom smere, kým nezacvakne na miesto.

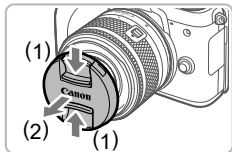


4 Odpojte predný kryt objektívu.

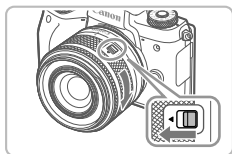


5 Pripravte sa na snímame.

- Kým je značka pre zasunutie objektívu zarovnaná so značkou nastavenia transfokácie, podržte spínač na zasunutie objektívu v polohe pri značke [▲] a mierne otočte prstenec transfokácie v znázornenom smere. Potom spínač uvoľnite.
- Ďalej otáčajte prstenec transfokácie, kým necvakne. To znamená, že je objektív pripravený na snímame.
- Ak chcete objektív zasunúť, podržte spínač na zasunutie objektívu v polohe pri značke [▲] a otáčajte prstenec transfokácie. Zarovnajte značku pre zasunutie objektívu so značkou nastavenia transfokácie a uvoľnite spínač.
- Ak chcete použiť priblíženie, prstami otočte prstenec transfokácie.
- Ak chcete použiť priblíženie, urobte to pred zaostrením. Otočenie prstenca transfokácie po dosiahnutí zaostrenia môže mierne narušiť zaostrenie.

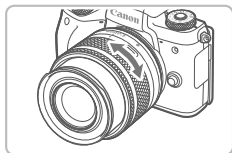

Odpojenie objektívu

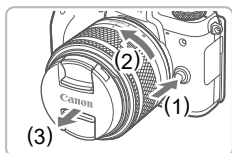


- Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
- Podržte tlačidlo na uvoľnenie objektívu (1) a otočte objektív v znázornenom smere (2).
- Otáčajte objektív až do zastavenia a potom ho odpojte v znázornenom smere (3).
- Po odpojení nasadte na objektív kryt objektívu.

Odkúšanie fotoaparátu

Snímanie

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte na fotoaparát.

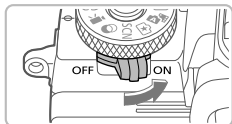


1 Zapnite fotoaparát a spustite režim [A+].

- Posuňte vypínač do polohy [ON].
- Podržte tlačidlo na uvoľnenie voliča režimov a otočte volič režimov do polohy [A+].




2 Skomponujte záber.

- Ak používate objektív so zoomom, na priblíženie prstami otočte prstenec transfokácie.

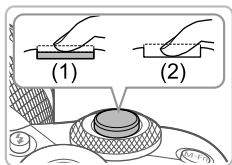

3 Začnite snímať. Snímanie fotografií

- Zľahka stlačte tlačidlo spúšte. Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa a okolo zaostrených oblastí snímky sa zobrazia rámy AF. Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol (2).
- Ak sa zobrazí hlásenie [Raise the flash/ Vyklopte blesk], stlačením tlačidla [⚡] vyklopte blesk. Pri snímaní sa použije. Ak blesk nechcete používať, zatlačte ho prstom do fotoaparátu.




Nahrávanie videozáznamov

- Stlačením tlačidla videozáznamu spustíte nahrávanie a jeho opätovným stlačením nahrávanie vypnete.

Prezeranie

Zhotovené fotografie alebo videozáznamy si môžete pozrieť na displeji nasledujúcim spôsobom.



1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].



2 Vyberte snímky.

- Ak chcete zobrazit' predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku, použite tlačidlá [◀][▶] alebo otočte volič [●].
- Videozáznamy identifikuje ikona [SET ▶]. Ak chcete videozáznamy prehrať, prejdite na krok č. 3.

3 Prehrajte videozáznamy.

- Stlačte tlačidlo [Ⓢ], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku ▶ a znova stlačte tlačidlo [Ⓢ].
- Spustí sa prehrávanie a po dokončení prehrávania videozáznamu sa zobrazí ikona [SET ▶].
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, počas prehrávania stláčajte tlačidlá [▲][▼].

Vymazávanie snímok

- Ak chcete vymazať snímku zvolenú v kroku 2, stlačte tlačidlo [▼], po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním voliča [●] možnosť [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [Ⓢ]. Upozorňujeme, že vymazané snímky nemožno obnoviť.

Ochranné známky a licencie

- Logo SDXC je ochrannou značkou spoločnosti SD-3C, LLC.

Vyhlasenie

- Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
- Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii

vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.

Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.

Spolupracou na správnej likvidácii tohto produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:

www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNENIE

AK AKUMULÁTOR VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMÍ.

Odpodúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon, ktoré zaručí správnu prevádzku tohto výrobku.

– Prepojovací kábel IFC-600PCU

Kábel HDMI (koncovka do fotoaparátu: typ D): Používajte bežne dostupný kábel s dĺžkou do 2,5 m.

Grafické symboly umiestnené na zariadení



Zariadenie triedy II



Jednosmerný prúd

Číslo modelu je PC2258 (vrátane modelu modulu WLAN WM227 a modelu modulu BLE WM500). Ak chcete identifikovať svoj model, na štítku na spodnej strane fotoaparátu alebo za výklopným displejom vyhľadajte číslo začínajúce písmenami PC.

Krajiny a oblasti, ktoré povoľujú používanie bezdrôtových funkcií

– V niektorých krajinách a oblastiach je používanie bezdrôtových funkcií obmedzené a ich nezákonné používanie sa môže potrestať na základe vnútroštátnych alebo miestnych predpisov. Ak sa chcete vyhnúť porušeniu nariadení o bezdrôtových funkciách, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Canon a skontrolujte, kde je ich používanie povolené.

Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené používaním bezdrôtovej funkcie v iných krajinách alebo oblastiach.

Ktorákkoľvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:

- zmena alebo úprava výrobu,
- odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.

Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani iných elektronických zariadení.

Použitie bezdrôtovej funkcie v blízkosti zdravotníckeho zariadenia alebo iného elektronického zariadenia môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.

Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Complies with
IDA Standards
DB00671

Frekvenčný rozsah technológie Wi-Fi: 2 401 MHz – 2 473 MHz

Maximálny výstupný výkon technológie Wi-Fi: 10,9 dBm

Frekvenčný rozsah technológie Bluetooth: 2 402 MHz – 2 480 MHz

Maximálny výstupný výkon technológie Bluetooth: 7,14 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Niektoré logá technických noriem, ktoré tento fotoaparát spĺňa, je možné zobrazit' na displeji voľbou MENU ► [4] karta ► [Certification Logo Display/Zobrazenie loga certifikátu].