

PowerShot SX620 HS

SLOVENSKY

Užívateľská príručka k fotoaparátu

- Pred použitím fotoaparátu si prečítajte túto príručku vrátane časti „Bezpečnostné pokyny“ (12).
- Prečítaním tejto príručky sa oboznámite so správnym používaním fotoaparátu.
- Príručku skladujte na bezpečnom mieste, aby ste ju mohli používať aj v budúcnosti.

- Kliknutím na tlačidlá vpravo dole získate prístup k ďalším stranám.
 - ▶ : nasledujúca strana
 - ◀ : predchádzajúca strana
 - ↺ : strana pred kliknutím na prepojenie
- Ak chcete prejsť na začiatok kapitoly, kliknite na jej názov napravo.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Pred prvým použitím

Úvodné informácie

Obsah balenia

Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky.


Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu.



Fotoaparát



Batéria
NB-13L*



Nabíjačka
CB-2LH/CB-2LHE



Prídržný remeň

* Z batérie neodlepujte lepiaci obal.

- S fotoaparátom sa dodávajú aj tlačené materiály.
- S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová karta (📖 2).

Kompatibilné pamäťové karty

Možno používať nasledujúce pamäťové karty (predávajú sa samostatne) bez ohľadu na ich kapacitu.

- Pamäťové karty SD*
- Pamäťové karty SDHC*
- Pamäťové karty SDXC*



* Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia s fotoaparátom fungovať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Úvodné poznámky a právne informácie

- Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, či sa správne zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia, pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
- Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva (obraz alebo zvuk) ľudí alebo materiály chránené autorskými právami, môže tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné práva iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva, dokonca aj vtedy, ak je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie určené výhradne na osobné použitie.
- Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákaznickej podpore spoločnosti Canon nájdete v záručných informáciách dodaných so správou používateľských príručiek k fotoaparátu.
- Hoci sa displej (monitor) vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnosť, a viac ako 99,99 % pixlov spĺňa určené technické parametre, v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixle chybné alebo sa môžu zobrazovať ako červené alebo čierne bodky. Tento stav nesignalizuje poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
- Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav nesignalizuje poškodenie.

Pravidlá používané v tejto príručke

- Ikony používané v tejto príručke zastupujú príslušné tlačidlá a prepínače fotoaparátu, na ktorých sú zobrazené alebo na ktoré sa podobajú.
- Ikony zastupujú nasledujúce tlačidlá a ovládacie prvky fotoaparátu. Čísla v zátvorkách označujú čísla príslušných ovládacích prvkov v časti „Názvy častí“ (4).
- [▲] Tlačidlo Nahor (6) na zadnej strane
- [◀] Tlačidlo Doľava (7) na zadnej strane
- [▶] Tlačidlo Doprava (12) na zadnej strane
- [▼] Tlačidlo Nadol (13) na zadnej strane
- Režimy snímania, ikony a texty zobrazované na displeji sú označené zátvorkami.
- ⓘ: dôležité informácie, ktoré by ste mali poznať
- 📌: poznámky a tipy na odborné používanie fotoaparátu
- 📖 xx: strany so súvisiacimi informáciami (v tomto prípade znaky „xx“ predstavujú číslo strany)
- Pokyny uvedené v tejto príručke platia pre predvolené nastavenia fotoaparátu.
- Pre väčšie pohodlie sa všetky podporované pamäťové karty jednoducho označujú ako „pamäťová karta“.
- Symboly „▶ Fotografie“ a „▶ Videosekvencie“ pod nadpismi uvádzajú, ako sa funkcia používa – či na zhotovovanie fotografií alebo videosekvencií.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení


Príslušenstvo

Dodatok

Register




Názvy častí

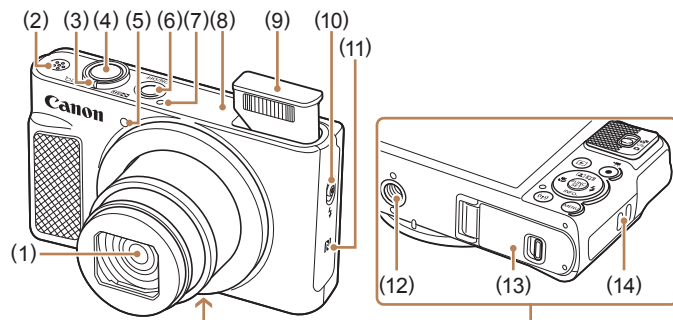

- | | |
|---|--|
| (1) Objektív | (7) Mikrofón |
| (2) Reproduktor | (8) Oblasť antény Wi-Fi |
| (3) Páčka zoomu | (9) Blesk |
| Snímanie: [] (teleobjektív)/
[] (širokouhlá poloha)] | (10) Prepínač [] (vyklopenie blesku)] |
| Prehrávanie: [Q] (zváženie)/
[] (zoznam)] | (11) [N] (Značka N)* |
| (4) Tlačidlo spúšte | (12) Závit pre statív |
| (5) Výbojka | (13) Kryt pamätevej karty/kryt batérií |
| (6) Tlačidlo ON/OFF | (14) Upevňovací prvok remienka |

* Používa sa s funkciami NFC (88).

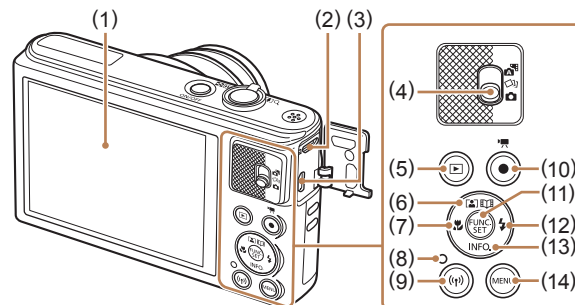

- | | |
|--|--|
| (1) Displej (monitor) | (8) Indikátor |
| (2) Konektor DIGITAL | (9) Tlačidlo [] (Wi-Fi)] |
| (3) Konektor HDMI™ | (10) Tlačidlo videosekvencií |
| (4) Prepínač režimov | (11) Tlačidlo FUNC. (funkcia)/SET |
| (5) Tlačidlo [] (prehrávanie)] | (12) Tlačidlo [] (blesk)/Doprava |
| (6) Tlačidlo [] (automatické približenie)/[] (Story Highlights)]/Nahor | (13) Tlačidlo [INFO, (informácie)]/Nadol |
| (7) Tlačidlo [] (makrosnímky)]/Dolava | (14) Tlačidlo [MENU] |

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Obsah

Pred prvým použitím

Úvodné informácie.....	2
Obsah balenia	2
Kompatibilné pamäťové karty.....	2
Úvodné poznámky a právne informácie	3
Pravidlá používané v tejto príručke	3
Názvy častí.....	4
Často používané funkcie fotoaparátu.....	11
Bezpečnostné pokyny	12

Základná príručka

Základné funkcie	15
Úvodné prípravy	15
Pripevnenie remienka.....	15
Držanie fotoaparátu.....	15
Nabíjanie batérie	16
Vloženie batérie a pamäťovej karty	16
Vybratie batérie a pamäťovej karty.....	17
Nastavenie dátumu a času	17
Zmena dátumu a času.....	18
Jazyk zobrazenia.....	19
Otestovanie fotoaparátu.....	19
Snímanie (režim Smart Auto)	19
Prezeranie	21
Vymazávanie snímok	21

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu	22
Zapnutie a vypnutie	22
Funkcie úspory energie (automatické vypnutie).....	23
Funkcia úspory energie v režime snímania.....	23
Funkcia úspory energie v režime prehrávania	23
Tlačidlo spúšte	23
Možnosti obrazoviek snímania.....	24
Používanie ponuky FUNC.....	24
Používanie obrazovky s ponukou.....	25
Klávesnica na displeji.....	26
Stav indikátora.....	27
Hodiny	27
Automatický režim/hybridný automatický režim.....	28
Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom	28
Snímanie (režim Smart Auto)	28
Snímanie v hybridnom automatickom režime.....	30
Prehrávanie krátkych videosekvencií	31
Fotografie a videosekvencie.....	31
Fotografie	31
Videosekvencie	32
Ikony motívov	32
Ikony stabilizácie obrazu	33
Rámy na displeji	34
Často používané užitočné funkcie.....	34
Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom).....	34
Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb objektu (automatické priblíženie)	35

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Používanie samospúšte	36
Používanie samospúšte na zabránenie chveniu	
fotoaparátu	36
Prispôbenie samospúšte	36
Pridanie označenia dátumom	37
Sériové snímanie	38
Funkcie prispôbenia snímok	38
Zmena pomeru strán	38
Zmena počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky)	39
Pokyny na výber nastavenia rozlíšenia pri	
zaznamenávaní na základe veľkosti papiera	
(pre snímky s pomerom strán 4 : 3)	39
Zmena kvality snímok videosekvencie	39
Užitočné funkcie snímania	40
Zobrazenie mriežky	40
Zväčšenie zaostrenej oblasti	40
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu	41
Vypnutie stabilizácie obrazu	41
Zaznamenávanie videosekvencií s objektmi rovnakej	
veľkosti, aká sa zobrazí pred snímaním	41
Prispôbenie ovládania fotoaparátu	42
Deaktivácia pomocného reflektora AF	42
Vypnutie výbojky redukcie červených očí	42
Zmena štýlu zobrazenia snímky po jej zhotovení	43
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení	43
Zmena obrazovky zobrazenej po snímaní	43
Ďalšie režimy snímania	44
Vychutnávanie si rôznych snímok z každého záberu	
(režim Kreatívny záber)	44
Zobrazenie snímok počas prehrávania	45
Výber efektov	45

Špeciálne motívy	46
Používanie špeciálnych efektov	47
Snímanie pomocou efektu objektívov fish-eye	
(efekt rybieho oka)	47
Zábery podobajúce sa na miniatúrne modely	
(efekt miniatúry)	48
Rýchlosť a odhadovaný čas prehrávania (minútové klipy)	48
Snímanie použitím efektu hračkárskeho fotoaparátu	
(efekt hračkárskeho fotoaparátu)	49
Snímanie v monochromatickom režime	49
Špeciálne režimy na iné účely	50
Automatické snímanie po rozpoznaní tváre	
(inteligentná spúšť)	50
Automatické snímanie po rozpoznaní úsmevu	
(režim Úsmev)	50
Automatické snímanie po rozpoznaní žmurknutia	
(režim Samospúšť s detekciou žmurknutia)	50
Automatické snímanie po rozpoznaní novej osoby	
(samospúšť s detekciou tváre)	51
Snímanie s dlhou expozíciou (dlhá expozícia)	52
Vysokorýchlostné sériové snímanie	
(vysokorýchlostné súvislé snímanie)	52
Režim P	53
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej	
expozície (režim [P])	53
Jas snímky (expozícia)	54
Úprava jasu snímky (korekcia expozície)	54
Zmena spôsobu merania	54
Zmena citlivosti ISO	55
Úprava jasu snímky (inteligentný kontrast)	55

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Farby na snímke	56
Nastavenie vyváženia bielej farby	56
Vlastné vyváženie bielej farby	56
Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)	56
Prispôsobenie farieb	57
Rozsah pri snímaní a zaostrovanie	58
Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)	58
Snímanie vzdialených objektov (nekonečno)	58
Digitálny telekonvertor	59
Zmena režimu rámu AF	59
Režim AiAF s detekciou tváre	59
Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť (sledovanie s AF) ...	60
Stred	61
Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovanie	61
Zmena nastavenia zaostrenia	62
Blesk	62
Zmena režimu blesku	62
Auto/Automaticky	63
On/Zap.	63
Slow Synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky	63
Off/Vyp.	63
Ďalšie nastavenia	63
Zmena kompresného pomeru (kvality snímok)	63
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu	63
Režim prehrávania	64
Prezeranie	64
Prepínanie medzi režimami zobrazenia	65
Upozornenie na preexpozíciu (pre preexponované časti snímky)	66
Histogram	66
Obrazovka s informáciami systému GPS	66

Prezeranie krátkych videosekvencií vytvorených pri snímaní fotografií (krátke videosekvencie)	66
Prezeranie podľa dátumu	67
Prehľadávanie a filtrovanie snímok	67
Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname	67
Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným podmienkam	68
Zobrazovanie jednotlivých snímok v skupine	69
Možnosti prezerania snímok	70
Približovanie snímok	70
Zobrazovanie prezentácií	70
Zmena nastavení prezentácie	71
Automatické prehrávanie súvisiacich snímok (inteligentný náhodný výber)	71
Ochrana snímok	72
Používanie ponuky	73
Výber jednotlivých snímok	73
Výber rozsahu	74
Ochrana všetkých snímok naraz	74
Vymazanie celej ochrany naraz	74
Vymazávanie snímok	75
Vymazanie viacerých snímok naraz	75
Voľba spôsobu výberu	75
Výber jednotlivých snímok	76
Výber rozsahu	76
Určenie všetkých snímok naraz	76
Otáčanie snímok	77
Pomocou ponuky	77
Vypnutie automatického otáčania	77
Označovanie snímok ako obľúbených položiek	78
Pomocou ponuky	78

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Úprava fotografií	79
Zmena veľkosti snímok	79
Orezanie	79
Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)	80
Úprava jasu snímky (inteligentný kontrast)	81
Korekcia červených očí	81
Úprava videosekvencií	82
Úprava krátkych videosekvencií	83
Prezeranie albumov (Story Highlights)	84
Výber motívov pre albumy	84
Pridávanie sprievodnej hudby do albumov	85
Vytváranie vlastných albumov	85
Funkcie pripojenia Wi-Fi	87
Dostupné funkcie Wi-Fi	87
Odosielanie snímok do telefónu smartphone	88
Odosielanie snímok do telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC	88
Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania	88
Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát v režime prehrávania	90
Pridanie telefónu smartphone	91
Používanie iného prístupového bodu	93
Predchádzajúce prístupové body	93
Ukladanie snímok do počítača	94
Príprava na registráciu počítača	94
Inštalácia softvéru	94
Konfigurácia počítača na pripojenie Wi-Fi (iba systém Windows)	95
Ukladanie snímok v pripojenom počítači	95
Kontrola kompatibility prístupového bodu	95

Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS	96
Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname	98
Predchádzajúce prístupové body	99
Odosielanie snímok do zaregistrovanej webovej služby	99
Registrácia webových služieb	99
Registrácia služby CANON iIMAGE GATEWAY	100
Registrácia iných webových služieb	101
Odovzdávanie snímok do webových služieb	102
Bezdrôtová tlač snímok z pripojenej tlačiarne	103
Odosielanie snímok do iného fotoaparátu	104
Možnosti odosielania snímok	106
Odosielanie viacerých snímok	106
Výber rozsahu	106
Odosielanie obľúbených snímok	106
Poznámky k odosielaniu snímok	107
Výber počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky)	107
Pridávanie komentárov	107
Automatické odosielanie snímok (synchronizácia snímok)	108
Úvodné prípravy	108
Príprava fotoaparátu	108
Príprava počítača	108
Odosielanie snímok	109
Zobrazenie snímok odoslaných pomocou aplikácie Image Sync v telefóne smartphone	109
Zobrazovanie snímok uložených vo fotoaparáte a ovládanie fotoaparátu pomocou telefónu smartphone	110
Vkladanie geografických značiek vo fotoaparáte	110
Snímanie na diaľku	110

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Nastavenia
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Úprava alebo vymazanie nastavení pripojenia Wi-Fi	111
Úprava informácií o pripojení	111
Zmena prezývky zariadenia	112
Vymazanie informácií o pripojení	112
Zmena prezývky fotoaparátu	113
Obnovenie predvolených nastavení pripojenia Wi-Fi	113
Ponuka nastavení.....	114
Úprava základných funkcií fotoaparátu	114
Stíšenie prevádzkových zvukov fotoaparátu	114
Nastavenie hlasitosti.....	115
Skrytie rád a tipov.....	115
Dátum a čas	115
Svetový čas	115
Časovanie zasunutia objektívu.....	116
Používanie ekologického režimu	116
Nastavenie úspory energie.....	116
Jas displeja.....	117
Skrytie úvodnej obrazovky.....	117
Formátovanie pamäťových kariet	117
Formátovanie na nízkej úrovni	118
Číslovanie súborov	118
Ukladanie snímok podľa dátumu	119
Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek.....	119
Kontrola certifikačných značiek	119
Jazyk zobrazenia	119
Úprava ďalších nastavení.....	120
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu	120

Príslušenstvo.....	121
Mapa systému	121
Voliteľné príslušenstvo	122
Zdroje napájania	122
Záblesková jednotka	123
Ďalšie príslušenstvo	123
Tlačiarne.....	123
Ukladanie fotografií a videosekvencií	123
Používanie voliteľného príslušenstva	124
Prehrávanie na televíznej obrazovke	124
Prehrávanie na televíznej obrazovke s vysokým rozlíšením	124
Používanie softvéru.....	125
Káblové pripojenie k počítaču.....	125
Kontrola počítačového prostredia.....	125
Inštalácia softvéru.....	125
Ukladanie snímok v počítači.....	126
Tlač snímok	127
Jednoduchá tlač	127
Konfigurácia nastavení tlače	128
Orezanie snímok pred tlačou	129
Výber veľkosti papiera a rozloženia pred tlačou.....	129
Dostupné možnosti rozloženia	130
Tlač fotografií na doklady	130
Tlač scén z videosekvencií.....	130
Možnosti tlače videosekvencií.....	130

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)	131
Konfigurácia nastavení tlače	131
Nastavenie tlače jednotlivých snímok	131
Nastavenie tlače rozsahu snímok	132
Nastavenie tlače všetkých snímok	132
Vymazanie všetkých snímok zo zoznamu tlače	132
Tlač snímok pridaných do zoznamu tlače (DPOF)	132
Pridávanie snímok do albumu	133
Voľba spôsobu výberu	133
Pridávanie jednotlivých snímok	133
Pridanie všetkých snímok do albumu	133
Odstránenie všetkých snímok z albumu	133
Dodatok	134
Odstraňovanie problémov	134
Hlásenia na displeji	138
Informácie na displeji	140
Snímanie (obrazovka s informáciami)	140
Úroveň nabitia batérie	140
Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)	141
Súhrnné informácie o ovládacom paneli videosekvencií	141
Tabuľky funkcií a ponúk	142
Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania	142
Ponuka FUNC	143
Karta snímania	145
Karta nastavení	147
Karta Playback/Prehrávanie	147
Karta Print/Tlačiť	148
Režim prehrávania – ponuka FUNC	148

Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii	148
Technické parametre	149
Fotoaparát	149
Počet záberov/čas záznamu, čas prehrávania	150
Rozsah pri snímaní	150
Počet záberov na pamäťovú kartu	151
Čas záznamu na jednu pamäťovú kartu	151
Batéria NB-13L	152
Nabíjačka CB-2LH/CB-2LHE	152
Register	153
Opatrenia súvisiace s funkciou Wi-Fi (bezdrôtovou sieťou LAN)	155
Opatrenia súvisiace s rušením rádiovými vlnami	155
Bezpečnostné opatrenia	155
Ochranné známky a licencie	156
Prehlásenie	157

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Často používané funkcie fotoaparátu

Snímanie

- Používanie nastavení určených fotoaparátom (automatický režim, hybridný automatický režim)
 -  28,  30
- Zobrazenie rôznych efektov použitých na jednotlivé zábery pomocou nastavení určených fotoaparátom (režim kreatívnych záberov)
 -  44

Zhotovovanie dobrých záberov ľudí



Portréty
 46

Snímanie špeciálnych motívov



Málo svetla
 46



Ohňostroj
 46

Používanie špeciálnych efektov



Živé farby
 47



Efekt plagátu
 47



Efekt rybieho oka
 47



Efekt miniatúry
 48



Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
 49



Monochromatický
režim
 49

- Zaoostrovanie na tváre
 -  28,  46,  59
- Bez používania blesku (vypnutý blesk)
 -  63
- Snímanie vlastnej osoby (samospúšť)
 -  36,  51
- Označenie dátumom
 -  37
- Zhotovovanie videoklipov spoločne s fotografiami (krátka videosekvencia)
 -  30

Prezeranie

- Prezeranie snímok (režim prehrávania)
 -  64
- Automatické prehrávanie (prezentácia)
 -  70
- Na televíznej obrazovke
 -  124
- V počítači
 -  125
- Rýchle prehľadávanie snímok
 -  67
- Vymazávanie snímok
 -  75
- Automatické vytvorenie albumu
 -  84

Zaznamenávanie a prezeranie videosekvencií

- Zaznamenávanie videosekvencií
 -  28
- Prezeranie videosekvencií (režim prehrávania)
 -  64

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Tlač

- Tlač snímok
 -  127

Ukladanie

- Ukladanie snímok v počítači pomocou kábla
 -  126

Používanie funkcií pripojenia Wi-Fi

- Odosielanie snímok do telefónu smartphone
 -  88
- Zdieľanie snímok online
 -  99
- Odosielanie snímok do počítača
 -  94

Bezpečnostné pokyny

- Pred používaním výrobku si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené nižšie. Výrobok vždy používajte správnym spôsobom.
- Bezpečnostné pokyny uvedené na týchto stranách majú za cieľ predísť vášmu poraneniu a poraneniu iných osôb alebo poškodeniu majetku.
- Prečítajte si aj príručky dodané so samostatne predávaným príslušenstvom, ktoré používate.



Varovanie

Označuje možnosť vážneho poranenia alebo smrti.

- Blesk nespúšťajte v blízkosti očí. Jeho intenzívne svetlo môže poškodiť zrak. Predovšetkým od detí buďte pri používaní blesku vzdialení minimálne 1 meter.

- Zariadenie skladujte mimo dosahu detí a dojčiat. Remienok omotaný okolo krku dieťaťa môže spôsobiť zadusenie. Ak produkt používa napájací kábel, jeho náhodné omotanie okolo krku dieťaťa môže spôsobiť zadusenie.

- Používajte iba odporúčané zdroje napájania.
- Výrobok nerozoberajte, neupravujte ani ho nevystavujte pôsobeniu tepla.
- Ak je na batérii lepiaci obal, neodlepujte ho.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k pádu výrobku, a nevystavujte ho ani silným nárazom.
- Nedotýkajte sa vnútorných častí výrobku, ak sú rozbité, napríklad v dôsledku pádu.
- Ak z výrobku začne vychádzať dym alebo zvláštny zápach, prípadne začne fungovať iným nezvyčajným spôsobom, okamžite ho prestaňte používať.
- Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, akými sú alkohol, benzín alebo riedidlo.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



- Zabráňte kontaktu s vodou a nedovoľte, aby sa dovnútra dostala kvapalina alebo cudzie predmety.

Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak výrobok navlhne, prípadne sa dovnútra dostane kvapalina alebo cudzie predmety, okamžite z neho vyberte batériu/batérie alebo ho odpojte od siete.

- Ak je váš model vybavený hľadáčikom alebo vymeniteľným objektívom, cez hľadáčik ani objektív sa nepozerajte na zdroje jasného svetla (ako je napríklad slnko počas jasného dňa alebo zdroj jasného umelého svetla).

Mohli by ste si poškodiť zrak.

- Ak je váš model vybavený vymeniteľným objektívom, objektív (ani fotoaparát s nasadeným objektívom) nenechávajte na slnku bez nasadeného krytu objektívu.

Mohlo by dôjsť k požiaru.

- Ak je počas búrky výrobok zapojený do siete, nedotýkajte sa ho. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Výrobok okamžite prestaňte používať a vzdialte sa od neho.

- Používajte len odporúčanú batériu/batérie.

- Batériu/batérie nenechávajte v blízkosti priameho ohňa ani ich doň nevhadzujte.

Batéria/batérie by mohli vybuchnúť alebo vytiecť a spôsobiť tak úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poranenia. Ak vytečený elektrolyt z batérie príde do styku s očami, ústami, pokožkou alebo oblečením, postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou.

- Ak výrobok používa nabíjačku, dodržiavajte nasledujúce pokyny.
 - Zástrčku pravidelne vyťahujte a pomocou suchej handričky utierajte prach a nečistoty nachádzajúce sa na zástrčke, na vonkajšej časti elektrickej zásuvky a na okolitých častiach.
 - Zástrčku nezasúvajte ani nevyťahujte mokrými rukami.
 - Zariadenie nepoužívajte spôsobom, ktorý presahuje menovitý výkon elektrickej zásuvky alebo elektrického vedenia. Nepoužívajte ho, ak je zástrčka poškodená alebo ak nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.

- Dbajte na to, aby konektory ani zástrčka neprichádzali do styku s prachom a kovovými predmetmi (napríklad špendlíkmi alebo kľúčmi).
- Ak výrobok používa napájací kábel, neprerezávajte ho, nepoškodzuje, neupravujte ani naň nekladte ťažké predmety.

Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Vypnite fotoaparát na miestach, kde sa jeho používanie zakazuje. Elektromagnetické vlny vyžarované fotoaparátom by mohli brániť prevádzke elektronických prístrojov a iných zariadení. Pri používaní výrobku na miestach, kde je používanie elektronických zariadení obmedzené, napríklad na palube lietadla alebo v zdravotníckych zariadeniach, preto buďte opatrní.

- Nedovoľte, aby sa fotoaparát dlhodobo dotýkal pokožky. Aj keď sa fotoaparát nezdá horúci, môže spôsobiť nízkoteplotné popáleniny, ktoré sa prejavia začervenaním pokožky alebo pluzgiermi. Ak sa nachádzate v horúcom prostredí, prípadne ak máte zlý krvný obeh alebo necitlivú pokožku, používajte statív.



Upozornenie

Označuje možnosť poranenia.

- Pri prenášaní výrobku za remienok dávajte pozor, aby ste ním neudierali, nevystavovali ho silným nárazom ani otrasom ani ho nezachytili o iné predmety.
- Dávajte pozor, aby ste neudierali ani silno netlačili na objektív. Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu fotoaparátu.

- Dávajte pozor, aby ste displej nevystavovali silným nárazom. Ak displej praskne, môžete sa poraniť na rozbitých kúskoch.

- Pri používaní blesku dávajte pozor, aby ste ho nezakrývali prstami ani oblečením.

Mohli by ste sa popáliť alebo poškodiť blesk.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



- Výrobok nepoužívajte, neukladajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
 - miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu,
 - miesta vystavené teplotám nad 40 °C,
 - vlhké alebo prašné miesta.

Mohlo by dôjsť k vytečeniu, prehriatiu alebo výbuchu batérie/batérií a následnému úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popáleniu alebo inému poraneniu.

Prehriatie alebo poškodenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, popáleniny alebo iné poranenia.

- Dlhodobé sledovanie prechodových efektov prezentácií môže vyvolať pocity nevoľnosti.
- Ak používate voliteľné objektívy, filtre na objektív alebo adaptéry filtra, dôkladne toto príslušenstvoripevnite.

Ak sa príslušenstvo objektívu uvoľní a vypadne, môže prasknúť a sklenené črepiny môžu spôsobiť rezné poranenia.

- Pri výrobkoch, ktoré automaticky vyklápajú a sklápajú blesk, dávajte pozor, aby ste si pri sklápaní blesku nepricvikli prsty.

Mohli by ste sa poraniť.

Upozornenie

Označuje možnosť poškodenia majetku.

- Fotoaparátom nemierte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko počas jasného dňa alebo na zdroj intenzívneho umelého svetla.

Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo iné vnútorné súčasti.

- Pri používaní fotoaparátu na piesočnatej pláži alebo veternom mieste dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
- Pri výrobkoch, ktoré automaticky vyklápajú a sklápajú blesk, netlačte na blesk ani ho násilne neotvárajte.

Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.

- Prach, nečistoty alebo iné cudzie predmety na blesku odstráňte pomocou vatového tampónu alebo handričky.

Teplu produkované bleskom môže spôsobiť, že cudzí objekt začne dymiť alebo sa výrobok pokazí.

- Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho batériu/batérie a odložte ich. Vytečenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodiť.

- Pred likvidáciou zakryte konektory batérie/batérií pomocou pásky alebo iného izolantu.

Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viesť k požiaru alebo výbuchom.

- Nepoužívanú nabíjačku odpojte od výrobku. Pri používaní ju nezakrývajte látkou ani inými predmetmi.

Ak necháte jednotku dlhý čas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriať a deformovať a spôsobiť tak požiar.

- Špeciálne batérie nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.

Domáce zvieratá by mohli batériu prehryznúť a spôsobiť tak jej vytečenie, prehriatie alebo výbuch a následné poškodenie výrobku alebo požiar.

- Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie s rôznou úrovňou nabitia ani nepoužívajte staré batérie spolu s novými. Pri vkladaní batérií dávajte pozor, aby ste nezamenili póly + a –.

Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.

- Nesadajte si, keď máte fotoaparát vo vrecku na nohavičiach.

Mohlo by dôjsť k poruchám alebo poškodeniu displeja.

- Pri vkladaní fotoaparátu do tašky dávajte pozor, aby s displejom neprišli do styku tvrdé predmety. Ak je výrobok vybavený sklápacím displejom, sklopte aj displej (smerom k telu výrobku).

- K výrobku nepripevňujte žiadne tvrdé predmety. Mohlo by dôjsť k poruchám alebo poškodeniu displeja.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Základná príručka


Základné funkcie

Základné informácie a pokyny, od úvodných príprav po snímání a prehrávanie

Úvodné prípravy


Na snímání sa pripravte podľa nasledujúceho postupu.

Pripevnenie remienka

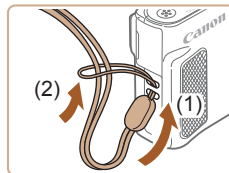

- Jeden koniec remienka prevlečte cez upevňovací prvok remienka (1) a druhý koniec pretiahnite cez slučku na prevlečenom konci (2).

Držanie fotoaparátu

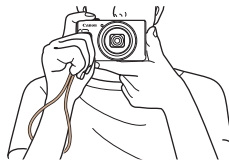

- Omotajte si remienok okolo zápästia.
- Pri snímání majte ramená blízko tela a pevne držte fotoaparát, aby sa nehýbal. Ak ste vyklopili blesk, nezakrývajte ho prstami.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímání

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register




Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím nabíte batériu pomocou dodanej nabíjačky. Batériu nezabudnite nabiť, pretože fotoaparát sa nepredáva s nabitou batériou.

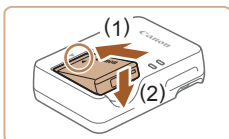



1 Vložte batériu.

- Po zarovnaní značiek ▲ na batérii a nabíjačke zatlačte batériu dovnútra (1) a nadol (2).

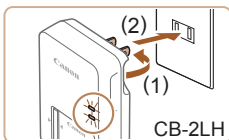

2 Nabíte batériu.

- CB-2LH:** Vyklopte zástrčku (1) a zasuňte nabíjačku do elektrickej zásuvky (2).
- CB-2LHE:** Jeden koniec napájacieho kábla zasuňte do nabíjačky a druhý do elektrickej zásuvky.
- Indikátor nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a začne nabíjanie.
- Po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti na zeleno.

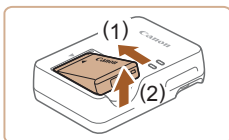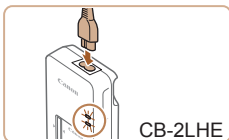

3 Vyberte batériu.

- Po odpojení nabíjačky vyberte batériu zatlačením dovnútra (1) a nahor (2).




- Ak chcete chrániť batériu a zachovať jej optimálny stav, nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
- Nabíjačky, ktoré majú napájací kábel: Nabíjačku ani kábel nepripevňujte k iným predmetom. Mohli by ste spôsobiť poruchu alebo poškodenie výrobku.



- Podrobné informácie o čase nabíjania, počte záberov a čase záznamu s plne nabitou batériou nájdete v časti „Počet záberov/čas záznamu, čas prehrávania“ (150).
- Nabité batérie sa postupne vybijajú, aj keď sa nepoužívajú. Batériu nabíte v deň používania (alebo tesne predtým).
- Nabíjačku možno používať v oblastiach so striedavým prúdom a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor určený na cestovanie, pretože môže poškodiť batériu.

Vloženie batérie a pamäťovej karty

Vložte dodanú batériu a pamäťovú kartu (predáva sa samostatne). Pred použitím pamäťovej karty, ktorá je nová alebo bola naformátovaná v inom zariadení, by ste mali pamäťovú kartu naformátovať v tomto fotoaparáte (117).

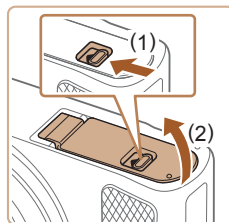

1 Otvorte kryt.

- Posuňte prepínač (1) a otvorte kryt (2).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



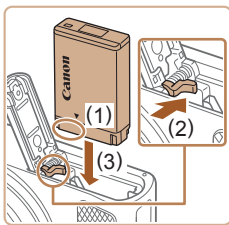


2 Vložte batériu.

- Podržte batériu tak, aby sa póly nachádzali v znázornenej polohe (1), podržte zarážku batérie smerom k polohe (2) a vkladajte batériu smerom k polohe (3), kým zarážka nezacvakne.
- Ak batériu vložíte nesprávnym spôsobom, nebudete ju môcť uzamknúť v správnej polohe. Vždy skontrolujte, či batériu vkladáte správnym spôsobom a či sa uzamkla.

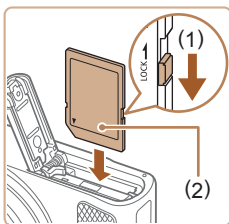

3 Skontrolujte prepínač na ochranu proti zápisu na pamäťovej karte a vložte pamäťovú kartu.

- Na pamäťové karty vybavené prepínačom na ochranu proti zápisu nemožno zaznamenávať údaje, kým je prepínač v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač smerom k polohe (1).
- Vkladajte pamäťovú kartu so štítkom (2) otočeným podľa obrázka, kým nezacvakne na mieste.
- Skontrolujte, či pamäťovú kartu vkladáte správnym spôsobom. Pamäťové karty vložené nesprávnym spôsobom môžu poškodiť fotoaparát.

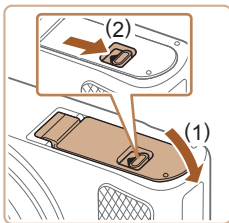


4 Zatvorte kryt.

- Sklopte kryt (1) a pri posúvaní spínača ho podržte stlačený dovtedy, kým sa nezatvorí a nezacvakne (2).




- Informácie o tom, koľko záberov alebo akú dĺžku záznamu možno uložiť na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Počet záberov na pamäťovú kartu“ (151).

■ Vybratie batérie a pamäťovej karty

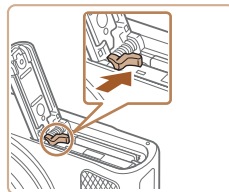

Vyberte batériu.

- Otvorte kryt a v smere šípky stlačte zarážku batérie.
- Batéria sa vysunie.




Vyberte pamäťovú kartu.

- Zatláčajte pamäťovú kartu, kým nezacvakne, a potom ju pomaly uvoľnite.
- Pamäťová karta sa vysunie.

Nastavenie dátumu a času

Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a čas], nasledujúcim spôsobom nastavte aktuálny dátum a čas. Informácie, ktoré týmto spôsobom zadáte, sa pri snímaní zaznamenávajú vo vlastnostiach snímky a používajú sa pri správe snímok podľa dátumu snímania alebo pri tlači snímok s dátumom.

Ak chcete, môžete na zábery tiež pridať označenie dátumom (37).

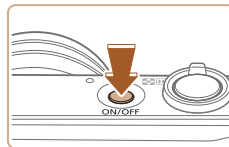

1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa obrazovka [Date/Time/Dátum a čas].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi



Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



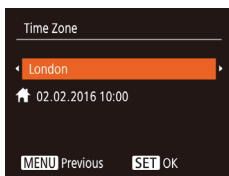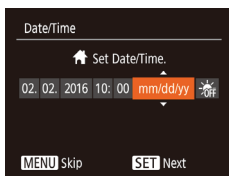

2 Nastavte dátum a čas.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú položku.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] zadajte dátum a čas.
- Po dokončení stlačte tlačidlo [ⓘ].

3 Nastavte domáce časové pásmo.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte domáce časové pásmo.

4 Dokončíte nastavenie.

- Po dokončení stlačte tlačidlo [ⓘ]. Po zobrazení hlásenia s potvrdením sa už obrazovka nastavenia nebude zobrazovať.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF.





- Ak nenastavíte dátum, čas a domáce časové pásmo, obrazovka [Date/Time/Dátum a čas] sa bude zobrazovať po každom zapnutí fotoaparátu. Zadaťte správne informácie.



- Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu), v kroku č. 2 vyberte ikonu [☀] a pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [☀].

Zmena dátumu a času

Dátum a čas upravte podľa nasledujúcich pokynov.

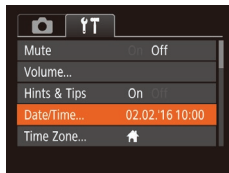

1 Prejdite na obrazovku s ponukou.

- Stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku [Date/Time/ Dátum a čas].

- Posunutím páčky zoomu vyberte kartu [📷].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Date/Time/Dátum a čas] a stlačte tlačidlo [ⓘ].

3 Zmeňte dátum a čas.

- Nastavenia upravte podľa kroku č. 2 v časti „Nastavenie dátumu a času“ (📖 17).
- Stlačením tlačidla [MENU] zatvorte obrazovku s ponukou.



- Vďaka vstavanému akumulátoru dátumu a času tohto fotoaparátu (záložnej batérie) možno nastavenie dátumu a času zachovať približne 3 týždne po vybratí batérie.
- Po vložení nabitej batérie sa akumulátor dátumu a času nabije približne za 4 hodiny, aj keď je fotoaparát vypnutý.
- Ak sa akumulátor dátumu a času vybijе, po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a čas]. Podľa postupu v časti „Nastavenie dátumu a času“ (📖 17) nastavte správny dátum a čas.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register




Jazyk zobrazenia

Podľa potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia.



1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].



2 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Podržte stlačené tlačidlo [ⓘ] a ihneď stlačte tlačidlo [MENU].

English	Norsk	Románá
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	Ελληνικά
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

3 Nastavte jazyk zobrazenia.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Po nastavení jazyka zobrazenia sa už obrazovka nastavenia nebude zobrazovať.



- Ak v kroku č. 2 po stlačení tlačidla [ⓘ] a pred stlačením tlačidla [MENU] čakáte príliš dlho, zobrazí sa aktuálny čas. V takom prípade zrušte zobrazenie času stlačením tlačidla [ⓘ] a zopakujte krok č. 2.
- Jazyk zobrazenia môžete zmeniť aj tak, že stlačíte tlačidlo [MENU] a na karte [🗨️] vyberiete položku [Language/Jazyk 🗨️].


Otestovanie fotoaparátu

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúcich pokynov zapnite fotoaparát, zhotovte fotografie alebo videosekvencie a potom si ich pozrite.


Snímanie (režim Smart Auto)

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte na fotoaparát.

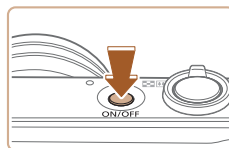

1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa úvodná obrazovka.



2 Prejdite do režimu [AUTO].

- Prepínač režimov posuňte do polohy [📷].
- Stlačte tlačidlo [ⓘ], stlačením tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [AUTO] a znova stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [AUTO] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Namierte fotoaparát na objekt. Z fotoaparátu bude počas určovania motívu vychádzať zvuk slabého cvakania.
- V pravej hornej časti displeja sa zobrazia ikony predstavujúce príslušný motív a režim stabilizácie obrazu.
- Rámy zobrazené okolo rozpoznávaných objektov signalizujú, že sa na tieto objekty zaostruje.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





3 Skomponujte záber.



- Ak chcete objekt priblížiť a zväčšiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [3x] (teleobjektív). Ak chcete objekt vzdialiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [1x] (širokouhlá poloha).

4 Začnite snímať.


Snímanie fotografií

1) Zaostrite.

- Zľahka stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa a zobrazia sa rámy označujúce zaostrené oblasti snímky.

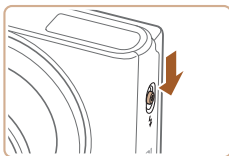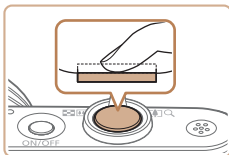


- Ak sa zobrazí hlásenie [Raise the flash/ Vyklopte blesk], posunutím prepínača [Flash] vyklopte blesk. Pri snímaní sa použije. Ak blesk nechcete používať, zatlačte ho prstom do fotoaparátu.


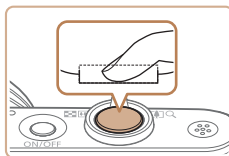


2) Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
- Počas snímania znie zvuk uzávierky fotoaparátu. Ak ste pri slabom osvetlení vyklopili blesk, automaticky sa použije.
- Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte fotoaparát v stabilnej polohe.
- Po zobrazení snímky sa fotoaparát vráti na obrazovku snímania.



(1)

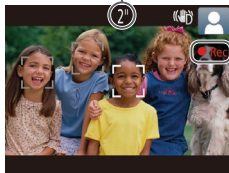

Zaznamenávanie videosekvencií

1) Spustíte zaznamenávanie.

- Stlačte tlačidlo videosekvencií. Pri spustení záznamu fotoaparát raz zapípa a zobrazí sa reťazec [●Rec/Nahrávanie] spoločne s uplynutým časom (1).
- Na hornom a dolnom okraji displeja sa zobrazia čierne pásy a objekt sa mierne zväčší. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenávajú.
- Rámy zobrazené okolo rozpoznaných tvárí signalizujú, že sa na tieto tváre zaostruje.
- Po spustení zaznamenávania uvoľnite prst z tlačidla videosekvencií.

2) Dokončíte zaznamenávanie.

- Ak chcete zaznamenávanie zastaviť, stlačte tlačidlo videosekvencií znova. Po zastavení zaznamenávania fotoaparát dvakrát zapípa.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



Prezeranie

Zhotovené snímky alebo videosekvencie si môžete pozrieť na displeji nasledujúcim spôsobom.




1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].
- Zobrazí sa posledný záber.



2 Vyberte snímky.

- Ak chcete zobraziť predchádzajúcu snímku, stlačte tlačidlo [◀]. Ak chcete zobraziť nasledujúcu snímku, stlačte tlačidlo [▶].

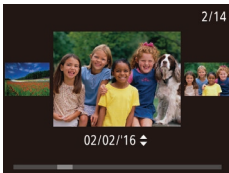

- Ak chcete prejsť na túto obrazovku (režim zobrazenia s posunom), aspoň jednu sekundu podržte stlačené tlačidlá [◀][▶]. V tomto režime môžete snímky prehľadávať stláčaním tlačidiel [◀][▶].
- Na obrazovku jednotlivých snímok sa vrátite stlačením tlačidla [⏏].
- Videosekvencie identifikuje ikona [SET ▶]. Ak chcete videosekvencie prehrať, prejdite na krok č. 3.



3 Prehrajte videosekvencie.

- Stlačte tlačidlo [⏏], stlačením tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [▶] a znova stlačte tlačidlo [⏏].
- Spustí sa prehrávanie a po skončení videosekvencie sa zobrazí ikona [SET ▶].
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, počas prehrávania stláčajte tlačidlá [▲][▼].




- Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Vymazávanie snímok

Nepotrebné snímky môžete postupne vyberať a vymazávať. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky nemožno obnoviť.

1 Vyberte snímku, ktorú chcete vymazať.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.

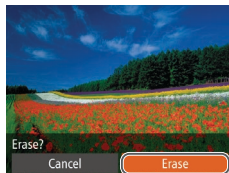

2 Vymažte snímku.

- Stlačte tlačidlo [⏏], stlačením tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Erase] a znova stlačte tlačidlo [⏏].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Aktuálne zobrazená snímka sa vymaže.
- Ak chcete vymazanie zrušiť, pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Cancel/Zrušiť] a stlačte tlačidlo [⏏].



- Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz (75).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Rozšířená příručka

Základné funkcie fotoaparátu

Ďalšie základné funkcie a spôsoby, ako si vychutnať používanie fotoaparátu, vrátane možností snímania a prehrávania

Zapnutie a vypnutie

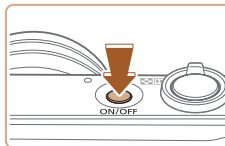

Režim snímania

- Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete fotoaparát a pripravte sa na snímkanie.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova stlačte tlačidlo ON/OFF.



Režim prehrávania

- Stlačením tlačidla [▶] zapnete fotoaparát a zobrazíte snímky.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova stlačte tlačidlo [▶].



- Ak chcete prejsť z režimu snímania do režimu prehrávania, stlačte tlačidlo [▶].
- Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice (23).
- Keď je fotoaparát v režime prehrávania, približne po minúte sa zasunie objektív. Kým je objektív zasunutý, fotoaparát môžete vypnúť stlačením tlačidla [▶].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Funkcie úspory energie (automatické vypnutie)

Po určitom čase nečinnosti sa automaticky vypne displej (funkcia vypnutia displeja) aj fotoaparát, aby sa šetrila energia batérií.

Funkcia úspory energie v režime snímania

Približne po minúte nečinnosti sa automaticky vypne displej. Približne do ďalších dvoch minút sa zasunie objektív a vypne sa aj samotný fotoaparát. Ak chcete aktivovať displej a pripraviť sa na snímánie, kým je displej vypnutý a objektív naďalej vysunutý, stlačte tlačidlo spúšte do polovice (123).

Funkcia úspory energie v režime prehrávania

Približne po piatich minútach nečinnosti sa fotoaparát automaticky vypne.




- V prípade potreby môžete deaktivovať automatické vypnutie fotoaparátu a nastaviť čas do vypnutia displeja (116).
- Funkcia úspory energie sa neaktivuje, kým je fotoaparát pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi (187) alebo keď je pripojený k počítaču (126).

Tlačidlo spúšte


Ak chcete zhotovovať zaostrené snímky, vždy začnite podržaním tlačidla spúšte do polovice. Po zaostrení na objekt zhotovte snímku stlačením tohto tlačidla úplne nadol.

V tejto príručke sa ovládanie tlačidla spúšte opisuje ako stlačenie tlačidla do polovice alebo úplne nadol.

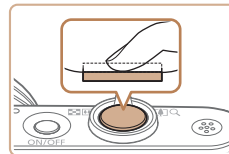

1 Stlačte tlačidlo do polovice. (Lahkým stlačením tlačidla zaostríte.)

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Fotoaparát dvakrát zapípa a okolo zaostrených oblastí snímky sa zobrazia rámy.

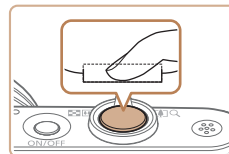

2 Stlačte tlačidlo úplne nadol. (Po stlačení do polovice zhotovte snímku úplným stlačením tlačidla.)

- Počas snímania znie z fotoaparátu zvuk uzávierky.
- Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte fotoaparát v stabilnej polohe.



- Ak snímate bez toho, aby ste predtým stlačili tlačidlo spúšte do polovice, snímky nemusia byť ostré.
- Dĺžka prehrávania zvuku uzávierky sa líši v závislosti od času potrebného na zhotovenie snímky. Pri niektorých snímaných motívoch môže trvať dlhšie, a ak fotoaparátom pohnete (alebo ak sa pohne objekt) ešte pred doznením zvuku uzávierky, snímky budú rozmazané.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Možnosti obrazoviek snímania

Stlačením tlačidla [▼] môžete na displeji zobraziť ďalšie informácie alebo ich skryť. Podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete v časti „Informácie na displeji“ (140).

	Zobrazia sa informácie
	Nezobrazia sa žiadne informácie



- Keď snímate pri slabom osvetlení, funkcia nočného zobrazenia automaticky zvýši jas displeja, aby ste mohli jednoduchšie skontrolovať kompozíciu záberov. Jas snímok na displeji však nemusí zodpovedať jasú vašich snímok. Skreslenie snímky na displeji ani trhaný pohyb objektov neovplyvní zaznamenané snímky.
- Možnosti obrazovky prehrávania nájdete v časti „Prepínanie medzi režimami zobrazenia“ (65).


Používanie ponuky FUNC.

Podľa nasledujúceho postupu môžete bežne používané funkcie nakonfigurovať prostredníctvom ponuky FUNC. Položky a možnosti ponuky sa v jednotlivých režimoch snímania (143) alebo prehrávania (148) líšia.




1 Prejdite do ponuky FUNC.

- Stlačte tlačidlo [FUNC SET].

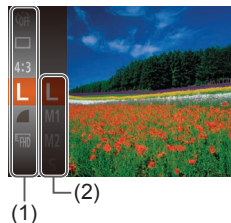

2 Vyberte položku ponuky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku ponuky (1) a stlačte tlačidlo [FUNC SET] alebo [▶].
- Dostupné možnosti (2) sú uvedené vedľa položiek ponuky napravo.
- V závislosti od položky ponuky možno funkcie nastaviť jednoduchým stlačením tlačidla [FUNC SET] alebo [▶], prípadne sa zobrazí ďalšia obrazovka na konfigurovanie príslušnej funkcie.

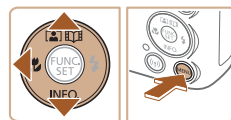

3 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú možnosť.
- Položky označené ikonou [MENU] možno nakonfigurovať stlačením tlačidla [MENU].
- Stlačením tlačidla [◀] sa vrátite na položky ponuky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





4 Potvrďte výber a položku zavrite.


- Stlačte tlačidlo [FUNC SET].
- Znova sa zobrazí obrazovka znázornená v kroku č. 1 pred stlačením tlačidla [FUNC SET] zobrazujúca nakonfigurovanú možnosť.



- Ak chcete vrátiť späť omylom vykonané zmeny nastavení, môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu (120).



Používanie obrazovky s ponukou

Podľa nasledujúceho postupu môžete na obrazovke s ponukou nakonfigurovať rôzne funkcie fotoaparátu. Položky ponúk sú podľa svojho účelu zoskupené na kartách, napríklad na karte snímania [CAMERA] alebo prehrávania [REPLAY]. Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od vybraného režimu snímania alebo prehrávania (145 – 148).



1 Prejdite na obrazovku s ponukou.

- Stlačte tlačidlo [MENU].

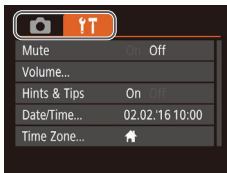

2 Vyberte kartu.

- Posunutím páčky zoomu vyberte požadovanú kartu.
- Ak ste kartu pôvodne vybrali pomocou tlačidiel [▲][▼], stláčaním tlačidiel [◀][▶] môžete prepínať medzi kartami.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi





Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



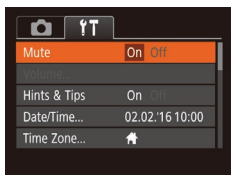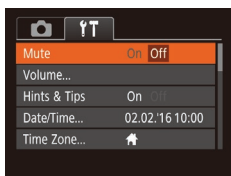

3 Vyberte položku ponuky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku ponuky.
- Ak chcete vybrať položky ponuky, pri ktorých sa nezobrazujú možnosti, najprv stlačením tlačidla [Ⓜ] alebo [▶] prepnite na ďalšiu obrazovku a potom pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku ponuky.
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

4 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.

5 Potvrďte výber a položku zavrite.


- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku zobrazenú pred stlačením tlačidla [MENU] v kroku č. 1.



- Ak chcete vrátiť späť omylom vykonané zmeny nastavení, môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu (120).

Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na displeji zadajte informácie pre pripojenia Wi-Fi (88). Dĺžka a typ informácií, ktoré môžete zadať, sa líšia v závislosti od používanej funkcie.

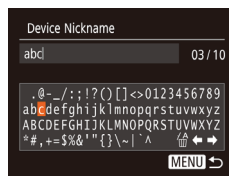

Zadávanie znakov

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovaný znak a stlačením tlačidla [Ⓜ] ho zadajte.

Presúvanie kurzora

- Vyberte položku [◀] alebo [▶] a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

Vymazávanie znakov

- Vyberte položku [↵] a stlačte tlačidlo [Ⓜ]. Predchádzajúci znak sa vymaže.

Potvrdenie vstupu a návrat na predchádzajúcu obrazovku

- Stlačte tlačidlo [MENU].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Stav indikátora

Indikátor na zadnej strane fotoaparátu (📖4) bliká na zeleno v nasledujúcich prípadoch.

- Pripojenie k počítaču (📖126)
- Displej vypnutý (📖23, 📖116)
- Spúšťanie, zaznamenávanie alebo čítanie
- Komunikácia s inými zariadeniami
- Snímanie záberov s dlhým expozičným časom (📖52)
- Pripájanie alebo prenos pomocou pripojenia Wi-Fi



- Keď indikátor bliká na zeleno, nevypínajte fotoaparát, neotvárajte kryt pamäťovej karty/kryt batérie, netraste fotoaparátom ani doň neudierajte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu snímok, fotoaparátu alebo pamäťovej karty.

Hodiny

Môžete skontrolovať aktuálny čas.



- Keď je fotoaparát vypnutý, hodiny zobrazíte stlačením a podržaním tlačidla [🕒] a následným stlačením tlačidla ON/OFF.

- Podržte stlačené tlačidlo [🕒].
- Zobrazí sa aktuálny čas.
- Ak počas používania funkcie hodín držíte fotoaparát vo zvislej polohe, zobrazenie na displeji sa zmení na zvislé. Farbu zobrazenia môžete zmeniť pomocou tlačidiel [◀][▶].
- Zobrazenie hodín zrušíte opätovným stlačením tlačidla [🕒].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Automatický režim/ hybridný automatický režim


Užitočný režim na zhotovovanie jednoduchých záberov s väčšou kontrolou nad snímaním

Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte na fotoaparát.


Snímanie (režim Smart Auto)

► Fotografie ► Videosekvencie

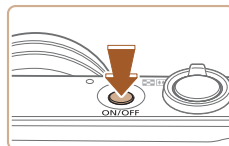

1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa úvodná obrazovka.



2 Prejdite do režimu [AUTO].

- Prepínač režimov posuňte do polohy [CAMERA].
- Stlačte tlačidlo [▲][▼], stlačením tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [AUTO] a znova stlačte tlačidlo [CAMERA].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [AUTO] a stlačte tlačidlo [CAMERA].
- Namierte fotoaparát na objekt. Z fotoaparátu bude počas určovania motívu vychádzať zvuk slabého cvakania.
- V pravej hornej časti displeja sa zobrazia ikony predstavujúce príslušný motív a režim stabilizácie obrazu (32, 33).
- Rámy zobrazené okolo rozpoznaných objektov signalizujú, že sa na tieto objekty zaostruje.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi



Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



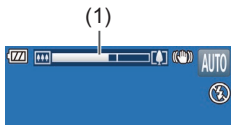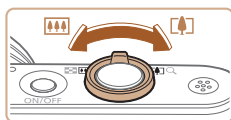

3 Skomponujte záber.



- Ak chcete objekt priblížiť a zväčšiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [1] (teleobjektív). Ak chcete objekt vzdialiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [4] (širokohlá poloha). (Zobrazí sa ukazovateľ mierky (1) znázorňujúci polohu zoomu.)
- Ak chcete obraz priblížiť alebo vzdialiť rýchlo, posuňte páčku zoomu celkom smerom k polohe [1] (priblíženie teleobjektívom) alebo [4] (širokohlá poloha). Ak chcete obraz priblížiť alebo vzdialiť pomaly, posuňte ju v požadovanom smere len mierne.

4 Začnite snímáť.




Snímanie fotografií

1) Zaostríte.

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa a zobrazia sa rámy označujúce zaostrené oblasti snímky.
- Keď sa zaostruje na viacero oblastí, zobrazí sa niekoľko rámov AF.

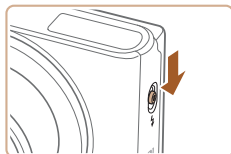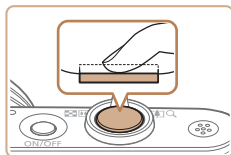

- Ak sa zobrazí hlásenie [Raise the flash/ Vyklopte blesk], posunutím prepínača [1/2] vyklopte blesk. Pri snímaní sa použije. Ak blesk nechcete používať, zatlačte ho prstom do fotoaparátu.

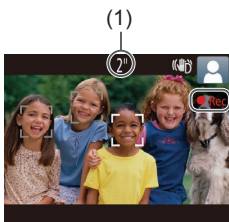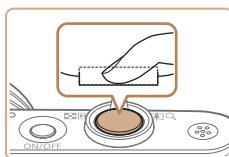

2) Začnite snímáť.

- Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
- Počas snímania znie zvuk uzávierky fotoaparátu. Ak ste pri slabom osvetlení vyklopili blesk, automaticky sa použije.
- Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte fotoaparát v stabilnej polohe.
- Po zobrazení snímky sa fotoaparát vráti na obrazovku snímania.

Zaznamenávanie videosekvencií

1) Spustíte zaznamenávanie.

- Stlačte tlačidlo videosekvencií. Pri spustení záznamu fotoaparát raz zapípa a zobrazí sa reťazec [●Rec/Nahrávanie] spoločne s uplynutým časom (1).
- Na hornom a dolnom okraji displeja sa zobrazia čierne pásy a objekt sa mierne zväčší. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
- Rámy zobrazené okolo rozpoznávaných tvárí signalizujú, že sa na tieto tváre zaostruje.
- Po spustení zaznamenávania uvoľnite prst z tlačidla videosekvencií.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register





2) Podľa potreby zmeníte veľkosť objektu a kompozíciu záberu.

- Ak chcete zmeniť veľkosť objektu, zopakujte postup uvedený v kroku č. 3. Pamätajte však na to, že sa zaznamenávajú prevádzkové zvuky fotoaparátu. Videosekvencie zhotovené s úrovňou priblíženia zobrazenou na modro budú vyzerať zrnito.
- Pri zmene kompozície záberov sa zaostrenie, hodnoty jasu a farby automaticky upravujú.



3) Dokončíte zaznamenávanie.

- Ak chcete zaznamenávanie zastaviť, stlačte tlačidlo videosekvencií znova. Po zastavení zaznamenávania fotoaparát dvakrát zapípa.
- Po zaplnení pamäťovej karty sa zaznamenávanie zastaví automaticky.

Snímanie v hybridnom automatickom režime

► Fotografie ► Videosekvencie

Jednoduchým snímaním fotografií môžete zhotovovať krátke videosekvencie daného dňa. Pred každým záberom fotoaparát zaznamenáva 2- až 4-sekundové videoklipy scén, ktoré sa neskôr spoja do krátkej videosekvencie.



1 Prejdite do režimu [A/].

- Prepínač režimov posuňte do polohy [A/].



2 Skomponujte záber.

- Podľa krokov č. 3 až 4 v časti „Snímanie (režim Smart Auto)“ (28) skomponujte záber a zaostrite.
- Aby boli videosekvencie pôsobivejšie, namierte fotoaparát na objekt približne 4 sekundy pred vyhotovením fotografie.

3 Začnite snímať.

- Podľa kroku č. 4 v časti „Snímanie (režim Smart Auto)“ (28) zhotovte fotografiu.
- Fotoaparát zaznamená fotografiu aj videoklip. Klip, ktorý sa ukončí fotografiou a zvukom uzávierky, tvorí jednotlivú kapitolu krátkej videosekvencie.



- Výdrž batérie v tomto režime je menšia než v režime [AUTO], pretože krátke videosekvencie sa zaznamenávajú pri každom zábere.
- Krátka videosekvencia sa nemusí zaznamenať v prípade, že fotografiu zhotovíte ihneď po zapnutí fotoaparátu, vyberiete režim [A/] alebo fotoaparát ovládáte iným spôsobom.
- V krátkych videosekvenciách sa zaznamenávajú prevádzkové zvuky fotoaparátu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Kvalita krátkých videosekvencií je nastavená na hodnotu [HD] a nemožno ju zmeniť.
- Zvuky sa neprehrávajú pri stlačení tlačidla spúšte do polovice ani pri spustení samospúšte.
- V nasledujúcich prípadoch sa krátke videosekvencie ukladajú ako samostatné súbory videosekvencií, aj keď ste ich v režime [Movie] zaznamenali v rovnaký deň.
 - Súbor krátkej videosekvencie dosiahne veľkosť približne 4 GB alebo celkový čas záznamu dosiahne približne 29 minút a 59 sekúnd.
 - Krátka videosekvencia je chránená [72].
 - Zmenili sa nastavenia letného času [17] alebo časového pásma [115].
 - Je vytvorený nový priečinok [119].
- Zaznamenané zvukové uzávierky nie je možné upraviť ani vymazať.
- Ak preferujete záznam krátkych videosekvencií bez fotografií, upravte nastavenie vopred. Vyberte ponuku MENU [25] ► kartu [Camera] ► položky [Digest Type/Typ krátkej videosekvencie] ► [No Stills/Bez fotografií] [25].
- Jednotlivé kapitoly možno upravovať [83].

Prehrávanie krátkych videosekvencií

Krátku videosekvenciu vytvorenú v ten istý deň prehráte zobrazením príslušnej fotografie v režime [Movie] alebo zadaním dátumu krátkej videosekvencie, ktorú chcete prehrať [66].

Fotografie a videosekvencie



- Ak fotoaparát nevydáva žiadne prevádzkové zvuky, mohol byť zapnutý pri stlačení tlačidla [Mute]. Ak chcete zvuky aktivovať, stlačte tlačidlo [MENU], na karte [Movie] vyberte položku [Mute/Stlmiť] a pomocou tlačidiel [Left/Right] vyberte možnosť [Off/Off].

Fotografie



- Blikajúca ikona [Flash] vás upozorní na väčšiu pravdepodobnosť, že snímky budú rozmazané chvením fotoaparátu. V takom prípade namontujte fotoaparát na statív alebo ho inak stabilizujte.
- Ak sú zábery tmavé aj napriek použitiu blesku, priblížte sa k objektu. Podrobné informácie o dosahu blesku nájdete v časti „Fotoaparát“ [149].
- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice fotoaparát pípne len raz, objekt môže byť príliš blízko. Podrobné informácie o rozsahu zaostrenia (rozsahu pri snímaní) nájdete v časti „Rozsah pri snímaní“ [150].
- Počas snímania pri slabom osvetlení sa môže rozsvietiť výbojka, ktorá redukuje efekt červených očí a pomáha pri zaostrovaní.
- Blikajúca ikona [Flash], ktorá sa zobrazí pri pokuse o snímkanie, signalizuje, že snímať budete môcť až po nabití blesku. Keď bude blesk pripravený, môžete v snímaní pokračovať. Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol a počkajte alebo naň prestaňte tlačiť a potom ho znova stlačte.
- Zhotovovať snímky je možné aj pred zobrazením obrazovky snímania, ale v takom prípade môže predchádzajúca snímka ovplyvniť použité zaostrenie, jas a farby.



- Môžete zmeniť, ako dlho po zhotovení sa budú snímky zobrazovať [43].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Videosekvencie



- Skôr než začnete snímať videosekvenciu, sklopte blesk prstom. Počas snímania nezakrývajte prstami mikrofón. Ak necháte blesk vyklopený alebo zablokujete mikrofón, nemusí sa zaznamenať zvuk alebo zaznamenaný zvuk môže byť tlmený.



- Počas zaznamenávania videosekvencií sa nedotýkajte iných ovládacích prvkov fotoaparátu než tlačidla videosekvencií, pretože sa zaznamenajú zvuky vydávané fotoaparátom.
- Po spustení zaznamenávania videosekvencie sa oblasť zobrazenia obrazu zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohlo korigovať výrazné chvenie fotoaparátu. Ak chcete snímať objekty s rovnakou veľkosťou, aká sa zobrazí pred snímaním, upravte nastavenie stabilizácie obrazu (41).



- Zvuk sa zaznamená monofónne.

Ikony motívov

► Fotografie ► Videosekvencie

V režimoch [AF] a [AUTO] sa zobrazí ikona, ktorá označuje motív snímania určené fotoaparátom, a automaticky sa vyberú príslušné nastavenia na dosiahnutie optimálneho zaostrenia, jasú a farby objektu.

Pozadie	Pri snímaní ľudí			Farba pozadia ikony
	Ľudia	V pohybe*1	Tiene na tvári*1	
Svetlé				Sivá
Jasné a osvetlenie zozadu			—	
S modrou oblohou				Svetlomodrá
Modrá obloha a osvetlenie zozadu			—	
Reflektory				Tmavomodrá
Tmavé				
Tmavé, používa sa statív		—	—	

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Pozadie	Pri snímaní iných objektov			Farba pozadia ikony
	Iné objekty	V pohybe*1	V blízkosti	
Svetlé				Sivá
Jasné a osvetlenie zozadu				
S modrou oblohou				Svetlomodrá
Modrá obloha a osvetlenie zozadu				
Západ slnka			–	Oranžová
Reflektory				Tmavomodrá
Tmavé				
Tmavé, používa sa statív	*2	–	–	

*1 Nezobrazuje sa pri videosekvenciách.

*2 Zobrazuje sa pri tmavých motívoch, keď je fotoaparát stabilný, napríklad po pripevnení k statívu.



- Ak ikona motívu nezodpovedá skutočným podmienkam pri snímaní alebo ak nemožno snímať s očakávaným efektom, farbou alebo jasom, skúste snímať v režime **P** (53).

Ikony stabilizácie obrazu

► Fotografie ► Videosekvencie

Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre dané podmienky pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu). Okrem toho sa v režimoch **[A]** a **[AUTO]** zobrazia nasledujúce ikony.

	Stabilizácia obrazu pre fotografie (normálna)
	Stabilizácia obrazu pre fotografie pri posúvaní obrazu (posúvanie)*
	Stabilizácia obrazu pri chvení fotoaparátu, ktorý sa otáča do strán alebo posúva, pri makrosnímkech (hybridná stabilizácia obrazu). Pri videosekvenciách sa zobrazí ikona a použije sa aj stabilizácia obrazu .
	Stabilizácia obrazu pre videosekvencie, ktorá redukuje silné chvenie fotoaparátu, napríklad pri zaznamenávaní počas chôdze (dynamická)
	Stabilizácia obrazu pri pomalom chvení fotoaparátu, napríklad pri zaznamenávaní videosekvencií s priblížením teleobjektívom (zosilnená)
	Bez stabilizácie obrazu, pretože fotoaparát je pripevnený k statívu alebo stabilizovaný iným spôsobom. Počas zaznamenávania videosekvencií sa však zobrazí ikona a používa sa stabilizácia obrazu proti vplyvom vetra a iných zdrojov vibrácií (stabilizácia obrazu pomocou statívu).

* Zobrazuje sa pri posúvaní obrazu, keď fotoaparát sleduje pohybujúce sa objekty. Pri sledovaní objektov pohybujúcich sa horizontálne pôsobí funkcia stabilizácie obrazu iba proti vertikálnemu chvení fotoaparátu a horizontálna stabilizácia sa vypne. Podobne aj pri sledovaní objektov pohybujúcich sa vertikálne pôsobí funkcia stabilizácie obrazu iba proti horizontálnemu chvení fotoaparátu.



- Ak chcete stabilizáciu obrazu zrušiť, nastavte položku [IS Mode/ Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.] (41). V takom prípade sa ikona stabilizácie obrazu nezobrazí.
- V režime **[A]** sa nezobrazí ikona .

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Rámy na displeji

► Fotografie ► Videosekvencie

Ked' fotoaparát rozpozná objekty, na ktoré mierite, v režime [AUTO] sa na displeji zobrazia rôzne rámy.

- Okolo objektu (alebo tváre osoby), ktorý fotoaparát určí za hlavný objekt, sa zobrazí biely rám a okolo ostatných rozpoznaných tvárí sa zobrazia sivé rámy. Rámy sledujú pohybujúce sa objekty do určitej vzdialenosti, aby tieto objekty ostali zaostrené. Ak však fotoaparát rozpozná pohyb objektu, na displeji zostane len biely rám.
- Keď držíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice a fotoaparát rozpozná pohyb objektu, zobrazí sa modrý rám a neustále sa budú upravovať hodnoty zaostrenia a jasu obrazu (pomocné AF).




- Ak sa nezobrazujú žiadne rámy, ak sa rámy nezobrazujú okolo požadovaných objektov alebo ak sa rámy zobrazujú na pozadí alebo podobných plochách, skúste snímať v režime [P] (53).

Často používané užitočné funkcie

Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak sú vzdialené objekty príliš ďaleko na to, aby ste ich mohli zväčšiť pomocou optického zoomu, použite digitálny zoom umožňujúci až 100-násobné zväčšenie.




1 Páčku zoomu posuňte smerom k polohe [M].

- Podržte páčku, kým približovanie neskončí.
- Približovanie sa skončí po dosiahnutí najväčšej úrovne priblíženia (skôr ako snímka začne byť viditeľne zrnitá), ktorá sa zobrazí na displeji.

2 Páčku zoomu znova posuňte smerom k polohe [M].

- (1) je aktuálna úroveň priblíženia.
- Fotoaparát ešte viac priblíži objekt.

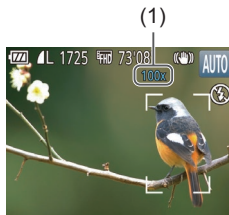

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Pri posune páčky zoomu sa zobrazí ukazovateľ mierky (ktorý znázorňuje polohu zoomu). Farba ukazovateľa mierky udáva rozsah zoomu.
 - Biely rozsah: rozsah optického zoomu, pri ktorom obraz nebude zrnitý.
 - Žltý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom obraz nebude viditeľne zrnitý (ZoomPlus).
 - Modrý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom bude obraz zrnitý.
- Keďže modrý rozsah nie je dostupný pri určitých nastaveniach rozlíšenia pri zaznamenávaní (28), maximálnu úroveň priblíženia môžete dosiahnuť postupom podľa kroku č. 1.




- Ak chcete digitálny zoom vypnúť, vyberte ponuku MENU (25) ► kartu [] ► položky [Digital Zoom/Digitálny zoom] ► [Off/Vyp.].

Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb objektu (automatické priblíženie)

► Fotografie ► Videosekvencie

Fotoaparát automaticky približuje a odďaľuje obraz, aby sa zachovala konštantná veľkosť rozpoznanej tváre (28). Ak sa osoba približí, fotoaparát automaticky oddiali obraz a opačne.

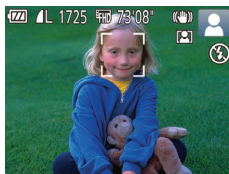

1 Prejdite do režimu automatického priblíženia.

- Stlačte tlačidlo [▲].
- Zobrazí sa ikona [▲].
- Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí biely rámček a fotoaparát bude vykonávať priblíženie a vzdďaľovanie na zachovanie objektu na obrazovke.

- Keď dôjde k rozpoznaniu viacerých tvárí, okolo tváre hlavného objektu sa zobrazí biely rámček a okolo ďalších tvárí sa zobrazia maximálne dva sivé rámčeky, keď sa bude fotoaparát snažiť o zachovanie týchto objektov na displeji.

2 Začnite snímať.

- Funkcia automatického priblíženia bude aj naďalej aktívna po dokončení snímania a rámčeky sa budú aj naďalej zobrazovať.
- Ak chcete zrušiť režim automatického priblíženia, znova stlačte tlačidlo [▲]. Zobrazí sa ikona [▲].



- Tváre sa nemusia rozpoznať pri niektorých úrovniach priblíženia alebo v prípade, ak je hlava osoby naklonená alebo nie je otočená priamo k fotoaparátu.
- Automatické priblíženie sa deaktivuje v nasledujúcich situáciách.
 - Pri zmene režimu snímania.
 - Keď stlačíte tlačidlo [MENU], tlačidlo videosekvencií alebo tlačidlo [C/36].
 - Keď stlačíte tlačidlo [] pri vyklopenom blesku.



- Keď sa rozpoznávaný objekt pohne smerom k okraju obrazovky, fotoaparát vykoná oddialenie s cieľom zachovať objekt na displeji.
- Ak v režime samospúšte (36) stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol, nebudete môcť následne meniť faktor priblíženia.
- Fotoaparát bude aj naďalej vykonávať priblíženie/oddialenie s cieľom zachovať objekty na displeji. Z tohto dôvodu nemusí byť k dispozícii možnosť zachovania konštantnej veľkosti tváre na displeji, a to v závislosti od pohybu objektu a podmienok pri snímaní.
- Keď sa nerozpozna žiadna tvár, fotoaparát vykoná priblíženie na určitú úroveň a ukončí režim približovania dovtedy, kým nedôjde k rozpoznaniu tváre.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Používanie samospúšte

► Fotografie ► Videosekvencie

Vďaka samospúšti sa môžete nachádzať na skupinových fotografiách alebo iných časovaných záberoch. Fotoaparát zhotoví snímku približne 10 sekúnd po tom, ako stlačíte tlačidlo spúšte.




1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [FUNC SET], v ponuke vyberte možnosť [C/36] a potom možnosť [C/24] (36).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [C/24].

2 Začnite snímať.

- V prípade fotografií: Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte na objekt a potom stlačte tlačidlo úplne nadol.
- V prípade videosekvencií: Stlačte tlačidlo videosekvencií.
- Po spustení samospúšte bude blikať výbojka a z fotoaparátu zaznie zvuk samospúšte.
- Dve sekundy pred zhotovením záberu sa blikanie a zvuk zrýchlia. (Výbojka ostane svietiť, ak by sa použil blesk.)
- Ak chcete po spustení samospúšte zrušiť snímku, stlačte tlačidlo [MENU].
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, v kroku č. 1 vyberte možnosť [C/36].



Používanie samospúšte na zabránenie chveniu fotoaparátu

Táto možnosť oneskorí otvorenie uzávierky až približne na dve sekundy po stlačení tlačidla spúšte. Ak je fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte nestabilný, neovplyvní to váš záber.



- Podľa kroku č. 1 v časti „Používanie samospúšte“ (36) vyberte možnosť [C/36].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [C/36].
- Podľa kroku č. 2 v časti „Používanie samospúšte“ (36) zhotovte záber.

Prispôsobenie samospúšte


Môžete zadať oneskorenie (0 – 30 sekúnd) a počet záberov (1 – 10).

1 Vyberte možnosť [C/36].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Používanie samospúšte“ (36) vyberte možnosť [C/36] a stlačte tlačidlo [MENU].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačením tlačidiel [▲][▼] vyberte čas oneskorenia alebo počet záberov.
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú hodnotu a stlačte tlačidlo [C/36].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [C/36].
- Podľa kroku č. 2 v časti „Používanie samospúšte“ (36) zhotovte záber.

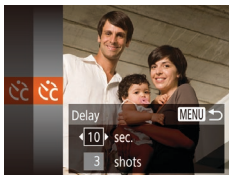

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- V prípade videosekvencií nasnímaných pomocou samospúšte sa záznam začne po určenom čase oneskorenia (stanovenie počtu záberov však nemá žiadny vplyv).





- Keď nastavíte viacero záberov, jas snímky a vyváženie bielej farby sa určia podľa prvého záberu. Keď sa použije blesk alebo keď nastavíte zhotovenie veľkého počtu záberov, prestávka medzi jednotlivými zábermi bude väčšia. Po zaplnení pamätevej karty sa snímanie automaticky zastaví.
- Keď zadáte dlhšie oneskorenie než dve sekundy, dve sekundy pred zhotovením záberu sa zrýchli blikanie výbojky aj zvuk samospúšte. (Výbojka ostane svietiť, ak by sa použil blesk.)

Pridanie označenia dátumom

► Fotografie ► Videosekvencie

Fotoaparát dokáže do pravého dolného rohu snímok pridať dátum snímania. Upozorňujeme však, že označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť, preto najskôr skontrolujte, či je dátum a čas nastavený správne (17).

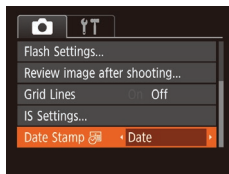

1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Date Stamp/Označenie dátumom] a potom požadovanú možnosť (25).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [📅].

2 Začnite snímať.

- Pri zhotovovaní záberov bude fotoaparát pridávať dátum alebo čas snímania do pravého dolného rohu snímok.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, v kroku č. 1 vyberte možnosť [Off/Vyp.].



- Označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť.



- Snímky zhotovené bez označenia dátumom možno vytlačiť s označením dátumom nasledujúcim spôsobom. Ak však označenie dátumom pridáte na snímky, ktoré ho už obsahujú, označenie dátumom sa môže vytlačiť dvakrát.
 - Tlačte použitím funkcií tlačiarne (128).
 - Tlačte použitím nastavení tlačie DPOF fotoaparátu (131).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Sériové snímanie

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete snímať sériovo, v režime [AUTO] podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.

Podrobné informácie o rýchlosti sériového snímania nájdete v časti „Fotoaparát“ (149).

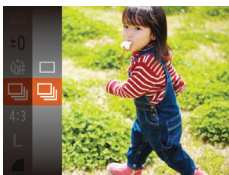

1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [FUNC SET], v ponuke vyberte možnosť [] a potom možnosť [] (24).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [].

2 Začnite snímať.

- Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.



- Počas sériového snímania sa hodnoty zaostrenia, expozície a farieb zapamätajú podľa pozície alebo úrovne určenej pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.
- Nemožno používať so samospúšťou (36).
- V závislosti od podmienok pri snímaní, nastavení fotoaparátu a polohy zoomu môže fotoaparát dočasne prestať snímať alebo sa môže sériové snímání spomaliť.
- Snímání sa môže spomaliť aj v súvislosti s narastajúcim počtom záberov.
- Snímání sa môže spomaliť v prípade, ak sa používa blesk.

Funkcie prispôsobenia snímok

Zmena pomeru strán

► Fotografie ► Videosekvencie

Pomer strán snímky (pomer šírky a výšky) môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom.



- Stlačte tlačidlo [FUNC SET], v ponuke vyberte položku [4:3] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).
- Po nastavení sa aktualizuje pomer strán displeja.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte položku [4:3].

16:9	Používa sa na zobrazovanie na širokouhlých televízoroch HD alebo podobných zobrazovacích zariadeniach.
3:2	Rovnaký pomer strán ako pri 35 mm filme. Používa sa na tlač snímok veľkosti 130 x 180 mm alebo veľkosti pohľadnice.
4:3	Pôvodný pomer strán displeja fotoaparátu. Používa sa na zobrazovanie na televízoroch so štandardným rozlíšením alebo podobných zobrazovacích zariadeniach. Používa sa aj na tlač snímok veľkosti 90 x 130 mm alebo veľkosti A.
1:1	Pomer strán štvorca.



- Nie je k dispozícii v režime [A-S].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímání

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Zmena počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky)

► Fotografie ► Videosekvencie

Nasledujúcim spôsobom môžete vybrať niektorú z 4 úrovni počtu pixlov pri zaznamenávaní snímky. Informácie o počte záberov, ktoré sa pri jednotlivých nastaveniach rozlíšenia pri zaznamenávaní zmestia na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Počet záberov na pamäťovú kartu“ (151).

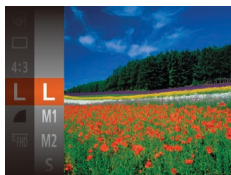

- Stlačte tlačidlo [FUNC SET], v ponuke vyberte položku [L] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte položku [L].

Pokyny na výber nastavenia rozlíšenia pri zaznamenávaní na základe veľkosti papiera (pre snímky s pomerom strán 4 : 3)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Pohľadnica
S	Na odosielanie e-mailom a podobné účely



- Nie je k dispozícii v režime [S].

Zmena kvality snímok videosekvencie

► Fotografie ► Videosekvencie

K dispozícii sú tri nastavenia kvality snímok. Informácie o celkovom čase záznamu videosekvencií, ktoré sa pri jednotlivých úrovniach kvality snímok zmestia na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Čas záznamu na jednu pamäťovú kartu“ (151).



- Stlačte tlačidlo [FUNC SET], v ponuke vyberte položku [FHD] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte položku [FHD].

Kvalita snímok	Počet pixlov pri zaznamenávaní	Snímková frekvencia	Podrobnosti
FHD	1920 x 1080	30 fps/sním./s	Na snímánie s rozlíšením Full HD.
HD	1280 x 720	30 fps/sním./s	Na snímánie s rozlíšením HD.
VGA	640 x 480	30 fps/sním./s	Na snímánie so štandardným rozlíšením.



- V režimoch [FHD] a [HD] čierne pásy zobrazené na hornom a dolnom okraji displeja označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenávajú.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Užitočné funkcie snímania


Zobrazenie mriežky

► Fotografie ► Videosekvencie

Na displeji možno zobraziť mriežku, ktorá počas snímania pomáha pri orientácii v zvislom a vodorovnom smere.



- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Grid Lines/Mriežka] a potom možnosť [On/Zap.] (📖25).
- Po nastavení sa na displeji zobrazí mriežka.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Off/Vyp.].


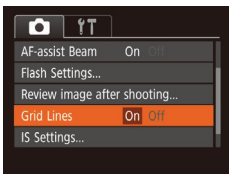


- Mriežka sa nezaznamená na snímkach.

Zväčšenie zaostrenej oblasti

► Fotografie ► Videosekvencie

Zaostrenie môžete skontrolovať stlačením tlačidla spúšte do polovice, čím zväčšíte časť zaostrenej snímky v ráme AF.

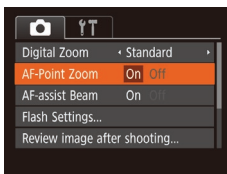

1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF] a potom možnosť [On/Zap.] (📖25).

2 Skontrolujte zaostrenie.

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Priblíži sa tvár rozpoznaná ako hlavný objekt.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, v kroku č. 1 vyberte možnosť [Off/Vyp.].



- Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa v nasledujúcich prípadoch zaostrená oblasť nepriblíži.
 - Ak sa nezistí tvár, ak je osoba príliš blízko pri fotoaparáte a jej tvár je príliš veľká pre displej alebo ak fotoaparát zistí pohyb objektu.
 - Pri používaní digitálneho zoomu (📖34)
 - Pri používaní funkcie sledovania s AF (📖60).
 - Pri používaní televízora namiesto displeja (📖124)
- Nie je k dispozícii v režime [A^S].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu


Vypnutie stabilizácie obrazu

► Fotografie ► Videosekvencie

Keď sa fotoaparát nachádza v stabilizovanom stave (napríklad fotografujete použitím statívu), funkciu stabilizácie obrazu je vhodné nastaviť na možnosť [Off/Vyp.] a deaktivovať ju.

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [IS Settings/Nastavenia stabilizácie obrazu] a stlačte tlačidlo [📷] (📖25).

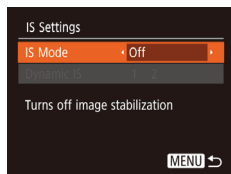

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] a potom pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [Off/Vyp.].


Continuous/ Nepretržite	Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre dané podmienky pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu) (📖33).
Off/Vyp.	Vypne stabilizáciu obrazu.

Zaznamenávanie videosekvencií s objektmi rovnakej veľkosti, aká sa zobrazí pred snímaním

► Fotografie ► Videosekvencie

Po spustení zaznamenávania videosekvencie sa oblasť zobrazenia obrazu bežne zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohlo korigovať výrazné chvenie fotoaparátu.

Ak chcete nasnímať videosekvencie s objektmi v rovnakej vzdialenosti ako pred snímaním, môžete obmedziť intenzitu stabilizácie obrazu.

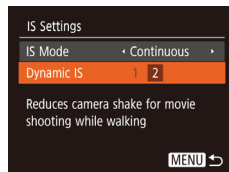

- Podľa krokov v časti „Vypnutie stabilizácie obrazu“ (📖41) prejdite na obrazovku [IS Settings/Nastavenia stabilizácie obrazu].
- Vyberte položku [Dynamic IS/Dynamický stabilizátor obrazu] a potom možnosť [2] (📖25).



- Ak chcete, aby sa objekty zaznamenávali s rovnakou veľkosťou, aká sa zobrazí pred snímaním, môžete tiež položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
- Keď je položka [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastavená na možnosť [Off/Vyp.], možnosť [Dynamic IS/Dynamická stabilizácia obrazu] nebude k dispozícii (📖41).
- Keď je kvalita videosekvencií nastavená na hodnotu [FVG], dynamický stabilizátor obrazu je nastavený na hodnotu [1] a nemožno ho zmeniť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Prispôsobenie ovládania fotoaparátu


Funkcie snímania na karte [📷] obrazovky s ponukou môžete prispôbiť nasledujúcim spôsobom.

Pokyny týkajúce sa funkcií ponuky nájdete v časti „Používanie obrazovky s ponukou“ (📖25).

Deaktivácia pomocného reflektora AF

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete vypnúť výbojku, ktorá sa pri slabom osvetlení bežne rozsvieti, aby vám po stlačení tlačidla spúšte do polovice pomohla zaostriť.

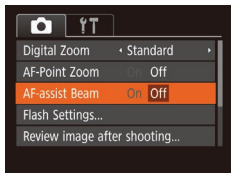

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [AF-assist Beam/ Pomocný reflektor AF] a potom možnosť [Off/Vyp.].
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [On/Zap.].


Vypnutie výbojky redukcie červených očí

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete vypnúť výbojku redukcie červených očí, ktorá sa rozsvieti na redukciu efektu červených očí, keď sa pri slabom osvetlení sníma pomocou blesku.

1 Prejdite na obrazovku [Flash Settings/Nastavenia blesku].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Flash Settings/ Nastavenia blesku] a stlačte tlačidlo [🔍].

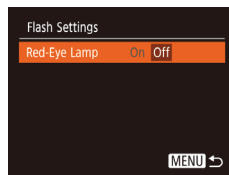

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Položku [Red-Eye Lamp/Výbojka redukcie červených očí] nastavte na hodnotu [Off/Vyp.].
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [On/Zap.].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zmena štýlu zobrazenia snímky po jej zhotovení


► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete zmeniť, ako dlho sa budú zobrazovať snímky a aké informácie sa zobrazia ihneď po snímaní.

Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení

1 Prejdite na obrazovku [Review image after shooting/Kontrola snímky po snímaní].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Review image after shooting/Kontrola snímky po snímaní] a stlačte tlačidlo [⏏].

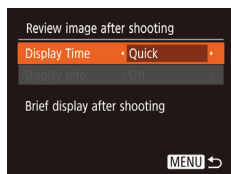

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Vyberte položku [Display Time/Čas zobrazenia] a potom požadovanú možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Quick/Rýchlo].

Quick/Rýchlo	Snímky sa budú zobrazovať dovtedy, kým nebudete môcť snímať znova.
2 sec./2 s, 4 sec./4 s, 8 sec./8 s	Snímky sa budú zobrazovať zadaný čas. Aj počas zobrazenia záberu môžete opätovným stlačením tlačidla spustiť do polovice zhotoviť ďalší záber.
Hold/Podržať	Snímky sa budú zobrazovať, kým nestlačíte tlačidlo spustiť do polovice.
Off/Vyp.	Snímky sa po zhotovení nebudú zobrazovať.


Zmena obrazovky zobrazenej po snímaní

Podľa nasledujúceho postupu môžete zmeniť spôsob, akým sa budú snímky zobrazovať po zhotovení.

1 Nastavte položku [Display Time/Čas zobrazenia] na hodnotu [2 sec./2 s], [4 sec./4 s], [8 sec./8 s] alebo [Hold/Podržať] (📖43).

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Vyberte položku [Display Info/Zobraziť informácie] a potom požadovanú možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Off/Vyp.].

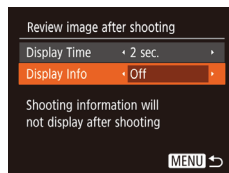

Off/Vyp.	Zobrazí sa len snímka.
Detailed/ Podrobné	Zobrazia sa podrobné informácie o snímaní (📖141).



- Ak je položka [Display Time/Čas zobrazenia] (📖43) nastavená na hodnotu [Off/Vyp.] alebo [Quick/Rýchlo], položka [Display Info/Zobraziť informácie] sa nastaví na hodnotu [Off/Vyp.] a nemožno ju zmeniť.
- Stláčaním tlačidla [▼] počas zobrazenia snímky ihneď po zhotovení môžete prepínať medzi informáciami na displeji. Nastavenia položky [Display Info/Zobraziť informácie] sa nezmenia. Stláčaním tlačidla [📷] môžete vykonávať nasledujúce operácie.
 - Ochrana (📖72)
 - Oblíbené položky (📖78)
 - Vymazať (📖75)

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Ďalšie režimy snímania

Efektívnejšie snímame rôznych motívov a zhotovujeme záberov zdokonalených pomocou jedinečných obrazových efektov alebo zachytených použitím špeciálnych funkcií



Vychutnávanie si rôznych snímok z každého záberu (režim Kreatívny záber)

► Fotografie ► Videosekvencie

Fotoaparát rozpozná objekt a podmienky pri snímaní, pričom automaticky použije špeciálne efekty a znova skomponuje záber, aby sa objekt zvýraznil. Pri každom zábere sa zaznamená šesť fotografií. Pomocou nastavení určených fotoaparátom môžete zachytiť viacero fotografií s efektmi.



1 Prejdite do režimu [A].

- Prepínač režimov posuňte do polohy [A].

2 Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol. Počas snímania trikrát zaznie zvuk uzávierky.
- Postupne sa zobrazí šesť snímok a potom sa približne na dve sekundy zobrazia všetky naraz.
- Ak chcete, aby sa snímky zobrazovali, až kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice, stlačte tlačidlo [A]. Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] a následným stlačením tlačidla [A] môžete vybrať snímku na zobrazenie na celom displeji.
- Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému zobrazeniu, stlačte tlačidlo [MENU].



- Pri používaní blesku bude snímame určitý čas trvať, držte však fotoaparát pevne, až kým trikrát nezaznie zvuk uzávierky.
- Šesť snímok z každého záberu sa považuje za jednu skupinu (69).
- Súčasné zobrazenie šiestich snímok uvedených v kroku č. 2 je k dispozícii iba ihneď po zhotovení snímky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zobrazenie snímok počas prehrávania

Šesť snímok z každého záberu sa považuje za jednu skupinu a pri prehrávaní sa zobrazí iba prvá snímka zo série. V ľavej hornej časti displeja sa zobrazí ikona [SET] [📷], ktorá označuje, že snímka je súčasťou skupiny.



- Pri vymazaní snímky zaradenej do skupiny (📖69) sa vymažú aj všetky snímky v príslušnej skupine. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní.



- Zoskupené snímky možno prehrávať jednotlivo (📖69) a nezoskupené (📖69).
- Ochranou (📖72) snímky zaradenej do skupiny nastavíte ochranu všetkých snímok v príslušnej skupine.
- Zoskupené snímky možno zobrazovať jednotlivo pri prehrávaní pomocou vyhľadávania snímok (📖67) alebo inteligentného náhodného výberu (📖71). V takom prípade sa zoskupenie snímok dočasne zruší.
- Pri zoskupených snímkach nie sú k dispozícii nasledujúce úkony: zväčšenie (📖70), označovanie ako obľúbených položiek (📖78), úpravy (📖79), tlač (📖127), nastavenie tlače jednotlivých snímok (📖131) ani pridávanie do albumu (📖133). Ak chcete tieto operácie vykonať, zobrazte zoskupené snímky jednotlivo (📖69) alebo najprv zrušte ich zoskupenie (📖69).
- Súčasné zobrazenie uvedené v kroku č. 2 je k dispozícii iba ihneď po zhotovení snímky.

Výber efektov

► Fotografie ► Videosekvencie

K dispozícii je možnosť výberu efektov pre snímky zhotovené v režime [📷].



- Po výbere režimu [📷] stlačte tlačidlo [▼].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovaný efekt a stlačte tlačidlo [📷].

📷 Auto/Automaticky	Všetky efekty.
🕒 Retro	Snímky sa podobajú na staré fotografie.
🖼 Monochrome/ Monochromatický režim	Vytvorí sa jednofarebné snímky.
👤 Special/Špeciálne	Výrazné snímky s charakteristickým vzhľadom.
🌿 Natural/Prirodzené	Snímky s tmenými farbami a prirodzeným vzhľadom.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Špeciálne motívy

Vyberte režim zodpovedajúci snímanému motívu a fotoaparát automaticky nakonfiguruje nastavenia pre optimálne zábery.



1 Prejdite do režimu [A].

- Prepínač režimov posuňte do polohy [A].

2 Vyberte režim snímania.

- Stlačte tlačidlo [Fn], v ponuke vyberte možnosť [AUTO] a potom vyberte požadovaný režim snímania (24).

3 Začnite snímať.

📷 Zhotovovanie portrétov (režim Portrét)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Zhotovujte zábery ľudí so zjemňujúcim efektom.

📷 Snímanie večerných motívov bez používania statívu (nočné motívy snímané z ruky)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Nádherné zábery nočných motívov alebo portrétov s večernou scénériou v pozadí bez nutnosti pevného uchopenia fotoaparátu (ako keby ste používali statív).
- Jedna snímka sa vytvorí kombináciou záberov zhotovených v sérii, čím sa obmedzí chvenie fotoaparátu a šum na snímke.



📷 Snímanie pri slabom osvetlení (režim Málo svetla)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Snímanie s minimálnym chvením fotoaparátu a objektov dokonca aj pri slabom osvetlení.



📷 Snímanie ohňostroja (režim Ohňostroj)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Zábery ohňostroja v živých farbách.



- V porovnaní s inými režimami sa objekty v režime [P] zobrazujú väčšie.
- V režime [P] sa snímky môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom na podmienky pri snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO (55).
- Keďže v režime [P] bude fotoaparát snímať sériovo, počas snímania ho pevne držte.
- V režime [P] môže nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky pri snímaní zabrániť tomu, aby ste dosiahli požadované výsledky.
- V režime [P] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (41).



- Ak na snímanie večerných motívov používate statív, snímaním v režime [AUTO] namiesto režimu [P] dosiahnete lepšie výsledky (28).
- Nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní v režime [F] (2592 x 1944) a nemožno ho zmeniť.
- V režime [P] sa síce pri stlačení tlačidla spúšte do polovice nezobrazia žiadne rámčeky, no aj tak sa určí optimálne zaostrenie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Používanie špeciálnych efektov

Pridávajte rôzne efekty na zhotovované snímky.



1 Vyberte režim snímania.

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (46) vyberte požadovaný režim snímania.

2 Začnite snímať.

Snímanie v živých farbách (režim Veľmi živé)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Snímky v sýtych a živých farbách.



Zábery s efektom plagátu (režim Efekt plagátu)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Snímky, ktoré sa podobajú na starý plagát alebo ilustráciu.



- V režimoch  a  najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Snímanie pomocou efektu objektívov fish-eye (efekt rybieho oka)

► Fotografie ► Videosekvencie


Snímajte s deformujúcim efektom objektívov fish-eye.

1 Vyberte možnosť .

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (46) vyberte možnosť .

2 Vyberte úroveň efektu.

- Stlačte tlačidlo , pomocou tlačidiel   vyberte požadovanú úroveň efektu a stlačte tlačidlo .
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.

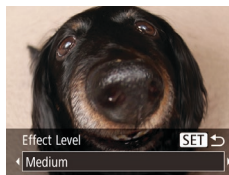

3 Začnite snímať.



- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zábery podobajúce sa na miniatúrne modely (efekt miniatúry)

► Fotografie ► Videosekvencie

Rozmazaním oblastí snímky nad a pod vybratou časťou sa vytvorí efekt miniatúrneho modelu.

Ak pred zaznamenaním videosekvencie vyberiete rýchlosť prehrávania, môžete tiež vytvoriť videosekvencie, ktoré vyzerajú ako zábery miniatúrnych modelov. Ľudia a objekty v zábere sa počas prehrávania budú rýchlo pohybovať. Zvuk sa nezaznamená.

1 Vyberte možnosť [A].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ ([46]) vyberte možnosť [A].
- Zobrazí sa biely rám označujúci oblasť snímky, ktorá sa nerozmaže.



2 Vyberte oblasť, na ktorú chcete zaostrovat'.

- Stlačte tlačidlo [V].
- Posúvaním páčky zoomu zmeníte veľkosť rámu a pomocou tlačidiel [A][V] ho premiestnite.



3 Pri videosekvenciách vyberte rýchlosť prehrávania videosekvencie.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a pomocou tlačidiel [A][B] vyberte požadovanú rýchlosť.

4 Vráťte sa na obrazovku snímania a zhotovte snímku.

- Stlačením tlačidla [MENU] sa vráťte na obrazovku snímania a zhotovte snímku.

Rýchlosť a odhadovaný čas prehrávania (minútové klipy)

Rýchlosť	Čas prehrávania
5x	Približne 12 s
10x	Približne 6 s
20x	Približne 3 s

Videosekvencie sa prehrávajú rýchlosťou 30 sním./s.



- Počas snímania videosekvencií nie je k dispozícii približenie. Zoom nastavte ešte pred snímaním.
- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.



- Ak chcete prepnúť otočenie rámu na vertikálne, v kroku č. 2 stlačte tlačidlá [A][B]. Pomocou tlačidiel [A][V] obnovíte vodorovné otočenie rámu.
- Ak chcete premiestniť rám otočený vodorovne, stlačte tlačidlá [A][V]. Ak chcete premiestniť rám otočený zvislo, stlačte tlačidlá [A][B].
- Ak fotoaparát podržíte zvislo, zmeníte otočenie rámu.
- Pri pomere strán [4:3] sa kvalita videosekvencií nastaví na hodnotu [EVC] a pri pomere strán [16:9] na hodnotu [EHD] ([38]). Tieto nastavenia kvality nemožno zmeniť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Snímanie použitím efektu hračkárskeho fotoaparátu (efekt hračkárskeho fotoaparátu)

► Fotografie ► Videosekvencie

Tento efekt spôsobí, že sa snímky budú podobat' na snímky z hračkárskeho fotoaparátu. Rohy snímky budú tmavšie a rozmazané (vinetácia) a zmení sa aj celková farba.

1 Vyberte možnosť [📷].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖46) vyberte možnosť [📷].



2 Vyberte farebný odtieň.

- Stlačte tlačidlo [▼], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovaný farebný odtieň a stlačte tlačidlo [🔍].
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.

3 Začnite snímať.

Standard/ Štandardný	Snímky sa podobajú na snímky z hračkárskeho fotoaparátu.
Warm/Teplý	Snímky majú teplejší odtieň než pri použití možnosti [Standard/Štandardný].
Cool/ Studený	Snímky majú studenší odtieň než pri použití možnosti [Standard/Štandardný].



- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Snímanie v monochromatickom režime

► Fotografie ► Videosekvencie

Zhotovte čiernobiele snímky, snímky so sépiovým odtieňom alebo modrobiely snímky.

1 Vyberte možnosť [📷].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖46) vyberte možnosť [📷].

2 Vyberte farebný odtieň.

- Stlačte tlačidlo [▼], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovaný farebný odtieň a stlačte tlačidlo [🔍].
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.



3 Začnite snímať.

B/W/Čiernobiely	Čiernobiele snímky.
Sepia/Sépiový efekt	Snímky so sépiovými odtieňmi.
Blue/Modrá	Modrobiely snímky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Špeciálne režimy na iné účely

Automatické snímánie po rozpoznaní tváre (inteligentná spúšť)

► Fotografie ► Videosekvencie

Automatické snímánie po rozpoznaní úsmevu (režim Úsmev)

Po rozpoznaní úsmevu fotoaparát automaticky zhotoví snímku, aj keď nestlačíte tlačidlo spúšte.

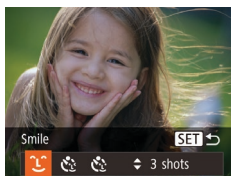

1 Vyberte možnosť [😊].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖 46) vyberte možnosť [😊] a stlačte tlačidlo [▼].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [😊] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Fotoaparát prejde do pohotovostného režimu snímánie a zobrazí sa hlásenie [Smile Detection on/Rozpoznanie úsmevu zapnuté].



2 Namierite fotoaparát na osobu.

- Vždy keď fotoaparát rozpozná úsmev, rozsvieti sa výbojka a zhotoví sa snímka.
- Ak chcete režim rozpoznania úsmevu pozastaviť, stlačte tlačidlo [◀]. Rozpoznávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla [▶].



- Po dokončení snímáania prepnite na iný režim. V opačnom prípade bude fotoaparát po rozpoznaní úsmevu pokračovať v snímaní.



- Zábery môžete zhotovovať aj stlačením tlačidla spúšte ako zvyčajne.
- Fotoaparát rozpozná úsmevy jednoduchšie, ak sa objekty pozerajú na fotoaparát a majú dostatočne široko otvorené ústa, aby bolo vidno zuby.
- Ak chcete zmeniť počet záberov, po výbere možnosti [😊] v kroku č. 1 stlačte tlačidlá [▲][▼].

Automatické snímánie po rozpoznaní žmurknutia (režim Samospúšť s detekciou žmurknutia)

Namierite fotoaparát na požadovanú osobu a stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol. Fotoaparát zhotoví záber približne dve sekundy po tom, ako sa rozpozná žmurknutie.



1 Vyberte možnosť [👁️].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖 46) vyberte možnosť [👁️] a stlačte tlačidlo [▼].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [👁️] a stlačte tlačidlo [ⓘ].

2 Skomponujte záber a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

- Skontrolujte, či sa okolo tváre osoby, ktorá má žmurknúť, objavil zelený rám.

3 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

- Fotoaparát prejde do pohotovostného režimu snímánie a zobrazí sa hlásenie [Wink to take picture/Žmurknutím zhotovte snímku].
- Začne blikať výbojka a zaznie zvuk samospúšte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímáania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



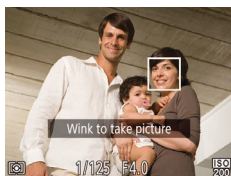

4 Pozrite sa na prednú časť fotoaparátu a žmurknite.

- Fotoaparát zhotoví záber približne dve sekundy po tom, ako sa rozpozná žmurknutie osoby, ktorej tvár sa nachádza vnútri rámu.
- Ak chcete po spustení samospúšte zrušiť snímánie, stlačte tlačidlo [MENU].



- Ak sa žmurknutie nerozpozna, zámerne a pomaly žmurknite znova.
- Žmurknutie sa nemusí rozpoznáť, ak sú oči zakryté vlasmi, klobúkom alebo okuliarmi.
- Ako žmurknutie sa rozpozná aj zatvorenie a otvorenie oboch očí naraz.
- Ak sa žmurknutie nerozpozna, fotoaparát zhotoví záber približne 15 sekúnd neskôr.
- Ak chcete zmeniť počet záberov, po výbere možnosti [C] v kroku č. 1 stlačte tlačidlá [▲][▼].
- Ak sa po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol nenachádza v oblasti snímania žiadna osoba, fotoaparát zhotoví snímku po tom, ako do oblasti snímania vojde nejaká osoba a žmurkne.

Automatické snímánie po rozpoznaní novej osoby (samospúšť s detekciou tváre)

Fotoaparát zhotoví záber približne dve sekundy po tom, ako rozpozná tvár ďalšej osoby (napríklad fotografa), ktorá vošla do oblasti snímania ([59]). Táto funkcia je užitočná v prípade, že sa chcete nachádzať na skupinových fotografiách alebo podobných záberoch.



1 Vyberte možnosť [C].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ ([46]) vyberte možnosť [C] a stlačte tlačidlo [▼].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [C] a stlačte tlačidlo [C].



- Ak sa pridáte k ostatným osobám v oblasti snímania, no vaša tvár sa nerozpozna, fotoaparát zhotoví záber približne 15 sekúnd neskôr.
- Ak chcete zmeniť počet záberov, po výbere možnosti [C] v kroku č. 1 stlačte tlačidlá [▲][▼].

2 Skomponujte záber a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

- Skontrolujte, či sa okolo tváre, na ktorú zaostrujete, zobrazuje zelený rám a okolo ďalších tvárí biele rámy.

3 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

- Fotoaparát prejde do pohotovostného režimu snímania a zobrazí sa nápis [Look straight at camera to start count down/Pohľadom priamo do objektívu fotoaparátu spustíte odpočítavanie].
- Začne blikať výbojka a zaznie zvuk samospúšte.

4 Pridajte sa k objektom v oblasti snímania a pozrite sa do objektívu fotoaparátu.

- Keď fotoaparát rozpozná novú tvár, blikanie výbojky a zvuk samospúšte sa zrýchlia. (Ak sa použije blesk, výbojka ostane svietiť.) Približne o dve sekundy neskôr fotoaparát zhotoví záber.
- Ak chcete po spustení samospúšte zrušiť snímánie, stlačte tlačidlo [MENU].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Snímanie s dlhou expozíciou (dlhá expozícia)


► Fotografie ► Videosekvencie

Nastavte čas uzávierky v rozsahu od 1 do 15 sekúnd na snímanie s dlhou expozíciou. V takom prípade pripevnite fotoaparát k statívu alebo zabráňte jeho chveniu iným spôsobom.

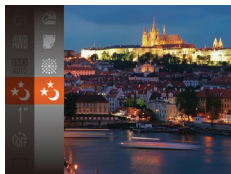

1 Vyberte možnosť [1].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (46) vyberte možnosť [1].

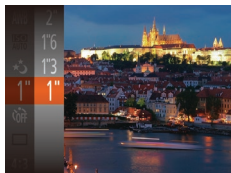

2 Vyberte čas uzávierky.

- Stlačte tlačidlo [1/16], v ponuke vyberte možnosť [1"] a potom požadovaný čas uzávierky (24).

3 Skontrolujte expozíciu.

- Stlačením tlačidla spúšte do polovice zobrazte expozíciu pre vybraný čas uzávierky.

4 Začnite snímať.



- Jas snímky na displeji v kroku č. 3, keď ste tlačidlo spúšte stlačili do polovice, nemusí zodpovedať jas vašich záberov.
- Pri čase uzávierky 1,3 sekundy alebo dlhšom budete môcť ďalšiu snímku zhotoviť až po chvíli, pretože fotoaparát spracúva snímky na odstránenie šumu.
- Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu nastavte položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.] (41).



- Ak sa použije blesk, záber môže byť preexponovaný. V takom prípade nastavte blesk na možnosť [Off] a zhotovte snímku znova (62).

Vysokorýchlostné sériové snímanie (vysokorýchlostné súvislé snímanie)

► Fotografie ► Videosekvencie

Podržaním tlačidla spúšte úplne nadol môžete zhotoviť sériu záberov nasledujúcich rýchlo po sebe. Podrobné informácie o rýchlosti sériového snímania nájdete v časti „Fotoaparát“ (149).



1 Vyberte možnosť [1].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (46) vyberte možnosť [1].

2 Začnite snímať.

- Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.



- Nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní je [2592 x 1944] a nemožno ho zmeniť.
- Hodnota zaostrenia, jas snímky a farba sa určia podľa prvého záberu.
- V závislosti od podmienok pri snímaní, nastavení fotoaparátu a polohy zoomu môže fotoaparát dočasne prestať snímať alebo sa môže sériové snímanie spomaliť.
- Snímanie sa môže spomaliť aj v súvislosti s narastajúcim počtom záberov.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Režim P

Odlišnejšie zábery zhotovované vašim preferovaným štýlom snímania



- Pokyny v tejto kapitole platia v prípade, ak je prepínač režimov v polohe [A] a je nastavený režim [P].
- [P]: naprogramovaná automatická expozícia, AE: automatická expozícia
- Skôr ako funkciu uvedenú v tejto kapitole použijete v iných režimoch ako v režime [P], skontrolujte, či je táto funkcia v príslušnom režime dostupná (142).

Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície (režim [P])

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete prispôsobiť nastavenia mnohých funkcií, aby vyhovovali vášmu preferovanému štýlu snímania.



1 Prejdite do režimu [P].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (46) vyberte možnosť [P].

2 Podľa potreby prispôbte nastavenia (54 – 63) a zhotovte snímku.



- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nemožno dosiahnuť optimálnu expozíciu, expozičný čas a hodnota clony sa zobrazia naoranžovo. V takom prípade skúste upraviť citlivosť ISO (55) alebo aktivovať blesk (ak sú objekty tmavé, 62), dôsledkom čoho môžete dosiahnuť optimálnu expozíciu.
- V režime [P] možno zaznamenávať aj videosekvencie, a to stlačením tlačidla videosekvencií. Pri zaznamenávaní videosekvencií sa však niektoré nastavenia ponúk FUNC. (24) a MENU (25) môžu upraviť automaticky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Jas snímky (expozícia)

Úprava jasu snímky (korekcia expozície)

► Fotografie ► Videosekvencie

Štandardnú expozíciu nastavenú fotoaparátom možno upraviť v rozsahu -2 až +2 v krokoch po 1/3.



- Stlačte tlačidlo a v ponuke vyberte možnosť ± 0 . Sledujte displej a pomocou tlačidiel $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ upravte jas (24).
- Pri snímaní videosekvencií nechajte zobrazený ukazovateľ korekcie expozície.
- Pri snímaní fotografií zobrazte nastavenú úroveň korekcie expozície stlačením tlačidla a potom zhotovte záber.



- Fotografie môžete snímať, aj keď sa zobrazuje ukazovateľ korekcie expozície.
- Počas zaznamenávania videosekvencie sa zobrazí ikona [AEL] a expozícia sa zapamätá.

Zmena spôsobu merania

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu môžete upraviť spôsob merania (spôsob merania jasu), aby vyhovoval podmienkam pri snímaní.



- Stlačte tlačidlo a v ponuke vyberte položku a potom vyberte požadovanú možnosť (24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

Evaluative/Hodnotiaci	Pre zvyčajné podmienky pri snímaní vrátane záberov osvetlených zozadu. Expozícia sa automaticky upraví, aby vyhovovala podmienkam pri snímaní.
Center Weighted Avg./Celoplošný so zdôrazneným stredom	Určuje priemerný jas svetla v celej oblasti snímky, pričom pri výpočte sa za dôležitejší považuje jas v stredovej oblasti.
Spot/Bodový	Meranie sa obmedzuje na rám (rám bodu bodovej AE), ktorý sa zobrazí v strede displeja.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zmena citlivosti ISO

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete, aby sa citlivosť ISO nastavovala automaticky podľa režimu snímania a podmienok pri snímaní, nastavte ju na hodnotu [AUTO]. V opačnom prípade nastavte vyššiu citlivosť ISO na dosiahnutie vyššej citlivosti, prípadne nižšiu hodnotu na dosiahnutie nižšej citlivosti.



- Stlačte tlačidlo [MENU], v ponuke vyberte položku [ISO] a potom vyberte požadovanú možnosť (824).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.



- Ak ste nastavili citlivosť ISO na hodnotu [AUTO] a chcete zobraziť automaticky určenú citlivosť ISO, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
- Hoci výber nižšej citlivosti ISO môže obmedziť zrnitosť snímok, v niektorých podmienkach pri snímaní môže predstavovať väčšie riziko rozmazania objektov a chvenia fotoaparátu.
- Kratší expozičný čas použitý pri vyšších citlivostiach ISO eliminuje chvenie objektu a fotoaparátu a zvyšuje dosah blesku. Snímky sa však môžu javiť zrnité.

Úprava jasu snímky (inteligentný kontrast)

► Fotografie ► Videosekvencie

Pred zhotovením záberu možno nadmerne svetlé alebo tmavé oblasti snímky (napríklad tváre alebo pozadia) rozpoznať a automaticky upraviť na optimálnu úroveň jasu. Pred zhotovením záberu možno automaticky opraviť aj nedostatočný kontrast celej snímky, aby objekty lepšie vynikli.



- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [CAMERA] vyberte položku [i-Contrast/Inteligentný kontrast] a potom možnosť [Auto/Automaticky] (825).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [Ci].



- V niektorých podmienkach pri snímaní môže byť korekcia nepresná alebo spôsobiť zrnitosť snímok.



- Môžete opraviť aj existujúce snímky (881).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Farby na snímke

Nastavenie vyváženia bielej farby

► Fotografie ► Videosekvencie

Nastavením vyváženia bielej farby (WB) môžete farbám na snímke dodať prirodzenejší odtieň vzhľadom na snímajúci motív.

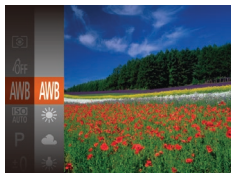


- Stlačte tlačidlo [WB], v ponuke vyberte položku [AWB] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

AWB	Auto/ Automaticky	Automatické nastavenie optimálneho vyváženia bielej farby vzhľadom na podmienky pri snímaní.
	Day Light/ Denné svetlo	Na exteriérové snímkanie v dobrom počasí.
	Cloudy/ Zamračené	Na snímkanie v zamračenom počasí alebo za súmraku.
	Tungsten/ Žiarovka	Na snímkanie pri svetle bežnej žiarovky.
	Fluorescent/ Žiarivka	Na snímkanie pri bielom žiarivkovom svetle.
	Fluorescent H/ Žiarivka H	Na snímkanie pri žiarivkovom svetle s farebnou teplotou denného svetla.
	Custom/ Vlastné	Na manuálne nastavenie vlastného vyváženia bielej farby (56).

Vlastné vyváženie bielej farby

Pre farby na snímke, ktoré vyzerajú prirodzene pod svetlom na vašom zábere, nastavte vyváženie bielej farby tak, aby zodpovedalo zdroju svetla na mieste snímania. Vyváženie bielej farby nastavte pod rovnakým zdrojom svetla, aký bude osvetľovať váš záber.

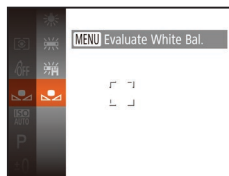

- Podľa krokov v časti „Nastavenie vyváženia bielej farby“ (56) vyberte možnosť [WB].
- Namierte fotoaparát na plochý biely objekt tak, aby bol celý displej biely. Stlačte tlačidlo [MENU].
- Po zaznamenaní údajov vyváženia bielej farby sa zmení odtieň displeja.



- Ak po zaznamenaní údajov vyváženia bielej farby zmeníte nastavenia fotoaparátu, farby môžu vyzerat' neprirodzene.

Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa potreby zmeňte odtiene farieb na snímke, napríklad skonvertovaním snímok na sépiové alebo čiernobiele.



- Stlačte tlačidlo [WB], v ponuke vyberte položku [WB] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




☞FF	My Colors Off/ Vlastné farby vypnuté	–
AV	Vivid/Živé	Zvýrazní sa kontrast a sýtosť farieb, vďaka čomu budú snímky ostrejšie.
AN	Neutral/Neutrálne	Zmiernením kontrastu a sýtosti farieb sa vytvoria snímky s tlmenými farbami.
Se	Sepia/Sépiový efekt	Vytvoria sa snímky so sépiovými odtieňmi.
BW	B/W/Čiernobielo	Vytvoria sa čiernobiele snímky.
AP	Positive Film/Pozitív	Kombináciou efektov živej modrej, živej zelenej a živej červenej farby vzniknú intenzívne, no zároveň prirodzene vyzerajúce farby, ktoré sa podobajú farbám na pozitíve.
AL	Lighter Skin Tone/ Svetlejší odtieň pokožky	Odtiene pokožky sa zosvetlia.
AD	Darker Skin Tone/ Tmavší odtieň pokožky	Odtiene pokožky stmavnú.
AB	Vivid Blue/ Živá modrá	Zvýraznia sa modré odtiene na snímkach. Obloha, oceán a ďalšie modré objekty získajú živšie farby.
AG	Vivid Green/ Živá zelená	Zvýraznia sa zelené odtiene na snímkach. Hory, lístie a ďalšie zelené objekty získajú živšie farby.
AR	Vivid Red/ Živá červená	Zvýraznia sa červené odtiene na snímkach. Červené objekty získajú živšie farby.
AC	Custom Color/ Prispôsobenie farieb	Podľa potreby upravte kontrast, ostrosť, sýtosť farieb a iné vlastnosti (☞57).



- V režime [Se] ani [BW] nemožno nastaviť vyvázenie bielej farby (☞56).
- V režimoch [AL] a [AD] sa môžu zmeniť aj iné farby ako odtiene ľudskej pokožky. Pri niektorých odtieňoch pokožky nemusia tieto nastavenia viesť k očakávaným výsledkom.

Prispôsobenie farieb

Vyberte požadovanú úroveň kontrastu, ostrosti, sýtosti farieb, červeného, zeleného a modrého odtieňa a odtieňov pokožky na snímke v rozsahu 1 až 5.

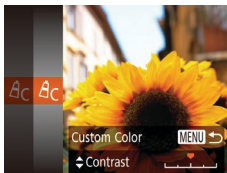

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Podľa krokov v časti „Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)“ (☞56) vyberte možnosť [AC] a stlačte tlačidlo [MENU].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte príslušnú položku a pomocou tlačidiel [◀][▶] zadajte požadovanú hodnotu.
- Ak chcete dosiahnuť silnejšie alebo intenzívnejšie efekty (alebo tmavšie odtiene pokožky), nastavte hodnotu doprava. Ak chcete dosiahnuť slabšie alebo menej intenzívne efekty (alebo svetlejšie odtiene pokožky), nastavte hodnotu doľava.
- Stlačením tlačidla [MENU] dokončíte nastavenie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Rozsah pri snímaní a zaostrovanie

Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete zaostrovať iba na blízke objekty, nastavte fotoaparát na režim [🌻]. Podrobné informácie o rozsahu zaostrenia nájdete v časti „Rozsah pri snímaní“ (📖 150).

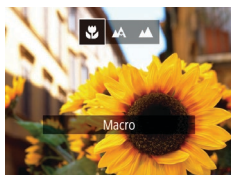

- Stlačte tlačidlo [◀], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [🌻] a stlačte tlačidlo [🔍].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [🌻].



- Ak sa použije blesk, môže dôjsť k vinetácii.
- V oblasti žltého pásu pod ukazovateľom mierky sa ikona [🌻] zmení na sivú a fotoaparát nezaostří.



- Ak chcete zabrániť chveniu fotoaparátu, skúste pripevniť fotoaparát k statívu a snímať v režime [📷] (📖 36).

Snímanie vzdialených objektov (nekonečno)

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete zaostrovať iba na vzdialené objekty, nastavte fotoaparát na režim [🏔️]. Podrobné informácie o rozsahu zaostrenia nájdete v časti „Rozsah pri snímaní“ (📖 150).



- Stlačte tlačidlo [◀], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [🏔️] a stlačte tlačidlo [🔍].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [🏔️].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Digitálny telekonvertor

► Fotografie ► Videosekvencie

Hodnotu ohniskovej vzdialenosti objektívu je možné zvýšiť približne 1,6 alebo 2,0-násobne. To umožňuje obmedziť chvenie fotoaparátu, pretože čas uzávierky je kratší než pri použití zoomu (vrátane digitálneho zoomu) pri rovnakej úrovni priblíženia.

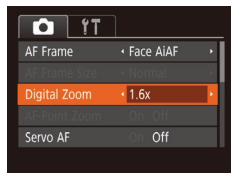

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Digital Zoom/Digitálny zoom] a potom požadovanú možnosť (📖25).
- Obraz sa zväčší a na displeji sa zobrazí úroveň priblíženia.




- Digitálny telekonvertor nemožno používať s digitálnym zoomom (📖34) ani s bodovým priblížením AF (📖40).



- Čas uzávierky môže byť ekvivalentný po posunutí páčky zoomu úplne k polohe maximálneho priblíženia teleobjektívom [📷] a po priblížení (zväčšení) objektu na rovnakú veľkosť podľa kroku č. 2 v časti „Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)“ (📖34).

Zmena režimu rámu AF

Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť režim rámu AF (automatického zaostrovania) tak, aby vyhovoval podmienkam pri snímaní.

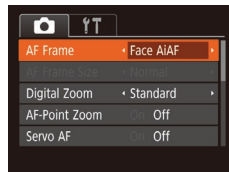

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [AF Frame/Rám AF] a potom požadovanú možnosť (📖25).

Režim AiAF s detekciou tváre

► Fotografie ► Videosekvencie

- Slúži na rozpoznanie tvárí ľudí a následné nastavenie zaostrenia, expozície (iba v režime hodnotiaceho merania) a vyváženia bielej farby (iba možnosť [AWB]).
- Keď fotoaparát namierite na objekt, okolo tváre osoby, ktorú fotoaparát určí za hlavný objekt, sa zobrazí biely rám a okolo ostatných rozpoznaných tvárí sa zobrazia až dva sivé rámy.
- Keď fotoaparát rozpozná pohyb, rámy budú sledovať pohybujúce sa objekty do určitej vzdialenosti.
- Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa okolo zaostrených tvárí zobrazia až deväť zelených rámov.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Ak sa tváre nerozpoznajú alebo ak sa zobrazia len sivé rámy (bez bieleho rámu), po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa na zaostrených oblastiach zobrazí až deväť zelených rámov.
- Ak je funkcia pomocného automatického zaostrovania (61) nastavená na hodnotu [On/Zap.] a nerozpoznajú sa tváre, po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa v strede displeja zobrazí rám AF.
- Príklady tvárí, ktoré sa nedajú rozpoznať:
 - vzdialené alebo príliš blízke objekty,
 - tmavé alebo svetlé objekty,
 - tváre z profilu, naklonené alebo čiastočne skryté.
- Fotoaparát môže omylom považovať za ľudské tváre aj iné objekty.
- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nedokáže fotoaparát zaostriť, nezobrazia sa žiadne rámy AF.

Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť (sledovanie s AF)

► Fotografie ► Videosekvencie


Ak chcete snímať po výbere objektu, na ktorý sa má zaostriť, postupujte nasledujúcim spôsobom.

1 Vyberte položku [Tracking AF/ Sledovanie s AF].

- Podľa krokov v časti „Zmena režimu rámu AF“ (59) vyberte položku [Tracking AF/Sledovanie s AF].
- V strede displeja sa zobrazí rám [AF].

2 Vyberte objekt, na ktorý chcete zaostriť.

- Namierte fotoaparát tak, aby sa rám [AF] nachádzal na požadovanom objekte, a potom stlačte tlačidlo [OK].

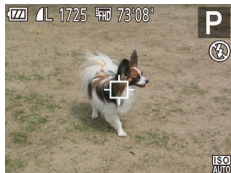

- Po rozpoznaní objektu fotoaparát zapípa a zobrazí sa rám [AF]. Aj keď sa objekt pohne, fotoaparát ho bude naďalej sledovať do určitej vzdialenosti.
- Ak sa nerozpozna žiaden objekt, zobrazí sa ikona [AF].
- Ak chcete zrušiť sledovanie, znova stlačte tlačidlo [OK].

3 Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Rám [AF] sa zmení na modrý rám [AF], ktorý bude sledovať objekt, kým bude fotoaparát pokračovať v úprave hodnôt zaostrenia a expozície (pomocné automatické zaostrovanie) (61).
- Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovte snímku.
- Dokonca aj po zhotovení snímky ostane rám [AF] zobrazený a fotoaparát bude pokračovať v sledovaní objektu.



- Položka [Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie] (61) sa nastaví na hodnotu [On/Zap.] a nemožno ju zmeniť.
- Sledovanie nemusí byť možné, ak sú objekty príliš malé, ak sa príliš rýchlo pohybujú alebo ak sa farba alebo jas objektu príliš podobá na farbu alebo jas pozadia.
- Položka [AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF] na karte [AF] (25) nie je k dispozícii.
- Režimy [AF-ON] a [AF-LOCK] nie sú k dispozícii.



- Fotoaparát dokáže rozpoznať objekty aj vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice a nestlačíte tlačidlo [OK]. Po zhotovení snímky sa v strede displeja zobrazí rám [AF].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Stred

► Fotografie ► Videosekvencie

V strede sa zobrazí jeden rám AF. Táto funkcia je účinná na spoľahlivé zaostrovanie.



- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nedokáže fotoaparát zaostriť, zobrazia sa žltý rám AF a ikona [!].




- Ak chcete zmenšiť veľkosť rámu AF, stlačte tlačidlo [MENU] a položku [AF Frame Size/Veľkosť rámu AF] na karte [📷] nastavte na hodnotu [Small/Malá] (📖25).
- Pri používaní digitálneho zoomu (📖34) alebo digitálneho telekonvertora (📖59) sa veľkosť rámu AF nastaví na hodnotu [Normal/Normálna].
- Ak chcete skomponovať zábery tak, aby sa objekty nachádzali na okraji alebo v rohu, najskôr namierte fotoaparát tak, aby zachytil objekt v ráme AF, a potom podržte tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Ďalej držte tlačidlo spúšte stlačené do polovice, podľa potreby zmeňte kompozíciu záberu a potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol (pamäť zaostrenia).
- Ak je položka [AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF] (📖40) nastavená na hodnotu [On/Zap.], po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa rám AF zväčší.

Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovania

► Fotografie ► Videosekvencie

Tento režim pomáha predchádzať chýbajúcim záberom pohybujúcich sa objektov, pretože fotoaparát naďalej zaostruje na objekt a upravuje expozíciu, kým držíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice.

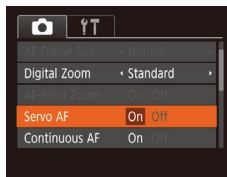

1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie] a potom možnosť [On/Zap.] (📖25).

2 Zaostrite.

- Počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice sa zachovávajú hodnoty zaostrenia a expozície na mieste zobrazenia modrého rámu AF.



- V niektorých podmienkach pri snímaní sa nemusí dať zaostriť.
- Keď pri slabom osvetlení stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, pomocné automatické zaostrovanie sa nemusí aktivovať (rámy AF sa nemusia zmeniť na modré). V takom prípade sa hodnoty zaostrenia a expozície nastaví podľa zadaného režimu rámu AF.
- Ak nemožno dosiahnuť optimálnu expozíciu, expozičný čas a hodnota clony sa zobrazia naoranžovo. Prestaňte prstom tlačiť na tlačidlo spúšte a potom ho znova stlačte do polovice.
- Položka [AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF] na karte [📷] (📖25) nie je k dispozícii.
- Nie je k dispozícii pri používaní samospúšte (📖36).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Zmena nastavenia zaostrenia

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete zmeniť predvolené nastavenie fotoaparátu, ktorý nepretržite zaostruje na zamierené objekty, aj keď nie je stlačené tlačidlo spúšte. Namiesto toho môžete zaostrovanie fotoaparátu obmedziť iba na moment stlačenia tlačidla spúšte do polovice.

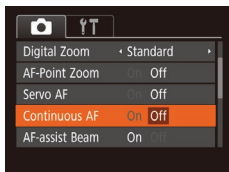

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Continuous AF/ Nepretržité AF] a potom možnosť [Off/Vyp.] (📖25).

On/Zap.	Keďže fotoaparát nepretržite zaostruje na objekty, kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice, nepremeškáte náhle príležitosti na fotografovanie.
Off/Vyp.	Fotoaparát nezaostčuje nepretržite, čím sa šetrí energia batérii.

Blesk

Zmena režimu blesku

► Fotografie ► Videosekvencie


Režim blesku môžete zmeniť, aby sa zhodoval so snímaným motívom. Podrobné informácie o dosahu blesku nájdete v časti „Fotoaparát“ (📖149).

1 Vyklopte blesk.

- Posuňte prepínač [⚡].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [▶], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovaný režim blesku a stlačte tlačidlo [Ⓜ].
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

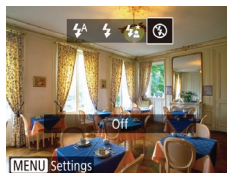

- Ak je blesk sklopený, stlačením tlačidla [▶] nemožno zobrazit' obrazovku nastavenia. Posunutím prepínača [⚡] vyklopte blesk a nakonfigurujte nastavenie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Auto/Automatically

Pri slabom osvetlení sa automaticky aktivuje.

On/Zap.

Použije sa pri každom zábere.

Slow Synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky

Osvetlí hlavný objekt (napríklad ľudí), kým sa sníma s dlhším časom uzávierky, aby sa osvetlili pozadia mimo dosahu blesku.



- V režime [S] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (141).
- V režime [S] platí, že aj keď sa použije blesk, treba zabezpečiť, aby sa hlavný objekt nehýbal, kým sa neprehrá zvuk uzávierky.

Off/Vyp.

Na snímanie bez blesku.



- Ak slabom osvetlení spôsobujúcom chvenie fotoaparátu stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, môže sa zobrazíť blikajúca ikona [9]. V takom prípade namontujte fotoaparát na statív alebo ho inak stabilizujte.

Ďalšie nastavenia

Zmena kompresného pomeru (kvality snímok)

► Fotografie ► Videosekvencie


Podľa nasledujúceho postupu môžete vybrať niektorý z dvoch kompresných pomerov: [S] (veľmi vysoké) a [L] (vysoké). Informácie o počte záberov, ktoré sa pri jednotlivých kompresných pomeroch zmestia na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Počet záberov na pamäťovú kartu“ (151).



- Stlačte tlačidlo [M], v ponuke vyberte položku [L] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).

Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu

► Fotografie ► Videosekvencie

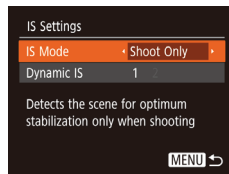

- Postupujte podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Vypnutie stabilizácie obrazu“ (141) a vyberte možnosť [Shoot Only/ Iba pri snímaní].



- Ak stabilizácia obrazu nedokáže zabrániť chveniu fotoaparátu, pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. V takom prípade nastavte položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.].
- Pri snímaní videosekvencií sa toto nastavenie zmení na hodnotu [Continuous/Nepretržite].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Režim prehrávania

Zábavné prezeranie snímok a ich prehľadávanie alebo úprava mnohými spôsobmi

- Ak chcete fotoaparát pripraviť na tieto operácie, stlačením tlačidla [▶] prejdite do režimu prehrávania.




- Premenované snímky, snímky upravené v počítači alebo snímky z iných fotoaparátov sa nemusia dať prehrať ani upraviť.

Prezeranie


► Fotografie ► Videosekvencie

Zhotovené snímky alebo videosekvencie si môžete pozrieť na displeji nasledujúcim spôsobom.




1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].
- Zobrazí sa posledný záber.



2 Vyberte snímky.

- Ak chcete zobraziť predchádzajúcu snímku, stlačte tlačidlo [◀]. Ak chcete zobraziť nasledujúcu snímku, stlačte tlačidlo [▶].

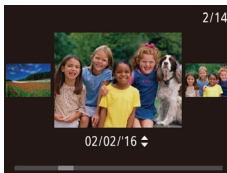

- Ak chcete prejsť na túto obrazovku (režim zobrazenia s posunom), aspoň jednu sekundu podržte stlačené tlačidlá [◀][▶]. V tomto režime môžete snímky prehľadávať stláčaním tlačidiel [◀][▶].
- Na obrazovku jednotlivých snímok sa vrátite stlačením tlačidla [⏮].
- Ak chcete prehľadávať snímky zoskupené podľa dátumu snímania, v režime zobrazenia s posunom stláčajte tlačidlá [▲][▼].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Videosekvencie identifikuje ikona [SET ▶]. Ak chcete videosekvencie prehrať, prejdite na krok č. 3.



3 Prehrajte videosekvencie.

- Ak chcete spustiť prehrávanie, stlačte tlačidlo [▶], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [▶] a znova stlačte tlačidlo [▶].



(1)

4 Nastavte hlasitosť.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] upravte hlasitosť.
- Ak chcete hlasitosť nastaviť po tom, ako sa prestane zobrazovať indikátor hlasitosti (1), stlačte tlačidlá [▲][▼].

5 Pozastavte prehrávanie.

- Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla [⏸].
- Po skončení videosekvencie sa zobrazí ikona [SET ▶].



- Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
- Ak chcete vypnúť zobrazenie s posunom, vyberte ponuku MENU (☰25) ▶ kartu [▶] ▶ položky [Scroll Display/ Zobrazenie s posunom] ▶ [Off/Vyp.].
- Ak chcete, aby sa po prepnutí na režim prehrávania zobrazil posledný záber, vyberte ponuku MENU (☰25) ▶ kartu [▶] ▶ položky [Resume/Pokračovať] ▶ [Last shot/Posledný záber].
- Ak chcete zmeniť prechod medzi snímkami, prejdite do ponuky MENU (☰25) a na karte [▶] vyberte požadovaný efekt ▶ položku [Transition/Prechod].

Prepínanie medzi režimami zobrazenia

▶ Fotografie ▶ Videosekvencie

Stlačením tlačidla [▼] môžete na displeji zobrazit ďalšie informácie alebo ich skryť. Podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete v časti „Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)“ (☰141).

	Obrazovka bez informácií
	Obrazovka s jednoduchými informáciami
	Obrazovka s podrobnými informáciami

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Upozornenie na preexpozíciu (pre preexponované časti snímky)


Vyblednuté preexponované časti snímky blikajú na obrazovke s podrobnými informáciami (65).

Histogram

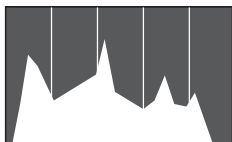

- Graf na obrazovke s podrobnými informáciami (65) sa nazýva histogram a znázorňuje rozloženie jasu na snímke. Zvislá os predstavuje úroveň jasu a vodorovná os znázorňuje, aká časť snímky zodpovedá jednotlivým úrovňam jasu. Zobrazením histogramu môžete skontrolovať expozíciu.

Obrazovka s informáciami systému GPS

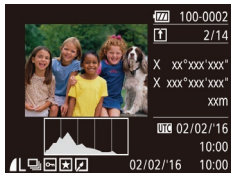

- Pomocou telefónu smartphone pripojeného k fotoaparátu pomocou pripojenia Wi-Fi môžete do snímok vo fotoaparáte vložiť geografické značky, pomocou ktorých pridáte informácie ako zemepisná šírka, zemepisná dĺžka alebo nadmorská výška (110). Tieto informácie si môžete pozrieť na obrazovke s informáciami systému GPS.
- Zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, nadmorská výška a koordinovaný svetový čas (UTC) (dátum a čas snímania) sú uvedené zhora nadol.



- Obrazovka s informáciami systému GPS nie je dostupná v prípade snímok, ktoré neobsahujú tieto informácie.
- Znaky [---] sa zobrazujú namiesto číselných hodnôt v prípade položiek nedostupných v telefóne smartphone alebo položiek nezaznamenaných správne.




- UTC: koordinovaný svetový čas, ktorý je v podstate rovnaký ako greenwichský čas

Prezeranie krátkych videosekvencií vytvorených pri snímaní fotografií (krátke videosekvencie)

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu si môžete pozrieť krátke videosekvencie, ktoré sa automaticky zaznamenali v režime [A] (30) v deň snímania fotografií.

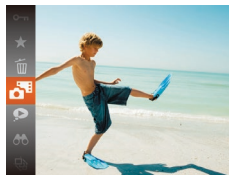

1 Vyberte snímku.

- Fotografie zhotovené v režime [A] sú označené ikonou [SET A].

2 Prehrajte krátku videosekvenciu.

- Stlačte tlačidlo [Globe icon] a v ponuke vyberte možnosť [A] (24).
- Krátka videosekvencia, ktorá sa automaticky zaznamenala v deň snímania fotografií, sa prehrá od začiatku.



- Ak používate fotoaparát s vypnutou obrazovkou s informáciami (65), po chvíli sa ikona [SET A] prestane zobrazovať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



Prezeranie podľa dátumu

Krátke videosekvencie si môžete prezrieť podľa dátumu.

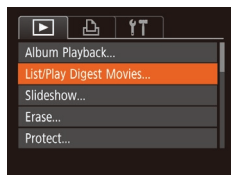

1 Vyberte videosekvenciu.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [▶] vyberte položku [List/Play Digest Movies/ Zoznam/Prehrať krátke videosekvencie] a potom vyberte dátum (📅25).

2 Prehrajte videosekvenciu.


- Stlačením tlačidla [⏮] spustíte prehrávanie.

Prehľadávanie a filtrovanie snímok

Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname

► Fotografie ► Videosekvencie

Zobrazením viacerých snímok v zozname môžete rýchlo vyhľadať požadované snímky.

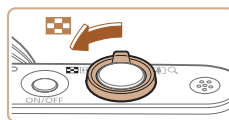

1 Zobrazte snímky v zozname.

- Posunutím páčky zoomu smerom k polohe [Q] zobrazíte snímky v zozname. Opätovným posunutím páčky zvýšite počet zobrazených snímok.
- Ak chcete zobraziť menej snímok, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [Q]. Každým posunutím páčky sa zobrazí menej snímok.



2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovanú snímku.
- Okolo vybratej snímky sa zobrazí oranžový rám.
- Stlačením tlačidla [⏮] zobrazíte vybranú snímku na obrazovke jednotlivých snímok.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným podmienkam

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete požadované snímky rýchlo vyhľadať na pamäťovej karte plnej snímok, môžete filtrovať zobrazenie snímok podľa zadaných podmienok. Tieto snímky môžete tiež naraz chrániť (📖72) alebo odstrániť (📖75).

👤 People/👤 L'udia	Zobrazia sa snímky s rozpoznávanými tvármi.
📅 Shot Date/ 📅 Dátum snímania	Zobrazia sa snímky zhotovené v konkrétny deň.
★ Favorites/ ★ Obľúbené položky	Zobrazia sa snímky označené ako obľúbené položky (📖78).
📷 Still Image/Movie/ 📷 Fotografia alebo videosekvencia	Zobrazia sa fotografie, videosekvencie alebo videosekvencie zhotovené v režime [📷] (📖30).

1 Vyberte podmienku vyhľadávania.

- Stlačte tlačidlo [🔍], v ponuke vyberte možnosť [📷] a vyberte požadovanú podmienku (📖24).
- Po výbere možnosti [📷] alebo [📷] vyberte na zobrazenej obrazovke požadovanú podmienku pomocou tlačidiel [⬆][⬇][⬅][➡] a stlačte tlačidlo [🔍].

2 Zobrazte filtrované snímky.

- Snímky zodpovedajúce podmienkam sa zobrazia v žltých rámoch. Ak chcete zobraziť iba tieto snímky, stlačte tlačidlá [⬅][➡].
- Ak chcete filtrované zobrazenie zrušiť, v kroku č. 1 vyberte možnosť [📷].



- Ak fotoaparát nenájde snímky zodpovedajúce niektorým podmienkam, tieto podmienky nebudú k dispozícii.



- Stlačením tlačidla [▼] v kroku č. 2 zobrazíte alebo skryjete informácie.
- Možnosti zobrazenia nájdených snímok (v kroku č. 2) sú uvedené v častiach „Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname“ (📖67), „Približovanie snímok“ (📖70) a „Zobrazovanie prezentácií“ (📖70). Po výbere položky [Select All Images in Search/Vybrať všetky snímky v rámci vyhľadávania] v časti „Ochrana snímok“ (📖72), „Vymazanie viacerých snímok naraz“ (📖75), „Pridávanie snímok do zoznamu tlačie (DPOF)“ (📖131) alebo „Pridávanie snímok do albumu“ (📖133) môžete všetky snímky v rámci výsledkov vyhľadávania naraz chrániť, vymazať, vytlačiť alebo pridať do albumu.
- Ak snímky upravíte a uložíte ako nové snímky (📖79 – 📖83), zobrazí sa hlásenie a nájdené snímky sa prestanú zobrazovať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zobrazovanie jednotlivých snímok v skupine

► Fotografie ► Videosekvencie

Snímky zhotovené v režime [📷] alebo [📷] (44, 52) sú kvôli zobrazeniu zoskupené, ale možno ich zobraziť aj jednotlivito.



1 Vyberte snímku zaradenú do skupiny.

- Pomocou tlačidiel [◀] [▶] vyberte snímku označenú ikonou [SET] [📷].



2 Vyberte možnosť [📷].

- Stlačte tlačidlo [📷] a v ponuke vyberte možnosť [📷] (24).



3 Zobrazte jednotlivé snímky v skupine.

- Stláčaním tlačidiel [◀] [▶] zobrazíte iba snímky patriace do skupiny.
- Ak chcete skupinové prehrávanie zrušiť, stlačte tlačidlo [📷], v ponuke vyberte položku [📷] a znova stlačte tlačidlo [📷] (24).



- Počas skupinového prehrávania (krok č. 3) môžete používať funkcie v ponuke, ku ktorým získate prístup stlačením tlačidla [📷]. Snímky tiež môžete rýchlo prehliadať („Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname“ (67)) a približovať („Približovanie snímok“ (70)). Výberom položky [All Images in Group/Všetky snímky v skupine] v časti „Ochrana snímok“ (72), „Vymazanie viacerých snímok naraz“ (75), „Pridávanie snímok do zoznamu tlačí (DPOF)“ (131) alebo „Pridávanie snímok do albumu“ (133) môžete so všetkými snímkami v skupine manipulovať súčasne.
- Ak chcete zoskupenie snímok zrušiť, aby sa zobrazovali ako jednotlivé fotografie, vyberte ponuku MENU (25) ► kartu [📷] ► položky [Group Images/Zoskupiť snímky] ► [Off/Vyp.] (25). Zoskupenie snímok však nemožno zrušiť počas prehrávania jednotlivých snímok.
- Súčasné zobrazenie v režime [📷] opísané v kroku č. 2 časti „Vychutnávanie si rôznych snímok z každého záberu (režim Kreatívny záber)“ (44) je k dispozícii iba bezprostredne po zhotovení snímky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Možnosti prezerania snímok

Približovanie snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

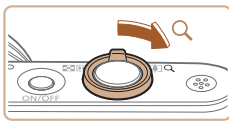

1 Priblížite snímku.

- Posunutím páčky zoomu smerom k polohe [Q] priblížite a zväčšíte snímku a zobrazí sa ikona [SET] . Ak páčku zoomu podržíte, môžete snímky priblížiť až 10-násobne.
- Na referenčné účely sa zobrazí približná poloha zobrazovanej časti (1).
- Ak chcete snímku oddialiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe . Ak ju budete držať aj naďalej, vrátite sa na obrazovku jednotlivých snímok.

2 Podľa potreby môžete premiestniť polohu zobrazenej oblasti a prepínať medzi snímkami.

- Polohu zobrazenej oblasti premiestnite pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶].
- Počas zobrazovania ikony [SET] môžete prepnúť na režim [SET] stlačením tlačidla [Q]. Ak chcete počas priblíženia alebo vzdialenia obrazu prepnúť na iné snímky, stlačte tlačidlá [◀][▶]. Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, znova stlačte tlačidlo [Q].



- Z priblíženého zobrazenia sa na obrazovku jednotlivých snímok môžete vrátiť stlačením tlačidla [MENU].

Zobrazovanie prezentácií

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu môžete automaticky prehrávať snímky uložené na pamäťovej karte. Každá snímka sa zobrazí približne na tri sekundy.



- Stlačte tlačidlo [Q], v ponuke vyberte položku a potom vyberte požadovanú možnosť (124).
- Prezentácia sa spustí po tom, ako sa niekoľko sekúnd bude zobrazovať hlásenie [Loading image/Načítava sa snímka].
- Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla [MENU].



- Počas prezentácií sú vypnuté funkcie úspory energie fotoaparátu (123).



- Prezentácie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla [Q].
- Počas prehrávania môžete na iné snímky prejsť stlačením tlačidiel [◀][▶]. Ak sa chcete posunúť rýchlo dopredu alebo dozadu, podržte tlačidlá [◀][▶] stlačené.
- Vo filtrovanom zobrazení (168) sa prehrávajú iba snímky zodpovedajúce podmienkam vyhľadávania.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zmena nastavení prezentácie

Môžete nastaviť, aby sa prezentácie opakovali, ako aj zmeniť prechody medzi snímkami a čas zobrazenia jednotlivých snímkok.

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Slideshow/Prezentácia] (25).



2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Vyberte položku ponuky, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom požadovanú možnosť (25).
- Ak chcete prezentáciu spustiť s použitím svojich nastavení, vyberte položku [Start/Spustiť] a stlačte tlačidlo [OK].
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.




- Ak je v ponuke [Effect/Efekť] vybratá možnosť [Bubble/Bublina], nemožno upraviť položku [Play Time/Čas prehrávania].

Automatické prehrávanie súvisiacich snímkok (inteligentný náhodný výber)

► Fotografie ► Videosekvencie

Na základe aktuálnej snímky fotoaparát ponúkne štyri snímky, ktoré by ste možno chceli zobraziť. Keď sa rozhodnete niektorú z týchto snímkok zobraziť, fotoaparát ponúkne ďalšie štyri snímky. Týmto spôsobom si môžete vychutnať prehrávanie snímkok v neočakávanom poradí. Túto funkciu vyskúšajte po zhotovení veľkého počtu záberov s rôznymi motívmi.

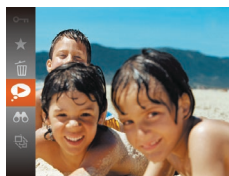

1 Vyberte funkciu inteligentného náhodného výberu.

- Stlačte tlačidlo [OK] a v ponuke vyberte možnosť [OK] (24).
- Zobrazia sa štyri čakajúce snímky.

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku, ktorú chcete zobraziť ako nasledujúcu.
- V strede sa zobrazí vybraná snímka a okolo nej štyri ďalšie čakajúce snímky.
- Ak chcete strednú snímku zobraziť na celom displeji, stlačte tlačidlo [OK]. Pôvodné zobrazenie obnovíte opätovným stlačením tlačidla [OK].
- Stlačením tlačidla [MENU] obnovte obrazovku jednotlivých snímkok.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Funkcia inteligentného náhodného výberu nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch:
 - Pomocou tohto fotoaparátu bolo zhotovených menej ako 50 snímok.
 - Momentálne sa zobrazuje nepodporovaná snímka.
 - Snímky sa zobrazujú vo filtrovanom zobrazení (📖68).
 - Počas skupinového prehrávania (📖69).

Ochrana snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Ochranou dôležitých snímok predídete ich náhodnému vymazaniu (📖75).



- Stlačte tlačidlo [🔒] a v ponuke vyberte možnosť [🔒] (📖24). Zobrazí sa hlásenie [Protected/Chránené].
- Ak chcete ochranu zrušiť, zopakujte tento postup, znova vyberte ikonu [🔒] a stlačte tlačidlo [🔒].



- Ak naformátujete pamäťovú kartu, chránené snímky uložené na karte sa vymažú (📖117).



- Chránené snímky nemožno vymazať pomocou funkcie fotoaparátu na vymazávanie. Ak chcete snímky vymazať týmto spôsobom, ochranu najskôr zrušte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení



Príslušenstvo

Dodatok

Register



Používanie ponuky

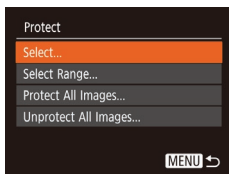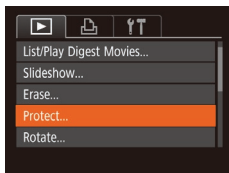

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [] vyberte položku [Protect/Ochrana] (25).

2 Zvoľte spôsob výberu.

- Vyberte položku ponuky a požadovanú možnosť (25).
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.

Výber jednotlivých snímok



1 Vyberte položku [Select/Vybrať].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Pomocou ponuky“ (73) vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [].

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel []/[] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo []. Zobrazí sa ikona [].
- Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte tlačidlo []. Ikona [] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu určte ďalšie snímky.

3 Nastavte ochranu snímky.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- Pomocou tlačidiel []/[] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [].



- Ak prepnete na režim snímania alebo vypnete fotoaparát ešte pred dokončením nastavenia v kroku č. 3, snímky nebudú chránené.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Výber rozsahu

1 Vyberte položku [Select Range/ Vybrať rozsah].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Pomocou ponuky“ (73) vyberte položku [Select Range/ Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [OK].

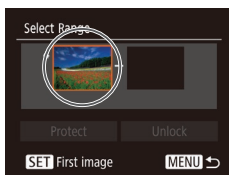

2 Vyberte počiatočnú snímku.


- Stlačte tlačidlo [OK].




- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [OK].

3 Vyberte poslednú snímku.

- Stlačením tlačidla [▶] vyberte položku [Last image/Posledná snímka] a stlačte tlačidlo [OK].

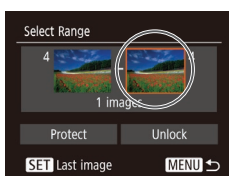


- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [OK].
- Ako poslednú snímku nemožno vybrať snímky, ktoré sa nachádzajú pred prvou snímkom.

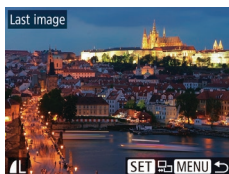

4 Nastavte ochranu snímok.

- Pomocou tlačidla [▼] vyberte položku [Protect/Ochrana] a potom tlačidlo [OK].

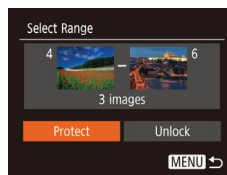

- Ak chcete zrušiť ochranu skupín snímok, v kroku č. 4 vyberte položku [Unlock/Odblokovať].


Ochrana všetkých snímok naraz

1 Vyberte položku [Protect All Images/ Chrániť všetky snímky].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Pomocou ponuky“ (73) vyberte položku [Protect All Images/Chrániť všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Nastavte ochranu snímok.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

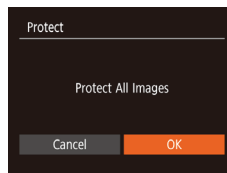

Vymazanie celej ochrany naraz

Ochranu môžete zo všetkých snímok vymazať naraz.

Ak chcete ochranu vymazať, v kroku č. 1 postupu „Ochrana všetkých snímok naraz“ vyberte položku [Unprotect All Images/Zrušiť ochranu všetkých snímok] a potom vykonajte krok č. 2.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Vymazávanie snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Nepotrebné snímky môžete postupne vyberať a vymazávať. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky nemožno obnoviť. Chránené snímky (📖72) však nemožno vymazať.



1 Vyberte snímku, ktorú chcete vymazať.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.



2 Vymažte snímku.

- Stlačte tlačidlo [📷] a v ponuke vyberte možnosť [🗑️] (📖24).
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [📷].
- Aktuálne zobrazená snímka sa vymaže.
- Ak chcete vymazanie zrušiť, pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Cancel/Zrušiť] a stlačte tlačidlo [📷].

Vymazanie viacerých snímok naraz

Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky nemožno obnoviť. Chránené snímky (📖72) však nemožno vymazať.

Voľba spôsobu výberu

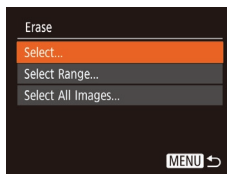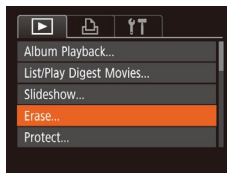

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Erase/Vymazať] (📖25).

2 Zvoľte spôsob výberu.

- Vyberte položku ponuky a požadovanú možnosť (📖25).
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Výber jednotlivých snímok

1 Vyberte položku [Select/Vybrať].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Voľba spôsobu výberu“ (📖75) vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [⏏].



2 Vyberte snímku.

- Ak ste snímku vybrali podľa kroku č. 2 v časti „Výber jednotlivých snímok“ (📖73), zobrazí sa ikona [✓].
- Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte tlačidlo [⏏]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu určte ďalšie snímky.

3 Vymažte snímky.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⏏].



Výber rozsahu

1 Vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah].


- Podľa kroku č. 2 v časti „Voľba spôsobu výberu“ (📖75) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [⏏].

2 Vyberte snímky.

- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Výber rozsahu“ (📖74) určte snímky.

3 Vymažte snímky.

- Pomocou tlačidla [▼] vyberte položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [⏏].

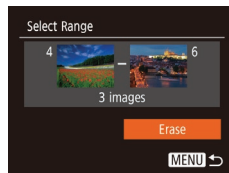


Určenie všetkých snímok naraz

1 Vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Voľba spôsobu výberu“ (📖75) vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky] a stlačte tlačidlo [⏏].

2 Vymažte snímky.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⏏].

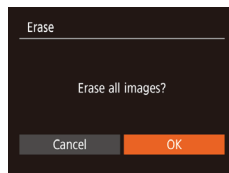

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Otáčanie snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu môžete zmeniť otočenie snímok a uložiť ich.



1 Vyberte možnosť [🔄].


- Stlačte tlačidlo [🔄] a v ponuke vyberte možnosť [🔄] (📖24).



2 Otočte snímku.


- Stlačte tlačidlo [◀] alebo [▶] v závislosti od požadovaného smeru. Každým stlačením tlačidla sa snímka otočí o 90°. Stlačením tlačidla [🔄] dokončíte nastavenie.

Pomocou ponuky

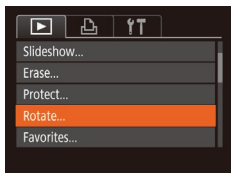

1 Vyberte položku [Rotate/Otočiť].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Rotate/Otočiť] (📖25).

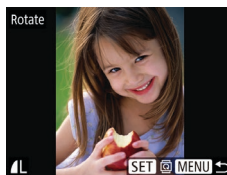

2 Otočte snímku.


- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.
- Každým stlačením tlačidla [🔄] sa snímka otočí o 90°.
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.



- Otočenie nie je možné, ak je položka [Auto Rotate/Automatically otočiť] nastavená na hodnotu [Off/Vyp.] (📖77).

Vypnutie automatického otáčania

Podľa nasledujúcich krokov vypnete automatické otáčanie snímok, pri ktorom sa snímky otočia na základe aktuálnej orientácie fotoaparátu.

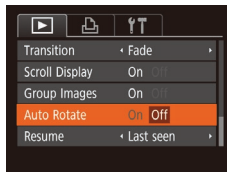

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [▶] vyberte položku [Auto Rotate/Automatically otočiť] a potom možnosť [Off/Vyp.] (📖25).



- Ak položku [Auto Rotate/Automatically otočiť] nastavíte na hodnotu [Off/Vyp.], snímky nemožno otáčať (📖77). Už otočené snímky sa navyše zobrazia s pôvodnou orientáciou.
- Aj keď je položka [Auto Rotate/Automatically otočiť] nastavená na hodnotu [Off/Vyp.], v režime inteligentného náhodného výberu (📖71) sa snímky zhotovené zvislo zobrazia zvislo a otočené snímky sa zobrazia otočené.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Označovanie snímok ako obľúbených položiek

► Fotografie ► Videosekvencie


Snímky môžete usporiadať tak, že ich označíte ako obľúbené. Výberom príslušnej kategórie pri filtrovanom prehrávaní môžete nasledujúce operácie obmedziť na všetky tieto snímky.

- „Prezeranie“ (📖64), „Zobrazovanie prezentácií“ (📖70), „Ochrana snímok“ (📖72), „Vymazávanie snímok“ (📖75), „Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)“ (📖131), „Pridávanie snímok do albumu“ (📖133)




- Stlačte tlačidlo [🔍] a v ponuke vyberte možnosť [★] (📖24).
- Zobrazí sa hlásenie [Tagged as Favorite/Označená ako obľúbená položka].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, zopakujte tento postup, znova vyberte ikonu [★] a stlačte tlačidlo [🔍].

Pomocou ponuky

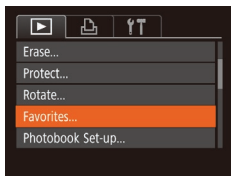

1 Vyberte položku [Favorites/Obľúbené položky].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [🔍] vyberte položku [Favorites/Obľúbené položky] (📖25).

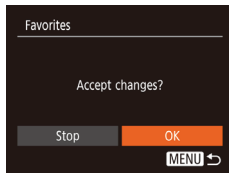

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [🔍]. Zobrazí sa ikona [★].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, znova stlačte tlačidlo [🔍]. Ikona [★] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu vyberte ďalšie snímky.

3 Dokončíte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [🔍].



- Ak prepnete na režim snímania alebo vypnete fotoaparát ešte pred dokončením nastavenia v kroku č. 3, snímky sa neoznačia ako obľúbené položky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Úprava fotografií




- Úprava snímok (79 – 81) je možná, iba ak je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta.

Zmena veľkosti snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Uložte kópiu snímok s menším počtom pixlov pri zaznamenávaní.

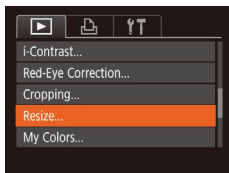

1 Vyberte položku [Resize/Zmeniť veľkosť].



- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [Resize/Zmeniť veľkosť] (25).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [Ⓢ].

3 Vyberte veľkosť snímky.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú veľkosť a stlačte tlačidlo [Ⓢ].
- Zobrazí sa hlásenie [Save new image?/Uložiť novú snímku?].

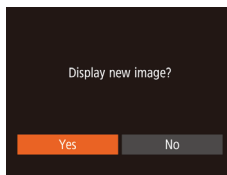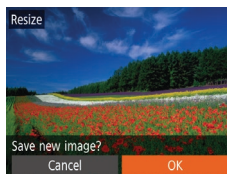

4 Uložte novú snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [Ⓢ].
- Snímka sa uloží ako nový súbor.

5 Skontrolujte novú snímku.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie [Display new image?/Zobraziť novú snímku?].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [Ⓢ].
- Uložená snímka sa zobrazí.



- Snímky zhotovené pri nastavení rozlíšenia pri zaznamenávaní [S] (39) nemožno upraviť.




- Veľkosť snímok nemožno zmeniť na väčší počet pixlov pri zaznamenávaní.

Orezanie

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete určiť časť snímky, ktorú chcete uložiť ako samostatný súbor.

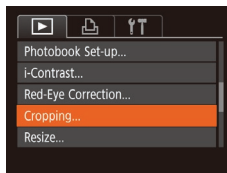

1 Vyberte položku [Cropping/Orezanie].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [Cropping/Orezanie] (25).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [⌂].



3 Upravte oblasť orezania.

- Okolo oblasti, ktorú chcete orezať (1), sa zobrazí rám.
- Pôvodná snímka sa zobrazí v ľavej hornej časti a ukážka orezanej snímky (2) v pravej dolnej časti. Môžete tiež zobraziť počet pixlov pri zaznamenávaní po orezaní (3).
- Veľkosť rámu zmeníte posúvaním páčky zoomu.
- Rám premiestnite pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶].
- Otočenie rámu zmeníte stlačením tlačidla [⌂].
- Stlačte tlačidlo [MENU].

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Postupujte podľa krokov č. 4 až 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (79).



- Snímky zhotovené pri nastavení rozlíšenia pri zaznamenávaní [S] (39) alebo zmenené na veľkosť [S] (79) nemožno upraviť.




- Snímky podporujúce orezanie budú mať po orezaní rovnaký pomer strán.
- Orezané snímky budú mať menší počet pixlov pri zaznamenávaní než neorezané snímky.

Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete upraviť farby snímky a potom upravenú snímku uložiť ako samostatný súbor. Podrobné informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v časti „Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)“ (56).

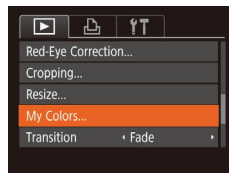

1 Vyberte položku [My Colors/Vlastné farby].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [My Colors/Vlastné farby] (25).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [⌂].

3 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [⌂].



4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Postupujte podľa krokov č. 4 až 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (79).



- Obrazová kvalita snímok, ktoré opakovane meníte týmto spôsobom, sa bude neustále znižovať a nemusíte dosiahnuť požadovanú farbu.



- Farba snímok upravených pomocou tejto funkcie sa môže mierne líšiť od farby snímok zhotovených pomocou funkcie Vlastné farby (56).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Úprava jasu snímky (inteligentný kontrast)

► Fotografie ► Videosekvencie

Nadmerne tmavé oblasti snímky (napríklad tváre alebo pozadia) možno rozpoznať a automaticky upraviť na optimálnu úroveň jasu. Automaticky sa opraví aj nedostatočný kontrast celej snímky, aby objekty lepšie vynikli. Vyberte niektorú zo štyroch úrovni korekcie a potom snímku uložte ako samostatný súbor.

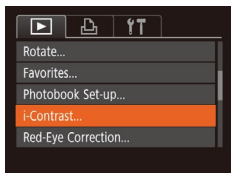

1 Vyberte položku [i-Contrast/Inteligentný kontrast].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [i-Contrast/Inteligentný kontrast] (📖25).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [Ⓢ].



3 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [Ⓢ].

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Postupujte podľa krokov č. 4 až 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (📖79).



- Pri niektorých snímkach môže byť korekcia nepresná alebo spôsobiť zrnitosť snímok.
- Po opakovaných úpravách pomocou tejto funkcie môžu snímky vyzerať zrnito.




- Ak nastavenie [Auto/Automaticky] nevedie k očakávaným výsledkom, snímky skúste opraviť pomocou nastavenia [Low/Nízky], [Medium/Stredný] alebo [High/Vysoký].

Korekcia červených očí

► Fotografie ► Videosekvencie

Táto funkcia automaticky opravuje snímky ovplyvnené efektom červených očí. Opravenú snímku môžete uložiť ako samostatný súbor.

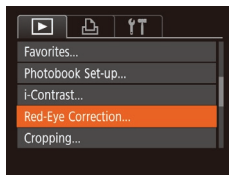

1 Vyberte položku [Red-Eye Correction/Korekcia červených očí].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [Red-Eye Correction/Korekcia červených očí] (📖25).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.

3 Vykonajte korekciu snímky.

- Stlačte tlačidlo [Ⓢ].
- Efekt červených očí rozpoznaný fotoaparátom sa opraví a okolo korigovaných oblastí snímky sa zobrazia rámy.
- Snímky môžete podľa potreby zväčšiť alebo zmenšiť. Postupujte podľa krokov v časti „Približovanie snímok“ (📖70).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



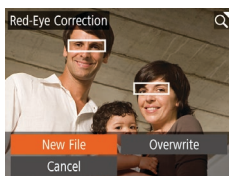

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [New File/Nový súbor] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Snímka sa uloží ako nový súbor.
- Postupujte podľa kroku č. 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (79).



- Niektoré snímky nemožno opraviť presne.
- Ak chcete pôvodnú snímku prepísať opravenou snímku, v kroku č. 4 vyberte položku [Overwrite/Prepísať]. V takom prípade sa pôvodná snímka vymaže.
- Chránené snímky nemožno prepísať.

Úprava videosekvencií

► Fotografie ► Videosekvencie

Zo začiatku a konca videosekvencií môžete odstrániť nepotrebné časti.



1 Vyberte možnosť [⏏].

- Podľa krokov č. 1 až 5 v časti „Prezeranie“ (64) vyberte možnosť [⏏] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Zobrazí sa panel na úpravu videosekvencie a ukazovateľ úprav videosekvencie.

2 Určte časti, ktoré sa majú odstrániť.

- (1) je panel na úpravu videosekvencie a (2) je ukazovateľ úprav.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [⏏] alebo [⏏].
- Ak chcete zobrazíť časti, ktoré možno vystrihnúť (označené na displeji ikonou [⏏]), pomocou tlačidiel [◀][▶] posuňte ikonu [⏏]. Výberom možnosti [⏏] môžete odstrániť začiatok videosekvencie (od bodu [⏏]) a výberom možnosti [⏏] koniec videosekvencie.
- Ak ikonu [⏏] posuniete na iné miesto, ako je značka [⏏], v režime [⏏] sa odstráni časť pred najbližšou značkou [⏏] naľavo. V režime [⏏] sa odstráni časť po najbližšej značke [⏏] napravo.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



3 Skontrolujte upravenú videosekvenciu.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [▶] a stlačte tlačidlo [⏻]. Upravená videosekvencia sa prehrá.
- Ak chcete videosekvenciu opätovne upraviť, zopakujte krok č. 2.
- Ak chcete úpravy zrušiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [↶]. Stlačte tlačidlo [⏻], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a znova stlačte tlačidlo [⏻].

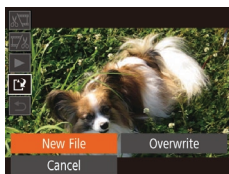

4 Uložte upravenú videosekvenciu.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [↶] a stlačte tlačidlo [⏻].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [New File/Nový súbor] a stlačte tlačidlo [⏻].
- Videosekvencia sa uloží ako nový súbor.




- Ak chcete pôvodnú videosekvenciu prepísať orezanou videosekvenciou, v kroku č. 4 vyberte položku [Overwrite/Prepísať]. V takom prípade sa pôvodná videosekvencia vymaže.
- Ak na pamäťovej karte nie je dostatok miesta, dostupná bude iba položka [Overwrite/Prepísať].
- Ak sa počas ukladania vybije batéria, videosekvencie sa nemusia uložiť.
- Pri úprave snímok by ste mali používať plne nabitú batériu.

Úprava krátkych videosekvencií

▶ Fotografie ▶ Videosekvencie

Jednotlivé kapitoly (videoklipy) (📖30) zaznamenané v režime [📷] možno podľa potreby vymazať. Pri vymazávaní videoklipov buďte opatrní, pretože ich nemožno obnoviť.

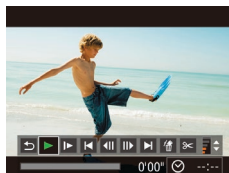

1 Vyberte videoklip, ktorý chcete vymazať.


- Podľa krokov č. 1 – 2 v časti „Prezeranie krátkych videosekvencií vytvorených pri snímaní fotografií (krátke videosekvencie)“ (📖66) prehrajte videosekvenciu vytvorenú v režime [📷] a stlačením tlačidla [⏻] zobrazte ovládací panel videosekvencií.
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [⏮] alebo [⏭] a stlačte tlačidlo [⏻].

2 Vyberte možnosť [🗑️].

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [🗑️] a stlačte tlačidlo [⏻].
- Vybratý videoklip sa opakovane prehrá.

3 Potvrďte vymazanie.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⏻].
- Videoklip sa vymaže a krátky videosekvencia sa prepíše.

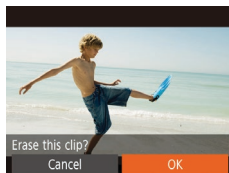

- Ak je pri výbere klipu fotoaparát pripojený k tlačiarne, ikona [🖨️] sa nezobrazí.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Prezeranie albumov (Story Highlights)

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete vyberať motívy ako dátum a vytvoriť album automaticky vybratých snímok, ktoré zodpovedajú príslušnému motívu. Tieto snímky sa skombinujú do prezentácie, ktorú môžete uložiť ako krátku videosekvenciu s dĺžkou približne 2 až 3 minúty.

Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či je batéria celkom nabitá. Vytváranie albumov si vyžaduje aj voľné miesto na pamäťovej karte. Ako pravidlo používajte pamäťovú kartu s kapacitou 16 GB alebo vyššou a zaručte aspoň 1 GB voľného miesta.

Výber motívov pre albumy



Stlačením tlačidla [▲] prejdite na úvodnú obrazovku a vyberte motívy, ktoré má fotoaparát použiť pri výbere prvkov albumu. Fotoaparát s väčšou pravdepodobnosťou pridá do albumov snímky označené ako obľúbené položky (78).

Date/ Dátum	Vytvorí album snímok zhotovených počas rovnakého dňa. Snímky sa vyberajú spomedzi snímok zhotovených v rovnaký deň ako snímka zobrazená predtým, než prejdete na úvodnú obrazovku.
Event/ Udalosť	Je to vhodná voľba na vytváranie albumov z dovolení, večierkov alebo iných udalostí. Snímky sa vyberajú spomedzi snímok zhotovených počas príslušnej udalosti a po snímke zobrazenej predtým, než prejdete na úvodnú obrazovku.
Custom/ Vlastné	Zahŕňa snímky na základe určenej snímky alebo dátumu snímania.



1 Vyberte snímku.

- Na obrazovke jednotlivých snímok vyberte snímku.
- Motívy dostupné v kroku č. 3 sa budú líšiť v závislosti od dátumu zhotovenia snímky.

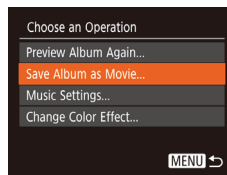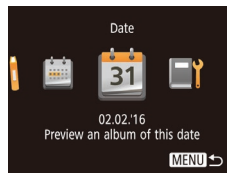

- Albumy môžu obsahovať nasledujúce snímky zaznamenané fotoaparátom.
 - Fotografie
 - Krátke videosekvencie (30), okrem komprimovaných videosekvencií

2 Prejdite na úvodnú obrazovku.

- Stlačte tlačidlo [▲].
- Po zobrazení hlásenia [Busy/ Zaneprázdnený] sa zobrazí úvodná obrazovka.

3 Zobrazte ukážku albumu.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Date/Dátum] alebo [Event/Udalosť] ako motív albumu a stlačte tlačidlo [⌂].
- Po zobrazení hlásenia [Loading/ Načítava sa] na niekoľko sekúnd sa albumu prehrá.

4 Uložte album.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Save Album as Movie/Uložiť album ako videosekvenciu] a stlačte tlačidlo [⌂].
- Po uložení albumu sa zobrazí hlásenie [Saved/Uložené].

5 Prehrajte album (64).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Ak nie je na pamäťovej karte dostatok miesta, albumy nemožno uložiť.
- V kroku č. 4 môžete vybrať farebný efekt tak, že vyberiete položku [Change Color Effect/Zmeniť farebný efekt] a stlačíte tlačidlo [OK]. Ak chcete zobraziť ukážku toho, ako bude vyzerat' album s vybratým efektom, vyberte položku [Preview Album Again/Znova zobrazíť ukážku albumu] na obrazovke v kroku č. 4 po stlačení tlačidiel [◀][▶] na výber farebného efektu a následnom stlačení tlačidla [OK].
- Ak chcete prehrať uložené albumy, na úvodnej obrazovke albumov Story Highlights vyberte položku [List of Albums/Zoznam albumov], stlačte tlačidlo [OK], zo zoznamu vyberte album a znova stlačte tlačidlo [OK].

Pridávanie sprievodnej hudby do albumov

► Fotografie ► Videosekvencie


Vyberte z troch typov sprievodnej hudby, ktorá bude hrať počas prehrávania albumu.

1 Vytvorte album.

- Podľa krokov č. 1 až 3 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (84) vytvorte album.

2 Nakonfigurujte nastavenia sprievodnej hudby.

- Na obrazovke v kroku č. 4 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (84) vyberte položku [Music Settings/Nastavenia hudby].

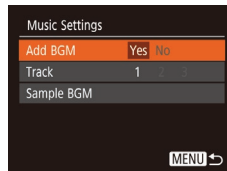

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku. Stlačte tlačidlo [OK] a pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú možnosť (85).

3 Uložte album.

- Podľa kroku č. 4 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (84) uložte albumy.



- Po uložení albumov nemožno neskôr pridať sprievodnú hudbu. Sprievodnú hudbu v albumoch nemožno odstrániť ani zmeniť.
- Kapitoly albumov so sprievodnou hudbou nemožno upravovať (83).
- Zvuk videosekvencie sa neprehrá, ak prídáte k albumu sprievodnú hudbu.



- Ak nechcete pridávať sprievodnú hudbu, na obrazovke v kroku č. 3 nastavte položku [Add BGM/Pridať sprievodnú hudbu] na možnosť [No/Nie].
- Ak chcete prehrať ukážku sprievodnej hudby vybratej v položke [Track/Skladba], na obrazovke v kroku č. 3 vyberte položku [Sample BGM/Ukážka sprievodnej hudby] a stlačte tlačidlo [OK].

Vytváranie vlastných albumov

► Fotografie ► Videosekvencie

Vytvorte vlastné albumy tak, že vyberiete požadované snímky.

1 Vyberte možnosť na vytvorenie vlastného albumu.

- Podľa krokov č. 1 až 3 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (84) vyberte možnosť [Custom/Vlastné] a stlačte tlačidlo [OK].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



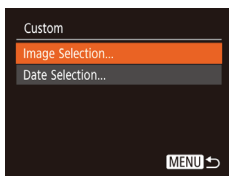


2 Zvoľte spôsob výberu.

- Vyberte položku [Image Selection/ Výber snímky] alebo [Date Selection/ Výber dátumu] a stlačte tlačidlo [OK].

3 Vyberte prvky albumu.

- Keď vyberiete prvky svojho albumu a stlačíte tlačidlo [OK], vybrané prvky sa označia ikonou [✓].
- Po dokončení výberu fotografií alebo krátkych videosekvencií v položke [Image Selection/ Výber snímok] alebo dátumov v položke [Date Selection/ Výber dátumu] stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Preview/Ukážka] a stlačte tlačidlo [OK].

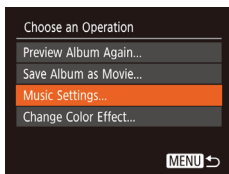

4 Vyberte sprievodnú hudbu.

- Keď sa zobrazí obrazovka znázornená naľavo, vyberte možnosť [Music Settings/ Nastavenia hudby]. Podľa opisu v časti „Pridávanie sprievodnej hudby do albumov“ (85) pridajte sprievodnú hudbu a stlačte tlačidlo [MENU].



5 Vyberte farebný efekt.

- Na obrazovke v kroku č. 4 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (84) vyberte položku [Change Color Effect/Zmeniť farebný efekt].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte farebný efekt a stlačte tlačidlo [OK].

6 Uložte album.

- Podľa kroku č. 4 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (84) uložte albumy.



- Ak vyberiete možnosť [Image Selection/ Výber snímok], môžete vybrať až 40 súborov. Keď budete znova vytvárať vlastný album, zobrazí sa hlásenie [Select images based on previous settings?/ Vybrať snímky na základe predchádzajúcich nastavení?]. Ak chcete ako základ použiť snímky vybrané v minulosti, vyberte možnosť [Yes/Áno]. Predchádzajúce snímky sú označené značkou [✓] a viacero snímok sa zobrazí súčasne.
- Ak vyberiete možnosť [Date Selection/ Výber dátumov], môžete vybrať až 15 dátumov.
- Farebný efekt sa na niektoré snímky nemusí použiť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Funkcie pripojenia Wi-Fi

Snímky z fotoaparátu bezdrôtovo odosielať do rôznych kompatibilných zariadení a používať ho s webovými službami



- Pred použitím funkcie Wi-Fi si prečítajte časť „Opatrenia súvisiace s funkciou Wi-Fi (bezdrôtovou sieťou LAN)“ (155).

Dostupné funkcie Wi-Fi

Po pripojení fotoaparátu k týmto zariadeniam a službám prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete odosielať a prijímať snímky a ovládať fotoaparát na diaľku.

- **Telefóny smartphone a tablety**
Odosielajte snímky do telefónov smartphone a tabletov, ktoré sú vybavené funkciami Wi-Fi. Z telefónu smartphone alebo tabletu môžete tiež snímať na diaľku a označovať snímky geografickými značkami. Kvôli väčšiemu pohodliu sa v tejto príručke telefóny smartphone, tablety a iné kompatibilné zariadenia súhrnne označujú ako telefóny smartphone.
- **Počítač**
Pomocou softvéru uložte snímky z fotoaparátu do počítača pripojeného prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Webové služby**
Pridajte do fotoaparátu údaje svojho konta v online fotografickej službe CANON IMAGE GATEWAY alebo v iných webových službách, aby ste do nich mohli odosielať snímky z fotoaparátu. Pomocou služby CANON iMAGE GATEWAY možno do počítača alebo webovej služby odosielať aj neodoslané snímky z fotoaparátu.
- **Tlačiarne**
Bezdrôtovo odošlite snímky do tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge (s podporou štandardu DPS over IP) a vytlačte ich.
- **Iný fotoaparát**
Bezdrôtovo posielajte snímky medzi fotoaparátmi Canon kompatibilnými s funkciou Wi-Fi.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Odosielenie snímok do telefónu smartphone

K dispozícii je niekoľko spôsobov, ako pripojiť fotoaparát k telefónu smartphone a odosielať snímky.

- Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC (88)
Pomocou telefónu smartphone so systémom Android (verzie 4.0 alebo novšej) kompatibilného s funkciou NFC sa stačí dotknúť fotoaparátu, aby sa tieto zariadenia pripojili.
- Pripojenie prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi (91)
Fotoaparát môžete pripojiť k telefónu smartphone rovnako, ako by ste ho pripojili k počítaču alebo inému zariadeniu. Možno pridať viacero telefónov smartphone.

Skôr než telefón smartphone pripojíte k fotoaparátu, musíte v ňom nainštalovať bezplatnú špecializovanú aplikáciu Camera Connect. Podrobnosti o tejto aplikácii (podporované telefóny smartphone a obsiahnuté funkcie) si pozrite na webovej lokalite spoločnosti Canon.



- Používatelia fotoaparátov Canon kompatibilných s funkciou Wi-Fi, ktorí pripájajú svoj fotoaparát k telefónu smartphone prostredníctvom siete Wi-Fi, by mali zvážiť prechod z mobilnej aplikácie CameraWindow na mobilnú aplikáciu Camera Connect.

Odosielenie snímok do telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC


Pomocou funkcie NFC telefónu smartphone so systémom Android (verzie 4.0 alebo novšej) môžete zjednodušiť inštaláciu aplikácie Camera Connect a pripojenie k fotoaparátu.

Ovládanie zariadení pripojených prostredníctvom funkcie NFC sa líši v závislosti od režimu fotoaparátu nastaveného v čase dotknutia sa zariadenia iným zariadením.

- Ak je v čase dotknutia sa zariadenia iným zariadením fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania, snímky môžete vybrať a odoslať na obrazovke výberu snímok. Po pripojení zariadení tiež môžete snímať na diaľku a označovať snímky geografickými značkami (110). Tiež sa môžete znova pripojiť k posledným zariadeniam uvedeným v ponuke pripojenia Wi-Fi.
- Ak je fotoaparát pri priložení zariadení k sebe v režime prehrávania, snímky môžete vybrať a odosielať zo zobrazenia zoznamu určeného na výber snímok.

Ak funkcia NFC iniciuje pripojenie k fotoaparátu, ktorý je vypnutý alebo v režime snímania, postupujte podľa pokynov v nasledujúcej časti.

Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania

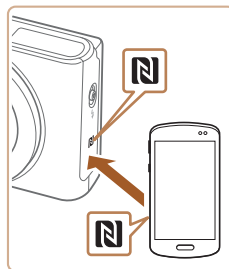

1 Nainštalujte aplikáciu Camera Connect.

- Aktivujte funkciu NFC v telefóne smartphone a priložte značky N (N) na zariadeniach k sebe, aby sa v telefóne smartphone automaticky spustil obchod Google Play. Po zobrazení stránky prevzatia aplikácie Camera Connect prevezmite a nainštalujte túto aplikáciu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo



Dodatok

Register



2 Vytvorte pripojenie.


- Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania.
- Pomocou značky N (N) na telefóne smartphone s nainštalovanou aplikáciou Camera Connect sa dotknite značky N na fotoaparáte.
- Zobrazenie na displeji fotoaparátu sa automaticky zmení.
- Ak sa zobrazí obrazovka [Device Nickname/Prezývka zariadenia], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ⓘ].

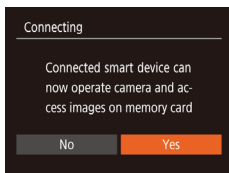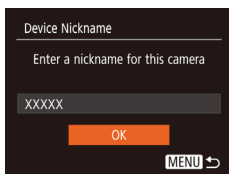

- V telefóne smartphone sa spustí aplikácia Camera Connect.
- Zariadenia sa pripoja automaticky.

3 Upravte nastavenie ochrany osobných údajov.

- Po zobrazení tejto obrazovky vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Teraz môžete pomocou telefónu smartphone prehliadať, importovať alebo označovať snímky geografickými značkami vo fotoaparáte alebo snímať na diaľku.

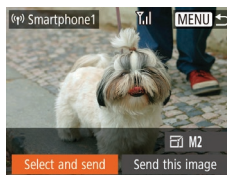

4 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie, stlačením tlačidla [ⓘ] ju označte ako vybratú ([✓]) a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie [Transfer completed/Prenos sa dokončil] a znova sa zobrazí obrazovka prenosu snímok.
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [MENU], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte na obrazovke s potvrdením položku [OK] a stlačte tlačidlo [ⓘ]. Pripojenie môžete ukončiť aj pomocou telefónu smartphone.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register





- Pri používaní funkcie NFC pamätajte na nasledujúce body.
 - Vyhýbajte sa silným nárazom telefónu smartphone na fotoaparát. Zariadenia by sa mohli poškodiť.
 - V závislosti od telefónu smartphone sa zariadenia nemusia rozpoznať okamžite. V takom prípade sa pokúste podržať zariadenia pri sebe v trochu odlišných polohách. Ak sa pripojenie nevytvorí, nechajte zariadenia pri sebe, až kým sa obrazovka fotoaparátu nezaktualizuje.
 - Ak sa pokúsite vytvoriť pripojenie, keď je fotoaparát vypnutý, na telefóne smartphone sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vám pripomenie, aby ste fotoaparát zapli. Ak sa zobrazí, zapnite fotoaparát a znova priložte zariadenia k sebe.
 - Medzi fotoaparát a telefón smartphone neumiestňujte iné predmety. Komunikáciu môžu blokovat' aj kryty fotoaparátu a telefónu smartphone alebo podobné príslušenstvo.
- Ak v kroku č. 3 vyberiete možnosť [Yes/Áno], na pripojením telefónu smartphone môžete zobraziť všetky snímky uložené vo fotoaparáte. Ak chcete, aby boli snímky vo fotoaparáte súkromné, a nechcete ich zobrazovať v telefóne smartphone, v kroku č. 3 vyberte možnosť [No/Nie].
- Po priradení telefónu smartphone môžete preñ vo fotoaparáte zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov (111).



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
- Prezývku fotoaparátu môžete zmeniť aj na obrazovke v kroku č. 2 (89).
- Na niektorých telefónoch smartphone kompatibilných s funkciou NFC sa nenachádza značka N (N). Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu smartphone.
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť (106).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 4.
- Ak chcete vypnúť pripojenia NFC, vyberte ponuku MENU (25) ► kartu [Wi-Fi] ► položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] ► [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ► [NFC] ► [Off/Vyp.].



Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát v režime prehrávania



- Stlačením tlačidla [] zapnete fotoaparát.
- Pomocou telefónu smartphone s nainštalovanou aplikáciou Camera Connect (88) sa dotknite značky N na fotoaparáte (N).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie a stlačte tlačidlo [Ⓢ]. Zobrazí sa ikona [✓].
- Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte tlačidlo [Ⓢ]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu vyberte ďalšie snímky.
- Po dokončení výberu snímok stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [Ⓢ].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [Ⓢ].
- Snímky sa odošlú.



- Ak sa počas pripájania zobrazí na displeji fotoaparátu výzva na zadanie prezývky, zadajte ju podľa kroku č. 2 v časti „Odosielanie snímok do telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC“ (88).
- Vo fotoaparáte sa neuchováva záznam telefónov smartphone, ku ktorým sa pripájate prostredníctvom funkcie NFC v režime prehrávania.
- Môžete vopred nastaviť snímky na prenos s požadovanou veľkosťou (106).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Pridanie telefónu smartphone

V tomto postupe je uvedený, ako fotoaparát použiť ako prístupový bod. Môžete však použiť aj existujúci prístupový bod (93).



1 Nainštalujte aplikáciu Camera Connect.

- V prípade zariadenia iPhone alebo iPad vyhľadajte aplikáciu Camera Connect v obchode App Store a potom ju prevezmite a nainštalujte.
- V prípade telefónov smartphone so systémom Android vyhľadajte aplikáciu Camera Connect v obchode Google Play a potom ju prevezmite a nainštalujte.






2 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].
- Ak sa zobrazí obrazovka [Device Nickname/Prezývka zariadenia], vyberte položku [OK].

3 Vyberte možnosť [Smartphone].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [Smartphone] a stlačte tlačidlo [OK].

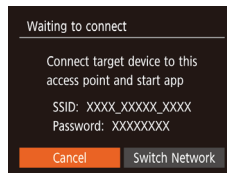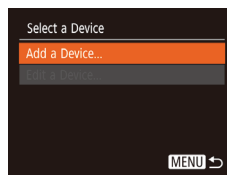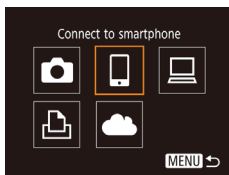

4 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazia sa identifikátor SSID a heslo fotoaparátu.

5 Pripojte telefón smartphone k sieti.

- V ponuke nastavenia Wi-Fi telefónu smartphone vyberte identifikátor SSID (názov siete) zobrazený na displeji fotoaparátu, aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
- Do poľa hesla zadajte heslo zobrazené na fotoaparáte.

6 Spustíte aplikáciu Camera Connect.

- V telefóne smartphone spustíte aplikáciu Camera Connect.

7 Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- Na obrazovke výberu fotoaparátu zobrazenej na telefóne smartphone vyberte fotoaparát a spustí sa párovanie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi



Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



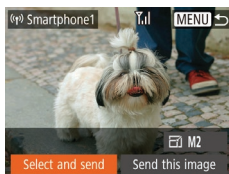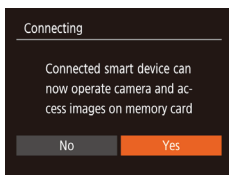

8 Upravte nastavenie ochrany osobných údajov.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [OK].
- Teraz môžete pomocou telefónu smartphone prehľadávať, importovať alebo označovať snímky geografickými značkami vo fotoaparáte alebo snímať na diaľku.

9 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie, stlačením tlačidla [OK] ju označte ako vybratú ([✓]) a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie [Transfer completed/Prenos sa dokončil] a znova sa zobrazí obrazovka prenosu snímok.
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [MENU], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte na obrazovke s potvrdením položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK]. Pripojenie môžete ukončiť aj pomocou telefónu smartphone.
- Ak chcete pridať viac telefónov smartphone, opakujte postup uvedený vyššie od kroku č. 1.



- Ak v kroku č. 8 vyberiete možnosť [Yes/Áno], na pripojenom telefóne smartphone môžete zobraziť všetky snímky uložené vo fotoaparáte. Ak chcete, aby boli snímky vo fotoaparáte súkromné, a nechcete ich zobrazovať v telefóne smartphone, v kroku č. 8 vyberte možnosť [No/Nie].
- Po priradení telefónu smartphone môžete prejsť vo fotoaparáte zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov (111).



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [OK]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU (25) ► kartu [Wi-Fi] ► položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] ► [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ► [Target History/História cieľov] ► [Off/Vyp.].
- Ak sa chcete pripojiť bez zadania hesla v kroku č. 5, vyberte ponuku MENU (25) ► kartu [Wi-Fi] ► položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] ► [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ► [Password/Heslo] ► [Off/Vyp.]. Na obrazovke SSID (v kroku č. 4) sa už položka [Password/Heslo] nebude zobrazovať.
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť (106).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 9.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo



Dodatok

Register



Používanie iného prístupového bodu

Keď pripájate fotoaparát k telefónu smartphone prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, môžete tiež použiť existujúci prístupový bod.

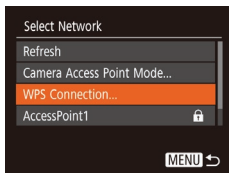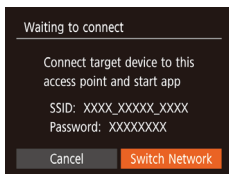

1 Pripravte sa na pripojenie.

- Podľa krokov č. 1 až 4 v časti „Pridanie telefónu smartphone“ (91) prejdite na obrazovku [Waiting to connect/Čaká sa na pripojenie].

2 Pripojte telefón smartphone k prístupovému bodu.

3 Vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť].

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa zoznam rozpoznaných prístupových bodov.

4 Pripojte sa k prístupovému bodu.

- V prípade prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS sa k prístupovému bodu pripojte podľa krokov č. 5 až 8 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (96).
- V prípade prístupových bodov nekompatibilných s protokolom WPS sa k prístupovému bodu pripojte podľa krokov č. 2 až 4 v časti „Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname“ (98).



5 Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- Na obrazovke výberu fotoaparátu zobrazenej na telefóne smartphone vyberte fotoaparát a spustí sa párovanie.

6 Nakonfigurujte nastavenia ochrany osobných údajov a odošlite snímky.

- Nastavenia ochrany osobných údajov nakonfigurujte a snímky odošlite podľa krokov č. 8 až 9 v časti „Pridanie telefónu smartphone“ (91).

Predchádzajúce prístupové body

K predchádzajúcim prístupovým bodom sa môžete automaticky znova pripojiť podľa kroku č. 4 v časti „Pridanie telefónu smartphone“ (91).

- Ak chcete fotoaparát používať ako prístupový bod, na obrazovke zobrazenej po vytvorení pripojenia vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a potom položku [Camera Access Point Mode/Režim fotoaparátu ako prístupového bodu].
- Ak chcete prepnúť na iný prístupový bod, na obrazovke zobrazenej po vytvorení pripojenia vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a vykonajte postup od kroku č. 4 v časti „Používanie iného prístupového bodu“ (93).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Ukladanie snímok do počítača

Príprava na registráciu počítača

Podrobné informácie o počítačoch, ku ktorým môžete fotoaparát pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, systémové požiadavky a ďalšie informácie o kompatibilitě (vrátane podpory v nových operačných systémoch) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.



- Vydania Windows 7 Starter a Home Basic nie sú podporované.
- Operačné systémy Windows 7 N (európska verzia) a KN (juhokórejská verzia) vyžadujú samostatné prevzatie a inštaláciu balíka Windows Media Feature Pack. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej webovej lokalite. <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Inštalácia softvéru

Na ilustráciu sa používajú operačné systémy Windows 7 a Mac OS X 10.9.

1 Prevezmite softvér.

- Pomocou počítača pripojeného na internet prejdite na lokalitu <http://www.canon.com/icpd/>.
- Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
- Prevezmite softvér.

2 Nainštalujte softvér.

- Kliknite na tlačidlo [Easy Installation/ Jednoduchá inštalácia] a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces inštalácie.
- V závislosti od výkonu počítača a pripojenia na internet môže inštalácia určitý čas trvať.
- Po nainštalovaní kliknite na tlačidlo [Finish/Dokončiť] alebo [Restart/ Reštartovať] na obrazovke.



- Vyžaduje sa pripojenie na internet. Poplatky za pripojenie a výdavky poskytovateľovi pripojenia na internet je nutné uhradiť zvlášť.



- Ak chcete softvér odinštalovať, postupujte podľa týchto krokov.
 - Windows: Vyberte ponuku [Štart] ► [Všetky programy] ► [Canon Utilities] a potom vyberte softvér na odinštalovanie.
 - Mac OS: V priečinku [Canon Utilities] v priečinku [Aplikácie] presuňte priečinok so softvérom na odinštalovanie do koša a potom koš vyprázdnite.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Konfigurácia počítača na pripojenie Wi-Fi (iba systém Windows)

V počítači so systémom Windows nakonfigurujte nasledujúce nastavenia, skôr než k nemu bezdrôtovo pripojíte fotoaparát.



1 Skontrolujte, či je počítač pripojený k prístupovému bodu.

- Pokyny na kontrolu sieťového pripojenia nájdete v používateľskej príručke počítača.

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Kliknite na položky v tomto poradí: ponuka [Štart] ► [Všetky programy] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Nastavenie pripojenia Wi-Fi].
- V aplikácii, ktorá sa otvorí, postupujte podľa pokynov na obrazovke a nakonfigurujte nastavenie.



- Po spustení pomôcky v kroku č. 2 sa konfigurujú nasledujúce nastavenia systému Windows.
 - Zapnite vysielanie prúdov mediálnych údajov.
Vďaka tomu fotoaparát uvidí (vyhľadá) počítač, ku ktorému chcete získať prístup prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
 - Zapnite zisťovanie siete.
Vďaka tomu počítač uvidí (vyhľadá) fotoaparát.
 - Zapnite protokol ICMP (Internet Control Message Protocol).
Vďaka tomu budete môcť skontrolovať stav pripojenia k sieti.
 - Povoľte technológiu UPnP (Universal Plug & Play).
Tým povolíte automatické vzájomné zisťovanie sieťových zariadení.
- Niektoré aplikácie zabezpečenia vám môžu zabrániť vo vykonaní nastavení uvedených v tejto časti. Skontrolujte nastavenia svojej aplikácie zabezpečenia.

Ukladanie snímok v pripojenom počítači

Podľa nasledujúceho postupu sa môžete pripojiť k prístupovému bodu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

Takisto si prečítajte používateľskú príručku prístupového bodu.

Kontrola kompatibility prístupového bodu

Skontrolujte, či smerovač alebo základňa siete Wi-Fi vyhovuje normám pripojenia Wi-Fi uvedeným v časti „Fotoaparát“ (149).

Spôsoby pripojenia sa líšia v závislosti od toho, či prístupový bod podporuje protokol Wi-Fi Protected Setup (WPS, 96) alebo ho nepodporuje (98). V prípade prístupových bodov nekompatibilných s protokolom WPS skontrolujte nasledujúce informácie.

- **Názov siete (SSID/ESSID)**
Identifikátor SSID alebo ESSID používaného prístupového bodu. Nazýva sa aj „názov prístupového bodu“ alebo „názov siete“.
- **Sieťové overenie/šifrovanie údajov (metóda šifrovania/režim šifrovania)**
Metóda šifrovania údajov počas bezdrôtového prenosu. Skontrolujte, ktoré bezpečnostné nastavenie sa používa: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (overenie otvoreného systému) alebo žiadne zabezpečenie.
- **Heslo (šifrovací kľúč/sieťový kľúč)**
Kľúč používaný pri šifrovaní údajov počas bezdrôtového prenosu. Nazýva sa aj šifrovací kľúč alebo sieťový kľúč.
- **Kľúčový index (odosielací kľúč)**
Nastavený kľúč, pokiaľ sa na sieťové overenie/šifrovanie údajov používa zabezpečenie WEP. Použite nastavenie „1“.



- Ak je na úpravu sieťových nastavení potrebné oprávnenie správcu, vyžiadajte si podrobnosti od správcu.
- Tieto nastavenia sú veľmi dôležité pre bezpečnosť siete. Pri ich zmene buďte dostatočne opatrní.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Informácie o kompatibiliti s protokolom WPS a pokyny na kontrolu nastavení nájdete v používateľskej príručke prístupového bodu.
- Smerovač je zariadenie, ktoré vytvára sieťovú štruktúru (LAN) na pripojenie viacerých počítačov. Smerovač obsahujúci internú funkciu Wi-Fi sa nazýva „smerovač siete Wi-Fi“.
- V tejto príručke sa všetky smerovače a základne Wi-Fi označujú ako „prístupové body“.
- Ak v sieti Wi-Fi používate filtrovanie adresy MAC, pridajte adresu MAC fotoaparátu v prístupovom bode. Adresu MAC fotoaparátu môžete skontrolovať tak, že vyberiete ponuku MENU [25] ► kartu [1] ► položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] ► [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ► [Check MAC Address/Skontrolovať adresu MAC].

Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS

Protokol WPS uľahčuje vykonanie nastavení pri pripájaní zariadení prostredníctvom funkcie Wi-Fi. Na nastavenie zariadenia s podporou WPS môžete použiť buď metódu konfigurácie stlačením tlačidla, alebo metódu PIN.








1 Skontrolujte, či je počítač pripojený k prístupovému bodu.

- Pokyny na kontrolu pripojenia nájdete v používateľských príručkách zariadenia a prístupového bodu.

2 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [WPS].

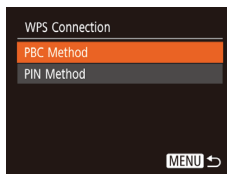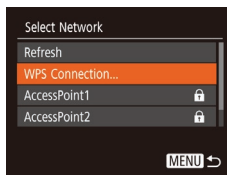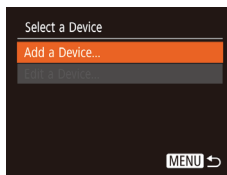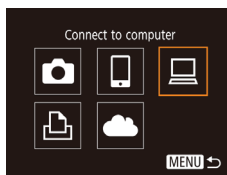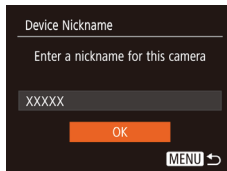

- Ak sa zobrazí obrazovka [Device Nickname/Prezývka zariadenia], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [WPS].

3 Vyberte možnosť [Laptop].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [Laptop] a stlačte tlačidlo [WPS].

4 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [WPS].

5 Vyberte položku [WPS Connection/ Pripojenie WPS].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [WPS Connection/Pripojenie WPS] a stlačte tlačidlo [WPS].

6 Vyberte položku [PBC Method/ Metóda PBC].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [PBC Method/Metóda PBC] a stlačte tlačidlo [WPS].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi





Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



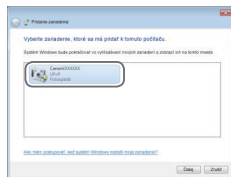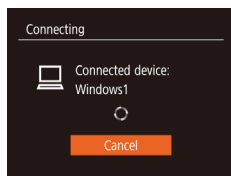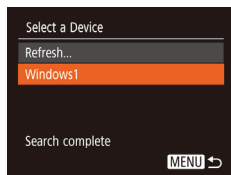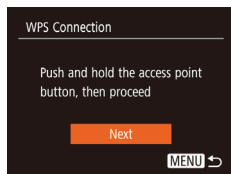

7 Vytvorte pripojenie.


- Na prístupovom bode stlačte tlačidlo pripojenia WPS a niekoľko sekúnd ho podržte stlačené.
- Stlačením tlačidla [OK] na fotoaparáte prejdite na nasledujúci krok.
- Fotoaparát sa pripojí k prístupovému bodu a na obrazovke [Select a Device/ Vybrať zariadenie] sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.

8 Vyberte cieľové zariadenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte názov cieľového zariadenia a stlačte tlačidlo [OK].

9 Nainštalujte ovládač (len pri prvom pripojení k systému Windows).

- Keď sa vo fotoaparáte zobrazí táto obrazovka, kliknite v počítači na ponuku Štart, potom na položku [Ovládací panel] a napokon na položku [Pridať zariadenie].
- Dvackrát kliknite na ikonu pripojeného fotoaparátu.
- Ovládač sa začne inštalovať.
- Po dokončení inštalácie ovládača a povolení pripojenia fotoaparátu k počítaču sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania. Na displeji fotoaparátu nebude nič zobrazené.

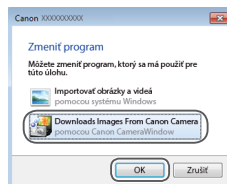

10 Zobrazte aplikáciu CameraWindow.

- Windows: Kliknutím na položku [Downloads Images From Canon Camera/ Prevziať snímky z fotoaparátu Canon] zobrazte aplikáciu CameraWindow.
- Mac OS: Aplikácia CameraWindow sa zobrazí automaticky po vytvorení pripojenia Wi-Fi medzi fotoaparátom a počítačom.

11 Naimportujte snímky.

- Kliknite na položku [Import Images from Camera/Importovať snímky z fotoaparátu] a potom na položku [Import Untransferred Images/Importovať neprenesené snímky].
- Snímky sa uložia do priečinka Obrázky v počítači, a to do samostatných priečinkov nazvaných podľa dátumu.
- Na obrazovke, ktorá sa zobrazí po skončení importu snímok, kliknite na položku [OK].
- Ak chcete zobraziť snímky uložené v počítači, použite vopred nainštalovaný alebo bežne dostupný softvér kompatibilný so snímkami zhotovenými pomocou fotoaparátu.

Pred prvným použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register








- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [⌂]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieleové zariadenia, vyberte ponuku MENU [96] ► kartu [96] ► položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] ► [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ► [Target History/História cieľov] ► [Off/Vyp.].
- Prezývku fotoaparátu môžete zmeniť aj na obrazovke v kroku č. 2 [96].
- Ak je fotoaparát pripojený k počítaču, displej fotoaparátu je prázdny.
- Mac OS: Ak sa aplikácia CameraWindow nezobrazí, kliknite na ikonu [CameraWindow] v doku.
- Ak chcete fotoaparát odpojiť, vypnite ho.
- Ak ste v kroku č. 6 vybrali položku [PIN Method/Metóda PIN], na obrazovke sa zobrazí kód PIN. Tento kód nastavte v prístupovom bode. Na obrazovke [Select a Device/Vybrať zariadenie] vyberte zariadenie. Ďalšie podrobnosti si prečítajte v používateľskej príručke dodanej s prístupovým bodom.

Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname

1 Zobrazte prístupové body uvedené v zozname.

- Sieť (prístupové body) uvedená v zozname zobrazte podľa krokov č. 1 až 4 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ [96].

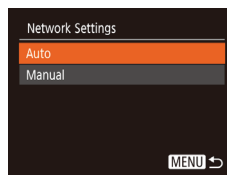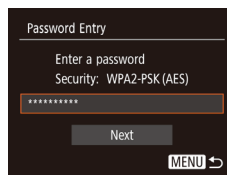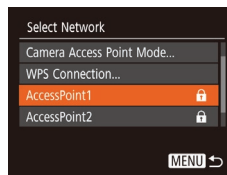

2 Vyberte prístupový bod.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú sieť (prístupový bod) a stlačte tlačidlo [⌂].

3 Zadať heslo k prístupovému bodu.

- Stlačením tlačidla [⌂] zobrazte klávesnicu a zadajte heslo [26].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Next/Ďalej] a stlačte tlačidlo [⌂].

4 Vyberte položku [Auto/Automatically].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Auto/Automatically] a stlačte tlačidlo [⌂].
- Ak chcete uložiť snímky do pripojeného počítača, vykonajte postup od kroku č. 8 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ [96].



- Ak chcete zistiť heslo k prístupovému bodu, skontrolujte samotný prístupový bod alebo si prečítajte jeho používateľskú príručku.
- Ak sa žiadne prístupové body nerozpoznajú ani v prípade, že výberom položky [Refresh/Obnoviť] v kroku č. 2 zaktualizujete zoznam, v kroku č. 2 vyberte položku [Manual Settings/Manuálne nastavenia] a prístupový bod nastavte manuálne. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte identifikátor SSID, bezpečnostné nastavenia a heslo.
- Ak na pripojenie k inému zariadeniu používate prístupový bod, ku ktorému ste sa už pripojili, heslo sa v kroku č. 3 zobrazí ako [*]. Ak chcete použiť rovnaké heslo, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Next/Ďalej] a stlačte tlačidlo [⌂].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Predchádzajúce prístupové body

K predchádzajúcim prístupovým bodom sa môžete automaticky znova pripojiť podľa kroku č. 4 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (📖96).

- Ak chcete zariadenie pripojiť prostredníctvom prístupového bodu, skontrolujte, či je k prístupovému bodu už pripojené cieľové zariadenie, a vykonajte postup od kroku č. 8 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (📖96).
- Ak chcete prepnúť na iný prístupový bod, na obrazovke zobrazenej po vytvorení pripojenia vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a vykonajte postup od kroku č. 5 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (📖96) alebo postup od kroku č. 2 v časti „Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname“ (📖98).

Odosielanie snímok do zaregistrovanej webovej služby

Registrácia webových služieb

Pomocou telefónu smartphone alebo počítača pridajte do fotoaparátu webové služby, ktoré chcete používať.

- Ak chcete fotoaparát nastaviť na používanie služby CANON iMAGE GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať telefón smartphone alebo počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
- Podrobnosti o prehľadávači (Microsoft Internet Explorer a pod.) a požiadavky vrátane nastavení a verzií nájdete na webovej stránke CANON iMAGE GATEWAY.
- Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Ak chcete používať iné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY, musíte v nich mať konto. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových lokalitách webových služieb, ktoré chcete registrovať.
- Za pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb a prístupovému bodu môžu byť účtované samostatné poplatky.



- V službe CANON iMAGE GATEWAY sú k dispozícii aj užívateľské príručky, ktoré si môžete prevziať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register




Registrácia služby CANON iIMAGE GATEWAY

Prepojte fotoaparát so službou CANON iIMAGE GATEWAY pridaním služby CANON iIMAGE GATEWAY do fotoaparátu ako cieľovej webovej služby. Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú používate v počítači alebo telefóne smartphone, aby ste mohli dostať správu s oznámením potrebnú na dokončenie nastavenia prepojenia.




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].

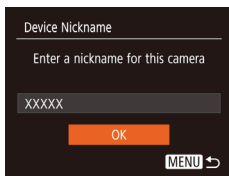


- Ak sa zobrazí obrazovka [Device Nickname/Prezývka zariadenia], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

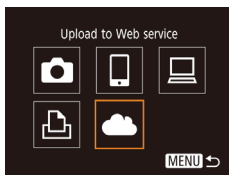


2 Vyberte možnosť [Cloud].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [Cloud] a stlačte tlačidlo [OK].

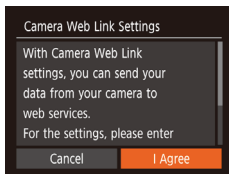


3 Prijmite podmienky zmluvy a zadajte e-mailovú adresu.

- Prečítajte si zobrazenú zmluvu, pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [I Agree/ Súhlasím] a stlačte tlačidlo [OK].

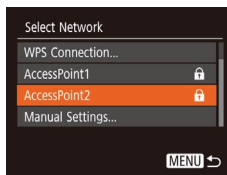


4 Nadviažte spojenie s prístupovým bodom.

- Pripojte sa k prístupovému bodu podľa krokov č. 5 až 7 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (96) alebo krokov č. 2 až 4 v časti „Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname“ (98).

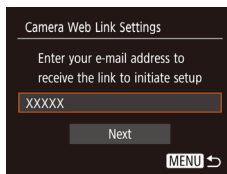

5 Zadajte svoju e-mailovú adresu.

- Keď sa fotoaparát pripojí k službe CANON iIMAGE GATEWAY cez prístupový bod, zobrazí sa obrazovka na zadanie e-mailovej adresy.
- Zadajte svoju e-mailovú adresu, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Next/Ďalej] a stlačte tlačidlo [OK].

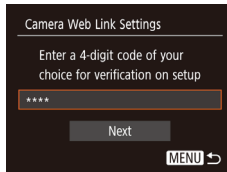

6 Zadajte štvorciferné číslo.

- Zadajte štvorciferné číslo podľa vlastného výberu, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Next/Ďalej] a stlačte tlačidlo [OK].
- Toto štvorciferné číslo budete potrebovať neskôr pri nastavovaní prepojenia so službou CANON iIMAGE GATEWAY v kroku č. 8.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi



Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



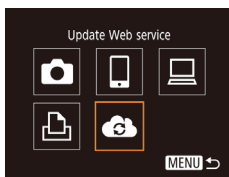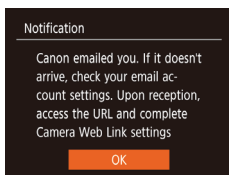

7 Skontrolujte, či vám prišla správa s oznámením.

- Po odoslaní informácií do služby CANON iMAGE GATEWAY dostanete na e-mailovú adresu zadanú v kroku č. 5 správu s oznámením.
- Na nasledujúcej obrazovke informujúcej o odoslaní správy s oznámením stlačte tlačidlo [📧].
- Ikona [☁️] sa zmení na ikonu [☁️+].

8 Otvorte stránku uvedenú v správe s oznámením a dokončíte nastavenie prepojenia fotoaparátu.

- V počítači alebo telefóne smartphone otvorte stránku pomocou prepojenia v správe s oznámením.
- Podľa pokynov dokončíte nastavenie na stránke nastavení prepojenia fotoaparátu.

9 Vo fotoaparáte dokončíte nastavenie služby CANON iMAGE GATEWAY.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [☁️+] a stlačte tlačidlo [📧].
- Počítač [🖨️] (📖108) a služba CANON iMAGE GATEWAY sú teraz pridané ako cieľové umiestnenia.
- Podľa potreby môžete pridať ďalšie webové služby. V tom prípade postupujte podľa pokynov od kroku č. 2 v časti „Registrácia iných webových služieb“ (📖101).



- Predtým sa uistite, že poštová aplikácia v počítači alebo telefóne smartphone nie je nakonfigurovaná na blokovanie e-mailov z prísušných domén, čo môže zabrániť prijatiu správy s oznámením.



- Prezývku fotoaparátu môžete zmeniť aj na obrazovke v kroku č. 1 (📖113).
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky sa ako prvé zobrazia najnovšie cieľe. Pomocou tlačidiel [◀][▶] prejdite na obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.

Registrácia iných webových služieb

Do fotoaparátu môžete pridať okrem služby CANON iMAGE GATEWAY aj iné webové služby.



1 Prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY a otvorte stránku s nastaveniami prepojenia fotoaparátu.

- Z počítača alebo telefónu smartphone prejdite na adresu <http://www.canon.com/cig/> a navštívte službu CANON iMAGE GATEWAY.

2 Nakonfigurujte webovú službu, ktorú chcete používať.

- V počítači alebo telefóne smartphone zobrazte obrazovku nastavení webovej služby.
- Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie webových služieb, ktoré chcete používať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



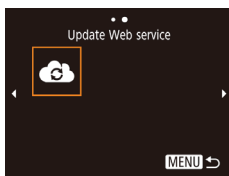


3 Vyberte možnosť [☁].

- Stlačte tlačidlo [☁].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [☁] a stlačte tlačidlo [OK].
- Nastavenia webovej služby sa zaktualizovali.



- Ak sa ktorékoľvek nakonfigurované nastavenia zmenia, pomocou rovnakých krokov aktualizujte nastavenia fotoaparátu.

Odovzdávanie snímok do webových služieb




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].



2 Vyberte cieľ.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte ikonu webovej služby, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo [OK].
- Ak sa s webovou službou používajú viacerí príjemcovia alebo možnosti zdieľania, vyberte požadovanú položku na obrazovke [Select Recipient/Vybrať príjemcu] pomocou tlačidiel [▲][▼] a stlačte tlačidlo [OK].

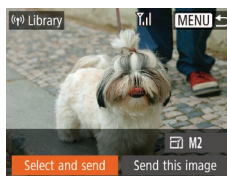

3 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie, stlačením tlačidla [OK] ju označíte ako vybratú [✓] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Ak odovzdávate videá do služby YouTube, prečítajte si podmienky služby, vyberte možnosť [I Agree/Súhlasím] a stlačte tlačidlo [OK].
- Keď sa po odoslaní snímky zobrazí položka [OK], stlačením tlačidla [OK] sa vráťte na obrazovku prehrávania.




- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty s uloženými snímkami do fotoaparátu.
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť a pridať komentáre (106).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 3.
- Ak chcete prezerať snímky odovzdané do služby CANON iMAGE GATEWAY na telefóne smartphone, vyskúšajte špecializovanú aplikáciu Canon Online Photo Album. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Canon Online Photo Album pre zariadenia iPhone alebo iPad z obchodu App Store alebo pre zariadenia so systémom Android z obchodu Google Play.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Bezdrôtová tlač snímok z pripojenej tlačiarne

Ak chcete tlačiť, podľa nasledujúceho postupu pripojte fotoaparát k tlačiarne prostredníctvom siete Wi-Fi. V tomto postupe je uvedené, ako fotoaparát použiť ako prístupový bod. Môžete však použiť aj existujúci prístupový bod (193).




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].





2 Vyberte možnosť [Print].

- Pomocou tlačidiel [Up][Down][Left][Right] vyberte možnosť [Print] a stlačte tlačidlo [OK].

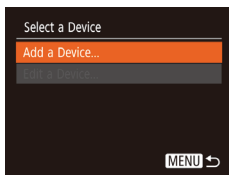

3 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [Up][Down] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazia sa identifikátor SSID a heslo fotoaparátu.

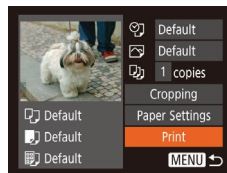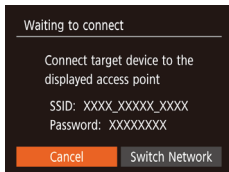

4 Pripojte tlačiareň k sieti.

- V ponuke nastavenia Wi-Fi tlačiarne vyberte identifikátor SSID (názov siete) zobrazený na displeji fotoaparátu, aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
- Do poľa hesla zadajte heslo zobrazené na fotoaparáte.

5 Vyberte tlačiareň.

- Pomocou tlačidiel [Up][Down] vyberte názov tlačiarne a stlačte tlačidlo [OK].

6 Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť.

- Pomocou tlačidiel [Left][Right] vyberte požadovanú snímku.
- Stlačte tlačidlo [OK], vyberte možnosť [Print] a znova stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [Up][Down] vyberte položku [Print/Tlačiť] a stlačte tlačidlo [OK].
- Podrobné pokyny na tlač nájdete v časti „Tlač snímok“ (127).
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [Up], pomocou tlačidiel [Left][Right] vyberte na obrazovke s potvrdením položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register








- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty s uloženými snímkami do fotoaparátu.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [⌂]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU [⌂] 25 ▶ kartu [Wi-Fi] ▶ položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] ▶ [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ▶ [Target History/História cieľov] ▶ [Off/Vyp.].
- Ak sa chcete pripojiť bez zadania hesla v kroku č. 4, vyberte ponuku MENU [⌂] 25 ▶ kartu [Wi-Fi] ▶ položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] ▶ [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ▶ [Password/Heslo] ▶ [Off/Vyp.]. Na obrazovke SSID (v kroku č. 3) sa už položka [Password/Heslo] nebude zobrazovať.
- Ak chcete použiť iný prístupový bod, postupujte podľa krokov č. 3 až 4 v časti „Používanie iného prístupového bodu“ (93).

Odosielanie snímok do iného fotoaparátu

Pomocou nasledujúceho postupu môžete prepojiť dva fotoaparáty pomocou siete Wi-Fi a odosielať medzi nimi snímky.

- Bezdrôtovo pripojiť možno iba fotoaparáty značky Canon vybavené funkciou siete Wi-Fi. Nemôžete sa pripojiť k fotoaparátu značky Canon, ktorý nemá funkciu Wi-Fi, aj keď podporuje karty Eye-Fi/FlashAir.

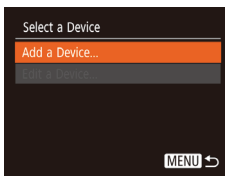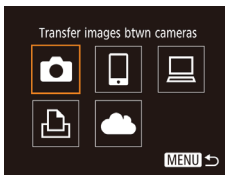

1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].

2 Vyberte možnosť [Camera].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [Camera] a stlačte tlačidlo [⌂].

3 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [⌂].
- Kroky č. 1 až 3 vykonajte aj v cieľovom fotoaparáte.
- Informácia o pripojení fotoaparátu sa pridá, keď bude na displejoch oboch fotoaparátov zobrazená položka [Start connection on target camera/ Nadviazať spojenie v cieľovom fotoaparáte].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



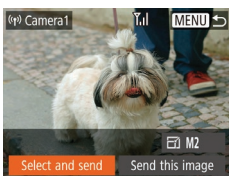

4 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie, stlačením tlačidla [⏏] ju označte ako vybratú ([✓]) a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie [Transfer completed/Prenos sa dokončil] a znova sa zobrazí obrazovka prenosu snímok.
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [MENU], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte na obrazovke s potvrdením položku [OK] a stlačte tlačidlo [⏏].



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [⏏]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU [25] ► kartu [Wi-Fi] ► položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] ► [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ► [Target History/História cieľov] ► [Off/Vyp.].
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť [106].
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 4.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register




Možnosti odosielania snímok

Môžete sa rozhodnúť pre odoslanie viacerých snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich rozlíšenie pri zaznamenávaní (veľkosť). Niektoré webové služby tiež umožňujú komentáre k odosielaným snímkam.


Odosielanie viacerých snímok

Na obrazovke prenosu snímok zadajte rozsah snímok na odoslanie alebo odošlite len snímky označené ako obľúbené.

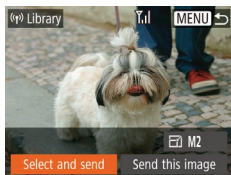

1 Vyberte položku [Select and send/ Vybrať a odoslať].

- Na obrazovke prenosu snímok vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].

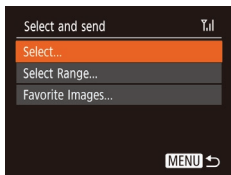


2 Zvoľte spôsob výberu.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovaný spôsob výberu.

Výber rozsahu

1 Vyberte položku [Select Range/ Vybrať rozsah].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Odosielanie viacerých snímok“ (106) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [OK].

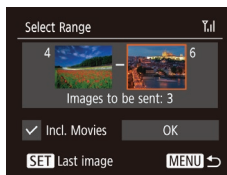

2 Vyberte snímky.

- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Výber rozsahu“ (74) určte snímky.
- Ak chcete zahrnúť videosekvencie, pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Incl. Movies/Zahrnúť videosekvencie] a potom stlačením tlačidla [OK] označte možnosť ako vybratú (✓).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

3 Odošlite snímky.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].

Odosielanie obľúbených snímok

Odošlite iba snímky označené ako obľúbené položky (78).

1 Vyberte položku [Favorite Images/ Obľúbené snímky].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Odosielanie viacerých snímok“ (106) vyberte položku [Favorite Images/Obľúbené snímky] a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa obrazovka na výber obľúbených snímok. Ak do výberu nechcete niektorú snímku zahrnúť, vyberte ju a stlačením tlačidla [OK] odstráňte označenie [✓].
- Stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



2 Odošlite snímky.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [ⓘ].



- V kroku č. 1 nie je položka [Favorite Images/Obľúbené snímky] k dispozícii, ak ste neoznačili snímky ako obľúbené položky.

Poznámky k odosielaniu snímok

- V závislosti od stavu používanej siete môže odosielanie videosekvencií trvať dlhý čas. Kontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Webové služby môžu obmedzovať počet snímok alebo dĺžku videosekvencií, ktoré môžete odoslať.
- Pri odosielaní videosekvencií do telefónov smartphone sa podporovaná obrazová kvalita líši v závislosti od telefónu smartphone. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu smartphone.
- Intenzita bezdrôtového signálu je na obrazovke indikovaná nasledujúcimi ikonami.
[📶] vysoká, [📶] stredná, [📶] nízka, [📶] slabá
- Odosielanie snímok do webovej služby potrvá kratšie v prípade, že znova posielate snímky, ktoré ste už poslali a ktoré sú stále na serveri služby CANON IMAGE GATEWAY.

Výber počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky)

Na obrazovke prenosu snímok vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] možnosť [4K] a stlačte tlačidlo [ⓘ]. Na zobrazenej obrazovke vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní (veľkosť snímky) a stlačte tlačidlo [ⓘ].


- Ak chcete snímky odoslať s pôvodnou veľkosťou, vyberte ako nastavenie zmeny veľkosti možnosť [No/Ziadna].
- Ak vyberiete možnosť [M2], pred odoslaním sa zmení veľkosť snímok, ktoré sú väčšie ako zvolená veľkosť.
- Rozlíšenie videosekvencií sa nedá zmeniť.



- Veľkosť snímky možno nakonfigurovať aj v ponuke MENU (📖25) ► na karte [📶] ► vyberte položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] ► [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ► [Resize for Sending/Zmeniť veľkosť na odoslanie].

Pridávanie komentárov

Pomocou fotoaparátu môžete pridávať komentáre k snímkam, ktoré odosielate na e-mailové adresy, do služieb sociálnych sietí a pod. Počet znakov a symbolov, ktoré možno zadať, môže byť v jednotlivých webových službách odlišný.

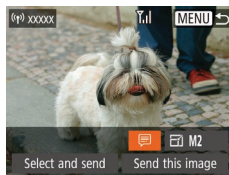

1 Prejdite na obrazovku pridávania komentárov.

- Na obrazovke prenosu snímok vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] možnosť [🗨️] a stlačte tlačidlo [ⓘ].

2 Pridajte komentár (📖26).

3 Odošlite snímku.



- Ak nezádáte komentár, automaticky sa odošle komentár nastavený v službe CANON IMAGE GATEWAY.
- Pred odoslaním tiež môžete pridať komentáre k viacerým snímkam. Ten istý komentár sa pridá ku všetkým snímkam odoslaným naraz.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Automatické odosielanie snímok (synchronizácia snímok)

Pomocou služby CANON iMAGE GATEWAY možno do počítača alebo webových služieb odoslať snímky uložené na pamäťovej karte, ktoré sa ešte nepreniesli. Pozor, snímky nemožno odosielať len do webových služieb.

Úvodné prípravy

Príprava fotoaparátu

Prirad'te položku [📷] ako cieľ. V cieľovom počítači nainštalujete a nakonfigurujete bezplatný softvér Image Transfer Utility kompatibilný s aplikáciou Image Sync.



1 Pridajte položku [📷] ako cieľ.

- Podľa postupu uvedeného v časti „Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY“ (📖100) pridajte položku [📷] ako cieľ.
- Ak chcete pridať webovú službu ako cieľové umiestnenie, prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY (📖100), vyberte model svojho fotoaparátu, prejdite na obrazovku nastavení webových služieb a vyberte cieľovú webovú službu v nastaveniach aplikácie Image Sync. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi služby CANON iMAGE GATEWAY.

Príprava počítača

Nainštalujte a nakonfigurujte softvér v cieľovom počítači.



2 Vyberte typ snímok na odoslanie (iba ak so snímkami odosielať videosekvencie).

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] a potom položku [Wi-Fi Settings/ Nastavenia pripojenia Wi-Fi] (📖25).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Image Sync/Synchronizácia snímok] a pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Stills/ Movies-Fotografie a videosekvencie].

1 Nainštalujte softvér Image Transfer Utility.

- Nainštalujte softvér Image Transfer Utility do počítača pripojeného na internet (📖94).
- Softvér Image Transfer Utility sa dá prevziať aj zo stránky nastavení aplikácie Image Sync v službe CANON iMAGE GATEWAY (📖108).

2 Zaregistrujte fotoaparát.

- Windows: Na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom myši na položku [📷] a potom kliknite na možnosť [Add new camera/ Pridať nový fotoaparát].
- Mac OS: Na paneli s ponukami kliknite na ikonu [📷] a potom na položku [Add new camera/Pridať nový fotoaparát].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



- Zobrazí sa zoznam fotoaparátov prepojených so službou CANON iMAGE GATEWAY. Vyberte fotoaparát, z ktorého sa odošlú snímky.
- Keď je fotoaparát zaregistrovaný a počítač pripravený na prijímanie snímok, ikona sa zmení na ikonu .

Odosielanie snímok

Snímky odoslané z fotoaparátu sa automaticky uložia do počítača. Ak je počítač, do ktorého chcete snímky odoslať, vypnutý, snímky sa dočasne uložia na serveri služby CANON iMAGE GATEWAY. Uložené snímky sa pravidelne vymazávajú, preto zapnite počítač a snímky uložte.

1 Odošlite snímky.

- Postupujte podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Odvzdávanie snímok do webových služieb“ (102) a vyberte možnosť .
- Odoslané snímky sa označia ikonou .

2 Uložte snímky v počítači.

- Po zapnutí sa snímky automaticky uložia v počítači.
- Snímky sa automaticky odošlú zo servera CANON iMAGE GATEWAY do webových služieb aj vtedy, keď je počítač vypnutý.



- Pri odosielaní snímok by ste mali používať plne nabitú batériu.



- Aj keď sa snímky importovali do počítača iným spôsobom, do počítača sa odošlú všetky snímky, ktoré sa doň neodoslali prostredníctvom služby CANON iMAGE GATEWAY.
- Odosielanie je rýchlejšie, keď je cieľovým umiestnením počítač v tej istej sieti ako fotoaparát, pretože snímky sa odosielať cez prístupový bod, nie cez službu CANON iMAGE GATEWAY. Snímky uložené v počítači sa odosielať do služby CANON iMAGE GATEWAY, a preto musí byť počítač pripojený na internet.

Zobrazenie snímok odoslaných pomocou aplikácie Image Sync v telefóne smartphone

Po nainštalovaní aplikácie Canon Online Photo Album (Canon OPA) môžete používať telefón smartphone na zobrazovanie a preberanie snímok odoslaných pomocou aplikácie Image Sync, kým sú dočasne uložené na serveri služby CANON iMAGE GATEWAY. V rámci prípravy aktivujte nasledujúcim spôsobom prístup telefónu smartphone.

- Nastavenia opísané v časti „Príprava počítača“ (108) musia byť dokončené.
- Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Canon Online Photo Album pre zariadenia iPhone alebo iPad z obchodu App Store alebo pre zariadenia so systémom Android z obchodu Google Play.
- Prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY (100), vyberte model svojho fotoaparátu, prejdite na obrazovku nastavení webových služieb a v nastaveniach aplikácie Image Sync aktivujte zobrazovanie a preberanie z telefónu smartphone. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi služby CANON iMAGE GATEWAY.



- Po odstránení dočasne uložených snímok zo servera služby CANON iMAGE GATEWAY ich nemožno viac zobrazovať.
- K snímkam, ktoré ste odoslali pred aktivovaním zobrazovania a preberania v telefóne smartphone v nastaveniach aplikácie Image Sync, nemožno týmto spôsobom prístupovať.



- Pokyny pre aplikáciu Canon Online Photo Album nájdete v pomocníkovi aplikácie Canon Online Photo Album.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zobrazovanie snímok uložených vo fotoaparáte a ovládanie fotoaparátu pomocou telefónu smartphone

Pomocou špecializovanej aplikácie Camera Connect pre telefóny smartphone môžete vykonávať nasledujúce úkony.

- Prehľadávanie snímok uložených vo fotoaparáte a ich ukladanie do telefónu smartphone
- Vkladanie geografických značiek vo fotoaparáte (📖110)
- Snímanie na diaľku (📖110)



- V nastaveniach fotoaparátu musí byť telefónu smartphone povolené zobrazovať snímky z fotoaparátu (📖91, 📖111).

Vkladanie geografických značiek vo fotoaparáte

Údaje systému GPS zaznamenané v telefóne smartphone pomocou špecializovanej aplikácie Camera Connect možno vložiť do snímok vo fotoaparáte. Do snímok sa vložia údaje vrátane zemepisnej šírky, zemepisnej dĺžky a nadmorskej výšky.



- Pred snímaním skontrolujte, či sú dátum a čas a vaše domáce časové pásmo správne nastavené podľa postupu v časti „Nastavenie dátumu a času“ (📖17). Ak chcete určiť miesta snímania v iných časových pásmach, postupujte aj podľa krokov v časti „Svetový čas“ (📖115).
- Pomocou lokalizačných údajov vo fotografiách a videosekvenciách označovaných geografickými značkami vás možno lokalizovať alebo identifikovať. Opatrní buďte najmä pri zdieľaní týchto snímok s inými osobami, napríklad pri zverejňovaní snímok online, kde ich môže vidieť mnoho iných osôb.

Snímanie na diaľku

Pri kontrole obrazovky snímania na telefóne smartphone môžete snímať na diaľku.

1 Zastíte fotoaparát.

- Po spustení snímania na diaľku sa vysunie objektív fotoaparátu. Fotoaparát sa môže posunúť aj v dôsledku pohybu objektívu pri približovaní. Zastíte fotoaparát v stabilnej polohe pripevnením k statívu alebo vykonaním iných opatrení.

2 Pripojte fotoaparát k telefónu smartphone (📖91).

- V nastaveniach ochrany osobných údajov vyberte možnosť [Yes/Áno].

3 Vyberte snímanie na diaľku.

- V aplikácii Camera Connect v telefóne smartphone vyberte snímanie na diaľku.
- Vysunie sa objektív fotoaparátu. Nezakrývajte prstami objektív a zabezpečte, aby ho neblokovali žiadne predmety.
- Keď je fotoaparát pripravený na snímanie na diaľku, na displeji telefónu smartphone sa zobrazí živý náhľad prenášaný z fotoaparátu.
- Na displeji fotoaparátu sa v tom čase zobrazuje hlásenie a zakázané sú všetky operácie okrem stlačenia tlačidla ON/OFF.

4 Začnite snímať.

- Pomocou telefónu smartphone zhotovte záber.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Počas snímania na diaľku pracuje fotoaparát v režime **[P]**. Niektoré nastavenia ponúk FUNC. a MENU, ktoré ste vopred nakonfigurovali, sa však môžu automaticky zmeniť.
- Nie je k dispozícii snímánie videosekvencií.




- Trhaný pohyb objektov zobrazovaný na displeji telefónu smartphone v dôsledku prostredia pripojenia neovplyvní zaznamenané snímky.
- Nezobrazia sa žiadne rámy AF. Zhotovením skúšobnej snímky skontrolujte zaostrenie.
- Zhotovené snímky sa neprenášajú do telefónu smartphone. Snímky uložené vo fotoaparáte môžete prehľadávať a importovať pomocou telefónu smartphone.

Úprava alebo vymazanie nastavení pripojenia Wi-Fi


Pomocou nasledujúcich pokynov môžete upraviť alebo vymazať nastavenia pripojenia Wi-Fi.

Úprava informácií o pripojení

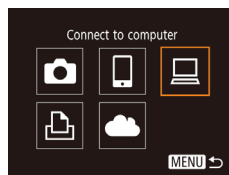


1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi a vyberte zariadenie, ktoré chcete upraviť.

- Stlačte tlačidlo **[P]**.
- Pomocou tlačidiel **[◀][▶]** prejdite na obrazovku výberu zariadenia, pomocou tlačidiel **[▲][▼][◀][▶]** vyberte ikonu zariadenia, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **[⏏]**.

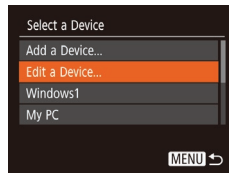

2 Vyberte položku [Edit a Device/ Upraviť zariadenie].

- Pomocou tlačidiel **[▲][▼]** vyberte položku [Edit a Device/Upraviť zariadenie] a stlačte tlačidlo **[⏏]**.

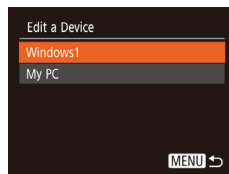

3 Vyberte zariadenie, ktoré chcete upraviť.

- Pomocou tlačidiel **[▲][▼]** vyberte zariadenie, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **[⏏]**.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



4 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.


- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku, ktorú chcete upraviť, a stlačte tlačidlo [⏏].
- Položky, ktoré môžete zmeniť, závisia od zariadenia alebo služby.

Konfigurovateľné položky	Pripojenie				
					Webové služby
[Change Device Nickname/ Zmeniť prezývku zariadenia] (112)	☐	☐	☐	☐	–
[View Settings/Zobraziť nastavenia] (91)	–	☐	–	–	–
[Erase Connection Info/ Vymazať informácie o pripojení] (112)	☐	☐	☐	☐	–

O: konfigurovateľné – : nekonfigurovateľné

Zmena prezývky zariadenia


Môžete zmeniť prezývku zariadenia (zobrazovaný názov), ktorá sa zobrazuje vo fotoaparáte.

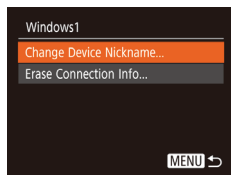

- Podľa kroku č. 4 v časti „Úprava informácií o pripojení“ (111) vyberte položku [Change Device Nickname/ Zmeniť prezývku zariadenia] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Vyberte zadávacie pole a stlačte tlačidlo [⏏]. Pomocou zobrazenej klávesnice zadajte novú prezývku (26).

Vymazanie informácií o pripojení

Informácie o pripojení (informácie o zariadeniach, ku ktorým ste sa pripojili) vymažte podľa nasledujúceho postupu.

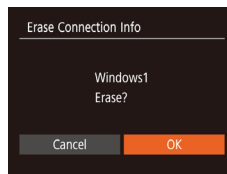

- Podľa kroku č. 4 v časti „Úprava informácií o pripojení“ (111) vyberte položku [Erase Connection Info/Vymazať informácie o pripojení] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [OK] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Informácie o pripojení sa vymažú.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register




Zmena prezývky fotoaparátu

Podľa potreby môžete zmeniť prezývku fotoaparátu (zobrazovanú na pripojených zariadeniach).

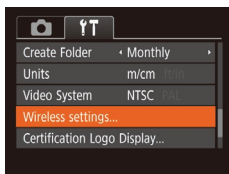


1 Vyberte položku [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (125).

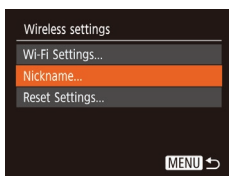

2 Vyberte položku [Nickname/ Prezývka].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Nickname/Prezývka] a stlačte tlačidlo [OK].

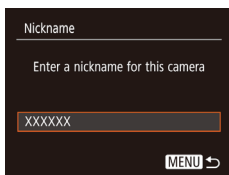

3 Zmeňte prezývku.


- Stlačením tlačidla [OK] zobrazte klávesnicu (126) a zadajte prezývku.



- Ak zadaná prezývka začína symbolom alebo medzerou, zobrazí sa hlásenie. Stlačte tlačidlo [OK] a zadajte inú prezývku.
- Prezývku môžete zmeniť aj pomocou obrazovky [Device Nickname/ Prezývka zariadenia], ktorá sa zobrazí pri prvom použití pripojenia Wi-Fi. V tomto prípade vyberte textové pole, stlačením tlačidla [OK] zobrazte klávesnicu a zadajte novú prezývku.


Obnovenie predvolených nastavení pripojenia Wi-Fi

Ak fotoaparát zmení vlastníka alebo ak ho chcete zlikvidovať, obnovte predvolené nastavenia pripojenia Wi-Fi. Obnovením nastavení pripojenia Wi-Fi vymažete aj nastavenia všetkých webových služieb. Skôr ako použijete túto možnosť, skontrolujte, či chcete obnoviť všetky nastavenia pripojenia Wi-Fi.

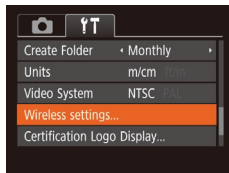

1 Vyberte položku [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (125).

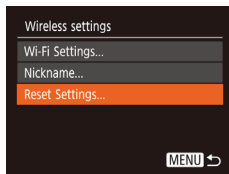

2 Vyberte položku [Reset Settings/ Obnoviť nastavenia].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Reset Settings/Obnoviť nastavenia] a stlačte tlačidlo [OK].

3 Obnovte predvolené nastavenia.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].
- Obnovia sa nastavenia pripojenia Wi-Fi.



- Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty iných nastavení (okrem pripojenia Wi-Fi), vyberte položku [Reset All/Obnoviť všetko] na karte [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (120).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Ponuka nastavení


Prispôsobenie alebo úprava základných funkcií fotoaparátu kvôli väčšiemu pohodliu

Úprava základných funkcií fotoaparátu

Funkcie ponuky MENU (📖25) na karte [YT] možno nakonfigurovať. Podľa potreby prispôsobte bežne používané funkcie kvôli väčšiemu pohodliu.

Stíšenie prevádzkových zvukov fotoaparátu

Podľa nasledujúceho postupu môžete stíšiť zvuky fotoaparátu a videosekvencie.

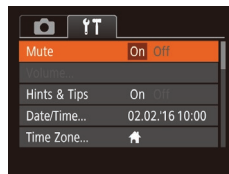

- Vyberte položku [Mute/Stlmiť] a potom možnosť [On/Zap.].



- Prevádzkové zvuky možno stíšiť aj podržaním tlačidla [▼] počas zapínania fotoaparátu.
- Ak stlmíte zvuky fotoaparátu, počas videosekvencií sa nebude prehrávať zvuk (📖64). Zvuk prehrávaný počas videosekvencií obnovíte stlačením tlačidla [▲]. Hlasitosť môžete podľa potreby nastaviť pomocou tlačidiel [▲][▼].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



Nastavenie hlasitosti


Hlasitosť jednotlivých zvukov fotoaparátu môžete nastaviť nasledujúcim spôsobom.

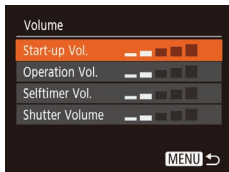

- Vyberte položku [Volume/Hlasitosť] a stlačte tlačidlo [FUNC].
- Vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel [◀][▶] upravte hlasitosť.

Skrytie rád a tipov


Keď vyberiete položky ponuky FUNC. (124) alebo MENU (125), v bežnej situácii sa zobrazia príslušné rady a tipy. Tieto informácie môžete vypnúť.

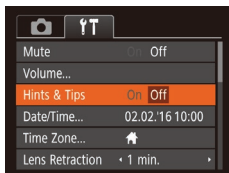

- Vyberte položku [Hints & Tips/Rady a tipy] a potom možnosť [Off/Vyp.].

Dátum a čas


Dátum a čas upravte podľa nasledujúcich pokynov.

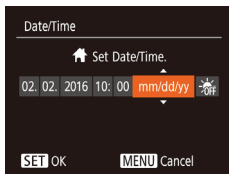

- Vyberte položku [Date/Time/Dátum a čas] a stlačte tlačidlo [FUNC].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel [▲][▼] upravte nastavenie.


Svetový čas

Ak chcete zaručiť správny miestny dátum a čas na snímkach zhotovovaných pri cestovaní do zahraničia, stačí vopred uložiť príslušnú cieľovú oblasť a prepnúť na dané časové pásmo. Vďaka tejto pohodlnej funkcii nebudete musieť nastavenie dátumu a času meniť ručne. Skôr ako budete môcť používať svetový čas, nastavte dátum, čas a domáce časové pásmo podľa postupu uvedeného v časti „Nastavenie dátumu a času“ (117).

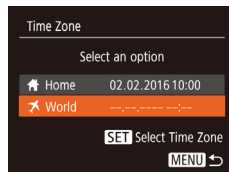

1 Zadajte cieľovú oblasť.

- Vyberte položku [Time Zone/Časové pásmo] a stlačte tlačidlo [FUNC].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [X World/Svetové] a stlačte tlačidlo [FUNC].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú cieľovú oblasť.
- Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu), pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [☀] a potom pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [☀].
- Stlačte tlačidlo [FUNC].

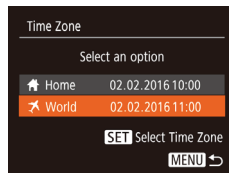

2 Prepnite na cieľové časové pásmo.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [X World/Svetové] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Na obrazovke snímania sa zobrazí ikona [X] (140).



- Úprava dátumu alebo času v režime [X] (118) spôsobí automatickú aktualizáciu času a dátumu pre položku [Home/Domáce].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



Časovanie zasunutia objektívu


Z bezpečnostných dôvodov sa v režime snímania objektív bežne zasúva približne jednu minútu po stlačení tlačidla [📷] (📖22). Ak chcete, aby sa objektív zasunul hneď po stlačení tlačidla [📷], nastavte časovanie zasunutia na hodnotu [0 sec./0 s].

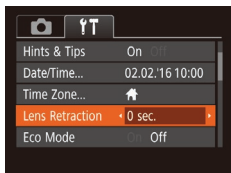

- Vyberte položku [Lens Retraction/Zasunutie objektívu] a potom možnosť [0 sec./0 s].

Používanie ekologického režimu

Táto funkcia umožňuje šetriť energiu batérie v režime snímania. Keď sa fotoaparát nepoužíva, displej rýchlo stmavne, aby sa znížila spotreba energie.

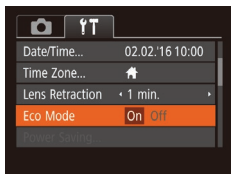

1 Nakonfigurujte nastavenie.


- Vyberte položku [Eco Mode/Ekologický režim] a potom možnosť [On/Zap.].
- Na obrazovke snímania sa zobrazí ikona [ECO] (📖140).
- Keď sa fotoaparát nepoužíva približne dve sekundy, displej stmavne. Približne o desať sekúnd neskôr sa displej vypne. Približne po troch minútach nečinnosti sa vypne celý fotoaparát.

2 Začnite snímať.

- Ak chcete aktivovať displej a pripraviť sa na snímání, kým je displej vypnutý a objektív naďalej vysunutý, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Nastavenie úspory energie

Podľa potreby nastavte časovanie automatického vypnutia fotoaparátu a displeja (funkcie automatického vypnutia a vypnutia displeja) (📖23).

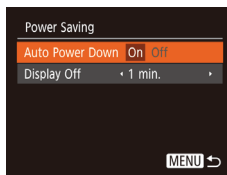

- Vyberte položku [Power Saving/Úspora energie] a stlačte tlačidlo [📷].
- Po výbere požadovanej položky ju podľa potreby nastavte pomocou tlačidiel [◀][▶].



- V bežných situáciách by ste mali položku [Auto Power Down/Automatické vypnutie] nastaviť na hodnotu [On/Zap.] a pre položku [Display Off/Vypnutie displeja] vybrať hodnotu [1 min.] alebo menšiu, aby sa šetrila energia batérií.



- Nastavenie [Display Off/Vypnutie displeja] sa použije aj v prípade, že položku [Auto Power Down/Automatické vypnutie] nastavíte na hodnotu [Off/Vyp.].
- Tieto funkcie úspory energie nie sú k dispozícii po nastavení ekologického režimu (📖116) na hodnotu [On/Zap.].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Jas displeja

Jas displeja upravíte podľa nasledujúcich pokynov.




- Vyberte položku [Disp. Brightness/Jas displeja] a pomocou tlačidiel [◀][▶] upravte jas.



- Ak chcete dosiahnuť maximálny jas, počas zobrazenia obrazovky snímania alebo obrazovky jednotlivých snímok podržte aspoň jednu sekundu stlačené tlačidlo [▼]. (Týmto sa prepíše nastavenie položky [Disp. Brightness/Jas displeja] na karte [↑][↑].) Ak chcete obnoviť pôvodný jas, znova podržte aspoň jednu sekundu stlačené tlačidlo [▼] alebo reštartujte fotoaparát.

Skrytie úvodnej obrazovky

Zobrazenie úvodnej obrazovky, ktorá sa bežne zobrazuje po zapnutí fotoaparátu, môžete vypnúť.

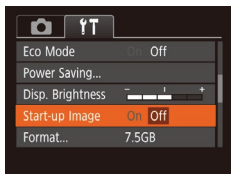

- Vyberte položku [Start-up Image/Úvodný obrázok] a potom možnosť [Off/Vyp.].

Formátovanie pamäťových kariet



Pred použitím novej pamäťovej karty alebo karty naformátovanej v inom zariadení by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte. Formátovaním vymažete všetky údaje na pamäťovej karte. Pred formátovaním skopírujte snímky uložené na pamäťovej karte do počítača alebo ich iným spôsobom zálohujte.

1 Prejdite na obrazovku [Format/Formátovať].

- Vyberte položku [Format/Formátovať] a stlačte tlačidlo [ⓘ].

2 Vyberte položku [OK].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Cancel/Zrušiť], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ⓘ].

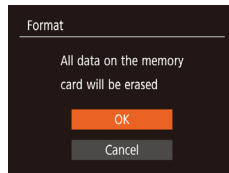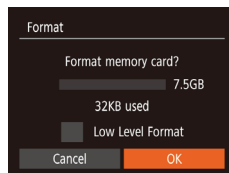

3 Naformátujte pamäťovú kartu.

- Formátovanie spustíte tak, že pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie [Memory card formatting complete/Formátovanie pamäťovej karty dokončené]. Stlačte tlačidlo [ⓘ].



- Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov sa len zmenia informácie o správe súborov na karte a údaje sa nevymažú úplne. Pri prenose alebo likvidácii pamäťových kariet preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register






- Celková kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania môže byť menšia ako uvádzaná kapacita.

Formátovanie na nízkej úrovni

Formátovanie na nízkej úrovni spustíte v týchto prípadoch: zobrazuje sa hlásenie [Memory card error/Chyba pamätevej karty], fotoaparát nefunguje správne, čítanie snímok z karty alebo ich zápis je pomalší, sériové snímkanie je pomalšie alebo sa náhle zastaví zaznamenávanie videosekvencie. Pri formátovaní na nízkej úrovni sa vymažú všetky údaje na pamätevej karte. Pred formátovaním na nízkej úrovni skopírujte snímky uložené na pamätevej karte do počítača alebo ich iným spôsobom zálohujte.

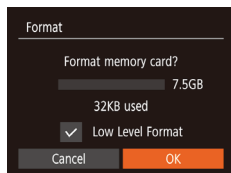

- Na obrazovke zobrazenej v kroku č. 2 časti „Formátovanie pamäťových kariet“ (117) vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] možnosť [Low Level Format/Formátovanie na nízkej úrovni] a potom túto možnosť vyberte stlačením tlačidiel [◀][▶]. Zobrazí sa ikona [✓].
- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Formátovanie pamäťových kariet“ (117) pokračujte vo formátovaní.



- Formátovanie na nízkej úrovni trvá dlhšie ako postup „Formátovanie pamäťových kariet“ (117), pretože údaje sa vymazávajú zo všetkých ukladacích oblastí pamätevej karty.
- Prebiehajúce formátovanie na nízkej úrovni môžete zrušiť výberom možnosti [Stop/Zastaviť]. V takom prípade sa vymažú všetky údaje, ale pamäťovú kartu možno bežne používať.

Číslovanie súborov

Snímky sa automaticky čísloujú vo vzostupnom poradí (0001 až 9999) a ukladajú do priečinkov, z ktorých každý môže obsahovať až 2 000 snímok. Môžete zmeniť spôsob, akým fotoaparát priradzuje čísla súborov.



- Vyberte položku [File Numbering/Číslovanie súborov] a potom požadovanú možnosť.

Continuous/ Nepretržite	Snímky sa čísloujú postupne (kým nezhotovíte alebo neuložíte 9 999. snímku), aj keď pamäťovú kartu vymeníte za inú.
Auto Reset/ Automatické vynulovanie	Ak pamäťovú kartu vymeníte za inú alebo vytvoríte nový priečinok, číslovanie súborov sa znova nastaví na 0001.



- Bez ohľadu na možnosť vybratú v tomto nastavení môže číslovanie snímok na práve vložených pamäťových kartách pokračovať po poslednom čísle existujúcich snímok. Ak chcete snímky ukladať znova od čísla 0001, použite prázdnu (alebo naformátovanú, 117) pamäťovú kartu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Ukladanie snímok podľa dátumu


Namiesto ukladania snímok do priečinkov vytváraných každý mesiac môže fotoaparát vytvárať priečinky každý deň snímania a ukladať do nich snímky zhotovené daný deň.



- Vyberte položku [Create Folder/ Vytvoriť priečinok] a potom možnosť [Daily/Raz za deň].
- Snímky sa budú ukladať do priečinkov vytvorených v deň snímania.

Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek


Podľa potreby môžete zmeniť jednotky miery zobrazované v informáciách o nadmorskej výške systému GPS (110), na ukazovateli mierky (28) a v iných častiach z metrov a centimetrov na stopy a palce.

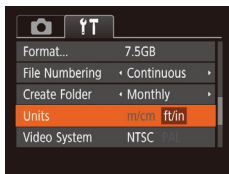

- Vyberte položku [Units/Jednotky] a potom možnosť [ft/in-stopy a palce].

Kontrola certifikačných značiek

Niektoré certifikačné značky, ktoré fotoaparát spĺňa, možno zobrazit' na displeji. Ďalšie certifikačné značky sú vytlačené v tejto príručke, na balení fotoaparátu alebo na tele fotoaparátu.

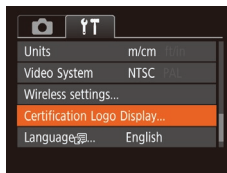

- Vyberte položku [Certification Logo Display/Zobrazenie certifikačných značiek] a stlačte tlačidlo [OK].

Jazyk zobrazenia

Podľa potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia.



- Vyberte položku [Language/Jazyk] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [OK].



- Na obrazovku [Language/Jazyk] môžete prejsť aj v režime prehrávania, a to stlačením a podržaním tlačidla [OK] a okamžitým stlačením tlačidla [MENU].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Úprava ďalších nastavení

Na karte [🔧] možno upraviť aj nasledujúce nastavenia.

- [Video System/Videosystém]
- [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (📖87)

Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu


Ak niektoré nastavenie zmeníte omylom, môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu.

1 Prejdite na obrazovku [Reset All/Obnoviť všetko].

- Vyberte položku [Reset All/Obnoviť všetko] a stlačte tlačidlo [🔍].

2 Obnovte predvolené nastavenia.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [🔍].
- Obnovia sa predvolené nastavenia.

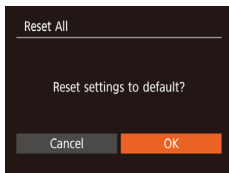

- Neobnovia sa predvolené nastavenia nasledujúcich funkcií.
 - Nastavenia na karte [🔧]: [Date/Time/Dátum a čas] (📖115), [Time Zone/Časové pásmo] (📖115), [Language/🌐/Jazyk] (📖119) a [Video System/Videosystém]
 - Údaje na vlastné vyváženie bielej farby, ktoré ste zaznamenali (📖56)
 - Režim snímania
 - Nastavenia pripojenia Wi-Fi (📖87)

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Príslušenstvo

Užívanie si fotoaparátu ďalšími spôsobmi vďaka voliteľnému príslušenstvu značky Canon a inému kompatibilnému príslušenstvu predávanému samostatne

Mapa systému

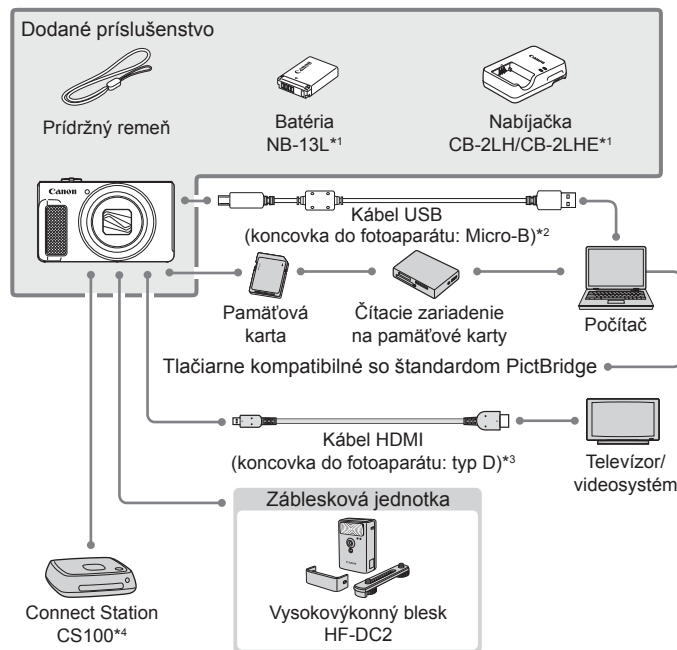

*1 Možno zakúpiť aj samostatne.

*2 K dispozícii je aj originálne príslušenstvo značky Canon (prepojovací kábel IFC-600PCU).

*3 Používajte komerčne dostupný kábel s dĺžkou do 2,5 m.

*4 Použite najnovší firmvér.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon.

Tento výrobok je navrhnutý na dosahovanie vynikajúcich výkonov, pokiaľ sa používa spolu s príslušenstvom od spoločnosti Canon. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne poškodenie tohto výrobku ani za nehody, napríklad požiar, spôsobené poruchami príslušenstva od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon (napríklad vytečením alebo výbuchom batérie). Záruka sa nevzťahuje na opravy škôd zapríčinených poruchami príslušenstva od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon. O takéto opravy však môžete požiadať za poplatok.

Voliteľné príslušenstvo

Nasledujúce príslušenstvo fotoaparátu sa predáva samostatne. Jeho dostupnosť sa líši podľa oblastí a určité príslušenstvo už nemusí byť dostupné.

Zdroje napájania

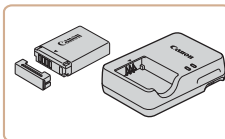

Batéria NB-13L

- Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Nabíjačka CB-2LH/CB-2LHE

- Nabíjačka batérie NB-13L



- Ak použijete batériu od iného výrobcu ako od spoločnosti Canon a vyžaduje sa odpoveď používateľa, zobrazí sa hlásenie [Battery communication error/Chyba pri komunikácii s batériou]. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nehôd, ako je porucha alebo požiar, v dôsledku používania batérií od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon.



- Súčasťou batérie je praktický kryt, ktorý môžete nasadiť, aby ste v budúcnosti ihneď zistili stav nabitia. Na nabitú batériu nasadíte kryt tak, aby bolo vidno značku ▲, a na nenabitú batériu ho nasadíte tak, aby značka ▲ nebolo vidno.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Záblesková jednotka



Vysokovýkonný blesk HF-DC2

- Externý blesk na osvetľovanie objektov, ktoré sú mimo dosahu vstavaného blesku.

Ďalšie príslušenstvo



Prepojovací kábel IFC-600PCU

- Na pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarňi.

Tlačiarne



Tlačiarne značky Canon kompatibilné so štandardom PictBridge

- Dokonca aj bez použitia počítača môžete snímky tlačiť pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarňi. Podrobné informácie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Canon.

Ukladanie fotografií a videosekvencií



Connect Station CS100

- Mediálne centrum na ukladanie snímok z fotoaparátu, zobrazovanie na pripojenom televízore, bezdrôtová tlač na tlačiarňu kompatibilnej s funkciou Wi-Fi, zdieľanie cez internet a ďalšie funkcie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Používanie voliteľného príslušenstva

Prehrávanie na televíznej obrazovke

► Fotografie ► Videosekvencie

Pripojením fotoaparátu k televízoru si môžete snímky prezerat' na väčšej obrazovke televízora.

Podrobné informácie o pripojení alebo o prepínaní vstupov nájdete v používateľskej príručke k televízoru.



- Pri prezeraní snímok na televíznej obrazovke sa niektoré informácie nemusia zobrazit' (141).



Prehrávanie na televíznej obrazovke s vysokým rozlíšením

Pripojením fotoaparátu k televízoru HDTV pomocou komerčne dostupného kábla HDMI (s dĺžkou maximálne 2,5 m a s koncovkou do fotoaparátu typu D) si môžete snímky prezerat' na obrazovke televízora. Videosekvencie nasnímané s kvalitou snímok [FHD] alebo [4K] môžete sledovať vo vysokom rozlíšení.


1 Skontrolujte, či je fotoaparát aj televízor vypnutý.

2 Pripojte fotoaparát k televízoru.

- Podľa obrázka zasuniete zástrčku kábla na doraz do vstupu HDMI na televízore.

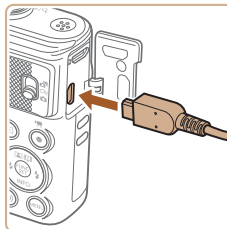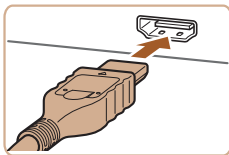

- Otvorte kryt konektorov na fotoaparáte a zasuniete zástrčku kábla na doraz do konektora.



3 Zapnite televízor a prepnite na externý vstup.

- Vstup televízora prepnite na externý vstup, ku ktorému ste v kroku č. 2 pripojili kábel.

4 Zapnite fotoaparát.

- Stlačením tlačidla [] zapnete fotoaparát.
- Snímky uložené vo fotoaparáte sa zobrazia na televíznej obrazovke. (Na displeji fotoaparátu sa nič nezobrazí.)
- Po dokončení vypnite fotoaparát aj televízor, skôr než odpojíte kábel.



- Kým je fotoaparát pripojený k televízoru HDTV, neprehrávajú sa prevádzkové zvuky fotoaparátu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Používanie softvéru

Ak chcete využívať funkcie nasledujúceho softvéru, stiahnite si softvér z webovej lokality Canon a nainštalujte ho do počítača.

- CameraWindow
 - Import obrázkov do počítača
- Image Transfer Utility
 - Nastavenie synchronizácie snímok (108) a prijímanie snímok
- Map Utility
 - Použitie mapy na zobrazenie informácií GPS pridaných do obrázkov



- Ak chcete zobrazovať a upravovať snímky v počítači, použite vopred nainštalovaný alebo bežne dostupný softvér kompatibilný so snímkami zhotovenými pomocou fotoaparátu.

Káblové pripojenie k počítaču

Kontrola počítačového prostredia

Podrobné informácie o systémových požiadavkách softvéru a kompatibilitě (vrátane podpory v nových operačných systémoch) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.

Inštalácia softvéru

Na ilustráciu sa používajú operačné systémy Windows 7 a Mac OS X 10.9.

1 Prevezmite softvér.

- Pomocou počítača pripojeného na internet prejdite na lokalitu <http://www.canon.com/icpd/>.
- Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
- Prevezmite softvér.

2 Nainštalujte softvér.

- Kliknite na tlačidlo [Easy Installation/ Jednoduchá inštalácia] a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces inštalácie. V závislosti od výkonu počítača a pripojenia na internet môže inštalácia určitý čas trvať.
- Po nainštalovaní kliknite na tlačidlo [Finish/Dokončiť] alebo [Restart/ Reštartovať] na obrazovke.



- Vyžaduje sa pripojenie na internet. Poplatky za pripojenie a výdavky poskytovateľovi pripojenia na internet je nutné uhradiť zvlášť.



- Ak chcete softvér odinštalovať, postupujte podľa týchto krokov.
 - Windows: Vyberte ponuku [Štart] ► [Všetky programy] ► [Canon Utilities] a potom vyberte softvér na odinštalovanie.
 - Mac OS: V priečinku [Canon Utilities] v priečinku [Aplikácie] presuňte priečink so softvérom na odinštalovanie do koša a potom koš vyprázdňte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register




Ukladanie snímok v počítači

Pomocou kábla USB (predáva sa samostatne; koncovka do fotoaparátu: Micro-B) môžete pripojiť fotoaparát k počítaču a uložiť snímky do počítača.

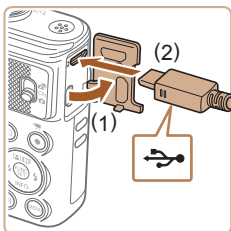


1 Pripojte fotoaparát k počítaču.

- Fotoaparát nechajte vypnutý a otvorte kryt (1). V smere znázornenom na obrázku zasuniete menšiu zástrčku kábla USB na doraz do konektora na fotoaparáte (2).





- Väčšiu zástrčku kábla USB zasuniete do portu USB na počítači. Podrobné informácie o konektoroch USB na počítači nájdete v používateľskej príručke k počítaču.



2 Zapnutím fotoaparátu zobrazte aplikáciu CameraWindow.

- Stlačením tlačidla [ON] zapnete fotoaparát.
- Mac OS: Aplikácia CameraWindow sa zobrazí po vytvorení pripojenia medzi fotoaparátom a počítačom.
- Windows: Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
- Na zobrazenej obrazovke kliknite na prepojenie na zmenu programu pre ikonu [CameraWindow icon].

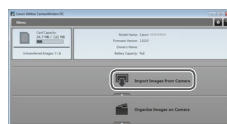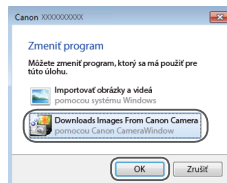

- Vyberte položku [Downloads Images From Canon Camera/Prevziať snímky z fotoaparátu Canon] a kliknite na tlačidlo [OK].

- Dvakrát kliknite na ikonu [CameraWindow icon].

3 Uložte snímky v počítači.

- Kliknite na položku [Import Images from Camera/Importovať snímky z fotoaparátu] a potom na položku [Import Untransferred Images/Importovať neprenesené snímky].
- Snímky sa uložia do priečinka Obrázky v počítači, a to do samostatných priečinkov nazvaných podľa dátumu.
- Po uložení snímok ukončíte aplikáciu CameraWindow, stlačením tlačidla [ON] vypnete fotoaparát a odpojte kábel.
- Ak chcete zobraziť snímky uložené v počítači, použite vopred nainštalovaný alebo bežne dostupný softvér kompatibilný so snímkami zhotovenými pomocou fotoaparátu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Windows 7: Ak sa nezobrazí obrazovka znázornená v kroku č. 2, kliknite na ikonu [i] na paneli úloh.
- Mac OS: Ak sa po vykonaní kroku č. 2 aplikácia CameraWindow nezobrazí, kliknite na ikonu [CameraWindow] v doku.
- Hoci snímky môžete ukladať v počítači jednoduchým pripojením fotoaparátu k počítaču bez použitia softvéru, na takéto pripojenie sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia.
 - Po pripojení fotoaparátu k počítaču môže trvať niekoľko minút, kým budú snímky vo fotoaparáte prístupné.
 - Snímky zhotovené zvislo sa môžu pri ukladaní otočiť vodorovne.
 - Zo snímok uložených v počítači sa môžu vymazať nastavenia ochrany snímok.
 - V závislosti od verzie operačného systému, používaného softvéru alebo veľkosti obrazových súborov sa pri ukladaní snímok alebo informácií o snímkach môžu vyskytnúť problémy.



Tlač snímok

Snímky môžete jednoducho tlačiť pripojením fotoaparátu k tlačiarňi. Vo fotoaparáte môžete určiť snímky na dávkovú tlač, pripraviť objednávky pre služby na spracovanie fotografií a pripraviť objednávky alebo vytlačiť snímky do albumov. Kvôli názornosti sa v tejto časti používa kompaktná tlačiareň fotografií série Canon SELPHY CP. Znáznomené obrazovky a dostupné funkcie sa líšia v závislosti od tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete aj v príručke k tlačiarňi.

Jednoduchá tlač

► Fotografie ► Videosekvencie

Snímky môžete vytlačiť po pripojení fotoaparátu k tlačiarňi kompatibilnej so štandardom PictBridge prostredníctvom kábla USB (predáva sa samostatne, koncovka do fotoaparátu: Micro-B).

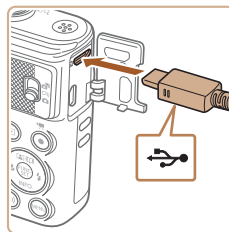

1 Vypnite fotoaparát aj tlačiareň.

2 Pripojte fotoaparát k tlačiarňi.

- Otvorte kryt konektorov. Podržte menšiu zástrčku kábla v smere znázornenom na obrázku a na doraz ju zasunúť do konektora na fotoaparáte.
- Väčšiu zástrčku kábla zapojte do tlačiarne. Ďalšie podrobnosti o pripojení nájdete v príručke k tlačiarňi.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





3 Zapnite tlačiareň.

4 Zapnite fotoaparát.

- Stlačením tlačidla [▶] zapnete fotoaparát.


5 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.



6 Prejdite na obrazovku tlač. (Print/Print)

- Stlačte tlačidlo [P], vyberte možnosť [P] a znova stlačte tlačidlo [P].

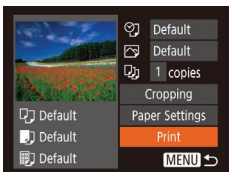

7 Vytlačte snímku.


- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Print/Tlač] a stlačte tlačidlo [P].
- Spustí sa tlač.
- Ak chcete tlačiť ďalšie snímky, po dokončení tlače zopakujte postupy uvedené vyššie od kroku č. 5.
- Po dokončení tlače vypnite fotoaparát aj tlačiareň a odpojte kábel.



- Informácie o tlačiarniach Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (predávajú sa samostatne) nájdete v časti „Tlačiarne“ (123).

Konfigurácia nastavení tlače

► Fotografie ► Videosekvencie

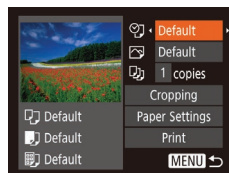

1 Prejdite na obrazovku tlač. (Print/Print)

- Podľa krokov č. 1 až 6 v časti „Jednoduchá tlač“ (127) prejdite na túto obrazovku.

2 Nakonfigurujte nastavenia.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel [◀][▶] požadovanú možnosť.

	Default/ Predvolené	Táto možnosť zodpovedá aktuálnym nastaveniam tlačiarne.
	Date/Dátum	Snímky sa vytlačia s pridaným dátumom.
	File No./ Číslo súboru	Snímky sa vytlačia s pridaným číslom súboru.
	Both/Oboje	Snímky sa vytlačia s pridaným dátumom aj číslom súboru.
	Off/Vyp.	–
	Default/ Predvolené	Táto možnosť zodpovedá aktuálnym nastaveniam tlačiarne.
	Off/Vyp.	–
	On/Zap.	Na tlač s optimálnymi nastaveniami sa použijú informácie získané v čase snímania.
	Red-Eye1/Efekt červených očí 1	Opravi sa efekt červených očí.
	No. of Copies/ Počet kópií	Vyberte počet kópií na tlač.
Cropping/ Orezanie	–	Zadajte požadovanú oblasť snímky na tlač (129).
Paper Settings/ Nastavenia papiera	–	Zadajte veľkosť papiera, rozloženie a ďalšie podrobnosti (129).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



Orezanie snímok pred tlačou

Orezaním snímok pred tlačou môžete namiesto celej snímky vytlačiť iba požadovanú oblasť snímky.

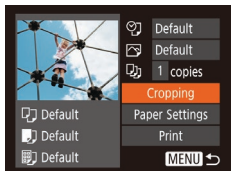

1 Vyberte položku [Cropping/Orezanie].

- Podľa postupu v kroku č. 1 časti „Konfigurácia nastavení tlače“ (128) prejdite na obrazovku tlače, vyberte položku [Cropping/Orezanie] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Zobrazí sa rám orezania označujúci oblasť snímky, ktorá sa vytlačí.

2 Rám orezania upravte podľa potreby.

- Veľkosť rámu zmeníte posúvaním páčky zoomu.
- Rám premiestnite pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶].
- Rám otočíte stlačením tlačidla [⌂].
- Stlačte tlačidlo [MENU], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo [⌂].





3 Vytlačte snímku.

- Podľa kroku č. 7 v časti „Jednoduchá tlač“ (127) spustíte tlač.



- Orezávanie malých snímok alebo snímok s určitým pomerom strán nemusí byť možné.
- Ak orežete snímky zhotovené s vybraťou položkou [Date Stamp/Označenie dátumom], dátumy sa nemusia vytlačiť správne.

Výber veľkosti papiera a rozloženia pred tlačou

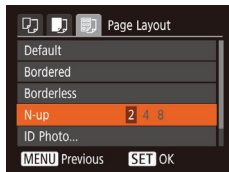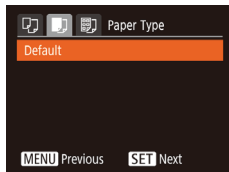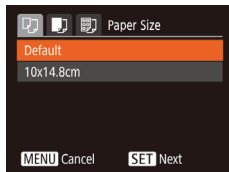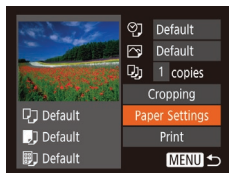

1 Vyberte položku [Paper Settings/Nastavenia papiera].

- Podľa postupu v kroku č. 1 časti „Konfigurácia nastavení tlače“ (128) prejdite na obrazovku tlače, vyberte položku [Paper Settings/Nastavenia papiera] a stlačte tlačidlo [⌂].

2 Vyberte veľkosť papiera.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [⌂].

3 Vyberte typ papiera.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [⌂].

4 Vyberte rozloženie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú možnosť.
- Pri výbere možnosti [N-up/N kópií na hárok] zadajte pomocou tlačidiel [◀][▶] počet snímok na jeden hárok.
- Stlačte tlačidlo [⌂].

5 Vytlačte snímku.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Dostupné možnosti rozloženia

Default/Predvolené	Táto možnosť zodpovedá aktuálnym nastaveniam tlačiarne.
Bordered/S okrajmi	Okolo snímky sa vytlačí prázdny okraj.
Borderless/Bez okrajov	Tlač od okraja po okraj (bez pridaných okrajov).
N-up/N kópií na hárok	Vyberte, koľko snímok sa vytlačí na jeden hárok.
ID Photo/Fotografia na doklady	Tlač snímok na identifikačné účely. K dispozícii iba pre snímky s nastavením rozlíšenia pri zaznamenávaní L a pomerom strán 4 : 3.
Fixed Size/Nemenná veľkosť	Vyberte veľkosť výtlačku. Vyberajte z veľkostí 90 x 130 mm, pohľadnica alebo širokouhlé výtlačky.

Tlač fotografií na doklady


1 Vyberte položku [ID Photo/Fotografia na doklady].

- Podľa krokov č. 1 až 4 v časti „Výber veľkosti papiera a rozloženia pred tlačou“ (129) vyberte položku [ID Photo/Fotografia na doklady] a stlačte tlačidlo [OK].

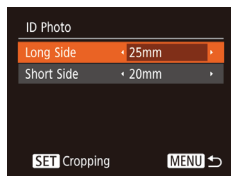

2 Vyberte dĺžku dlhšej a kratšej strany.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku. Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú dĺžku a stlačte tlačidlo [OK].

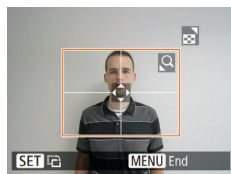


3 Vyberte oblasť tlače.

- Podľa kroku č. 2 v časti „Orezanie snímok pred tlačou“ (129) vyberte oblasť tlače.

4 Vytlačte snímku.

Tlač scén z videosekvencií

► Fotografie ► Videosekvencie

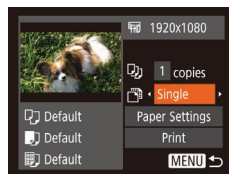

1 Prejdite na obrazovku tlače.

- Podľa krokov č. 1 až 6 v časti „Jednoduchá tlač“ (127) vyberte požadovanú videosekvenciu. Zobrazí sa táto obrazovka.

2 Vyberte spôsob tlače.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [Single] a pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte spôsob tlače.

3 Vytlačte snímku.

Možnosti tlače videosekvencií

Single/Jednotlivo	Aktuálna scéna sa vytlačí ako fotografia.
Sequence/Séria	Na jeden hárok papiera sa vytlačí séria scén od určitého intervalu. Nastavením položky [Caption/Nadpis] na hodnotu [On/Zap.] môžete vytlačiť aj číslo priečinka, číslo súboru a uplynulý čas danej snímky.



- Ak chcete zrušiť prebiehajúcu tlač, stlačte tlačidlo [STOP], vyberte možnosť [OK] a znova stlačte tlačidlo [STOP].
- Po zobrazení scény na tlač podľa krokov č. 2 až 5 v časti „Prezeranie“ (164) môžete prejsť na obrazovku uvedenú v kroku č. 1 v tejto časti aj výberom položky [Print] na ovládacom paneli videosekvencií pomocou tlačidiel [◀][▶] a následným stlačením tlačidla [OK].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Pridávanie snímok do zoznamu tlačie (DPOF)

► Fotografie ► Videosekvencie

Vo fotoaparáte možno nastaviť dávkovú tlač (132) a objednanie výtlačkov od služby na spracovanie fotografií. Nasledujúcim spôsobom môžete na pamäťovej karte vybrať až 998 snímok a nakonfigurovať príslušné nastavenia, napríklad počet kópií. Informácie o tlači pripravené týmto spôsobom vyhovujú štandardom DPOF (Digital Print Order Format).

Konfigurácia nastavení tlačie

Podľa nasledujúceho postupu nastavte formát tlačie, možnosť prídania dátumu alebo čísla súboru a ďalšie nastavenia. Tieto nastavenia sa použijú na všetky snímky v zozname tlačie.

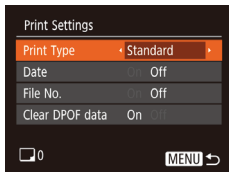

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [Print Settings/ Nastavenia tlačie]. Vyberte a nakonfigurujte požadované položky (25).

Print Type/ Typ tlačie	Standard/ Štandardný	Vytlačí sa jedna snímka na hárok.
	Index/ Zoznam	Na hárok sa vytlačia menšie verzie viacerých snímok.
	Both/Oboje	Snímky sa vytlačia tak v štandardnej podobe, ako aj v podobe zoznamu.
Date/Dátum	On/Zap.	Snímky sa vytlačia spolu s dátumom snímania.
	Off/Vyp.	–
File No./ Číslo súboru	On/Zap.	Snímky sa vytlačia spolu s číslom súboru.
	Off/Vyp.	–
Clear DPOF data/ Vymazať údaje DPOF	On/Zap.	Po dokončení tlačie sa vymažú všetky nastavenia zoznamu tlačie snímok.
	Off/Vyp.	–




- Pri tlači na tlačiarňu alebo prostredníctvom služby na spracovanie fotografií sa v niektorých prípadoch nemusia použiť všetky nastavenia DPOF.
- Na displeji fotoaparátu sa môže zobraziť ikona [!], ktorá upozorňuje na to, že pamäťová karta obsahuje nastavenia tlačie nakonfigurované v inom fotoaparáte. Ak nastavenia tlačie zmeníte pomocou tohto fotoaparátu, môžete prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.



- Ak vyberiete nastavenie [Index/Zoznam], nemôžete vybrať možnosť [On/Zap.] naraz pre položku [Date/Dátum] aj [File No./ Číslo súboru].
- V niektorých tlačiarňach Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (predávajú sa samostatne) nie je k dispozícii tlač pomocou zoznamov.
- Dátum sa vytlačí vo formáte zodpovedajúcom nastaveniu položky [Date/Time/Dátum a čas] na karte [!]. (17).

Nastavenie tlačie jednotlivých snímok

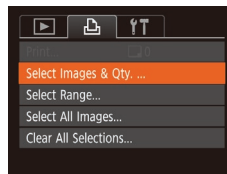

1 Vyberte položku [Select Images & Qty./Vybrať snímky a počet].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [Select Images & Qty./ Vybrať snímky a počet] a stlačte tlačidlo [!].

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [!].
- Môžete zadať počet kópií.
- Ak nastavíte tlač snímky pomocou zoznamov, snímka sa označí ikonou [✓]. Ak chcete zrušiť tlač snímky pomocou zoznamov, znova stlačte tlačidlo [!]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register






3 Zadajte počet výtláčkov.


- Pomocou tlačidiel [▲][▼] zadajte počet výtláčkov (maximálne 99).
- Ak chcete nastaviť tlač ďalších snímok a zadať počet výtláčkov, zopakujte kroky č. 2 až 3.
- Počet výtláčkov nemožno zadať pri tlačení zoznamoch. Môžete len vybrať, ktoré snímky sa vytlačia (podľa kroku č. 2).
- Po dokončení sa stlačením tlačidla [MENU] vráťte na obrazovku s ponukou.

Nastavenie tlače rozsahu snímok

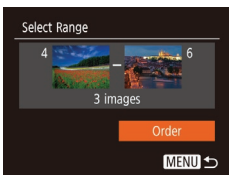


- Podľa kroku č. 1 v časti „Nastavenie tlače jednotlivých snímok“ (131) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [OK].
- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Výber rozsahu“ (74) určte snímky.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Order/Objednať] a stlačte tlačidlo [OK].

Nastavenie tlače všetkých snímok

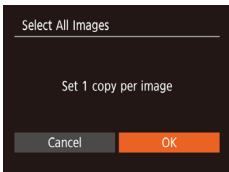


- Podľa kroku č. 1 v časti „Nastavenie tlače jednotlivých snímok“ (131) vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Vymazanie všetkých snímok zo zoznamu tlače

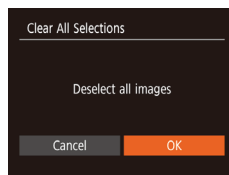

- Podľa kroku č. 1 v časti „Nastavenie tlače jednotlivých snímok“ (131) vyberte položku [Clear All Selections/Zrušiť všetky výbery] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Tlač snímok pridaných do zoznamu tlače (DPOF)

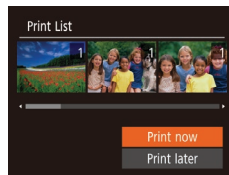

- Keď pridáte snímky do zoznamu tlače (131 – 132), po pripojení fotoaparátu k tlačiarňi kompatibilnej so štandardom PictBridge sa zobrazí táto obrazovka. Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Print now/Vytlačiť teraz] a jednoduchým stlačením tlačidla [OK] vytlačte snímky v zozname tlače.
- Akákoľvek dočasne pozastavená tlačová úloha DPOF sa obnoví od nasledujúcej snímky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Pridávanie snímok do albumu

► Fotografie ► Videosekvencie

Vo fotoaparáte môžete vytvárať albumy tak, že na pamäťovej karte vyberiete snímky (maximálne 998) a importujete ich do softvéru v počítači, kde sa uložia do vlastného priečinka. Táto funkcia je užitočná pri objednávaní vytlačených albumov online alebo na ich tlač na vlastnej tlačiarni.

Voľba spôsobu výberu

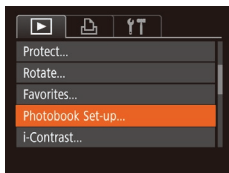


- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [▶] vyberte položku [Photobook Set-up/ Nastavenie albumu] a zvolte spôsob výberu snímok.



- Na displeji fotoaparátu sa môže zobraziť ikona [!], ktorá upozorňuje na to, že pamäťová karta obsahuje nastavenia tlače nakonfigurované v inom fotoaparáte. Ak nastavenia tlače zmeníte pomocou tohto fotoaparátu, môžete prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.

Pridávanie jednotlivých snímok

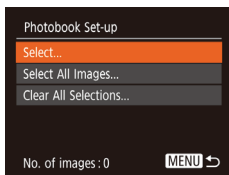

1 Vyberte položku [Select/Vybrať].


- Podľa postupu v časti „Voľba spôsobu výberu“ (133) vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [OK].



2 Vyberte snímku.


- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa ikona [✓].
- Ak chcete snímku odstrániť z albumu, znova stlačte tlačidlo [OK]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu určte ďalšie snímky.
- Po dokončení sa stlačením tlačidla [MENU] vráťte na obrazovku s ponukou.

Pridanie všetkých snímok do albumu

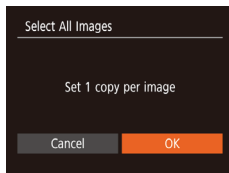

- Podľa postupu v časti „Voľba spôsobu výberu“ (133) vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Odstránenie všetkých snímok z albumu

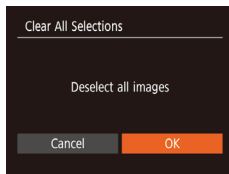

- Podľa postupu v časti „Voľba spôsobu výberu“ (133) vyberte položku [Clear All Selections/Zrušiť všetky výbery] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Dodatok

Užitočné informácie pri používaní fotoaparátu

Odstraňovanie problémov

Ak si myslíte, že sa vyskytol problém s fotoaparátom, najprv skontrolujte nasledujúce skutočnosti. Ak sa podľa pokynov nižšie problém nevyrieši, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Napájanie

Po stlačení tlačidla ON/OFF sa nič nedeje.

- Skontrolujte, či je batéria nabitá (16).
- Skontrolujte, či je vložená batéria otočená správnym smerom (16).
- Skontrolujte, či je kryt pamäťovej karty/kryt batérií celkom zavretý (16).
- Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly batérií vyčistiť pomocou vaty a batériu niekoľkokrát vybrať a vložiť.

Batéria sa rýchlo vybíja.

- Pri nízkej teplote sa výkon batérií znižuje. Skúste batériu mierne zahriať, napríklad vložením do vrečka, pričom dávajte pozor, aby sa jej póly nedotkli žiadnych kovových predmetov.
- Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly batérií vyčistiť pomocou vaty a batériu niekoľkokrát vybrať a vložiť.
- Ak tieto opatrenia nepomáhajú a batéria sa naďalej vybíja čoskoro po nabití, dosiahla koniec svojej životnosti. Kúpte si novú batériu.

Objektív sa nezasúva.

- Kým je fotoaparát zapnutý, neotvárajte kryt pamäťovej karty/kryt batérií. Zatvorte kryt, zapnite fotoaparát a potom ho znova vypnite (16).

Batéria sa vydula.

- Vydutie batérie je bežné a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. Ak však vydutie batérie bráni tomu, aby sa zmestila do fotoaparátu, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Zobrazenie na televíznej obrazovke

Snímky uložené vo fotoaparáte vyzerajú na televíznej obrazovke skreslené alebo sa vôbec nezobrazujú (124).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Snímanie

Nemožno zhotovovať snímky.

- V režime prehrávania (📺64) stlačte tlačidlo spúšte do polovice (📺23).

Nezvyčajný obraz na displeji pri slabom osvetlení (📺24).

Nezvyčajný obraz na displeji pri snímaní.

- Nasledujúce problémy so zobrazením sa nezaznamenávajú na fotografiách, ale zaznamenávajú sa vo videosekvenciách.
 - Pri žiarivkovom alebo diódovom osvetlení môže displej blikať a môže sa zobrazovať vodorovný pás.

Snímky neobsahujú označenie dátumom.

- Nakonfigurujte nastavenie [Date Stamp/Označenie dátumom] (📺37).
Označenie dátumom sa nepridáva na snímky automaticky len preto, že ste nakonfigurovali nastavenie [Date/Time/Dátum a čas] (📺17).
- Označenie dátumom sa nepridá v režimoch snímmania (📺145), v ktorých nemožno nakonfigurovať položku [Date Stamp/Označenie dátumom] (📺37).

Po stlačení tlačidla spúšte bliká na displeji ikona (📺) a nemožno snímať (📺31).

Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zobrazuje ikona (📺) (📺31).

- Položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastavte na hodnotu [Continuous/Nepretržite] (📺41).
- Vyklopte blesk a nastavte režim blesku (📺62).
- Zvýšte citlivosť ISO (📺55).
- Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (📺41).

Zábery sú nezaostrené.

- Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte na objekty a potom stlačením tlačidla úplne nadol zhotovte snímku (📺23).
- Dbajte na to, aby sa objekty nachádzali v rámci rozsahu zaostrenia (📺150).
- Položku [AF-assist Beam/Pomocný reflektor AF] nastavte na hodnotu [On/Zap.] (📺42).
- Skontrolujte, či sú vypnuté nepotrebné funkcie, napríklad makrosnímky.

Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa nezobrazujú žiadne rámy AF a fotoaparát nezaostroje.

- Ak chcete, aby sa zobrazili rámy AF a fotoaparát správne zaostril, pred stlačením tlačidla spúšte do polovice skúste záber skomponovať tak, aby sa v strede nachádzali oblasti objektu s vyšším kontrastom. Prípadne skúste stlačiť tlačidlo spúšte opakovane.

Objekty na snímkach vyzerajú príliš tmavo.

- Vyklopte blesk a nastavte režim blesku (📺62).
- Pomocou korekcie expozície upravte jas (📺54).
- Upravte kontrast pomocou funkcie inteligentného kontrastu (📺55, 📺81).
- Použite bodové meranie (📺54).

Objekty vyzerajú príliš svetlo, preexponované časti sú vyblednuté.

- Sklopte blesk a nastavte režim blesku (📺62).
- Pomocou korekcie expozície upravte jas (📺54).
- Použite bodové meranie (📺54).
- Obmedzte osvetlenie objektov.

Napriek použitiu blesku vyzerajú snímky príliš tmavo (📺31).

- Snímajte v rámci dosahu blesku (📺149).
- Zvýšte citlivosť ISO (📺55).

Objekty pri fotografovaní s bleskom vyzerajú príliš svetlo, preexponované časti sú vyblednuté.

- Snímajte v rámci dosahu blesku (📺149).
- Sklopte blesk a nastavte režim blesku (📺62).

Na snímkach zhotovovaných s bleskom sa objavujú biele body.

- Spôsobuje ich svetlo blesku, ktoré sa odráža od prachu alebo častíokov vo vzduchu.

Snímky sa javia zrnité.

- Znížte citlivosť ISO (📺55).
- V niektorých režimoch snímmania môže vysoká citlivosť ISO spôsobiť zrnitosť snímok (📺46).

Objekty majú červené oči.

- Ak položku [Red-Eye Lamp/Výbojka redukcie červených očí] nastavíte na hodnotu [On/Zap.] (📺42), pri snímaní s bleskom sa rozsvieti výbojka redukcie červených očí (📺4). Kým výbojka redukcie červených očí svieti (približne jednu sekundu), nemožno snímať, pretože výbojka redukuje efekt červených očí. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak sa na výbojku redukcie červených očí budú objekty pozeráť. Takisto skúste zvýšiť osvetlenie interiérových motívov a snímať zblízka.
- Upravte snímky použitím korekcie červených očí (📺81).

Zaznamenávanie snímok na pamäťovú kartu trvá príliš dlho alebo je sériové snímkanie pomalšie.

- Pomocou fotoaparátu naformátujte pamäťovú kartu na nižšej úrovni (📺118).

Nastavenia snímmania ani nastavenia v ponuke FUNC. nie sú k dispozícii.

- Dostupné položky nastavenia sa líšia podľa režimu snímmania. Pozrite si časti „Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímmania“, „Ponuka FUNC.“ a „Karta snímmania“ (📺142 – 📺145).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímmania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Snímanie videosekvencií

Zobrazený uplynulý čas je nesprávny alebo sa prerušuje zaznamenávanie.

- Pomocou fotoaparátu naformátujte pamäťovú kartu alebo použite kartu, ktorá podporuje zaznamenávanie vysokou rýchlosťou. Aj keď sa zobrazuje nesprávny uplynulý čas, dĺžka videosekvencií na pamäťovej karte zodpovedá skutočnému času záznamu (📖117, 📖151).

Zobrazí sa ikona [📷] a snímame sa automaticky zastaví.

- Keďže fotoaparát nemohol zaznamenávať údaje na pamäťovú kartu dostatočne rýchlo, vyrovňavacia pamäť vnútornej pamäte fotoaparátu sa zaplnila. Vyskúšajte niektoré z nasledujúcich opatrení.
 - Pomocou fotoaparátu naformátujte pamäťovú kartu na nízkej úrovni (📖118).
 - Znížte kvalitu snímok (📖39).
 - Použite pamäťovú kartu, ktorá podporuje zaznamenávanie vysokou rýchlosťou (📖151).

Nemožno meniť mierku.

- Zmena mierky nie je možná pri snímaní videosekvencií v režime [📷] (📖48).

Objekty vyzerajú skreslené.

- Objekty, ktoré rýchlo prejdú popred fotoaparát, môžu vyzerat' skreslené. Nejde o poruchu.

Prehrávanie

Nemožno prehrávať.

- Ak v počítači premenujete súbory alebo zmeníte štruktúru priečinkov, prehrávanie snímok alebo videosekvencií nemusí byť možné.

Zastavuje sa prehrávanie alebo preskakuje zvuk.

- Použite pamäťovú kartu, ktorú ste vo fotoaparáte naformátovali na nízkej úrovni (📖118).
- Pri prehrávaní videosekvencií skopírovaných na pamäťové karty s pomalou rýchlosťou čítania sa môžu vyskytnúť krátke prerušenia.
- Pri prehrávaní videosekvencií v počítači s nedostatočným výkonom sa niektoré snímky môžu vynechať a zvuk môže preskakovať.

Počas prehrávania videosekvencií sa neprehráva zvuk.

- Nastavte hlasitosť (📖115), ak ste aktivovali položku [Mute/Stlmiť] (📖114) alebo ak je zvuk videosekvencie slabý.
- Pri videosekvenciách zaznamenaných v režime [📷] (📖48) sa zvuk neprehráva, pretože sa zvuk v tomto režime nezaznamenáva.

Stlačením tlačidla [▲] nemožno zobrazit' domovskú obrazovku režimu Story Highlights.

- Pri pripojení k tlačiarňami nie je možné zobrazit' domovskú obrazovku. Odpojte fotoaparát od tlačiarne.
- Počas pripojení Wi-Fi nie je možné zobrazit' domovskú obrazovku. Ukončíte pripojenie Wi-Fi.

Pamäťová karta

Pamäťová karta sa nerozpoznala.

- Reštartujte fotoaparát s vloženou pamäťovou kartou (📖22).

Počítač

Nemožno preniesť snímky do počítača.

- Pri pokuse o prenos snímok do počítača pomocou kábla skúste nasledujúcim spôsobom znížiť rýchlosť prenosu.
 - Stlačením tlačidla [📷] prejdite do režimu prehrávania. Podržte stlačené tlačidlo [MENU] a naraz stlačte tlačidlá [▲] a [📷]. Na nasledujúcej obrazovke vyberte pomocou tlačidiel [⏪][⏩] možnosť [B] a stlačte tlačidlo [📷].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Wi-Fi

Stlačením tlačidla [(Wi-Fi)] nemožno otvoriť ponuku pripojenia Wi-Fi.

- Ponuku pripojenia Wi-Fi nemožno zobrazit', keď je fotoaparát pripojený k tlačidlami alebo počítaču pomocou kábla. Odpojte kábel.

Nie je možné pridať zariadenie alebo cieľ.

- Do fotoaparátu je možné pridať celkovo 20 položiek informácií o pripojení. Najskôr z fotoaparátu vymažte nepotrebné informácie o pripojení a potom pridajte nové zariadenia alebo cieľ (111).
- Pomocou počítača alebo telefónu smartphone zaregistrujte webové služby (99).
- Ak chcete pridať telefónu smartphone, najskôr doň nainštalujte špecializovanú aplikáciu Camera Connect (88).
- Ak chcete pridať počítač, najskôr doň nainštalujte softvér CameraWindow. Tiež skontrolujte prostredie a nastavenia počítača a pripojenia Wi-Fi (94, 95).
- Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi, ako sú mikrovlnné rúry, zariadenia Bluetooth alebo iné zariadenia fungujúce v pásme 2,4 GHz.
- Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne predmety.

Nie je možné pripojiť sa k prístupovému bodu.

- Presvedčte sa, či je kanál prístupového bodu nastavený na kanál podporovaný fotoaparátom (149). Manuálne zadanie podporovaného kanála býva lepšie ako automatické priradenie kanála.

Nemožno odoslať snímky.

- Cieľové zariadenie nemá dostatočný úložný priestor. V cieľovom zariadení zväčšite úložný priestor a snímky znova odošlite.
- Prepínač na ochranu proti zápisu pamäťovej karty cieľového fotoaparátu je v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač na ochranu proti zápisu do odomknutej polohy.
- Snímky sa neodošlú do služby CANON iMAGE GATEWAY ani do inej webovej služby, ak presuniete alebo premenujete súbory snímok alebo priečinky v počítači, do ktorého boli snímky prijaté pomocou synchronizácie snímok prostredníctvom prístupového bodu (108). Pred presunutím alebo premenovaním týchto súborov alebo priečinkov v počítači sa presvedčte, či snímky už boli odoslané do služby CANON iMAGE GATEWAY alebo do inej webovej služby.

Nie je možné zmeniť veľkosť snímok na odoslanie.

- Snímky nie je možné zväčšiť na väčšiu veľkosť, než je nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní ich pôvodnej veľkosti.
- Rozlíšenie videosekvencií sa nedá zmeniť.

Odosielanie snímok trvá dlho./Bezdrôtové pripojenie je prerušené.

- Odosielanie viacerých snímok môže trvať dlhší čas. Skúste zmeniť veľkosť snímky, aby sa skrátil čas odosielania (107).
- Odosielanie videosekvencií môže trvať dlhší čas.
- Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi, ako sú mikrovlnné rúry, zariadenia Bluetooth alebo iné zariadenia fungujúce v pásme 2,4 GHz. Odosielanie snímok môže trvať dlho, aj keď je zobrazená ikona [Wi-Fi].
- Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne predmety.

Po pridaní služby CANON iMAGE GATEWAY do fotoaparátu neprišla do počítača alebo telefónu smartphone žiadna správa s oznámením.

- Skontrolujte správnosť e-mailovej adresy, ktorú ste zadali, a znova skúste pridať cieľ.
- V počítači alebo telefóne smartphone skontrolujte nastavenia e-mailov. Ak sú nakonfigurované na blokovanie e-mailov z určitých domén, môže to zabrániť prijatiu správy s oznámením.

Skôr než fotoaparát zlikvidujem alebo darujem inej osobe, chcem vymazať informácie o pripojení Wi-Fi.

- Obnovte nastavenia pripojenia Wi-Fi (113).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Hlásenia na displeji

Ak sa zobrazí chybové hlásenie, reagujte nasledujúcim spôsobom.

Snímanie alebo prehrávanie

No memory card/Chýba pamäťová karta

- Pamäťová karta môže byť vložená nesprávnym spôsobom. Opätovne vložte pamäťovú kartu tak, aby bola otočená správnym smerom (116).

Memory card locked/Pamäťová karta je uzamknutá

- Prepínač na ochranu proti zápisu na pamäťovej karte je nastavený v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač na ochranu proti zápisu do odomknutej polohy (116).

Cannot record!/Nemožno zaznamenať!

- Pokúsili ste sa o snímanie bez vloženia pamäťovej karty do fotoaparátu. Ak chcete snímať, vložte pamäťovú kartu tak, aby bola otočená správnym smerom (116).

Memory card error/Chyba pamäťovej karty (118)

- Ak sa rovnaké chybové hlásenie zobrazí aj po naformátovaní (112) a vložení podporovanej pamäťovej karty správnym smerom (116), obráťte sa na stredisko zákaznickej podpory spoločnosti Canon.

Insufficient space on card/Nedostatok miesta na karte

- Na pamäťovej karte nie je dostatok voľného miesta na snímanie (128, 144, 153) alebo úpravu snímok (179). Vymažte nepotrebné snímky (175) alebo vložte pamäťovú kartu s dostatkem voľného miesta (116).

Charge the battery/Nabite batériu (116)

No Image./Žiadna snímka.

- Pamäťová karta neobsahuje žiadne snímky, ktoré možno zobraziť.

Protected!/Chránené! (172)

Unidentified Image/Incompatible JPEG/Image too large./Cannot play back MOV/Neidentifikovaná snímka/Nekompatibilná snímka JPEG/Príliš veľká snímka./Nemožno prehrať súbor MOV

- Nepodporované alebo poškodené snímky nemožno zobraziť.
- Snímky upravené alebo premenované v počítači, prípadne snímky zhotovené pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať zobraziť.

Cannot magnify!/Cannot play back this content in Smart Shuffle/ Cannot rotate/ Cannot modify image/ Cannot modify/ Unselectable image./ Nemožno zväčšiť!/ Tento obsah nemožno prehrať v režime inteligentného náhodného výberu/ Nemožno otočiť/ Snímku nemožno upraviť/ Nemožno upraviť/ Snímku nemožno vybrať.

- Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné pre snímky, ktoré boli premenované alebo už upravené v počítači, prípadne snímky zhotovené pomocou iného fotoaparátu. Funkcie označené hviezdíčkom (*) nie sú k dispozícii pri videosekvenciách. Priblíženie* (170), inteligentný náhodný výber* (171), otočenie* (177), obľúbené položky (178), úprava* (179), zoznam tlačie* (131) a nastavenie fotoalbumu* (133).

Invalid selection range/Neplatný rozsah výberu

- Pri zadávaní rozsahu na výber snímok (174, 176, 132) ste sa pokúsili vybrať počiatočný snímku nachádzajúcu sa za poslednou snímku alebo opäť.

Exceeded selection limit/Prekročený limit výberu

- Do zoznamu tlačie (131) alebo na nastavenie albumu (133) ste vybrali viac ako 998 snímok. Vyberte 998 alebo menej snímok.
- Nastavenia zoznamu tlačie (131) alebo nastavenia albumu (133) sa nemohli správne uložiť. Znížte počet vybraných snímok a skúste to znova.
- V režime Ochrana (172), Vymazať (175), Obľúbené položky (178), Zoznam tlačie (131) alebo Nastavenie albumu (133) ste sa pokúsili vybrať viac ako 500 snímok.

Naming error!/Chyba pri pomenovaní!

- Priechok alebo snímky sa nemohli vytvoriť, pretože sa dosiahlo najvyššie podporované číslo priečinka (999) na ukladanie snímok na kartu a najvyššie podporované číslo snímky (9999) pre snímky v priečinkoch. Na karte (171) zmeňte položku [File Numbering/Číslovanie súborov] na hodnotu [Auto Reset/Automatické vynulovanie] (118) alebo naformátujte pamäťovú kartu (117).

Lens Error/Chyba objektívu

- Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak objektív pri jeho pohybe držíte alebo ak fotoaparát používate na prašných alebo piesočnatých miestach.
- Časté zobrazovanie tohto chybového hlásenia môže signalizovať poškodenie fotoaparátu. V takom prípade sa obráťte na stredisko zákaznickej podpory spoločnosti Canon.

A camera error was detected (error number)/Zistila sa chyba fotoaparátu (číslo chyby)

- Ak sa toto chybové hlásenie zobrazí ihneď po zhotovení snímky, snímka sa nemusela zaznamenať. Prepnite na režim prehrávania a skontrolujte snímku.
- Časté zobrazovanie tohto chybového hlásenia môže signalizovať poškodenie fotoaparátu. V takom prípade si zapíšte číslo chyby (Err) a obráťte sa na stredisko zákaznickej podpory spoločnosti Canon.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



File Error/Chyba súboru

- Hoci je fotoaparát pripojený k tlačiarňami, fotografie z iných fotoaparátov alebo snímky upravené pomocou počítačového softvéru sa pravdepodobne nebudú dať správne vytlačiť (127).

Print error/Chyba tlačie

- Skontrolujte nastavenie veľkosti papiera (129). Ak je nastavenie správne a zobrazí sa toto chybové hlásenie, reštartujte tlačiareň a znova nastavte fotoaparát.

Ink absorber full/Absorbér atramentu je plný

- Obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon a požiadajte o pomoc pri výmene absorbéra atramentu.

Wi-Fi

Connection failed/Pripojenie zlyhalo

- Nerozpoznali sa žiadne prístupové body. Skontrolujte nastavenia prístupového bodu (95).
- Zariadenie sa nenašlo. Fotoaparát vypnite, znova ho zapnite a vyskúšajte pripojenie.
- Skontrolujte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, či je pripravené na pripojenie.

Cannot determine access point/Nie je možné určiť prístupový bod

- Tlačidlá WPS na viacerých prístupových bodoch boli stlačené súčasne. Skúste sa znova pripojiť.

No access points found/Nenašli sa žiadne prístupové body

- Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.
- Keď sa k prístupovému bodu pripájate manuálne, skontrolujte, či ste zadali správny identifikátor SSID.

Incorrect password/Incorrect Wi-Fi security settings-Nesprávne heslo/ Nesprávne nastavenia zabezpečenia pripojenia Wi-Fi

- Skontrolujte bezpečnostné nastavenia prístupového bodu (95).

IP address conflict/Konflikt adries IP

- Obnovte adresu IP, aby nebola v konflikte s inou adresou.

Disconnected/Receiving failed/Sending failed-Odpojené/Prijímanie zlyhalo/ Odosielanie zlyhalo

- Môžete sa nachádzať v prostredí, v ktorom sú signály pripojenia Wi-Fi blokované.
- Funkciu Wi-Fi nepoužívajte v blízkosti mikrovlnných rúr, zariadení Bluetooth a iných zariadení fungujúcich v pásme 2,4 GHz.
- Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne predmety.
- Skontrolujte pripojené zariadenie, či sa v ňom nevyskytla chyba.

Sending failed/Odosielanie zlyhalo

Memory card error/Chyba pamätevej karty

- Ak sa rovnaké chybové hlásenie zobrazí aj po vložení naformátovanej pamätevej karty otočenej správnym smerom, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Receiving failed/Prijímanie zlyhalo

Insufficient space on card/Nedostatok miesta na karte

- Na pamätevej karte v cieľovom fotoaparáte nie je dostatok voľného miesta na prijatie snímok. Vymažte snímky, aby ste na pamätevej karte vytvorili priestor, alebo vložte pamäťovú kartu s dostatkom miesta.

Receiving failed/Prijímanie zlyhalo

Memory card locked/Pamäťová karta je uzamknutá

- Prepínač na ochranu proti zápisu pamätevej karty fotoaparátu, ktorý má prijímať snímky, je v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač na ochranu proti zápisu do odomknutej polohy.

Receiving failed/Prijímanie zlyhalo

Naming error!/Chyba pri pomenovaní!

- Keď sa v prijímačom fotoaparáte dosiahne najvyššie číslo priečinka (999) a najvyššie číslo snímky (9999), snímky nie je možné prijímať.

Insufficient space on server/Nedostatok miesta na serveri

- Vymažte nepotrebné snímky odovzdané do lokality CANON iMAGE GATEWAY, aby ste vytvorili miesto.
- Snímky odoslané pomocou aplikácie Image Sync (108) uložte v počítači.

Check network settings/Skontrolujte nastavenia siete

- Skontrolujte, či sa počítač môže pripojiť na internet s aktuálnymi nastaveniami siete.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



Informácie na displeji

Snímanie (obrazovka s informáciami)

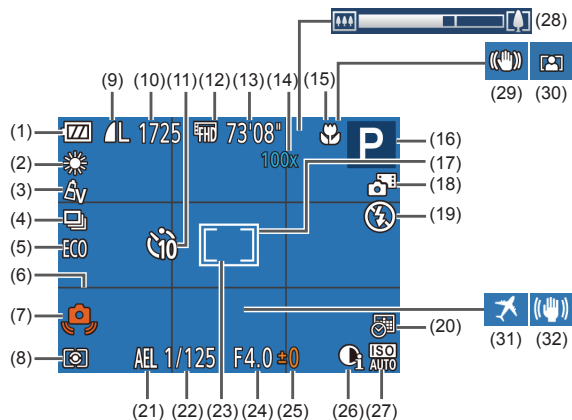

- | | |
|---|---|
| (1) Úroveň batérií (140) | (9) Kompresia fotografií (63), nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní (39) |
| (2) Vyváženie bielej farby (56) | (10) Počet zhotoviteľných záberov (151)* |
| (3) Vlastné farby (56) | (11) Samospúšť (36) |
| (4) Režim riadenia (38) | (12) Kvalita videosekvencií (39) |
| (5) Ekologický režim (116) | (13) Zostávajúci čas (151) |
| (6) Mriežka (40) | (14) Priblíženie pomocou zoomu (34), digitálny telekonvertor (59) |
| (7) Upozornenie na chvenie fotoaparátu (31) | (15) Rozsah zaostrenia (58) |
| (8) Spôsob merania (54) | |

- | | |
|--|---|
| (16) Režim snímania (142), ikona motívu (32) | (25) Úroveň korekcie expozície (54) |
| (17) Rám AF (59) | (26) Inteligentný kontrast (55) |
| (18) Hybridný automatický režim (30) | (27) Citlivosť ISO (55) |
| (19) Režim blesku (62) | (28) Ukazovateľ mierky (28) |
| (20) Označenie dátumom (37) | (29) Ikona režimu stabilizácie obrazu (33) |
| (21) Pamäť AE (54) | (30) Auto Zoom/Automatické priblíženie (35) |
| (22) Čas uzávierky | (31) Časové pásmo (115) |
| (23) Rám bodu bodovej AE (54) | (32) Stabilizácia obrazu (41) |
| (24) Hodnota clony | |

* V režime [] uvádza počet záberov k dispozícii.

Úroveň nabitia batérie

Úroveň nabitia batérie signalizuje ikona alebo hlásenie na displeji.

Zobrazenie	Podrobnosti
	Dostatočná úroveň nabitia
	Mierne vybitá, no s dostatočným nábojom
(bliká na červeno)	Takmer vybitá – batériu čoskoro nabite
[Charge the battery/ Nabíte batériu]	Vybitá – batériu ihneď nabite

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení


Príslušenstvo

Dodatok

Register



Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)

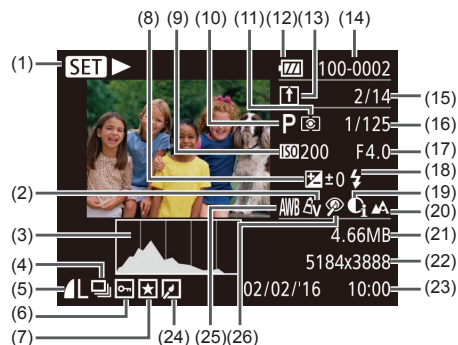

- | | |
|---|--|
| (1) Prehrávanie videosekvencie (64), prehrávanie prepoinkej krátkej videosekvencie (67), skupinové prehrávanie (69) | (11) Spôsob merania (54) |
| (2) Vlastné farby (56), efekt kreatívneho záberu (44) | (12) Úroveň batérií (140) |
| (3) Histogram (66) | (13) Image Sync (108) |
| (4) Skupinové prehrávanie (69), krátke videosekvencie (66) | (14) Číslo priečinka – číslo súboru (118) |
| (5) Kompresia (kvalita snímok) (63)/nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní (39), MP4 (videosekvencie) | (15) Číslo aktuálnej snímky/celkový počet snímok |
| (6) Ochrana (72) | (16) Čas uzávierky (fotografie), kvalita snímok/snímoková frekvencia (videosekvencie) (39) |
| (7) Oblíbené položky (78) | (17) Hodnota clony |
| (8) Úroveň korekcie expozície (54) | (18) Blesk (62) |
| (9) Citlivosť ISO (55), rýchlosť prehrávania (48) | (19) Inteligentný kontrast (55, 81) |
| (10) Režim snímania (142) | (20) Rozsah zaostrenia (58) |
| | (21) Veľkosť súboru |
| | (22) Fotografie: Nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní (151) Videosekvencie: čas prehrávania (151) |

(23) Dátum a čas snímania (17)

(24) Úprava snímok (79)

(25) Vyváženie bielej farby (56)

(26) Korekcia červených očí (81)



- Pri prezeraní snímok na televíznej obrazovke sa niektoré informácie nemusia zobrazovať (124).

Súhrnné informácie o ovládacom paneli videosekvencií

Nasledujúce operácie sú k dispozícii na ovládacom paneli videosekvencií, ku ktorému získate prístup podľa opisu v časti „Prezeranie“ (64).

	Ukončenie
	Prehrávanie
	Spomalené prehrávanie (Pomocou tlačidiel [◀][▶] môžete upraviť rýchlosť prehrávania. Neprehrá sa žiadny zvuk.)
	Posun dozadu* alebo predchádzajúci videoklip (83) (Ak chcete pokračovať v rýchlom posúvaní dozadu, podržte tlačidlo [◀].)
	Predchádzajúca snímka (Ak sa chcete posunúť rýchlo dozadu, podržte tlačidlo [◀].)
	Nasledujúca snímka (Ak sa chcete posunúť rýchlo dopredu, podržte tlačidlo [▶].)
	Posun dopredu* alebo nasledujúci videoklip (83) (Ak chcete pokračovať v rýchlom posúvaní dopredu, podržte tlačidlo [▶].)
	Vymazanie videoklipu (zobrazí sa po výbere krátkej videosekvencie, 83)
	Úpravy (82)
	Zobrazuje sa po pripojení fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge (127).

* Zobrazí sa snímka, ktorá sa nachádza približne 4 sekundy pred aktuálnou snímokou alebo po nej.



- Počas prehrávania videosekvencie sa môžete rýchlo posúvať dozadu alebo dopredu (prípadne na predchádzajúci alebo nasledujúci videoklip) stláčaním tlačidiel [◀][▶].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Tabuľky funkcií a ponúk

Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania

Funkcia	Režim snímania																			
			AUTO	P																
Exposure Compensation/Korekcia expozície (📖54)	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
Flash/Blesk (📖62)																				
	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O
	*1	–	*1	O	–	–	–	–	–	*1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Focus Range/Rozsah zaostrenia (📖58)																				
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	–	–	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
Tracking AF Subject Selection/ Výber objektu na sledovanie s AF (📖60)	–	–	–	O	O	–	–	–	O	–	O	–	–	–	O	O	O	–	O	O
Change Shooting Display/Zmeniť obrazovku snímania (📖24)	O	–	O	O	O	–	–	–	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O

*1 Nie je k dispozícii, ale v niektorých prípadoch sa prepne na režim .

O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Ponuka FUNC.

Režim snímání																			
Funkcia																			
Light Metering/Meranie svetla (📖54)																			
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vlastné farby (📖56)																			
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	-	-	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
White Balance/Vyváženie bielej farby (📖56)																			
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	-	-	O	-	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O
ISO Speed/Citlivosť ISO (📖55)																			
AUTO		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200		-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Self-Timer/Samospúšť (📖36)																			
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Self-Timer Settings/Nastavenia samospúšte (📖36)																			
Delay/Oneskorenie*3		O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Shots/Zábery*4		-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Drive Mode/Režim riadenia (📖38)																			
		O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-

*1 White Balance/Vyváženie bielej farby nie je k dispozícii.

*2 Nastavené v rozsahu 1 – 5: kontrast, ostrosť, sýtosť farieb, červený, zelený a modrý odtieň a odtieň pokožky.

*3 Nemožno nastaviť na 0 sekúnd v režimoch bez výberu počtu záberov.

*4 Jeden záber (nemožno upraviť) v režimoch bez výberu počtu záberov.

O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvným použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímání

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Režim snímania																			
Funkcia																			
Still Image Aspect Ratio/Pomer strán fotografií (📖38)																			
16:9 3:2 4:3 1:1		–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Recording pixels/Rozlíšenie pri zaznamenávaní (📖39)																			
L		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M1M2		–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M		–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
S		–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Compression/Kompresia (📖63)																			
		–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Movie Quality/Kvalita videosekvencií (📖39)																			
FHD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HD 5VGA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto Zoom/Automatické priblíženie (📖35)		○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*1 K dispozícii sú iba možnosti [4:3] a [16:9].

*2 Synchronizuje sa s nastavením pomeru strán a nastavuje sa automaticky (📖48).

○ Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Karta snímania

Režim snímania			  AUTO                																	
Funkcia																				
AF Frame/Rám AF  59																				
Face AiAF/Režim AiAF s detekciou tváre	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tracking AF/Sledovanie s AF	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O
Center/Stred	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O
AF Frame Size/Vel'kost' rámu AF  59)*1																				
Normálne	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O
Small/Malá	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-	O	-	-	O	O	O	O	-	O	O
Digital Zoom/Digitálny zoom  34																				
Standard/Štandardný	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
Off/Vyp.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.6x/2.0x	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF  40																				
On/Zap.	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	-	O
Off/Vyp.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie  61																				
On/Zap.	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-
Off/Vyp.	O	O	*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Continuous AF/Nepretržité AF  62																				
On/Zap.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Off/Vyp.	-	-	-	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 K dispozícii, keď je rám AF nastavený na hodnotu [Center/Stred].

*2 Keď sa v režime **AUTO** rozpozná pohyb objektu, nastaví sa možnosť [On/Zap.].

O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Režim snímania		AUTO P																			
----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Karta nastavení

Položka	Strana s informáciami
Mute/Stlmiť	114
Volume/Hlasitosť	115
Hints & Tips/Rady a tipy	115
Date/Time/Dátum a čas	17
Time Zone/Časové pásmo	115
Lens Retraction/Zasunutie objektívu	116
Eco Mode/Ekologický režim	116
Power Saving/Úspora energie	23, 116
Disp. Brightness/Jas displeja	117
Start-up Image/Úvodný obrázok	117
Format/Formátovať	117
File Numbering/Číslovanie súborov	118
Create Folder/Vytvoriť priečinok	119
Units/Jednotky	119
Video System/Videosystém	–
Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia	87
Certification Logo Display/ Zobrazenie certifikačných značiek	119
Language 语言/Jazyk	19
Reset All/Obnoviť všetko	120

Karta Playback/Prehrávanie

Položka	Strana s informáciami
Album Playback/ Prehrávanie albumu	84
List/Play Digest Movies/ Zoznam/Prehrať krátke videosekvencie	67
Slideshow/Prezentácia	70
Erase/Vymazať	75
Protect/Ochrana	72
Rotate/Otočiť	77
Favorites/Obľúbené položky	78
Photobook Set-up/Nastavenie albumu	133
i-Contrast/Inteligentný kontrast	81
Red-Eye Correction/ Korekcia červených očí	81
Cropping/Orezanie	79
Resize/Zmeniť veľkosť	79
My Colors/Vlastné farby	80
Transition/Prechod	64
Scroll Display/Zobrazenie s posunom	64
Group Images/Zoskupiť snímky	69
Auto Rotate/Automatically otočiť	77
Resume/Pokračovať	64

Pred prvim použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Karta Print/Tlačiť

Položka	Strana s informáciami
Print/Tlačiť	–
Select Images & Qty./Vybrať snímky a počet	131
Select Range/Vybrať rozsah	132
Select All Images/Vybrať všetky snímky	132
Clear All Selections/Zrušiť všetky výbery	132
Print Settings/Nastavenia tlače	131

Režim prehrávania – ponuka FUNC.

Položka	Strana s informáciami
Rotate/Otočiť	77
Protect/Ochrana	72
Favorites/Oblíbené položky	78
Erase/Vymazať	75
Print/Tlačiť	127
Group Playback/Skupinové prehrávanie	69
Play Movie/Prehrať videosekvenciu	64
Play Linked Digest Movie/ Prehrať prepojenú krátku videosekvenciu	67
Smart Shuffle/Inteligentný náhodný výber	71
Image Search/Vyhľadávanie snímok	68
Slideshow/Prezentácia	70

Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii

- Fotoaparát je vysoko presným elektronickým zariadením. Dávajte pozor, aby nespadol, ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Fotoaparát nikdy nepremiestňujte do blízkosti magnetov, motorov ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia. Takéto polia môžu spôsobiť poruchu alebo vymazať obrazové údaje.
- Ak sa na fotoaparáte alebo displeji zachytia kvapôčky vody alebo nečistoty, utrite ho pomocou suchej a mäkkej handričky, napríklad pomocou utierky na okuliare. Nedrhnite ho ani naň nepôsobte silou.
- Fotoaparát ani displej nikdy nečistíte pomocou čistiacich prostriedkov obsahujúcich organické rozpúšťadlá.
- Ak potrebujete z objektívu odstrániť prach, použite kefu s ofukovacím balónikom. Ak je čistenie problematické, obráťte sa na stredisko zákaznickej podpory spoločnosti Canon.
- Ak chcete zabrániť kondenzácii pary na fotoaparáte po náhlej zmene teploty (keď fotoaparát preniesete zo studeného do teplého prostredia), vložte fotoaparát do vzduchotesného, uzatvárateľného plastového obalu a pred vybratím ho nechajte postupne sa prispôbiť teplote.
- Ak sa napriek tomu skondenzuje para na fotoaparáte, okamžite ho prestaňte používať. Ak budete fotoaparát v tomto stave naďalej používať, môže sa poškodiť. Vyberte batériu a pamäťovú kartu a pred ďalším používaním počkajte, kým sa vlhkosť nestratí.
- Nepoužívané batérie odložte do plastového vrečka alebo iného obalu. Ak určitý čas nebudete batériu používať, aspoň raz za rok ju nabite a pred uskladnením používajte fotoaparát, až kým sa úplne nevybijie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Technické parametre

Fotoaparát

Obrazový snímač

Počet efektívnych pixlov fotoaparátu
(Spracovanie snímok môže spôsobiť
zníženie počtu pixlov.) Približne 20,2 milióna pixlov
Celkový počet pixlov Približne 21,1 milióna pixlov
Veľkosť snímky Typ 1/2,3

Objektív

Ohnisková vzdialenosť
(ekvivalent 35 mm filmu) 4,5 – 112,5 mm (25 – 625 mm)
Priblíženie pomocou zoomu 25×

Digitálny zoom

Priblíženie Približne 4×
Max. priblíženie
(digitálny x optický zoom) Približne 100×
Ohnisková vzdialenosť
(max. priblíženie teleobjektívom,
ekvivalent 35 mm filmu) Ekvivalent približne 2500 mm

Displej (monitor)

Typ TFT (farebné tekuté kryštály)
Veľkosť displeja 7,5 cm (3,0 palca)
Počet efektívnych pixlov Približne 922 000 bodov

Sériové snímání

(podľa pokynov asociácie CIPA)

Rýchlosť
(Liši sa v závislosti od objektu, polohy
zoomu a ďalších faktorov pri snímání,
ako aj značky pamätevej karty.) Normálne sériové snímání
v automatickom režime alebo
režime P: približne 2,5 sním./s
Režim normálneho sériového
vysokorychlostného súvislého
snímání: približne 7,1 sním./s

Vstavaný blesk

Rozsah blesku
(širokouhlá poloha transfokátora) 50 cm – 4,0 m
Rozsah blesku
(priblíženie teleobjektívom) 1,0 – 2,0 m

Čas uzávierky

Automatický režim
(automatické nastavenia) 1 – 1/2000 s
Rozsah vo všetkých
režimoch snímání
Max. 15 s
Min. 1/2000 s
Čas (jednotka: sekundy) Režim dlhšej expozície
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1

Clona

Clonové číslo 3,2 / 9,0 (Š)
6,6 / 18 (T)

Automatické zaostrovanie

Rám AF AiAF s detekciou tváre
(počet rámov AF: max. 9),
sledovanie s AF, stred

Formát súborov V súlade s normami Design rule
for Camera File system (DCF),
kompatibilný s formátom DPOF
(verzia 1.1)

Typ údajov (fotografie)

Formát súborov snímok Exif 2.3 (DCF 2.0)
Typ snímky JPEG

Typ údajov (videosekvencie)

Formát záznamu MP4
Obraz MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk MPEG-4 AAC-LC (monofónny)

Zdroj napájania

Batéria NB-13L

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímání

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Rozhranie	
Drôtové	Hi-Speed USB (Micro) HDMI (typ D)
Bezdrôtové	Wi-Fi Technické parametre: IEEE 802.11b/g/n Frekvencia: 2,4 GHz Kanály: 1 – 11 Zabezpečenie: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/ TKIP) NFC
Prevádzkové prostredie	
Teplota	0 – 40 °C
Rozmery (podľa pokynov asociácie CIPA)	
(Š x V x H)	96,9 x 56,9 x 27,9 mm
Hmotnosť (podľa pokynov asociácie CIPA)	
Vrátane batérie a pamäťovej karty....	Približne 182 g
Iba telo fotoaparátu.....	Približne 158 g

Počet záberov/čas záznamu, čas prehrávania

Počet záberov (podľa pokynov asociácie CIPA)	Približne 295 snímok
Počet záberov v ekologickom režime	Približne 405 snímok
Čas záznamu videosekvencií (v súlade s pokynmi asociácie CIPA)*1	Približne 1 hod. 5 min.
Doba záznamu videosekvencií (sériové snímání)*2	Približne 1 hod. 45 min.
Čas prehrávania*3	Približne 6 hod.

- *1 Celkový čas pri opakovanom snímaní za nasledujúcich podmienok:
- V režime **[AUTO]**, so všetkými ostatnými nastaveniami nastavenými na predvolené hodnoty.
- Pri zaznamenávaní, zastavovaní, približovaní a zapínaní/vypínaní fotoaparátu.
- *2 Celkový čas pri opakovanom snímaní za nasledujúcich podmienok:
- V režime **[AUTO]**, so všetkými ostatnými nastaveniami nastavenými na predvolené hodnoty.
- Automatické zastavenie/obnovenie po dosiahnutí max. času alebo kapacity jedného záznamu.
- *3 Čas v prípade prehrávania prezentácie zloženej z fotografií.

Rozsah pri snímaní

Režim snímání	Rozsah zaostrenia	Maximálna širokouhlá poloha (AAA)	Maximálne priblíženie teleobjektívom (L)
AUTO	—	1 cm – nekonečno	1,0 m – nekonečno
Ďalšie režimy		5 cm – nekonečno	1,0 m – nekonečno
		1 – 50 cm	—
		3,0 m – nekonečno	3,0 m – nekonečno

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímání

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



■ Počet záberov na pamäťovú kartu

Na pamäťovú kartu možno uložiť nasledujúci počet záberov pri pomere strán (38) 4 : 3. Počet dostupných záberov sa líši podľa pomeru strán.

Počet snímok na 16 GB pamäťovej karte (približný počet)

L		1766
		2980
M1		3546
		5925
M2		9344
		16755
M		10798
S		53992
		80988

- Hodnoty v tabuľke vychádzajú z podmienok pri meraniach, ktoré uskutočňovala spoločnosť Canon. V závislosti od objektu, pamäťovej karty a nastavení fotoaparátu sa môžu zmeniť.

■ Čas záznamu na jednu pamäťovú kartu

Počet pixlov	Čas záznamu na jednu 16 GB pamäťovú kartu (približne)	Čas záznamu jedného klipu (približne)
 (1920 x 1080)	1 hod. 8 min. 34 s	29 min. 59 s
 (1280 x 720)	3 hod. 58 min. 1 s	29 min. 59 s
 (640 x 480)	8 hod. 25 min. 48 s	1 hod.

- Hodnoty v tabuľke vychádzajú z podmienok pri meraniach, ktoré uskutočňovala spoločnosť Canon. V závislosti od objektu, pamäťovej karty a nastavení fotoaparátu sa môžu zmeniť.
- Časy záznamu pre jednotlivé videosekvencie sú založené na pamäťových kartách s rýchlosťou SD Speed Class 10. Pri použití pomalších kariet sa zaznamenávanie môže zastaviť. Zaznamenávanie sa tiež automaticky zastaví, keď veľkosť súboru dosiahne 4 GB alebo sa karta zaplní.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Batéria NB-13L

Typ:	Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Nominálne napätie:	3,6 V, jednosmerný prúd
Nominálna kapacita:	1250 mAh
Nabíjacie cykly:	Približne 300-krát
Prevádzkové teploty:	0 – 40 °C

Nabíjačka CB-2LH/CB-2LHE

Menovitý vstup:	100 – 240 V, striedavý prúd (50/60 Hz) 0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Menovitý výstup:	Jednosmerný prúd 0,7 A s napätím 4,2 V
Čas nabíjania:	Približne 2 hod. 10 min. (pri používaní batérie NB-13L)
Prevádzkové teploty:	5 – 40 °C

- Veľkosť, hmotnosť a dostupný počet záberov vychádzajú z pokynov pre meranie asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- V niektorých podmienkach pri snímaní môže byť počet záberov a čas záznamu menší, než je uvedené vyššie.
- Počet záberov alebo čas záznamu s plne nabitou batériou.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Register

A

Aplikácia CameraWindow 94
Automatický režim
(režim snímania) 19, 28
AV kábel 124

B

Batéria
Ekologický režim 116
Nabíjanie 16
Úroveň 140
Úspora energie 23
Batérie → Dátum a čas
(akumulátor dátumu a času)
Úspora energie 23

Blesk

Synchronizácia s dlhým časom
uzávierky 63
Vypnutie blesku 63
Zapnutie 63

C

Camera Connect 88
CameraWindow 125
CANON IMAGE GATEWAY 87, 99
Cestovanie s fotoaparátom 115
Citlivosť ISO 55

Č

Čiernobiele snímky 57
Číslovanie súborov 118

D

Dátum a čas
Akumulátor dátumu a času 18
Nastavenia 17
Pridanie označenia dátumom 37
Svetový čas 115
Zmena 18
Digitálny telekonvertor 59
Digitálny zoom 34
Displej
Ikony 140, 141
Dlhá expozícia (režim snímania) 52
DPOF 131

E

Efekt hračkárskeho fotoaparátu
(režim snímania) 49
Efekt miniatúry (režim snímania) 48
Efekt plagátu (režim snímania) 47
Efekt rybieho oka
(režim snímania) 47
Ekologický režim 116
Expozícia
Korekcia 54

F

Farba (vyváženie bielej farby) 56
Fotoaparát
Obnovenie všetkých
nastavení 120
Funkcie pripojenia Wi-Fi 87

H

Hodiny 27
Hybridný automatický režim
(režim snímania) 30

Ch

Chybové hlásenia 138

I

i-Contrast/Inteligentný kontrast 55, 81
Image Sync 108
Indikátor 27
Inteligentná spúšť
(režim snímania) 50
Inteligentný náhodný výber 71

J

Jazyk zobrazenia 19

K

Kábel HDMI 124
Kompresný pomer
(kvalita snímok) 63
Konektor 124, 127
Korekcia červených očí 81
Kreatívny záber 44
Kvalita snímok → Kompresný pomer
(kvalita snímok)

M

Makrosnímky (rozsah zaostrenia) 58
Málo svetla (režim snímania) 46
Monochromatický režim
(režim snímania) 49
Mriežka 40

N

Nabíjačka 2, 122
Napájanie 122
→ Batéria,
→ Nabíjačka
Naprogramovaná automatická
expozícia 53
Nastavenie albumu 133
Nočné motívy snímané z ruky
(režim snímania) 46

O

Oblíbené položky 78
Obnovenie všetkých nastavení 120
Obrázovka
Jazyk zobrazenia 19
Ponuka → Ponuka FUNC.,
Ponuka
Obsah balenia 2
Odosielenie snímok 106
Odosielenie snímok do iného
fotoaparátu 104
Odosielenie snímok do počítača 94
Odosielenie snímok do telefónu
smartphone 88
Odosielenie snímok do tlačiarne 103
Odosielenie snímok do webových
služieb 99
Odstraňovanie problémov 134
Ohňostroj (režim snímania) 46
Ochrana 72
Orezanie 79, 129
Otáčanie 77

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



P

P (režim snímania) 53
Pamäť AE 54
Pamäťové karty 2
 Čas záznamu 151
Pamäťové karty SD/SDHC/SDXC
 → Pamäťové karty
Pamäť zaostrenia 61
PictBridge 123, 127
Pomer strán 38
Pomocné automatické
 zaostrovanie 61
Ponuka
 Tabuľka 142
 Základné ovládanie 25
Ponuka FUNC.
 Tabuľka 143, 148
 Základné ovládanie 24
Ponuka pripojenia Wi-Fi 91
Portrét (režim snímania) 46
Predvolené nastavenia → Obnovenie
 všetkých nastavení
Prehrávanie → Prezeranie
Prezentácia 70
Prezeranie 21
 Inteligentný náhodný výber 71
 Obrazovka jednotlivých
 snímok 21
 Prezentácia 70
 Priblížené zobrazenie 70
 Televízna obrazovka 124
 Vyhľadávanie snímok 68
 Zobrazenie zoznamu 67
Priblížené zobrazenie 70
Pripojenie prostredníctvom
 prístupového bodu 95
Príslušenstvo 122

R

Rámy AF 59
Remeň 2, 15
Režim AiAF s detekciou tváre
 (režim rámu AF) 59
Režim fotoaparátu ako
 prístupového bodu 93
Rozlíšenie pri zaznamenávaní
 (veľkosť snímky) 39
Rozsah zaostrenia
 Makrosnímky 58

S
Samospúšť 36
 2-sekundová samospúšť 36
 Prispôbenie samospúšte 36
 Samospúšť s detekciou tváre
 (režim snímania) 51
 Samospúšť s detekciou
 žmurknutia
 (režim snímania) 50
 Samospúšť s detekciou tváre
 (režim snímania) 51
 Samospúšť s detekciou žmurknutia
 (režim snímania) 50
Sledovanie s AF 60
Snímanie
 Dátum a čas snímania
 → Dátum a čas
 Informácie o snímaní 140
Snímanie na diaľku 110
Snímky
 Čas zobrazenia 43
 Ochrana 72
 Prehrávanie → Prezeranie
 Vymazávanie 75
Snímky so sépiovými odtieňmi 57

Softvér

Inštalácia 94
Ukladanie snímok
 v počítači 94, 126
Spôsob merania 54
Stabilizácia obrazu 41
Story Highlights 84
Stred (režim rámu AF) 61
Svetový čas 115

T

Televízna obrazovka 124
Tlač 127

U

Ukladanie snímok v počítači 94, 126
Úprava alebo vymazanie informácií
 o pripojení 111
Úpravy
 Inteligentný kontrast 81
 Korekcia červených očí 81
 Orezanie 79
 Vlastné farby 80
 Zmena veľkosti snímok 79
Úsmev (režim snímania) 50
Úspora energie 23

V


Veľmi živé (režim snímania) 47
Videosekvencie
 Čas záznamu 151
 Kvalita snímok (rozlíšenie pri
 zaznamenávaní/snímková
 frekvencia) 39
Úpravy 82
Vlastné farby 56, 80
Vlastné vyváženie bielej farby 56
Výbojka 42

Vyhľadávanie 68
Vymazávanie 75
Vysokorychlostné súvislé snímkanie
 (režim snímania) 52
Vyváženie bielej farby (farba) 56

Z

Zaostrovanie
 Bodové priblíženie AF 40
 Pomocné automatické
 zaostrovanie 61
 Rámy AF 59
Zmena veľkosti snímok 79
Zoom 20, 29, 34
Zvuky 114

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Opatrenia súvisiace s funkciou Wi-Fi (bezdrôtovou sieťou LAN)

- Krajiny a regióny povoľujúce používanie funkcie WLAN
 - Používanie funkcie WLAN je v niektorých krajinách a regiónoch zakázané a nelegálne použitie sa môže trestať podľa národných alebo miestnych predpisov. S cieľom predísť porušeniu nariadení týkajúcich sa funkcie WLAN navštívte webovú lokalitu spoločnosti Canon a zistíte, kde je používanie tejto funkcie povolené. Spoločnosť Canon nemožno v žiadnom prípade brať na zodpovednosť v prípade problémov z dôvodu použitia pripojenia WLAN v iných krajinách či oblastiach.
- Ktorákolvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:
 - zmena alebo úprava výrobku,
 - odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.
- Podľa zákonných smerníc o zahraničnej výmene a zahraničnom obchode je na export strategických zdrojov a služieb (vrátane tohto výrobku) mimo Japonska potrebné povolenie na export (alebo povolenie na servisné transakcie) od japonskej vlády.
- Keďže tento výrobok obsahuje americký šifrovací softvér, riadi sa ustanoveniami USA na kontrolu vývozu a nemôže sa exportovať ani priviezť do krajiny, na ktorú je uvalené obchodné embargo USA.
- Zaznamenajte si nastavenia bezdrôtovej siete LAN, ktoré používate. Nastavenia bezdrôtovej siete LAN uložené v tomto výrobku sa môžu zmeniť alebo vymazať v dôsledku nesprávnej prevádzky výrobku, vplyvom rádiových vln alebo statickej elektriny, poruchy alebo nesprávnej funkčnosti. Nastavenia bezdrôtovej siete LAN si zaznamenajte v rámci preventívnych opatrení. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za priame ani nepriame škody ani za stratu príjmov spôsobenú zhoršením alebo zmiznutím obsahu.
- Pri prevode tohto výrobku na inú osobu, jeho likvidácii alebo zaslaní na opravu si zaznamenajte nastavenia bezdrôtovej siete LAN a v prípade potreby obnovte predvolené nastavenia výrobku (vymažte nastavenia).

- Spoločnosť Canon neposkytne náhradu za škody vyplývajúce zo straty alebo odcudzenia výrobku. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty spôsobené neoprávneným prístupom alebo používaním cieľových zariadení uložených v tomto výrobku, ak sa výrobok stratí alebo bude odcudzený.
- Výrobok používajte podľa pokynov v tejto príručke. Funkciu bezdrôtovej siete LAN tohto výrobku používajte podľa pokynov v tejto príručke. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty, ak sa táto funkcia a výrobok používajú iným spôsobom, ako je opísaný v tejto príručke.
- Funkciu bezdrôtovej siete LAN tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani iných elektronických zariadení. Používanie funkcie bezdrôtovej siete LAN v blízkosti zdravotníckych zariadení alebo iných elektronických zariadení môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.

Opatrenia súvisiace s rušením rádiovými vlnami

- Tento výrobok môže byť rušený inými zariadeniami vysielajúcimi rádiové vlny. Ak chcete predísť rušeniu, tento výrobok používajte v čo najväčšej vzdialenosti od takýchto zariadení alebo takého zariadenia nepoužívajte zároveň s týmto výrobkom.

Bezpečnostné opatrenia

Keďže funkcia Wi-Fi využíva na prenos signálu rádiové vlny, pri jej používaní sa vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri používaní káblovej siete LAN.

Pri používaní funkcie Wi-Fi pamätajte na nasledujúce body.

- Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať. Tento produkt vyhľadáva siete Wi-Fi v blízkosti a výsledky zobrazí na obrazovke. Môžu sa zobrazíť aj siete, ktoré nie ste oprávnení použiť (neznáme siete). Pokus o pripojenie k týmto sieťam alebo pokus o ich použitie sa však môže považovať za neoprávnený prístup. Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať, a nepokúšajte sa pripojiť k iným neznámym sieťam.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania


Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať nasledujúce problémy.

- Monitorovanie prenosu
Tretie strany so zlými úmyslami môžu sledovať prenosy pomocou funkcie Wi-Fi a pokúsiť sa získať odosielané údaje.
- Neoprávnený prístup na sieť
Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup k sieti, ktorú používate, s cieľom ukradnúť, zmeniť alebo zničiť informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu, ako je infiltrácia (keď niekto prevezme identitu s cieľom získať prístup k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu odrazový mostík (ak niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako odrazový mostík na zakrytie stôp pri infiltrácii iných systémov).

Ak chcete zabrániť týmto typom problémov, dôkladne zabezpečte sieť Wi-Fi. Funkciu Wi-Fi tohto fotoaparátu používajte iba po tom, ako porozumiete zabezpečeniu funkcie Wi-Fi. Pri úprave nastavení zabezpečenia vyvážite riziko a komfort.



Fotoaparát dokáže prostredníctvom pripojenia Wi-Fi tlačiť pomocou tlačiarň kompatibilných so štandardom PictBridge. Technický štandard PictBridge umožňuje jednoduché priame pripojenie fotoaparátov, tlačiarň a iných zariadení. Nový štandard nazývaný DPS over IP navyše umožňuje vytvoriť pripojenia PictBridge v sieťových prostrediach. Tento fotoaparát je kompatibilný aj s týmto štandardom.

Ochranné známky a licencie

- Microsoft a Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
 - Macintosh a Mac OS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách.
 - App Store, iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
 - Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
 - Označenie HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia Interface sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
 - Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
 - Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
 - Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.
 - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Prehlásenie

- Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
- Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch spoločnosti Canon.
- Informácie vrátane technických parametrov a vzhľadu výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
- Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť Canon za žiadne straty vyplývajúce z používania tohto výrobku.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie
fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režim prehrávania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register

