

TABULKA PROGRAMŮ


CZ

A. Kontrolka “Otevřená dvířka”
Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjisti a diagnostikují poruchu a vhodné zareagují, např.:

B. Kontrolka “Servis”

C. Kontrolka “Zavřený přívod vody”

D. Kontrolka “Čištění čerpadla”

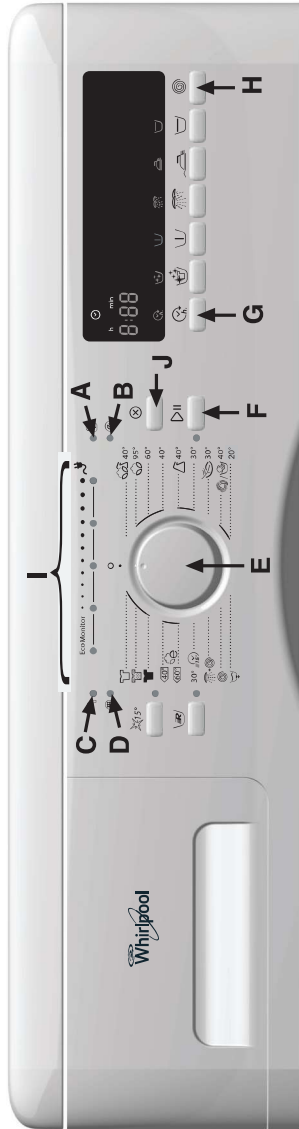

E. Volič programu

F. Tlačítko “Start/Pauza”

G. Tlačítko „Ukončení cyklu“

H. Volič rychlosti odstředění

I. Eco monitor

J. Tlačítko “Reset”

Akustická hladina hluku :
Praní - 59 dB(A) / 1 pW
Odstředění - 77 dB(A) / 1 pW
- 1400 ot/min.
- 1200 ot/min.
- 1000 ot/min.
74 dB(A) / 1 pW

Program	Teplota	Visačka s pěčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky	Prací prostředky a přísady				Volitelné funkce					Odstře-dění	Stop máchání	Ukonče-ní cyklu	Max rychlost odstře-dění ot/min
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčo-vadlo	Barvy 15°	Rapid	Clean+	Před-pírka	Intenziv. máchání	Snadné žehlění				
Tkaniny	Směs		4.0		-	Ano	✳	✳	-	-		✳	✳	✳			max.
	Bavlna		6.0		✳	Ano	✳	✳	✳	✳		✳	✳	✳	✳		max.
	Syntetika		3.0		✳	Ano	✳	✳	✳	✳		✳	✳	✳	✳		max.
	Jemné		1.5		✳	Ano	✳	✳	-	-		-	-	✳	✳		1000 ¹⁾
	Vlna/ Ruční praní		1.0		-	Ano	✳	✳	-	-		-	-	✳	✳		1000 ¹⁾
Barvy	Bílé		6.0		-	Ano	✳	✳	✳	-		✳	✳	✳	✳		max.
	Světlé barvy		4.0		✳	Ano	✳	✳	-	✳		-	-	✳	✳		1000 ¹⁾
	Tmavé		4.0		✳	Ano	✳	✳	✳	-		✳	-	✳	✳		1000 ¹⁾
Eko	Bavlna		6.0		-	Ano	✳	✳	-	-		✳	-	✳	✳		max.
	Rychlý 15'		3.0		-	Ano	✳	✳	-	-		-	-	✳	✳		max.
	Máchání + odstředění		-	-	-	-	✳	-	-	-		✳	-	✳	✳		max.
	Odstředění		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✳	✳		max.
Čerpání		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-

¹⁾ volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
U této programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

6th

sense

- senzorová technologie přizpůsobí množství vody, energie a trvání programu velikosti náplně prádla.

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevyprnutém stavu 0,16 W.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min)	
					bez "Rapid"	s "Rapid"
Směs	40	4,0	47	0,50	1:00	-
Bavlna	95	6,0	60**	1,90	2:30	-
Bavlna	60	6,0	46	0,83	2:20	1:35
Bavlna	40	6,0	54	0,45	2:05	1:15
Syntetika	40	3,0	42	0,50	1:20	0:55
Jemné	30	1,5	60	0,36	0:46	-
Vlna/Ruční prání	40	1,0	47	0,55	0:40	-
Bílé	40	6,0	54	0,50	2:20	-
Světlé barvy	40	4,0	60	0,42	1:20	-
Tmavé	40	4,0	40	0,54	1:40	1:15
e Bavlna  *	60	6,0	45	0,70	4:00	-
e Bavlna  *	60	3,0	33	0,49	2:30 ***	-
e Bavlna  *	40	3,0	33	0,47	2:30 ***	-
Rychlý 15'	30	3,0	20	0,11	0:15	-

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizačních podmínek v souladu s normou IEC/EN 60456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých doménách lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C. Přivádění přes venní směšovač, případně teple vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplotu vody, připojení tohoto ventilu na přívod teple vody sniží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teple vody. Spotřeba vody a energie se liší standardním nastavením programu, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce, volba další možnosti nebo změna rychlosti odstředivání změní údaje o spotřebě.

Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz "Přívodce vyhledávání poruch ve Vašem Návodě k použití").

* Referenční program pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může aktuální teplota vody lišit od deklarované teploty cyklu.

☺ Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pračovacího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

VLOŽENÍ PRÁDLA, PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vlozte prádlo, zavřete dveře a volič programu natočte na požadovaný program; kontrolka „Start/Pauza“ bude blikat.

Rychlost odstředování, která se zobrazuje na displeji, lze změnit stisknutím tlačítka "Odstředování". Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližné čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, potočte programovým voličem na "O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontroly automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

- Tlačítko "Barvy 15"**
- Seří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
 - Při praní barevného prádla zachovává barvy.
 - Doporučuje se pro mírné znečištěné prádlo beze skvrn
 - Ujistěte se, že váš pračí prostředek je vhodný pro teploty studeného praní (15 nebo 20 °C).
 - Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

- Tlačítko "Rapid"**
- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
 - Doporučuje se pouze pro leace znečištěné prádlo.
 - Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

- Tlačítko "Clean+"**
- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například

- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpát.
- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na displej bliká kontrolka "Stop máchání"; kontrolka tlačítka „Start/Pauza“ bliká také.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko „Start/Pauza“; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stisknete ještě jednou tlačítko „Start/Pauza“.

Tlačítko "Odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

NASTAVENÍ UKONČENÍ CYKLU

Touto funkci můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie. Jestliže zapnete funkci "Ukončení cyklu", nepoužívejte tekutý pračí prostředek.

- Čas "Ukončení cyklu" je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nekratší možný čas; podčižením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stlačením tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00“ se zruší možnosti nastavení. Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte tlačítko „Start/Pauza“ – nastavený čas začne plynout.
- Během plnutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit anebo rušit možnosti, změnit rychlost odstředování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla).

V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka anebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor“ poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor“.

Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor“ je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřebu energie předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a množství, jakož i od množství praného prádla. Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.



KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Rozsvítí se kontrolka tlačítka „Start/Pauza“. Při snímání velikosti náplně prádla nebo při aktualizaci délky programu, na displeji se objeví animace.

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

 **"Zavřeny vodovodní kohout"**: žádný, anebo nedostatečný přívod vody

 **"Servis"**: porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

 **"Vyčistit čerpadlo"**: zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředování.

KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End" (Ukončení). Po přibližné čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy "O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka otevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCI PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušíte tlačítkem „Start/Pauza“. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.

Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidáváte pračí prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBIHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

- Tlačítkem „Reset“ zrušíte program před jeho ukončením.
- Stisknete a podržíte tlačítko „Reset“ na několik teřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí; než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00032/A