



SAMSUNG

# LCD-Monitor Benutzerhandbuch

---

S34E790C

---

Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

BN46-00442A-05

---

# Inhaltsverzeichnis

## Vor Inbetriebnahme des Geräts

<b>Copyright</b>	<b>5</b>
<b>Absichern des Einbaubereichs</b>	<b>6</b>
Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung	6
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>6</b>
Symbole	6
Reinigung	7
Strom und Sicherheit	7
Installieren	8
Betrieb	10
<b>Richtige Haltung bei Verwendung des Geräts</b>	<b>13</b>

## Vorbereitung

<b>Überprüfen des Lieferumfangs</b>	<b>14</b>
Komponenten	14
<b>Bauteile</b>	<b>15</b>
Systemsteuerung	15
Direkte Tastenhilfe	16
Funktionstastenhilfe	17
Rückseite	19
<b>Installieren</b>	<b>20</b>
Anpassen von Neigung und Höhe	20
Schloss für den Diebstahlschutz	22

## Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

<b>Vor dem Anschließen</b>	<b>23</b>
Vorbereitungen vor dem Anschließen	23
<b>Anschließen und Verwenden eines PCs</b>	<b>23</b>
Verbinden über ein HDMI-Kabel	23
Anschließen mit einem DP-Kabel	24
Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern	24
Anschließen an die Stromversorgung	25
/// Aufwickeln der angeschlossenen Kabel	26
<b>Anschließen des Geräts an einen PC als USB-HUB</b>	<b>27</b>
Anschließen eines PCs an das Gerät	27
Verwenden des Geräts als USB-HUB	28
<b>Treiberinstallation</b>	<b>29</b>
<b>Einstellen der optimalen Auflösung</b>	<b>29</b>

## Bildschirmkonfiguration

<b>Helligkeit</b>	<b>30</b>
Helligkeit konfigurieren	30
<b>Kontrast</b>	<b>31</b>
Kontrast konfigurieren	31
<b>Schärfe</b>	<b>32</b>
Schärfe konfigurieren	32
<b>Spielermodus</b>	<b>33</b>
Spielermodus konfigurieren	33
<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>	<b>34</b>
Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Bright	34
<b>Farbe</b>	<b>36</b>
Farbe konfigurieren	36
<b>HDMI-Schwarzwert</b>	<b>37</b>
Konfigurieren der Einstellungen für den HDMI-Schwarzwert	37
<b>Reaktionszeit</b>	<b>38</b>
Konfigurieren von Reaktionszeit	38

# Inhaltsverzeichnis

## Bildschirmanpassung

<b>Bildgröße</b>	<b>39</b>
Ändern der Bildgröße	39
<b>H-Position &amp; V-Position</b>	<b>41</b>
Konfigurieren von H-Position und V-Position	41
<b>PIP/PBP</b>	<b>42</b>
PIP/PBP-Modus konfigurieren	43
Größe konfigurieren	44
Position konfigurieren	45
Tonquelle konfigurieren	46
Quelle konfigurieren	47
Bildgröße konfigurieren	49
Kontrast konfigurieren	52

## Konfigurieren des Bildschirmmenüs (OSD)

<b>Sprache</b>	<b>54</b>
Sprache konfigurieren	54
<b>Anz. dauer</b>	<b>55</b>
Anz. dauer konfigurieren	55
<b>Transparenz</b>	<b>56</b>
Ändern des Transparenz	56

## Setup und Reset

<b>Ton</b>	<b>57</b>
Lautstärke konfigurieren	57
Tonmodus konfigurieren	58
Ton auswählen konfigurieren	59
<b>Öko-Sparmodus</b>	<b>60</b>
Öko-Sparmodus konfigurieren	60
<b>Opt. USB-Ladevorg.</b>	<b>61</b>
Opt. USB-Ladevorg. konfigurieren	61
<b>PC/AV-Modus</b>	<b>62</b>
PC/AV-Modus konfigurieren	62
<b>DisplayPort Ver.</b>	<b>63</b>
DisplayPort Ver. konfigurieren	63
<b>Quellenerkennung</b>	<b>64</b>
Quellenerkennung konfigurieren	64
<b>Tasten-Wdh.-Zeit</b>	<b>65</b>
Tasten-Wdh.-Zeit konfigurieren	65
<b>Autom. Aus</b>	<b>66</b>
Autom. Aus konfigurieren	66
Danach aussch. konfigurieren	67
<b>Stromv.-LED Ein</b>	<b>68</b>
Stromv.-LED Ein konfigurieren	68
<b>Alles zurücksetzen.</b>	<b>69</b>
Initialisieren von Einstellungen	
Alles zurücksetzen.	69

## Menü Informationen u.a.

<b>Information</b>	<b>70</b>
Anzeigen von Information	70
<b>Konfigurieren von Helligkeit, Kontrast und Schärfe auf dem Startbildschirm</b>	<b>71</b>
<b>Konfigurieren von Lautstärke auf dem Startbildschirm</b>	<b>72</b>
Lautstärke	72

## Installieren der Software

<b>Easy Setting Box</b>	<b>73</b>
Installieren der Software	73
Entfernen der Software	73

## Handbuch zur Fehlerbehebung

<b>Vorbereiten der Kontaktaufnahme mit dem Samsung Kundenservicecenter</b>	<b>74</b>
Testen des Geräts	74
Überprüfen von Auflösung und Frequenz	74
Überprüfen Sie folgenden Punkte.	75
<b>FAQs</b>	<b>78</b>

---

# Inhaltsverzeichnis

## Technische Daten

<b>Allgemein</b>	<b>80</b>
<b>Energiesparmodus</b>	<b>82</b>
<b>Tabelle mit Standardsignalmodi</b>	<b>83</b>

## Anhang

<b>Kontakt zu Samsung</b>	<b>85</b>
<b>Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)</b>	<b>95</b>
Kein Produktdefekt	95
Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist	95
Andere	95
<b>Ordnungsgemäße Entsorgung</b>	<b>96</b>
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)	96
<b>Terminologie</b>	<b>97</b>

# Kapitel 01

## Vor Inbetriebnahme des Geräts

### Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden, um die Qualität zu verbessern.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics hat die Urheberrechte für dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollständige Verwendung oder Vervielfältigung dieses Handbuchs ohne die Genehmigung von Samsung Electronics ist untersagt.

Microsoft, Windows sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.


Das Eigentum an allen anderen Marken liegt bei den jeweiligen Inhabern.

- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
  - (a) Auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor. (d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
  - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor. (d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

## Absichern des Einbaubereichs

Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Wenn die Temperatur im Innern des Geräts ansteigt, kann dies zu einem Feuer oder einer Beschädigung des Geräts führen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Geräts mindestens den unten abgebildeten Abstand einhalten.

— Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

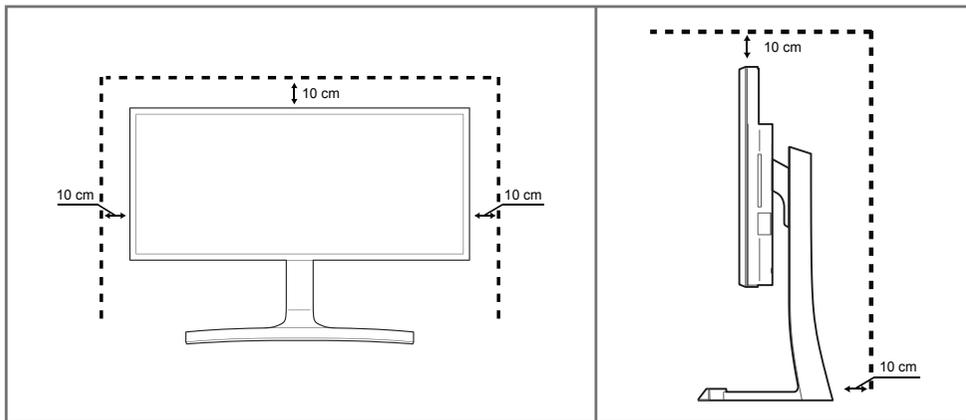

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung

Bei Hochglanzmodellen können sich auf der Oberfläche weiße Flecken bilden, wenn in der Nähe ein Luftbefeuchter mit Ultraschall verwendet wird.

— Wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter, wenn Sie das Innere des Geräts reinigen möchten (es wird eine Servicegebühr erhoben).

## Sicherheitshinweise

### Vorsicht

### STROMSCHLAGGEFAHR - NICHT ÖFFNEN

Vorsicht : UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT ÖFFNEN. (ODER RÜCKSEITE)

ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN.

ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist.

Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Geräts zu berühren.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Produkt wichtige Informationen zu Betrieb und Wartung beiliegen.

## Symbole

### Warnung

Eine schwere oder tödliche Verletzung kann verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

### Vorsicht

Verletzungen oder Sachschäden können verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.




Mit diesem Symbol gekennzeichnete Handlungen sind verboten.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Anweisungen sind zu befolgen.

## Reinigung

- Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme anfällig für Kratzer sind.
- Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor.
- Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

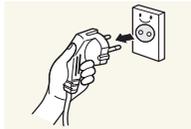


- Schalten Sie das Gerät und den Computer aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab.

Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und berühren Sie das Kabel nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.




- Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.



- Verwenden Sie für den Bildschirm keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten.



- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.

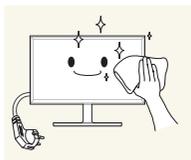

- Befeuchten Sie ein weiches, trockenes Tuch mit Wasser, und wringen Sie es gründlich aus, um das Äußere des Geräts zu reinigen.




- Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Gerät an.
- Schalten Sie das Gerät und den Computer ein.

## Strom und Sicherheit


- Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

### Warnung

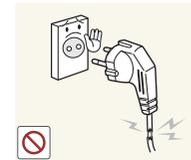

Verwenden Sie kein(en) beschädigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

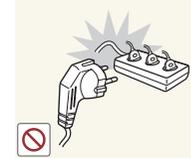


Verwenden Sie nicht mehrere Geräte an nur einer Steckdose.

- Überhitzte Steckdosen können einen Brand verursachen.



Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

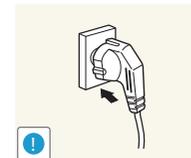


Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

- Eine instabile Verbindung kann einen Brand verursachen.



Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

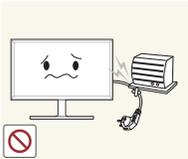

Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem schweren Gegenstand.

- Ein beschädigtes Kabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

- Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Entfernen Sie Staub an den Steckerstiften oder in der Steckdose mit einem trockenen Tuch.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.

## Vorsicht




Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, während das Gerät verwendet wird.

- Das Gerät könnte durch eine Überspannung beschädigt werden.




Verwenden Sie nur das von Samsung mit dem Gerät gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten.

- Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

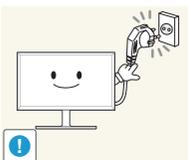

Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut zugänglich ist.

- Das Netzkabel muss abgezogen werden, um die Stromzufuhr zum Gerät auszuschalten, wenn ein Problem auftritt.

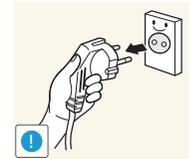

Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

## Installieren

### Warnung




Legen Sie auf der Oberseite des Geräts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Stellen Sie das Produkt nicht an schlecht belüfteten Orten wie einem Bücherregal oder Schrank auf.

- Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.

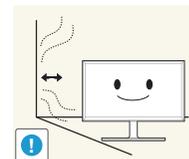

Stellen Sie das Gerät mindestens 10 cm von der Wand weg, um genügend Luftzirkulation zu ermöglichen.

- Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.




Lassen Sie die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Kinder könnten daran ersticken.



Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche (unsicheres Regal, geneigte Fläche usw.).

- Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.
- Wenn das Gerät an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es beschädigt oder ein Brand verursacht werden.

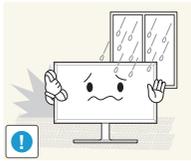


Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub, Feuchtigkeit (Wasser tropft u.ä.), Öl oder Rauch ausgesetzt ist, auf.

- Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heißen Gegenstand wie einem Herd aus.

- Andernfalls kann die Gerätelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht werden.

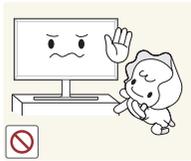

Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

- Das Gerät könnte herunterfallen und Kinder verletzen.




Speiseöl, wie beispielsweise Sojaöl, kann das Gerät beschädigen oder verformen. Stellen Sie das Gerät nicht in einer Küche oder in der Nähe einer Küchentheke auf.

## Vorsicht



Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen.

- Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.

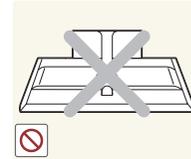

Legen Sie das Gerät nicht auf seiner Vorderseite ab.

- Der Bildschirm könnte dadurch beschädigt werden.



Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.

- Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie das Gerät nur in Schränke oder Regale geeigneter Größe.



Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.

- Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.



Wenn Sie das Gerät an einem ungewöhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen Substanzen, extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit oder an einem Ort, an dem das Gerät ständig für einen längeren Zeitraum in Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung erheblich beeinträchtigen.

- Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter, bevor Sie das Gerät an einem solchen Ort aufstellen.

## Betrieb

### Warnung



Im Inneren des Geräts liegt Hochspannung an. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst.

- Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter.



Lösen Sie alle Kabel einschließlich des Netzkabels vom Gerät, bevor Sie es transportieren.

- Ein beschädigtes Kabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab und wenden sich an das Samsung Kundenservicecenter.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

- Kinder könnten sich ernsthaft verletzen.



Wenn das Gerät heruntergefallen oder die Verkleidung beschädigt ist, schalten Sie den Netzschalter aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.

- Wenn Sie das Gerät trotzdem weiter verwenden, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.



Lassen Sie keine schweren Gegenstände oder Gegenstände, die Kinder mögen (Spielzeug, Süßigkeiten usw.) auf der Oberseite des Geräts liegen.

- Das Gerät oder schwere Gegenstände könnten herunterfallen, wenn Kinder nach dem Spielzeug oder den Süßigkeiten greifen, was zu schweren Verletzungen führen könnte.




Schalten Sie das Gerät während eines Gewitters aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

- Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Lassen Sie auf das Gerät keine Gegenstände fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.

- Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

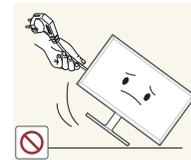


Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.




Berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Lüften Sie den Raum sofort.

- Funken können eine Explosion oder einen Brand verursachen.

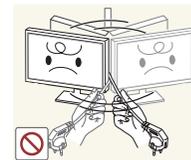

Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

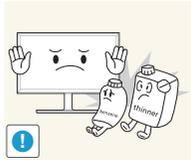

Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nähe auf.

- Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.



Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhänge blockiert sind.

- Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.



Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schrauben, Münzen, Haarnadeln usw.) oder leicht entzündliche Gegenstände (Papier, Streichhölzer usw.) in das Gerät (in Lüftungsöffnungen, Anschlüsse o.ä.).


- Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerät gelangt sind. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.



Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstände auf das Gerät.

- Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerät gelangt sind. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

## Vorsicht

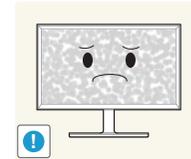

Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen.

- Aktivieren Sie den Stromsparmodus oder einen Bewegtbild-Bildschirmschoner, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.




Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.

- Staubablagerungen können in Verbindung mit Hitze einen Brand, Stromschlag oder Leckstrom verursachen.



Verwenden Sie das Gerät mit der empfohlenen Auflösung und Frequenz.

- Ihr Sehvermögen könnte sich sonst verschlechtern.

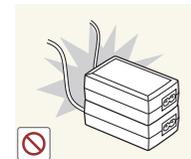

Stapeln Sie Netzteile nicht.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Entfernen Sie den Plastikbeutel vom Netzteil, bevor Sie es verwenden.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.




Schützen Sie das Netzteil vor Wasser oder Feuchtigkeit.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts im Freien, wo es Regen oder Schnee ausgesetzt sein könnte.
- Achten Sie darauf, das Netzteil nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen, wenn Sie den Boden wischen.




Stellen Sie das Netzteil nicht in die Nähe eines Heizgeräts.

- Andernfalls kann ein Brand entstehen.

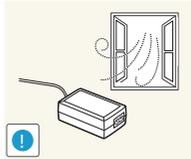


Bewahren Sie das Netzteil in einem gut belüfteten Raum auf.

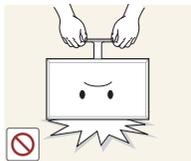

Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf. Transportieren Sie es nicht, indem Sie es am Ständer halten.

- Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.

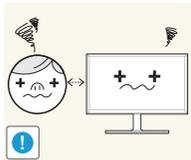


Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres Sehvermögens führen.



Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in der Nähe des Geräts.

- Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

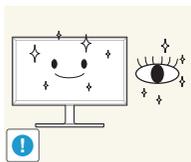


Gönnen Sie Ihren Augen pro 1 Stunde Geräteverwendung eine Pause von 5 Minuten.


- Die Augen werden weniger ermüdet.



Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerät längere Zeit eingeschaltet war, weil es heiß wird.

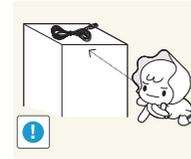

Lassen Sie Kleinteile nicht in die Hände von Kindern gelangen.

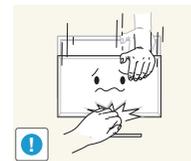

Seien Sie beim Einstellen des Gerätewinkels oder der Ständerhöhe vorsichtig.

- Ihre Hand oder ein Finger könnte stecken bleiben und verletzt werden.
- Wenn Sie das Gerät zu sehr kippen, kann es umfallen und Verletzungen verursachen.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

- Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.



Stellen Sie keine zu große Lautstärke ein, wenn Sie Kopfhörer oder Ohrstecker benutzen.

- Zu große Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.

---

## Richtige Haltung bei Verwendung des Geräts



Verwenden Sie das Gerät in der richtigen Haltung wie folgt:

- Sitzen Sie aufrecht, mit geradem Rücken.
- Lassen Sie einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Auge und Bildschirm, und blicken Sie leicht nach unten auf den Bildschirm. Die Augen sollen direkt vor dem Bildschirm sein.
- Passen Sie den Winkel so an, dass sich auf dem Bildschirm kein Licht reflektiert.
- Halten Sie Ihre Unterarme senkrecht zu Ihren Oberarmen und auf einer Ebene mit dem Handrücken.
- Halten Sie die Ellenbogen ungefähr in einem rechten Winkel.
- Stellen Sie die Höhe des Gerät so ein, dass Sie Ihre Knie mindestens 90° beugen können, die Fersen auf dem Boden aufliegen und Ihre Arme niedriger als Ihr Herz positioniert sind.

# Kapitel 02

## Vorbereitung

### Überprüfen des Lieferumfangs

- Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Das Aussehen der Komponenten kann von den dargestellten Bildern abweichen.
- Wir empfehlen die Verwendung der vom Anbieter mitgelieferten HDMI- und DP-Kabel.
- Bei Verwendung eines Nicht-Highspeed-HDMI- oder -HDMI-DVI-Kabels ist die optimale Auflösung nicht verfügbar.
- Um die einwandfreie Anzeige des Bildschirms sicherzustellen, wird ein DP-Kabel empfohlen, das eine Auflösung von 3440 x 1440 bei 60 Hz unterstützt. Ein HDMI-Kabel, das eine Auflösung von 3440 x 1440 bei 50 Hz unterstützt, ist ebenfalls geeignet.
- Je nach Modell ist der Mini-DP-zu-DP-Adapter möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Komponenten

— Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.



Kurzanleitung zur Konfiguration



Garantiekarte  
(nicht überall verfügbar)



Erklärungen zur Einhaltung  
gesetzlicher Vorschriften




Benutzerhandbuch



Netzwerkabel ([S. 25](#))




Netzteil (abnehmbar) ([S. 25](#))



HDMI-Kabel ([S. 23](#))



DP-Kabel ([S. 24](#))

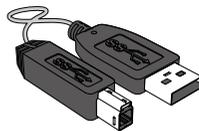

USB 3.0-Kabel ([S. 27](#))



Mini-DP-zu-DP-Adapter (Zubehör)




Reinigungstuch

# Bauteile

## Systemsteuerung

Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

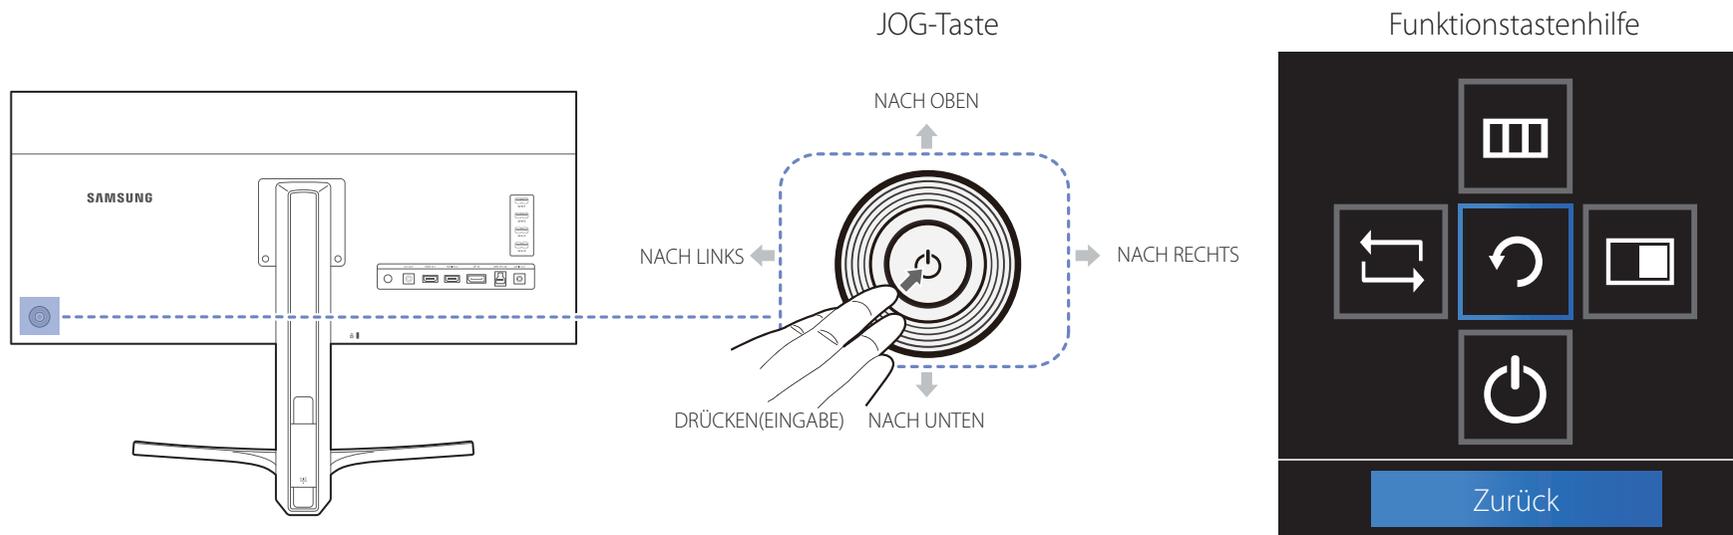

### Symbole

### Beschreibung

<b>JOG-Taste</b>	Multidirektionale Taste zur Unterstützung der Navigation Die JOG-Taste befindet sich an der Rückseite des Geräts unten links. Die Taste kann nach oben, unten, links oder rechts bewegt werden oder als Eingabetaste fungieren.
<b>Funktionstastenhilfe</b>	Drücken Sie die JOG-Taste, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist. Die Funktionstastenhilfe wird angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Richtungstaste erneut, um das Bildschirmmenü zu öffnen, wenn die Hilfe angezeigt wird. Die Funktionstastenhilfe kann je nach Funktion oder Gerätemodell unterschiedlich sein. Kontrollieren Sie dies am jeweiligen Gerät.

## Direkte Tastenhilfe



— Der unten gezeigte Bildschirm mit direkten Befehlen (OSD-Menü) wird nur eingeblendet, wenn der Monitor eingeschaltet ist, die Computerauflösung sich ändert oder die Eingangsquelle sich ändert.

NACH OBEN/NACH UNTEN: Passen Sie **Helligkeit, Kontrast, Schärfe** an.

LINKS/RECHTS: Passen Sie **Lautstärke** an.

DRÜCKEN(EINGABE): Funktionstastenhilfe anzeigen.


— Die Seite mit den Funktionstasten zeigt, ob **Spielmodus** aktiviert ist.

 **Aus**

 **Ein**

## Funktionstastenhilfe

Um das Hauptmenü zu öffnen oder andere Elemente zu verwenden, drücken Sie die JOG-Taste, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Durch erneutes Drücken der JOG-Taste wird die Hilfe geschlossen.

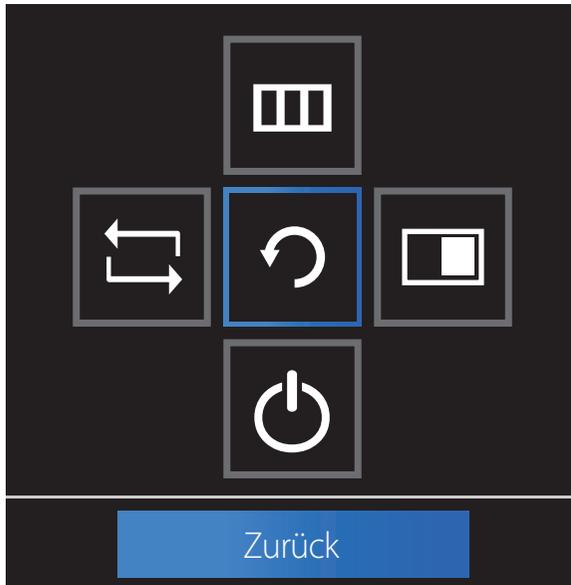

NACH OBEN/NACH UNTEN/LINKS/RECHTS: Navigieren Sie zu dem gewünschten Element. Die Beschreibung eines Elements wird angezeigt, sobald sich der Fokus verschiebt.

DRÜCKEN(EINGABE): Das ausgewählte Element wird übernommen.

### Symbole

### Beschreibung

	Wählen Sie durch Bewegen der JOG-Taste in der Funktionstastenhilfe  aus, um das Eingangssignal auszuwählen. In der oberen linken Ecke des Bildschirms wird eine Meldung angezeigt, wenn das Eingangssignal geändert wurde.
	Wählen Sie  durch Bewegen der JOG-Taste in der Funktionstastenhilfe aus. Das Bildschirmmenü mit den Funktionen Ihres Monitors wird geöffnet. OSD-Sperre: Beibehalten der aktuellen Einstellungen oder Sperren der OSD-Steuerung, um unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen zu verhindern. Aktivieren/Deaktivieren: Drücken Sie zum Sperren/Entsperren der Bildschirmmenüsteuerung die Taste LINKS 10 Sekunden lang, während das Hauptmenü angezeigt wird. — Wenn die Bildschirmmenüsteuerung gesperrt ist, können <b>Helligkeit</b> und <b>Kontrast</b> angepasst werden. <b>PIP/PBP</b> ist verfügbar. <b>Information</b> lassen sich anzeigen.
	Wählen Sie  durch Bewegen der JOG-Taste in der Funktionstastenhilfe aus. Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen für die <b>PIP/PBP</b> -Funktion zu konfigurieren.
	Wählen Sie  durch Bewegen der JOG-Taste in der Funktionstastenhilfe aus, um den Monitor auszuschalten.

— Einige Modelle verfügen möglicherweise nicht über diese Funktion. Die Optionen der Funktionstastenhilfe sind dann unterschiedlich. Die tatsächliche Funktion geht aus Symbol und Beschreibung hervor.

— Wenn der Monitor nichts anzeigt (d. h. Energiespar- oder Kein Signal-Modus), können 2 Richtungstasten zur Steuerung von Eingangsquelle und Netz wie folgt verwendet werden:


<b>JOG-Taste</b>	<b>Energiespar-/Kein Signal-Modus</b>
<b>NACH OBEN</b>	Wechsel der Eingangsquelle
<b>NACH UNTEN</b>	
<b>DRÜCKEN(EINGABE) 2 Sekunden</b>	Ausschalten

— Im Hauptmenü des Monitors können Sie die JOG-Taste wie folgt verwenden:

<b>JOG-Taste</b>	<b>Aktion</b>
<b>NACH OBEN/NACH UNTEN</b>	Wechseln der Option.
<b>NACH LINKS</b>	Schließen des Hauptmenüs. Schließen der Unterliste ohne Speichern. Verringerung des Wertes im Schieberegler.
<b>NACH RECHTS</b>	Auswählen der nächsten Tiefe. Vergrößerung des Wertes im Schieberegler.
<b>DRÜCKEN(EINGABE)</b>	Auswählen der nächsten Tiefe. Speichern des Wertes und Schließen der Unterliste.

## Rückseite

Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

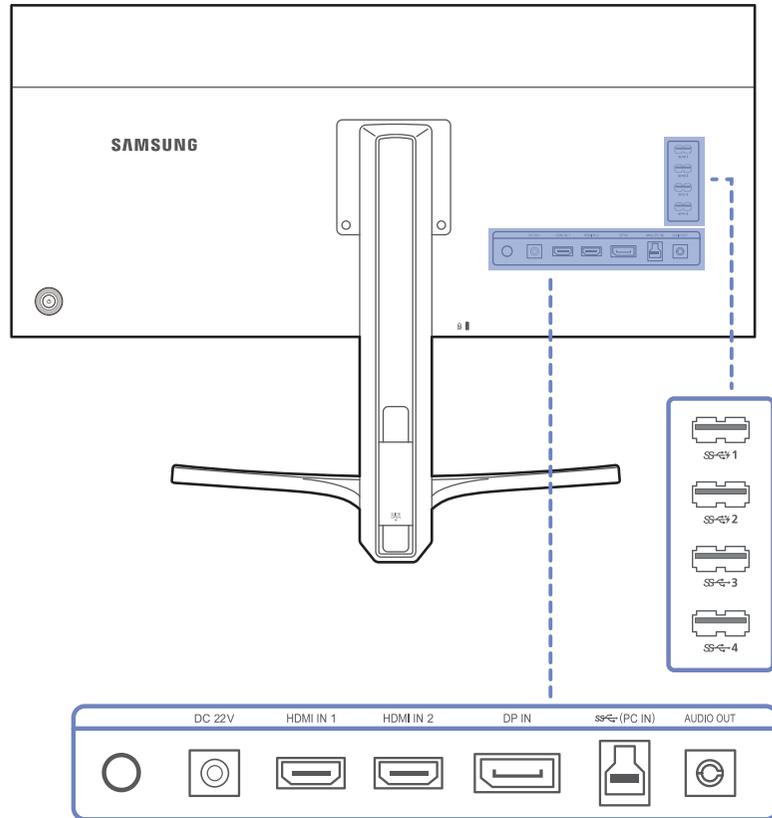

## Anschluss

## Beschreibung



Für den Anschluss des Netzteils.



Anschließen an ein externes Gerät mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI-DVI-Kabels.



Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel.



Zur Verbindung mit einem PC über ein USB-Kabel.

Dieser Anschluss kann nur mit einem PC verbunden werden.



Zur Verbindung mit einem Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise einem Kopfhörer.

Töne sind nur hörbar, wenn das HDMI-zu-HDMI-Kabel oder das HDMI-zu-DP-Kabel verwendet wird.



Anschließen an ein USB-Gerät. Kompatibel mit einem USB-Kabel, Version 3.0 oder niedriger.

Externe Geräte können über diese USB-Anschlüsse geladen werden.



Wählen Sie zur Verwendung der **Opt. USB-Ladevorg.**-Funktion **Einstell.** → **Opt. USB-Ladevorg.** aus und stellen Sie den USB-Anschluss, der zum Schnellladen verwendet wird, auf **Ein** ein.



Die USB-Datenübertragungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn die **Opt. USB-Ladevorg.**-Funktion auf **Ein** eingestellt ist.




Hochgeschwindigkeitsladen ist nur an den Anschlüssen **SS 1** und **SS 2** möglich. Diese Anschlüsse können Geräte schneller als normale USB-Anschlüsse laden. Die Geschwindigkeit hängt von den angeschlossenen Geräten ab.

## Installieren

### Anpassen von Neigung und Höhe



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

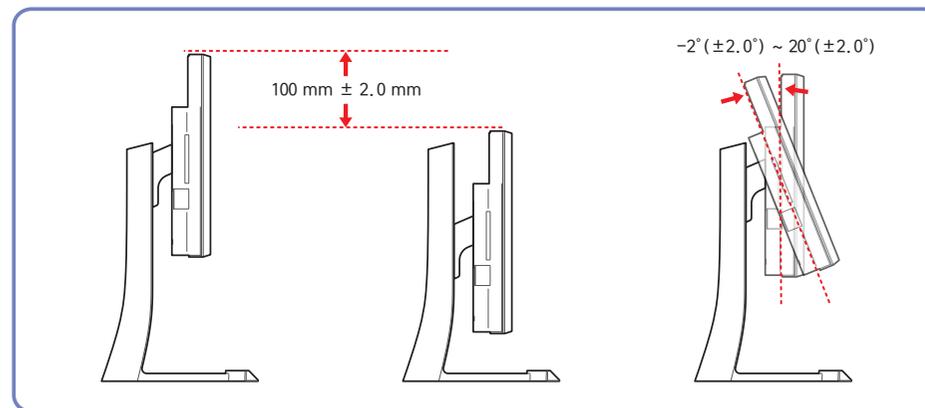

- Sie können den Neigungswinkel sowie die Höhe des Monitors anpassen.
- Um Schäden am Gerät beim Ändern der Neigung zu vermeiden, drücken bzw. ziehen Sie die Oberseite des Geräts in der Mitte und halten dabei das Oberteil des Standfußes fest.

Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

### Vorsicht

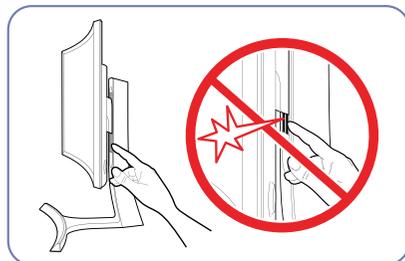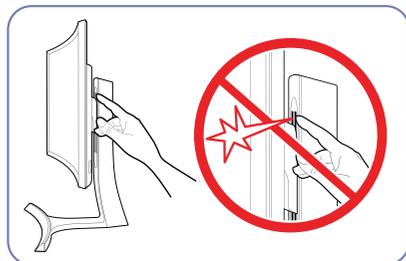

Achten Sie insbesondere darauf, dass Ihre Hand nicht im Bereich der Höheneinstellung stecken bleibt. Die Hand könnte sonst verletzt werden.



Bringen Sie die Hand nicht unter den Standfuß.




Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf und halten es nur am Standfuß.

## Schloss für den Diebstahlschutz

- Durch das Schloss für den Diebstahlschutz können Sie das Gerät sogar im öffentlichen Bereich sicher verwenden.
- Die Form und Verriegelungsmethode des Schloßes hängen vom jeweiligen Hersteller ab. Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

### So schließen Sie die Verriegelung für den Diebstahlschutz ab:

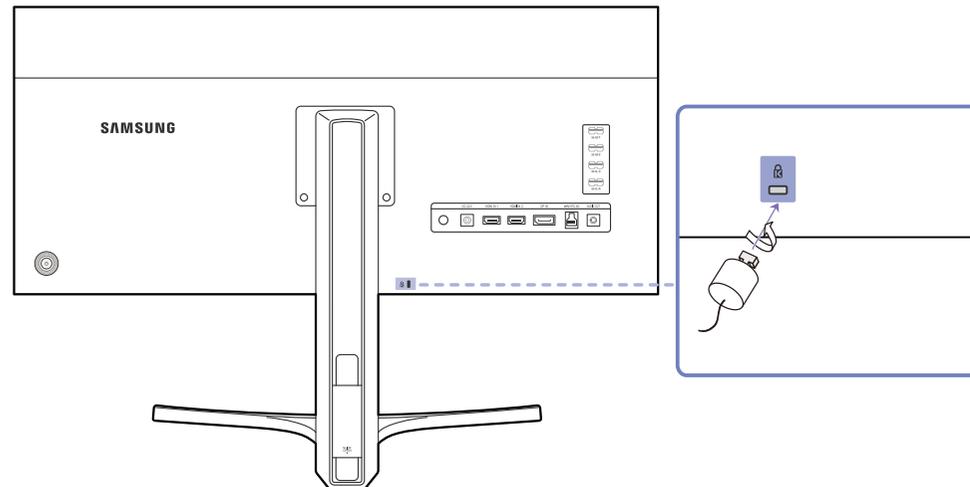

- 1 Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung für den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie z. B. einem Schreibtisch.
- 2 Führen Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.
- 3 Setzen Sie die Verriegelung in den Steckplatz des Schloßes für den Diebstahlschutz an der Rückseite des Geräts ein.
- 4 Verriegeln Sie das Schloß.
  - Eine Verriegelung für den Diebstahlschutz ist gesondert erhältlich.
  - Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
  - Verriegelungen für den Diebstahlschutz können im Elektronikfachhandel oder online gekauft werden.

# Kapitel 03

## Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

### Vor dem Anschließen

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie dieses Gerät an andere Geräte anschließen.

### Vorbereitungen vor dem Anschließen

- Lesen Sie vor dem Anschließen eines externen Geräts das jeweilige Benutzerhandbuch.  
Die Anzahl und die Position der Anschlüsse an den externen Geräten ist modellabhängig.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle Anschlüsse durchgeführt wurden.  
Wenn Sie das Netzkabel anschließen, während Sie die Anschlüsse durchführen, wird das Gerät möglicherweise beschädigt.
- Überprüfen Sie auf der Rückseite des Geräts die gewünschten Anschlüsse.


### Anschließen und Verwenden eines PCs

Wählen Sie für Ihren Computer geeignete Anschlussmethode.

- Die Anschlusssteile können je nach Produkt unterschiedlich sein.

### Verbinden über ein HDMI-Kabel

- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.  
Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.

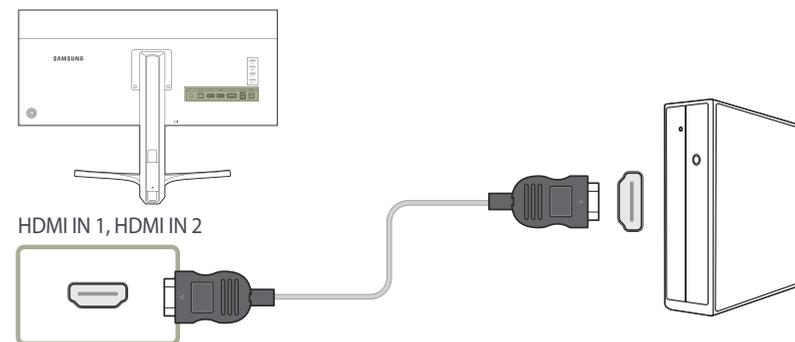


- 1 Verbinden Sie den **HDMI IN 1**- oder den **HDMI IN 2**-Anschluss auf der Rückseite des Geräts über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss des PCs.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an das Gerät und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerät dann mit dem Netzschalter am PC an.
- 3 Ändern Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN die Eingangsquelle zu **HDMI 1** oder **HDMI 2**, wenn keine Eingangsquelle ausgewählt ist.

- Die vorhandenen Anschlüsse können je nach Gerät variieren.

- Verwenden Sie für die Anzeige mit der Auflösung 3440 x 1440 bei 50 Hz ein HDMI-Kabel, das die Auflösung 3440 x 1440 bei 50 Hz unterstützt. Achten Sie darauf, dass die Grafikkarte der HDMI-Quelle die Auflösung 3440 x 1440 bei 50 Hz unterstützt.

## Anschließen mit einem DP-Kabel

- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.

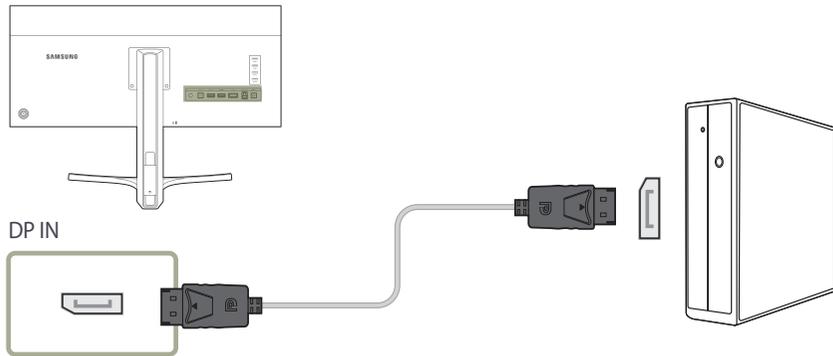


- 1 Verbinden Sie den **DP IN**-Anschluss auf der Rückseite des Geräts über das DP-Kabel mit dem DP-Anschluss des Computers.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an das Gerät und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerät dann mit dem Netzschalter am PC an.
- 3 Ändern Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN die Eingangsquelle zu **DisplayPort**, wenn keine Eingangsquelle ausgewählt ist.

— Die vorhandenen Anschlüsse können je nach Gerät variieren.

— Verwenden Sie für die Anzeige mit der Auflösung 3440 x 1440 bei 60 Hz ein DP-Kabel, das die Auflösung 3440 x 1440 bei 60 Hz unterstützt. Achten Sie darauf, dass die Grafikkarte der DP-Quelle die Auflösung 3440 x 1440 bei 60 Hz unterstützt.

## Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern

- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.

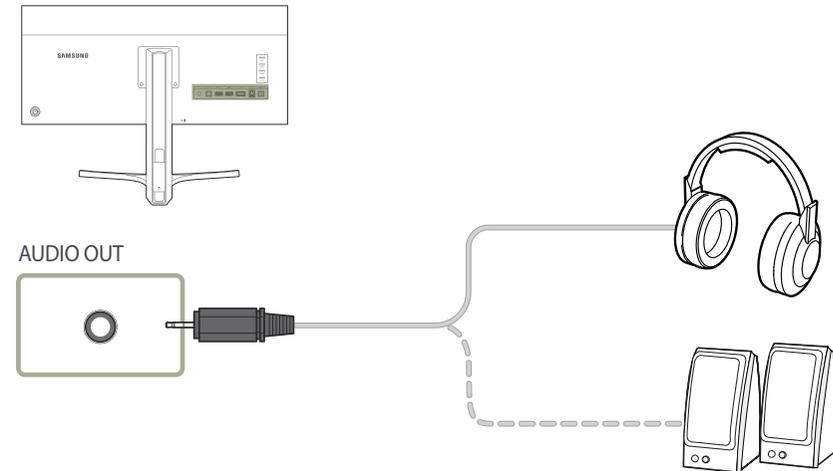


- 1 An **AUDIO OUT** muss ein Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden.

— Töne sind nur hörbar, wenn das HDMI-zu-HDMI-Kabel oder das HDMI-zu-DP-Kabel verwendet wird.

## Anschließen an die Stromversorgung


### Netzanschluss über das abnehmbare Netzteil

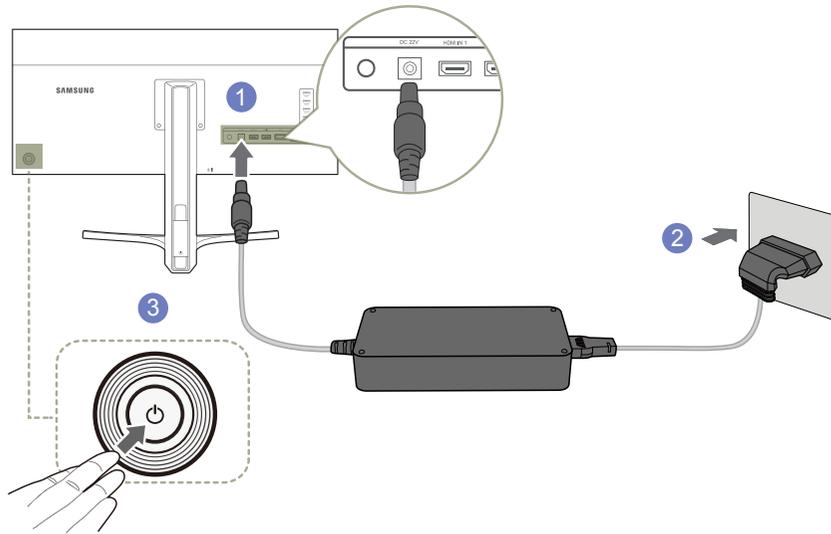


- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil. Schließen Sie nun das Netzteil an den **DC 22V**-Anschluss an der Rückseite des Geräts an.
- 2 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
- 3 Drücken Sie die JOG-Taste an der Rückseite des Monitors, um ihn einzuschalten.

— Die Eingangsspannung wird automatisch umgeschaltet.


### /// Aufwickeln der angeschlossenen Kabel

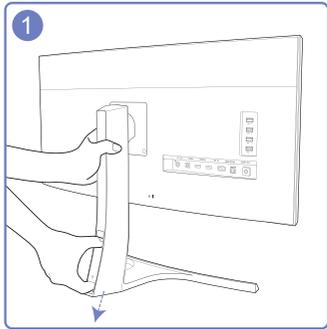


Halten Sie, um die Kabelabdeckung zu entfernen, die Kabelabdeckung mit Daumen und Zeigefinger fest und ziehen Sie sie in Pfeilrichtung, während Sie den Standfuß mit der anderen Hand festhalten.

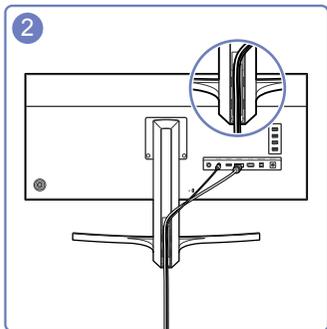


Legen Sie die Kabel in den Schlitz und befestigen Sie sie.

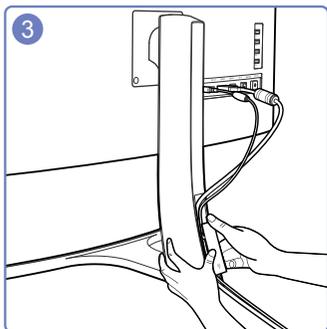

Fixieren Sie die Kabel mithilfe der Kabelabdeckung in den Nuten an der Standfußrückseite.

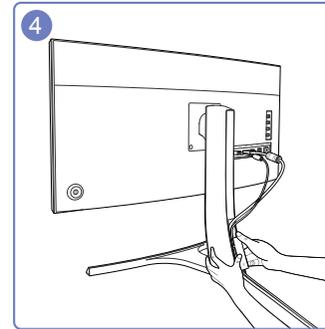

Halten Sie den unteren Teil des Standfußes mit der linken Hand gut fest und schieben Sie mit dem Daumen der rechten Hand die Kabelabdeckung nach oben, bis sie fest sitzt.

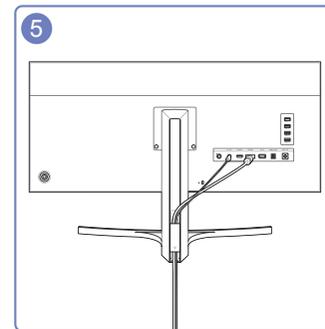


Der Einbau ist beendet.

## Anschließen des Geräts an einen PC als USB-HUB

### Anschließen eines PCs an das Gerät

Das Gerät kann als HUB verwendet werden, wenn Sie es über ein USB-Kabel an einen PC anschließen. Sie können ein Quellgerät direkt mit dem Gerät verbinden und es darüber steuern, ohne das Gerät an den PC anschließen zu müssen.

Um das Gerät als USB-Hub verwenden zu können, schließen Sie es über ein USB-Kabel an einen PC an.

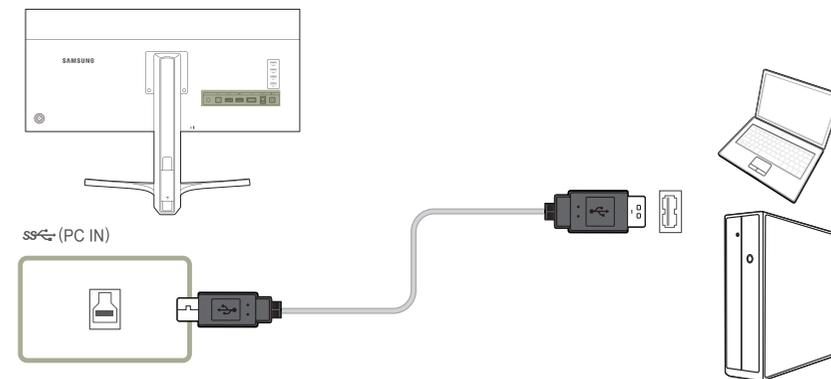


Verbinden Sie  auf der Rückseite des Geräts und USB  am PC mit dem USB-Kabel.

Sie können das Gerät über ein USB-2.0-Kabel an einen PC anschließen. Verbinden Sie PC und Gerät mit einem USB 3.0-Kabel, um die USB-3.0-Leistung voll auszuschöpfen. Der PC muss USB 3.0 unterstützen.

## Verwenden des Geräts als USB-HUB

Wenn Sie das Gerät als Hub verwenden, können Sie gleichzeitig verschiedene Quellgeräte mit dem Gerät verbinden und verwenden.

Ein PC kann sich nicht gleichzeitig mit mehreren Quellgeräten verbinden, weil er nur über eine begrenzte Anzahl von Eingängen und Ausgängen verfügt. Die HUB-Funktion des Geräts steigert Ihre Arbeitseffizienz, weil Sie gleichzeitig mehrere Quellgeräte mit den USB-Anschlüssen am Gerät verbinden können, ohne sie mit einem PC verbinden zu müssen.

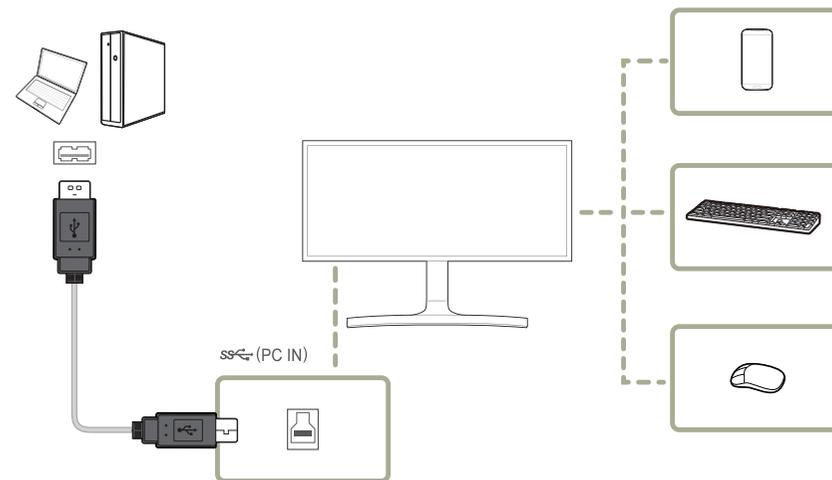


Wenn mehrere Quellgeräte am PC angeschlossen sind, geben die vielen Kabel ein schlechtes Bild ab. Wenn Sie die Geräte direkt am Gerät anschließen, werden solche Unschönheiten vermieden.

Schließen Sie ein Mobilgerät wie einen MP3-Player oder ein Smartphone am Gerät an, wenn ein PC angeschlossen ist. Damit können Sie das Gerät über den PC bedienen oder den Akku des Geräts laden.

- Um ein externes Gerät schneller erkennen und starten zu können, schließen Sie es am USB 3.0-Anschluss des Geräts an.
- Eine externe Massenspeicher-Festplatte benötigt eine externe Stromversorgung. Achten Sie darauf, sie mit einer Stromquelle zu verbinden.
- Hochgeschwindigkeitsladen ist nur an den Anschlüssen **SS 1** und **SS 2** möglich. Diese Anschlüsse können Geräte schneller als normale USB-Anschlüsse laden. Die Geschwindigkeit hängt von den angeschlossenen Geräten ab.
- Der Akku kann auch im Energiesparmodus geladen werden. Bei ausgeschaltetem Gerät wird er jedoch nicht geladen.
- Um einen Akku zu laden, muss der USB-Upstream-Anschluss am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden sein.
- Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist.
- Mobilgeräte müssen separat erworben werden.

## Treiberinstallation

- Sie können die optimale Auflösung und Frequenz für dieses Gerät einstellen, indem Sie die entsprechenden Treiber installieren.
  - Der Installationstreiber befindet sich auf der zusammen mit dem Gerät gelieferten CD.
  - Wenn die mitgelieferte Datei fehlerhaft ist, besuchen Sie die Samsung-Homepage (<http://www.samsung.com/>), und laden Sie die Datei herunter.
- 1 Legen Sie die mit dem Gerät gelieferte CD des Benutzerhandbuchs in das CD-ROM-Laufwerk ein.
  - 2 Klicken Sie auf „Windows-Treiber“.
  - 3 Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - 4 Wählen Sie das Gerätemodell aus der Modellliste aus.

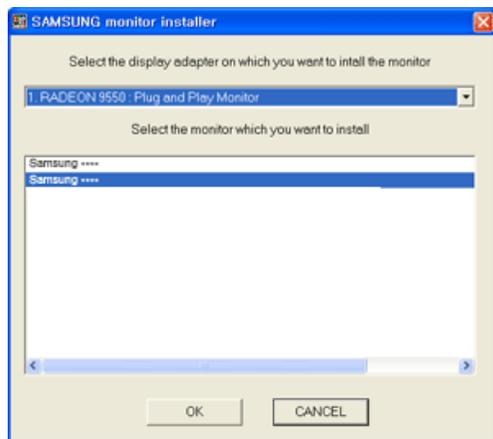


- 5 Wechseln Sie zu „Anzeigeeigenschaften“ und überprüfen Sie, ob die Auflösungs- und die Aktualisierungsrate korrekt sind.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Windows-Betriebssystems.

## Einstellen der optimalen Auflösung

Wenn Sie das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird eine Informationsmeldung angezeigt, wie Sie die optimale Auflösung einstellen.

Wählen Sie eine Sprache am Gerät aus, und stellen Sie die Auflösung am PC auf einen optimalen Wert ein.

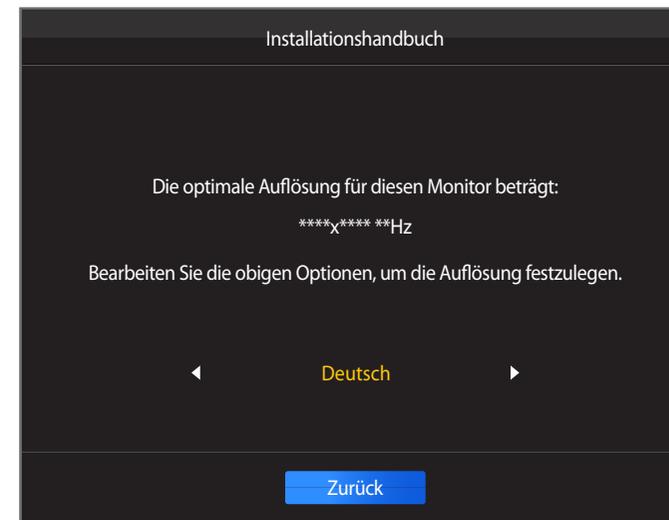

- 1 Wählen Sie eine Sprache aus, indem Sie die JOG-Taste NACH LINKS/NACH RECHTS bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
  - 2 Drücken Sie zum Ausblenden der Informationsmeldung die JOG-Taste.
- Wenn nicht die optimale Auflösung ausgewählt ist, wird die Meldung eine bestimmte Zeit lang bis zu dreimal angezeigt, auch wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
  - Die optimale Auflösung kann auch in der **Systemsteuerung** des PCs ausgewählt werden.

# Kapitel 04

## Bildschirmkonfiguration

Konfigurieren Sie Bildschirm-Einstellungen wie Helligkeit.

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.


### Helligkeit

Stellen Sie die allgemeine Helligkeit des Bilds ein. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert lässt das Bild heller erscheinen.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICBright** im **Optimalkontrast-**Modus ist.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Öko-Sparmodus** ausgewählt ist.

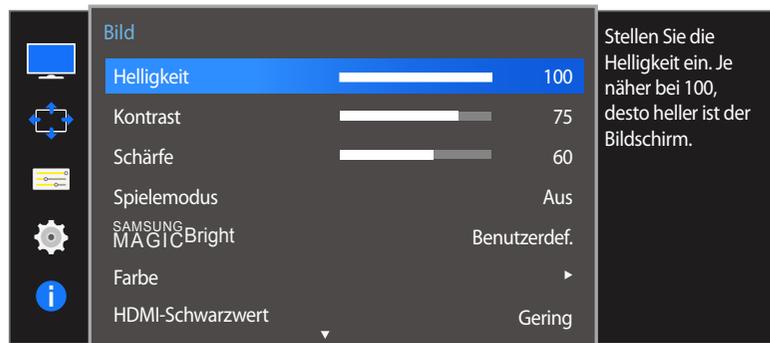

— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

### Helligkeit konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bild**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Helligkeit**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Passen Sie mithilfe der JOG-Taste LINKS/RECHTS die **Helligkeit** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

# Kontrast


Stellen Sie den Kontrast zwischen den Objekten und dem Hintergrund ein. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert steigert den Kontrast, so dass Objekte klarer erscheinen.

— Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich **SAMSUNG MAGICBright** im Modus **Kino** oder **Optimalkontrast** befindet.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielermodus** aktiviert ist.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für **PIP/PBP-Modus** die Option **Ein** und für **Größe** die Option  (PBP-Modus) ausgewählt ist.

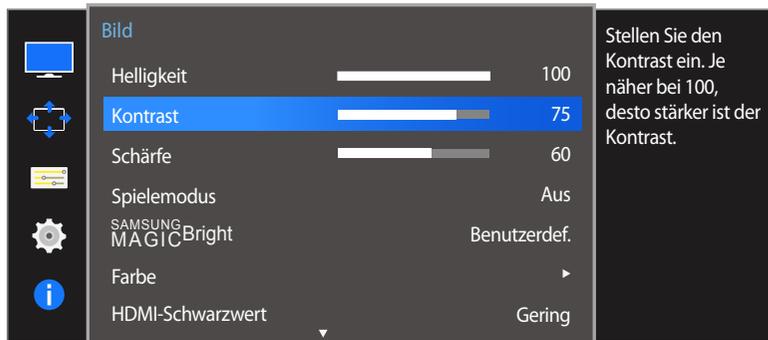

— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Kontrast konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bild**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Kontrast**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Passen Sie mithilfe der JOG-Taste LINKS/RECHTS die **Kontrast** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

# Schärfe


Stellen Sie die Umrisse von Objekten klarer oder verschwommener dar. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert lässt die Umrisse von Objekten klarer erscheinen.

— Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich **SAMSUNG MAGICBright** im Modus **Kino** oder **Optimalkontrast** befindet.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielermodus** aktiviert ist.

— Nicht verfügbar, wenn **PIP/PBP-Modus** aktiviert (**Ein**) ist.

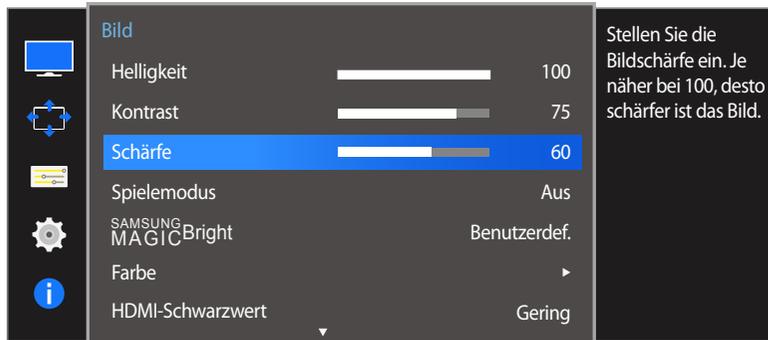

— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.


## Schärfe konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bild**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Schärfe**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Passen Sie mithilfe der JOG-Taste LINKS/RECHTS die **Schärfe** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

# Spielemodus

Sie können die Bildeinstellungen des Geräts für den Spielemodus konfigurieren.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Spiele auf einem PC spielen oder eine Spielkonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ angeschlossen ist.

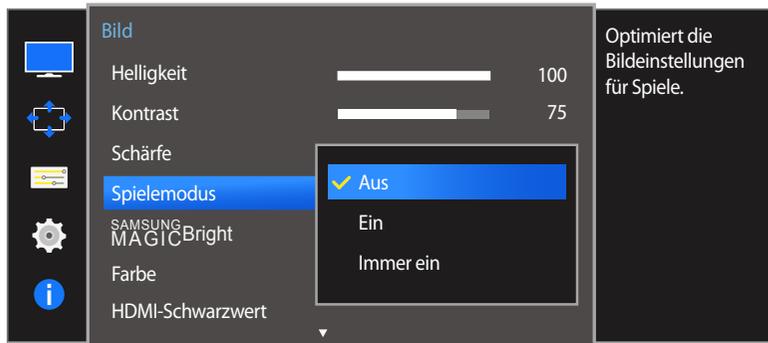

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Spielemodus konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
  - 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bild**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Spielemodus**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 5 Die gewählte Option wird aktiviert.
- Wenn sich der Monitor ausschaltet oder in den Energiesparmodus wechselt oder sich die Eingangsquelle ändert, wird **Spielemodus** deaktiviert (**Aus**), auch wenn der Modus auf **Ein** eingestellt ist.
  - Wählen Sie **Immer ein** aus, wenn **Spielemodus** immer aktiviert bleiben soll.

# SAMSUNG MAGIC Bright


Dieses Menü bietet eine optimale Bildqualität für die Umgebung, in der das Gerät verwendet wird.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Öko-Sparmodus** aktiviert ist.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.

— Nicht verfügbar, wenn **PIP/PBP-Modus (Ein)** ist.

Sie können die Helligkeit nach Ihren Wünschen einstellen.

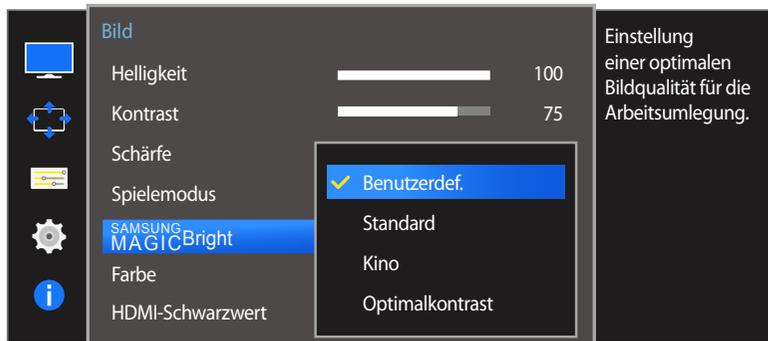


— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bild**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **SAMSUNG MAGICBright**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.

- **Benutzerdef.:** Passen Sie den Kontrast und die Helligkeit nach Bedarf an.
- **Standard:** Damit erzielen Sie eine Bildqualität, die zur Bearbeitung von Dokumenten oder für das Internet geeignet ist.
- **Kino:** Damit erzielen Sie eine Helligkeit und Schärfe wie beim Fernsehen. Video- und DVD-Inhalte werden optimal wiedergegeben.
- **Optimalkontrast:** Durch die automatische Kontrasteinstellung ist die Helligkeit besonders ausgewogen.

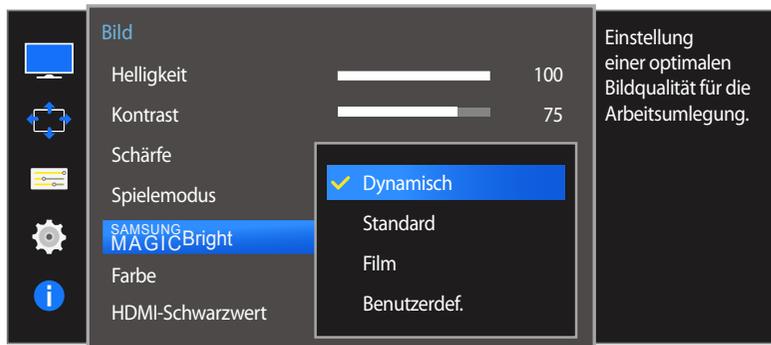

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Wenn der externe Eingang über HDMI/DP angeschlossen ist und **PC/AV-Modus** auf **AV** eingestellt ist, gibt es für **SAMSUNG MAGICBright** die vier folgenden, werkseitig vorgegebenen Bildeinstellungen (**Dynamisch**, **Standard**, **Film** und **Benutzerdef.**). Sie können eine der Einstellungen **Dynamisch**, **Standard**, **Film** oder **Benutzerdef.** aktivieren. Bei Auswahl von **Benutzerdef.** werden automatisch Ihre benutzerdefinierten Bildeinstellungen angewendet.

- **Dynamisch:** Wählen Sie diesen Modus aus, um ein schärferes Bild als im Modus **Standard** anzuzeigen.
- **Standard:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung hell ist. Auf diese Weise erhalten Sie ebenfalls ein scharfes Bild.
- **Film:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung dunkel ist. Auf diese Weise sparen Sie Strom und verringern die Augenbelastung.
- **Benutzerdef.:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie das Bild nach Wunsch anpassen möchten.



**4** Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.

**5** Die gewählte Option wird aktiviert.

# Farbe

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

- Passt den Farbton des Bildschirms an. Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICBright** im **Kino** oder **Optimalkontrast**-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielmodus** aktiviert ist.
- Nicht verfügbar, wenn **PIP/PBP-Modus** aktiviert (**Ein**) ist.

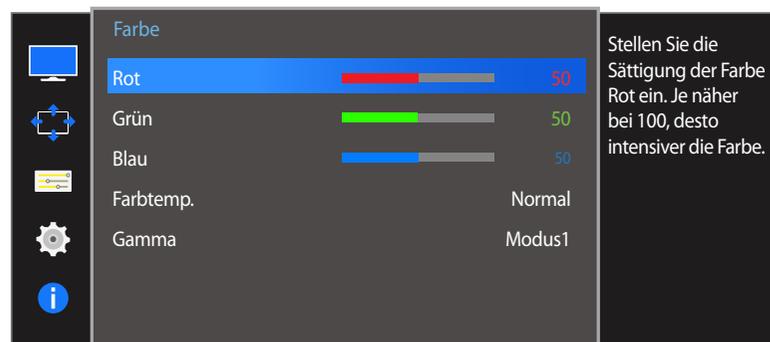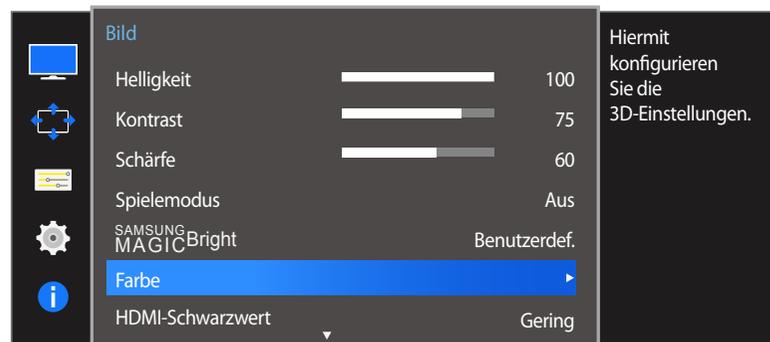

— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

# Farbe konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bild**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Farbe**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Rot**: Zur Einstellung des Rotsättigungswerts. Je näher der Wert an 100 liegt, desto höher ist die Farbintensität.
  - **Grün**: Zur Einstellung des Grünsättigungswerts. Je näher der Wert an 100 liegt, desto höher ist die Farbintensität.
  - **Blau**: Zur Einstellung des Blausättigungswerts. Je näher der Wert an 100 liegt, desto höher ist die Farbintensität.
  - **Farbtemp.:** Wählen Sie den geeigneten Farbton aus.
    - **Kalt 2**: Stellt die Farbtemperatur auf kühler als **Kalt 1** ein.
    - **Kalt 1**: Stellt die Farbtemperatur auf kühler als im **Normal**-Modus ein.
    - **Normal**: Verwendet die Standardfarbtemperatur.
    - **Warm 1**: Stellt die Farbtemperatur auf wärmer als im **Normal**-Modus ein.
    - **Warm 2**: Stellt die Farbtemperatur auf wärmer als **Warm 1** ein.
    - **Benutzerdef.:** Passt die Farbtemperatur an.

— Wenn über HDMI/DP ein externes Signal anliegt und **PC/AV-Modus** auf **AV** eingestellt ist, können unter **Farbtemp.** vier verschiedene Einstellungen für die Farbtemperatur ausgewählt werden (**Kalt**, **Normal**, **Warm** und **Benutzerdef.**).
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste zur gewünschten Option und drücken Sie anschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.


## HDMI-Schwarzwert

Wenn Sie einen DVD-Player oder einen Receiver über HDMI oder DVI an das Gerät anschließen, kann es, je nach angeschlossener Signalquelle, zu einer Verschlechterung der Bildqualität (Kontrast/Farbverschlechterung, Schwarzpegel usw.) kommen. Stellen Sie die Bildqualität in diesem Fall mit **HDMI-Schwarzwert** ein.

Korrigieren Sie in diesem Fall die verschlechterte Bildqualität mit **HDMI-Schwarzwert**.

— Diese Funktion ist nur im **HDMI 1** oder **HDMI 2**-Modus verfügbar.

— Nicht verfügbar, wenn **PIP/PBP-Modus** aktiviert (**Ein**) ist.

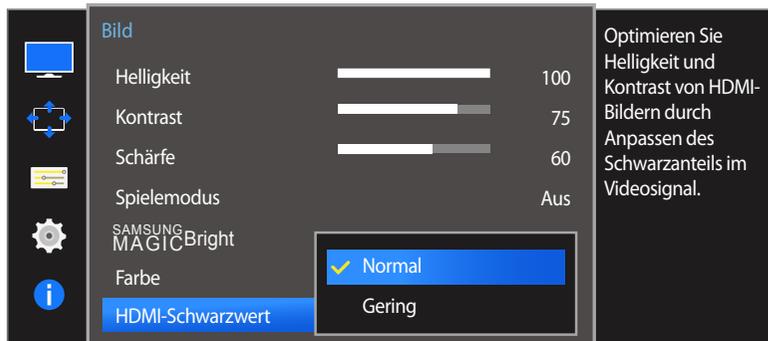

— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Konfigurieren der Einstellungen für den HDMI-Schwarzwert

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bild**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **HDMI-Schwarzwert**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Normal**: Wählen Sie diesen Modus, wenn es keine Verschlechterung des Kontrastverhältnisses gibt.
  - **Gering**: Wenn es zu einer Verschlechterung des Kontrastverhältnisses gekommen ist, wählen Sie diesen Modus, um den Schwarzpegel zu reduzieren und den Weißpegel zu erhöhen.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.


— **HDMI-Schwarzwert** ist unter Umständen mit bestimmten Quellgeräten nicht kompatibel.

— Die Funktion **HDMI-Schwarzwert** wird nur bei einer bestimmten **AV**-Auflösung, wie zum Beispiel 720P und 1080P aktiviert.

# Reaktionszeit

Verkürzen Sie die Bildschirmreaktionszeit, um Videos lebendiger und natürlicher wirken zu lassen.

- Es wird empfohlen, die **Reaktionszeit** auf **Standard** oder **Schneller** einzustellen, wenn Sie keinen Film betrachten.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für **PIP/PBP-Modus** die Option **Ein** und für **Größe** die Option  /  /  (PIP-Modus) ausgewählt ist.

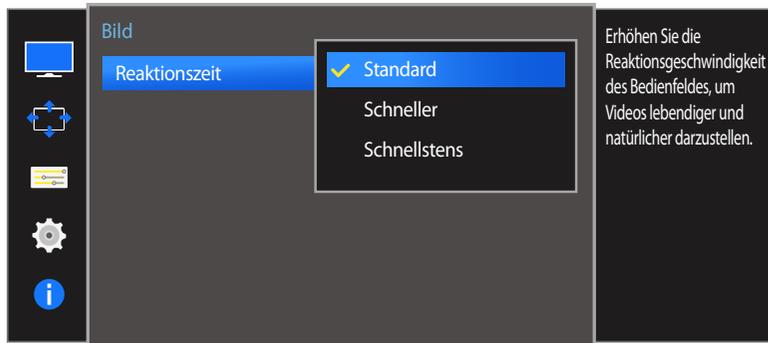

- Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Konfigurieren von Reaktionszeit

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bild**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Reaktionszeit**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Standard / Schneller / Schnellstens**
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

# Kapitel 05


## Bildschirmanpassung

### Bildgröße

Ändern des Bildformats.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für **PIP/PBP-Modus** die Option **Ein** und für **Größe** die Option  (PBP-Modus) ausgewählt ist.

#### Im PC-Modus

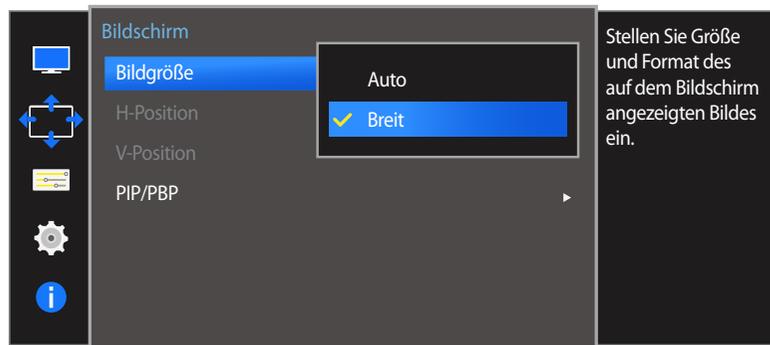

— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.


### Ändern der Bildgröße

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildgröße**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.

#### Im PC-Modus

- **Auto**: Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhältnis der Eingangsquelle an.
- **Breit**: Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle im Vollbildmodus an.

## Im AV-Modus

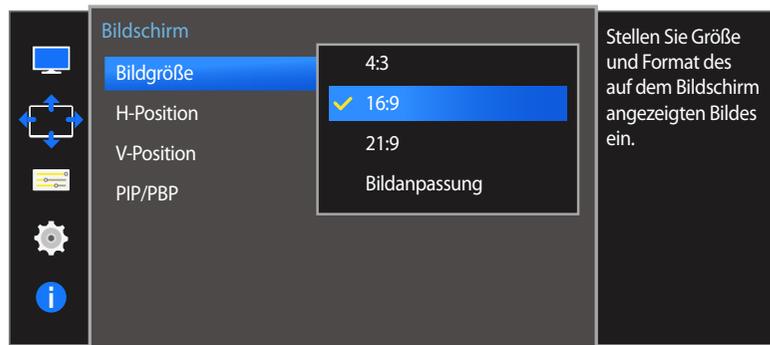

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Im AV-Modus

- **4:3:** Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 4:3 an. Geeignet für Videos und normale Ausstrahlungen.
- **16:9:** Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 16:9 an.
- **21:9:** Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 21:9 an.
- **Bildanpassung:** Zeigt das Bild mit dem Original-Seitenverhältnis an, ohne es abzuschneiden.

— Die Funktion wird je nach den am Gerät vorhandenen Anschlüssen möglicherweise nicht unterstützt.

— Unter folgenden Bedingungen können Sie die Bildschirmgröße anpassen.

— Ein digitales Ausgabegerät wird über das HDMI/DP-Kabel angeschlossen.

— Das Eingangssignal ist 480p, 576p, 720p oder 1080p, und der Monitor zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstützt sämtliche dieser Signale).

— Dies kann nur eingestellt werden, wenn über HDMI/DP ein externes Signal anliegt und der **PC/AV-Modus** aktiviert **AV** ist.

**4** Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.

**5** Die gewählte Option wird aktiviert.

## H-Position & V-Position



**H-Position:** Verschiebt die Anzeige nach links oder rechts.

**V-Position:** Verschiebt die Anzeige nach oben oder unten.

— Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn im **AV-Modus** **Bildgröße** auf **Bildanpassung** eingestellt ist.

Wenn im **AV-Modus** ein 480p-, 576p-, 720p- oder 1080p-Signal anliegt und der Monitor ein normales Bild anzeigt, können Sie mit **Bildanpassung** die horizontale Position in 0-6 Stufen anpassen.

— Nicht verfügbar, wenn **PIP/PBP-Modus** aktiviert (**Ein**) ist.

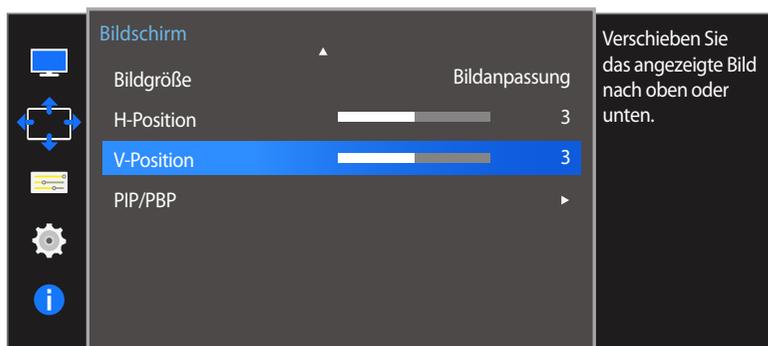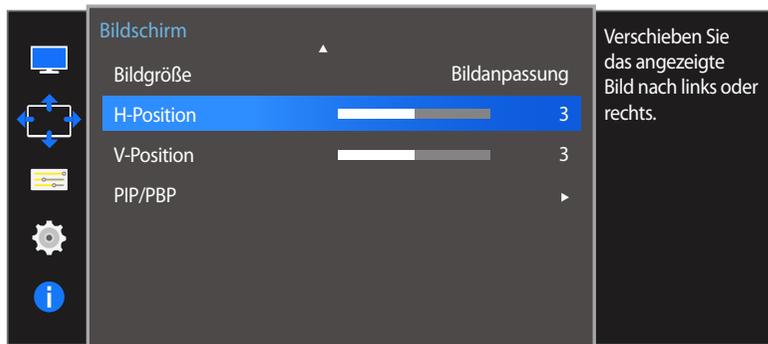

## Konfigurieren von H-Position und V-Position

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **H-Position** oder **V-Position**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Passen Sie mithilfe der JOG-Taste NACH LINKS/NACH RECHTS die **H-Position** oder **V-Position** an, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.


— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## PIP/PBP

Mit der PIP-Funktion (Picture in Picture) wird der Bildschirm in zwei Bereiche unterteilt. Das Signal eines externen Geräts wird im Hauptfenster angezeigt. Gleichzeitig wird das Signal eines zweiten externen Geräts in einem eingebetteten Fenster angezeigt.



Die PBP-Funktion (Picture by Picture) teilt den Bildschirm in zwei Hälften, sodass Sie auf der linken und der rechten Seite des Bildschirms gleichzeitig die Bilder aus zwei unterschiedlichen Quellgeräten anzeigen können.

- Kompatibel mit Windows 7 und Windows 8.
- Die **PIP/PBP**-Funktion ist, je nach Spezifikation der verwendeten Grafikkarte, möglicherweise nicht verfügbar. Wenn der Bildschirm im **PIP/PBP**-Modus leer bleibt, obwohl die optimale Auflösung eingestellt ist, wechseln Sie zur **Systemsteuerung → Anzeige → Auflösung anpassen** und klicken Sie auf dem PC auf **Erkennen**. (Anweisungen auf der Grundlage von Windows 7.) Wenn der Bildschirm bei optimaler Auflösung leer bleibt, ändern Sie die Auflösung auf 1280 x 1024.
- Der Bildschirm flackert möglicherweise kurz oder wird nach einer Verzögerung angezeigt, wenn Sie die **PIP/PBP**-Funktion aktivieren oder deaktivieren oder wenn Sie die Bildschirmgröße ändern, während die **PIP/PBP**-Funktion aktiviert ist.  
Dies kann normalerweise auftreten, wenn ein PC und ein Monitor an zwei oder mehr Eingangsquellen angeschlossen wird. Dies ist nicht mit der Leistung eines Monitors verbunden.  
Dieses Problem wird hauptsächlich durch Videosignale verursacht, die bei der Übertragung an den Monitor je nach Leistung der Grafikkarte verzögert werden.

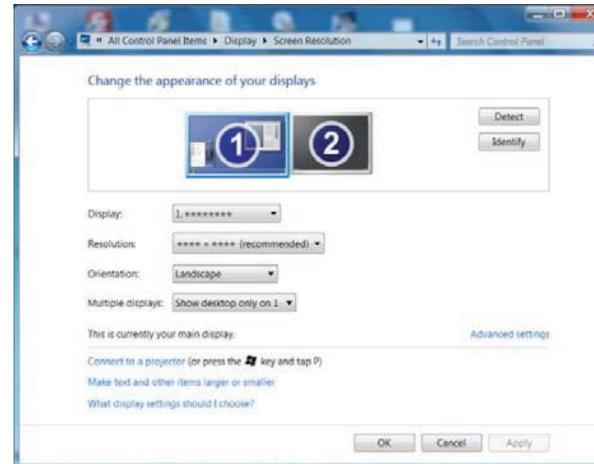

- Verwenden Sie eine Grafikkarte, die eine WQHD+-Auflösung (3440 x 1440) unterstützt, um eine optimale Bildqualität zu erreichen.
- Wenn die Funktion **PIP/PBP** aktiviert ist, kann wegen eines Kompatibilitätsproblems zwischen der Grafikkarte und dem Windows-System nicht automatisch auf die optimale Auflösung umgeschaltet werden. Wählen Sie für **PIP/PBP-Modus** die Option **Aus** oder stellen Sie die optimale Auflösung in der Windows-Konfiguration manuell ein.

## PIP/PBP-Modus konfigurieren

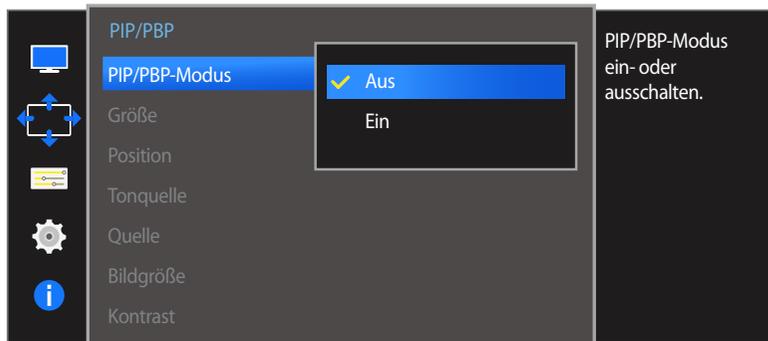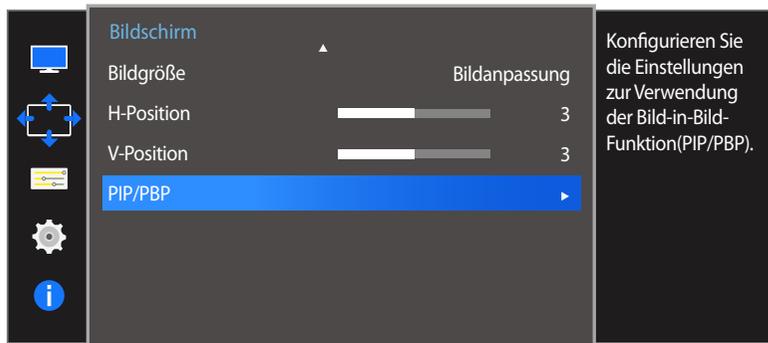


Aktivieren oder deaktivieren Sie die **PIP/PBP-Modus**-Funktion.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **PIP** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP-Modus**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Aus / Ein**
- 5 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Größe konfigurieren

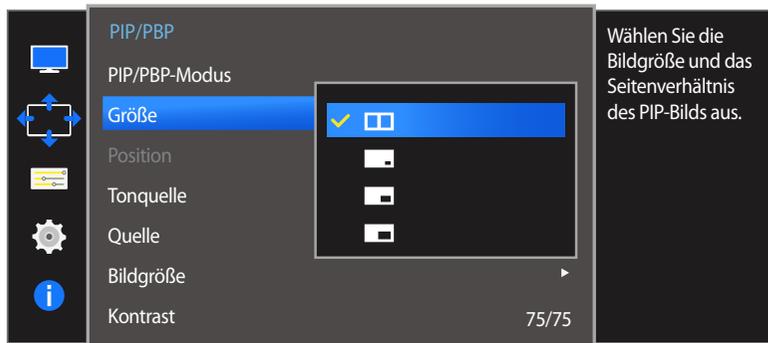


– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Wählen Sie die Größe und das Seitenverhältnis für das Teilfenster aus.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Größe**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  -  Wählen Sie dieses Symbol aus, um den PBP-Modus mit einer optimalen Auflösung von 1720 x 1440 (Breite x Höhe) für den linken und rechten Bildschirmteil zu verwenden.
  -  Wählen Sie dieses Symbol aus, um den PIP-Modus mit einer optimalen Auflösung von 720 x 480 (Breite x Höhe) für das Teilfenster zu verwenden.
  -  Wählen Sie dieses Symbol aus, um den PIP-Modus mit einer optimalen Auflösung von 1280 x 720 (Breite x Höhe) für das Teilfenster zu verwenden.
  -  Wählen Sie dieses Symbol aus, um den PIP-Modus mit einer optimalen Auflösung von 1720 x 720 (Breite x Höhe) für das Teilfenster zu verwenden.
- 5 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

## Position konfigurieren

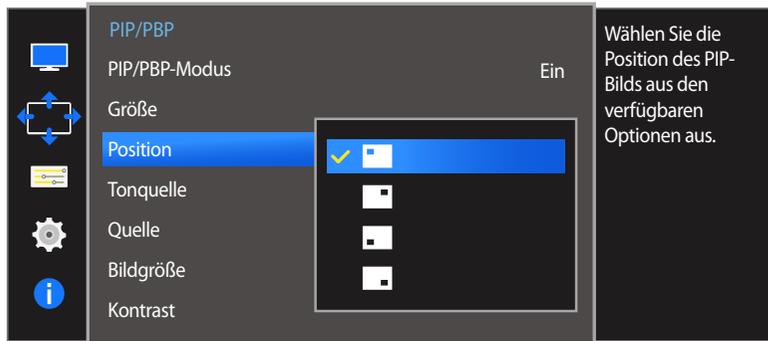


– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Wählen Sie die Position des Teilfensters aus den verfügbaren Optionen aus.


- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Position**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  -  /  /  / 
    - Diese Option ist im PBP-Modus nicht verfügbar.
    - Der Bildschirm flackert möglicherweise, wenn das Eingangssignal nicht stabil ist.
- 5 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

# Tonquelle konfigurieren

## PIP-Modus

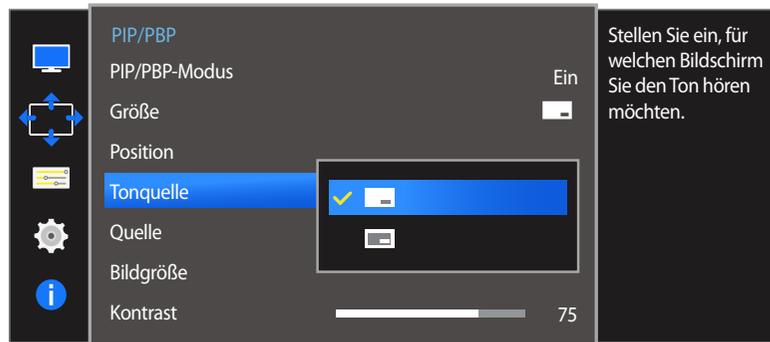

## PBP-Modus

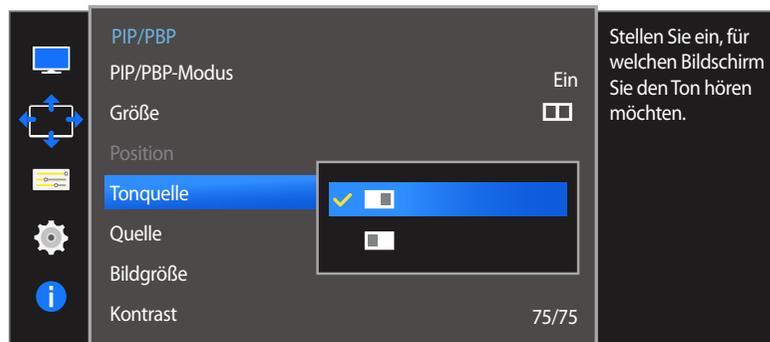

Legen Sie fest, für welches Teilfenster Sie den Ton aktivieren möchten.


- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **PIP** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
  - 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Tonquelle**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
    - PIP-Modus:  / 
    - PBP-Modus:  / 
- Der weiße Bereich des Symbols bedeutet, dass die **Tonquelle** aus dem Haupt-/Teilfenster bzw. dem linken/rechten Teilfenster stammt.
- 5 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Quelle konfigurieren

### PIP-Modus

(im PIP-Modus verfügbar (Größe  /  / ))

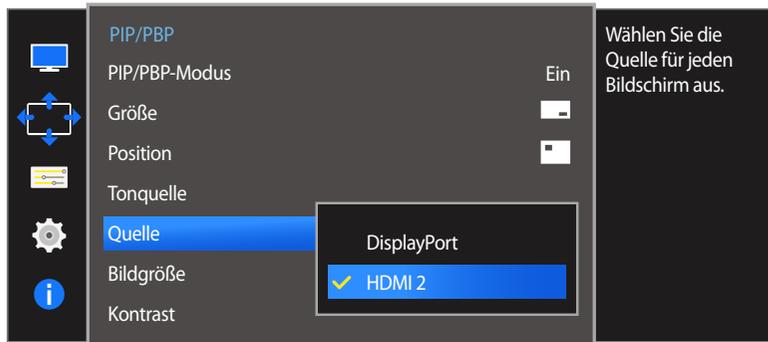

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Wählen Sie die Quelle für die einzelnen Teilfenster aus.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Drücken Sie die JOG-Taste NACH-OBEN/NACH-UNTEN, um **Quelle** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die JOG-Taste.
  - **DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2**
- 5 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

— Die Eingangsquelle für das Hauptfenster wird geändert.



— Mit Ausnahme der aktuell ausgewählten Eingangsquelle können die anderen beiden Eingangsquellen ausgewählt werden.

— Der Bildschirm flackert möglicherweise, wenn das Eingangssignal nicht stabil ist.

— Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, drücken Sie die JOG-Taste NACH LINKS, um das -Symbol auszuwählen. Drücken Sie anschließend die JOG-Taste. Das Hauptfenster wechselt in der Reihenfolge **DisplayPort** → **HDMI 1** → **HDMI 2**.

## PBP-Modus

(im PBP-Modus verfügbar (Größe ))

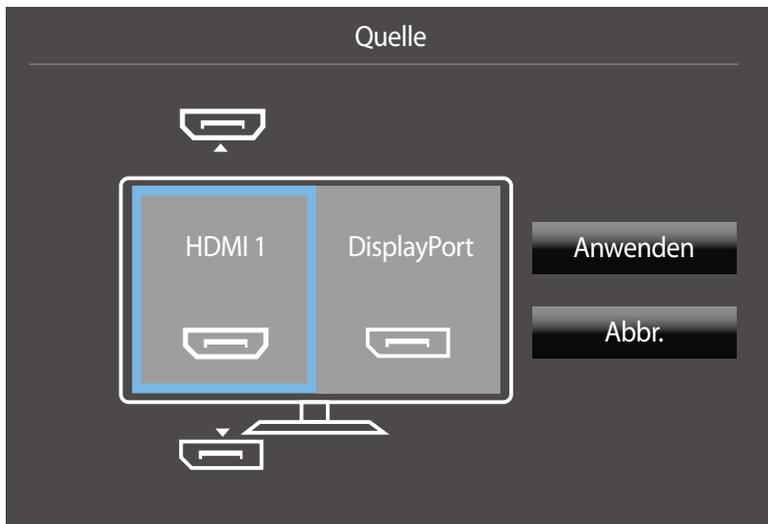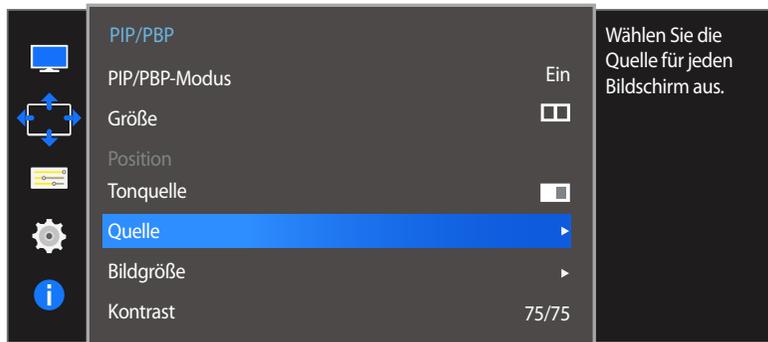

Wählen Sie Eingangsquellen für die in den Haupt- und Teilfenstern angezeigten Geräte aus.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
  - 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 4 Drücken Sie die JOG-Taste NACH-OBEN/NACH-UNTEN, um **Quelle** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die JOG-Taste.
    - **DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2**
  - 5 Drücken Sie die JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN und wählen Sie die linke/rechte externe Eingabequelle aus.
  - 6 Drücken Sie die JOG-Taste NACH LINKS/NACH RECHTS, um **Anwenden** auszuwählen. Drücken Sie anschließend die JOG-Taste. Wenn Sie die JOG-Taste nach Auswahl von **Abbr.** erneut drücken, wird die Konfiguration der **Quelle** abgebrochen und das **PIP/PBP**-Kontrollmenü wird erneut geöffnet.
- Die Eingangsquelle für das Hauptfenster wird geändert.
- Der Bildschirm flackert möglicherweise, wenn das Eingangssignal nicht stabil ist.
- Wenn das Eingangssignal der beiden Bildschirmhälften identisch ist, ist dies nicht möglich.
- Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, drücken Sie die JOG-Taste NACH LINKS, um das -Symbol auszuwählen. Drücken Sie anschließend die JOG-Taste. Nun wird wieder das Menü zur Konfiguration der PBP-Quelle angezeigt.


— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

# Bildgröße konfigurieren


## PIP-Modus

(im PIP-Modus verfügbar (Größe  /  / ))

### Im PC-Modus

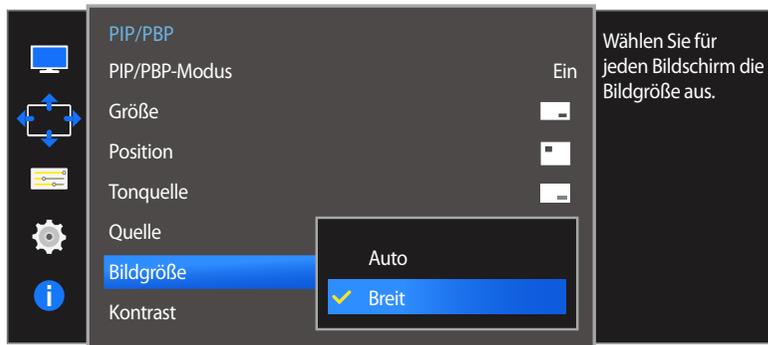

### Im AV-Modus

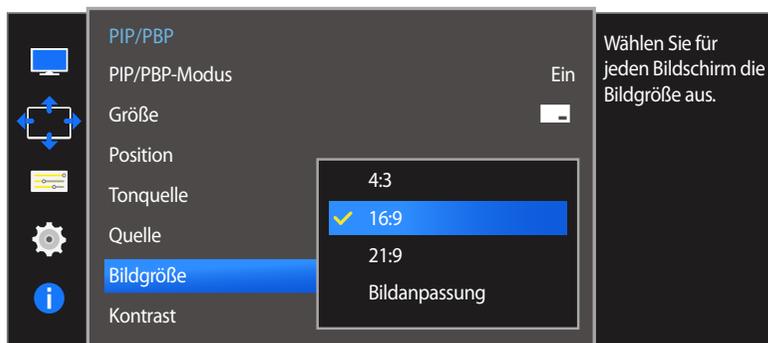

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Wählen Sie die Bildgröße für das Teilfenster aus.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Drücken Sie die JOG-Taste NACH-OBEN/NACH-UNTEN, um **Bildgröße** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die JOG-Taste.

(im PIP-Modus verfügbar (Größe  /  / ))

### Im PC-Modus

- **Auto:** Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhältnis der Eingangsquelle der einzelnen Teilfenster an.
- **Breit:** Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle der einzelnen Teilfenster im Vollbildmodus an.

### Im AV-Modus

- **4:3:** Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 4:3 an. Geeignet für Videos und normale Sendungen.
- **16:9:** Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 16:9 an.
- **21:9:** Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 21:9 an.
- **Bildanpassung:** Zeigt das Bild des Teilfensters mit dem Original-Seitenverhältnis an, ohne etwas abzuschneiden.

– Die Funktion wird je nach den am Gerät vorhandenen Anschlüssen möglicherweise nicht unterstützt.

– Unter folgenden Bedingungen können Sie die Bildschirmgröße anpassen.

- Ein digitales Ausgabegerät wird über das HDMI/DP-Kabel angeschlossen.
- Das Eingangssignal ist 480p, 576p, 720p oder 1080p, und der Monitor zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstützt sämtliche dieser Signale.).
- Dies kann nur eingestellt werden, wenn über HDMI/DP ein externes Signal anliegt und der **PC/AV-Modus** aktiviert **AV** ist.



- 5 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.

- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

## PBP-Modus

(im PBP-Modus verfügbar(Größe ))

### Im PC-Modus

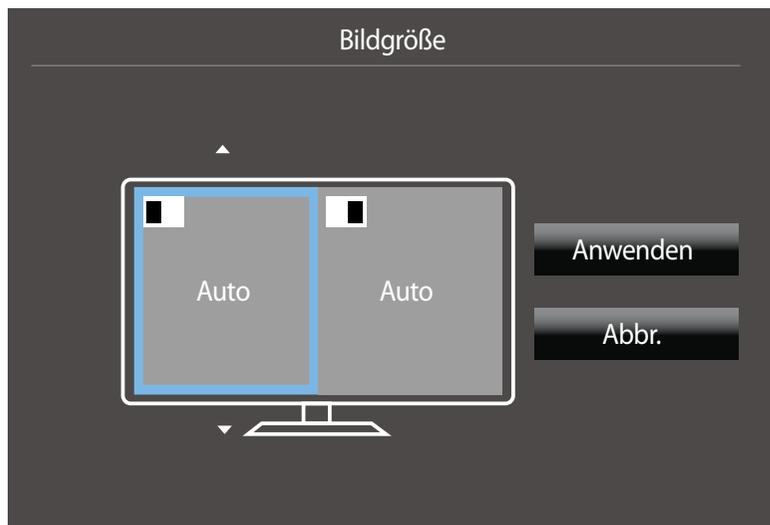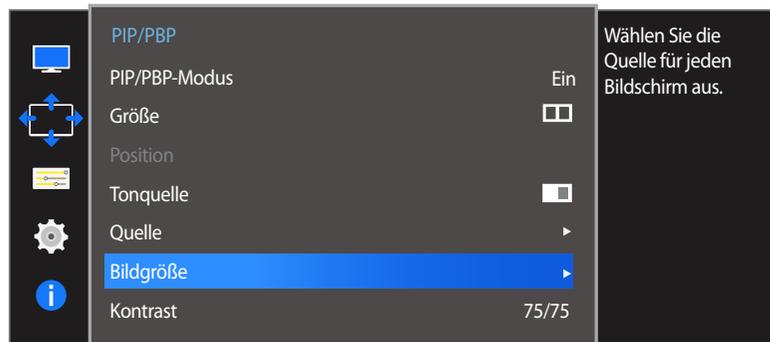

Legen Sie für jedes Teilfenster die **Bildgröße** fest.


- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Drücken Sie die JOG-Taste NACH-OBEN/NACH-UNTEN, um **Bildgröße** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die JOG-Taste.

### Im PC-Modus

- **Auto:** Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhältnis der Eingangsquelle der einzelnen Teilfenster an.
- **Breit:** Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle der einzelnen Teilfenster im Vollbildmodus an.

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Im AV-Modus

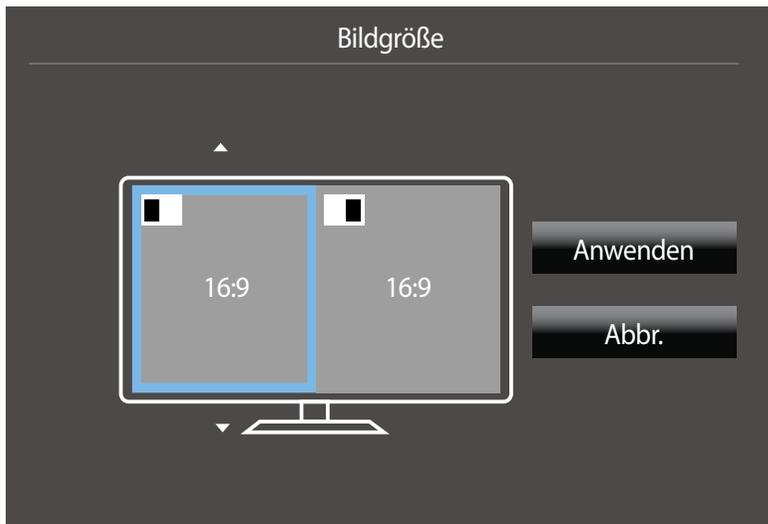

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Im AV-Modus

- **4:3:** Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 4:3 an. Geeignet für Videos und normale Sendungen.
- **16:9:** Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 16:9 an.
- **21:9:** Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 21:9 an.
- **Bildanpassung:** Zeigt das Bild des Teilfensters mit dem Original-Seitenverhältnis an, ohne etwas abzuschneiden.

– Die Funktion wird je nach den am Gerät vorhandenen Anschlüssen möglicherweise nicht unterstützt.

– Unter folgenden Bedingungen können Sie die Bildschirmgröße anpassen.

- Ein digitales Ausgabegerät wird über das HDMI/DP-Kabel angeschlossen.
- Das Eingangssignal ist 480p, 576p, 720p oder 1080p, und der Monitor zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstützt sämtliche dieser Signale.).
- Dies kann nur eingestellt werden, wenn über HDMI/DP ein externes Signal anliegt und der **PC/AV-Modus** aktiviert **AV** ist.


**5** Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste zur gewünschten Option und drücken Sie anschließend die JOG-Taste.

**6** Die gewählte Option wird aktiviert.

# Kontrast konfigurieren

## PIP-Modus

(im PIP-Modus verfügbar (Größe  /  / ))

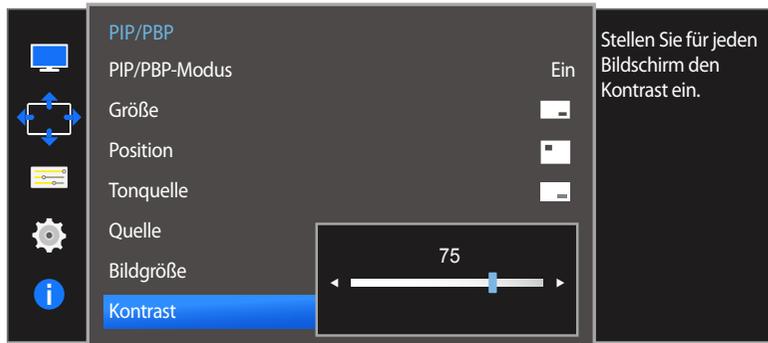


– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Passen Sie den Kontrast für das Teilfenster an.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Drücken Sie die JOG-Taste NACH-OBEN/NACH-UNTEN, um **Kontrast** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die JOG-Taste.
- 5 Passen Sie mithilfe der JOG-Taste LINKS/RECHTS die **Kontrast** an.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

## PBP-Modus

(im PBP-Modus verfügbar (Größe ))

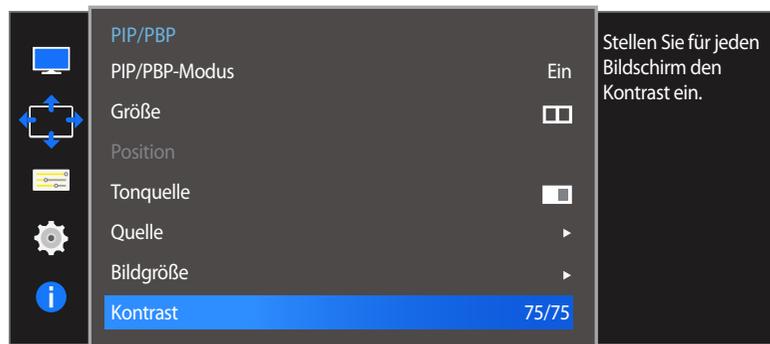

Sie können den Kontrast für die einzelnen Teilfenster anpassen.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Bildschirm**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PIP/PBP**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Drücken Sie die JOG-Taste NACH-OBEN/NACH-UNTEN, um **Kontrast** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die JOG-Taste.
- 5 Passen Sie mithilfe der JOG-Taste LINKS/RECHTS die **Kontrast** an.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

# Kapitel 06


## Konfigurieren des Bildschirmmenüs (OSD)

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

### Sprache

Hiermit können Sie die Menüsprache festlegen.

- Die Änderungen der Spracheinstellung werden nur auf das Bildschirmmenü übernommen.
- Sie werden nicht auf andere Funktionen des PCs übernommen.

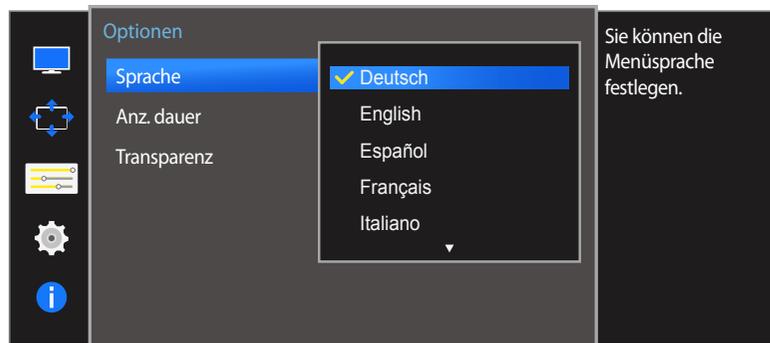

- Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.


### Sprache konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Optionen**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Sprache**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## Anz. dauer

Legt fest, dass das On-Screen-Display (OSD)-Menü automatisch ausgeblendet wird, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurde.

**Anz. dauer** kann zur Festlegung der Zeit verwendet werden, nach der das OSD-Menü ausgeblendet werden soll.

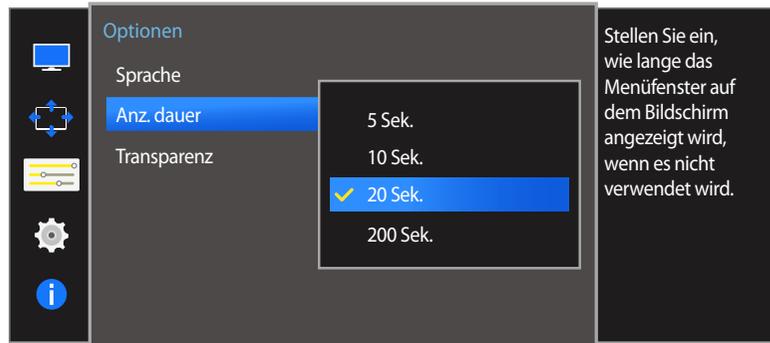


– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Anz. dauer konfigurieren

- 1 Wählen Sie in der Funktionstastenhilfe **III** aus, um den entsprechenden Menübildschirm anzuzeigen.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Optionen**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Anz. dauer**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **5 Sek. / 10 Sek. / 20 Sek. / 200 Sek.**
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

# Transparenz

Einstellen der Transparenz für die Menüfenster.

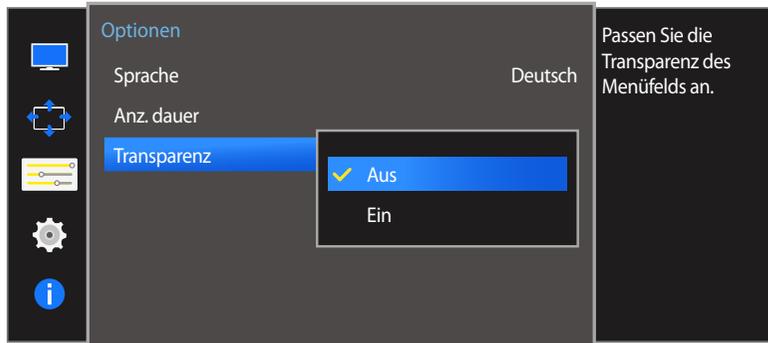

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Ändern des Transparenz



- 1 Wählen Sie in der Funktionstastenhilfe **III** aus, um den entsprechenden Menübildschirm anzuzeigen.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Optionen**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Transparenz**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Aus / Ein**
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

# Kapitel 07

## Setup und Reset

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

### Ton

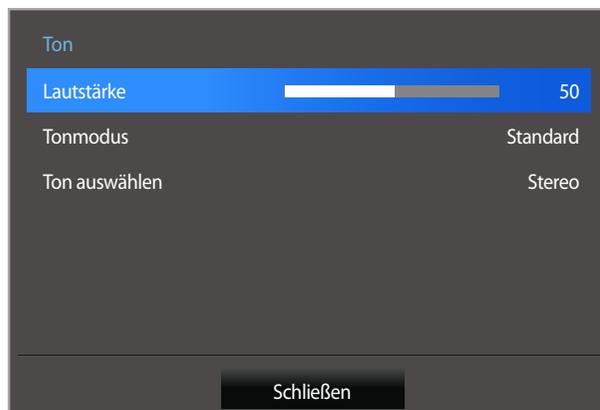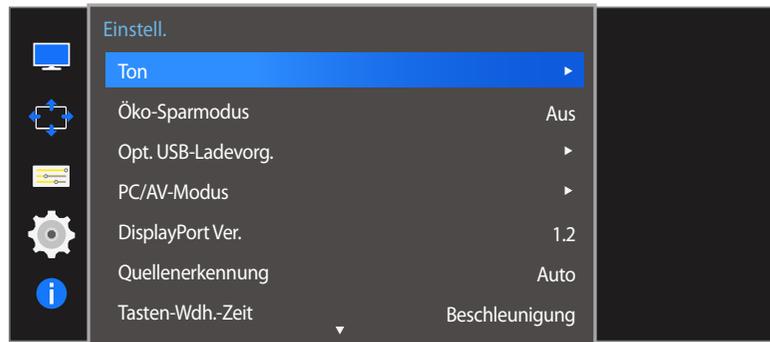

### Lautstärke konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Ton**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Passen Sie mithilfe der JOG-Taste LINKS/RECHTS die **Lautstärke** an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.


## Tonmodus konfigurieren



– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Ton**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Tonmodus**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Standard**: Wählt den normalen Tonmodus aus.
  - **Musik**: Gibt Musik den Vorrang vor Stimmen.
  - **Film**: Bietet den besten Ton für Filme.
  - **Klare Stimme**: Gibt Stimmen den Vorrang vor anderen Tönen.
- 5 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

## Ton auswählen konfigurieren

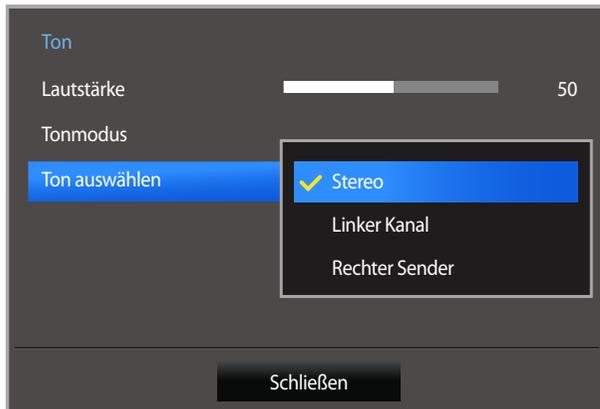

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.


- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Ton**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Ton auswählen**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Stereo**: Ton kommt sowohl aus dem linken als auch aus dem rechten Lautsprecher.
  - **Linker Kanal**: Aus beiden Lautsprechern kommt nur der Ton des linken Kanals der Tonquelle.
  - **Rechter Sender**: Aus beiden Lautsprechern kommt nur der Ton des rechten Kanals der Tonquelle.
- 5 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

# Öko-Sparmodus

Mit der **Öko-Sparmodus**-Funktion reduzieren Sie den Stromverbrauch, indem Sie den Stromverbrauch der Monitoranzeige senken.

— Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich **SAMSUNG MAGICBright** im Modus **Optimalkontrast** befindet.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielmodus** aktiviert ist.

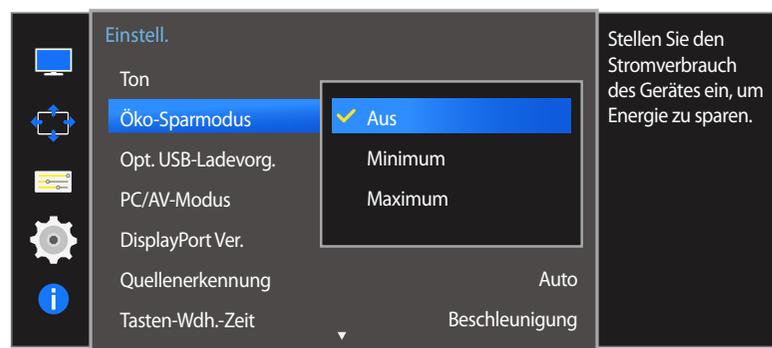


— Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Öko-Sparmodus konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Öko-Sparmodus**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Aus:** Deaktivieren der Funktion **Öko-Sparmodus**.
  - **Minimum:** Senken Sie den Energieverbrauch auf 50 % des Standardwerts.
  - **Maximum:** Senken Sie den Energieverbrauch auf 75% des Standardwerts.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## Opt. USB-Ladevorg.

Sie können den Akku eines angeschlossenen externen Geräts über den USB 3.0-Anschluss des Geräts schnell laden.

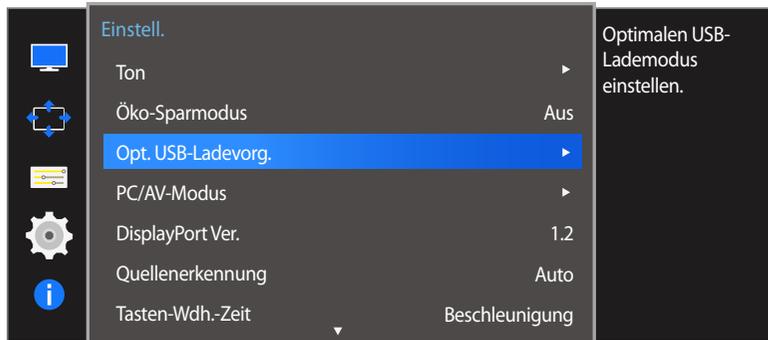

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

- Wenn die Option **Opt. USB-Ladevorg.** während einer Datenübertragung eingeschaltet wird (**Ein**), wird die Datenübertragung unterbrochen. Wenn Sie die Option **Opt. USB-Ladevorg.** ausschalten (**Aus**), sind die Standardfunktionen für Laden und Datenübertragung verfügbar.
- Hochgeschwindigkeitsladen ist nur an den Anschlüssen **SS+ 1** und **SS+ 2** möglich. Diese Anschlüsse können Geräte schneller als normale USB-Anschlüsse laden. Die Geschwindigkeit hängt von den angeschlossenen Geräten ab.



## Opt. USB-Ladevorg. konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Opt. USB-Ladevorg.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Aus:** Deaktivieren von **Opt. USB-Ladevorg.**.
  - **Ein:** Aktiviert die Funktion, um ein am USB 3.0-Anschluss angeschlossenes externes Gerät schnell zu laden.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

- Unterstützter Ausgang durch USB-Lademodus
  - Standardladen über USB: 5 V, bis zu 900 mA (einschließlich USB 3.0)
  - Schnellladen über USB: 5 V, bis zu 1,5 A (Ausgänge können je nach Gerätedaten unterschiedlich sein.)

## PC/AV-Modus

Stellen Sie den **PC/AV-Modus** auf **AV** ein. Das Bild wird vergrößert.  
Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Film ansehen.

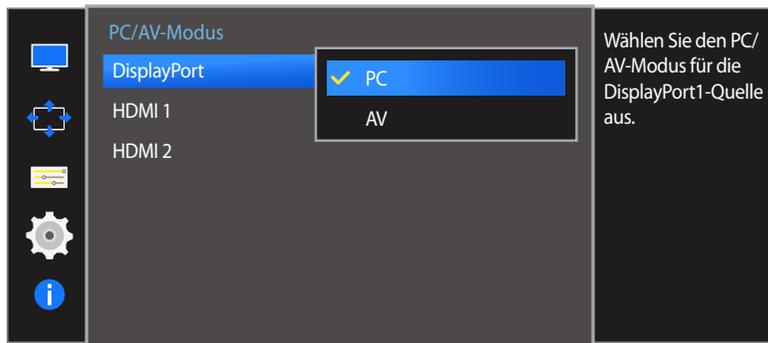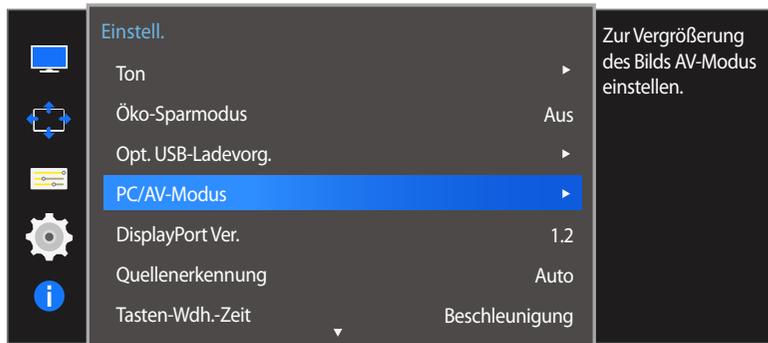

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.


- Nur bei Breitbildmodellen (16:9 oder 16:10) im Lieferumfang.
- Wenn sich der Monitor im **HDMI 1**-, **HDMI 2**- oder **DisplayPort**-Modus befindet und die Meldung **Signalkabel prüfen** angezeigt oder der Stromsparmmodus aktiviert wird, drücken Sie die JOG-Taste, um den Bildschirm mit Funktionstasten anzuzeigen. Wählen Sie dann das Symbol  aus. Sie können zwischen **PC** oder **AV** auswählen.

## PC/AV-Modus konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **PC/AV-Modus**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **HDMI 1**, **HDMI 2**, **DisplayPort**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - Stellen Sie "PC" ein, wenn das Gerät an einen PC angeschlossen ist.
  - Stellen Sie "AV" ein, wenn das Gerät an ein AV-Gerät angeschlossen ist.
- 5 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

## DisplayPort Ver.

Wählen Sie die DisplayPort-Version aus. DisplayPort 1.1 unterstützt High Bit Rate 1, Version 1.2 unterstützt High Bit Rate 2.

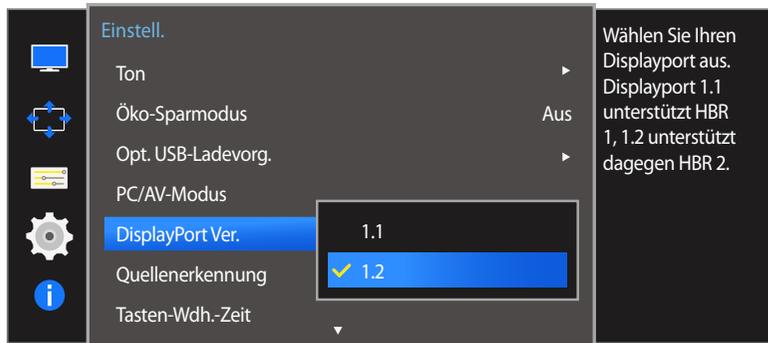

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.


- Bei einer falschen Einstellung bleibt der Bildschirm eventuell leer. Überprüfen Sie in diesem Fall die technischen Daten des Geräts.
- Wenn sich der Monitor im **HDMI 1-**, **HDMI 2-** oder **DisplayPort-**Modus befindet und die Meldung **Signalkabel prüfen** angezeigt oder der Stromsparmodus aktiviert wird, drücken Sie die JOG-Taste, um den Bildschirm mit Funktionstasten anzuzeigen. Wählen Sie dann das Symbol  aus. Sie können zwischen **1.1** und **1.2** auswählen.

## DisplayPort Ver. konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie  aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **DisplayPort Ver.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **1.1 / 1.2**
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

# Quellenerkennung

Aktivieren Sie **Quellenerkennung**.

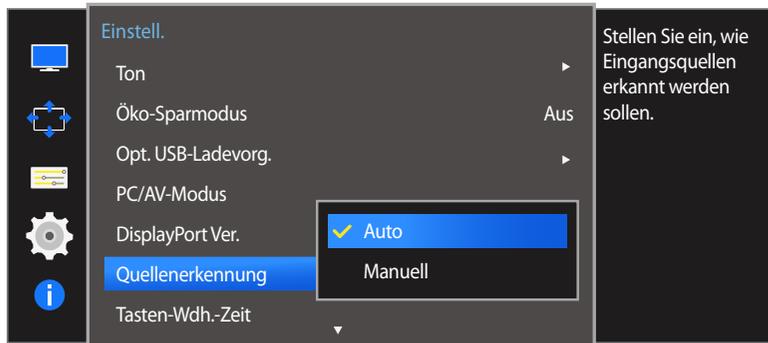


– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Quellenerkennung konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Quellenerkennung**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Auto:** Die Eingangsquelle wird automatisch erkannt.
  - **Manuell:** Zur manuellen Auswahl der Eingangsquelle.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## Tasten-Wdh.-Zeit

Steuert die Reaktionszeit einer Taste, wenn die Taste gedrückt wird.

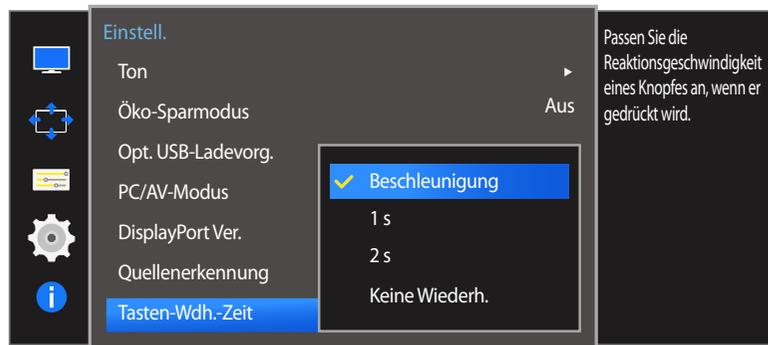



– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Tasten-Wdh.-Zeit konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Tasten-Wdh.-Zeit**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - Für **Beschleunigung** kann **1 s** oder **2 s** gewählt werden. Wenn **Keine Wiederh.** ausgewählt ist, wird ein Befehl beim Drücken einer Taste nur einmal ausgelöst.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

## Autom. Aus

Sie können das Gerät so einstellen, dass es automatisch ausgeschaltet wird.

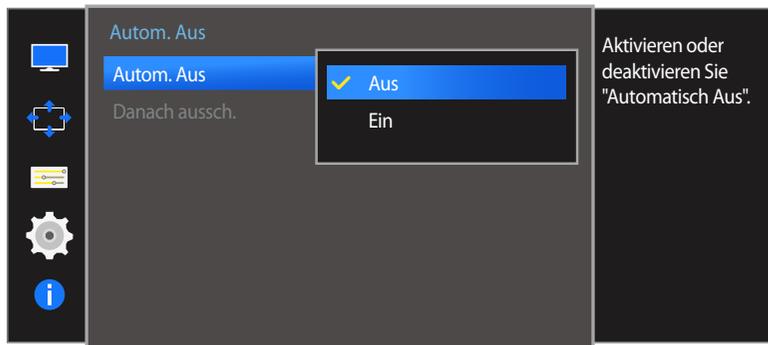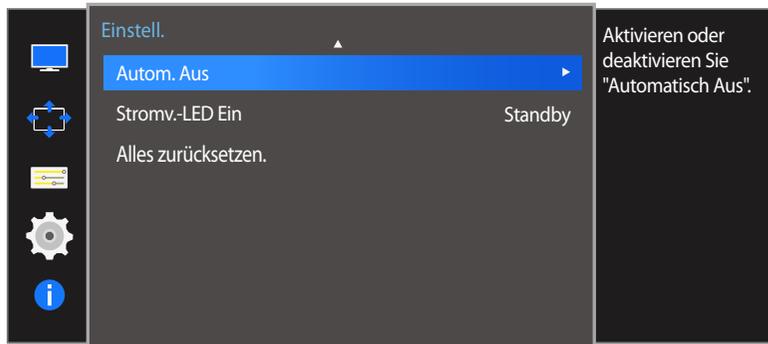

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Autom. Aus konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Autom. Aus**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Aus**: Deaktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet wird.
  - **Ein**: Aktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.



– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.


## Danach aussch. konfigurieren

– Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Autom. Aus** auf **Ein** eingestellt ist.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
  - 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Autom. Aus**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Danach aussch.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - 5 Passen Sie mithilfe der JOG-Taste LINKS/RECHTS die **Danach aussch.** an.
  - 6 Die gewählte Option wird aktiviert.
- Der Abschalttimer kann in einem Bereich von 1 bis 23 Stunden eingestellt werden. Das Gerät wird nach der festgelegten Anzahl von Stunden automatisch ausgeschaltet.
- Bei Geräten zum Verkauf in einigen Regionen ist der **Autom. Aus** so eingestellt, dass er sich 4 Stunden nach dem Einschalten des Geräts aktiviert. Dies erfolgt in Einklang mit Vorschriften zur Stromversorgung. Wenn sich der Timer nicht aktivieren soll, gehen Sie zu **MENU** → **Einstell.**, und stellen Sie **Autom. Aus** auf **Aus** ein.

## Stromv.-LED Ein

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob die Netz-LED unten am Gerät aktiviert bzw. deaktiviert sein soll.

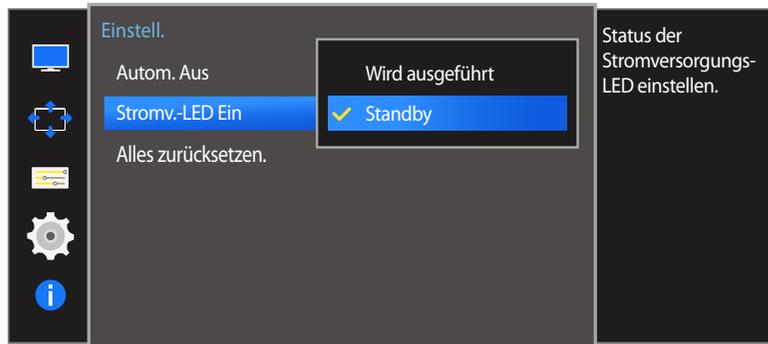


– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Stromv.-LED Ein konfigurieren

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Stromv.-LED Ein**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
  - **Wird ausgeführt**: Die Netz-LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
  - **Standby**: Die Netz-LED leuchtet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.


## Alles zurücksetzen.

Setzt alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück.

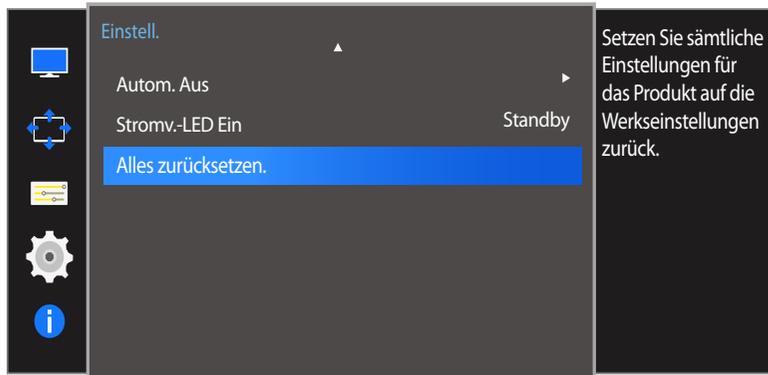

## Initialisieren von Einstellungen Alles zurücksetzen.

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Einstell.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Alles zurücksetzen.**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 4 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste LINKS/RECHTS zur gewünschten Option, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

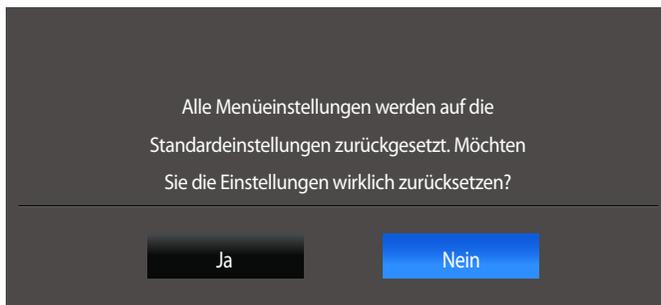

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

# Kapitel 08

## Menü Informationen u.a.




Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

### Information

Zeigt die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz und Auflösung an.

### Anzeigen von Information

- 1 Wenn die Funktionstastenhilfe angezeigt wird, wählen Sie **III** aus, indem Sie die JOG-Taste NACH OBEN bewegen. Drücken Sie dann die JOG-Taste.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN zu **Information**, und drücken Sie abschließend die JOG-Taste. Die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz und Auflösung wird angezeigt.

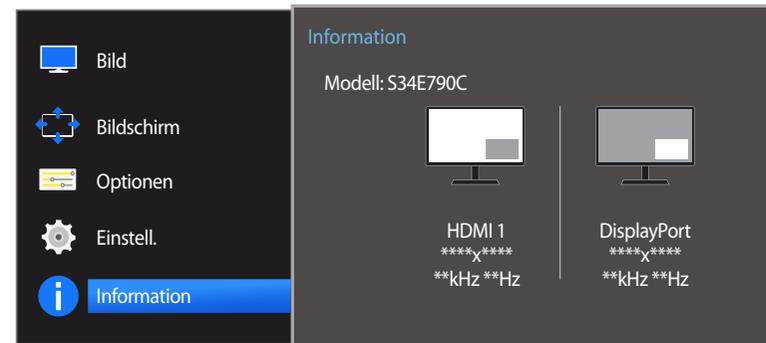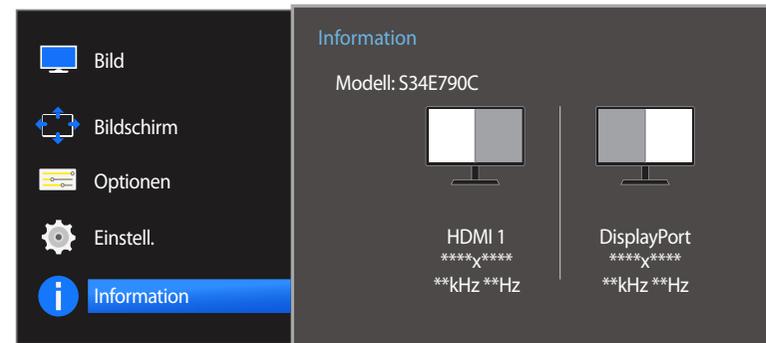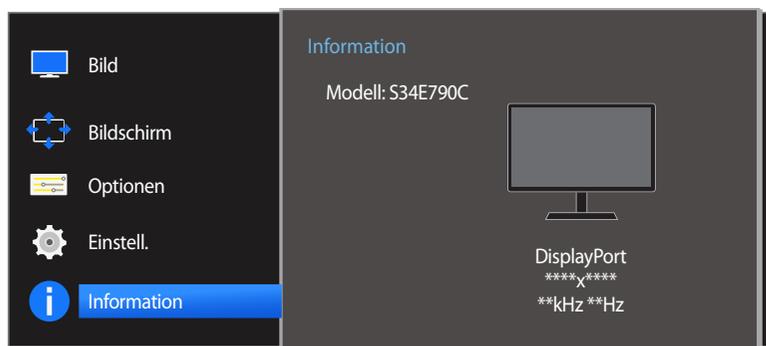

– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

# Konfigurieren von Helligkeit, Kontrast und Schärfe auf dem Startbildschirm

Sie können **Helligkeit**, **Kontrast** oder **Schärfe** einstellen, indem Sie, wenn OSD-Menü eingeblendet ist, die JOG-Taste nach oben oder unten bewegen.



– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Helligkeit

- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICBright** im **Optimalkontrast**-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Öko-Sparmodus** aktiviert ist.

## Kontrast

- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICBright** im **Kino**- oder **Optimalkontrast**-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für **PIP/PBP-Modus** die Option **Ein** und für **Größe** die Option  (PBP-Modus) ausgewählt ist.

## Schärfe

- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **SAMSUNG MAGICBright** im **Kino**- oder **Optimalkontrast**-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **Spielemodus** aktiviert ist.
- Nicht verfügbar, wenn **PIP/PBP-Modus** aktiviert (**Ein**) ist.

- 1 Drücken Sie die JOG-Taste NACH OBEN/NACH UNTEN, um **Helligkeit**, **Kontrast** oder **Schärfe** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die JOG-Taste NACH LINKS/NACH RECHTS, um die Einstellungen von **Helligkeit**, **Kontrast** oder **Schärfe** anzupassen.

## Konfigurieren von Lautstärke auf dem Startbildschirm

Sie können **Lautstärke** einstellen, indem Sie, wenn OSD-Menü eingeblendet ist, die JOG-Taste nach links oder rechts bewegen.



– Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## Lautstärke

- 1 Passen Sie mithilfe der JOG-Taste LINKS/RECHTS die **Lautstärke** an.
- Die Auto Mute-Funktion am Gerät kann zu schlechter Tonqualität eines angeschlossenen Eingangsgeräts führen (z. B. Stummschaltung oder abgehackter Ton beim Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern). Stellen Sie die Lautstärke des Eingangsgeräts auf mindestens 20 %, und kontrollieren Sie die Lautstärke über die Lautstärkeregelung (JOG-Taste LINKS/RECHTS) am Gerät.
  - Was ist Auto Mute?  
Mit dieser Funktion wird der Ton stummgeschaltet, um die Tonqualität bei Rauschen oder schwachem Eingangssignal (häufig durch die Lautstärkeregelung am Eingangsgerät verursacht) zu verbessern.

# Kapitel 09

## Installieren der Software

### Easy Setting Box



Mit **Easy Setting Box** können Sie den Monitor in verschiedene Bereiche unterteilen.

### Installieren der Software

- 1 Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
- 2 Wählen Sie das Installationsprogramm für **Easy Setting Box**.

— Wenn im Hauptfenster nicht das Popup für die Softwareinstallation angezeigt wird, suchen Sie die Installationsdatei für **Easy Setting Box** auf der CD-ROM und doppelklicken Sie darauf.

- 3 Wenn der Installations-Assistent angezeigt wird, klicken Sie auf **Next**.

- 4 Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.

— Die Software kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den Computer nach der Installation nicht neu starten.

— Das **Easy Setting Box**-Symbol wird möglicherweise nicht angezeigt. Dies hängt vom Computersystem und der Spezifikation des Monitors ab.

— Wenn das Symbol nicht erscheint, drücken Sie auf F5.

### Einschränkungen und Probleme bei der Installation (Easy Setting Box)

Die Installation von **Easy Setting Box** wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und Netzwerkumgebung beeinflusst.

### Systemanforderungen

#### Betriebssystem

- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit

#### Hardware

- Hauptspeicher: Mindestens 32 MB
- Festplatte: Mindestens 60MB verfügbar

### Entfernen der Software

Klicken Sie auf **Start**, und wählen Sie den Befehl **Einstellungen/Systemsteuerung** aus. Doppelklicken Sie dann auf **Software**.

Wählen Sie in der Liste **Easy Setting Box** aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Hinzufügen/Entfernen**.

# Kapitel 10

## Handbuch zur Fehlerbehebung

---

Bevor Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter wenden, testen Sie Ihr Gerät folgendermaßen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter.

---

Wenn der Bildschirm leer bleibt, überprüfen Sie das Computersystem, die Videokarte und das Kabel.

## Vorbereiten der Kontaktaufnahme mit dem Samsung Kundendienstcenter

### Testen des Geräts

Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Funktion für den Gerätetest verwenden.

Wenn sich der Bildschirm ausschaltet und die Betriebsanzeige blinkt, obwohl das Gerät ordnungsgemäß an einem PC angeschlossen ist, führen Sie eine Selbstdiagnose durch.

- 1 Schalten Sie den PC und das Gerät aus.
- 2 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab.
- 3 Einschalten des Geräts.
- 4 Wenn die Meldung **Signalkabel prüfen** angezeigt wird, funktioniert das Gerät normal.

### Überprüfen von Auflösung und Frequenz

In einem Modus, der die unterstützte Auflösung übersteigt (siehe [Tabelle mit Standardsignalmodi](#)), wird für kurze Zeit die Meldung **ungeeign. Modus** angezeigt.

— Die angezeigte Auflösung ist möglicherweise von den Systemeinstellungen des Geräts oder des PCs abhängig.

---

## Überprüfen Sie folgenden Punkte.

### Installationsproblem (PC-Modus)

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerät und PC ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Anschlüsse fest sitzen.
Wenn ein HDMI- oder HDMI-DVI-Kabel an das Gerät und den PC angeschlossen ist, sehen Sie an allen vier Bildschirmrändern Bereiche ohne Bild.	Die leeren Bereiche auf dem Bildschirm sind nicht auf einen Fehler des Geräts zurückzuführen. Die leeren Bereiche werden durch den PC oder die Grafikkarte verursacht. Um das Problem zu lösen, passen Sie das Bildformat in den HDMI- oder DVI-Einstellungen für die Grafikkarte an. Wenn die Grafikkarte im Einstellungsmenü keine Möglichkeit bietet, das Anzeigeformat zu ändern, aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber mit der aktuellsten Version. (Wenden Sie sich an den Hersteller der Grafikkarte oder des Computers, wenn Sie erfahren möchten, wie Sie die Anzeigeneinstellungen anpassen können.)

### Bildschirmproblem

Problem	Lösungen
Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
Die Meldung <b>Signalkabel prüfen</b> wird angezeigt.	Prüfen Sie, ob das Kabel richtig am Gerät angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.
<b>ungeeign. Modus</b> wird angezeigt.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Grafikkartensignal die maximale Auflösung oder Frequenz des Geräts übersteigt. Ändern Sie die maximale Auflösung und Frequenz auf einen der möglichen Werte. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit Standardsignalmodi ( <a href="#">S. 83</a> ).

---

## Problem

## Lösungen

**Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.**

Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel zum Gerät korrekt angeschlossen ist.

**Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.**

Entfernen Sie alle Zubehörteile (Videoverlängerungskabel usw.) und versuchen Sie es erneut.

Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein.

**Das Bild ist verwackelt oder zittert.**

Überprüfen Sie, ob die Auflösung und Frequenz des PCs auf einen mit dem Gerät kompatiblen Bereich eingestellt sind. Ändern Sie dann, falls erforderlich, die Einstellungen. Schauen Sie dazu in der Tabelle der Standardsignalmodi ([S. 83](#)) in diesem Handbuch und im Menü **Information** des Geräts nach.

**Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder Nachbilder zurück.**

**Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel.**

Passen Sie **Helligkeit** und **Kontrast** an.

**Die Bildschirmfarbe ist ungleichmäßig.**

Ändern Sie die Einstellungen für **Farbe**.

**Die Farben auf dem Bildschirm haben einen Schatten und sind verzerrt.**

Ändern Sie die Einstellungen für **Farbe**.

**Die weiße Farbe wird nicht korrekt angezeigt.**

Ändern Sie die Einstellungen für **Farbe**.

**Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt und die Netz-LED blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde.**

Das Gerät befindet sich im Stromsparmodus.

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

**Text ist verschwommen.**

Bei Verwendung eines Windows-Betriebssystems (z. B. Windows 7, Windows 8 oder Windows 8.1): Wählen Sie **Systemsteuerung** → **Schriftarten** → **ClearType-Text anpassen** und aktivieren Sie **ClearType aktivieren**.

**Die Wiedergabe von Videos wirkt abgehackt.**

Die Wiedergabe von großen HD-Videodateien kann abgehackt wirken. Ursache kann sein, dass der Videoplayer nicht für die Computerressource optimiert ist.  
Versuchen Sie, die Datei mit einem anderen Videoplayer wiederzugeben.

---

## Tonproblem

### Problem

### Lösungen

Kein Ton.

Überprüfen Sie den Anschluss des Audiokabels, oder regeln Sie die Lautstärke.

Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke.

Die Lautstärke ist zu niedrig.

Stellen Sie die Lautstärke ein.

Wenn die Lautstärke auch nach dem Einstellen auf den höchsten Wert noch zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke Ihrer PC-Soundkarte oder des Softwareprogramms ein.

Video ist zu sehen, jedoch ist nichts zu hören.

Wenn zum Anschluss der Eingangsquelle ein HDMI-DVI-Kabel verwendet wird, ist kein Ton zu hören. Schließen Sie das Gerät mithilfe eines HDMI- oder DP-Kabels an.

## Probleme mit dem Anzeigegerät

### Problem

### Lösungen

Beim Starten des PCs ertönt ein Signalton.

Wenn ein Alarmton (Piepsen) ertönt, während Ihr PC startet, führen Sie eine Wartung Ihres PCs durch.

## Andere Probleme

### Problem

### Lösungen

Die Anschlüsse  1 und  2 eignen sich nicht dafür.

Die USB-Datenübertragungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn die **Opt. USB-Ladevorg.**-Funktion auf **Ein** eingestellt ist.

Wählen Sie zur Verwendung der USB-Datenübertragungsfunktion **Einstell.** → **Opt. USB-Ladevorg.** aus, wählen Sie einen bestimmten USB-Anschluss (**USB1** oder **USB2**) aus und wählen Sie dann **Aus** aus.

---

## FAQs

---

Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie im Benutzerhandbuch des PCs oder der Grafikkarte.

### Frage

**Wie kann ich die Frequenz ändern?**

### Antwort

Stellen Sie die Frequenz auf Ihrer Grafikkarte ein.

- Windows XP: Gehen Sie zu **Systemsteuerung** → **Darstellung und Designs** → **Anzeige** → **Einstellungen** → **Erweitert** → **Monitor**, und ändern Sie unter **Monitoreinstellungen** die **Bildschirmaktualisierungsrate**.
- Windows ME/2000: Öffnen Sie **Systemsteuerung** → **Anzeige** → **Einstellungen** → **Erweitert** → **Monitor**, und ändern Sie unter **Monitoreinstellungen** die **Bildschirmaktualisierungsrate**.
- Windows Vista: Öffnen Sie **Systemsteuerung** → **Darstellung und Anpassung** → **Anpassen** → **Anzeigeeinstellungen** → **Erweiterte Einstellungen** → **Monitor**, und ändern Sie unter **Monitoreinstellungen** die **Bildschirmaktualisierungsrate**.
- Windows 7: Gehen Sie zu **Systemsteuerung** → **Darstellung und Anpassung** → **Anzeige** → **Anzeigeeinstellungen ändern** → **Erweiterte Einstellungen** → **Monitor**, und ändern Sie unter **Monitoreinstellungen** die **Bildschirmaktualisierungsrate**.
- Windows 8(Windows 8.1): Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Darstellung und Anpassung** → **Anzeige** → **Anzeigeeinstellungen ändern** → **Erweiterte Einstellungen** → **Monitor**, und ändern Sie unter **Monitoreinstellungen** die **Bildschirmaktualisierungsrate**.

**Wie wird die Auflösung eingestellt?**

- Windows XP: Wechseln Sie zu **Systemsteuerung** → **Darstellung und Designs** → **Anzeige** → **Einstellungen** und passen Sie die Auflösung an.
- Windows ME/2000: Wechseln Sie zu **Systemsteuerung** → **Anzeige** → **Einstellungen** und passen Sie die Auflösung an.
- Windows Vista: Wechseln Sie zu **Systemsteuerung** → **Darstellung und Anpassung** → **Anpassung** → **Anzeigeeinstellungen** und passen Sie die Auflösung an.
- Windows 7: Wechseln Sie zu **Systemsteuerung** → **Darstellung und Anpassung** → **Anzeige** → **Auflösung anpassen** und passen Sie die Auflösung an.
- Windows 8(Windows 8.1): Wechseln Sie zu **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Darstellung und Anpassung** → **Anzeige** → **Auflösung anpassen** und passen Sie die Auflösung an.

---

## Frage

Wie aktiviere ich den Energiesparmodus?


## Antwort

- Windows XP: Stellen Sie den Energiesparmodus unter **Systemsteuerung** → **Darstellung und Designs** → **Anzeige** → **Bildschirmschonereinstellungen** oder im BIOS SETUP des PCs ein.
  - Windows ME/2000: Stellen Sie den Energiesparmodus unter **Systemsteuerung** → **Anzeige** → **Bildschirmschonereinstellungen** oder im BIOS SETUP des PCs ein.
  - Windows Vista: Stellen Sie den Energiesparmodus unter **Systemsteuerung** → **Darstellung und Anpassung** → **Anpassung** → **Bildschirmschonereinstellungen** oder im BIOS SETUP des PCs ein.
  - Windows 7: Stellen Sie den Energiesparmodus unter **Systemsteuerung** → **Darstellung und Anpassung** → **Anpassung** → **Bildschirmschonereinstellungen** oder im BIOS SETUP des PCs ein.
  - Windows 8(Windows 8.1): Stellen Sie den Energiesparmodus unter **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Darstellung und Anpassung** → **Anpassung** → **Bildschirmschonereinstellungen** oder im BIOS SETUP des PCs ein.
-


# Kapitel 11

## Technische Daten


- Größe

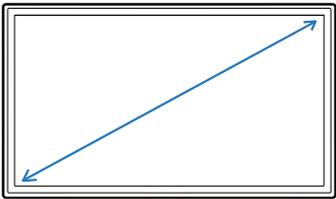

- Anzeigebereich

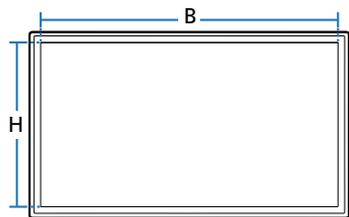

- Abmessungen (B x H x T)

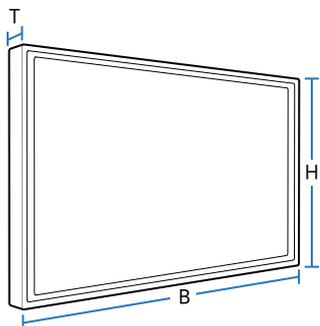

## Allgemein

**Modellname**

**S34E790C**

**Display**

**Größe**

34er-Klasse (34 Zoll / 86 cm)

**Anzeigebereich**

797,22 mm (B) x 333,72 mm (H)

**Pixelabstand**

0,23175 mm (B) x 0,23175 mm (H)

**Abmessungen (B x H x T) /**

**ohne Standfuß**

821,5 x 364,0 x 51,5 mm / 7,4 kg

**Gewicht**

**mit Standfuß**

Min. : 821,5 x 452,0 x 275,5 mm / 9,9 kg

Max. : 821,5 x 552,0 x 275,5 mm / 9,9 kg

**Maximaler Pixeltakt**

319,75 MHz (DP)

**Stromversorgung**

100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Sehen Sie auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts nach, da die Standardspannung von Land zu Land unterschiedlich sein kann.

**Signalanschlüsse**

HDMI, DP-Port

---

**Modellname****S34E790C****Umgebungsbedingungen****Betrieb**

Temperatur : 10°C – 40°C (50°F – 104°F)

Luftfeuchtigkeit : 10 % – 80 %, nicht kondensierend

**Aufbewahrung**

Temperatur : -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)

Luftfeuchtigkeit : 5 % – 95 %, nicht kondensierend

---

— Bedingt durch das Herstellungsverfahren dieses Geräts wird ca. 1 Pixel pro Million (1 ppm) auf dem LCD-Display heller oder dunkler dargestellt. Dies beeinträchtigt die Geräteleistung nicht.

— Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

---

## Energiesparmodus

Mit der Energiesparfunktion des Geräts wird der Stromverbrauch des Geräts gesenkt, indem der Bildschirm ausgeschaltet wird und die Farbe der Netz-LED wechselt, wenn das Gerät über einen angegebenen Zeitraum nicht verwendet wird. Der Strom wird im Energiesparmodus nicht ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Der Energiesparmodus steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät an einen PC mit in einer Energiesparfunktion angeschlossen ist.

<b>Energiesparmodus</b>	<b>Leistungsaufnahme (Energy Star-Testbedingung)</b>	<b>Energiesparmodus</b>	<b>Ausschalten (Netztaste aus)</b>
<b>Stromversorgungsanzeige</b>	Aus	Blinkt	Ein
<b>Leistungsaufnahme</b>	64 W (typisch) Max. 77 W	1 W	0,5 W

— Der angezeigte Stromverbrauch kann je nach den Betriebsbedingungen oder wenn die Einstellungen geändert werden, unterschiedlich sein.

— ENERGY STAR® ist eine in den USA registrierte Marke der United States Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde).  
Der Energy Star-Stromverbrauch wurde mit der Testmethode gemäß dem aktuellen Energy Star®-Standard ermittelt.

— SOG (Sync On Green) wird nicht unterstützt.

— Ziehen Sie das Stromkabel ab, damit keinerlei Strom verbraucht wird. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden (z. B. im Urlaub usw.)

## Tabelle mit Standardsignalmodi

- Bei diesem Gerät können Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms für jedes Bildschirmformat nur eine optimale Auflösung einstellen. Wenn Sie statt der vorgegebenen Auflösung eine andere verwenden, verschlechtert sich möglicherweise die Bildqualität. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie die für Ihr Gerät angegebene optimale Auflösung auswählen.

Modellname		S34E790C
<b>Synchronisierung</b>	<b>Horizontalfrequenz</b>	30 – 90 kHz (DisplayPort, HDMI)
	<b>Vertikalfrequenz</b>	29 – 61 Hz (DisplayPort) 24 – 61 Hz (HDMI)
<b>Auflösung</b>	<b>Optimale Auflösung</b>	3440 x 1440 bei 60 Hz (DisplayPort) 3440 x 1440 bei 50 Hz (HDMI)
	<b>Maximale Auflösung</b>	3440 x 1440 bei 60 Hz (DisplayPort) 3440 x 1440 bei 50 Hz (HDMI)

Wenn ein Signal, das bei den unten stehenden Standardsignalmodi aufgeführt ist, von Ihrem PC übertragen wird, wird der Bildschirm automatisch angepasst. Wenn der PC keinen Standardsignalmodus überträgt, ist der Bildschirm bei eingeschalteter Netz-LED leer. Ändern Sie die Einstellungen in diesem Fall anhand der folgenden Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte nach.

<b>Auflösung</b>	<b>Horizontalfrequenz (kHz)</b>	<b>Vertikalfrequenz (Hz)</b>	<b>Pixeltakt (MHz)</b>	<b>Synchronisationspolarität (H/V)</b>
<b>IBM, 720 x 400</b>	31,469	70,087	28,322	-/+
<b>MAC, 640 x 480</b>	35,000	66,667	30,240	-/-
<b>MAC, 832 x 624</b>	49,726	74,551	57,284	-/-
<b>MAC, 1152 x 870</b>	68,681	75,062	100,000	-/-
<b>VESA, 640 x 480</b>	31,469	59,940	25,175	-/-
<b>VESA, 640 x 480</b>	37,861	72,809	31,500	-/-
<b>VESA, 640 x 480</b>	37,500	75,000	31,500	-/-
<b>VESA, 800 x 600</b>	35,156	56,250	36,000	+/+
<b>VESA, 800 x 600</b>	37,879	60,317	40,000	+/+
<b>VESA, 800 x 600</b>	48,077	72,188	50,000	+/+

– Horizontalfrequenz

Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird als Horizontalzyklus bezeichnet. Der Kehrwert des Horizontalzyklus ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

– Vertikalfrequenz

Indem das gleiche Bild Dutzende Male pro Sekunde wiederholt wird, wirken die Bilder natürlich. Die Wiederholfrequenz wird als „vertikale Frequenz“ oder „Bildwiederholrate“ bezeichnet und in Hz angegeben.

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)
<b>VESA, 800 x 600</b>	46,875	75,000	49,500	+/+
<b>VESA, 1024 x 768</b>	48,363	60,004	65,000	-/-
<b>VESA, 1024 x 768</b>	56,476	70,069	75,000	-/-
<b>VESA, 1024 x 768</b>	60,023	75,029	78,750	+/+
<b>VESA, 1152 x 864</b>	67,500	75,000	108,000	+/+
<b>VESA, 1280 x 720</b>	45,000	60,000	74,250	+/+
<b>VESA, 1280 x 800</b>	49,702	59,810	83,500	-/+
<b>VESA, 1280 x 1024</b>	63,981	60,020	108,000	+/+
<b>VESA, 1280 x 1024</b>	79,976	75,025	135,000	+/+
<b>VESA, 1440 x 900</b>	55,935	59,887	106,500	-/+
<b>VESA, 1600 x 900 RB</b>	60,000	60,000	108,000	+/+
<b>VESA, 1680 x 1050</b>	65,290	59,954	146,250	-/+
<b>VESA, 1920 x 1080</b>	67,500	60,000	148,500	+/+
<b>CEA-861, 2560 x 1080</b>	66,000	60,000	198,000	+/+
<b>VESA, 2560 x 1440 RB</b>	88,787	59,951	241,500	+/-
<b>VESA, 3440 x 1440 (30 Hz)</b>	43,819	29,993	157,750	+/-
<b>VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)</b>	73,681	49,987	265,250	+/-
<b>VESA, 3440 x 1440 (DP)</b>	88,819	59,973	319,750	+/-

# Kapitel 12

## Anhang

### Kontakt zu Samsung

— Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung

#### NORTH AMERICA

<b>U.S.A</b>	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">http://www.samsung.com/us/support</a>
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">http://www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">http://www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)

#### LATIN AMERICA

<b>ARGENTINE</b>	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">http://www.samsung.com/ar/support</a>
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">http://www.samsung.com/br/support</a>
<b>CHILE</b>	800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
<b>COLOMBIA</b>	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	<a href="http://www.samsung.com/co/support">http://www.samsung.com/co/support</a>

---

## LATIN AMERICA

<b>COSTA RICA</b>	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>DOMINICA</b>	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>ECUADOR</b>	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG(72-6786)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>EL SALVADOR</b>	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>HONDURAS</b>	800-27919267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">http://www.samsung.com/mx/support</a>
<b>NICARAGUA</b>	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

---

## LATIN AMERICA

<b>PANAMA</b>	800-7267 800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>PARAGUAY</b>	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>PERU</b>	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">http://www.samsung.com/pe/support</a>
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>URUGUAY</b>	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>VENEZUELA</b>	0-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">http://www.samsung.com/ve/support</a>

## EUROPE

<b>AUSTRIA</b>	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">http://www.samsung.com/at/support</a>
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">http://www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">http://www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
<b>BOSNIA</b>	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

## EUROPE

<b>BULGARIA</b>	800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">http://www.samsung.com/bg/support</a>
<b>CROATIA</b>	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">http://www.samsung.com/hr/support</a>
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>
<b>CZECH</b>	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">http://www.samsung.com/cz/support</a>
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">http://www.samsung.com/dk/support</a>
<b>EIRE</b>	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">http://www.samsung.com/ie/support</a>
<b>ESTONIA</b>	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">http://www.samsung.com/ee/support</a>
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">http://www.samsung.com/fi/support</a>
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">http://www.samsung.com/fr/support</a>
<b>GERMANY</b>	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">http://www.samsung.com/de/support</a>
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>
<b>HUNGARY</b>	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a>
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">http://www.samsung.com/it/support</a>
<b>LATVIA</b>	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">http://www.samsung.com/lv/support</a>
<b>LITHUANIA</b>	8-800-7777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">http://www.samsung.com/lt/support</a>

## EUROPE

<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">http://www.samsung.com/nl/support</a>
<b>NORWAY</b>	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">http://www.samsung.com/no/support</a>
<b>POLAND</b>	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">http://www.samsung.com/pl/support</a>
<b>PORTUGAL</b>	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">http://www.samsung.com/pt/support</a>
<b>ROMANIA</b>	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">http://www.samsung.com/ro/support</a>
<b>SERBIA</b>	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">http://www.samsung.com/rs/support</a>
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">http://www.samsung.com/sk/support</a>
<b>SLOVENIA</b>	080 697 267 090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/si">http://www.samsung.com/si</a>
<b>SPAIN</b>	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">http://www.samsung.com/es/support</a>
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">http://www.samsung.com/se/support</a>
<b>SWITZERLAND</b>	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">http://www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">http://www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
<b>UK</b>	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">http://www.samsung.com/uk/support</a>

---

## CIS

<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>AZERBAIJAN</b>	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>GEORGIA</b>	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>KYRGYZSTAN</b>	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">http://www.samsung.com/kz_ru/support</a>
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>MONGOLIA</b>	7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>RUSSIA</b>	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">http://www.samsung.com/ru/support</a>
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">http://www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">http://www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

---

## CHINA

<b>CHINA</b>	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn/support">http://www.samsung.com/cn/support</a>
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk/support">http://www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">http://www.samsung.com/hk_en/support</a> (English)
<b>MACAU</b>	0800 333	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

## S.E.A

<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">http://www.samsung.com/au/support</a>
<b>INDONESIA</b>	021-56997777 08001128888	<a href="http://www.samsung.com/id/support">http://www.samsung.com/id/support</a>
<b>JAPAN</b>	0120-363-905	<a href="http://www.samsung.com/jp/support">http://www.samsung.com/jp/support</a>
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	<a href="http://www.samsung.com/my/support">http://www.samsung.com/my/support</a>
<b>MYANMAR</b>	01-2399888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/nz/support">http://www.samsung.com/nz/support</a>
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	<a href="http://www.samsung.com/ph/support">http://www.samsung.com/ph/support</a>
<b>SINGAPORE</b>	1800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">http://www.samsung.com/sg/support</a>
<b>TAIWAN</b>	0800-329999	<a href="http://www.samsung.com/tw/support">http://www.samsung.com/tw/support</a>

## S.E.A

<b>THAILAND</b>	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th/support">http://www.samsung.com/th/support</a>
<b>VIETNAM</b>	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">http://www.samsung.com/vn/support</a>

## S.W.A

<b>BANGLADESH</b>	09612300300	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
<b>SRI LANKA</b>	0094117540540 0094115900000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

## MENA

<b>ALGERIA</b>	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
<b>BAHRAIN</b>	8000-GSAM (8000-4726)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
<b>EGYPT</b>	08000-726786 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">http://www.samsung.com/eg/support</a>
<b>IRAN</b>	021-8255	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">http://www.samsung.com/iran/support</a>
<b>JORDAN</b>	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
<b>KUWAIT</b>	183-CALL (183-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

## MENA

<b>MOROCCO</b>	080 100 22 55	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
<b>PAKISTAN</b>	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">http://www.samsung.com/pk/support</a>
<b>QATAR</b>	800-CALL (800-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
<b>SAUDI ARABIA</b>	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">http://www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">http://www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)
<b>SYRIA</b>	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
<b>TUNISIA</b>	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
<b>TURKEY</b>	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">http://www.samsung.com/tr/support</a>
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

## AFRICA

<b>BOTSWANA</b>	8007260000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>BURUNDI</b>	200	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>CAMEROON</b>	7095-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>COTE D'IVOIRE</b>	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>

---

## AFRICA

<b>DRC</b>	499999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
<b>KENYA</b>	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>MOZAMBIQUE</b>	847267864 / 827267864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>NAMIBIA</b>	08 197 267 864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
<b>RWANDA</b>	9999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>SENEGAL</b>	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>SUDAN</b>	1969	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>TANZANIA</b>	0800 755 755	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>UGANDA</b>	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>ZAMBIA</b>	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

---

## Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)

— Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir trotz bestehender Gewährleistung möglicherweise in folgenden Fällen den Besuch eines Servicetechnikers in Rechnung.

### Kein Produktdefekt

Reinigung, Anpassung, Erklärung, Neuinstallation o. ä. des Geräts

- Ein Servicetechniker erklärt die Verwendung des Geräts oder passt Optionen an, ohne das Gerät zu zerlegen.
- Ein Defekt wird durch äußere Einflüsse verursacht (Internet, Antenne, drahtgebundene Signale usw.).
- Ein Gerät wird neu installiert oder zusätzliche Geräte werden angeschlossen, nachdem das gekaufte Gerät zum ersten Mal installiert wurde.
- Ein Gerät wird neu installiert, um es woanders aufzustellen oder an einen anderen Wohnort umzuziehen.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung in Verbindung mit einem Gerät eines anderen Herstellers.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung des Netzwerks oder eines Programms eines anderen Herstellers.
- Der Kunde möchte, dass auf dem Gerät Software installiert und das Gerät eingerichtet wird.
- Ein Servicetechniker beseitigt/säubert Staub oder Fremdkörper innerhalb des Geräts.
- Der Kunde möchte nach dem Homeshopping- oder Online-Kauf noch zusätzlich die Installation.

## Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist

Schaden am Gerät durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.

Wenn der Schaden am Gerät verursacht wird durch:

- Einwirkung von außen oder fallen lassen
- Verwendung von Zubehör oder separat gekauftem Gerät, das nicht von Samsung freigegeben ist
- Reparatur durch eine Person, die kein Techniker eines Outsourcing-Serviceunternehmens oder Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist.
- Umbau oder Reparatur des Geräts durch den Kunden
- Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschlüssen
- Nichtbeachtung der Warnhinweise im Benutzerhandbuch

### Anderere

- Das Gerät fällt durch eine Naturkatastrophe (Blitz, Feuer, Erdbeben, Überflutung usw.) aus.
- Die Verbrauchskomponenten sind aufgebraucht. (Batterie, Toner, Leuchtstofflampen, Tonköpfe, Vibrator, Lampe, Filter, Bänder usw.)

— Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerät nicht defekt ist, wird möglicherweise eine Servicegebühr berechnet. Lesen Sie daher zunächst das Benutzerhandbuch.

---

## Ordnungsgemäße Entsorgung

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

---

## Terminologie

**OSD (On Screen Display)**\_\_\_\_\_ Ein On Screen Display (OSD) ermöglicht die Konfiguration von Einstellungen zur Optimierung der Bildqualität. Sie können damit Helligkeit, Farbton, Größe und viele andere Bildschirmeinstellungen mithilfe von auf dem Bildschirm angezeigten Menüs ändern.

**HUB**\_\_\_\_\_ Ein HUB ist ein Gerät, das ein gemeinsamer Verbindungspunkt für mehrere über ein Netzwerk verbundene Geräte ist. Es wird verwendet, um mehrere PCs, Videogeräte, Büromaschinen und/oder LANs über ein einzelnes Netzwerk zu verbinden.

**Gamma**\_\_\_\_\_ Das Gamma-Menü passt die Graustufen, welche die Mitteltöne auf dem Bildschirm darstellen, an. Eine Änderung der Helligkeit wirkt sich auf den ganzen Bildschirm aus, während die Änderung von Gamma nur die mittlere Helligkeit verstärkt.

**Graustufen**\_\_\_\_\_ Die Stufen beziehen sich auf die unterschiedliche Farbtintensität bei der Änderung von Farben von dunkleren zu helleren Bereichen auf dem Bildschirm. Änderungen der Helligkeit des Bildschirms werden durch Schwarzweißwerte ausgedrückt, und Graustufen bezieht sich auf den mittleren Bereich zwischen Schwarz und Weiß. Bei einer Änderung der Graustufen durch Gamma-Anpassung verändert sich die mittlere Helligkeit auf dem Bildschirm.

**Abtastrate**\_\_\_\_\_ Abtastrate oder Bildwiederholrate bezieht sich auf auf die Frequenz, mit der der Bildschirm aktualisiert wird. Bei der Aktualisierung werden Bildschirmdaten übertragen, sodass ein Bild entsteht. Die Aktualisierung ist jedoch für das bloße Auge nicht zu erkennen. Die Anzahl der Bildschirmaktualisierungen wird als Abtastrate bezeichnet und in Hz gemessen. Einer Abtastrate von 60 Hz bedeutet, dass sich der Bildschirm 60 mal pro Sekunde aktualisiert. Die Bildschirmabtastrate hängt von der Leistungsfähigkeit der Grafikkarten in Ihrem PC und vom Bildschirm ab.

**Punktabstand**\_\_\_\_\_ Der Bildschirm ist aus roten, grünen und blauen Punkten aufgebaut.

Je geringer der Abstand zwischen den Punkten, desto höher die Auslösung. Der Punktabstand ist der kürzeste Abstand zwischen den Punkten gleicher Farbe. Der Punktabstand wird in Millimetern angegeben.

**Horizontalfrequenz**\_\_\_\_\_ Auf dem Bildschirm angezeigte Zeichen oder Bilder bestehen aus zahlreichen Bildpunkten (Pixel). Die Pixel werden in horizontalen Linien übertragen, die dann vertikal angeordnet werden, um ein Bild zu erzeugen. Die horizontale Frequenz wird in kHz gemessen und gibt an, wie oft pro Sekunde horizontale Zeilen übertragen und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Eine Horizontalfrequenz von 85 bedeutet, dass die horizontalen Linien, aus denen sich ein Bild zusammensetzt, 85000 Mal pro Sekunde übertragen werden. Die Horizontalfrequenz wird als 85 kHz angegeben.

**Vertikalfrequenz**\_\_\_\_\_ Ein Bild besteht aus zahlreichen horizontalen Linien. Die vertikale Frequenz wird in Hz gemessen und gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde durch die horizontalen Linien erzeugt werden können. Eine vertikale Frequenz von 60 bedeutet, dass ein Bild 60 Mal pro Sekunde übertragen wird. Die vertikale Frequenz wird auch als „Aktualisierungsrate“ bezeichnet und beeinflusst das Flimmern des Bildschirms.

**Auflösung**\_\_\_\_\_ Die Auflösung ist die Anzahl der horizontalen Pixel und vertikalen Pixel, die der Bildschirm wiedergeben kann. Sie entspricht dem Grad der Anzeigegenauigkeit. Eine höhere Auflösung zeigt eine größere Menge an Informationen auf dem Bildschirm an und eignet sich zur Durchführung mehrerer Aufgaben gleichzeitig.  
Beispiel: Eine Auflösung von 1920 x 1080 besteht aus 1920 horizontalen Pixeln (horizontale Auflösung) und 1080 vertikalen Linien (vertikale Auflösung).

**Plug & Play**\_\_\_\_\_ Die Plug & Play-Funktion ermöglicht den automatischen Austausch von Informationen zwischen Bildschirm und PC, um eine optimale Anzeige zu erzielen.

Der Monitor führt Plug & Play mit dem internationalen Standard VESA DDC aus.