


SK Návod na obsluhu

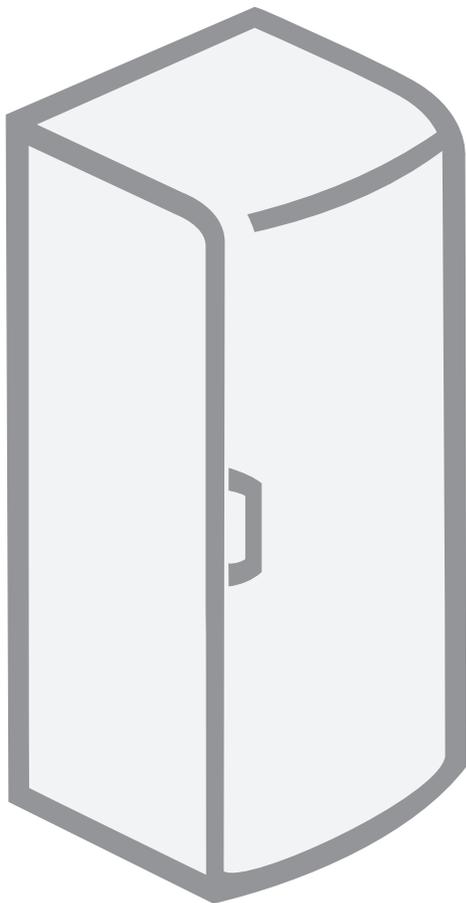


Chladnička

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám preukázali zakúpením nášho spotrebiča.
Želáme Vám veľa potešenia pri používaní spotrebiča.

Chladnička je určená na použitie v domácnostiach, na uskladnenie čerstvého jedla pri teplotách vyšších ako 0°C.

| | |
|---|----|
| Dôležité upozornenia | 3 |
| Niekoľko tipov, ako ušetriť energiu s vašou kombinovanou chladničkou s mrazničkou | 4 |
| Popis spotrebiča..... | 5 |
| Inštalácia a pripojenie | 6 |
| Zmenu smeru otváranie dvier | 9 |
| Obsluha spotrebiča | 10 |
| Uskladnenie jedla v chladničke..... | 12 |
| Skladovanie jedla vo FreshZone | 13 |
| Rozmrazovanie spotrebiča | 13 |
| Čistenie spotrebiča | 14 |
| Odstraňovanie problémov | 15 |
| Informácie o hlukoch / zvukoch spotrebiča..... | 16 |

Dôležité upozornenia

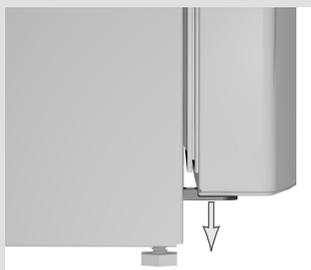

- Tento spotrebič je vyrobený v súlade s platnými bezpečnostnými normami. Ale je stále vhodné, aby nebol bez dozoru použitý osobami so zníženými telesnými, pohybovými, alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí. Tieto isté odporúčania sa vzťahujú pre používanie spotrebiča nepnoletými osobami.
- Pred pripojením spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu, ktorý popisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na obsluhu platí pre viacero typov / modelov; preto môže obsahovať popisy nastavení a zariadenia, ktoré nebudú dostupné na vašom spotrebiči.
- Odstráňte obalový materiál, ktorý je určený na ochranu spotrebiča, alebo určitých jeho častí počas prepravy. Odstráňte rozpery nainštalované na rohoch dvier a nahradte ich krytkou.
- **Upozornenie:** spotrebič by mal byť zaistený proti prevráteniu pomocou dodaného držáka – pozri pokyny v kapitole „Inštalácia a pripojenie“.
- Pred pripojením k elektrickej sieti by mal spotrebič stáť v zvislej stojatej polohe najmenej 2 hodiny. Takto sa môžete vyhnúť prevádzkovým poruchám spôsobených prepravou na chladiacom systéme, ktoré by mohli nastať.
- Spotrebič musíte pripojiť k elektrickej sieti a uzemniť v súlade s platnými normami a smernicami.
- Spotrebič by ste nemali používať vonku a nemali by ste ho vystaviť dažďu.
- Spotrebič musíte odpojiť od elektrickej siete (odpojte sieťový kábel zo zásuvky) pred čistením, alebo pred výmenou žiarovky.
- Ak je sieťový kábel poškodený, mal by ho vymeniť servisný technik, alebo iná oprávnená osoba.
- Ak spotrebič nepoužívate dlhšiu dobu, vypnite ho príslušným tlačidlom a odpojte ho od elektrickej siete. Vyprázdnite spotrebič, odmrzajte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.
- Na ochranu životného prostredia zlikvidujte spotrebič po jeho životnosti odovzdaním do autorizovaného zberného strediska odpadu.
- Obalový materiál je vyrobený s ekologicky nezávadných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať, alebo zničiť bez ohrozenia životného prostredia.
- Deti by sa nemali hrať so spotrebičom.
- Typový štítok so základnými informáciami o spotrebiči je prilepený vo vnútri spotrebiča. Ak typový štítok nie je vo vašom jazyku, vymeňte ho s tým, ktorý bol dodaný so spotrebičom.
- **Upozornenie!** Vetracie štrbiny na spotrebiči, alebo zabudované prvky musia byť vždy čisté a voľné.

- **Upozornenie!** Na rozmrazovanie chladničky nepoužívajte mechanické zariadenia, alebo nástroje, ani žiadne iné spôsoby, okrem tých, pre ktoré to odporučil výrobca.
- **Upozornenie!** Pri inštalácii, čistení, alebo presúvaní spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu na častiach chladiaceho systému. Takto sa tiež vyhnete ohrozeniu životného prostredia.
- **Upozornenie!** Vo vnútri mrazničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, okrem tých, ktoré boli vyslovene povolené výrobcom chladničky s mrazničkou.




Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

Niekoľko tipov, ako ušetriť energiu s vašou kombinovanou chladničkou s mrazničkou

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Neotvárajte dvierka častejšie, než je nutné.
- Občas skontrolujte, či môže za spotrebičom vzduch voľne prúdiť.
- Kondenzačnú jednotku pripevnenú na zadnej stene spotrebiča musíte udržiavať v čistote (pozrite časť “Čistenie prístroja”)
- Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, vymeňte ho čo najskôr.
- Potraviny ukladajte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch.
- Pred vložením uvareného jedla do chladničky, dbajte na to, aby bolo jedlo vychladnuté na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladiacom priestore.
- Vyberte mraziace zásuvky a police vo dverách, ako je popísané v návode, aby ste využili celý priestor.
- Mrazničku s manuálnym rozmrazovaním rozmrazujte, keď vrstva námrazy dosiahne na povrchu hrúbku asi 3-5 mm.
- Uistite sa, že police sú rovnomerne rozložené a že jedlo je usporiadané tak, aby umožňovalo voľný obeh vzduchu (pozor dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je popísané v návode).
- V zariadeniach, ktoré sú vybavené ventilátorom dbajte na to, aby otvory ventilátora neboli zakryté.

Popis spotrebiča

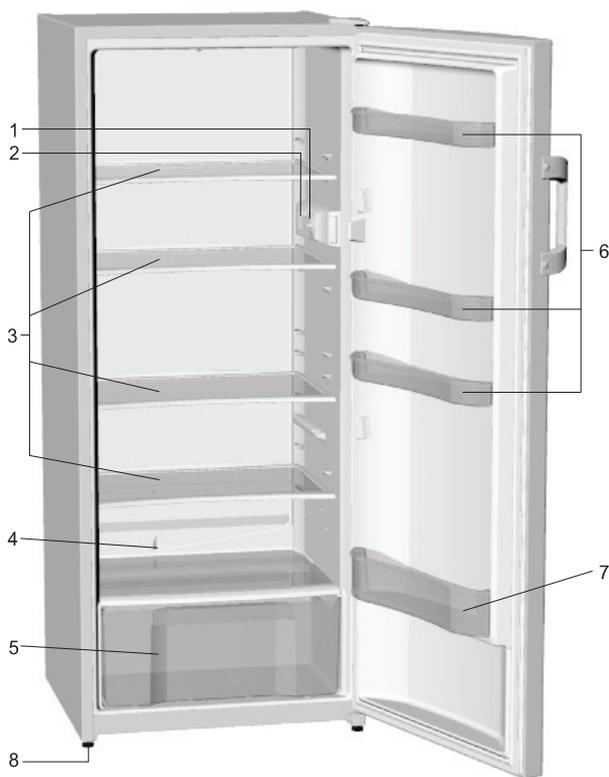

- 1 Ovládacia jednotka
- 2 Žiarovka vnútorného osvetlenia
- 3 Polička (výškovo nastaviteľná)
- 4 Odtokový žľab výtoky vody
- 5 Zásobník / zásuvka na ovocie a zeleninu
- 6 Poličky vo dverách chladničky (hlboká a plytká verzia, s alebo bez krytu)
- 7 Stojan na fľaše
- 8 Nožička

- Vnútoré zariadenie spotrebiča sa môže meniť v závislosti od modelu spotrebiča.


Inštalácia a pripojenie

Výber miestnosti

- Spotrebič by ste mali inštalovať do suchej, dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak teplota okolia bude v rozsahoch uvedených nižšie v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku so základnými informáciami o spotrebiči.


| Trieda | Teplota |
|------------------|-------------------|
| SN (pod normál) | od +10°C do +32°C |
| N (bežná) | od +16°C do +32°C |
| ST (subtropická) | od +16°C do +38°C |
| T (tropická) | od +16°C do +43°C |

Inštalácia spotrebiča

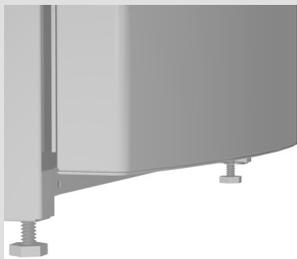


Inštaláciu spotrebiča by mali vykonať najmenej dve osoby, aby ste sa vyhli akémukoľvek fyzickému zraneniu, alebo poškodeniu spotrebiča.

- Spotrebič by mal stáť pevne vo zvislej polohe a dostatočne stabilnom základe. V prednej časti je spotrebič vybavený dvoma nastaviteľnými nožičkami, ktoré môžete použiť na vyváženie spotrebiča.

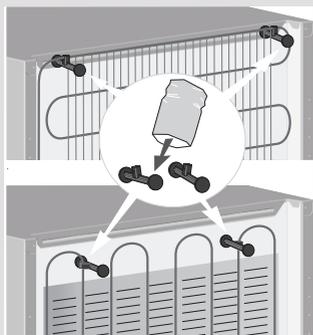


- Spotrebiču sú priložené dve rozpierky, ktoré namontujete na horný okraj kondenzátora, čím sa zabráni blízkemu umiestneniu spotrebiča ku stene (majú len vybrané modely). Rozpierky sú univerzálne vzhľadom na rôznu vzdialenosť kondenzátora od spotrebiča, preto ich musíte patrične otočiť a namontovať na spotrebič.

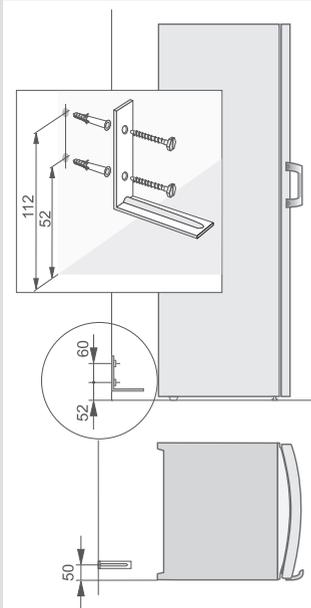

- Pretože sa spotrebič, najmä pri naplnených poličkách vo dverách, môže prevrátiť dopredu, keď sú dvere otvorené, mali by ste ho upevniť držiakom, ktoré zabráni prevráteniu. Navíťajte dve dviery $\varnothing 8$ mm do steny za spotrebičom vo výške 52 a 112 mm od podlahy, a 50 mm od ľavej strany spotrebiča pri pohľade z prednej strany. Do dier zasuňte hmoždinky a pomocou skrutiek upevnite držiak. Zatlačte spotrebič proti stene, kým držiak nedosiahne presne nad podporu kompresora.

- Ak sa nad spotrebičom nachádza časť kuchynskej linky, mala by byť vytvorená vzdialenosť najmenej 5 centimetrov medzi touto časťou linky a chladničkou, aby ste zabezpečili dostatočné chladenie kondenzátorovej jednotky.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla. Ak sa tomu nedá vyhnúť, nainštalujte izolačnú dosku.
- Spotrebič môže stáť voľne, alebo ho môžete umiestniť vedľa časti kuchynskej linky, alebo ku stene. Nechajte miesto potrebné na otvorenie dverí a vysunutie zásuviek a poličiek (pozri inštalačná schéma).

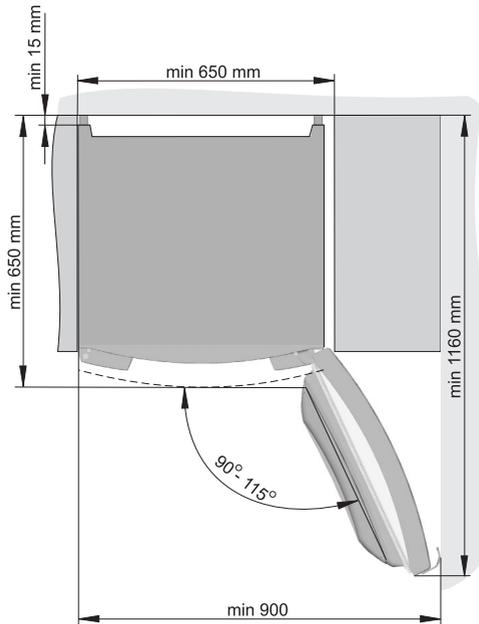

Pripojenie spotrebiča


- Použite sieťový kábel na pripojenie spotrebiča k elektrickému napájaniu. Zásuvka v stene by mala byť vybavená zemiacim vodičom (bezpečná). Menovité napätie a frekvencia sú vyznačené na typovom štítku so základnými informáciami o spotrebiči
- Spotrebič by ste mali pripojiť k elektrickému napájaniu a uzemniť v súlade s platnými normami a smernicami. Spotrebič zvládne krátkodobé odchýlky od menovitého napätia, ale nie väčšie ako -6 % až +6%.

Zmenu smeru otváranie dvier


Potrebné náradie: imbusový kľúč / kľúč 8, skrutkovač

1. Skrutkovačom odmontujte krytky A a B.
2. Vberte pánty (C, E1) a dvierka (D), začnite od vrchu a pokračujte dole. Uistite sa, že dvierka nie sú poškodené.
3. Krytky (H) umiestnite na opačnú stranu.
4. **Dvierka (D):** umiestnite pánty (J) a krytky (M) na opačnú stranu.
5. **Začnite od stredu a pokračujte smerom hore:** priložte a pripievte ľavé pánty (E2) dodané v sáčku; nasadte dvere (D); a upevnite pánt (C); nezabudnite umiestniť podložky, tak ako boli predtým, než ste ich vybrali.
6. Priložte krytky A a B.
7. **Zmena pozície rukoväte:** vyberte krytky, povolte skrutky a pripojte rukoväť na opačnú stranu. Umiestnite krytky na opačnú stranu. Používajte krytky dodávané v sáčku na zakrytie otvoru, kde bola pôvodne pripojená rukoväť.


Odložte pánty E1 pre prípad, že budete potrebovať zmeniť smer otvárania dverí v budúcnosti.

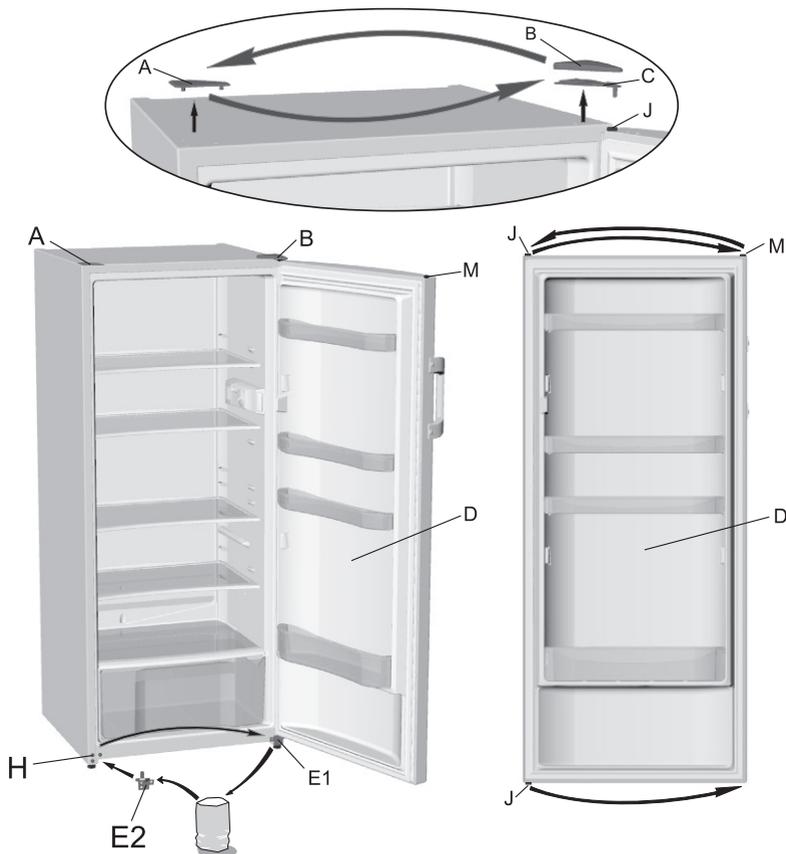

Model bez ventilátora

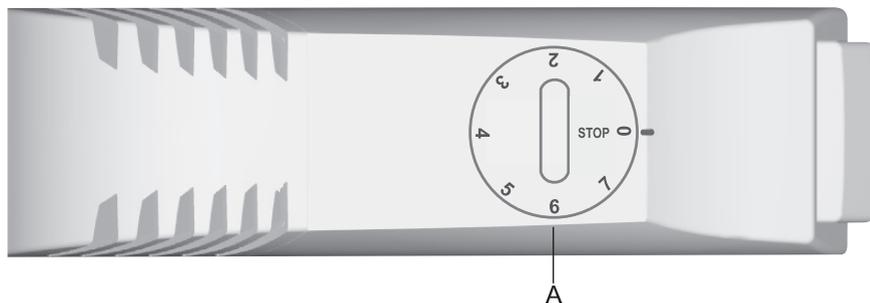


Model s ventilátorom

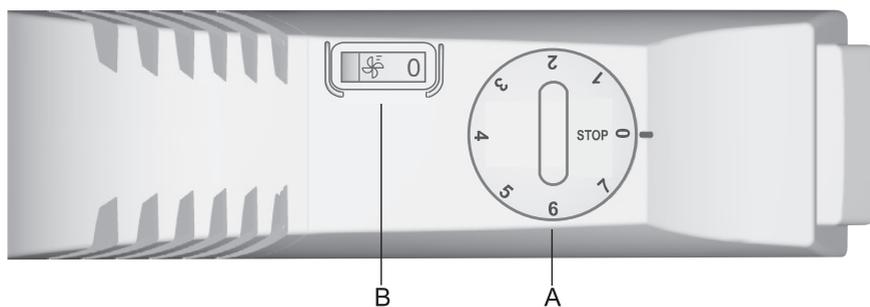


A Ovládanie nastavenia teploty a zapnutia/vypnutia.

B Tlačidlo zapnutia/vypnutia ventilátora (len u niektorých modelov)

Tlačidlo ON/OFF

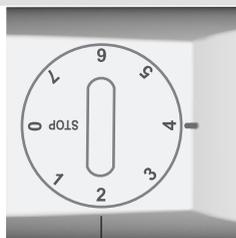

Zapnutie: ovládací gombík termostatu otočte v smere číselníka na pozíciu 7.

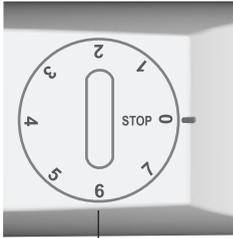

A


Vypnutie: ovládací gombík otočte na späť na polohu **STOP(0)**.

Nastavenie teploty

- Čím vyššia je pozícia voliča teploty (smerom k pozícii 7), tým nižšia je teplota (chladničky) v prihradkách spotrebiča. Vnútorňa teplota v chladničke môže dokonca klesnúť pod 0°C. Vyššie pozície nastavenia sa používajú v prípade odporúčanej nízkej chladiacej teploty, alebo ak je teplota okolia nižšia ako 16°C. V prípade bežnej okolitej teploty odporúčame stredné nastavenie.
- Zmena okolitej teploty ovplyvní teplotu spotrebiča, takže pozíciu voliča teploty by ste mali podľa toho nastaviť.
- V pozícii STOP (0) je spotrebič vypnutý (chladiaci systém je vypnutý). Hoci je spotrebič stále napájaný (svetelná žiarovka sa zapne, ak otvoríte dvere chladničky).

Ventilátor

(len pri niektorých modeloch)

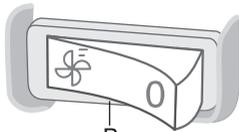


B

- Ventilátor prispieva k rovnomernejšiemu rozloženiu teploty a rýchlejšiemu ochladeniu, ako aj znižuje tvorbu orosenia na policách. Pracuje len pri aktivovanom kompresore.
- Zapnutie ventilátora sa odporúča ako prídavná funkcia v nasledovných prípadoch:
 - zvýšená teplota v miestnosti (nad 30°C),
 - v prípade vyššej vlhkosti vzduchu alebo pri začatí hromadenia kvapôčok rosy na policách,
 - keď vkladáte väčšie množstvá jedla (rýchle ochladenie).

• Zapnutie / vypnutie ventilátora

ZAPNUTÝ = 

VYPNUTÝ = 0

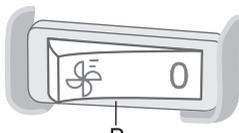


B

Poznámka: Pri aktivovanom ventilátore sa zvýši spotreba energie a teplota v chladničke klesne.

Z týchto dôvodov odporúčame prestať teplotu spotrebiča:

- keď je aktivovaný ventilátor: polohy 1-4,
- keď je ventilátor neaktívny: polohy 4-7.

Nastavenie teploty pre chladničku tiež ovplyvňuje teplotu v mraziacej časti.

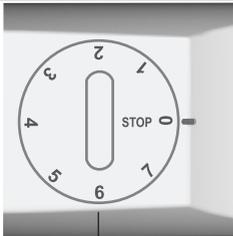

A

Uskladnenie jedla v chladničke

Dôležité upozornenia k uskladneniu jedla

- ⚠ **Vhodné použitie spotrebiča, vhodné balenie jedla, udržovanie vhodnej teploty a dodržiavanie hygienických smerníc rozhodne ovplyvní kvalitu uskladnenia jedla.**
- ⚠ **Dodržiujte dátumy minimálnej trvanlivosti vyznačené na obale výrobku.**
- ⚠ **Jedlo uskladnené v chladničky by ste mali umiestniť v uzatvorených nádobách, alebo iných vhodných baleniach, aby ste sa vyhli unikaniu vône a vlhkosti.**
- ⚠ **Neuskladňujte horľavé, prchavé a výbušné látky v chladničke.**
- ⚠ **Fľaše s vysokým obsahom alkoholu by ste mali pevne utesniť a uložiť vo vertikálnej polohe.**
- ⚠ **Niektoré organické roztoky, prchavé oleje v citrónovej a pomarančovej kôre, mastné kyseliny atď. môžu poškodiť umelohmotné povrchy v prípade dlhého kontaktu, čo spôsobí predčasné starnutie týchto materiálov.**
- ⚠ **Neželaný zápach upozorňuje na nedostatočnú čistotu alebo pokazené jedlo (viď Čistenie a údržba).**
- ⚠ **Odstráňte pokazené jedlo z chladničky pred dlhšou neprítomnosťou v domácnosti.**

Vnúťorná výbava chladničky



Výbava závisí od modelu

- Poličky môžete vložiť do ktorýchkoľvek vodítko vo vnútri chladničky. Sú chránené proti vysunutiu. Na vybratie poličky z chladničky, jemne ju vpredu nadvihnite, nakloňte, koľko je potrebné a vysuňte. Jedlo, ktoré sa rýchlo kazí by ste mali udržovať na zadnej časti poličky, kde sú nižšie teploty.
- Niektoré modely majú kovový držiak fl iaš. Umožňuje bezpečné uloženie fl iaš. Zabraňuje vypadnutiu. Vyberte ho tak, že ho spredu nadvihnete a potiahnete k sebe. Nosič umiestnite tak aby nebránilo zatváranju dverí. Maximálny objem držiaču j 9 fl iaš o objeme 0,75 l cca 13 kg váhy - pozri štítko na pravej strane vo vnútri spotrebiča.
- Kôš / zásuvka v dolnej časti chladničky, pod sklenuou poličkou je určený na uskladnenie ovocia a zeleniny. Vytvára vlhkosť, preto zabraňuje dehydratácii jedla. Potravinu musia byť riadne zabalené, aby sa zabránilo unikaniu alebo prijímanie pachov a vlhkosti.
- Vnúťorná strana dvier chladničky je vybavená regálmi a košmi určenými na uskladnenie syra, masla, vajec, jogurtu a iných menších balení, fliašiek a konzerv atď. Nižšia časť dvier je vybavená regálom na fľaše.

Doba uskladnenia jedla

Odporúčaná doba uskladnenia pre chladničku

| Jedlo | Doba |
|--|-----------|
| vajcia, marinované mäso, údené mäso | do 10 dní |
| syr | do 10 dní |
| koreňová zelenina | do 8 dní |
| maslo | do 7 dní |
| dezerty, ovocie, jedlá ihneď ku konzumácii, surové kusy mäsa | do 2 dní |
| ryba, surové naporcované mäso, morské špeciality | do 1 dňa |

Skladovanie jedla vo FreshZone



Zásobník **FreshZone** umožňuje uskladniť široký výber čerstvého jedla **dlhšie ako v bežnej chladničke**. Jedlo zostane čerstvé dlhú dobu a chráni sa jeho chuť a výživné prísady. Znižuje sa riziko pokazenia a straty hmoty, takže ovocie a zelenina sú čerstvejšie a prirodzenejšie. Zásobník musí byť pevne zatvorený, aby fungoval optimálne.

- Úroveň vlhkosti v zásobníku závisí od vlhkosti uloženého jedla a od toho, ako často otvárate dvere.
- Keď kúpite jedlo skontrolujte jeho čerstvosť: kvalita a trvanlivosť jedla od toho závisia.
- Nezabalenú zverinu, alebo ovocie skladujte oddelene, alebo ich zabaľte do vhodných obalov. Vyhnite sa chytaniu rôznych typov mäsa. Tieto by mali byť balené a skladované oddelene, aby ste sa vyhli bakteriálnemu rozkladu v prípade, že sa mäso skazí.
- Približne 30 – 60 minút pred použitím vyberte jedlo zo zásobníka, aby si zachovalo svoju vôňu a chuť dosiahnutú pri okolitej teplote.
- Jedlo citlivé na nízke teploty nie je vhodné na skladovanie v zásobníku **FreshZone**: ananás, avokádo, banány, olivy, zemiaky, baklažán, uhorka, fazuľa, melóny, vodné melóny, tekvice.

Rozmrazovanie spotrebiča

Automatické rozmrazenie chladničky

Chladnička nevyžaduje rozmrazovania, pretože ľad nahromadený na zadnej stene v vo vnútri chladiacej časti sa automaticky rozpustí.

Nahromadený ľad sa roztaví, keď kompresor nepracuje. Kvapky budú padať cez otvory v zadnej stene chladničky do zásobníka nad kompresorom, z ktorého sa vyparia.

Ak sa na zadnej stene chladničky vytvorí nadmerná vrstva ľadu (3 – 5 mm), mali by ste spotrebič odpojiť a rozmraziť manuálne.

Čistenie spotrebiča

Pred čistením odpojte spotrebič z elektrickej siete - otočte gombík termostatu **A** na polohu **STOP (0)** a odpojte napájací kábel zo zásuvky.



- Pomocou **jemnej handry** vyčistite povrchy. Čističe obsahujúce **brúsne častice, kyseliny, alebo rozpúšťadlá, nie sú vhodné**, pretože poškodia povrch.

Vyčistite **exteriér spotrebiča** vodou, alebo miernym roztokom mydlovej vody.

Lakované a hliníkové povrchy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridajte trochu jemného saponátu. Čistiace prostriedky s nízkym obsahom alkoholu sú tiež prípustné (napr. čističe okien). Čističe s obsahom alkoholu nie sú povolené na čistenie umelohmotných častí.



Čistite **vnútro spotrebiča** vlažnou vodou, do ktorej môžete pridať trochu octu.

- Pod chladiacou doskou, ktorá chladí vnútro chladničky sú umiestnené priechody (žliabky) a otvory, cez ktoré sa dovádza rozpustená voda z vnútra spotrebiča. Priechody a otvory by ste nemali nikdy zablokovať; preto ich často kontrolujte a čistite, ak je to potrebné (napr. pomocou umelohmotnej kefy).
- **Kondenzačnú jednotku** na zadnej strane chladničky by ste mali vždy udržiavať čistú, čistiť prach a zvyšky výparov z kuchyne. Použite jemnú nekovovú kefku alebo vysávač na pravidelné čistenie prachu.
- Tiež čistíte **nádobu** nad kompresorom chladničky. Ak ju vyberiete kvôli čisteniu, potom ju vložte späť. Uistite sa, že nádoba je vo vodorovnej polohe!
- Po vyčistení, zapnite spotrebič a vložte jedlo späť.

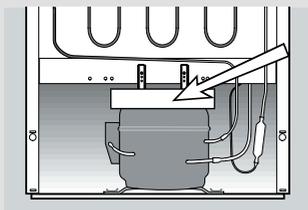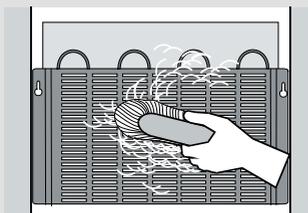

Odstraňovanie problémov

| Problém: | Príčina alebo náprava: |
|--|--|
| Po pripojení k elektrickému napájaniu spotrebič nefunguje: | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že zásuvka v stene je zapojená a zástrčka spotrebiča je v zásuvke. |
| Chladiaci systém bol v prevádzke nepretržite dlhú dobu: | <ul style="list-style-type: none"> • Príliš vysoká teplota okolia. • Dvere sa otvárajú príliš často, alebo sa nechávajú otvorené príliš dlho. • Dvere nie sú náležite zatvorené (medzi dvermi a chladničkou sa môže nachádzať nečistota, dvere môžu byť vychýlené, skontrolujte tesnenie atď.). • Vložené príliš mnoho čerstvého jedla. • Snímač v chladničke (A) je blokovaný čerstvým jedlom. Uistite sa, že vzduch môže prúdiť okolo snímača (iba pri niektorých modeloch). • Nedostatočné chladenie kompresora a chladiča. Skontrolujte kolobeh vzduchu za spotrebičom a vyčistite chladič. |
| Nadmerná tvorba ľadu na zadnej vnútornej stene chladničky môže spôsobiť: | <ul style="list-style-type: none"> • Dvere sa otvárajú príliš často, alebo nechávajú otvorené príliš dlho. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Do chladničky bolo umiestnené teplé jedlo. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Jedlo a zásobník sú v kontakte s vnútornou zadnou stenou chladničky. • Slabé tesnenie dvier. Ak je tesnenie znečistené, alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte. |
| Z chladničky kvapká voda: | <ul style="list-style-type: none"> • Zablockované odvádzacie otvory vody; alebo voda z roztopeného ľadu kvapká cez zberný priechod vody. • Vyčistíte zablockované otvory, napr. pomocou umelohmotnej kefky. • Ak je vrstva ľadu príli hrubá, rozmrazte spotrebič manuálne (pozri „Rozmrazovanie spotrebiča“). |
| Výmena žiarovky: | <ul style="list-style-type: none"> • Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od elektrického napájania (odpojte sieťový kábel zo zásuvky v stene). Vložte skrutkovač do drážky v kryte, nadvihnite ho a odstráňte. Vymeňte žiarovku za novú (E14, rovnaký výkon, ako tá, ktorá bola dodaná výrobcom) a založte kryt. • Nelikvidujte vypálenú žiarovku s organickým odpadom. • Žiarovka je považovaná za spotrebný materiál a je vyňatá zo záruky! • Žiarovky používané v tomto spotrebiči sú špeciálne určené na používanie výhradne u vybraných domácich spotrebičov. Nie sú vhodné pre osvetlenie miestnosti v domácnosti. |

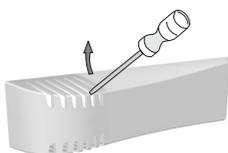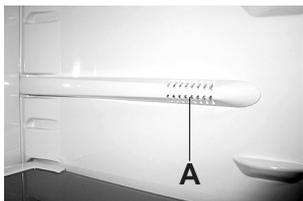

Ak sa žiadna vyššie uvedená príčina nepodobá vášmu problému, spojte sa, prosím s najbližším servisným strediskom a uveďte typ, model a sériové číslo, ako je vyznačené na typovom štítku so základnými informáciami nalepenom vo vnútri spotrebiča.

Informácie o hlukoch / zvukoch spotrebiča

Chladenie v chladničke s mrazničkou je umožnené chladiacim systémom s chladičom (pri niektorých spotrebičoch tiež s ventilátorom), ktorý vydáva určitú úroveň hluku počas prevádzky. Úroveň hluku závisí od inštalácie, správnosti používania a veku spotrebiča.

- **Po spustení spotrebiča**, môže byť chladič trochu hlučnejší (bublavý zvuk, hluk spôsobený obehom chladiva cez chladiaci systém). To nie je znak poruchy a neovplyvňuje to životnosť spotrebiča. Časom sa úroveň tohto hluku zníži.
- Niekedy sa počas prevádzky spotrebiča môže objaviť **prudký alebo hlasnejší zvuk**, ktorý sa objaví mimoriadne; je to väčšinou výsledok neprávnej inštalácie:
 - Spotrebič musíte umiestniť vodorovne a pevne na tvrdom podklade.
 - Spotrebič by nemal byť v kontakte so stenou, alebo príslušným nábytkom.
 - Uistite sa, že zariadenie vo vnútri spotrebiča je náležite namontované a že hluk nie je spôsobený kmitajúcimi konzervami, fľašami, alebo inými nádobami narážajúcimi na seba.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ
NEOVPLYVNIA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.

