



Laufband

10015802 10015803

KLARO  **FIT**

Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu Klarfit. Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a postupujte podľa neho, aby ste prístroj nepoškodili. Neručíme za škody vzniknuté nerešpektovaním bezpečnostných pokynov a neodbornou manipuláciou.

Technické údaje

Výrobné číslo	10015802, 10015803
Zásobovanie elektrickou energiou	230 V ~ 50 Hz
Zásobovanie elektrickou energiou pre displej	2 x AAA - batéria
Maximálna telesná hmotnosť	100 kg
Spotreba elektrickej energie	300 W

Bezpečnostné pokyny

na zníženie rizika požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom a poškodenia prístroja:

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu.
- Na zariadenie nekladte nádoby naplnené tekutinami (napríklad vázy).
- Používajte výlučne odporúčané príslušenstvo.
- Prístroj neopravujte sami.
- Za účelom údržby sa obracajte na vyškolený zákaznícky servis.
- Dozrite, aby na prístroj nespadol žiaden kovový predmet.

Napájací kábel

- Prístroj zapájajte len do zásuviek, ktorých napätie zodpovedá napätiu uvedenému na prístroji.
- Vidlicu napájacieho kábla zasuňte do zásuvky na doraz.
- Kábel neťahajte, neohýňajte a nekladte naň žiadne ťažké predmety.
- Vidlicu napájacieho kábla nechytajte mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní uchopte vidlicu napájacieho kábla za jej plastovú časť.
- Nepoužívajte poškodenú vidlicu alebo poškodenú zásuvku.
- Umiestnite prístroj tak, aby bolo možné napájací kábel v prípade poruchy okamžite vytiahnuť zo zásuvky.

Malé súčiastky/časti balenia

Malé súčiastky (napr. skrutky, matice a iný montážny materiál) a časti balenia uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko prehltnutia. Nenechávajte deti hrať sa s fóliou. Hrozí riziko udusenía.

Montáž

- Prístroj kladte len na suchý, rovný, vodotesný a teplu odolný povrch.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná na rýchle odpojenie prístroja v prípade núdze.
- Prístroj neumiestňujte do regálov, vstavaných skriň ani do iných obmedzených priestorov. Zabezpečte dostatočné vetranie prístroja.
- Prístroj neumiestňujte na zosilňovač ani na iné zariadenia, ktoré sa môžu ohrievať. Teplo by mohlo prístroj poškodiť.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, prílišnej vlhkosti a nadmerným otrasom.


Prenos zariadenia

Prosím, nevyhadzujte pôvodné balenie. Na dosiahnutie dostatočnej ochrany prístroj pri prenášaní zabaľte vždy do pôvodného balenia.

Čistenie povrchovej vrstvy

Nepoužívajte žiadne prchavé tekutiny, ako napr. sprej proti hmyzu. Príliš veľkým tlakom pri utieraní môžete poškodiť povrch prístroja. Gumené alebo plastové predmety by nemali byť v dlhodobom kontakte s prístrojom. Prístroj a pás čistite pomocou mäkkej handričky, teplej vody a v prípade potreby mydlovým roztokom. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

Ovládací panel

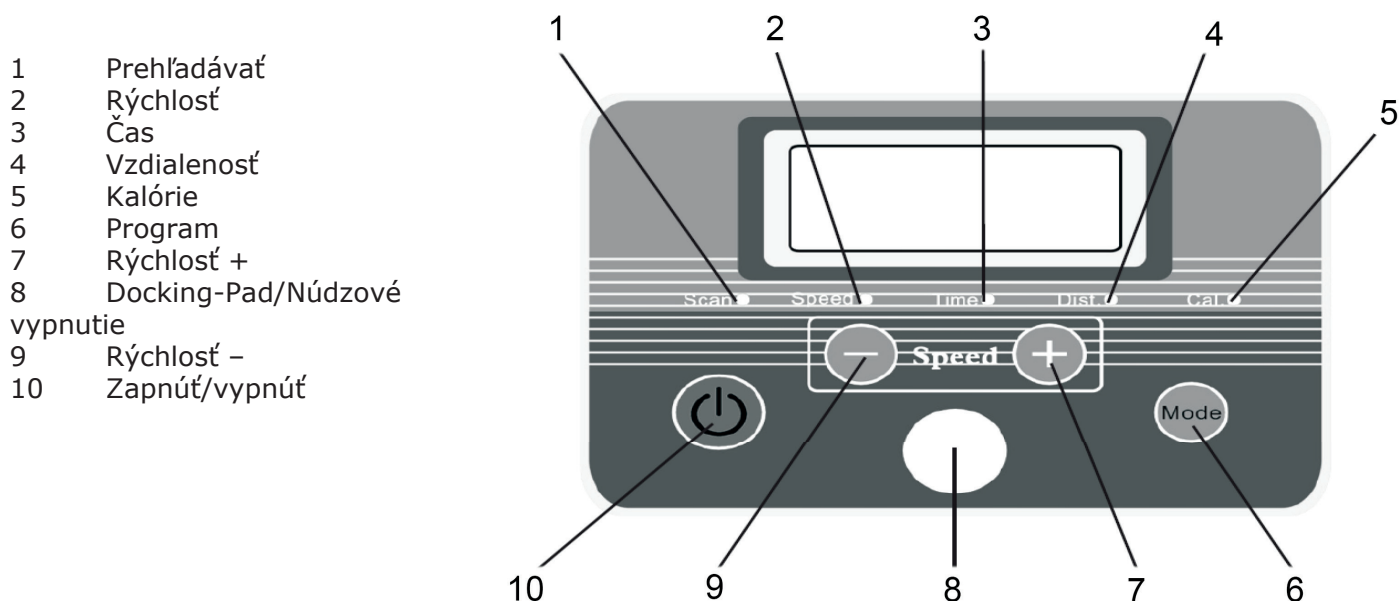

Obsluha

1. Stlačte tlačidlo núdzového vypnutia „DOCKING PAD“.
2. Zapojte napájací kábel bežiacieho pásu do zásuvky.
3. Prepnite „OFF/ON“ spínač na spodnej časti bežiacieho pásu do pozície „ON“.
4. Postavte sa na bežiaci pás tvárou ku kontrolnému displeju. Upevnite koniec kľúča pre núdzové vypnutie na Vaše oblečenie. (V prípade pádu sa bežiaci pás pomocou kľúča pre núdzové vypnutie zastaví.)
5. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ na kontrolnom displeji. Na displeji sa zobrazí krátky test a spustí sa časovač na zapnutie prístroja.
6. Stlačte tlačidlo „SPEED +“ a pomaly zvyšujte rýchlosť bežiacieho pásu.
7. Stlačte tlačidlo „MODE“ na výber medzi 5 rôznymi nastaveniami (sken, rýchlosť, čas, vzdialenosť a kalórie).
8. Po stlačení tlačidla „SCAN“ displej automaticky prepne medzi programami rýchlosť-čas-vzdialenosť-kalórie.
9. Prístroj môžete vypnúť pomocou tlačidla pre núdzové zastavenie alebo znížením rýchlosti pomocou tlačidla „SPEED -“.

Čistenie a starostlivosť

Čistenie a starostlivosť

- Pred akýmkoľvek zasahovaním do prístroja ho vypnite a vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
- Na čistenie prístroja použite mäkkú a suchú handričku. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky na základe benzénu, alkoholu, benzínu a pod., mohli by prístroj poškodiť.
- Na čistenie displeja použite mäkkú, suchú handričku. Na čistenie displeja a spínača nepoužívajte vlhkú handričku.
- Neumiestňujte bežiaci pás do vlhkých a prašných priestorov. Vlhkosť a prach môžu prístroj mechanicky poškodiť.
- Umiestňujte prístroj len na suchý povrch.

Vyhľadanie a riešenie problémov

Chyba	Príčina	Riešenie
Žiadna funkcia.	Vidlica nie je zasunutá v zásuvke.	Vidlicu zasunúť do zásuvky.
Žiadna funkcia.	Vypnutý spínač.	Zapnite prístroj pomocou „ON/OFF“ tlačidla.
Nedosaiahnutie nastavenej rýchlosti .	Príliš nízke napätie.	Počkajte, kým sa napätie nestabilizuje.

Likvidácia



Podľa európskej smernice o odpadoch 2002/96/EG tento symbol na produktoch alebo ich obaloch znamená, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Je potrebné odnieť ho do zberných miest recyklujúcich elektrický odpad. Správnym zneškodnením tohto produktu pomáhate predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri kúpe nového produktu je predajca zo zákona povinný prijať a zlikvidovať váš starý spotrebič. Pre viac informácií o recyklácii toho produktu kontaktujte miestne zastupiteľstvo alebo miestne odpadové služby. Recykláciou pomáhate znižovať spotrebu surovín.

Tento produkt obsahuje batérie podliehajúce Európskej smernici 2006/66/EG a teda sa s nimi nemôže zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Informujte sa, prosím, o miestnych normách týkajúcich sa likvidácie batérií. Správnou likvidáciou batérií chránite životné prostredie a zdravie ľudí pred negatívnymi vplyvmi.

ES vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Tento produkt zodpovedá nasledujúcim Európskym smerniciam:
2004/108/EG (smernica EMV o elektromagnetickej kompatibilite)
2011/65/EU (smernica RoHS o obmedzení používania určitých nebezpečných látok)
2006/95/EG (smernica LVD o elektrickom napätí)
DIN EN 957 (norma o bezpečnosti stacionárnych tréningových zariadení)