

LCD monitor Acer

Návod na obsluhu

Autorské práva © 2015. Acer Incorporated.
Všetky práva sú vyhradené.

Návod na obsluhu LCD monitora Acer
Pôvodné vydanie: 5/2015

V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii môžu byť pravidelne vykonávané zmeny alebo revízie bez povinnosti oboznamovať s nimi akúkoľvek osobu. Takéto zmeny budú začlenené do nových vydání tejto príručky alebo doplnkových dokumentov a publikácií. Táto spoločnosť nevyjadruje záruky, slovné ani odvodené, pokiaľ ide o obsah tejto publikácie a výslovne sa zrieka implicitných záruk predajnosti alebo spôsobilosti na zvláštny účel.

Číslo modelu, sériové číslo a informácia o dátume a mieste zakúpenia sú uvedené nižšie. Sériové číslo a číslo modelu je vyznačené na štítku prilepenom na vašom počítači. Všetok písomný styk týkajúci sa vášho výrobku by mal obsahovať sériové číslo, číslo modelu a informáciu o zakúpení.

Žiadna časť tejto publikácie nemôže byť reprodukováná, ukladaná v systéme rešerší alebo odovzdávaná, v žiadnej podobe alebo akokoľvek inak, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávaním alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu od spoločnosti Acer.

Návod na obsluhu LCD monitora Acer

Číslo modelu: _____
Sériové číslo: _____
Dátum zakúpenia: _____
Miesto zakúpenia: _____

Acer a logo Acer sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Acer Incorporated. Názvy výrobkov iných spoločností, alebo obchodné značky použité v tomto dokumente kvôli identifikácii sú majetkom patriacimi spoločnostiam.

Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si tieto pokyny prečítajte. Tento dokument pre možnú budúcu potrebu uschovajte. Postupujte podľa všetkých varovaní a pokynov vyznačených na výrobku.

Špeciálne poznámky o LCD monitoroch

Nasledujúce symptómy sú pre LCD monitor normálne a neznamenia žiadny problém.

- V dôsledku vlastností žiarivkového svetla, môže obrazovka pri prvotnom použití blikať. Monitor vypnite a opätovne zapnite, aby ste sa uistili, či blikanie prestalo.
- V závislosti od použitého podkladu môžete badať jemne nerovnomerný jas na obrazovke.
- LCD obrazovka má 99,99% efektívnych pixlov alebo viac. Môže obsahovať 0,01% kazov alebo menej, ako sú chýbajúci pixel alebo trvale svietiaci pixel.
- Kvôli charakteru LCD obrazovky, môže po prepnutí obrazu zostať na obrazovke tieň predchádzajúcej obrazovky, ak je rovnaký obraz zobrazený niekoľko hodín. V takom prípade sa obrazovka pomaly zotavuje zmenou obrazu alebo vypnutím monitora na niekoľko hodín.

Čistenie vášho monitora

Pred čistením monitora si prečítajte a postupujte podľa bezpečnostných pokynov:

- Monitor pred čistením vždy vypojte zo zásuvky.
- Na čistenie skrinky je najlepšie použiť zľahka teplou vodou navlhčenú handričku.

Prístupnosť

Presvedčte sa, že zásuvka, ku ktorej chcete pripojiť sieťový kábel je ľahko dostupná a je umiestnená čo najbližšie k obsluhu zariadenia. Ak potrebujete odpojiť prívod elektrickej energie do zariadenia, odpojte od elektrickej zásuvky sieťový kábel.

Bezpečné počúvanie

Kvôli ochrane sluchu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

- Hlasitosť zvyšujte postupne, dokiaľ nebude zvuk počuť čisto, pohodlne a bez akéhokoľvek skreslenia.
- Po nastavení úrovne hlasitosti hlasitosť nezvyšujte pred nastavením slúchadiel.
- Obmedzte dlhé doby počúvania hlasitej hudby.
- Vyhňte sa zvyšovaniu hlasitosti kvôli prekrytiu hlasitých prostredí.
- Ak nepočujete ľudí, ktorí s vami hovoria, hlasitosť znížte.

Výstrahy

- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody.
- Výrobok neumiestňujte na nestabilný vozík, stojan alebo stolík. Ak výrobok spadne, môže dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu.
- Štrbiny a otvory určené na vetranie zabezpečujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté. Otvory by nikdy nemali byť zablokované umiestnením výrobku na posteľ, pohovku, koberec alebo na iný podobný povrch. Tento výrobok by sa nikdy nemal umiestňovať do blízkosti/na radiátor alebo zdroj tepla, ani do zabudovaných priestorov, a to pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie.
- Do tohto výrobku nezasúvajte cez ktorýkoľvek otvor na skrinke žiadne predmety, pretože môže dôjsť k styku s bodmi s nebezpečným napätím alebo so skratovanými časťami, čoho dôsledkom môže byť vznik požiaru alebo zasiahnutie elektrickým prúdom. Na výrobok ani do jeho vnútra nenalievajte tekutiny akéhokoľvek druhu.
- Aby ste zabránili poškodeniu vnútorných prvkov a aby ste zabránili vytečeniu batérie, výrobok neumiestňujte na miesto s výskytom vibrácií.
- Nikdy nepoužívajte na športoviskách v telocvičniach alebo na iných miestach s výskytom vibrácií, a to kvôli možnému vzniku skratu alebo poškodeniu vnútorných zariadení.
- Adaptér sa používa jedine pre tento monitor a nesmie sa používať na iné účely.
- Vaše zariadenie využíva jeden z nasledujúcich napájacích zdrojov:
Výrobca: Shenzhen Honor Electronic., Ltd: ADS-65AL-19-3 19065G (65W) (H277HU)
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.: PA-1650-10AM (65W) (H277HU)
Shenzhen Honor Electronic., Ltd: ADS-40SG-19-3 19040G (40W) (H277H)
DELTA ELECTRONICS INC.: ADP-40KD BB (40W) (H277H)

Používanie zdroja elektrického prúdu

- Tento výrobok by mal byť napájaný akýmkoľvek typom elektrického prúdu uvedeným na štítku s označením. Ak si nie ste istí druhom dostupného typu dodávanej elektrickej energie, túto náležitosť prekonzultujte s vaším predajcom alebo s miestnym dodávateľom energie.

- Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli. Tento výrobok neumiestňujte na miesta na ktorých by ľudia mohli šliapať na sieťový kábel.
- Ak sa v prípade tohto výrobku používa predlžovací kábel, presvedčte sa, že hodnota ampérov zariadení pripojených k predlžovaciemu káblu nepresahuje medznú hodnotu ampérov predlžovacieho kábla. Taktiež sa presvedčte, že celkový menovitý výkon výrobkov pripojených k sieťovej zásuvke na stene neprevyšuje menovitý výkon poistky.
- Sieťovú zásuvku, zásuvkovú lištu alebo zásuvku nepreťažujte pripájaním veľmi veľkého počtu zariadení. Celkové zaťaženie systému nesmie presiahnuť 80 % menovitého výkonu prúdovej odbočky. Ak sa používajú zásuvkové lišty, zaťaženie by nemalo presiahnuť 80 % vstupného menovitého výkonu zásuvkovej lišty.
- Sieťový kábel pre tento výrobok je vybavený trojžilovou uzemnenou zástrčkou. Zástrčka je vhodná jedine pre uzemnené sieťové zásuvky. Pred zasunutím zástrčky sieťového kábla do zásuvky sa presvedčte, že sieťový výstup je správne uzemnený. Zástrčku nezasúvajte do neuzemnenej sieťovej zásuvky. Podrobnosti získate u svojho elektrotechnika.



.....

Výstraha! Uzemňovací kolík má bezpečnostnú funkciu. Používanie sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom a/alebo poranenie.



.....

Poznámka: Uzemňovací kolík taktiež poskytuje dobrú ochranu pred neočakávaným šumom vytváraným inými elektrickými zariadeniami v blízkosti, ktoré môžu rušiť výkon tohto výrobku.

- Tento výrobok používajte jedine s dodávanou súpravou sieťového kábla. Ak potrebujete súpravu sieťového kábla vymeniť, presvedčte sa, že nový sieťový kábel spĺňa nasledujúce požiadavky: odpojiteľný typ, uvedený v UL/certifikovaný podľa CSA, typ SPT-2, menovitý výkon aspoň 7A 125V, schválený VDE alebo ekvivalentný, maximálna dĺžka 4,6 metrov (15 stôp).

Vykonávanie servisných činností týkajúcich sa výrobku

Sami sa nesnažte vykonávať servisné činnosti týkajúce sa výrobku; otvorením a odstránením krytov sa vystavíte nebezpečným napätiam a iným nebezpečenstvám. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom.

Výrobok odpojte od prívodu elektrickej energie (zásuvky na stene) a zverte ho kvalifikovanému servisnému personálu ak:

- sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené, prerezané alebo rozstrapkané
- na výrobok sa rozliala tekutina
- výrobok bol vystavený účinkom dažďa alebo vody
- výrobok spadol, alebo ak došlo k poškodeniu jeho skrinky
- výrobok vykazuje jasnú zmenu vo fungovaní, čo je náznakom potreby vykonania servisu
- výrobok nefunguje bežným spôsobom v prípade postupovania podľa pokynov na prevádzku.



Poznámka: Nastavujte jedine ovládače, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie ostatných ovládačov môže mať za následok poškodenie. Kvalifikovaný technik bude musieť následne vynaložiť veľké množstvo práce na obnovenie výrobku do normálneho prevádzkového stavu.

Potenciálne výbušné prostredia

Svoje zariadenie vypnite, ak sa nachádzate v potenciálne výbušnom prostredí a dodržiavajte všetky symboly a pokyny. Potenciálne výbušné prostredia zahŕňajú prostredia, v ktorých je zvyčajne doporučené vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar a následne poranenie osôb a aj smrť. Zariadenie vypnite v blízkosti čerpacích staníc a servisných staníc. Na miestach uskladnenia PHM, skladoch a distribučných priestoroch, v chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce pomocou výbušnín dodržujte obmedzenia pre používanie rádiových zariadení. Priestory s potenciálne výbušným ovzduším sú často, avšak nie vždy označené. K týmto priestorom patria podpalubia lodí, zariadenia prepravy a skladovania chemikálií, vozidlá využívajúce kvapalnú naftový plyn (ako je propán alebo bután) a priestory, v ktorých vzduch obsahuje chemikálie alebo súčasti ako obilie, prach alebo kovový prach.

Dodatočné bezpečnostné informácie

Vaše zariadenie a jeho doplnky môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Informácie o recyklovaní IT zariadení

Spoločnosť Acer sa vo veľkej záväzku chrániť životné prostredie a považuje recyklovanie vo forme obnovovania a likvidácie použitých zariadení ako jednu z hlavných priorít spoločnosti v rámci minimalizovania záťaže na životné prostredie.

My v rámci spoločnosti Acer sme si vo veľkej miere vedomí environmentálnych vplyvov oblasti nášho podnikania a snažíme sa identifikovať a v maximálnej miere zabezpečovať pracovné postupy za účelom zníženia dopadu našich výrobkov na životné prostredie.

Viac informácií a rád ohľadne recyklovania nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Na stránke www.acer-group.com nájdete ďalšie informácie a funkcie a prínosy našich ďalších výrobkov.

Pokyny pre likvidáciu



V rámci likvidácie zariadenie nevyhadzujte spolu s odpadom. Kvôli minimalizovaniu znečistenia a kvôli zabezpečeniu maximálnej ochrany globálneho životného prostredia zabezpečte recyklovanie. Viac informácií o nariadeniach o nakladaní s odpadom pochádzajúcim z elektrických a elektronických zariadení nájdete na stránke <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Vyhlasenie o pixloch pre LCD

LCD jednotka je vyrobená pomocou vysoko presných výrobných techník. Predsa len však môže niekedy dôjsť k vyhoreniu niektorých pixlov alebo k ich zobrazeniu v podobe čiernych alebo červených bodov. Táto skutočnosť nemá vplyv na zaznamenaný obraz a nepredstavuje poruchu.

Tento výrobok bol expedovaný s aktivovaním funkcie správy napájania:

- Po 15 minútach bez aktivity užívateľa prejde displej do režimu spánku.
- Po 30 minútach bez aktivity užívateľa prejde počítač do režimu spánku.
- Počítač z režimu spánku zaktivujete stlačením hlavného vypínača.

Tipy a informácie pre pohodlné používanie

Používatelia počítačov sa môžu po dlhodobom používaní sťažovať na namáhanie očí alebo bolesti hlavy. Používatelia sú zároveň vystavení fyzickým poraneniam v prípade dlhých dôb strávených pred počítačom. Dlhé pracovné doby, zlá poloha, zlé pracovné návyky, stres, neprimerané pracovné podmienky, osobné zdravie a ostatné faktory vo veľkej miere zvyšujú riziko vzniku fyzického poranenia.

Nesprávny spôsob používania počítača môže viesť k vzniku syndrómu karpálneho tunela, tendonitídy, tenosynovitídy alebo iných muskuloskeletálnych porúch. V rukách, ramenách, pleciach, krku alebo chrbte sa môžu objaviť nasledujúce príznaky:

- strnulosť, páliaca alebo štipavá bolesť
- bolesť, bolestivosť alebo citlivosť
- bolesť, opuchy alebo búšenie
- stuhnutie alebo napätosť
- pocit chladu alebo slabosti.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, alebo akýkoľvek iný príznak, ktorý sa opakuje alebo pretrváva a spôsobuje sklúčenosť a/alebo bolesť a je spôsobený používaním počítača, okamžite navštívte svojho lekára a o tejto skutočnosti informujte odbor ochrany zdravia a bezpečnosti zriadený vašim zamestnávateľom.

Nasledujúca časť ponúka tipy na pohodlnú prácu s počítačom.

Nájdenie zóny pre pohodlnú prácu

Nájdite si svoju zónu pre pohodlnú prácu, nastavte uhol sledovania monitora; pomocou opierky nôh alebo zvýšenia výšky sedu si zabezpečte maximálne pohodlie. Postupujte podľa nasledujúcich tipov:

- vyhýbajte sa dlhodobému zotrvaniu v nehybnej polohe
- vyhýbajte sa hrbeniu a/alebo prehýbaniu dozadu
- pravidelne sa postavte a poprechádzajte sa, čím odstránite zo svojich svalov na nohách napätie.

Starostlivosť o zrak

Dlhodobé sledovanie, nosenie nesprávnych okuliarov alebo kontaktných šošoviek, nadmerné interiérové osvetlenie, zle zaostrenie obrazovky, veľmi malé typy písma a displeje s nízkym kontrastom môžu vaše oči namáhať. V nasledujúcich častiach je uvedené, ako znížiť namáhanie očí.

Oči

- Svoje oči nechajte často odpočinúť.
- Počas pravidelných prestávok sa pozrite mimo monitora; pozrite sa a zaostríte na vzdialený bod.
- Často žmurkajte, aby ste zabránili vysušovaniu očí.

Displej

- Displej udržiajte v čistote.
- Vaša hlava musí byť vyššie ako je horný okraj displeja a tak, ak sa budete pozerat' na stred displeja, bude váš zrak smerovať nadol.
- Jas a/alebo kontrast displeja nastavte tak, aby ste dosiahli pohodlnú úroveň pre lepšiu čitateľnosť textu a čistotu obrázkov.
- Lesk a odrazy eliminujte pomocou:
 - umiestenia displeja takým spôsobom, aby bok displeja smeroval smerom k oknu alebo akémukoľvek inému zdroju svetla
 - minimalizovania izbového osvetlenia pomocou závesov, tienidiel alebo roliet
 - používania osvetlenia pracovného miesta
 - zmeny uhla sledovania displeja
 - používania filtra na zníženie lesku
 - používania štítu displeja, akým je napríklad kus kartónu predĺžený od predného horného okraja.
- Zabráňte nastaveniu displeja do polohy s nevhodným uhlom sledovania.
- Vyhnite sa dlhodobému pozeraniu do jasných zdrojov svetla, akými sú otvorené okná.

Rozvíjanie dobrých pracovných návykov

Nasledujúce pracovné návyky rozvíjajte, aby ste takto dosiahli pohodlné a produktívne používanie počítača:

- Pravidelne a často si robte prestávky.
- Vykonávajte nejaké natáhovacie cviky.
- Čo najčastejšie sa nadýchajte čerstvého vzduchu.
- Pravidelne cvičte a udržiajte si zdravie svojho tela.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com

And,

Acer Italy s.r.l

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product:

Product: LCD Monitor

Trade Name: Acer

Model Number: H277H / H277HU

SKU Number: H277H / H277HU xxxxxx;
("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:

- EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2015.

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.

May. 10, 2015

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:










Product:	LCD Monitor
Model Number:	H277H / H277HU
SKU Number:	H277H / H277HU xxxxxx ("x" = 0~9, a~z, or A~Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie	iii
Bezpečnostné pokyny	iii
Špeciálne poznámky o LCD monitoroch	iii
Čistenie vášho monitora	iii
Prístupnosť	iv
Bezpečné počúvanie	iv
Výstrahy	iv
Používanie zdroja elektrického prúdu	iv
Vykonávanie servisných činností týkajúcich sa výrobku	v
Potenciálne výbušné prostredia	vi
Dodatočné bezpečnostné informácie	vi
Informácie o recyklovaní IT zariadení	vi
Pokyny pre likvidáciu	vi
Vyhlasenie o pixloch pre LCD	vii
Tipy a informácie pre pohodlné používanie	vii
Nájdenie zóny pre pohodlnú prácu	vii
Starostlivosť o zrak	viii
Rozvíjanie dobrých pracovných návykov	viii
Declaration of Conformity	ix
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	x
Vybavenie	1
Pripevnenie podstavca (pre vybrané modely)	2
Nastavenie polohy obrazu	3
Pripojenie adaptéra a napájacieho kábla	3
Úspora energie	3
Display Data Channel (DDC)	4
24-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie	4
15-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie	4
19-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie	5
20-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie	5
Tabuľka štandardnej synchronizácie	6
Inštalácia	8
Používateľské ovládače	9
Ovládače na paneli	9
Používanie kontextovej ponuky	10
Acer eColor Management	11
Prevádzkové pokyny	11
Funkcie a výhody	11
Používanie ponuky OSD	12
Ponuka Obraz	12
Ponuka OSD	13

Ponuka Nastavenie	14
Ponuka Informácie	15
Riešenie problémov	16
Režim VGA/DVI/HDMI/DP (voliteľné)	16

Vybalenie


Po vybalení výrobku, prosím, skontrolujte prítomnosť nasledujúcich položiek a uchovajte baliaci materiál pre prípad potreby zaslania alebo prepravy monitora.

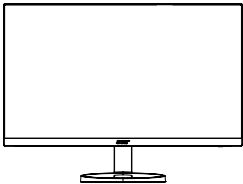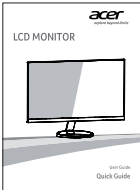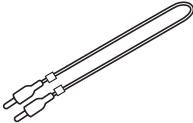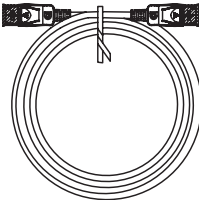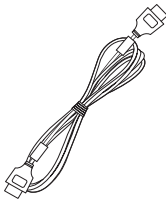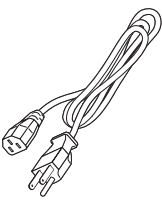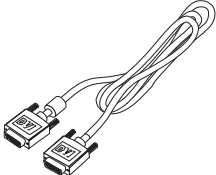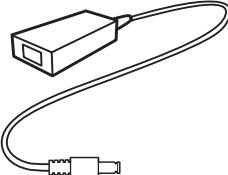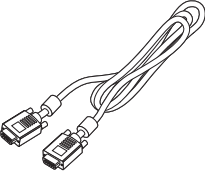LCD monitor	Stručný návod na obsluhu	Audio kábel (voliteľný)
		
DP kábel (voliteľný)	Kábel HDMI (voliteľný)	Sieťový napájací kábel
		
Kábel DVI/DVI (Dual Link)	Adaptér striedavého napájania	Kábel VGA (voliteľný)
		

Pripevnenie podstavca (pre vybrané modely)



Poznámka: Monitor a podstavec monitora vyberte z obalu. Monitor opatrne položte obrazovkou nadol na pevnú stabilnú plochu – kvôli prevencii pred poškriabaním obrazovky ho podložte tkaninou.

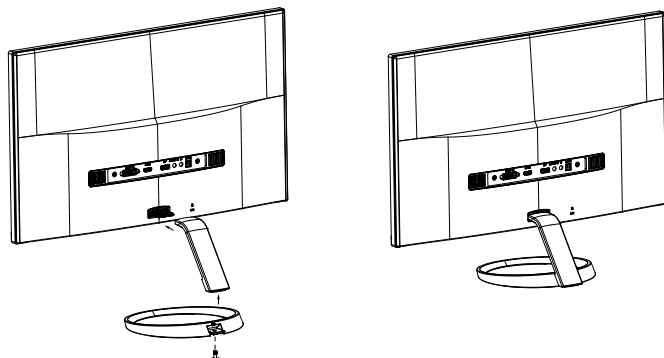


- 1 Rameno stojana monitora pripojte k podstavcu.
- 2 Uistite sa, či je podstavec zaistený na ramene stojana monitora.
 - Podstavec zaistíte na rameno stojana otočením bielej skrutky pomocou pevného plochého výčnelku alebo vhodnej mince. (pre vybrané modely)



Poznámka: Pri montáži dbajte na opatnosť, aby ste sa nezranili.

Nastavenie polohy obrazu

Za účelom optimalizácie najlepšieho uhla pohľadu môžete nastaviť sklon monitora pomocou oboch rúk držaním za hrany monitora, ako je to vyobrazené nižšie. Monitor je možné nastaviť od 15 stupňov nahor až do 5 stupňov nadol.

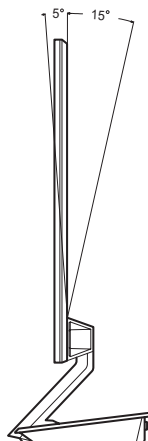

Pripojenie adaptéra a napájacieho kábla


- Uistite sa, že napájací kábel, ktorý používate, je správny pre vašu oblasť.
- Tento monitor má externý univerzálny zdroj, ktorý umožňuje prevádzku buď pod napätím 100/120 V str. prúdu alebo 220/240 V str. prúdu. Nie je potrebné žiadne nastavenie používateľom.
- Zapojte jeden koniec napájacieho kábla do zásuvky adaptéra striedavého prúdu a zapojte druhý koniec do sieťovej zásuvky.
- Pre jednotku využívajúcu 120 V str. prúdu:
Použite UL kábel, typ vodiča SVT a zástrčku 10 A/125 V.
- Pre jednotku využívajúcu 220/240 V str. prúdu:
Použite kábel, typ H05VV-F a zástrčku 10 A/250 V. Kábel by mal mať príslušné bezpečnostné osvedčenia pre krajinu, kde bude zariadenie inštalované.

Úspora energie

Monitor sa prepne do režimu „úspora energie“ ovládacím signálom z ovládacej jednotky obrazovky, čo naznačuje aj modrý blikajúci indikátor.

Režim	LED indikátor
Zapnutý	Modrý
Pohotovostný režim/ úspora energie	Blikajúca modrá


Režim úspory energie bude zotrvávať až do detekcie ovládacieho signálu, alebo aktivácie klávesnice alebo myši. Čas obnovenia z režimu „úspora energie“ naspäť do režimu „zapnutý“ je asi 3 sekundy.

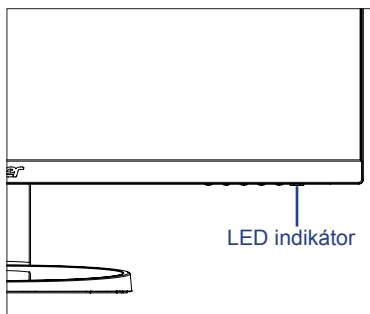

Display Data Channel (DDC)


Kvôli jednoduchšej inštalácii a v prípade, ak váš systém podporuje protokol DDC, je monitor možné pripojiť bez nutnosti ručnej konfigurácie. DDC predstavuje komunikačný protokol, prostredníctvom ktorého monitor automaticky informuje hostiteľský systém o jeho možnostiach, napríklad o podporovaných rozlíšeníach a zodpovedajúcej synchronizácii. Tento monitor podporuje štandard DDC2B.

24-koľíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie




Č. KOLÍKA	Popis	Č. KOLÍKA	Popis
1	TMDS údaje 2-	13	TMDS údaje 3+
2	TMDS údaje 2+	14	Napájanie +5 V
3	TMDS údaje 2/4 tienenie	15	Zistenie DVI
4	TMDS údaje 4-	16	Rozpoznanie aktívnej zástrčky
5	TMDS údaje 4+	17	TMDS údaje 0-
6	DDC synchronizácia	18	TMDS údaje 0+
7	DDC údaje	19	TMDS údaje 0/5 tienenie
8	NC	20	TMDS údaje 5-
9	TMDS údaje 1-	21	TMDS údaje 5+
10	TMDS údaje 1+	22	Tienenie TMDS synchronizácie
11	TMDS údaje 1/3 tienenie	23	TMDS synchronizácia +
12	TMDS údaje 3-	24	DDC TMDS synchronizácia -

15-koľíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie




Č. KOLÍKA	Popis	Č. KOLÍKA	Popis
1	Červený	9	+5 V
2	Zelený	10	Uzemnenie logických obvodov
3	Modrý	11	Uzemnenie monitora
4	Uzemnenie monitora	12	DDC - Sériové údaje
5	DDC - spätný	13	H - synchronizácia
6	R - uzemnenie	14	V - synchronizácia
7	G - uzemnenie	15	DDC - Sériová synchronizácia
8	B - uzemnenie		

19-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie

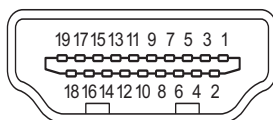

Č. KOLÍKA	Popis	Č. KOLÍKA	Popis
1	TMDS údaje 2+	2	TMDS údaje 2 tienenie
3	TMDS údaje 2-	4	TMDS údaje 1+
5	TMDS údaje 1 tienenie	6	TMDS údaje 1-
7	TMDS údaje 0+	8	TMDS údaje 0 tienenie
9	TMDS údaje 0-	10	TMDS synchronizácia +
11	Tienenie TMDS synchronizácie	12	TMDS synchronizácia -
13	CEC	14	Vyhradené (N.C. na zariadení)
15	SCL	16	SDA
17	Uzemnenie DDC/CEC	18	Napájanie +5 V
19	Rozpoznanie aktívnej zástrčky		

20-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie

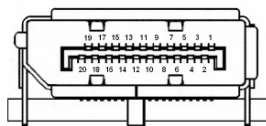

Č. KOLÍKA	Popis	Č. KOLÍKA	Popis
1	ML_Lane 0+	2	Uzemnenie
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+
5	Uzemnenie	6	ML_Lane 1-
7	ML_Lane 2+	8	Uzemnenie
9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	Uzemnenie	12	ML_Lane 3-
13	CONFIG1	14	CONFIG2
15	AUX CH+	16	Uzemnenie
17	AUX CH-	18	Hot Plug
19	Return	20	DP_PWR

Tabuľka štandardnej synchronizácie

H277H					
Režim	Rozlíšenie (aktívny bod)	Rozlíšenie (body celkom)	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Menovitá frekvencia pixlov (MHz)
VGA	640x480@60Hz	800x525	31,469	59,94	25,175
	640x480@72Hz	832x520	37,861	72,809	31,5
MAC	640x480@66,66Hz	864x525	35	66,667	30,24
VESA	720x400@70Hz	900x449	31,469	70,087	28,322
SVGA	800x600@56Hz	1024x625	35,156	56,25	36
	800x600@60Hz	1056x628	37,879	60,317	40
	800x600@72Hz	1040x666	48,077	72,188	50
XGA	1024x768@60Hz	1344x806	48,363	60,004	65
	1024x768@70Hz	1328x806	56,476	70,069	75
VESA	1152x864@75Hz	1600x900	67,5	75	108
	1280x960@60Hz	1800x1000	60	60	108
SXGA	1280x1024@60Hz	1688x1066	63,981	60,02	108
VESA	1280x720@60Hz	1650x750	45	60	74,25
WXGA	1280x800@60Hz	1680x831	49,702	59,81	83,5
	1360x768@60Hz	1792x795	47,712	60,015	85,5
WXGA+	1440x900@60Hz	1904x934	55,935	59,887	106,5
WSXGA+	1680x1050@60Hz	2240*1089	65,29	59,954	146,25
UXGA	1600x1200@60Hz	2160x1250	75	60	162
	1920x1080@60Hz	2576x1120	67,158	59,963	173
	1920x1080@60Hz	2200x1125	67,5	60	148,5
	1920x1080@60Hz	2080x1111	66,587	59,934	138,5

H277HU

Režim	Rozlíšenie	Rozlíšenie (body celkom)	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Menovitá frekvencia pixlov (MHz)
VGA	640x480@60Hz	800x525	31,469	59,94	25,175
	640x480@72Hz	832x520	37,861	72,809	31,5
	640x480@75Hz	840x500	37,5	75	31,5
MAC	640x480@66,66Hz	864x525	35	66,667	30,24
VESA	720x400@70Hz	900x449	31,469	70,087	28,322
SVGA	800x600@56Hz	1024x625	35,156	56,25	36
	800x600@60Hz	1056x628	37,879	60,317	40
	800x600@72Hz	1040x666	48,077	72,188	50
	800x600@75Hz	1056x625	46,875	75	49,5
MAC	832x624@74,55Hz	1152x667	49,722	74,55	57,28
XGA	1024x768@60Hz	1344x806	48,363	60,004	65
	1024x768@70Hz	1328x806	56,476	70,069	75
	1024x768@75Hz	1312x800	60,023	75,029	78,75
MAC	1152x870@75Hz	1456x915	68,681	75,062	100
VESA	1152x864@75Hz	1600x900	67,5	75	108
	1280x960@60Hz	1800x1000	60	60	108
SXGA	1280x1024@60Hz	1688x1066	63,981	60,02	108
VESA	1280x720@60Hz	1650x750	45	60	74,25
WXGA	1280x800@60Hz	1680x831	49,702	59,81	83,5
WXGA+	1440x900@60Hz	1904x934	55,935	59,887	106,5
WSXGA+	1680x1050@60Hz	2240*1089	65,29	59,954	146,25
FHD	1920X1080@60Hz	2200x1125	67,5	60	148,5
QHD	2560x1440@60Hz	2720x1481	88,787	59,951	241,5


Inštalácia

Pri inštalácii monitora k hostiteľskému systému postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Kroky

- 1 Pripojte video kábel.
 - a Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - b Pripojte digitálny kábel.
 - (1) Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - (2) Kábel DVI (voliteľný, len pre model s duálnym vstupom)
 - a. Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - b. Pripojte kábel DVT/DVI (Dual Link) k počítaču.
 - (3) Kábel HDMI (voliteľný, len pre model so vstupom HDMI)
 - a. Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - b. Kábel HDMI zapojte do počítača.
 - (4) DP kábel (voliteľné, len model s vstupom DP)
 - a. Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - b. Pripojte DP kábel k počítaču.
 - (5) Kábel VGA (voliteľné, len model s vstupom VGA)
 - a. Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - b. Pripojte kábel VGA k počítaču.
 - c Pripojte zvukový kábel (voliteľné, len model s výstupom zvuku).
- 2 Pripojte adaptér.
 - a Pripojte napájací kábel k adaptéru.
 - b Pripojte jeden koniec adaptéra k monitoru a druhý koniec k správne uzemnenej zásuvke prívodu striedavého prúdu.
- 3 Zapnite monitor a počítač.


Najprv zapnite monitor a potom zapnite počítač. Toto poradie je veľmi dôležité.
- 4 Ak monitor nepracuje správne, zistite problém v časti riešenia problémov.

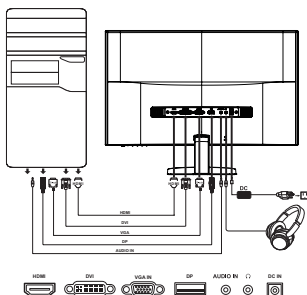

Poznámka: Výstup zvuku je len pre model s výstupom zvuku.

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Používateľské ovládače

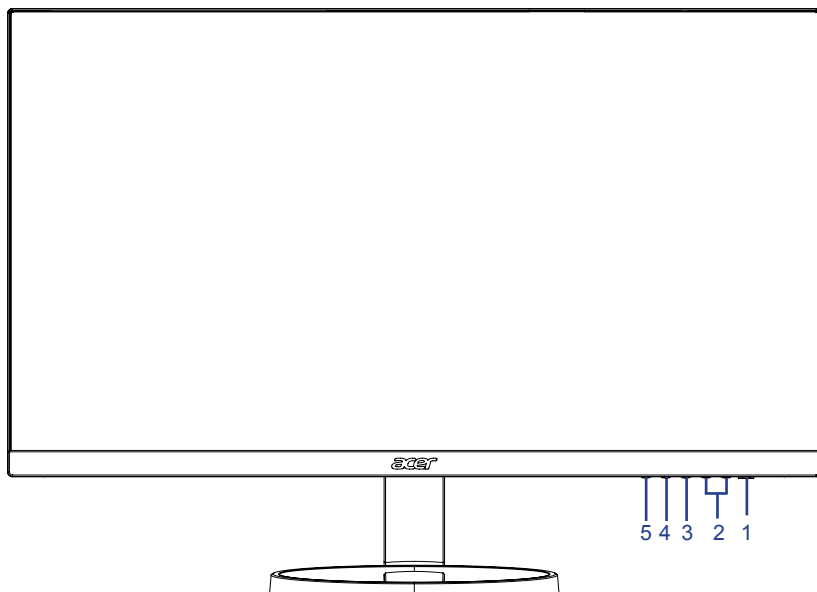

Ovládače na paneli

Číslo	Položka	Popis
1	Hlavný vypínač / indikátor zapnutia	Súži na zapnutie/vypnutie monitora. Modrá signalizuje zapnutie. Blikajúci modrý LED indikátor signalizuje pohotovostný a úsporný režim.
2	Tlačidlo < / >	Stlačením tlačidla < / > sa dostanete na požadovanú funkciu; stlačením tlačidla Ponuka funkciu zvolíte. Stlačte < / >, aby ste zmenili nastavenia pre aktuálnu funkciu.
3	Tlačidlo Ponuka / Enter	Stlačením zobrazíte ponuku OSD. Opätovným stlačením vstúpíte do voľby v rámci ponuky OSD.
4	Tlačidlo Automaticky / Ukončiť	- Ak je aktívna ponuka OSD, stlačením tohto tlačidla ponuku OSD zatvoríte. - Ak ponuka OSD nie je aktívna, stlačte toto tlačidlo na dve sekundy, čím zaktivujete funkciu automatického nastavenia; monitor začne automaticky optimalizovať polohu zobrazenia, zaostrenie a synchronizáciu zobrazenia. (len režim VGA)
5	Tlačidlo na spustenie funkcií	Stlačením tohto tlačidla otvoríte OSD funkcie Acer eColor Management a získate prístup k režimu scénárov.

Používanie kontextovej ponuky




Stlačte tlačidlo ktorejkoľvek funkcie (tlačidlo na spustenie funkcií, tlačidlo **Automaticky** alebo tlačidlo **Ponuka**), čím otvoríte kontextovú ponuku. Kontextová ponuka vám umožňuje rýchlo vybrať niektoré z bežne používaných nastavení.

Ikona	Položka	Popis
	Tlačidlo na spustenie funkcie	Ak je ponuka OSD vypnutá, stlačte toto tlačidlo ak chcete spustiť funkciu Acer eColor Management a získať prístup do režimu scénárov.
	Automaticky	Stlačením tlačidla Automaticky zaktivujete funkciu automatického nastavenia a monitor automaticky zoptimalizuje polohu zobrazenia, zaostrenie a synchronizáciu zobrazenia. (len režim VGA)
	Ponuka	Stlačením tlačidla Ponuka zaktivujete ponuku OSD.
	Hlasitosť	Stlačením tlačidla Hlasitosť nastavíte hlasitosť. (voliteľný, iba model s audio vstupom)
	Vstup	Stlačením tlačidla Vstup si môžete vybrať z rôznych zdrojov videa, ktoré môžu byť pripojené k vášmu monitoru. (voliteľný iba pre model s duálnym vstupom alebo pre model so vstupom HDMI)

Acer eColor Management

Prevádzkové pokyny

- 1 Stlačením tlačidla na spustenie funkcií otvoríte ponuku OSD funkcie Acer eColor Management, čím získate prístup k režimu scénárov.

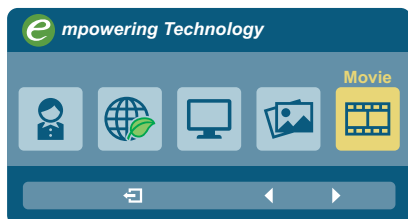

- 2 Stlačením tlačidla **< / >** zvolíte požadovaný režim.
- 3 Stlačením tlačidla **Automaticky** potvrdíte voľbu a ukončíte používanie funkcie Acer eColor Management.

Funkcie a výhody

Ikona	Typ režimu	Popis
	Režim používateľa	Zadefinované používateľom. Nastavenia možno jemne vyladiť, aby zodpovedali každej situácii.
	Úsporný režim ECO	Upravuje nastavenia s cieľom redukovať spotrebu energie.
	Štandardný režim	Predvolené nastavenia. Odráža prirodzené nastavenie obrazovky.
	Režim grafiky	Vylepšuje farby a zvýrazňuje jemné detaily. Obrázky a fotografie sú znázornené v žiarivých farbách s ostrými detailmi.
	Režim film	Zobrazuje scény v najjasnejších detailoch. Poskytuje výborný obraz aj v nevyhovujúco osvetlenom prostredí.

Používanie ponuky OSD





Poznámka: Všetky nasledujúce informácie sú len všeobecné. Parametre aktuálneho výrobku môžu byť odlišné.

Váš LCD umožňuje používanie ponuky zobrazenia na obrazovke (OSD) na realizáciu rôznych zmien a nastavení.

Stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku OSD. Ponuku OSD môžete použiť na úpravu kvality obrazu, vypnutia OSD a všeobecných nastavení.

Ponuka Obraz


Ponuka pre obraz sa používa na prispôsobenie kvality obrazu.

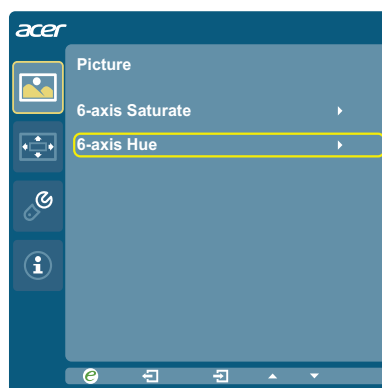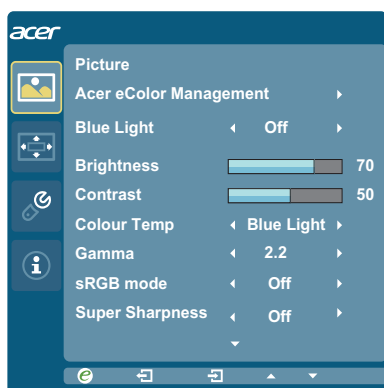

- 1 Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazíte ponuku OSD.
- 2 Stlačením tlačidla **</>** vyberte  **Obraz**; stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku **Obraz**.
V rámci ponuky **Obraz** máte k dispozícii nasledujúce možnosti: Acer ecolight Management, Modré svetlo, Jas, Kontrast, 6-osová sýtosť, 6-osový odtieň, Režim sRGB, Super ostrosť a Teplota farieb.
- 3 Stlačením tlačidla **</>** rolujete v rámci možností ponuky **Obraz**; stlačením tlačidla **Ponuka** vstúpite do podponuky.
- 4 Stlačením tlačidla **</>** prispôbte/zvoľte nastavenie a následne potvrdte stlačením tlačidla **Automaticky**.
- 5 Blue Light (Modré svetlo): odfiltrovanie modrého svetla nastavením rozličného pomeru zobrazovania modrého svetla – 80%, 70%, 60%, 50%.

Ponuka OSD

Ponuka OSD sa používa na zmenu nastavenia polohy ponuky OSD a nastavenie vypnutia.

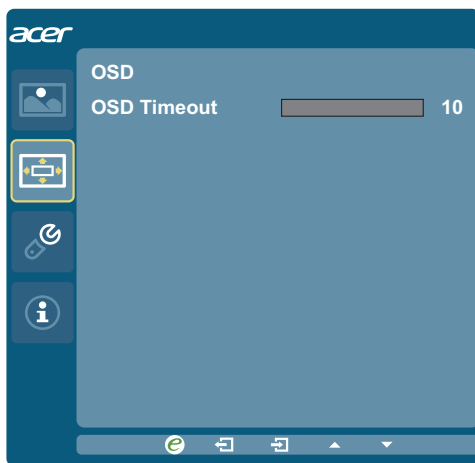

- 1 Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazíte ponuku OSD.
- 2 Stlačením tlačidla **< / >** zvolíte  **OSD** a stlačením tlačidla **Ponuka** vstúpíte do ponuky **OSD**.
- 3 Ak chcete nastaviť horizontálnu alebo vertikálnu polohu OSD, stlačením tlačidla **Ponuka** sa dostanete do podponuky.
- 4 Stlačením tlačidla **< / >** nastavíte cieľovú polohu a zmenu potvrdíte stlačením tlačidla **Automaticky**.

Ponuka Nastavenie

Podponuka nastavenia sa používa na prispôsobenie všeobecných nastavení pre vstupný signál, ako je pomer strán obrazu, jazyk OSD a pod.



- 1 Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazíte ponuku OSD.
- 2 Stlačením tlačidla **</>** zvolíte  **Nastavenie** a stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku **Nastavenie**.
V rámci ponuky **Nastavenie** máte k dispozícii nasledujúce položky: Širokohlý režim, DDC/CI, OD, ACM, Vstup, Jazyk a Reset.
- 3 Stlačením tlačidla **</>** rolujete v rámci možností ponuky **Nastavenie**; stlačením tlačidla **Ponuka** vstúpíte do podponuky.
- 4 Stlačením tlačidla **</>** prispôbte/zvoľte nastavenie a následne potvrdíte stlačením tlačidla **Automaticky**.

Ponuka Informácie

Ponuka Informácie zobrazuje základné informácie LCD monitora.



- 1 Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazíte ponuku OSD.
- 2 Ak chcete zobraziť základné informácie o LCD monitore, stlačením tlačidla **< / >** zvolíte možnosť **Informácie**.

Riešenie problémov

Pred odoslaním LCD monitora na opravu, prosím, skontrolujte zoznam pre riešenie problémov uvedený nižšie, aby ste sa uistili či nemôžete zistiť problém sami.

Režim VGA/DVI/HDMI/DP (voliteľné)

Problém	Stav LED indikátora	Náprava
Bez obrazu	Modrý	Pomocou ponuky OSD nastavte jas a kontrast na maximum alebo resetujte nastavenia na výrobné.
	Nesvieti	Skontrolujte hlavný vypínač. Uistite sa, že signálny kábel je správne pripojený k monitoru.
	Blikajúca modrá	Skontrolujte, či je signálny kábel pre video správne pripojený k zadnej strane monitora. Skontrolujte, či je počítač zapnutý, alebo či nie je v režime úspory energie/pohotovostnom režime.



Informácie o patentoch DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol DTS a DTS spolu so symbolom DTS sú registrované ochranné známky a DTS Sound je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.