

Panasonic®

Návod k obsluze



Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte
pro pozdější použití.

Stereosystém s CD

Model No. **SC-PMX70**
SC-PMX70B

Ovládejte dálkovým ovladačem. Jsou-li stejné, můžete rovněž použít tlačítka na hlavním přístroji. Váš systém a obrázky se mohou lišit. Tento návod k obsluze platí pro následující systém.

Systém	SC-PMX70	SC-PMX70B
Hlavní přístroj	SA-PMX70	SA-PMX70B
Reproduktory	SB-PMX70	SB-PMX70

PMX70: udává funkce platné jen pro model SC-PMX70.

PMX70B: udává funkce platné jen pro model SC-PMX70B.

Obsah

Bezpečnostní upozornění.....	2
Údržba	3
Dodávané příslušenství	3
Příprava dálkového ovladače	3
Umístění reprosoustavy.....	3
Provedení zapojení.....	4
Přehled ovládání.....	4
O zařízení Bluetooth®	5
Operace Bluetooth®	6
Informace o médiích.....	7
Vkládání médií	8
Ovládání přehrávání médií.....	8
Rádio FM	9
PMX70B DAB+	10
Hodiny a časovače	11
Zvukové efekty.....	11
Použití externího zvukového vstupu	11
Další	12
Odstraňování závad.	12
Specifikace	15

Bezpečnostní upozornění

UPOZORNĚNÍ!

Přístroj

- Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje:
 - Nevystavujte tento přístroj dešti, nadměrné vlhkosti, kapající vodě a postříkání.
 - Na přístroj by neměly být umisťovány žádné objekty naplněné vodou, jako jsou například vázy.
 - Používejte pouze doporučené příslušenství.
 - Neodstraňujte kryt přístroje.
 - Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Opravy přenechejte kvalifikovaným pracovníkům servisu.

POZOR!

Přístroj

- Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje:
 - Abyste zajistili dobré ventilační podmínky, nikdy neinstalujte tento přístroj v knihovně, vestavěné skříně nebo jiném uzavřeném prostoru.
 - Neblokujte ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy, závesy a jinými materiály.
 - Nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky, na přístroj.
- Tento přístroj je konstruován pro použití v mírném klimatu.
- Rozpojovacím zařízením je síťová zásuvka. Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo možno síťovou zásuvku okamžitě odpojit ze sítě.
- Tento přístroj může být během používání rušen rádiovou interferencí, která je způsobena mobilním telefonem. Jestliže k takovéto interferenci dojde, zajistěte větší vzdálenost mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem.
- Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávném použití ovládacích prvků, stejně jako při provádění jiných postupů, než které jsou popsány v tomto návodu, může dojít k nebezpečnému vyzařování.

Baterie

- Nerozebírejte ani nezkratujte baterie.
- Nedobíjejte alkalické nebo manganové baterie.
- Nepoužívejte baterie, u nichž se loupe obal.
- Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.
- Nenechávejte baterie v automobilu vystavené přímému slunečnímu světlu po delší dobu, když jsou zavřené dveře a okna.
- Jestliže dálkové ovládání nebudete používat delší dobu, vyměňte z něj baterie. Skládejte na chladném a tmavém místě.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za typ baterie, který doporučuje výrobce.
- Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.

CE 1177

Prohlášení o shodě

Společnost "Panasonic Corporation" tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu prohlášení o shodě pro naše produkty R&TTE z našeho serveru: <http://www.doc.panasonic.de>

Oprávněný zástupce:

Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Německo

Tento produkt je určen pro běžného zákazníka.
(Kategorie 3)

Likvidace použitých zařízení a baterií

Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.



Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použité elektrické a elektronické zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.

Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní

legislativou na příslušných sběrných místech. Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.



Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem):

Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je soulad s požadavky směrnice pro chemické látky.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností Panasonic Corporation se řídí licenčními podmínkami.

Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných majitelů.

Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" a "Made for iPad" znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo pro připojení konkrétně k zařízení iPod, iPhone nebo iPad a bylo certifikováno vývojářem, aby splňovalo funkční normy společnosti Apple. Firma Apple neodpovídá za činnost tohoto zařízení ani za jeho kompatibilitu s bezpečnostními a upravujícími předpisy. Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit bezdrátový výkon.

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, a Retina jsou ochranné známky Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.


iPad Air a iPad mini jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Údržba


- K čištění tohoto systému používejte měkký suchý hadřík.
- Nikdy nepoužívejte k čištění systému líh, ředidlo nebo technický benzín.
- Před použitím chemicky impregnovaného hadříku si přečtěte instrukce přiložené k hadříku.

Dodávané příslušenství

Zkontrolujte si dodávané příslušenství.

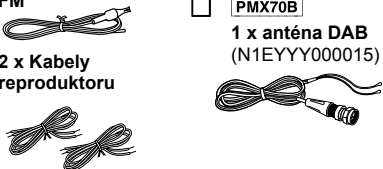- | | |
|---|---|
| ☐ 1 x Přívodní kabel | ☐ 1 x Dálkové ovládání (N2QAYB001018) |
| ☐ PMX70
1 x Pokojová anténa FM | ☐ 1 x Baterie dálkového ovládání |
| ☐ 2 x Kabely reproduktoru | ☐ PMX70B
1 x anténa DAB (N1EYYY000015) |
- 

Příprava dálkového ovladače

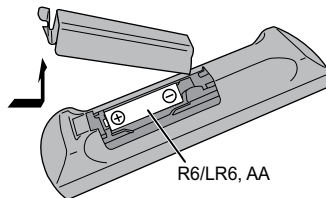

- Použijte alkalické nebo manganové baterie.
- Vložte baterii tak, aby se póly (+ a -) shodovaly s těmi v dálkovém ovladači.
- Namiřte dálkové ovládání na snímač dálkového ovládání. Mezi ovládáním a snímačem by neměly být žádné překážky a jejich vzájemná vzdálenost by neměla překročit 7 m. Používejte dálkové ovládání z místa přímo před hlavním zařízením, s maximální odchylkou přibližně 30° doleva či doprava.

Umístění reprosoustavy



Umístěte reproduktory tak, aby byl super výškový reproduktor na vnitřní straně. Aby nedošlo k poškození reproduktorů, nedotýkejte se otvorů reproduktorů, když odstraníte kryty.

Používejte pouze reproduktory dodávané s přístrojem.

Kombinace hlavního přístroje a reproduktorů poskytuje nejlepší zvuk. Jestliže použijete jiné reproduktory, můžete systém poškodit a snížit kvalitu zvuku.

Poznámka:

- Reproduktory umístěte dále než 10 mm od hlavního přístroje, kvůli ventilaci.
- Reproduktory umístěte na rovný bezpečný povrch.
- Tyto reproduktory nemají magnetické stínění. Neumisťujte je do blízkosti TV, PC nebo jiného zařízení snadno ovlivnitelného magnetismem.
- Dlouhodobé přehrávání při vysoké hlasitosti může systém poškodit a snížit jeho životnost.
- Proto snižte hlasitost, abyste předešli poškození systému:
 - Je-li zvuk zkreslený.
 - Při nastavování kvality zvuku.


POZOR!

- Reproduktory používejte pouze s doporučeným systémem. Jinak, můžete poškodit zesilovač a reproduktory a způsobit tak požár. Kontaktujte kvalifikovaného servisního pracovníka, pokud došlo k poškození nebo pokud vnímáte zjevnou změnu ve výkonu přístroje.
- Při připojování reproduktorů postupujte podle zde uvedených pokynů.

Provedení zapojení


Přívodní kabel připojte až po dokončení všech ostatních zapojení.

PMX70

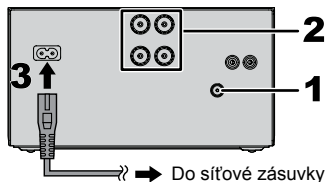

Do síťové zásuvky

PMX70B

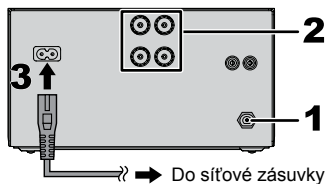


Do síťové zásuvky

1 Připojte anténu.


Umístěte anténu tam, kde je nejlepší příjem.

- Pokud je příjem signálu špatný, použijte venkovní anténu (není v příslušenství).

PMX70




PMX70B

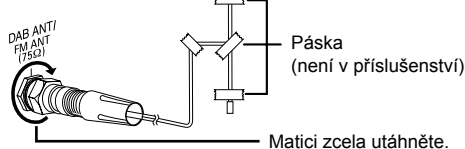

Matici zcela utáhněte.

2 Zapojte reproduktory.

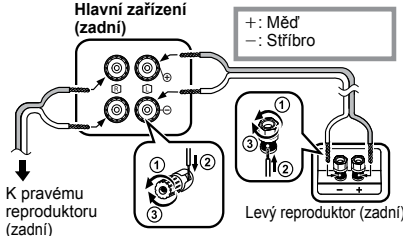

Dejte pozor, abyste nepřekřížili (nezkratovali) či neobrátili polaritu kabelů reproduktorů – mohlo by dojít k jejich poškození.

3 Zapojte kabel síťového napájení (AC).

Nepoužívejte kabely síťového napájení (AC) z jiných zařízení.


Napájení

Systém spotřebává malé množství elektrického proudu (⇒ 15) i když je vypnutý. Jestliže systém nepoužíváte, napájení odpojte.

Po odpojení systému budou některá nastavení ztracena. Musíte je nastavit znovu.

Připojení jiného zařízení


Můžete připojit VCR, DVD přehrávač atd.

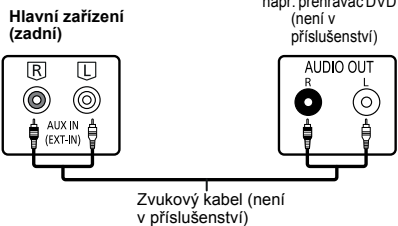


Poznámka:

- Před připojením odpojte přívodní kabel.
- Vypněte všechna zařízení a přečtěte si příslušný návod k obsluze.
- Komponenty a kabely se prodávají samostatně.
- Chcete-li připojit zařízení jiné než popsané, obraťte se na prodejce.
- Při použití adaptéru může dojít ke zkrácení zvuku.

Přehled ovládání

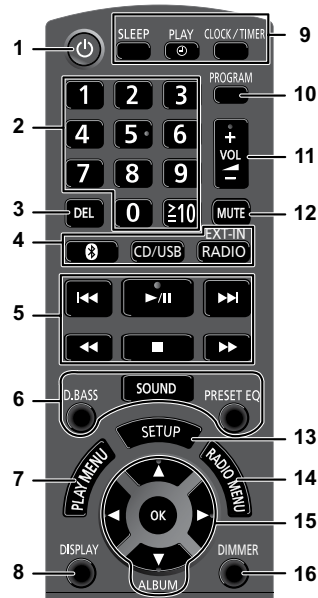

Pohled shora

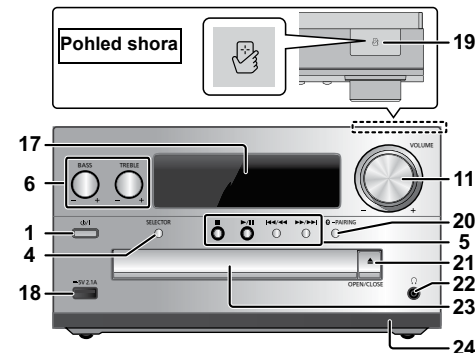

1 Tlačítko přepnutí do pohotovostního režimu/zapnutí [⏻], [⏻/]

Stisknutím tohoto tlačítka se přístroj zapíná z pohotovostního režimu, nebo naopak vypíná. V pohotovostním režimu přístroj stále spotřebovává malé množství el. proudu.

2 Číselná tlačítka [1 až 9, 0, ≥10]

- Volba 2 císelného čísla
Příklad: 16: [≥10] → [1] → [6]
- Pro volbu 3-místného čísla
Příklad: 124: [≥10] → [≥10] → [1] → [2] → [4]

3 Smazání naprogramované stopy

4 Volba zdroje zvuku

Na dálkovém ovládání

[⏻]: "BLUETOOTH"

[CD/USB]: "CD" ↔ "USB"*1

[RADIO, EXT-IN]: "DAB+" (PMX70B) → "FM"
↑ "AUX" ←

Na hlavním zařízení

[SELECTOR]:

"CD" → "BLUETOOTH" → "DAB+" (PMX70B)

↑ "USB"*1 ← "AUX" ← "FM" ←

5 Základní přehrávání

6 Volba zvukových efektů

7 Otevření nabídky přehrávání

8 Zobrazení obsahových informací

9 Nastavení hodin a časovače

10 Nastavení programové funkce

11 Nastavení hlasitosti systému

12 Ztlumení zvuku systému

Stiskněte tlačítko znovu pro zrušení funkce. Funkce ztlumení "MUTE" se rovněž zruší, když změníte hlasitost nebo když systém vypnete.

13 Vstup do menu nastavení

14 Otevření nabídky rádia

15 Volba možnosti

16 Ztmavnutí panelu displeje

Stiskněte tlačítko znovu pro zrušení funkce.

17 Panel displeje

18 Port pro iPhone/iPad/iPod a zařízení USB

19 Dotyková oblast NFC (⇒ 6)

20 Bluetooth® párovací tlačítko

- Stisknutím vyberte "BLUETOOTH" jako zdroj zvuku.
- Stisknutím a podržením vyberete režim párování (⇒ 6) nebo odpojte zařízení Bluetooth® (⇒ 7).

21 Otevření/zavření zásuvky disku

22 Konektor pro sluchátka (🎧)

- Typ konektoru: stereofonní, souosý o průměru 3,5 mm (není v příslušenství)
- Dlouhodobý poslech může způsobit poškození sluchu.
- Příliš hlasitá reprodukce ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Dlouhodobý poslech na maximální hlasitost může poškodit sluch uživatele.

23 Zásuvka na disk

24 Snímač dálkového ovladače

*1: Když je kompatibilní iPhone/iPad/iPod připojen k portu pro iPhone/iPad/iPod, displej se automaticky změní na "IPOD".

O zařízení Bluetooth®

Společnost Panasonic nenese žádnou odpovědnost za data a/nebo informace prozrazené během bezdrátového přenosu.

Používané kmitočtové pásmo

- Tento systém využívá frekvenční pásmo 2,4 GHz.

Certifikace zařízení

- Tento systém vyhovuje kmitočtovým omezením a je certifikován na základě telekomunikačních zákonů, takže povolení k bezdrátovému provozu není nutné.
- Níže uvedené činnosti jsou v některých státech podle zákona trestné:
 - Rozebírání nebo pozměňování tohoto systému.
 - Odstranění označení uvádějících technické specifikace.

Omezení použití

- Bezdrátový přenos a používání všech zařízení vybavených technologií Bluetooth® nejsou zaručeny.
- Všechna zařízení musí být v souladu se standardy Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti na specifikacích a nastavení zařízení může dojít k selhání spojení či odlišnému provedení operací.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení Bluetooth®. V závislosti na prostředí provozu a/nebo nastavení však toto zabezpečení nemusí dostačovat. Data bezdrátově přenášena do tohoto systému přenášejte s opatrností.
- Tento systém neumožňuje přenos dat do zařízení Bluetooth®.

Dosah použití

- Toto zařízení používejte v maximálním dosahu 10 m. Rozsah se může snížit vlivem okolního prostředí, překážek nebo rušení.

Rušení způsobené jinými zařízeními

- Tento systém nemusí fungovat správně a může docházet k problémům jako šum a přeskakování zvuku z důvodu rušení rádiovými vlnami, pokud se systém nachází příliš blízko dalším zařízením Bluetooth® nebo zařízením, která využívají pásmo 2,4 GHz.
- Systém nemusí správně fungovat, pokud jsou rádiové vlny z blízké vysílací stanice apod. příliš silné.

Určené použití

- Systém je určeno pro normální obecné používání.
- Nepoužívejte tento systém poblíž citlivých zařízení či v prostředí citlivém na rušení rádiové frekvence (např.: letiště, nemocnice, laboratoře atd.).

Operace Bluetooth®

Použitím připojení Bluetooth® můžete na tomto systému bezdrátově poslouchat zvuk ze zvukového zařízení Bluetooth®.

- Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze zařízení Bluetooth®.
- Pokud chcete používat zařízení Bluetooth® kompatibilní s technologií NFC (Near Field Communication), přejděte k části věnované "Připojení jedním dotykem (Připojení pomocí technologie NFC)".

Připojení pomocí nabídky Bluetooth®

Příprava

- Na zařízení zapněte funkci Bluetooth® a umístěte zařízení do blízkosti tohoto zařízení.

Párování se zařízením Bluetooth®

1 Stisknutím [🔍] vyberte "BLUETOOTH".

Pokud je zařízení "PAIRING" uvedeno na displeji, přejděte ke kroku 4.

Přechod do režimu párování*1

2 Stisknutím [PLAY MENU] vyberte "PAIRING".

3 Stisknutím [◀, ▶] zvolte "OK? YES" a poté stiskněte [OK].

Párování se zařízením

4 Zvolte "SC-PMX70" z menu Bluetooth® zařízení Bluetooth®.

Název připojeného zařízení je na několik sekund zobrazen na displeji.

5 Spustě přehrávání na zařízení Bluetooth®.

*1: Do režimu párování lze přejít rovněž stisknutím a podržením tlačítka [🔍 -PAIRING] na tomto zařízení.

Připojování spárovaného zařízení Bluetooth®

1 Stisknutím [🔍] vyberte "BLUETOOTH".

Na displeji se objeví nápis "READY".

2 Zvolte "SC-PMX70" z menu Bluetooth® zařízení Bluetooth®.

Název připojeného zařízení je na několik sekund zobrazen na displeji.

3 Spustě přehrávání na zařízení Bluetooth®.

Poznámka:

- Pokud budete vyzváni k zadání hesla, zadejte hodnotu "0000".
- S tímto zařízením můžete registrovat až 8 zařízení. Pokud je spárováno 9. zařízení, bude nahrazeno zařízením, které se nepoužívalo po nejdelší dobu.
- Toto zařízení lze najednou připojit pouze k jednomu zařízení.
- Pokud jako zdroj vyberete funkci "BLUETOOTH", pokusí se tato jednotka automaticky připojit k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth®. ("LINKING" se zobrazuje na displeji v průběhu procesu.)

Připojení jedním dotykem (Připojení pomocí technologie NFC)

Pouze pro Bluetooth® zařízení (zařízení Android™ kompatibilní s NFC)

Pouhým dotykem zařízení Bluetooth® s technologií NFC (Near Field Communication) s tímto zařízením můžete dokončit všechny přípravy od registrace zařízení Bluetooth® po navázání spojení.

Příprava

- Zapněte funkci NFC na zařízení.
- Zařízení Android verze nižší než 4.1 vyžaduje instalaci aplikace "Panasonic Music Streaming" (zdarma).
 - 1 Do pole pro vyhledávání služby Google Play™ zadejte hodnotu "Panasonic Music Streaming" a vyberte možnost "Panasonic Music Streaming".
 - 2 Na zařízení spustě aplikaci "Panasonic Music Streaming".
 - Postupujte podle pokynů na displeji zařízení.
 - Vždy používejte nejnovější verzi aplikace.

1 Stisknutím [🔍] vyberte "BLUETOOTH".

2 Přiložte zařízení k dotykové oblasti NFC na tomto zařízení [📶]. (⇒ 4)

Nepřemísťujte toto zařízení Bluetooth® dokud nevydá zvukové znamení, zobrazí zprávu nebo jinak zareaguje.

Jakmile zařízení Bluetooth® zareaguje, odsuňte zařízení od této jednotky.

- Po dokončení registrace a připojení Bluetooth® zařízení se na displeji po dobu dvě sekundy zobrazí název zařízení.
- Umístění dotykové oblasti NFC se u jednotlivých zařízení liší. Pokud k navázání připojení nedojde ani po kontaktu tohoto zařízení Bluetooth® s dotykovou oblastí technologie NFC, přemístěte zařízení. Podmínky se také mohou zlepšit pokud si stáhnete specializovanou aplikaci "Panasonic Music Streaming", a aplikaci spustíte.

3 Spustě přehrávání na zařízení Bluetooth®.

Poznámka:

- Pokud k tomuto zařízení přiložíte jiné zařízení, lze aktualizovat připojení Bluetooth®. Dříve připojené zařízení bude automaticky odpojeno.
- Po navázání spojení, v závislosti na použitém zařízení, může začít automaticky přehrávání.
- U některých zařízení nemusí funkce připojení jedním dotykem pracovat správně.

Režim vysílání Bluetooth®

Režim přenosu lze změnit pro zajištění vyšší kvality přenosu nebo vyšší kvality zvuku.

Příprava

- Stisknutím [🔍] vyberte "BLUETOOTH".
- Pokud je již zařízení Bluetooth® připojeno, odpojte ho.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka [PLAY MENU] vyberte možnost "LINK MODE".

2 Pro volbu režimu stiskněte možnost [◀, ▶] a pak stiskněte tlačítko [OK].

MODE 1: Důraz na konektivitu
MODE 2: Důraz na kvalitu zvuku

Poznámka:

- Pokud dojde k přerušení přehrávání zvuku, vyberte možnost "MODE 1".
- Výchozí tovární nastavení je "MODE 2".

Úroveň vstupu Bluetooth®

Pokud je vstupní úroveň zvuku ze zařízení Bluetooth® příliš nízká, změňte nastavení vstupní úrovně.

Příprava

- Připojte zařízení Bluetooth®.

- 1 **Opakovaným stisknutím tlačítka [PLAY MENU] vyberte možnost "INPUT LEVEL".**
- 2 **Pro volbu úrovně stiskněte možnost [◀, ▶] a pak stiskněte tlačítko [OK].**
"LEVEL 0" ↔ "LEVEL +1" ↔ "LEVEL +2"


Poznámka:

- Je-li zvuk zkreslený, zvolte "LEVEL 0".
- Výchozí tovární nastavení je "LEVEL 0".

Odpojení zařízení Bluetooth®

- 1 **Po připojení zařízení Bluetooth®: Opakovaným stisknutím tlačítka [PLAY MENU] vyberte možnost "DISCONNECT?".**
- 2 **Stisknutím [◀, ▶] zvolte "OK? YES" a poté stiskněte [OK].**

Poznámka:

- Zařízení Bluetooth® můžete rovněž odpojit stisknutím a podržením tlačítka [⌘]-PAIRING na tomto zařízení.
- Zařízení Bluetooth® bude odpojeno, pokud vyberete odlišný zdroj zvuku (např., "CD").

Bluetooth® pohotovostní režim

Pokud je v menu Bluetooth® spárovaného zařízení Bluetooth® vybrána hodnota "SC-PMX70", toto zařízení se z pohotovostního režimu automaticky zapne a naváže spojení Bluetooth®.

- 1 **Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte možnost "BLUETOOTH STANDBY".**
- 2 **Stisknutím tlačítka [◀, ▶] vyberte "ON" a pak stiskněte [OK].**

Poznámka:

- Tuto funkci vypnete výběrem hodnoty "OFF" v kroku 2.
- Výchozí tovární nastavení je "OFF". Pokud je tato funkce nastavena na "ON", spotřeba energie v pohotovostním režimu se zvýší.

Informace o médiích

- Upozorňujeme, že společnost Panasonic nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu dat a/nebo informací.

Kompatibilní iPhone/iPad/iPod

iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 4s / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone

iPad Air 2 / iPad Air / iPad (3. a 4. generace) / iPad 2 / iPad / iPad mini 3 / iPad mini 2 (iPad mini s displejem Retina) / iPad mini

iPod touch (1. až 5. generace)

iPod nano (2. až 7. generace)

(k prosinci 2014)

Poznámka:

- Nepřipojujte modely, které nejsou uvedeny v seznamu výše. Chování systému by mohlo být nepředvídatelné.
- Kompatibilita závisí na verzi softwaru. Před použitím tohoto zařízení aktualizujte zařízení iPhone/iPad/iPod nejnovějším softwarem.
- Návod k obsluze naleznete v Uživatelské příručce iPhone/iPad/iPod.

Kompatibilní USB zařízení

- Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB zařízeními.
- Je podporován systém souborů FAT12, FAT16 a FAT32.
- Toto zařízení podporuje USB 2.0 High Speed (vysokorychlostní USB 2.0).
- Toto zařízení podporuje USB zařízení s kapacitou až 32 GB.
- Podporované formáty a přípony: MP3 ("*.mp3"), AIFF ("*.aiff"), FLAC ("*.flac"), WAV ("*.wav"), AAC ("*.m4a")

Poznámka:

- Soubory jsou definovány jako skladby a složky jsou definovány jako alba.
- Tento systém umí rozpoznat až:
 - 800 alb (včetně kořenové složky)
 - 8000 skladeb
 - 999 skladeb na album

Kompatibilní CD


- Tento systém umožňuje přehrávat disky, které odpovídají formátu CD-DA.
- Tento systém umožňuje přehrávat disky CD-R/RW s obsahem ve formátu CD-DA nebo MP3.
- Před přehráváním uzavřete disk na zařízení, na kterém by proveden záznam.
- Disk musí být v souladu s ISO9660, úroveň 1 nebo 2 (s výjimkou rozšířených formátů).

Poznámka:

- Některé disky CD-R/RW nelze přehrávat kvůli stavu nahrávky.
- MP3 soubory jsou definovány jako skladby a složky jsou definovány jako alba.
- Tento systém umí rozpoznat až:
 - CD-DA: 99 skladeb
 - MP3: 999 stop, 255 alb (včetně kořenové složky)
- Nahrávky nemusí být přehrávány v pořadí, v jakém byly pořízeny.

Vkládání médií


CD

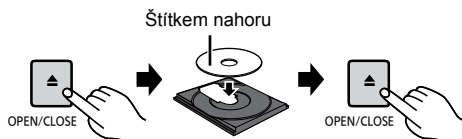

Stisknutím tlačítka [CD/USB] vyberte možnost "CD".

Zařízení iPhone/iPad/iPod nebo USB

- Připojte pouze kompatibilní modely iPhone/iPad/iPod (⇒ 7). Pokud tak neučiníte, chování může být nepředvídatelné.

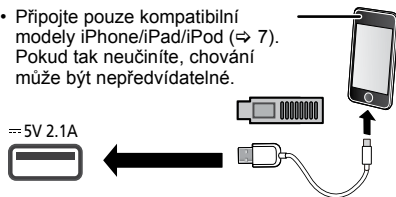

Stisknutím [CD/USB] vyberte "USB".

Když je kompatibilní iPhone/iPad/iPod připojen k portu pro, displej se automaticky změní na "IPOD".

Nabíjení zařízení iPhone/iPad/iPod

- Pokud je zařízení zapnuto, nabíjení začne po připojení zařízení iPhone/iPad/iPod k tomuto systému.
- Chcete-li pokračovat v nabíjení pomocí kabelu USB v pohotovostním režimu, musí se iPhone/iPad/iPod začít nabíjet před přepnutím tohoto zařízení do pohotovostního režimu.
 - Zkontrolujte iPhone/iPad/iPod, zda je baterie plně nabitá. (Po nabití odpojte iPhone/iPad/iPod.)

Poznámka:

- Disk CD odebírejte, až když se přestane otáčet.
- Pro připojení iPhone/iPad/iPod použijte vyhrazený USB kabel (není součástí dodávky).
- Zasuňte USB zařízení přímo. Nepoužívejte žádný USB prodlužovací kabel.
- Pokud zařízení USB nepoužíváte, odpojte jej.
- Před odpojením USB zařízení zvolte jiný zdroj než "USB".

Ovládání přehrávání médií

Následující značky označují dostupnost funkce.

- [CD]:** Audio CD ve formátu CD-DA a CD obsahující soubory MP3
[iPod]: Kompatibilní iPhone/iPad/iPod
[USB]: USB zařízení obsahující soubory MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC
[Bluetooth]: Připojené zařízení Bluetooth®

Příprava

- Zapnutí přístroje.
- Vložte médium nebo připojte zařízení Bluetooth®.
- Stisknutím [CD/USB] nebo [] zvolte zdroj zvuku.

Základní ovládání [CD] [iPod] [USB] [Bluetooth]

Přehrávání	Stiskněte [▶/II].
Zastavení	Stiskněte [■]. [USB]: Pokud je zobrazeno "RESUME", je pozice uložena do paměti. [USB]: Dvojnásobným stisknutím tlačítka [■] vyberte zvuk.
Pauza při přehrávání	Stiskněte [▶/II]. Pro pokračování přehrávání stiskněte znovu.
Přeskočení	Stisknutím [◀◀] nebo [▶▶] můžete přeskočit skladbu. (hlavní přístroj: [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶]) [CD] [USB]: Stiskněte [▲] nebo [▼] pro přeskočení alba MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC.
Vyhledávání	Během přehrávání nebo pozastavení Stiskněte a podržte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶]. (hlavní přístroj: [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶]) [iPod]: Vyhledávání vzad probíhá pouze v rámci aktuální stopy.

Poznámka:

- Chcete-li použít dálkové ovládání tohoto zařízení s Bluetooth®, musí zařízení Bluetooth® podporovat funkci AVRCP (profil dálkového ovládání zvuku a videa). V závislosti na stavu zařízení nemusí některé ovládací prvky fungovat.
- V závislosti na modelech iPhone/iPad/iPod se přehrávání může lišit.
- [CD] [USB]: Stopy lze vybrat stisknutím číselných tlačítek.

Zobrazení dostupných informací [CD]

[USB] [Bluetooth]

Opakovaně stiskněte [DISPLAY].

Např. MP3

"A□□□": Číslo alba

"T□□□": Číslo stopy

("□" označuje nějaké číslo.)

"■": Album "♪": Skladba

Poznámka:

- Maximální počet zobrazovaných znaků: přibližně 32
- Tento systém podporuje verze 1 a 2 tagů ID3.
- Textové údaje, které systém nepodporuje, se mohou zobrazit odlišně.

Menu pro přehrávání [CD] [USB]

- Stisknutím [PLAY MENU] zvolte "PLAYMODE", nebo "REPEAT".
- Pro volbu nastavení stiskněte [◀, ▶] a poté stiskněte [OK].

PLAYMODE

OFF PLAYMODE	Zruší nastavení režimu přehrávání.
1-TRACK	Přehraje pouze zvolenou stopu. "1", "♪" je zobrazeno. (Slouží k přeskočení požadované skladby.)
1-ALBUM	Přehrává pouze vybraná alba MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC. "1", "■" je zobrazeno.
RANDOM	Náhodně přehraje obsah. Bude zobrazeno hlášení "RND".
1-ALBUM RANDOM	Přehraje všechny skladby v jednom vybraném albu MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC v náhodném pořadí. - Stiskněte [▲] nebo [▼] pro výběr alba MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC. "1", "■", "RND" je zobrazeno.
REPEAT	
ON REPEAT	Zapne režim opakování. Bude zobrazeno hlášení "↺".
OFF REPEAT	Vypne režim opakování.

Poznámka:

- Během náhodného přehrávání nelze přeskočit na již přehrané skladby nebo stisknete číselná tlačítka.
- Tyto režimy přehrávání nefungují s "Programované přehrávání".
- Pokud otevřete zásuvku disku nebo odeberete zařízení USB, režim se stornuje.

Programované přehrávání **CD** **USB**

Tato funkce umožňuje naprogramovat až 24 skladeb. **CD** (CD-DA)

- 1 Stiskněte **[PROGRAM]**, když neprobíhá přehrávání. "PROGRAM" se zobrazí na několik sekund.
- 2 Pro výběr požadované skladby stiskněte číselná tlačítka.
Opakujte tento krok pro naprogramování dalších skladeb.
- 3 Stiskněte **[▶/||]** pro zahájení přehrávání.
CD (MP3), **USB**
- 1 Stiskněte **[PROGRAM]**, když neprobíhá přehrávání. "PROGRAM" se zobrazí na několik sekund.
- 2 Stiskněte **[▲, ▼]** pro výběr požadovaného alba.
- 3 Pro výběr požadované skladby stiskněte **[▶▶]** a potom numerická tlačítka.
- 4 Stiskněte **[OK]**.
Pro naprogramování ostatních skladeb opakujte kroky 2 až 4.
- 5 Stiskněte **[▶/||]** pro zahájení přehrávání.

Kontrola programových obsahů	V režimu stop stiskněte [◀◀] nebo [▶▶] .
Smazání poslední skladby	Stiskněte [DEL] v režimu zastavení.
Zrušení programovacího režimu	Stiskněte [PROGRAM] , když neprobíhá přehrávání. • "PGM OFF" se zobrazí na několik sekund.
Smazání všech naprogramovaných skladeb	Stiskněte [■] , když neprobíhá přehrávání. Zobrazí se "CLR ALL". Během 5 sekund stiskněte znovu [■] .

Poznámka:

- Pokud otevřete zásuvku disku nebo odeberete zařízení USB, vymaže se paměť programu.

Rádio FM

Lze přednastavit 30 FM stanic.

Příprava

Opakovaným stisknutím tlačítka **[RADIO, EXT-IN]** vyberte možnost "FM".

Automatická předvolba

- 1 Stiskněte **[RADIO MENU]** pro výběr "A.PRESET".
- 2 Stiskněte **[◀, ▶]** pro výběr "LOWEST" (nejnižší) nebo "CURRENT" (aktuální) frekvence.
LOWEST:
Pro zahájení automatického nastavení od nejnižší frekvence (FM 87.50).
CURRENT:
Pro zahájení automatického nastavení pro aktuální frekvenci*1.
- 3 Stiskněte **[OK]** pro zahájení ukládání předvoleb.
 - Tuner zahájí nastavování všech stanic, které lze přijmout, do kanálů ve vzestupném pořadí.Pro zrušení stiskněte **[■]**.

*1: Ohledně změny frekvence si přečtěte část "Ruční ladění a předvolby".

Ruční ladění a předvolby

- 1 Stiskněte **[◀◀]** nebo **[▶▶]** pro naladění požadované stanice.
 - Když je zvolen režim ladění "MANUAL", stiskněte na hlavním zařízení **[◀◀/◀◀]** nebo **[▶▶/▶▶]***2.Pro automatické ladění tlačítko stiskněte a přidržte, dokud se frekvence nezačne rychle měnit.
- 2 Stiskněte **[PROGRAM]**.
- 3 Pro výběr čísla předvolby stiskněte numerická tlačítka.
Pro nastavení dalších stanic zopakujte kroky 1 až 3. Stanici, která má stejné číslo předvolby nahradí nová stanice.

Volba předvolené stanice

Pomocí číselných tlačítek, **[◀◀]** nebo **[▶▶]** vyberte přednastavenou stanici.

- Když je zvolen režim ladění "PRESET", stiskněte na hlavním zařízení **[◀◀/◀◀]** nebo **[▶▶/▶▶]***2.

*2: Změna režimu ladění

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **[RADIO MENU]** vyberte možnost "TUNE MODE".
- 2 Stisknutím tlačítka **[◀, ▶]** vyberte "MANUAL" nebo "PRESET" a poté stiskněte **[OK]**.

Zobrazení aktuálního stavu signálu FM

Opakovaným stisknutím tlačítka **[DISPLAY]** vyberte možnost "FM STATUS".

- "FM ST": Signál FM je naladěn a stereo.
"FM ---": Nejen naladěn žádný signál nebo je signál FM mono.
"FM MONO": "MONO" je vybráno jako "FM MODE".
(⇒ 11, "Pokud je při přímě v pásnu FM silný šum.")

RDS vysílání

Tento systém zobrazuje textové údaje přenášené rádiovým datovým systémem (RDS), který je v určitých oblastech k dispozici.

Opakovaně stiskněte **[DISPLAY]**.

- "PS": Programový servis
"PTY": Typ programu
"FREQ": Frekvence

Poznámka:

- RDS je dostupné pouze tehdy, je-li zapnut stereofonní příjem.
- RDS nemusí být dostupné, pokud je nízká kvalita příjmu.

PMX70B DAB+

Příprava

Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO, EXT-IN] (Rádio / Externí vstup) zvolte možnost „DAB+“.

Při prvním zvolení možnosti „DAB+“ systém spustí funkci „DAB AUTO SCAN“ (Automatické vyhledání stanic DAB).

Poznámka:

- Pokud se nenajde žádná stanice, zobrazí se zpráva „SCAN FAILED“ (Vyhledání se nezdařilo). Upravte pozici antény a zkuste to znovu.

Automatické vyhledání stanic DAB

- 1 Stisknutím tlačítka [RADIO MENU] (Nabídka rádia) zvolte možnost „AUTOSCAN“ (Automatické vyhledání) a stiskněte [OK]. (Zobrazí se zpráva „START?“ (Zahájit?).)

- 2 Stiskněte [OK].
Zobrazí se zpráva „DAB AUTO SCAN“ (Automatické vyhledání stanic DAB).

Ruční ladění stanic DAB

Chcete-li najít nejlepší pozici antény, pomocí ručního ladění vyhledejte zvolený frekvenční blok (kanál) DAB.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO MENU] (Nabídka rádia) zvolte možnost „MANUAL SCAN“ (Ruční vyhledání).
- 2 Pomocí tlačítek [◀, ▶] zvolte frekvenční blok, který chcete vyhledat, a stiskněte [OK].

Přednastavení paměti

Můžete přednastavit až 20 stanic DAB.

- 1 Pomocí tlačítka [◀◀] nebo [▶▶] zvolte stanici.
 - Případně stiskněte tlačítko [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] na hlavní jednotce, když je jako režim ladění zvoleno „STATION“ (Stanice)¹.

- 2 Stiskněte [PROGRAM].

- 3 Pomocí číselných tlačítek zvolte číslo přednastavené stanice.
Další stanice můžete přednastavit opakováním kroků 1 až 3.

Poznámka:

- Při uložení nové stanice na stejné přednastavené číslo se dříve uložená stanice přepíše.
- Stanice nelze přednastavit, když stanice nevysílá nebo když je zvolena sekundární služba.
- Při automatickém vyhledávání se paměť předchozí stanice vymaže.

Zvolení přednastavené stanice

Pomocí číselných tlačítek, tlačítka [◀◀] nebo [▶▶] zvolte přednastavenou stanici.

- Případně stiskněte tlačítko [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] na hlavní jednotce, když je jako režim ladění zvoleno „PRESET“ (Stanice)¹.

*1: Změna režimu ladění

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO MENU] (Nabídka rádia) zvolte možnost „TUNE MODE“ (Režim ladění).
- 2 Pomocí tlačítek [◀, ▶] zvolte možnost „STATION“ (Stanice) nebo „PRESET“ (Přednastavení) a stiskněte [OK].

Zobrazení dostupných informací

Můžete si zobrazit informace o vysílání DAB, typu programu, označení multiplexu, frekvenci a čase. Stisknutím tlačítka [DISPLAY] (Zobrazení) zobrazíte dostupné informace.

Nastavení DAB

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO MENU] (Nabídka rádia) zvolte možnost.
- 2 Pomocí tlačítek [◀, ▶] zvolte požadované nastavení a stiskněte [OK].

DAB SECONDARY (Sekundární služba DAB)

PRIMARY (Primární)	Slouží k poslechu primární služby.
SECONDARY (Sekundární)	Slouží k poslechu sekundární služby. Zobrazí se ☒ .

AUTO CLOCK ADJ (Automatické nastavení hodin)

ON ADJUST (Nastavení zapnuto)	Spustí automatické nastavení hodin.
OFF ADJUST (Nastavení vypnuto)	Zruší automatické nastavení hodin.

Kvalita signálu DAB

Při nastavování antény můžete kontrolovat kvalitu příjmu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO MENU] (Nabídka rádia) zvolte možnost „SIGNAL QUALITY“ (Kvalita signálu).
- 2 Pomocí tlačítek [◀, ▶] zvolte frekvenci.
Zobrazí se aktuální frekvenční blok (kanál) a pak kvalita příjmu.

Kvalita příjmu
0 (slabá) až 8 (vynikající)



Hodiny a časovače

Nastavení hodin

Přístroj ukazuje čas ve formátu 24 hodin.

- 1 Stiskněte [CLOCK/TIMER] pro výběr "CLOCK".
- 2 Pro nastavení času stiskněte tlačítko [▲, ▼] a poté stiskněte [OK].

Kontrola času

Stiskněte [CLOCK/TIMER].

Poznámka:

- Pro zachování přesného času pravidelně kontrolujte přesnost času.

Časovač vypnutí

Časovač vypnutí vypne systém po uplynutí nastavené doby.

Nastavte opakovaným stisknutím tlačítka [SLEEP] (v minutách).

"SLEEP 30" → "SLEEP 60" → "SLEEP 90" → "SLEEP 120"
↑ "OFF" (Zrušit) ↓

Poznámka:

- Pokud neprobíhají jiné operace, na displeji tohoto zařízení je zobrazen zbývajcí čas.
- Časovač vypnutí lze používat společně s časovačem přehrávání.
- Časovač vypnutí má vždy přednost. Dávejte pozor, aby se nastavení časovačů nepřekrývala.

Časovač přehrávání

Můžete nastavit časovač, který zajistí zapnutí v určitou dobu jako budík.

Příprava

Nastavte hodiny.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [CLOCK/TIMER] vyberte možnost "TIMER ADJ".
- 2 Stiskem tlačítka [▲, ▼] nastavte čas spuštění ("ON TIME") a poté stiskněte [OK].
- 3 Stiskem tlačítka [▲, ▼] nastavte čas vypnutí ("OFF TIME") a poté stiskněte [OK].
- 4 Pomocí tlačítek [▲, ▼] vyberte zdroj hudby*1 a poté stiskněte tlačítko [OK].

Zapnutí časovače

- 1 Vyberte zdroj hudby a nastavte požadovanou hlasitost.
- 2 Stiskněte [⏻, PLAY].
Zobrazí se "⏻".
Stiskněte znovu [⏻, PLAY] pro zrušení.
Systém musí být vypnutý, aby se časovač aktivoval.

Kontrola nastavení

Opakovaným stisknutím tlačítka [CLOCK/TIMER] vyberte možnost "TIMER ADJ".
(V pohotovostním režimu dvakrát stiskněte [CLOCK/TIMER].)

Poznámka:

- Časovač spustí přehrávání s nízkou hlasitostí, která se bude postupně zvyšovat na nastavenou úroveň.
- Časovač se spustí každý den ve stejný čas, pokud je zapnutý.
- Jestliže systém vypnete a znovu zapnete během doby, kdy je časovač spuštěný, časovač se v době ukončení nezastaví.

- *1: Jako zdroj zvuku lze nastavit „CD“, „USB“, „DAB+“ [PMX70B] a „FM“.

- Pro soubor s melodií časovače přes port iPhone/iPad/ iPod a USB zařízení vyberte "USB".

Zvukové efekty

Změna kvality zvuku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [SOUND] vyberte zvukový efekt.
- 2 Stiskněte [◀, ▶] pro výběr požadovaného nastavení.

BASS	-4 až +4
TREBLE	
SURROUND	"ON SURROUND" nebo "OFF SURROUND"

Pouze pomocí hlavního přístroje
Otočením voliče [BASS] nebo [TREBLE]
nastavíte úroveň basů nebo výšek.

Předvolba EQ (Preset EQ)

Opakovaným stisknutím tlačítka [PRESET EQ] vyberte nastavení.

HEAVY	Zdůrazní rockovou hudbu
SOFT	Pro hudební kulisu
CLEAR	Zvýrazní vyšší frekvence
VOCAL	Zvýrazní zpěv
FLAT	Zruší zvukový efekt

D.BASS

Tato funkce vás nechá vychutnat si basové efekty.

Stiskněte [D.BASS] pro výběr "ON D.BASS" nebo "OFF D.BASS".

Použití externího zvukového vstupu

Můžete připojit VCR, DVD přehrávač atd.
a prostřednictvím tohoto systému poslouchat zvuk.

Příprava

Připojte externí zařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO, EXT-IN] vyberte možnost "AUX".
- 2 Spusťte přehrávání externího zařízení.

Další

Funkce automatického vypnutí

Dle výchozího továrního nastavení přejde toto zařízení automaticky do pohotovostního režimu, pokud není slyšet žádný zvuk a není používáno po dobu přibližně 20 minut.

Pro zrušení této funkce

1 Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte možnost "AUTO OFF".

2 Stisknutím [◀, ▶] zvolte "OFF" a poté stiskněte [OK].

Poznámka:

- Tuto funkci zapnete výběrem hodnoty "ON" v kroku 2.
- Pokud je zdrojem rádio, nelze vybrat toto nastavení.
- Pokud je navázáno připojení k zařízení Bluetooth®, tato funkce nefunguje.

Aktualizace softwaru

Občas může Panasonic vydat aktualizovaný software pro toto zařízení, který může zařízení přidat funkce či zlepšit fungování stávajících funkcí. Tyto aktualizace jsou k dispozici bezplatně.

Další podrobnosti naleznete na následující webové stránce.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>

(Tato stránka je pouze v angličtině.)

Kontrola verze softwaru

Zobrazí se verze instalovaného softwaru.

Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte položku "SW VER." a pak stiskněte tlačítko [OK].

- Ukončete stisknutím tlačítka [OK].

Odstraňování závad

Před žádostí o opravu proveďte následující kontroly. Nerozumíte-li některému z popisovaných postupů, nebo pokud uvedený postup problém nevyřeší, poraďte se s prodejcem.

Běžné problémy

S dálkovým ovladačem nelze provést žádnou operaci.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.

Zvuk je nevyvážený nebo se neozývá žádný zvuk.

- Upravte hlasitost systému.
- Vypněte systém, zjistěte a odstraňte příčinu a poté systém znovu zapněte. Může to být způsobeno přetěžováním reproduktorů nadměrnou hlasitostí nebo výkonem a používáním systému v prostředí s příliš vysokou teplotou.
- Zkontrolujte, že jsou správně a pevně zapojeny kabely reproduktoru. (⇒ 4)

Během přehrávání je slyšet hučení.

- V blízkosti přístroje je vedení síťového napájení (AC) nebo zářivkové osvětlení. Udržujte jiná zařízení a kabely v dostatečné vzdálenosti od kabelu tohoto systému.

Přístroj nefunguje.

- Bylo spuštěno některé bezpečnostní zařízení přístroje. Resetujte přístroj následujícím způsobem:

- 1 Stisknutím tlačítka [⏻/⏮] na přístroji přepněte přístroj do pohotovostního režimu.
 - Pokud se přístroj nepřepne do pohotovostního režimu, stiskněte na přístroji tlačítko [⏻/⏮] na dobu asi 10 sekund. Přístroj vynuceně přejde do pohotovostního režimu. Můžete také odpojit přívodní kabel, vyčkat alespoň 3 minuty a poté jej znovu připojit.
- 2 Přístroj zapněte stisknutím tlačítka [⏻/⏮]. Pokud i nadále nelze přístroj použít, poraďte se s prodejcem.

Je slyšet šum.

- Pokud je zařízení v režimu "AUX" současně připojeno ke konektoru AUX IN a portu USB, může u některých zařízení vznikat šum. V takovém případě odpojte kabel USB z portu USB.

Disk

Displej nezobrazuje správně.

Přehrávání se nespustí.

- Disk jste nevložíli správně. Vložte ho správně.
- Disk je špinavý. Vytřete disk.
- Vyměňte disk, pokud je poškozený, zdeformovaný nebo nestandardní.
- Došlo ke kondenzaci. Nechte systém vyschnout po dobu 1 až 2 hodin.

Rádio

Slabý příjem nebo je slyšet dunění.

- Umístěte anténu dále od počítačů, televizorů, ostatních kabelů a šňůr.
- Použijte venkovní anténu.
- Vypněte televizor nebo ho přemístěte dále od systému.

Pokud je při příjmu v pásmu FM silný šum.

- Změňte vstup audia na mono.
 - 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO MENU] vyberte možnost "FM MODE".
 - 2 Stisknutím tlačítka [◀, ▶] vyberte "MONO" a pak stiskněte [OK].

Zvuk se stane monofonním.

- Pokud chcete zrušit, vyberte "STEREO" nebo změňte frekvenci.

Za normálních okolností zvolte "STEREO".

iPhone/iPad/iPod

Nelze nabíjet či používat.

- Zkontrolujte, zda je zařízení iPhone/iPad/iPod správně připojeno.
- Znovu zařízení iPhone/iPad/iPod připojte nebo zkuste zařízení iPhone/iPad/iPod restartovat.
- V pohotovostním režimu nezačne nabíjení přes kabel USB. Zapněte toto zařízení a zkontrolujte, že nabíjení začalo ještě před přepnutím tohoto zařízení do pohotovostního režimu.
- Baterie iPhone/iPad/iPod je vybitá. Nabijte iPhone/iPad/iPod a zkuste to znovu.
 - Pokud používáte tento konektor, zapněte toto zařízení. Toto zařízení nevyvinejte, dokud nebude zařízení iPhone/iPad/iPod v provozu.

USB

Nelze přečíst zařízení USB nebo jeho obsah.

- Formát zařízení USB nebo jeho obsah není kompatibilní se systémem.

Pomalá činnost USB zařízení.

- Velké soubory nebo zařízení USB s velkou kapacitou se mohou načítat delší dobu.

Zobrazený uplynulý čas se liší od skutečné doby přehrávání.

- Data zkopírujte na jiné paměťové zařízení USB nebo je zazálohujte a zařízení USB zformátujte.

Bluetooth®

Párování nelze provést.

- Zkontrolujte stav zařízení Bluetooth®.

Nelze se spojit se zařízením.

- Spárování se zařízením nebylo úspěšné nebo došlo k nahrazení registrace. Zkuste spárování se zařízením znovu.
- Systém může být připojen k jinému zařízení. Odpojte jiné zařízení a zkuste spárování se zařízením znovu.
- Pokud problém přetrvává, vypněte zařízení a znovu je zapněte.

Zařízení je připojeno, ze systému však není slyšet zvuk.

- U některých zabudovaných Bluetooth® zařízení musíte výstup zvuku "SC-PMX70" nastavit ručně. Pro podrobné informace si přečtěte návod k obsluze daného zařízení.

Zvuk je přerušovaný.

- Zařízení se nachází mimo komunikační rozsah 10 m. Přeneste zařízení Bluetooth® blíže k systému.
- Odstraňte jakékoli překážky mezi tímto systémem a zařízením.
- Další zařízení, která používají frekvenční pásmo 2,4 GHz (bezdrátový směrovač, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony apod.) způsobují rušení. Přeneste zařízení Bluetooth® blíže k tomuto systému a zvěťšete jeho vzdálenost od ostatních zařízení.
- Pro stabilní komunikaci zvolte "MODE 1". (⇒ 6)

Funkce připojení jedním dotykem (funkce NFC) nefunguje.

- Zkontrolujte, že jsou zařízení a funkce NFC zapnuté. (⇒ 6)

Displej hlavního přístroje

"--:--"

- Poprvé jste zapojili kabel síťového napájení (AC) nebo nedávno došlo k výpadku elektrického proudu. Nastavte hodiny.

"ADJUST CLOCK"

- Hodiny nejsou nastaveny. Nastavte hodiny.

"ADJUST TIMER"

- Časovač přehrávání není nastaven. Nastavte časovač přehrávání.

"AUTO OFF"

- Zařízení nebylo po dobu cca 20 minut použito a za minutu se proto vypne. Pro zrušení stiskněte jakékoli tlačítko.

"CHECKING CONNECTION"

- Toto zařízení kontroluje připojené zařízení iPhone/iPad/iPod nebo zařízení USB.
- Pokud se bude dále objevovat toto zobrazení, ujistěte se, že akumulátor iPhone/iPad/iPod není vybitý a že je iPhone/iPad/iPod zapnutý a správně připojený.

"ERROR"

- Byla provedena nesprávná operace. Přečtěte si instrukce a zkuste to znovu.

"F000" ("□ □" označuje nějaké číslo.)

- Došlo k problému se zařízením. Poznamenejte si zobrazené číslo, odpojte přívodní kabel a poraďte se s prodejcem.

"NO DEVICE"

- iPhone/iPad/iPod nebo zařízení USB není připojeno. Zkontrolujte připojení.
- Baterie zařízení iPhone/iPad/iPod je vybitá. Zařízení iPhone/iPad/iPod dobijte a před připojením ho zapněte.

"NO DISC"

- Nevložili jste disk nebo jste vložili disk, který systém nemůže přehrát.

"NO MEMORY" (Nic neuloženo) [PMX70B]

- Nejsou žádné přednastavené DAB stanice, ze kterých by se dalo vybrat. Přednastavte nějaké kanály.

"NO PLAY"

- Zkontrolujte obsah. Můžete přehrávat pouze podporovaný formát.
- Soubory na zařízení USB mohou být poškozeny. Naformátujte zařízení USB a zkuste znovu.
- Zařízení může mít potíže. Vypněte a znovu zapněte zařízení.

"NO SIGNAL" (Žádný signál) [PMX70B]

- Stanici nelze přijímat. Zkontrolujte anténu.

"DEVICE NO RESPONSE"

"HUB NOT SUPPORTED"

"NOT SUPPORTED"

- Připojili jste zařízení iPhone/iPad/iPod, které nelze přehrávat.
- Pokud je zařízení iPhone/iPad/iPod kompatibilní, zapněte ho a správně ho připojte.
- Připojili jste nepodporované zařízení USB.

"PGM FULL"

- Počet naprogramovaných skladeb je více než 24.

"PLAYERERROR"

- Přehráli jste nepodporovaný soubor. Systém přeskočí tuto stopu a bude přehrávat další stopu.

"READING"

- Toto zařízení kontroluje informace CD. Poté, co toto zobrazení zmizí, můžete pokračovat.

"REMOTE □" ("□" označuje nějaké číslo.)

- Dálkové ovládání a zařízení používají rozdílné kódy. Změňte kód dálkového ovládání.
 - Když se zobrazí údaj "REMOTE 1", stiskněte a podržte tlačítko [OK] a [1] na déle než 4 sekundy.
 - Když se zobrazí údaj "REMOTE 2", stiskněte a podržte tlačítko [OK] a [2] na déle než 4 sekundy.

"SCAN FAILED" (Vyhledávání se nezdařilo) [PMX70B]

- Stanice nelze přijímat. Zkontrolujte anténu a zkuste ruční ladění DAB.

"USB OVER CURRENT ERROR"

- iPhone/iPad/iPod nebo zařízení USB odebírá příliš mnoho příkonu. Odeberte iPhone/iPad/iPod nebo zařízení USB a znovu vypněte a zapněte systém.

"VBR"

- Pro stopy využívající VBR (Variabilní bitovou rychlost) není systém schopen zobrazit zbývající čas přehrávání.

Resetování paměti (inicializace)

Dojde-li k následujícím situacím, resetujte paměť:

- Stisknutí tlačítek nevyvolá žádnou odezvu.
- Chcete vymazat a resetovat obsah paměti.

1 Odpojte kabel síťového napájení (AC).

Počkejte 3 minuty, než přejdete ke kroku 2.

2 Při stisknutí [⏻/I] na hlavním přístroji připojte kabel síťového napájení (AC) zpět. Zobrazí se "- - - - -".

3 Uvolněte [⏻/I].

Všechna nastavení se vrátí na hodnoty nastavené výrobcem.
Je třeba znovu nastavit položky paměti.

Kód dálkového ovladače

Když další zařízení Panasonic reaguje na dálkový ovladač tohoto systému, změňte kód ovladače pro tento systém.

Nastavení kódu na "REMOTE 2"

- 1 Na hlavním zařízení stiskněte [SELECTOR] a vyberte "CD".

2 Stiskněte a přidržte [SELECTOR] na hlavním přístroji a [2] na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí "REMOTE 2".

3 Stiskněte a přidržte [OK] a [2] nejméně na 4 sekundy.

- Výchozí tovární nastavení je "REMOTE 1".
- Chcete-li změnit režim zpět na hodnotu "REMOTE 1", opakujte kroky výše, ale nahraďte tlačítko stisknutí na dálkovém ovládání z tlačítka [2] na možnost [1].

Specifikace

Všeobecně

Napájení	AC 220 V až 240 V, 50 Hz
Spotřeba	44 W
Rozměry (hlavní přístroj)	(Š x V x H) 211 x 114 x 267 mm
Hmotnost (hlavní přístroj)	Přibl. 2,8 kg
Rozsah provozních teplot	0°C až +40°C
Rozsah provozní vlhkosti	35% až 80% relativní (bez kondenzace)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu ^{*1,2}	0,4 W (přibližně)
(Když je "BLUETOOTH STANDBY" "ON") ^{*2}	0,45 W (přibližně)

Zesilovač

Výstupní výkon RMS

Přední kanál (oba kanály napájeny)	60 W na kanál (3 Ω), 1 kHz, 10% THD
Celkový výkon RMS	120 W

Sekce FM

Kapacita paměti	30 stanic
Frekvenční rozsah	87,50 MHz až 108,00 MHz (50 kHz/krok)
Anténní konektor	75 Ω (nesymetrický)

DAB [PMX70B]

Paměť DAB	20 kanálů
Frekvenční pásmo (vlnová délka)	
Pásmo III	5A až 13F
	(174,928 MHz až 239,200 MHz)

Citlivost *BER 4x10-4

Min. požadavek	-98 dBm
----------------	---------

Externí anténa DAB

F konektor (75 Ω)

Disk

Přehrávaný disk (8 cm nebo 12 cm)

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

Čtení

Vlnová délka	790 nm (CD)
--------------	-------------

Vstup

USB Port	
Napájení portu USB	DC OUT 5 V 2,1 A
USB standard	
USB 2.0 High Speed (vysokorychlostní USB 2.0)	
Podpora formátu souboru média	MP3 (*.mp3), AIFF (*.aiff), FLAC (*.flac), WAV (*.wav), AAC (*.m4a)
Podporované formáty zvuku	
MP3	
Vzorkovací frekvence	32/44,1/48 kHz
Délka slova pro zvuk	16 bitů
Počet kanálů	2 kan.
AIFF/FLAC*/WAV	
Vzorkovací frekvence	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
Délka slova pro zvuk	16 bitů/24 bitů
Počet kanálů	2 kan.
AAC*5	
Vzorkovací frekvence	32/44,1/48 kHz
Délka slova pro zvuk	16 bitů
Počet kanálů	2 kan.
Souborový systém zařízení USB	FAT12, FAT16, FAT32
	Konektor stereo, 3,5 mm

Sluchátka

Analogový audio vstup

AUX IN (EXT-IN)	koncovka typu jack
-----------------	--------------------

Reproduktory

Reproduktor(y)

Hlubkový reproduktor	14 cm kónický x 1
Výškový	1,9 cm klenbový x 1
Super tweeter	1,5 cm piezoelektrický typ x 1
Impedance	3 Ω

Rozměry (Š x V x H)

161 mm x 238 mm x 262 mm

Hmotnost

Přibl. 2,6 kg

Oddíl Bluetooth®

Verze	Bluetooth® Ver.2.1+EDR
Třída	Třída 2
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Frekvenční pásmo	Pásmo 2,4 GHz FH-SS
Provozní dosah	Přímá viditelnost 10 m
Podporovaný kodek	AAC, SBC

Poznámka:

- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Celkové harmonické zkreslení je měřeno digitálním spektrálním analyzátozem.

*1: Hodnota "BLUETOOTH STANDBY" je "OFF".

*2: Před přepnutím do pohotovostního režimu není ke konektoru USB připojeno žádné zařízení.

*3: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

*4: Nekomprimované soubory FLAC nemusí řádně fungovat.

Podporované velikosti bloků 1152 až 4096.

*5: Podporuje pouze profil AAC-LC.

FLAC Decoder


Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007, 2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:


- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

PMX70

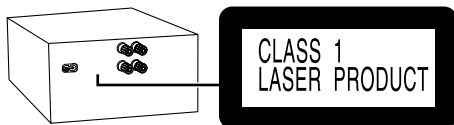

PMX70B

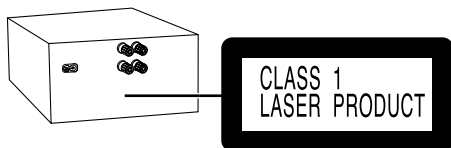

Více informací získáte na adrese:


Panasonic Marketing Europe GmbH

organizační složka Česká republika
Thámová 289/13
186 00 Praha 8, Karlín

telefon: +420 236 032 511
zákaznická linka: +420 236 032 911
centrální fax: +420 236 032 411
e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com

aktuální info na www.panasonic.cz

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

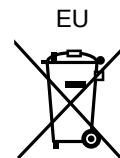

Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>

