



Rad BL  
LCD monitor  
Návod na obsluhu



## Autorské práva

Autorské práva © 2016 spoločnosti BenQ. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nemôže reprodukovať, prenášať, kopírovať, ukladať do vyhľadávacieho systému alebo prekladať do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka akýmkoľvek spôsobom, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, manuálne alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti BenQ.

## Zrieknutie sa práva

Spoločnosť BenQ neprijíma žiadne sťažnosti ani neposkytuje žiadne vyjadrené alebo skryté záruky vo vzťahu s tu uvedeným obsahom a výslovne odmieta akékoľvek záruky, možnosti predaja a kúpy alebo vhodnosť pre daný účel. Okrem toho si spoločnosť BenQ vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a z času na čas vykonať zmeny v tu uvedenom obsahu bez záväzku upovedomiť akúkoľvek osobu o týchto revíziách alebo zmenách.

Účinnosť obrazu bez blikania môže byť ovplyvnená externými faktormi, ako je napríklad nekvalitný kábel, nestabilné napájanie, rušenie signálu alebo zlé uzemnenie a môže to byť spôsobené aj inými externými faktormi, než sú hore spomenuté. (Týka sa len modelov s funkciou odstránenia blikania.)

## Zabezpečenie napájania



Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a dlhej životnosti vášho monitora postupujte podľa týchto bezpečnostných pokynov.

- Sieťová zásuvka izoluje toto zariadenie od sieťového napájania.
- Sieťový napájací kábel slúži ako zariadenie na odpojenie napájania pre pripojiteľné zariadenie. Elektrická zásuvka musí byť namontovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
- Tento produkt sa musí napájať so sieťovým napätím uvedeným na výrobnom štítku. Ak si nie ste istí typom dostupného napájania, kontaktujte dodávateľa alebo miestnu elektrárenskú spoločnosť.
- Musí byť použitý schválený napájací kábel s nasledujúcim alebo lepšími parametrami: H03VV-F alebo H05VV-F, 2G alebo 3G; 0,75 mm<sup>2</sup>.

## Starostlivosť a čistenie

- Čistenie. Pred čistením váš monitor vždy odpojte od elektrickej zásuvky. Povrch LCD monitora čistite nezaprášenou jemnou handričkou. Nepoužívajte kvapaliny, aerosól alebo čistiace prostriedky na sklo.

- Priečinky a otvory v zadnej a hornej časti obalu sú určené pre ventiláciu. Nemôžu sa blokovat' ani zakrývať. Váš monitor sa nemôže nikdy umiestňovať v blízkosti alebo nad radiátorom, alebo zdrojom tepla, alebo do vstavanej inštalácie, pokiaľ sa nezabezpečí správna ventilácia.
- Nikdy nezatláčajte objekty ani nevyliievajte žiadne druhy kvapalín na tento produkt.

## Vykonávanie servisu

Nepokúšajte sa svojpomocne vykonávať servis na tomto produkte, pretože otvorenie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu a iným rizikám. Ak sa vyskytne akékoľvek z vyššie uvedených nesprávnych použití alebo iné nehody, ako napríklad pád alebo nesprávne zaobchádzanie ohľadom vykonávania servisu, kontaktujte kvalifikovaný servisný personál.

## BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.







# Obsah








|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Autorské práva .....                                                      | 2  |
| Začíname .....                                                            | 6  |
| Oboznámenie sa s monitorom .....                                          | 8  |
| Pohľad spredu (pre BL3200).....                                           | 8  |
| Pohľad zozadu (pre BL3200) .....                                          | 8  |
| Pohľad spredu (pre BL3201).....                                           | 9  |
| Pohľad zozadu (pre BL3201) .....                                          | 10 |
| Pripojenie .....                                                          | 11 |
| Zloženie hardvéru monitora .....                                          | 13 |
| Ako odpojiť stojan a podstavec .....                                      | 19 |
| Nastavenie výšky monitora .....                                           | 21 |
| Otáčanie monitora .....                                                   | 22 |
| Nastavte uhol monitora .....                                              | 23 |
| Používanie súpravy na pripevnenie monitora na stenu .....                 | 24 |
| Získanie maxima z vášho monitora značky BenQ .....                        | 25 |
| Inštalácia monitora na novom počítači .....                               | 26 |
| Zámena monitora na existujúcom počítači .....                             | 27 |
| Ako nainštalovať v systémoch Windows 10 .....                             | 28 |
| Ako nainštalovať v systémoch Windows 8 (8.1) .....                        | 29 |
| Ako nainštalovať v systémoch Windows 7 .....                              | 30 |
| Nastavenie vášho monitora .....                                           | 31 |
| Ovládací panel .....                                                      | 31 |
| OSD Ovládač .....                                                         | 32 |
| Používanie základnej ponuky .....                                         | 34 |
| Optimalizácia obrazu.....                                                 | 36 |
| Prispôsobenie klávesových skratiek .....                                  | 36 |
| Nastavenie režimu obrazovky .....                                         | 37 |
| Používanie funkcie Smart Scaling (Intelig. mierka).....                   | 37 |
| Výber príslušného režimu obrazu .....                                     | 37 |
| Pripojenie monitora k výrobku radu MacBook.....                           | 37 |
| Výber zdroja obrazu v režime PIP/PBP (pre modely s funkciou PIP/PBP)..... | 38 |
| Pohyb v hlavnej ponuke .....                                              | 39 |
| Ponuka Obrazovka .....                                                    | 40 |
| Ponuka Obraz .....                                                        | 43 |
| Ponuka Obraz - Rozšírené .....                                            | 45 |
| Ponuka Zvuk .....                                                         | 50 |
| Ponuka Systém .....                                                       | 51 |
| Ponuka Ergonómia .....                                                    | 55 |
| Ponuka Eco .....                                                          | 57 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Riešenie problémov .....        | 59 |
| Často kladené otázky (FAQ)..... | 59 |
| Potrebujete ďalšiu pomoc? ..... | 62 |

# Začíname

Pri odbaľovaní skontrolujte, či máte nasledujúce položky. Ak z nich ktorákoľvek chýba alebo je poškodená, ohľadom výmeny kontaktujte predajcu.
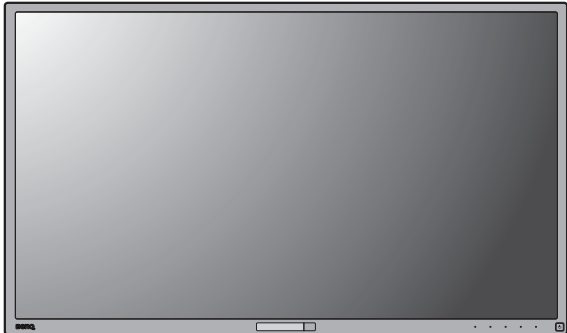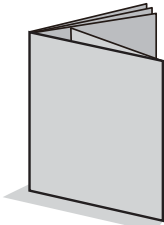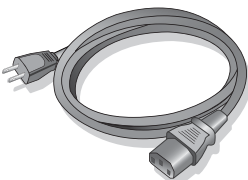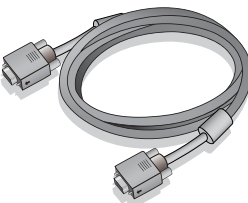
|                                                                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD monitor značky BenQ                                                                           |     |
| Stojan monitora                                                                                   |   |
| Podstavec monitora                                                                                |   |
| Príručka pre rýchle spustenie                                                                     |  |
| CD-ROM                                                                                            |  |
| Sieťový kábel<br>(V závislosti od výrobku dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovať.) |   |
| Video kábel: D-Sub<br>(Len BL3200)                                                                |   |
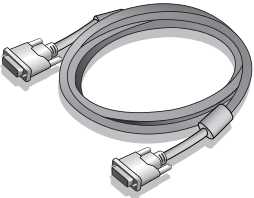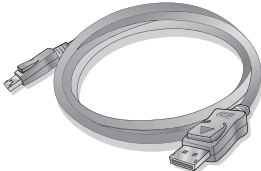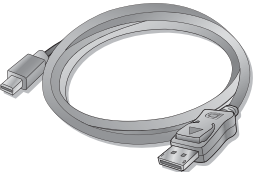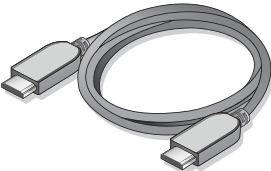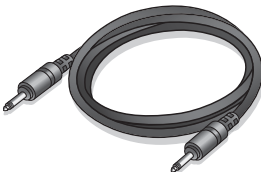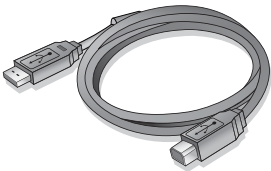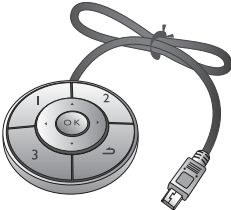
|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Video kábel: DVI-D Dual Link                 |    |
| Video kábel: DP<br>(Len BL3200)              |    |
| Video kábel: z DP na mini DP<br>(Len BL3201) |    |
| Video kábel: HDMI                            |    |
| Zvukový kábel                                |  |
| Kábel USB                                    |  |
| OSD Ovládač                                  |  |
| Držiak káblov                                |  |



• Dostupné príslušenstvo a tu znázornené obrázky sa môžu odlišovať od skutočného obsahu a výrobku dodávaného pre váš región. Káble, ktoré sa nedodávajú spolu s výrobkom, si môžete zakúpiť samostatne.


• Škatuľu a obal uskladnite pre budúce použitie, keď možno budete potrebovať monitor prepraviť. Vytvarovaný polystyrénový obal je vhodný na ochranu monitora počas prepravy.



Výrobok a príslušenstvo uchovávajte vždy mimo dosah detí.


# Oboznámenie sa s monitorom

## Pohľad spredu (pre BL3200)

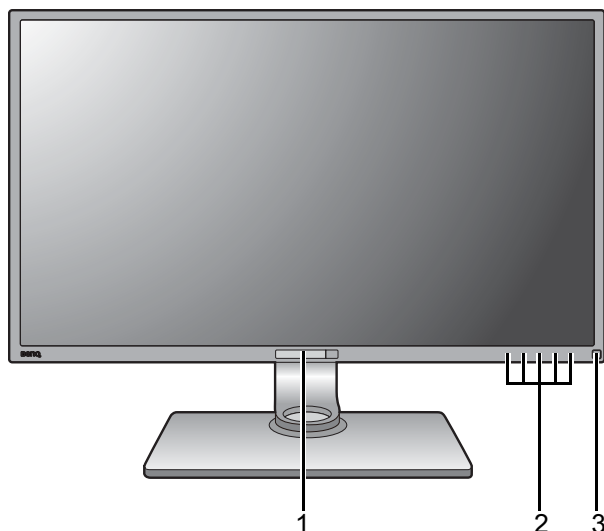


1. Snímač svetla/Eco snímač
2. Ovládacie tlačidlá
3. Tlačidlo Zapnúť

## Pohľad zozadu (pre BL3200)

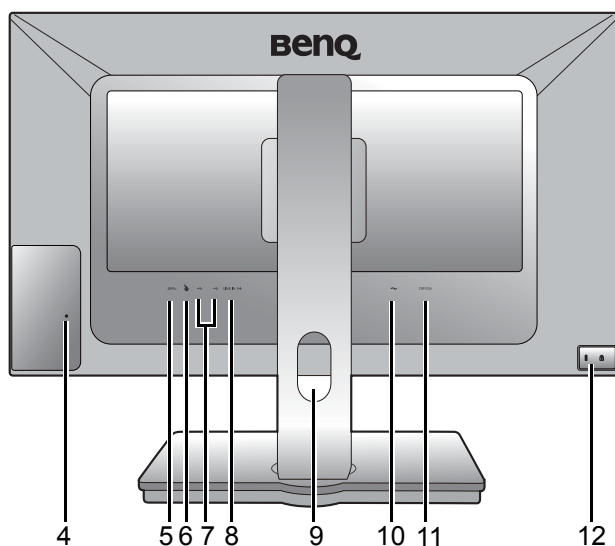


4. Zásuvka držiaka káblov
5. Port USB 3.0 (odovzdávanie; pripojenie k PC)
6. Zásuvka na OSD Ovládač
7. Port USB 2.0 (preberanie; pripojenie k USB zariadeniam)
8. Zvukový vstup
9. Otvor na správu káblov
10. Konektor vstupu striedavého napätia
11. Prepínač napájania
12. Zásuvka na zámok Kensington

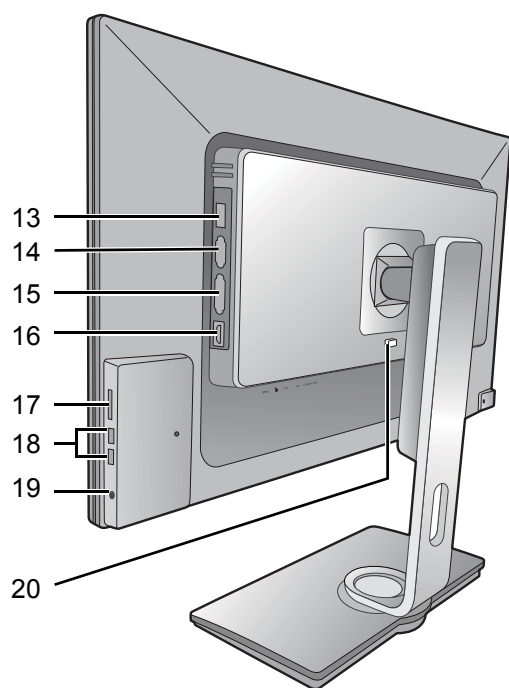


- 13. Konektor DisplayPort
- 14. Konektor D-Sub
- 15. Konektor DVI-D
- 16. Konektor HDMI
- 17. Zásuvka na kartu SD
- 18. Port USB 3.0 (preberanie;  
pripojenie k USB zariadeniam)
- 19. Konektor pre slúchadlá
- 20. Tlačidlo rýchleho uvoľnenia

## Pohľad spredu (pre BL3201)

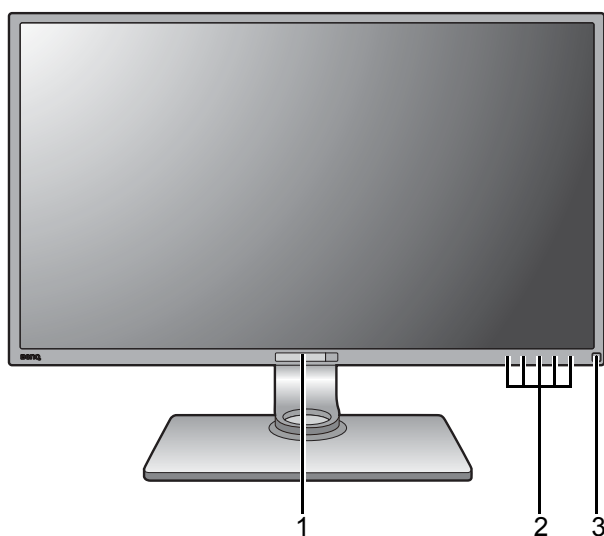


- 1. Snímač svetla/Eco snímač
- 2. Ovládacie tlačidlá
- 3. Tlačidlo Zapnúť

## Pohľad zozadu (pre BL3201)

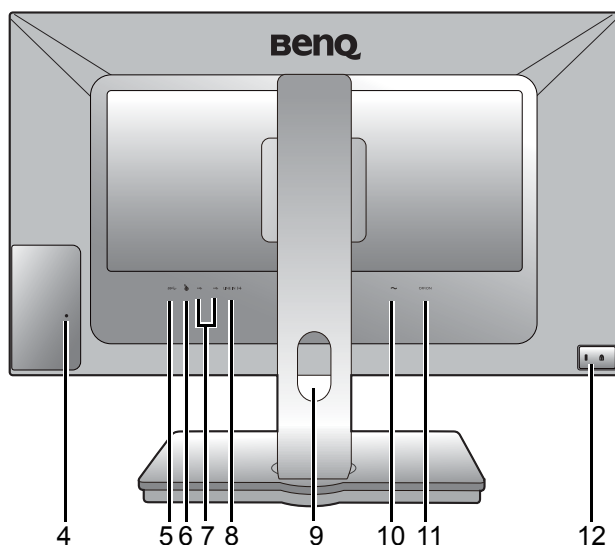

- 4. Zásuvka držiaka káblov
- 5. Port USB 3.0 (odovzdávanie; pripojenie k PC)
- 6. Zásuvka na OSD Ovládač
- 7. Port USB 3.0 (preberanie; pripojenie k USB zariadeniam)
- 8. Zvukový vstup
- 9. Otvor na správu káblov
- 10. Konektor vstupu striedavého napätia
- 11. Prepínač napájania
- 12. Zásuvka na zámok Kensington

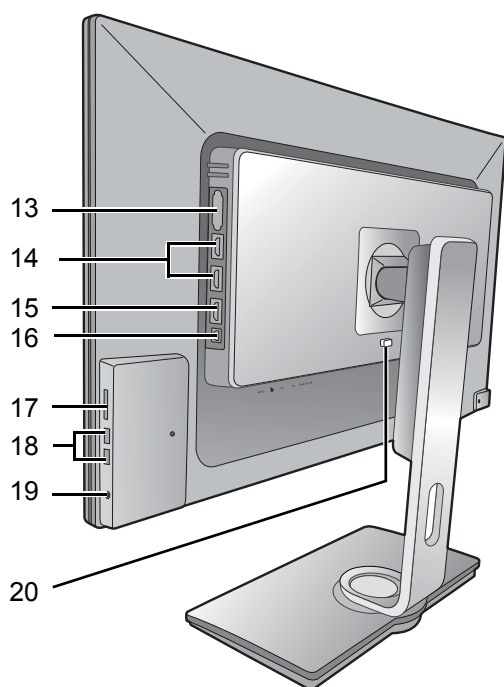

- 13. Zásuvka DVI-D (\*)
- 14. Zásuvka HDMI x 2 (\*)
- 15. Zásuvka DisplayPort (\*\*)
- 16. Zásuvka Mini DisplayPort (\*\*)
- 17. Zásuvka na kartu SD
- 18. Port USB 3.0 (preberanie; pripojenie k USB zariadeniam)
- 19. Konektor pre slúchadlá
- 20. Tlačidlo rýchleho uvoľnenia



• \*: Podporuje až 3840 x 2160, 30 Hz.

• \*\*: Podporuje až 3840 x 2160, 60 Hz.

• Hore uvedený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.


• V závislosti od výroby dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovať.

# Pripojenie


Nasledujúce obrázky pripojenia sú len ilustračné. Káble, ktoré sa nedodávajú spolu s výrobkom, si môžete zakúpiť samostatne.

Podrobné spôsoby pripojenia vid' strana 14 - 17.

BL3200

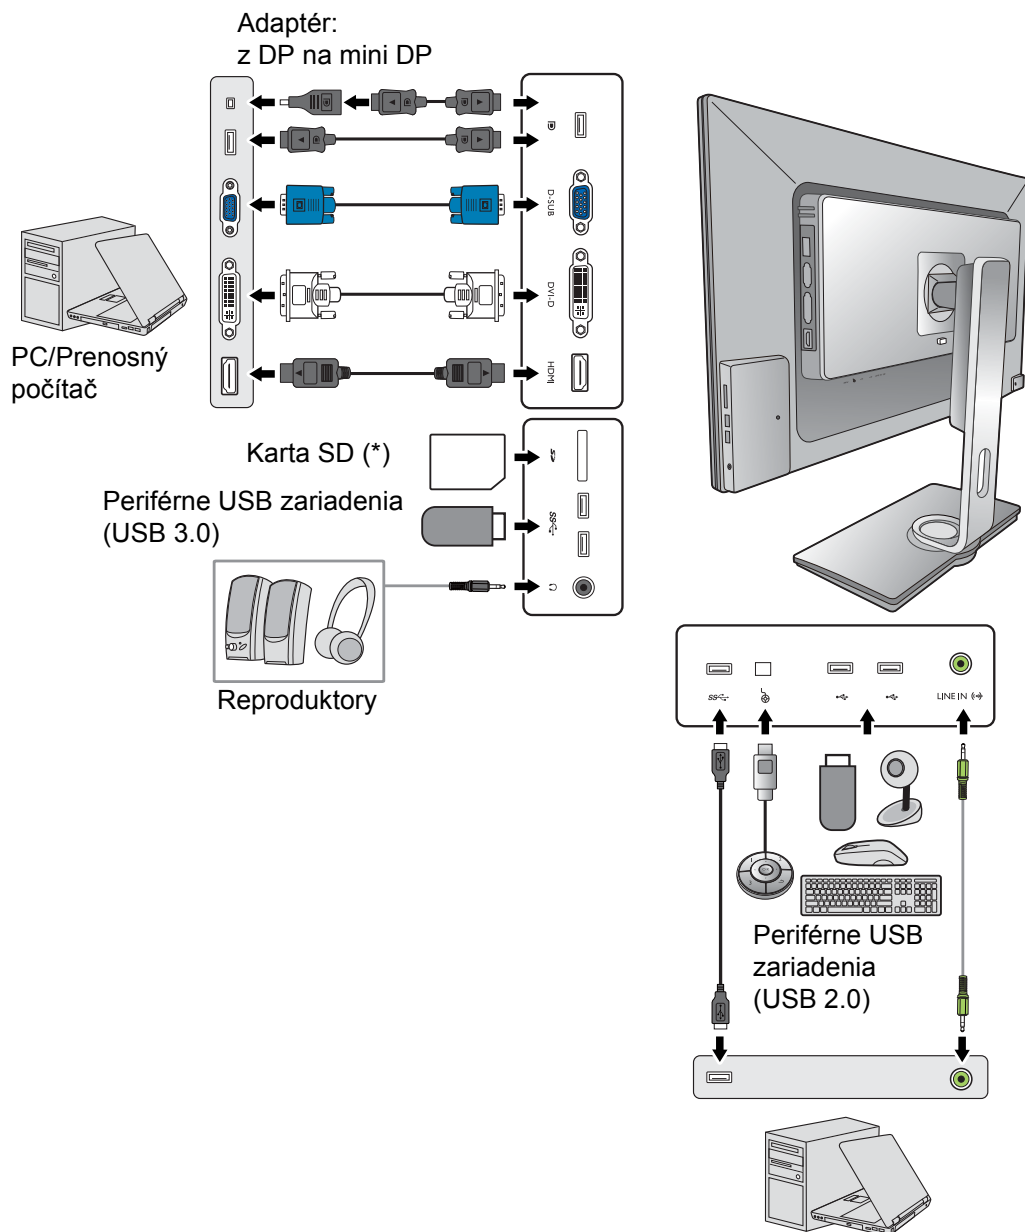

\*: Je potrebný ovládač čítačky kariet pre operačné systémy Windows 8 (8.1) a Windows 10. Nainštalujte ovládač z priloženého disku CD.

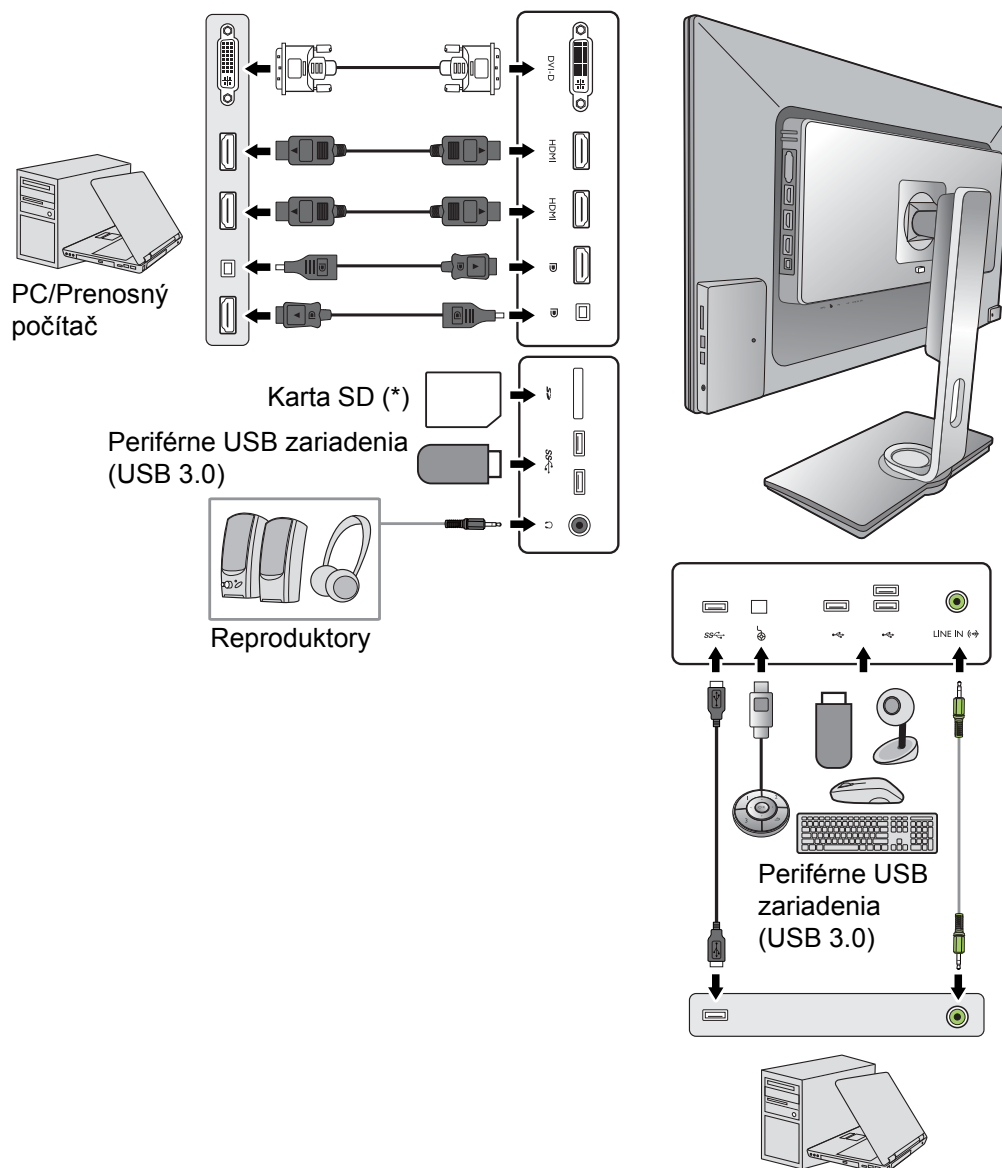

\*: Je potrebný ovládač čítačky kariet pre operačné systémy Windows 8 (8.1) a Windows 10. Nainštalujte ovládač z priloženého disku CD.

# Zloženie hardvéru monitora



- Ak je počítač zapnutý, pred pokračovaním ho musíte vypnúť. Monitor nepripájajte ani nezapínajte napájanie, pokiaľ vám to nebude výslovne prikázané.
- Nasledujúce obrázky pripojenia sú len ilustracné. Umiestnenie a konektory vstupu a výstupu, ktoré sú k dispozícii, sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu.
- Podporované časovanie sa môže líšiť v závislosti od vstupného signálu. Prečítajte si časť „Predvoľba režimov obrazovky“ uvedenú pod prepojením „Nastavenie rozlíšenia obrazovky“, kde nájdete ďalšie informácie.


## 1. Pripojte podstavec monitora.




Dávajte pozor, aby ste monitor nepoškodili. Umiestnenie povrchu obrazovky na objekt, ako napríklad zošivací strojček alebo myš spôsobí prasknutie skla alebo poškodenie LCD substrátu, čím sa zruší nárok na záruku. Posúvanie alebo ťuhanie monitora po stole poškriabe alebo poškodí okolie monitora a jeho ovládacie prvky.

Chráňte monitor a obrazovku tak, že za účelom vytvorenia podkladu uvoľníte rovnú voľnú časť na stole a položíte na ňu mäkký predmet, ako napríklad ochranný obal.


Položte obrazovkou smerom nadol na rovný čistý mäkký povrch.

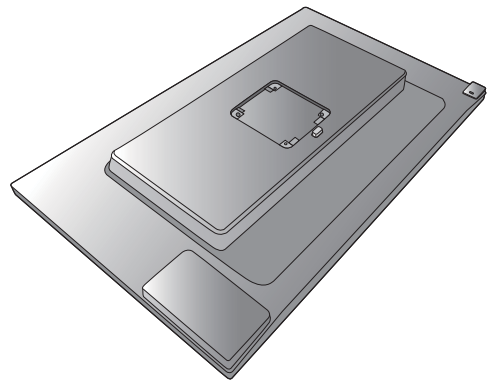


Pripojte stojan monitora k podstavcu monitora, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, či je šípka na konci stojana zarovnaná podľa šípky na monitore.

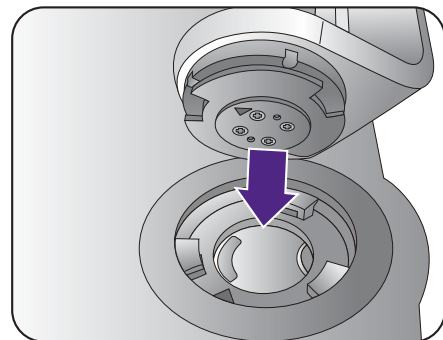

Otočte stojan v smere hodinových ručičiek až do maximálnej polohy.

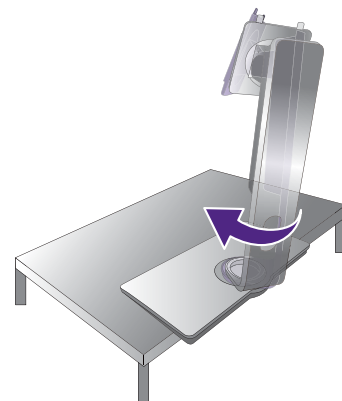


Zatiahnite skrutku naspodku podstavca monitora, ako je znázornené na obrázku. A potom otočte stojan proti smeru hodinových ručičiek tvárou k sebe.

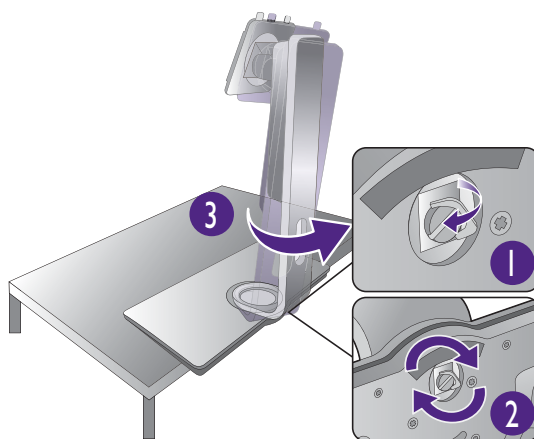

Zarovnajete rameno podstavca podľa monitora (1), potom ich do seba zatlačte, kým s cvaknutím nedosadne na svoje miesto (2).

Opatrne ho skúste vytiahnuť naspäť, aby ste skontrolovali, či je rameno osadené správne.

Opatrne zdvihnite monitor, otočte ho a postavte ho s podstavcom vzpriamene na rovný povrch.

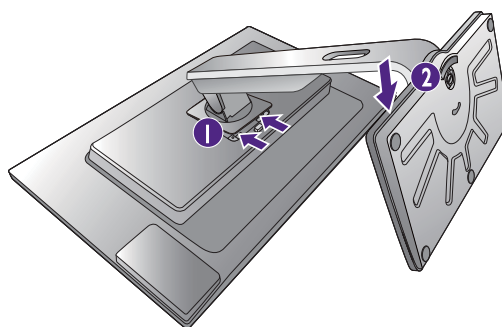

Monitor by ste mali umiestniť a nastaviť uhol obrazovky tak, aby ste minimalizovali neželané odrazy od iných zdrojov svetla.



## 2. Pripojte video kábel PC.




Nepoužívajte kábel DVI-D a kábel D-Sub na rovnakom počítači. Jediný prípad, kedy sa obidva káble môžu použiť je prípad, ak sú pripojené k dvom rôznym počítačom pomocou vhodného videosystému.

### Pripojenie kábla D-Sub

Zapojte zástrčku kábla D-Sub (koncovka bez feritového filtra) do konektora videa na monitore. Zapojte druhý koniec kábla (koncovka s feritovým filtrom) do konektora videa na počítači.

Zatiahnite všetky skrutky, aby sa zabránilo náhodnému odpojeniu zástrčiek počas používania.

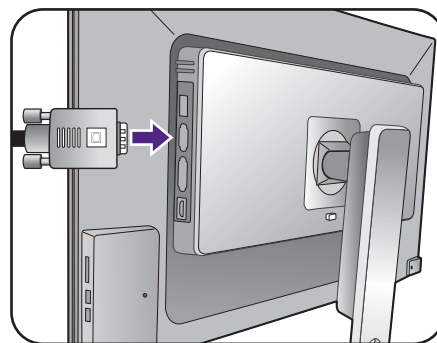


### Pripojenie kábla DVI-D

Zapojte zástrčku kábla DVI-D (koncovka bez feritového filtra) do konektora videa na monitore. Zapojte druhý koniec kábla (koncovka s feritovým filtrom) do konektora videa na počítači.

Zatiahnite všetky skrutky, aby sa zabránilo náhodnému odpojeniu zástrčiek počas používania.


Alebo

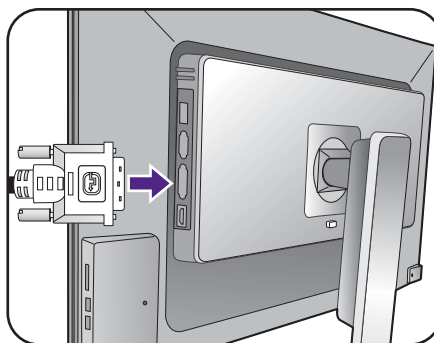

### Pripojenie kábla HDMI

Pripojte konektor kábla HDMI do portu HDMI na monitore. Druhý koniec kábla HDMI pripojte k digitálnemu výstupnému zariadeniu.


Alebo

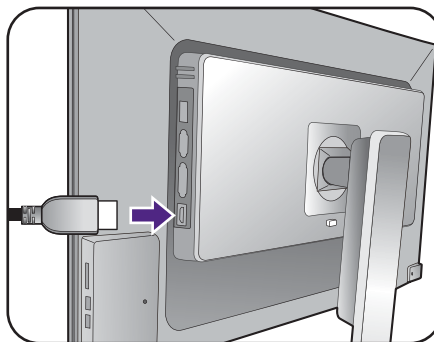

### Pripojenie kábla DP

Zapojte zástrčku kábla DP do zásuvky videa na monitore. Zapojte druhý koniec kábla do zásuvky videa na počítači.

Alebo

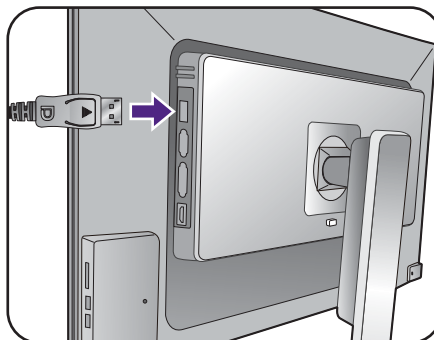


Ak sa po zapnutí monitora nezobrazí obraz, odpojte kábel. Prejdite do položky **System (Systém)** a **DisplayPort** v ponuke na obrazovke a zmeňte nastavenie z možnosti **1.2** na možnosť **1.1**. Potom pripojte kábel znova. Informácie o otvorení ponuky na obrazovke nájdete v časti „[Používanie základnej ponuky](#)“ na strane 34.

### Pripojenie kábla mini DP

Zapojte zástrčku kábla mini DP do zásuvky videa na monitore. Zapojte druhý koniec kábla do zásuvky videa na počítači.

Alebo  
(len BL3201)

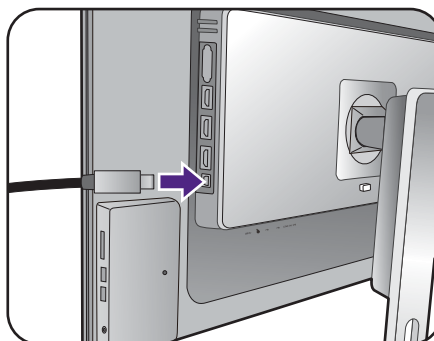

Ak máte k dispozícii viac než jeden spôsob prenosu obrazu, mali by ste pre vytvorením pripojenia vziať do úvahy kvalitu obrazu pre jednotlivé video káble.

- Lepšia kvalita: HDMI / DVI-D / DP / mini DP
- Dobrá kvalita: D-Sub





Video kábel nachádzajúci sa v balení a obrázky zásuvky závisia od výrobku dodávaného vo vašom regióne.

### 3. Pripojte zvukový kábel.


Prepojte zvukovým káblom konektor na zadnej strane monitora (Vstupná linka) a zvukový výstup na počítači.

Do konektora nachádzajúceho sa na ľavom boku monitora môžete zapojiť slúchadlá.

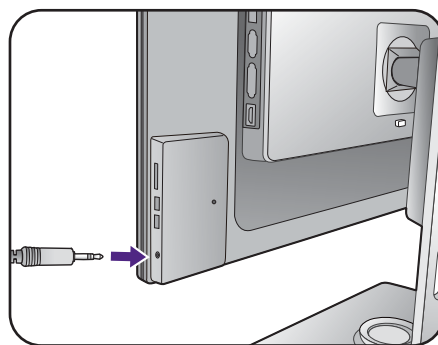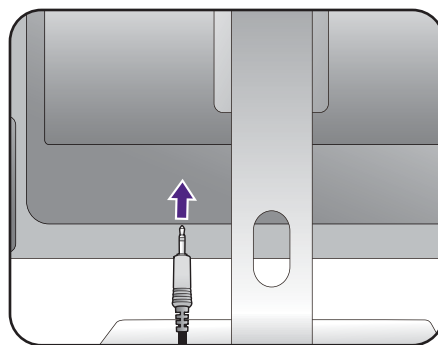


### 4. Pripojte zariadenia USB.


Prepojte káblom USB počítač a monitor (prostredníctvom portu odovzdávania cez USB, ktorý sa nachádza na zadnej strane). Tento port odovzdávania cez USB prenáša údaje medzi PC a zariadeniami USB pripojenými k monitoru.

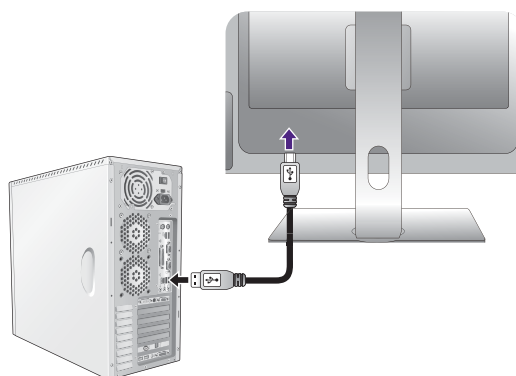

Pripojte ostatné zariadenia USB pomocou ostatných portov USB (preberanie) nachádzajúcim sa na monitore. Tieto porty preberania cez USB prenášajú údaje medzi pripojenými zariadeniami USB a portom odovzdávania.

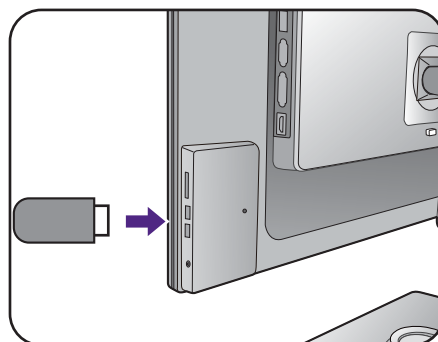

Alebo

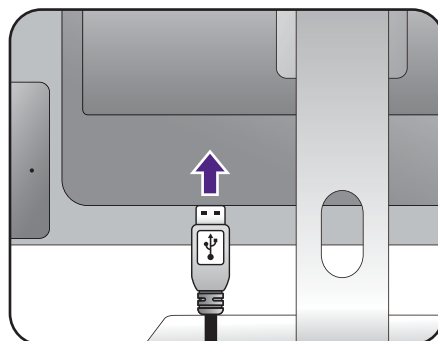

## 5. Vložte pamäťovú kartu.

Vložte pamäťovú kartu SD, MMC alebo MS v smere označenom na karte a môžete využívať prenos súborov.




Je potrebný ovládač čítačky kariet pre operačné systémy Windows 8 (8.1) a Windows 10. Nainštalujte ovládač z priloženého disku CD.




Podporované formáty pamäťových kariet:

- SD / SDHC / SDXC
- MMC
- Memory Stick / Memory Stick Pro
- MS Duo / MS-Pro Duo

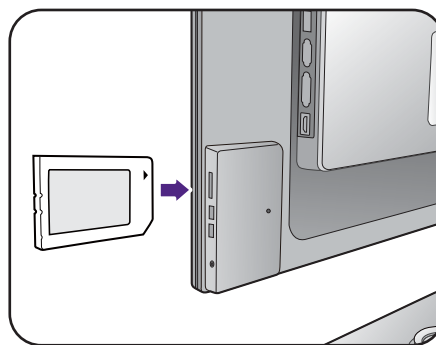


## 6. Pripojte Ovládač OSD k monitoru.

Pripojte OSD Ovládač k portu mini USB (určený výhradne na pripojenie OSD Ovládača) na zadnej strane monitora.

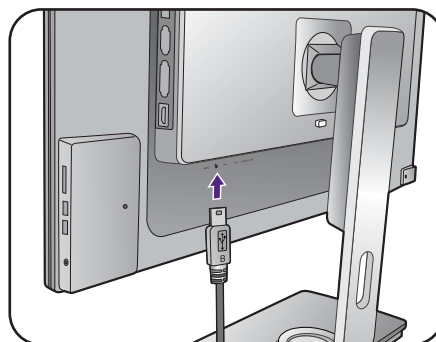


Potom položte OSD Ovládač na monitor stojana alebo na iné požadované miesto, ako je to znázornené na obrázku.

Ďalšie informácie o OSD Ovládači nájdete v časti „[OSD Ovládač](#)“ na strane 32.

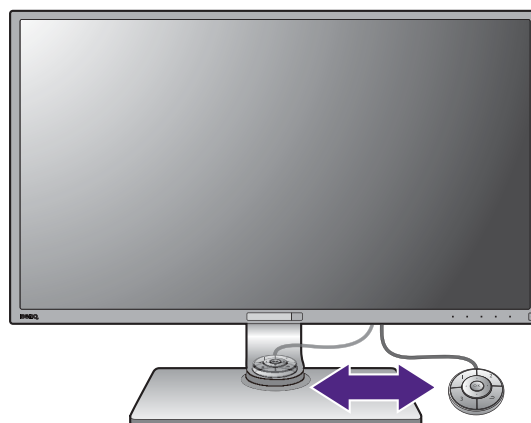

## 7. K monitoru pripojte sieťový kábel.


Pripojte jeden koniec sieťového kábla ku konektoru, ktorý je označený  na zadnej strane monitora. Ešte nepripájate opačný koniec k sieťovej zásuvke.

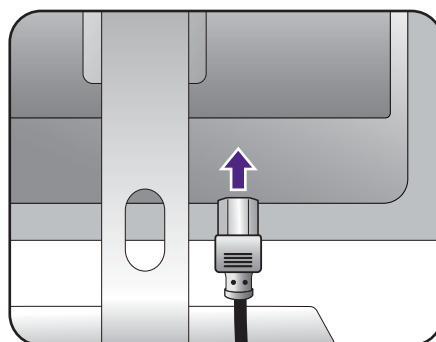

## 8. Usporiadajte káble.


Pripojte držiak káblov do jeho zásuvky na zadnej strane monitora. Vložte káble jeden po druhom do držiaka káblov ( **1** ).

Prevlečte káble cez otvor držiaka káblov ( **2** ).

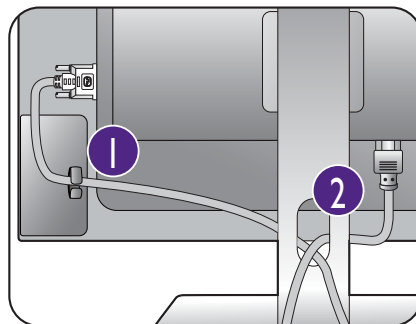


## 9. Pripojte sieťový kábel k elektrickej zásuvke a na monitore stlačte tlačidlo Zapnúť.

Pripojte druhý koniec sieťového kábla k elektrickej zásuvke a zapnite ho.

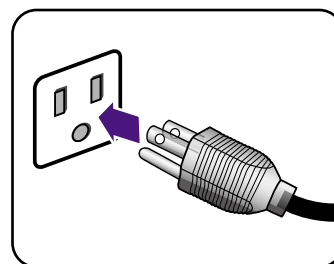


V závislosti od výrobku dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovať.

Nastavte prepínač napájania vedľa konektora vstupu striedavého napájania do polohy **ZAP**.

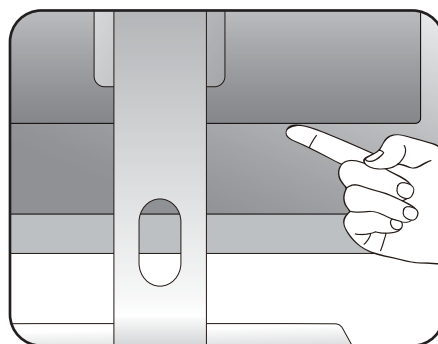

Zapnite monitor stlačením tlačidla Zapnúť umiestneného na monitore.

Zapnite tiež počítač a postupujte pri inštalácii softvéru monitora podľa pokynov v časti „[Získanie maxima z vášho monitora značky BenQ](#)“ na strane 25.

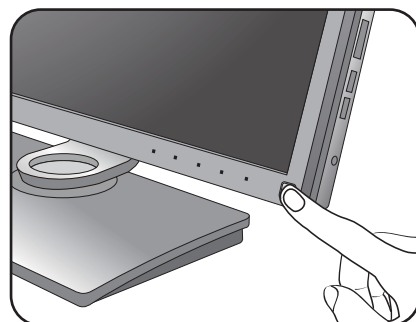


Ak chcete predĺžiť servisnú životnosť produktu, odporúčame, aby ste použili funkciu správy napájania počítača.

# Ako odpojiť stojan a podstavec

## 1. Pripravte monitor a miesto.

Pred odpojením napájacieho kábla vypnite monitor a napájanie. Pred odpojením kábla signálu monitora vypnite počítač.


Chráňte monitor a obrazovku tak, že pred položením obrazovky lícom nadol na voľný podklad s podložkou uvoľníte rovnú voľnú časť na stole a položíte na ňu mäkký predmet, ako napríklad uterák.

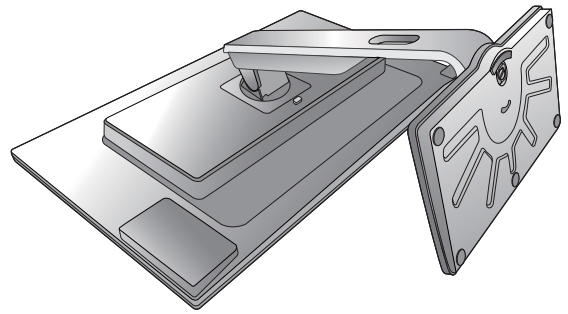

Dávajte pozor, aby ste monitor nepoškodili. Umiestnenie povrchu obrazovky na objekt, ako napríklad zošívací strojček alebo myš spôsobí prasknutie skla alebo poškodenie LCD substrátu, čím sa zruší nárok na záruku. Posúvanie alebo šúchanie monitora po stole poškriabe alebo poškodí okolie monitora a jeho ovládacie prvky.


## 2. Odoberte stojan monitora.

Stlačte a podržte tlačidlo rýchleho uvoľnenia držiaka (1) a súčasne odpojte stojan od monitora (2).

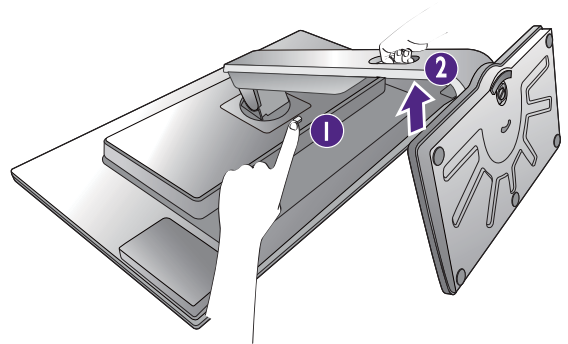


## 3. Odoberte podstavec monitora.


Uvoľnite skrutku naspodku podstavca monitora.

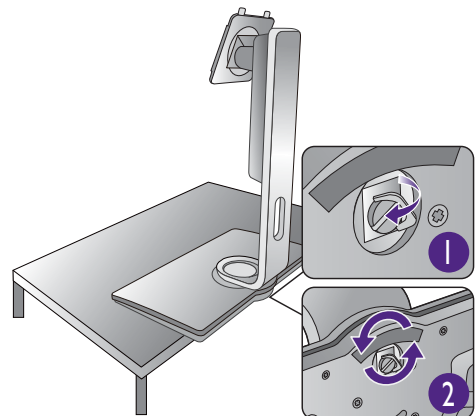

Otočte stojan proti smeru hodinových ručičiek až do maximálnej polohy.

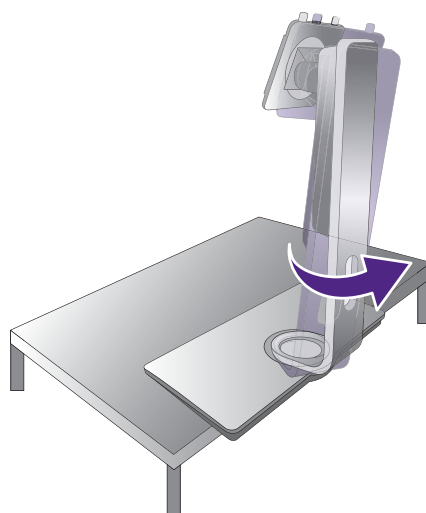


Potom odpojte podstavec od stojana.


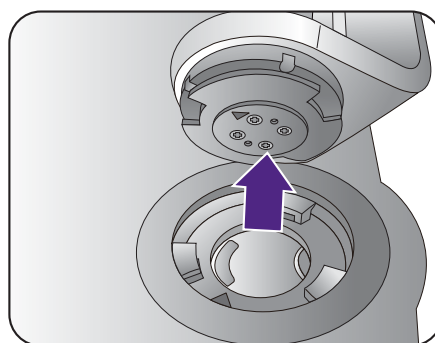


## Nastavenie výšky monitora


Ak chcete nastaviť výšku monitora, držte monitor za ľavý aj pravý bok a znížte alebo zvýšte monitor do požadovanej polohy.

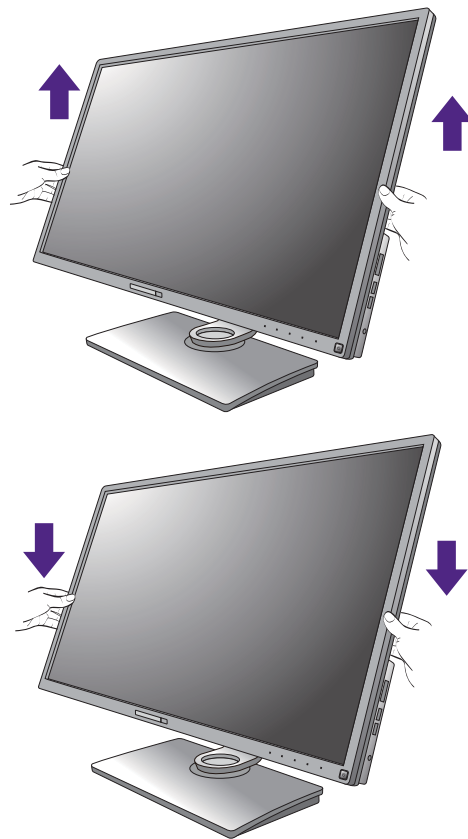

- Neumiestňujte ruky na vrchnú a spodnú časť výškovo nastaviteľného stojana ani na spodok monitora, pretože zdvíhajúci sa alebo znižujúci sa monitor vám môže spôsobiť úraz. Počas vykonávania tejto činnosti dbajte na to, aby neboli v dosahu deti.

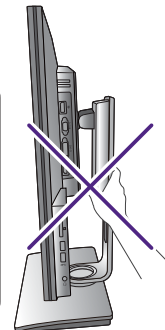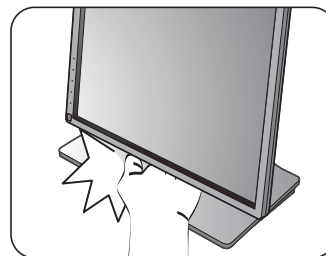

- Ak bol monitor otočený do režimu na výšku a nastavenie výšky a potrebujete mať nastavenú určitú výšku, nezabudnite na to, že pri otočení do režimu širokouglej obrazovky bude monitor znížený na minimálnu výšku.



# Otáčanie monitora

## 1. Otočte obrazovku.

Pred otočením monitora s orientáciou zobrazenia na výšku má byť obrazovka otočená o 90 stupňov.

- Prejdite na položky **Obrazovka** a **Automatické otočenie**. Vyberte možnosť **Zapnúť**.
- Kliknutím spustíte **Display Pilot Software (softvér Display Pilot)** (ak je nainštalovaný z disku CD) a označte možnosť **Automatické otočenie**, čím nastavíte automatické otáčanie s monitorom.  
Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na ploche a z miestnej ponuky vyberte položku **Screen resolution (Rozlíšenie obrazovky)**. Vyberte možnosť **Portrait (Na výšku)** v časti **Orientation (Orientácia)** a použite nastavenie.





V závislosti od operačného systému na počítači sa pri nastavení orientácie obrazovky používajú rôzne postupy. Podrobnosti nájdete v pomocnej dokumentácii k operačnému systému.

## 2. Úplne vytiahnite monitor a nakloňte ho.

Opatrne pridvihnete obrazovku nahor a roztiahnite do maximálnej polohy. Potom nakloňte monitor.



Monitor musí byť vytiahnutý v zvislom smere, aby bolo možné monitor otočiť z orientácie na šírku do režimu na výšku.

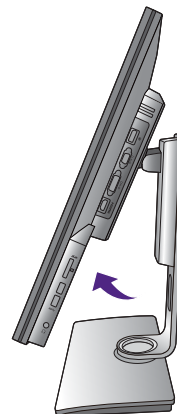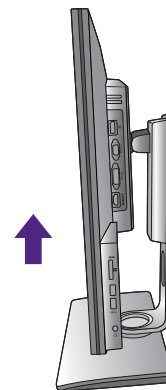

## 3. Otočte monitor o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku.



Aby sa okraj obrazovky LCD pri otáčaní neudieral o povrch podstavca monitora, nakloňte monitor pred otáčaním obrazovky do najvyššej polohy. Uistite sa tiež, či okolo monitora nie sú nejaké prekážky a či je k dispozícii dostatok miesta na káble. Odpojte najprv USB periférne zariadenia a audio kábel.





#### 4. Nastavte monitor do požadovaného uhla.



### Nastavte uhol monitora

Obrazovku môžete naklopiť do požadovaného sklonu nadol a nahor v uhle monitora  $-5^{\circ}$  až  $+20^{\circ}$ , otáčať doľava a doprava o  $90^{\circ}$  a nastaviť výšku monitora do 150 mm.

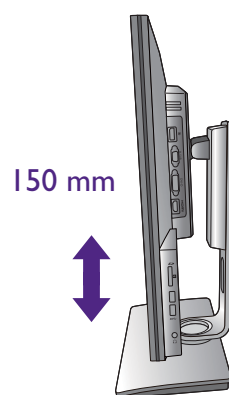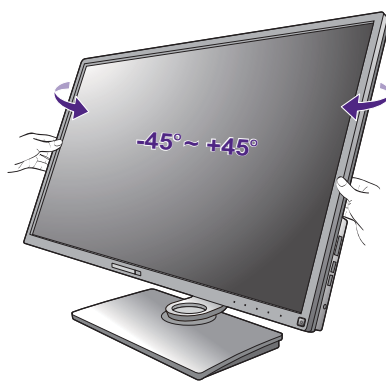

# Používanie súpravy na pripevnenie monitora na stenu


Zadná strana monitora je vybavená štandardným rámom VESA typu 100 mm, ktorý umožňuje inštaláciu nástenného držiaka. Pred začiatkom inštalácie súpravy na pripevnenie na stenu pozorne prečítajte preventívne opatrenia.

## Preventívne opatrenia

- Položte monitor a súpravu na pripevnenie na stenu na rovný povrch.
- Zaistite, aby boli materiál steny a štandardný nástenný držiak (kupuje sa samostatne) dostatočne stabilné, aby udržali monitor. Informácie o hmotnosti nájdete v technických parametroch výrobku.
- Pred odpájaním káblov od monitora LCD vypnite monitor a napájanie.


### 1. Odoberte stojan monitora.

Položte obrazovkou smerom nadol na rovný čistý mäkký povrch. Odpojte stojan monitora podľa pokynov v kroku 1 a 2 v časti „Ako odpojiť stojan a podstavec“ na strane 19.

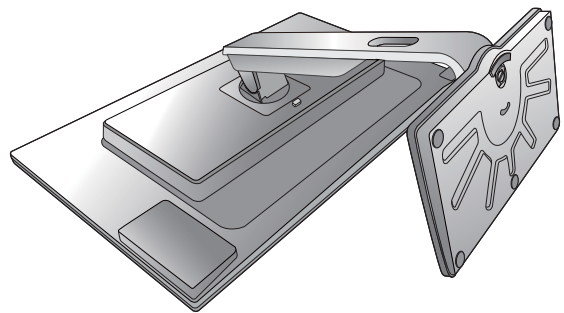

### 2. Odmontujte skrutky na zadnom kryte.

Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky na zadnom kryte. Aby ste nestratili skrutky, odporúčame používať skrutkovač s magnetickou hlavou.

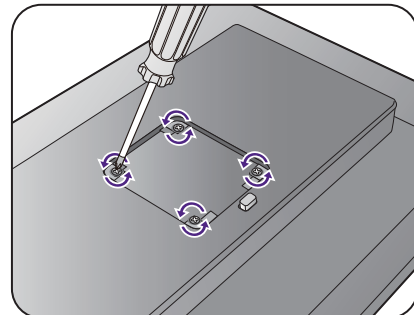

Pre prípad, že budete chcieť v budúcnosti používať monitor na podstavci, odložte si na bezpečné miesto podstavec a skrutky.

### 3. Postupujte podľa pokynov v príručke k zakúpenému nástennému držiaku a dokončite inštaláciu.



Na upevnenie štandardného nástenného držiaka VESA k monitoru použite štyri skrutky M4 x 10 mm. Zaistite, aby boli všetky skrutky pevne zatiahnuté a správne zabezpečené. Ak potrebujete pokyny k inštalácii na stenu a bezpečnosti, obráťte sa na profesionálneho technika alebo servis spoločnosti BenQ.

# Získanie maxima z vášho monitora značky BenQ

Aby ste získali maximum z vášho nového LCD monitora značky BenQ, mali by ste nainštalovať voliteľný softvér s ovládačmi pre LCD monitor značky BenQ, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM pre LCD monitor značky BenQ.

Podmienky pri ktorých zapojíte a nainštalujete váš LCD monitor značky BenQ určia, podľa ktorého procesu musíte postupovať, aby ste úspešne nainštalovali softvér ovládača pre LCD monitor značky BenQ. Tieto okolnosti sú spojené s tým, ktorú verziu operačného systému Microsoft Windows používate a či pripájate monitor a inštalujete softvér na novom počítači (bez existujúceho softvéru s ovládačom pre monitor) alebo či aktualizujete existujúcu inštaláciu (ktorý už má existujúci softvér pre ovládač monitora) s novším monitorom.

Avšak v každom prípade, keď opätovne zapnete svoj počítač (po pripojení monitora k počítaču), systém Windows automaticky rozpozná nový (alebo odlišný) hardvér a spustí funkciu **Sprievodca nájdením nového hardvéru**.

Postupujte podľa pokynov sprievodcu, kým vás nepožiadajú, aby ste vybrali model monitora. V tomto bode kliknite na tlačidlo **Nahrat' z disku**, vložte disk CD-ROM od LCD monitora značky BenQ a vyberte vhodný model monitora. Ďalšie podrobnosti a postupné pokyny pre automatickú (nový) alebo inovačnú (existujúcu) inštaláciu nájdete:

- „Inštalácia monitora na novom počítači“ na strane 26.
- „Zámena monitora na existujúcom počítači“ na strane 27.



- Ak je k prihláseniu k vášmu počítaču so systémom Windows potrebné meno používateľa a heslo, musíte byť prihlásení ako administrátor alebo ako člen skupiny administrátora, aby ste mohli nainštalovať softvér s ovládačom pre monitor. Ak je okrem toho váš počítač pripojený k sieti, ktorá požaduje bezpečnostný prístup, nastavenia siete vám môžu zabrániť v inštalácii softvéru na váš počítač.
  - Názov zakúpeného modelu overíte tak, že sa pozriete na štítok s technickými údajmi umiestnený na zadnej strane monitora.
-

## Inštalácia monitora na novom počítači

Tieto pokyny obsahujú podrobnosti o postupe pre výber a inštaláciu softvéru s ovládačom pre LCD monitor značky BenQ na novom počítači, na ktorom ešte doteraz nikdy nebol nainštalovaný ovládač monitora. Tieto pokyny sú vhodné len pre počítač, ktorý sa ešte doteraz nepoužíval a pri ktorom je LCD monitor značky BenQ doteraz prvým pripojeným monitorom.



Ak pridávate LCD monitor značky BenQ k existujúcemu počítaču, ku ktorému už bol pripojený iný monitor (a mal nainštalovaný softvér s ovládačmi k monitoru), nemali by ste postupovať podľa týchto pokynov. Namiesto toho by ste mali postupovať podľa pokynov pre [„Zámena monitora na existujúcom počítači“](#).

1. Postupujte podľa pokynov v časti [„Zloženie hardvéru monitora“ na strane 13](#).

Keď sa spustí operačný systém Windows, automaticky objaví nový monitor a spustí funkciu **Spríevodca nájdením nového hardvéru**. Postupujte podľa výziev, až kým sa nezobrazí možnosť **Nainštalovať ovládače hardvérového zariadenia**.

2. Vložte disk CD-ROM BenQ LCD Monitor do mechaniky CD v počítači.
3. Označte možnosť **Vyhľadanie vhodného ovládača pre moje zariadenie** a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Označte možnosť pre CD-ROM mechaniky (zrušte označenie všetkých ostatných) a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Skontrolujte, či sprievodca vybral správny názov monitora a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Kliknite na **Dokončiť**.
7. Počítač reštartujte.



Informácie o súboroch ovládača vhodných pre zakúpený model nájdete v nasledujúcej tabuľke.

| Súbory ovládača | Vhodné modely                  |
|-----------------|--------------------------------|
| BL3200          | BL3200PT / BL3200PE / BL3200PH |
| BL3201          | BL3201PT / BL3201PE / BL3201PH |

## Zámena monitora na existujúcom počítači

Tieto pokyny obsahujú podrobnosti o postupe manuálnej aktualizácie existujúceho softvéru ovládača monitora na vašom počítači systému Microsoft Windows.

V súčasnosti otestované ako kompatibilné pre operačný systém (OS) Windows 10, Windows 8 (8.1) a Windows 7.



Ovládač LCD monitora značky BenQ pre váš model môže dobre fungovať s inými verziami systému Windows, avšak v čase písania tohto návodu spoločnosť BenQ netestovala ovládač s inými verziami systému Windows a nemôže garantovať jeho činnosť s týmito systémami.

---

Inštalácia softvéru ovládača monitora zahŕňa výber vhodného súboru s informáciami (.inf) na disku CD-ROM pre LCD monitor značky BenQ pre príslušný model monitora, ktorý ste pripojili, a umožní systému Windows nainštalovať príslušné súbory ovládača z disku CD. Musíte iba uviesť správnu cestu. Systém Windows obsahuje Sprievodcu aktualizáciou ovládača zariadenia, ktorý automatizuje úlohu a prevedie vás cez výber súboru a inštalačný proces.

Pozrite si:

- „Ako nainštalovať v systémoch Windows 10“ na strane 28.
- „Ako nainštalovať v systémoch Windows 8 (8.1)“ na strane 29.
- „Ako nainštalovať v systémoch Windows 7“ na strane 30.

# Ako nainštalovať v systémoch Windows 10

## 1. Otvorte **Obrazovka - vlastnosti**.

Prejdite do ponuky **Štart, Nastavenia, Zariadenia, Zariadenia a tlačiarne** a kliknite pravým tlačidlom myši na monitor v ponuke.

## 2. Vyberte z ponuky položku **Vlastnosti**.

## 3. Kliknite na kartu **Hardvér**.

## 4. Kliknite na **Všeobecný monitor PnP** a potom na tlačidlo **Vlastnosti**.

## 5. Kliknite na kartu **Ovládač** a tlačidlo **Aktualizovať ovládač**.

## 6. Vložte disk CD-ROM BenQ LCD Monitor do mechaniky CD v počítači.

## 7. V okne **Aktualizovať softvér ovládača** vyberte možnosť **Vyhľadať softvér ovládača v počítači**.

## 8. Kliknite na tlačidlo **Prehľadávať** a prejdite do nasledujúceho priečinka: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (kde písmeno „d“ predstavuje písmeno jednotky CD-ROM).



Písmeno pre vašu CD mechaniku sa môže odlišovať od vyššie uvedeného príkladu v závislosti od vášho systému – môže byť „D:“, „E:“ alebo „F:“ atď.

## 9. Vyberte správny názov svojho monitora priečinkov z uvedeného zoznamu ovládačov a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

Týmto spôsobom sa skopírujú a nainštalujú súbory príslušného ovládača monitora do počítača.

## 10. Kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.

Po dokončení aktualizácie ovládača sa môže objaviť výzva na reštartovanie počítača.

## Ako nainštalovať v systémoch Windows 8 (8.1)

### 1. Otvorte **Obrazovka - vlastnosti**.

Ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky alebo na klávesnici stlačte klávesy **Windows + C**, čím otvoríte panel **Charm (Vlastné ikony)**. Prejdite do ponuky **Nastavenia, Ovládací panel, Zariadenia a tlačiarne** a kliknite pravým tlačidlom myši na monitor v ponuke.

Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnej ploche a vyberte položky **Prispôbiť, Obrazovka, Zariadenia a tlačiarne** a v ponuke kliknite pravým tlačidlom myši na názov monitora.

### 2. Vyberte z ponuky položku **Vlastnosti**.

### 3. Kliknite na kartu **Hardvér**.

### 4. Kliknite na **Všeobecný monitor PnP** a potom na tlačidlo **Vlastnosti**.

### 5. Kliknite na kartu **Ovládač** a tlačidlo **Aktualizovať ovládač**.

### 6. Vložte disk CD-ROM BenQ LCD Monitor do mechaniky CD v počítači.

### 7. V okne **Aktualizovať softvér ovládača** vyberte možnosť **Vyhľadať softvér ovládača v počítači**.

### 8. Kliknite na tlačidlo **Prehľadávať** a prejdite do nasledujúceho priečinka: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (kde písmeno „d“ predstavuje písmeno jednotky CD-ROM).



Písmeno pre vašu CD mechaniku sa môže odlišovať od vyššie uvedeného príkladu v závislosti od vášho systému – môže byť „D:“, „E:“ alebo „F:“ atď.

### 9. Vyberte správny názov svojho monitora priečinkov z uvedeného zoznamu ovládačov a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

Týmto spôsobom sa skopírujú a nainštalujú súbory príslušného ovládača monitora do počítača.

### 10. Kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.

Po dokončení aktualizácie ovládača sa môže objaviť výzva na reštartovanie počítača.

## Ako nainštalovať v systémoch Windows 7

### 1. Otvorte **Obrazovka - vlastnosti**.

Prejdite do ponuky **Štart, Ovládací panel, Hardvér a zvuk, Zariadenia a tlačiarne** a kliknite pravým tlačidlom myši na monitor v ponuke.

Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnej ploche a vyberte položky **Prispôbiť, Obrazovka, Zariadenia a tlačiarne** a v ponuke kliknite pravým tlačidlom myši na názov monitora.

### 2. Vyberte z ponuky položku **Vlastnosti**.

### 3. Kliknite na kartu **Hardvér**.

### 4. Kliknite na **Všeobecný monitor PnP** a potom na tlačidlo **Vlastnosti**.

### 5. Kliknite na kartu **Ovládač** a tlačidlo **Aktualizovať ovládač**.

### 6. Vložte disk CD-ROM BenQ LCD Monitor do mechaniky CD v počítači.

### 7. V okne **Aktualizovať softvér ovládača** vyberte možnosť **Vyhľadať softvér ovládača v počítači**.

### 8. Kliknite na tlačidlo **Prehľadávať** a prejdite do nasledujúceho priečinka: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (kde písmeno „d“ predstavuje písmeno jednotky CD-ROM).



Písmeno pre vašu CD mechaniku sa môže odlišovať od vyššie uvedeného príkladu v závislosti od vášho systému – môže byť „D:“, „E:“ alebo „F:“ atď.

### 9. Vyberte správny názov svojho monitora priečinkov z uvedeného zoznamu ovládačov a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.


Týmto spôsobom sa skopírujú a nainštalujú súbory príslušného ovládača monitora do počítača.

### 10. Kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.

Po dokončení aktualizácie ovládača sa môže objaviť výzva na reštartovanie počítača.

# Nastavenie vášho monitora

## Ovládací panel

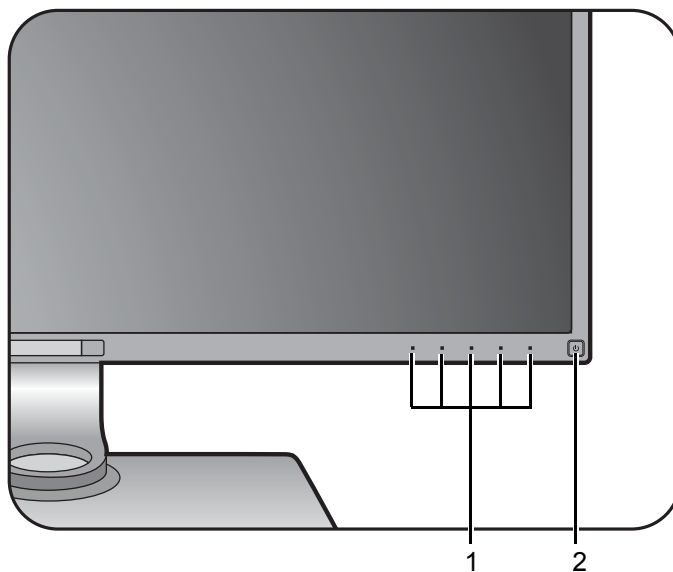

| Č. | Názov              | Popis                                                                                               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ovládacie tlačidlá | Prístup k funkciám alebo položkám ponuky zobrazeným na obrazovke hneď vedľa jednotlivých tlačidiel. |
| 2. | Tlačidlo Zapnúť    | Zapína alebo vypína napájanie.                                                                      |




Ovládacie tlačidlá sú zabudované do dotykovej plochy a sú označené LED kontrolkami. Stlačenie LED kontrolky predstavuje stlačenie príslušného ovládacieho tlačidla.

## OSD Ovládač

Popri ovládacích tlačidlách poskytuje OSD Ovládač rýchly spôsob ovládania a prístupu k ponukám na obrazovke.



Pred použitím je potrebné OSD Ovládač pripojiť k monitoru. Postupujte podľa pokynov v časti „Pripojte Ovládač OSD k monitoru.“ na strane 17.

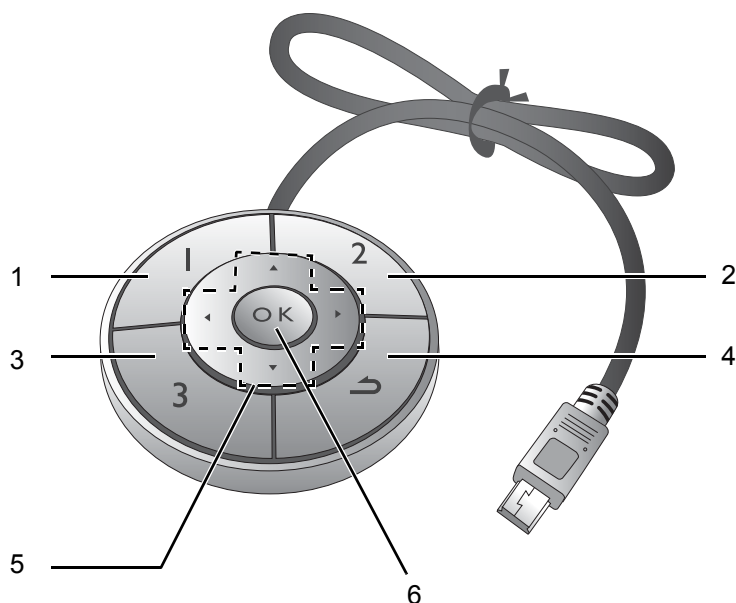

| Č. | Názov                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ovládacie tlačidlo 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením prepnete na <b>sRGB (Picture Mode (Režim obrazu))</b>.</li><li>• Stlačením a podržaním po dobu 5 sekúnd otvorte zoznam možností, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte inú funkciu ponuky nastavenia a potvrďte tlačidlom <b>OK</b>.</li></ul>           |
| 2. | Ovládacie tlačidlo 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením prepnete na <b>CAD / CAM (Picture Mode (Režim obrazu))</b>.</li><li>• Stlačením a podržaním po dobu 5 sekúnd otvorte zoznam možností, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte inú funkciu ponuky nastavenia a potvrďte tlačidlom <b>OK</b>.</li></ul>      |
| 3. | Ovládacie tlačidlo 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením prepnete na <b>Low Blue Light (Picture Mode (Režim obrazu))</b>.</li><li>• Stlačením a podržaním po dobu 5 sekúnd otvorte zoznam možností, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte inú funkciu ponuky nastavenia a potvrďte tlačidlom <b>OK</b>.</li></ul> |
| 4. | Tlačidlo Návrat (↶)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ukončí ponuku na obrazovke.</li><li>• Návrat do predchádzajúcej ponuky.</li></ul>                                                                                                                                                                                 |


| Č. | Názov                                   | Popis                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Navigačné tlačidlá<br>( ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ▲ : Na úpravu Nahor/Zvýšiť.</li> <li>• ▼ : Zmena nastavenia Nadol/Znížiť.</li> <li>• ▶ : Otváranie podponúk.</li> <li>• ◀ : Návrat do predchádzajúcej ponuky.</li> </ul> |
| 6. | Tlačidlo OK ( OK )                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivuje ponuku klávesových skratiek.</li> <li>• Výber položiek ponuky.</li> </ul>                                                                                       |



OSD Ovládač je určený výhradne pre LCD monitory BenQ a je k dispozícii len ku kompatibilným modelom. Nepripájajte ho k iným zariadeniam s portom mini USB.

## Používanie základnej ponuky

Všetky ponuky na obrazovke je možné otvárať ovládacími tlačidlami. Na úpravu všetkých nastavení na monitore môžete použiť ponuku na obrazovke (OSD).

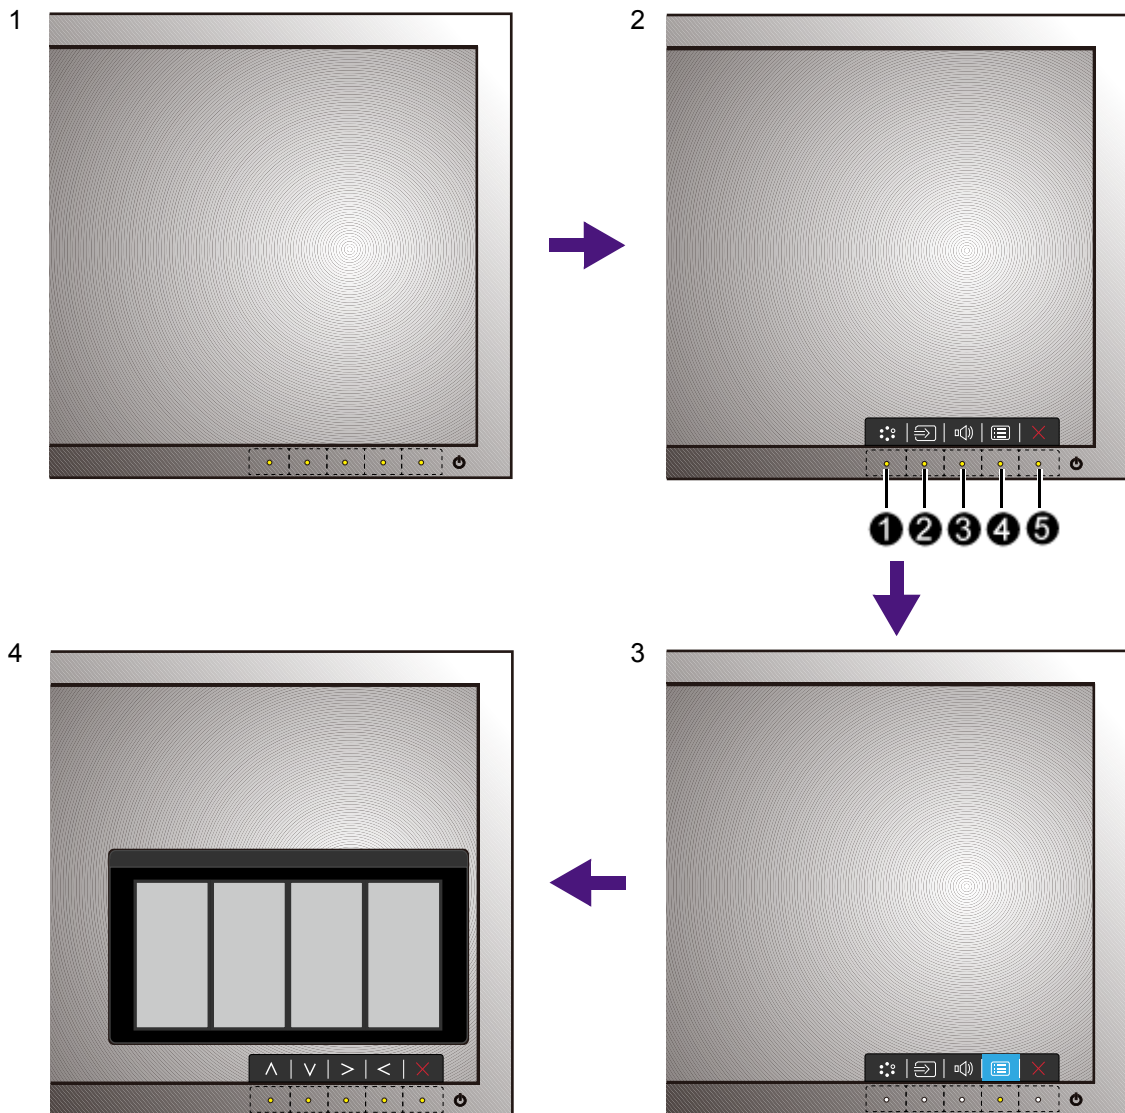

1. Stlačte niektoré z ovládacích tlačidiel. Prípadne stlačte tlačidlo **OK** na OSD Ovládači.
2. Zobrazí sa ponuka klávesovej skratky. Ľavé tri tlačidlá sú vlastné a sú určené na konkrétne funkcie.
3. Položkou **[Menu]** (**Menu**) otvorte hlavnú ponuku.
4. V hlavnej ponuke môžete pomocou ikon vedľa ovládacích tlačidiel robiť úpravy alebo výber. Podrobnosti o možnostiach ponuky nájdete v časti „[Pohyb v hlavnej ponuke](#)“ na strane 39.

| Č. | Ponuka klávesových skratiek OSD          | Ikona OSD v hlavnej ponuke | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶  | <b>Custom Key 1 (Tlačidlo Vlastné 1)</b> | ^                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V predvolenom nastavení slúži tlačidlo ako klávesová skratka pre <b>Picture Mode (Režim obrazu)</b>. Informácie o predvolených nastaveniach nájdete v časti „Prispôsobenie klávesových skratiek“ na strane 36.</li> <li>• Na úpravu Nahor/Zvýšiť.</li> </ul>                      |
| ❷  | <b>Custom Key 2 (Tlačidlo Vlastné 2)</b> | ∨                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V predvolenom nastavení slúži tlačidlo ako klávesová skratka pre <b>Input (Vstup)</b>. Informácie o predvolených nastaveniach nájdete v časti „Prispôsobenie klávesových skratiek“ na strane 36.</li> <li>• Zmena nastavenia Nadol/Znížiť.</li> </ul>                             |
| ❸  | <b>Custom Key 3 (Tlačidlo Vlastné 3)</b> | > / ✓                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V predvolenom nastavení slúži tlačidlo ako klávesová skratka pre <b>Volume (Hlasitosť)</b>. Informácie o predvolených nastaveniach nájdete v časti „Prispôsobenie klávesových skratiek“ na strane 36.</li> <li>• Otváranie podponúk.</li> <li>• Výber položiek ponuky.</li> </ul> |
| ❹  | <b>Menu (Ponuka)</b>                     | <                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivuje hlavnú ponuku.</li> <li>• Návrat do predchádzajúcej ponuky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| ❺  | <b>Exit (Skončiť)</b>                    | ✕                          | Ukončí ponuku na obrazovke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



• OSD = zobrazenie na obrazovke.

Klávesové skratky fungujú len vtedy, ak nie je zobrazená hlavná ponuka. Zobrazenie klávesových skratiek sa po niekoľkých sekundách bez stlačenia tlačidla stratí.

• Ak chcete odblokovať ovládacie prvky na obrazovke, stlačte ľubovoľné tlačidlo a podržte 10 sekúnd.

## Ovládanie obrazovky softvérom Display Pilot

Softvér **Display Pilot** sa poskytuje ako náhrada ovládania obrazovky. Softvér máte k dispozícii jedným z nasledujúcich spôsobov.

- (Len BL3200) Nainštalujte ho z priloženého disku CD.
- (Len BL3201) Preveďte si ho zo stránky [www.benq.com](http://www.benq.com) alebo z priloženého disku CD (ak bol disk CD priložený) a nainštalujte.

Medzi základné funkcie patrí:

- Ovládanie ponúk na obrazovke.
- Automatické otáčanie obrazovky s monitorom (viď [strana 22](#)).

Ďalšie informácie nájdete v softvéri **Display Pilot** v položke **Systém > Možnosti > Návod na obsluhu**.



Podporované operačné systémy: Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1.

## Optimalizácia obrazu

Najjednoduchším spôsobom na získanie optimálneho zobrazenia z analógového (D-Sub) vstupu je používanie funkcie **Auto Adjustment (Autom. nastavenie)**. Prejdite do položiek **Display (Obrazovka)** a **Auto Adjustment (Autom. nastavenie)**, čím optimalizujete obraz zobrazený na obrazovke.



Keď k monitoru pripojíte vstupný signál pomocou digitálneho kábla (DVI, HDMI alebo DP), funkcia **Autom. nastavenie** bude deaktivovaná, pretože monitor automaticky zobrazuje najlepší obraz.



Zaistite, aby pripojená grafická karta v počítači bola nastavená na prirodzené rozlíšenie monitora, keď použijete funkciu **Auto Adjustment (Autom. nastavenie)**.

Ak chcete, môžete vždy manuálne nastaviť nastavenia geometrie obrazovky pomocou položiek ponuky geometrie. Aby vám spoločnosť BenQ pomohla vo vašej snahe, vytvorila pomocný program na testovanie obrazu obrazovky, ktorý môžete použiť na skontrolovanie farby obrazovky, odtieňov sivej a vzostupné zobrazovanie riadkov.

1. Spustíte testovací program auto.exe z disku CD-ROM. Môžete tiež používať akýkoľvek iný obraz, ako napríklad pracovnú plochu vášho operačného systému. Odporúčame však, aby ste použili auto.exe. Pri spustení auto.exe sa zobrazí testovací model.
2. Stlačením ľubovoľného ovládacieho tlačidla alebo tlačidla **OK** na OSD Ovládači otvorte ponuku klávesových skratiek. Položkou  (**Menu**) otvorte hlavnú ponuku.
3. Prejdite na **Display (Obrazovka)** a **Auto Adjustment (Autom. nastavenie)**.
4. Ak postrehnete zvislé ruchy (podobne ako efekt chvenia záclony, teda zvislých čiar), vyberte možnosť **Pixel Clock (Kmitočet bodov)** a nastavte monitor, kým sa ruchy nestratia.
5. Ak postrehnete vodorovné ruchy, vyberte možnosť **Phase (Fáza)** a nastavte monitor, kým sa ruchy nestratia.

## Prispôbenie klávesových skratiek

Ľavé 3 ovládacie klávesy (nazývané aj vlastné klávesy) fungujú ako klávesové skratky a poskytujú priamy prístup k vopred definovaným funkciám. Pre tieto klávesy môžete zmeniť predvolené nastavenie a určiť im iné funkcie.

1. Stlačením ľubovoľného ovládacieho tlačidla alebo tlačidla **OK** na OSD Ovládači otvorte ponuku klávesových skratiek. Položkou  (**Menu**) otvorte hlavnú ponuku.
2. Prejdite na **System (Systém)**.
3. Vyberte vlastný kláves, ktorý chcete zmeniť.

4. V podponuke vyberte funkciu, ktorú bude možné otvárať týmto klávesom. Objaví sa kontextové hlásenie oznamujúce, že je nastavenie dokončené.

## Nastavenie režimu obrazovky

Ak chcete zobrazovať obrazy s pomerom strán iným než 16:9 a v inej veľkosti než je veľkosť obrazovky zakúpeného modelu, môžete na monitore nastaviť režim obrazovky.

1. Stlačením ľubovoľného ovládacieho tlačidla alebo tlačidla **OK** na OSD Ovládači otvorte ponuku klávesových skratiek. Položkou  (**Menu**) otvorte hlavnú ponuku.
2. Prejdite na **Picture Advanced (Obraz – Rozšírené)** a **Display Mode (Režim obrazovky)**.
3. Vyberte príslušný režim obrazovky. Nastavenie sa prejaví okamžite.

## Používanie funkcie Smart Scaling (Intelig. mierka)

Veľkosť obrazovky môžete zmeniť pomocou funkcie **Smart Scaling (Intelig. mierka)**.

1. Prejdite na **Picture Advanced (Obraz – Rozšírené)** a **Smart Scaling (Intelig. mierka)**.
2. Upravte hodnotu.



- Ak je niektorému z vlastných klávesov nastavená funkcia **Smart Scaling (Intelig. mierka)**, môžete stlačiť vlastný kláves a upraviť hodnotu priamo.
- Pri zmene veľkosti sa môže stať obrazovka dočasne nestabilnou. Ide o bežný jav a nemôže byť považovaný za výrobnú chybu.
- Ďalšie informácie o funkcii **Smart Scaling (Intelig. mierka)** nájdete v časti „Intelig. mierka“ na strane 48.

## Výber príslušného režimu obrazu

Monitor poskytuje rôzne režimy obrazu, ktoré sú vhodné pre rozličné typy obrazov. Pozrite časť „[Režim obrazu](#)“ na strane 46, kde nájdete dostupné režimy obrazu.

Prejdite na **Obraz – Rozšírené** a **Reim obrazu** a vyberte požadovaný režim obrazu.

## Pripojenie monitora k výrobku radu MacBook

Keď je monitor pripojený k výrobku radu MacBook, prepnite na režim **M-book**, ktorý zodpovedá zhode farieb MacBook a vizuálnej reprezentácii na monitore.

1. Pripojte monitor k výrobku radu MacBook.
2. Prejdite na **Obraz – Rozšírené** a **Režim obrazu**.
3. Vyberte možnosť **M-book**. Nastavenie sa prejaví okamžite.

## Výber zdroja obrazu v režime PIP/PBP (pre modely s funkciou PIP/PBP)

Monitor vyhľadá dostupné zdroje videa v nasledujúcom poradí: DVI-D, HDMI, DP a mini DP. Potom zobrazí prvý dostupný zdroj. Tento zdroj obrazu bude hlavným zdrojom v režime PIP/PBP. O druhom zdroji obrazu pre režim PIP/PBP je potrebné rozhodnúť v ponuke „Zdroj PIP/PBP“ na strane 41. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou.

Informácie o hľadaní hlavného zdroja a podpore druhého zdroja vid' nasledujúca tabuľka.

|              |         | Možný druhý zdroj |        |        |    |         |
|--------------|---------|-------------------|--------|--------|----|---------|
| Vstupy       |         | DVI-D             | HDMI 1 | HDMI 2 | DP | Mini DP |
| Hlavný zdroj | DVI-D   |                   | V      | V      | V  | V       |
|              | HDMI 1  | V                 |        | V      | V  | V       |
|              | HDMI 2  | V                 | V      |        | V  | V       |
|              | DP      | V                 | V      | V      |    | V       |
|              | Mini DP | V                 | V      | V      | V  |         |

## Pohyb v hlavnej ponuke

Na úpravu všetkých nastavení na monitore môžete použiť zobrazenie na obrazovke (OSD). Stlačením ľubovoľného ovládacieho tlačidla alebo tlačidla **OK** na OSD

Ovládači otvorte ponuku klávesových skratiek. Položkou  (**Menu**) otvorte hlavnú ponuku. Podrobnosti nájdete v časti „[Používanie základnej ponuky](#)“ na strane 34.

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.



Jazyky ponuky na obrazovke (OSD) sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „[Jazyk](#)“ na strane 52 pod položkou **Systém** a **Nastavenie OSD**.


---

Ďalšie informácie o jednotlivých ponukách nájdete na nasledovných stranách:

- „[Ponuka Obrazovka](#)“ na strane 40
- „[Ponuka Obraz](#)“ na strane 43
- „[Ponuka Obraz - Rozšírené](#)“ na strane 45
- „[Ponuka Zvuk](#)“ na strane 50
- „[Ponuka Systém](#)“ na strane 51
- „[Ponuka Ergonómia](#)“ na strane 55
- „[Ponuka Eco](#)“ na strane 57

## Ponuka Obrazovka

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

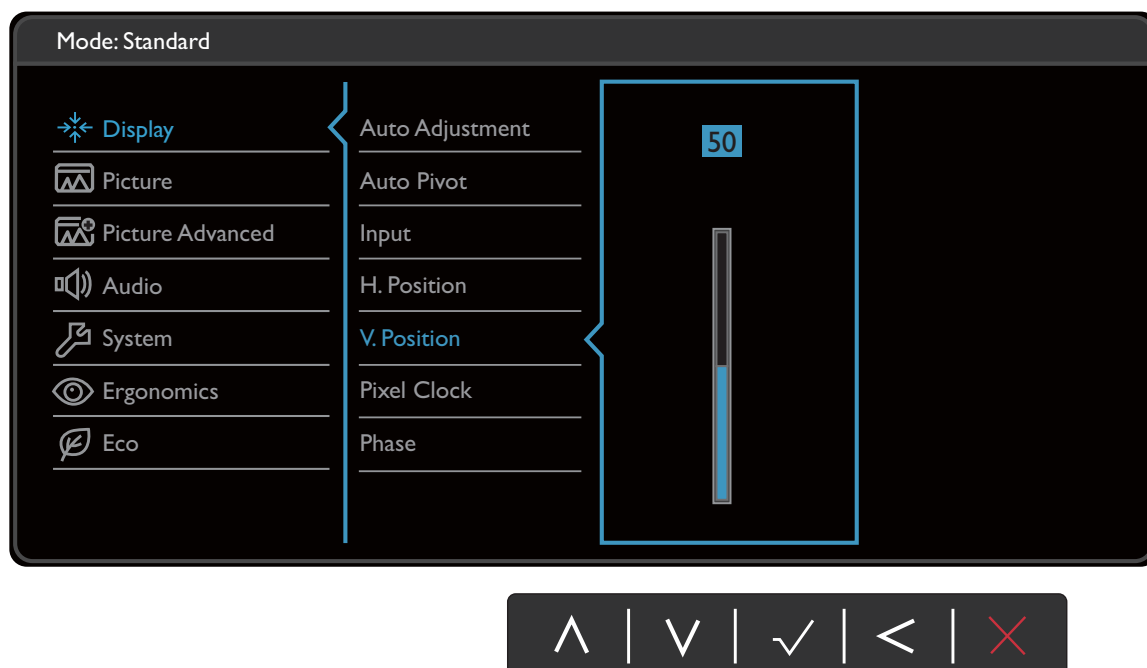

1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku  (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou  alebo  vyberte **Obrazovka**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou  alebo .
4. Pomocou  alebo  urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .


| Položka                                  | Funkcia                                                                                                                                                                                        | Rozsah |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Autom. nastavenie</b><br>(Len BL3200) | Automaticky pre vás optimalizuje a upravuje nastavenia obrazovky.<br> Netýka sa vstupu digitálneho signálu. |        |

| Položka                        | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozsah                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIP/PBP</b><br>(Len BL3201) | Nastavuje režim PIP alebo PBP. Na obrazovke sú súčasne zobrazené obrazy z dvoch nezávislých zdrojov videa.<br><br> Ak je aktivovaný režim PIP/PBP, zvukový vstup ide z hlavného zdroja. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Režim</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Nastavuje režim PIP alebo PBP.<br><b>PIP:</b> V režime Obraz v obraze (PIP) sa zobrazuje hlavný zdroj obrazu na obrazovke, zatiaľ čo druhý zdroj je zobrazený vo vloženom okne.<br><b>PBP:</b> Umožňuje vedľa seba zobrazit' obrazy z dvoch rozličných zdrojov obrazu.<br><b>VYP.:</b> Deaktivuje režim PIP/PBP. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PIP</b></li> <li>• <b>PBP</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul>                                                                       |
|                                | <b>Zdroj PIP/PBP</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Nastavuje zdroj druhého obrazu pre režim PIP/PBP.                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DVI</b></li> <li>• <b>HDMI 1</b></li> <li>• <b>HDMI 2</b></li> <li>• <b>DisplayPort</b></li> <li>• <b>Mini DisplayPort</b></li> </ul> |
|                                | <b>SWAP</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | Obrazy z hlavného a druhého zdroja sú na obrazovke prehodené.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Veľkosť PIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | Určuje veľkosť vloženého okna v režime PIP.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Malé</b></li> <li>• <b>Stredné</b></li> <li>• <b>Veľké</b></li> </ul>                                                                 |
|                                | <b>Pozícia PIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | Upravuje polohu vloženého okna v režime PIP.                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vpravo hore</b></li> <li>• <b>Vľavo hore</b></li> <li>• <b>Vpravo dole</b></li> <li>• <b>Vľavo dole</b></li> </ul>                    |
| <b>Automatické otočenie</b>    | Nastavuje sa tým otáčanie obrazovky spolu s monitorom.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZAP.</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul>                                                                                            |

| Položka                               | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vstup</b>                          | Túto položku použite na zmenu vstupu, aby zodpovedal vášmu typu pripojeného video kábla.                                                                                                                                                                                                                              | (Len BL3200)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D-Sub</b></li> <li>• <b>DVI</b></li> <li>• <b>HDMI</b></li> <li>• <b>DisplayPort</b></li> </ul> (Len BL3201)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DVI</b></li> <li>• <b>HDMI 1</b></li> <li>• <b>HDMI 2</b></li> <li>• <b>DisplayPort</b></li> <li>• <b>Mini DisplayPort</b></li> </ul> |
| <b>Pozícia vodor.</b><br>(Len BL3200) | Upravuje vodorovnú pozíciu obrazu na obrazovke.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 až 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pozícia zvisl.</b><br>(Len BL3200) | Upravuje zvislú pozíciu obrazu na obrazovke.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 až 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kmitočet bodov</b><br>(Len BL3200) | Upravuje časovanie frekvencie kmitočtu bodov, aby sa synchronizovala s analógovým vstupným videosignálom.<br>Pozrite si tiež: „ <a href="#">Optimalizácia obrazu</a> “ na strane 36.<br><br> Netýka sa vstupu digitálneho signálu. | 0 až 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fáza</b><br>(Len BL3200)           | Upravuje časovanie fázy kmitočtu bodov, aby sa synchronizovala s analógovým vstupným videosignálom.<br>Pozrite si tiež: „ <a href="#">Optimalizácia obrazu</a> “ na strane 36.<br><br> Netýka sa vstupu digitálneho signálu.       | 0 až 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ponuka Obraz

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

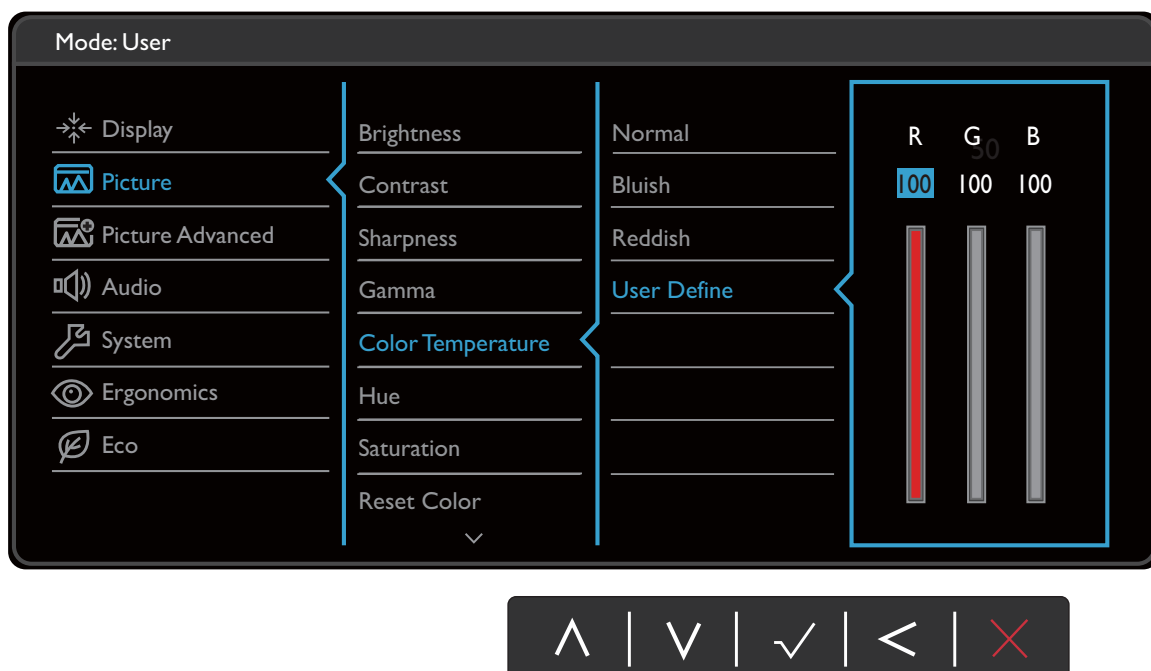


1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku (Menu (Ponuka)).
2. Pomocou alebo vyberte **Obraz**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

| Položka         | Funkcia                                                        | Rozsah   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Jas</b>      | Nastavuje rovnováhu medzi svetlými a tmavými odtieňmi.         | 0 až 100 |
| <b>Kontrast</b> | Nastavuje stupeň rozdielu medzi tmavými a svetlými hodnotami.  | 0 až 100 |
| <b>Ostrost'</b> | Nastavuje čírosť a viditeľnosť okrajov predmetov na obrazovke. | 1 až 10  |

| Položka               | Funkcia                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozsah                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamma</b>          | Nastavte svietivosť tónov. Predvolená hodnota je 3 (štandardná hodnota pre systém Windows). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> </ul>                             |
| <b>Teplota farieb</b> | <b>Normálne</b>                                                                             | Umožňuje zobrazenie videa a statických fotografií s prirodzeným sfarbením. Toto je výrobcom predvolené nastavenie farby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
|                       | <b>Namodr.</b>                                                                              | Na obraz použije chladný odtieň a výrobcom je prednastavená na štandardnú bielu farbu počítačového priemyslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|                       | <b>Načerven.</b>                                                                            | Na obraz použije teplý odtieň a výrobcom je prednastavená na štandardnú bielu farbu novinovej tlače.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|                       | <b>Užívateľsky zadané</b>                                                                   | Miešanie červenej, zelenej a modrej základnej farby sa môže zmeniť, aby sa zmenil farebný odtieň obrazu. Ak chcete zmeniť nastavenia, prejdite na následné ponuky <b>R</b> (červená), <b>G</b> (zelená) a <b>B</b> (modrá). Znížením jednej alebo viacerých farieb redukuje účinok príslušnej farby na farebný nádyh obrazu. (Napr. ak znížite úroveň modrej, obraz dostane postupne žltkastý nádyh. Ak znížite úroveň zelenej, obraz bude mať purpurový nádyh.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>R</b> (0 až 100)</li> <li>• <b>G</b> (0 až 100)</li> <li>• <b>B</b> (0 až 100)</li> </ul> |
| <b>Odtieň</b>         | Upravuje stupeň toho, ako sa nám javia farby.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 až 100                                                                                                                              |
| <b>Sýtosť</b>         | Upravuje stupeň sýtosti farieb.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 až 100                                                                                                                              |
| <b>Obnoviť farbu</b>  | Vynuluje vlastné nastavenie farieb na výrobné nastavenia.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ÁNO</b></li> <li>• <b>NIE</b></li> </ul>                                                  |
| <b>AMA</b>            | Vylepšuje čas odozvy odtieňov sivej panela LCD.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VYP.</b></li> <li>• <b>Vysoká</b></li> <li>• <b>Premium</b></li> </ul>                    |

## Ponuka Obráz - Rozšírené

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

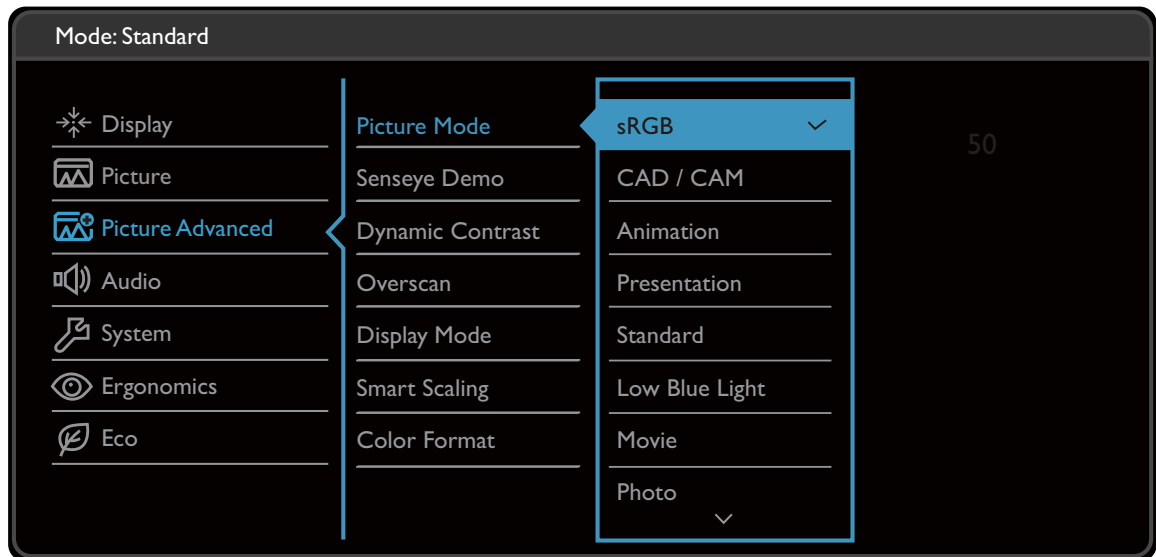

1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku  (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou  alebo  vyberte **Obráz - Rozšírené**.
3. Vyberte  , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou  alebo .
4. Pomocou  alebo  urobte úpravy alebo zvolíte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

| Položka             | Funkcia                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | Rozsah  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Režim obrazu</b> | Vyberte režim obrazu, ktorý najviac zodpovedá typu obrazov zobrazených na obrazovke. |                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                     | <b>sRGB</b>                                                                          | Pre lepšie interpretované farby zhodné s periférnymi zariadeniami, napríklad tlačiarňami, digitálnymi fotoaparátmi atď.                                                                                                        |         |
|                     | <b>CAD / CAM</b>                                                                     | Vylepšuje kontrast v prípade použitia softvéru CAD / CAM.                                                                                                                                                                      |         |
|                     | <b>Animácia</b>                                                                      | Vylepšuje kontrast tmavých tieňov tak, že môžete pri vytváraní animácie ľahšie pracovať na detailoch.                                                                                                                          | 0 až 10 |
|                     | <b>Prezentácia</b>                                                                   | Minimalizuje rozdiely vo farbe, kontraste a jase medzi obrazmi zobrazenými na monitore a premietanými projektorom.                                                                                                             |         |
|                     | <b>Štandardný</b>                                                                    | Pre väčšinu počítačových aplikácií.                                                                                                                                                                                            |         |
|                     | <b>Low Blue Light</b>                                                                | Zoslabuje modré svetlo vyžarované z obrazovky a znižuje tak zaťaženie očí modrým svetlom.                                                                                                                                      |         |
|                     |                                                                                      |  Hodnota jednotlivých režimov <b>Low Blue Light</b> označuje, o koľko je slabomodré svetlo znížené v porovnaní s režimom <b>Štandardný</b> . |         |
|                     |                                                                                      | <b>Multimédia</b> Na prezeranie multimediálnych súborov.                                                                                                                                                                       | -30%    |
|                     |                                                                                      | <b>Surfovanie na webe</b> Na prehľadávanie webu.                                                                                                                                                                               | -50%    |
|                     |                                                                                      | <b>Kancelária</b> Pre prácu v kancelárii alebo kancelárske prostredie.                                                                                                                                                         | -60%    |
|                     |                                                                                      | <b>Čítanie</b> Na čítanie e-kníc alebo dokumentov.                                                                                                                                                                             | -70%    |
|                     | <b>Film</b>                                                                          | Pre pozeranie videí.                                                                                                                                                                                                           |         |
|                     | <b>Fotografia</b>                                                                    | Pre prezeranie statických obrázkov.                                                                                                                                                                                            |         |
|                     | <b>Eco</b>                                                                           | Pre úsporu spotreby elektrickej energie znížením jej spotreby vďaka minimálnemu jasovi pre všetky spustené programy.                                                                                                           |         |
|                     | <b>M-book</b>                                                                        | Minimalizuje vizuálne rozdiely medzi monitorom a pripojeným výrobkom radu MacBook.                                                                                                                                             |         |
|                     | <b>Vlastné</b>                                                                       | Použije sa kombinácia nastavení obrazu určená používateľom.                                                                                                                                                                    |         |


| Položka                   | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozsah                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Senseye Demo</b>       | Zobrazuje ukážku obrazu vo vybranom režime v rámci <b>Režim obrazu</b> . Obrazovka bude rozdelená do dvoch okien; ľavé okno predvädza obraz v režime Standard, zatiaľ čo pravé okno ukazuje obraz vo vybranom režime.                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZAP.</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul> |
| <b>Dynamický kontrast</b> | Funkcia je určená na automatické zisťovanie distribúcie vstupného obrazového signálu a následné vytvorenie optimálneho kontrastu.                                                                                                                                                                                                      | 0 až 5                                                                                 |
| <b>Funkcia Overscan</b>   | <p>Mierne zväčšuje vstupný obraz. Túto funkciu použite v prípade, že chcete skryť nežiaduci ruch na okrajoch alebo okolo obrazu.</p> <p> K dispozícii len vtedy, ak je zdroj vstupu HDMI, DP alebo D-Sub (VGA prevedené z komponentného signálu).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZAP.</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul> |

| Položka                | Funkcia                                                                                                                                                                                                                            | Rozsah                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim obrazovky</b> | Táto funkcia umožňuje, aby bol pri pomere strán inom ako 16:9 obraz bez geometrickej deformácie.                                                                                                                                   |                                                                                                        |
|                        |  Možnosti v časti <b>Režim obrazovky</b> sa v závislosti od zdroja vstupného signálu odlišujú.                                                    |                                                                                                        |
|                        |  V závislosti od vašej voľby v položke <b>Režim obrazu</b> je prednastavená možnosť <b>Režim obrazovky</b> . V prípade potreby zmeňte nastavenie. |                                                                                                        |
|                        | <b>Celá</b>                                                                                                                                                                                                                        | Mení mierku vstupného obrazu tak, aby vyplnil celú obrazovku. Ideálne pre obrazy s pomerom strán 16:9. |
|                        | <b>Pomer strán</b>                                                                                                                                                                                                                 | Vstupný obraz je zobrazený bez geometrickej deformácie a vyplňuje obrazovku čo najviac.                |
|                        | <b>1 : 1</b>                                                                                                                                                                                                                       | Vstupný obraz bude v pôvodnom rozlíšení bez zmeny mierky.                                              |
|                        | <b>19s"</b>                                                                                                                                                                                                                        | Zobrazuje vstupný obraz ako na 19-palcovom monitore s pomerom strán 5:4.                               |
|                        | <b>22" (16:10)</b>                                                                                                                                                                                                                 | Zobrazuje vstupný obraz ako na 22-palcovom širokouhlom monitore s pomerom strán 16:10.                 |
|                        | <b>23"</b>                                                                                                                                                                                                                         | Zobrazuje vstupný obraz ako na 23-palcovom širokouhlom monitore s pomerom strán 16:9.                  |
|                        | <b>24"</b>                                                                                                                                                                                                                         | Zobrazuje vstupný obraz ako na 24-palcovom širokouhlom monitore s pomerom strán 16:9.                  |
|                        | <b>24" (16:10)</b>                                                                                                                                                                                                                 | Zobrazuje vstupný obraz ako na 24-palcovom širokouhlom monitore s pomerom strán 16:10.                 |
|                        | <b>27"</b>                                                                                                                                                                                                                         | Zobrazuje vstupný obraz ako na 27-palcovom širokouhlom monitore s pomerom strán 16:9.                  |
|                        | <b>27" (16:10)</b>                                                                                                                                                                                                                 | Zobrazuje vstupný obraz ako na 27-palcovom širokouhlom monitore s pomerom strán 16:10.                 |
|                        | <b>30"</b>                                                                                                                                                                                                                         | Zobrazuje vstupný obraz ako na 30-palcovom širokouhlom monitore s pomerom strán 16:9.                  |
| <b>Intelig. mierka</b> | Upravte veľkosť obrazovky podľa toho, ako najlepšie zodpovedá vašim potrebám.                                                                                                                                                      | 0 až 100                                                                                               |

| Položka                              | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               | Rozsah                                                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát farieb</b><br>(Len BL3200) | <p>Určuje farebný priestor (<b>RGB</b> alebo <b>YUV</b>) na základe zisteného videosignálu.</p> <p> Ak sa farby na obrazovke monitora nezobrazujú správne, možno bude potrebné položku <b>Formát farieb</b> nastaviť ručne.</p> <p> Ak je zdroj vstupu HDMI alebo DP, formát farieb sa nedá vybrať. Inými slovami: <b>Formát farieb</b> je nastavený automaticky v závislosti od vstupného zdroja obrazu.</p> |                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|                                      | <b>RGB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre zdroj vstupu D-Sub (VGA) z počítača.</li> <li>• Pre zdroj vstupu DVI.</li> </ul> |                                                                                                                     |
|                                      | <b>YUV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pre zdroj vstupu D-Sub (Komponentné prevedené z VGA) z videozariadenia.                                                       |                                                                                                                     |
| <b>Rozsah HDMI RGB PC</b>            | <p>Určuje rozsah farebnej škály. Vyberte možnosť, ktorá zodpovedá nastaveniu rozsahu na pripojenom zariadení HDMI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB</b><br/>(0 až 255)</li> <li>• <b>RGB</b><br/>(16 až 235)</li> </ul> |

## Ponuka Zvuk

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

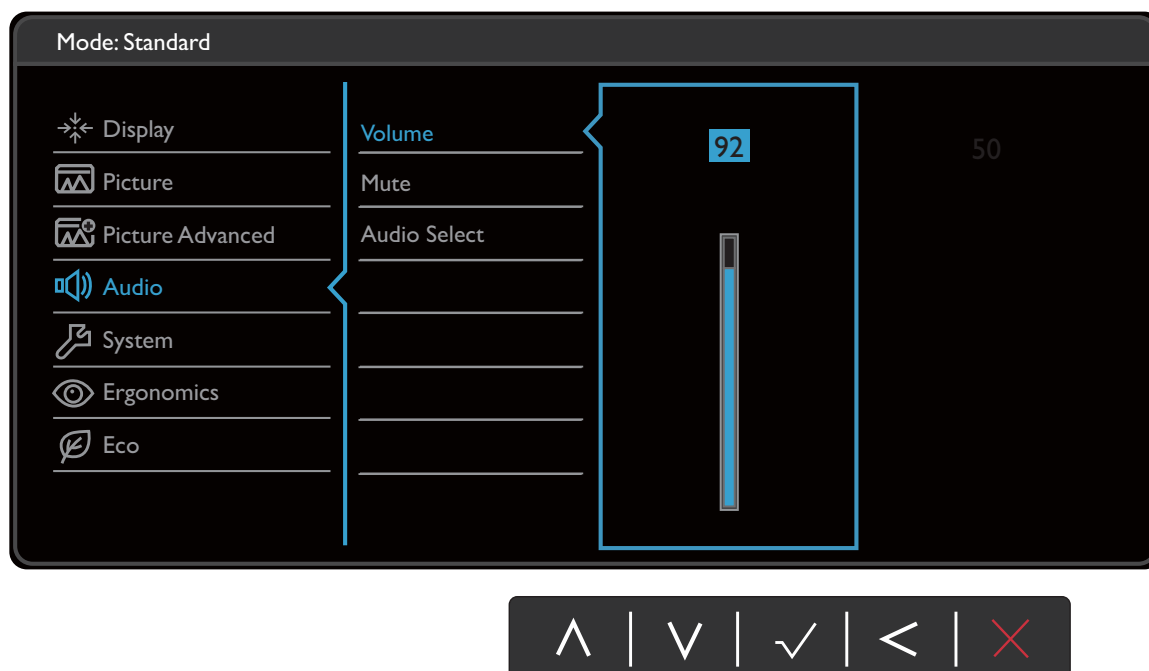


1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou alebo vyberte **Zvuk**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

| Položka                                                       | Funkcia                                                              | Rozsah                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Hlasitosť</b>                                              | Upraví hlasitosť zvuku.                                              | 0 až 100                                        |
| <b>Stlmiť</b>                                                 | Stlmí vstup zvuku.                                                   | • <b>ZAP.</b><br>• <b>VYP.</b>                  |
| <b>Výber zvuku</b><br>(pre modely s viac ako 2 zdrojmi zvuku) | Umožňuje vybrať zdroj zvuku alebo nechať monitor vybrať automaticky. | • <b>Zvuk PC</b><br>• <b>Automaticky zistiť</b> |

## Ponuka Systém

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

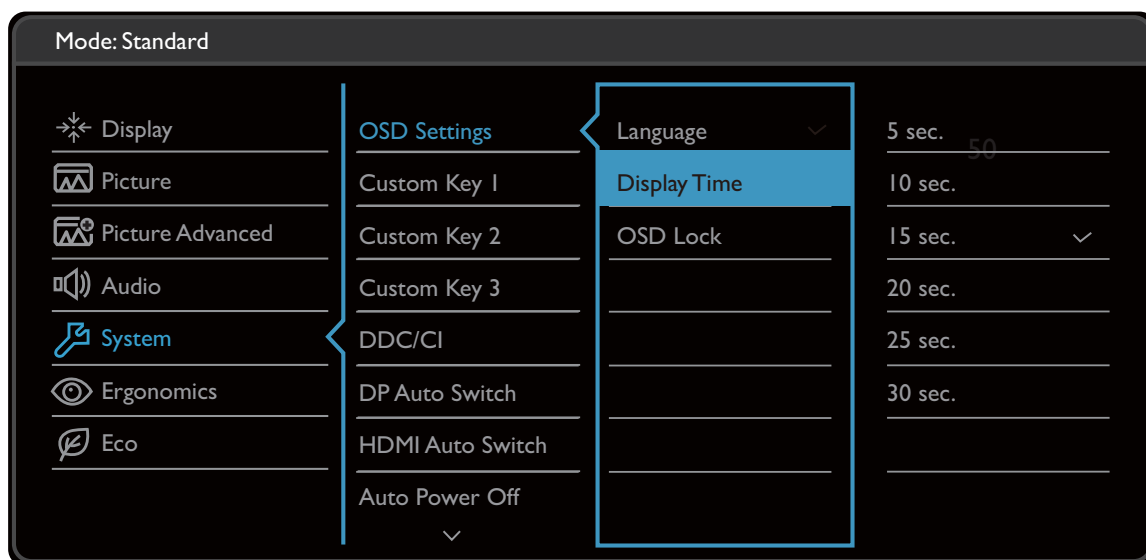

1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou alebo vyberte **Systém**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .


| Položka               | Funkcia               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavenie OSD</b> | <b>Jazyk</b>          | <p>Nastaví jazyk ponuky OSD.</p>  <p>Možnosti jazyka, ktoré sa zobrazia na vašom OSD, sa môžu odlišovať od možností, ktoré sú zobrazené napravo v závislosti od dodávaného produktu do vašej oblasti.</p>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• English</li> <li>• Français</li> <li>• Deutsch</li> <li>• Italiano</li> <li>• Español</li> <li>• Polski</li> <li>• Český</li> <li>• Magyar</li> <li>• SiCG/BiH/CRO</li> <li>• Română</li> <li>• Nederlands</li> <li>• Русский</li> <li>• Svenska</li> <li>• Português</li> <li>• 日本語</li> <li>• 繁體中文</li> <li>• 简体中文</li> </ul> |
|                       | <b>Čas zobrazenia</b> | <p>Upravuje čas zobrazovania ponuky OSD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 s</li> <li>• 10 s</li> <li>• 15 s</li> <li>• 20 s</li> <li>• 25 s</li> <li>• 30 s</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | <b>Zámok OSD</b>      | <p>Zabraňuje náhodnej zmene ktoréhokoľvek z nastavení monitora. Keď sa táto funkcia aktivuje, vypnú sa ovládacie prvky a klávesové skratky OSD.</p>  <p>Ak chcete odblokovať ovládacie prvky na obrazovke, stlačte ľubovoľné tlačidlo a podržte 10 sekúnd.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Položka                         | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rozsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tlačidlo Vlastné 1</b>       | Nastavenie funkcie, ktorá sa bude otvárať tlačidlo vlastné 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Režim obrazu</li> <li>• CAD / CAM</li> <li>• Animácia</li> <li>• Low Blue Light</li> <li>• Režim obrazovky</li> <li>• Jas</li> <li>• Kontrast</li> <li>• Autom. nastavenie (Len BL3200)</li> <li>• Hlasitosť</li> <li>• Stlmiť</li> <li>• Vstup</li> <li>• Ochrana očí</li> <li>• Merač ochrany očí</li> <li>• ECO snímač</li> <li>• Merač ECO snímača</li> <li>• Inteligentný pripomienkovač</li> </ul> |
| <b>Tlačidlo Vlastné 2</b>       | Nastavenie funkcie, ktorá sa bude otvárať tlačidlo vlastné 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tlačidlo Vlastné 3</b>       | Nastavenie funkcie, ktorá sa bude otvárať tlačidlo vlastné 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DDC/CI</b>                   | <p>Umožňuje nastavenie monitora prostredníctvom softvéru v počítači.</p>  <p>DDC/CI – skratka pre rozhranie Display Data Channel/Command Interface, ktoré bolo vyvinuté spoločnosťou Video Electronics Standards Association (VESA). Funkcia DDC/CI umožňuje odosielanie ovládacích prvkov monitora na vzdialenú diagnostiku prostredníctvom softvéru.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZAP.</li> <li>• VYP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Automatické prepnutie DP</b> | Keď je táto funkcia aktivovaná, DP bude na vstupe zvuku vybrané v slede. V opačnom prípade možno DP zvoliť vybraním vstupu alebo klávesovou skratkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZAP.</li> <li>• VYP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Automaticky prepnúť HDMI</b> | Keď je táto funkcia aktivovaná, port HDMI bude automaticky vybraný ako vstup. V opačnom prípade možno zvoliť HDMI pri výbere vstupu alebo klávesovou skratkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZAP.</li> <li>• VYP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Položka                      | Funkcia                                                                                                              | Rozsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatické vypnutie</b>  | Nastavenie času, po uplynutí ktorého sa z režimu úspory energie monitor automaticky vypne.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VYP.</b></li> <li>• <b>10 min.</b></li> <li>• <b>20 min.</b></li> <li>• <b>30 min.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Oznámenie o rozlíšení</b> | Nastavuje sa tým, či sa má zobrazovať oznámenie o odporúčanom rozlíšení, keď je monitorom zistený nový zdroj vstupu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZAP.</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Informácie</b>            | Zobrazuje aktuálne nastavenia vlastností monitora.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vstup</b></li> <li>• <b>Aktuálne rozlíšenie</b></li> <li>• <b>Optimálne rozlíšenie</b> (najlepšie s monitorom)</li> <li>• <b>Názov modelu</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DisplayPort</b>           | Vyberte príslušnú normu DP pre prenos údajov.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1.2</b></li> <li>• <b>1.1</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ovládacie tlačidlo 1</b>  | Ponuka funkcií alebo nastavenia sa dá otvoriť stlačením Ovládacieho tlačidla 1.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>sRGB</b></li> <li>• <b>CAD / CAM</b></li> <li>• <b>Animácia</b></li> <li>• <b>Prezentácia</b></li> <li>• <b>Štandardný</b></li> <li>• <b>Low Blue Light</b></li> <li>• <b>Film</b></li> <li>• <b>Fotografia</b></li> <li>• <b>Eco</b></li> <li>• <b>M-book</b></li> <li>• <b>Vlastné</b></li> <li>• <b>Jas</b></li> <li>• <b>Hlasitosť</b></li> <li>• <b>Vstup</b></li> </ul> |
| <b>Ovládacie tlačidlo 2</b>  | Ponuka funkcií alebo nastavenia sa dá otvoriť stlačením Ovládacieho tlačidla 2.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ovládacie tlačidlo 3</b>  | Ponuka funkcií alebo nastavenia sa dá otvoriť stlačením Ovládacieho tlačidla 3.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Všetko obnoviť</b>        | Obnoví nastavenia všetkých režimov, farby a geometrie na výrobné nastavenia.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ÁNO</b></li> <li>• <b>NIE</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Ponuka Ergonómia

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

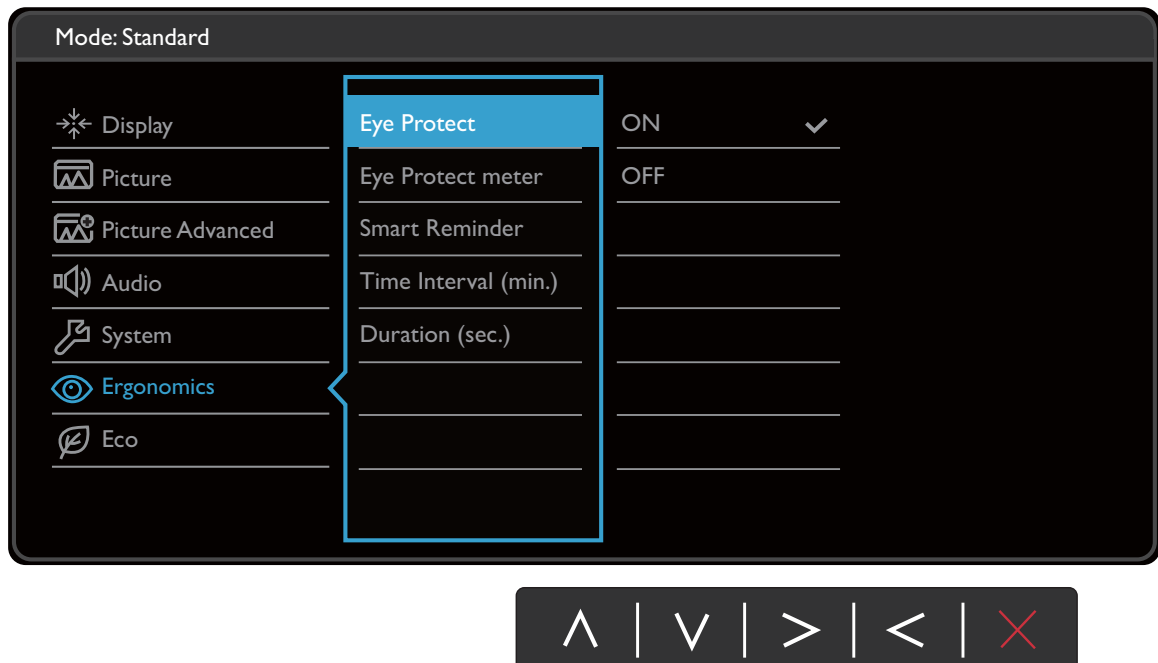

1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku  (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou  alebo  vyberte **Ergonómia**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou  alebo .
4. Pomocou  alebo  urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

| Položka                            | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozsah                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana očí</b>                 | <p>Monitor je vybavený snímačom svetla, ktorá zisťuje svetelné podmienky okolia monitora a automaticky upravuje podsvietenie monitora. Chráni tak váš zrak pred preexponovaním jasným svetlom.</p> <p>Ak je osvetlenie dostatočné, jas monitora sa zvýši. Ak sa monitor nachádza v slabom osvetlení, jeho jas sa znižuje.</p> <p> Ak uprednostňujete manuálne nastavenie jasu monitora, prejdite do ponuky <b>OBRAZ &gt; Jas</b>.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZAP.</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul>                                                             |
| <b>Merač ochrany očí</b>           | Nastavenie zobrazenia na obrazovke podľa podmienok osvetlenia okolo monitora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZAP.</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul>                                                             |
| <b>Inteligentný pripomienkovač</b> | Určenie, či sa bude zobrazovať kontextové hlásenie pripomínajúce odpočinok očí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZAP.</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul>                                                             |
| <b>Časový interval (min.)</b>      | Nastavenie intervalu pripomínajúceho hlásenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20</b></li> <li>• <b>40</b></li> <li>• <b>60</b></li> <li>• <b>80</b></li> <li>• <b>100</b></li> </ul> |
| <b>Trvanie (s.)</b>                | <p>Nastavenie doby, po ktorú bude pripomínajúce hlásenie zobrazené na obrazovke.</p> <p> Keď je hlásenie zobrazené, môžete ho skryť aj ľubovoľným tlačidlom, okrem tlačidla Zapnúť.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5</b></li> <li>• <b>10</b></li> <li>• <b>15</b></li> <li>• <b>20</b></li> <li>• <b>25</b></li> </ul>   |

## Ponuka Eco

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.



1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku  (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou  alebo  vyberte **Eco**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou  alebo .
4. Pomocou  alebo  urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

| Položka                  | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rozsah                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECO snímač</b>        | <p>Monitor je vybavený snímačem prítomnosti (nazýva sa ECO snímač), ktorý zisťuje vašu prítomnosť pred monitorom v rámci nastaveného rozsahu. Ak snímač zistí, že tam nie ste, monitor sa v rámci úspory energie po uplynutí 40 sekúnd vypne.</p> <p> Ak je monitor vypnutý ECO snímačom, tlačidlo napájania bliká bielou farbou.<br/>Ak ECO snímač zistí, že nie ste prítomní viac ako 2 hodiny, monitor sa vypne. Monitor zapnete stlačením tlačidla Zapnúť.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZAP.</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul>                               |
| <b>Merač ECO snímača</b> | Nastavenie zobrazenia odpočítavania do vypnutia monitora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZAP.</b></li> <li>• <b>VYP.</b></li> </ul>                               |
| <b>Rozsah snímača</b>    | Určuje, ako ďaleko môže snímač zisťovať.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Blízko</b></li> <li>• <b>Stredné</b></li> <li>• <b>Ďaleko</b></li> </ul> |

# Riešenie problémov

## Často kladené otázky (FAQ)

-  Obraz je rozmazaný.
-  Prečítajte si pokyny uvedené pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ nachádzajúce sa na disku CD, a potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a vykonajte nastavenia, ktoré sú založené na týchto pokynoch.
-  Ako používate predlžovací kábel VGA?
-  Na vykonanie testu odpojte predlžovací kábel. Je teraz obraz ostrý? Ak nie, optimalizujte obraz podľa pokynov uvedených pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ v časti „**Nastavenie obnovovacej frekvencie obrazovky**“. Pri predlžovacích kábloch je výskyt rozmazania normálny, kvôli stratám v predlžovacích kábloch. Tieto straty môžete optimalizovať použitím predlžovacieho kábla s lepšou kvalitou vodivosti alebo so vstavaným zosilňovačom.
-  Vyskytuje sa rozmazanie len pri rozlíšení nižšom ako prirodzené (maximálne) rozlíšenie?
-  Prečítajte si pokyny uvedené pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ nachádzajúce sa na disku CD. Vyberte prirodzené rozlíšenie.
-  Sú viditeľné chyby pixlov.
- Jeden z viacerých pixlov je stále čierny, jeden alebo viacero pixlov sú stále biele, jeden alebo viacero pixlov je stále červených, zelených, modrých alebo sú inej farby.
-  • Vyčistite LCD obrazovku.  
• Zapnite a vypnite napájanie.  
• Sú to obrazové body, ktoré sú stále zapnuté alebo vypnuté a predstavujú prirodzenú chybu, ktorá sa vyskytuje v technológii LCD.
-  Obraz má nesprávne sfarbenie.
-  Má žltý, modrý alebo ružový vzhľad.
- Prejdite na **Obraz** a **Obnoviť farbu** a potom pomocou voľby **ÁNO** vynulujte nastavenie farieb na výrobcom predvolené.
- Ak obraz stále nie je správny a OSD má tiež nesprávne sfarbenie znamená to, že vo vstupnom signáli chýba jedna z troch základných farieb. Teraz skontrolujte konektory signálového kábla. Ak je ohnutý alebo odlomený ktorýkoľvek z kolíkov, kontaktujte vášho predajcu, u ktorého získate potrebnú podporu.

? LED kontrolka je biela alebo oranžová.

- ✓ Ak LED kontrolka svieti stále bielym svetlom, monitor je zapnutý.
- Ak je LED kontrolka rozsvietená bielym svetlom a na obrazovke je zobrazená správa **Mimo rozsah**, znamená to, že používate režim obrazovky, ktorý tento monitor nepodporuje. Zmeňte nastavenie na jeden z podporovaných režimov. Prečítajte si časť „**Predvoľba režimov obrazovky**“ uvedenú pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“.
- Ak je LED kontrolka podsvietená na oranžovo, je aktívny režim správy napájania. Stlačte ktorékoľvek tlačidlo na klávesnici od počítača alebo pohnite myšou. Ak to nepomôže, skontrolujte konektory signálového kábla. Ak je ohnutý alebo odlomený ktorýkoľvek z kolíkov, kontaktujte vášho predajcu, u ktorého získate potrebnú podporu.
- Ak LED kontrolka nesvieti, skontrolujte elektrickú zásuvku, externé napájanie a hlavný spínač.

? Na obrazovke je vidieť slabý tieň zobrazeného statického obrazu.

- ✓ Aktivujte funkciu správy napájania, aby váš počítač a monitor prešli do režimu „spánku“ s malým napájaním, keď sa aktívne nepoužívajú.
- Používajte šetrič obrazovky, aby ste zabránili vypáleniu obrazu na obrazovke.

? Obraz je rozmazaný, bliká alebo sa mihá.

- ✓ Prečítajte si pokyny uvedené pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ nachádzajúce sa na disku CD, a potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a vykonajte nastavenia, ktoré sú založené na týchto pokynoch.

? Monitor je spustený vo svojom pôvodnom rozlíšení, ale obraz je stále deformovaný.

- ✓ Obrazy z rôznych vstupných zdrojov sa môžu zobrazovať na monitore spustenom v prirodzenom rozlíšení deformované alebo natiahnuté. Ak chcete mať optimálny výkon obrazovky pri každom type vstupného zdroja, môžete pomocou funkcie **Režim obrazovky** nastaviť správny pomer strán pre jednotlivé vstupné zdroje. Podrobnosti nájdete v časti „**Režim obrazovky**“ na strane 48.

? Obraz je nesprávne posunutý na jednu zo strán.

- ✓ Prečítajte si pokyny uvedené pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ nachádzajúce sa na disku CD, a potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a vykonajte nastavenia, ktoré sú založené na týchto pokynoch.

? Ovládacie prvky na obrazovke nie sú k dispozícii.

- ✓ Ak chcete odblokovať ovládacie prvky na obrazovke, keď je predvolené ich zablokovanie, stlačte ľubovoľné tlačidlo a podržte 10 sekúnd.

? Z pripojených externých reproduktorov nevychádza žiadny zvuk.

- ✓ • Odpojte slúchadlá (ak sú slúchadlá pripojené k monitoru).
- Skontrolujte, či je správne pripojený kábel výstupnej linky.
- Ak sú externé reproduktory napájané z rozhrania USB, skontrolujte správnosť pripojenia USB.
- Zvýšte hlasitosť (hlasitosť je možno stlmená alebo príliš nízka) na externých reproduktoroch.

? Zo zabudovaných reproduktorov nevychádza žiadny zvuk:


- ✓ • Skontrolujte, či je správne pripojený kábel vstupnej linky.
- Zvýšte hlasitosť (hlasitosť je možno stlmená alebo príliš nízka).
- Odoberte slúchadlá alebo externé reproduktory. (Ak sú pripojené k monitoru, zabudované reproduktory sú automaticky stlmené.)

? Snímač svetla na monitore nefunguje správne.

- ✓ • Snímač svetla je umiestnený vpredu v spodnej časti monitora. Skontrolujte:
  - Či ste odstránili ochrannú nálepku snímača.
  - Či je funkcia Ochrana očí nastavená na možnosť **ZAPNUTÉ**. Skontrolujte položky **Ergonómia > Ochrana očí**.
  - Ak sa pred snímačom nachádzajú nejaké prekážky, zabraňujú snímaču správne zistiť osvetlenie.
  - Skontrolujte, či sa pred snímačom nenachádzajú nejaké predmety alebo oblečenie v jasných farbách. Svetlé farby (najmä biela a fluorescenčné farby) odrážajú svetlo a snímač nemôže zistiť hlavné zdroje osvetlenia.

? ECO snímač na monitore nefunguje správne.

- ✓ • ECO snímač je umiestnený vpredu v spodnej časti monitora. Ak sa pred snímačom nachádzajú nejaké prekážky, zabraňujú snímaču správne zistiť vašu prítomnosť.
- Či ste odstránili ochrannú nálepku snímača.
- Na zisťovanie majú vplyv farby a materiál, z ktorého je vyrobený váš odev. V prípade potreby nastavte rozsah snímača. Ďalšie informácie viď „[Rozsah snímača](#)“ na strane 58.
- Upravte vzdialenosť medzi vami a monitorom.

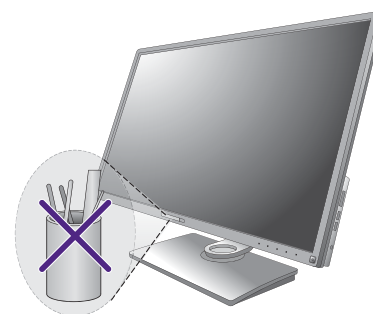

Ak žiadna z predchádzajúcich akcií nepomáha, môže to byť preto, lebo materiály vášho odevu sú jedinečné a nemôžu byť ECO snímačom rozpoznané. Majte na pamäti, že nejde o výrobnú chybu ani o poškodenie snímača. V takomto prípade by ste mali vypnúť ECO snímač v ponuke **Eco > ECO snímač**.

## Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak problémy pretrvávajú aj po preštudovaní tejto príručky, obráťte sa na miesto, kde ste výrobok zakúpili, prípadne navštívte lokálnu webovú stránku [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com), kde nájdete ďalšiu podporu a miestnu zákaznícku službu.