



Rad EX
LCD monitor
Používateľská príručka



Autorské práva

Autorské práva © 2016 spoločnosti BenQ. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nemôže reprodukovať, prenášať, kopírovať, ukladať do vyhľadávacieho systému alebo prekladať do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka akýmkoľvek spôsobom, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, manuálne alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti BenQ.

Zrieknutie sa práva

Spoločnosť BenQ neprijíma žiadne sťažnosti ani neposkytuje žiadne vyjadrené alebo skryté záruky vo vzťahu s tu uvedeným obsahom a výslovne odmieta akékoľvek záruky, možnosti predaja a kúpy alebo vhodnosť pre daný účel. Okrem toho si spoločnosť BenQ vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a z času na čas vykonať zmeny v tu uvedenom obsahu bez záväzku upovedomiť akúkoľvek osobu o týchto revíziách alebo zmenách.

Účinnosť obrazu bez blikania môže byť ovplyvnená externými faktormi, ako je napríklad nekvalitný kábel, nestabilné napájanie, rušenie signálu alebo zlé uzemnenie a môže to byť spôsobené aj inými externými faktormi, než sú hore spomenuté. (Týka sa len modelov s funkciou odstránenia blikania.)

Zabezpečenie napájania



Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a dlhej životnosti vášho monitora postupujte podľa týchto bezpečnostných pokynov.

- Sieťová zásuvka izoluje toto zariadenie od sieťového napájania.
- Sieťový napájací kábel slúži ako zariadenie na odpojenie napájania pre pripojiteľné zariadenie. Elektrická zásuvka musí byť namontovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
- Tento produkt sa musí napájať so sieťovým napätím uvedeným na výrobnom štítku. Ak si nie ste istí typom dostupného napájania, kontaktujte dodávateľa alebo miestnu elektrárenskú spoločnosť.
- Musí byť použitý schválený napájací kábel s nasledujúcim alebo lepšími parametrami: H03VV-F alebo H05VV-F, 2G alebo 3G; 0,75 mm².
- Pre EX3200R vyrába napájací adaptér spoločnosť TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd. (ADPC2065).
- Používajte výhradne napájací adaptér dodávaný s LCD monitorom. Pri používaní iného typu napájacieho adaptéra môže dôjsť k poruche alebo nebezpečenstvu.
- Pri používaní adaptéra so zariadením alebo nabíjaní batérie je potrebné ponechať patričný vetrací priestor okolo adaptéra. Nezakrývajte napájací adaptér papierom ani inými predmetmi, ktoré by mohli obmedzovať chladenie. Nepoužívajte napájací adaptér vo vnútri puzdra.

- Pripojte napájací adaptér k správne mu zdroju napájania.
- Nepokúšajte sa napájací adaptér opraviť. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by ste mohli opraviť. Vymeňte zariadenie, ak bolo poškodené alebo vystavené nadmernej vlhkosti.

Starostlivosť a čistenie

- Čistenie. Pred čistením váš monitor vždy odpojte od elektrickej zásuvky. Povrch LCD monitora čistite nezaprášenou jemnou handričkou. Nepoužívajte kvapaliny, aerosól alebo čistiace prostriedky na sklo.
- Priečinky a otvory v zadnej a hornej časti obalu sú určené pre ventiláciu. Nemôžu sa blokovat' ani zakrývať. Váš monitor sa nemôže nikdy umiestňovať v blízkosti alebo nad radiátorom, alebo zdrojom tepla, alebo do vstavanej inštalácie, pokiaľ sa nezabezpečí správna ventilácia.
- Nikdy nezatláčajte objekty ani nevyliievajte žiadne druhy kvapalín na tento produkt.

Vykonávanie servisu

Nepokúšajte sa svojpomocne vykonávať servis na tomto produkte, pretože otvorenie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu a iným rizikám. Ak sa vyskytne akékoľvek z vyššie uvedených nesprávnych použití alebo iné nehody, ako napríklad pád alebo nesprávne zaobchádzanie ohľadom vykonávania servisu, kontaktujte kvalifikovaný servisný personál.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.













Obsah

Autorské práva	2
Začíname	6
Oboznámenie sa s monitorom	8
Pohľad spredu.....	8
Pohľad zozadu	8
Pripojenie	9
Zloženie hardvéru monitora	10
Zmena pripojenia káblov po prvotnej inštalácii	15
Ako odpojiť stojan a podstavec	16
Používanie súpravy na pripevnenie monitora na stenú'	17
Bezpečnostné opatrenia	17
Získanie maxima z vášho monitora značky BenQ	18
Inštalácia monitora na novom počítači	19
Inovácia ovládača monitora na existujúcom počítači	20
Inštalácia ovládača v systéme Windows 10	21
Inštalácia ovládača v systéme Windows 8 (8.1)	22
Inštalácia ovládača v systéme Windows 7	23
Nastavenie vášho monitora	24
Ovládací panel	24
Používanie základnej ponuky	25
Prispôsobenie klávesových skratiek	26
Nastavenie režimu obrazovky	27
Výber príslušného režimu obrazu	27
Výber zdroja obrazu v režime PIP/PBP	27
Pohyb v hlavnej ponuke	28
Ponuka Obrazovka	29
Ponuka Obraz	31
Ponuka Obraz - Rozšírené	33
Ponuka Zvuk	36
Ponuka Systém	37
Riešenie problémov	41
Často kladené otázky (FAQ).....	41
Potrebujete ďalšiu pomoc?	43

Začíname

Pri odbalovaní skontrolujte, či máte nasledujúce položky. Ak z nich ktorákoľvek chýba alebo je poškodená, ohľadom výmeny kontaktujte predajcu.

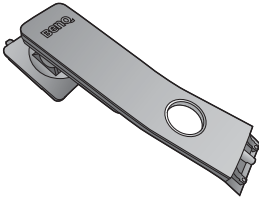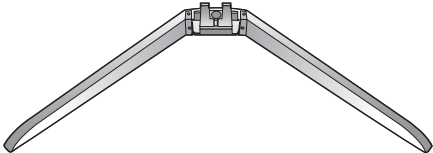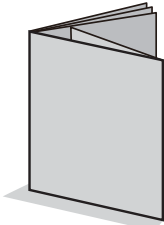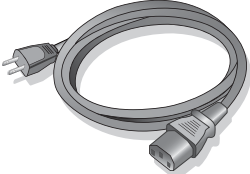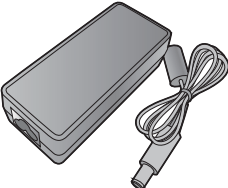LCD monitor značky BenQ	
Stojan monitora	
Podstavec monitora	
Stručná úvodná príručka	
CD-ROM	
Napájací kábel (V závislosti od výrobku dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovať.)	
Napájací adaptér	

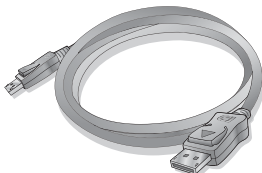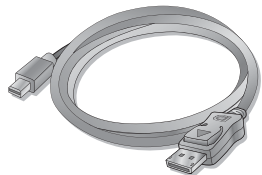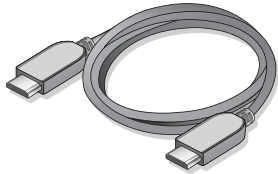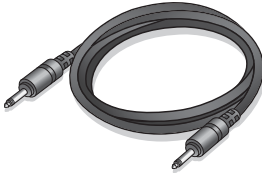Video kábel: DP (Voliteľné príslušenstvo)	
Video kábel: z DP na mini DP	
Video kábel: HDMI	
Zvukový kábel (Voliteľné príslušenstvo)	
Zadný kryt	



• Dostupné príslušenstvo a tu znázornené obrázky sa môžu odlišovať od skutočného obsahu a výrobku dodávaného pre váš región. Obsah balenia sa môže bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Káble, ktoré sa nedodávajú spolu s výrobkom, si môžete zakúpiť samostatne.

• Škatuľu a obal uskladnite pre budúce použitie, keď možno budete potrebovať monitor prepraviť. Vytvarovaný polystyrénový obal je vhodný na ochranu monitora počas prepravy.



Výrobok a príslušenstvo uchovávajte vždy mimo dosah detí.


Oboznámenie sa s monitorom

Pohľad spredu



1. Ovládacie tlačidlá
2. Tlačidlo Napájanie

Pohľad zozadu

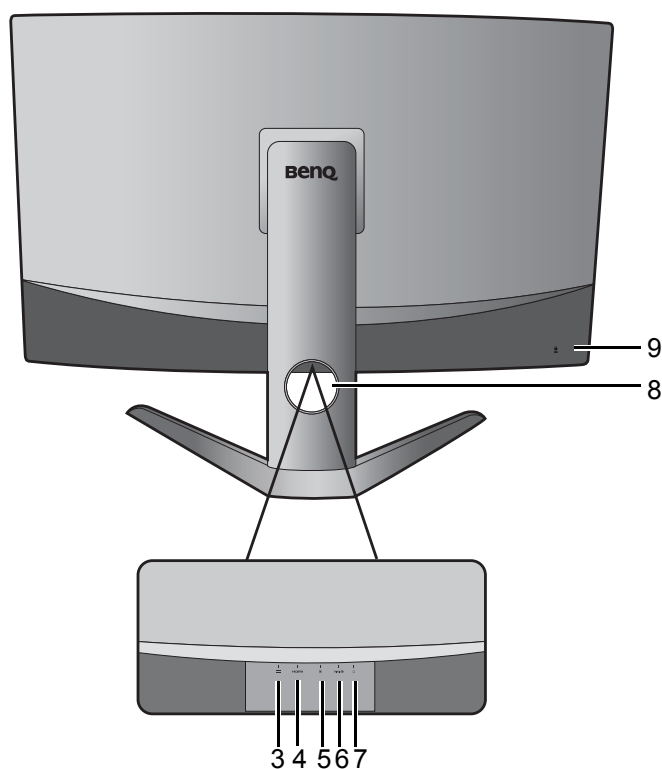

3. Konektor vstupu jednosmer. napätia
4. Zásuvka HDMI
5. Zásuvka DisplayPort
6. Zásuvka Mini DisplayPort
7. Konektor slúchadiel
8. Otvor na správu káblov
9. Zásuvka na zámok Kensington




- Hore uvedený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.
- V závislosti od výrobu dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovať.

Pripojenie

Nasledujúce obrázky pripojenia sú len ilustračné. Káble, ktoré sa nedodávajú spolu s výrobkom, si môžete zakúpiť samostatne.

Podrobné spôsoby pripojenia nájdete na stranách [11](#) až [12](#).

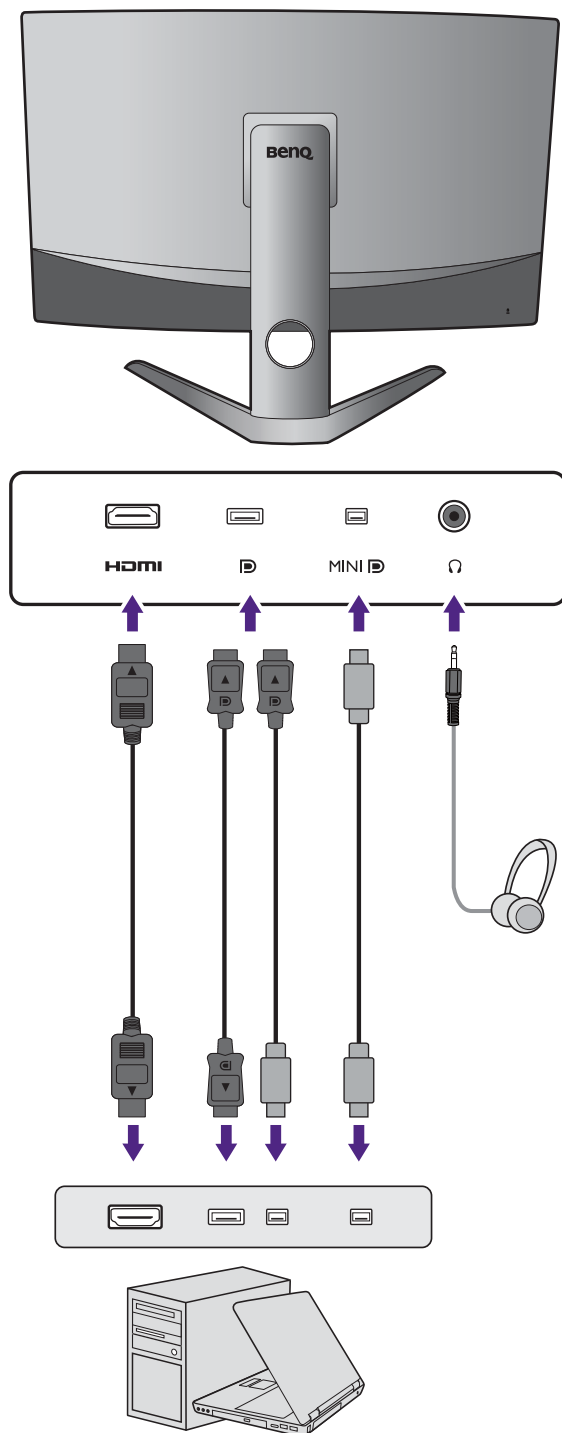

Zloženie hardvéru monitora



- Ak je počítač zapnutý, pred pokračovaním ho musíte vypnúť. Monitor nepripájajte ani nezapínajte napájanie, pokiaľ vám to nebude výslovne prikázané.
- Nasledujúce obrázky pripojenia sú len ilustračné. Umiestnenie a konektory vstupu a výstupu, ktoré sú k dispozícii, sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu.
- Podporované časovanie sa môže líšiť v závislosti od vstupného signálu. Prečítajte si časť „Predvoľba režimov obrazovky“ uvedenú pod prepojením „Nastavenie rozlíšenia obrazovky“ na disku CD, kde nájdete ďalšie informácie.

1. Pripojte podstavec monitora.




Monitor je vybavený zakrivenou obrazovkou a povrch obrazovky nesmie byť nikdy položený na stôl bez toho, aby pod ním nebola podložka.




Dávajte pozor, aby ste monitor nepoškodili. Umiestnenie povrchu obrazovky na objekt, ako napríklad zošivací strojček alebo myš spôsobí prasknutie skla alebo poškodenie LCD substrátu, čím sa zruší nárok na záruku. Posúvanie alebo šúchanie monitora po stole poškriabe alebo poškodí okolie monitora a jeho ovládacie prvky.

Priložte a zarovnajte zásuvku podstavca stojana s koncom ramena podstavca. Zatiahnite skrutku naspodku podstavca monitora, ako je znázornené na obrázku.

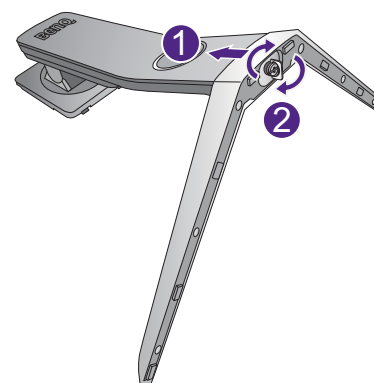


Pri manipulácii o ostrým podstavcom monitora si dávajte pozor a chráňte sa pred akýmkoľvek fyzickým poškodením.


Kým je monitor v škatuli, odstráňte podložku, ktorá chráni zadnú stranu monitora.

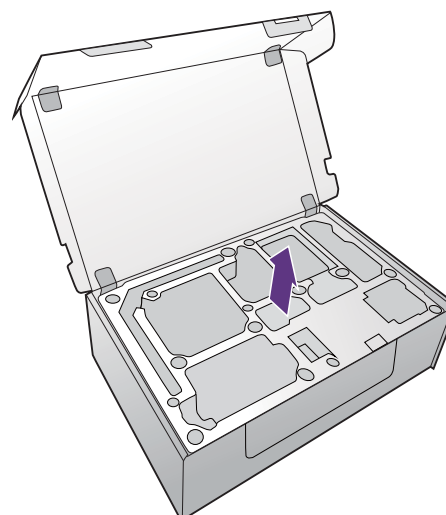

Rozložte prednú stranu škatule, ako je znázornené na obrázku, aby ste mali dostatok miesta na pripojenie káblov.

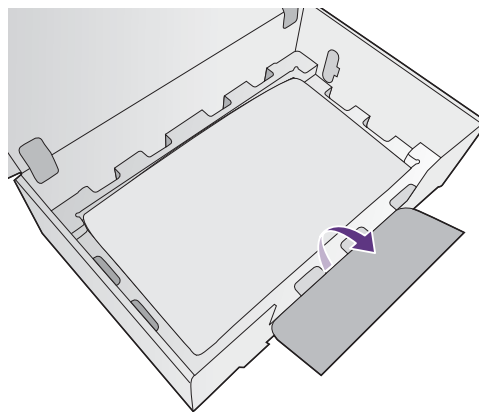


Odstráňte penový obal stojana monitora a podstavca. Otvorte penový obal, ktorý zabráňuje pripojeniu monitora nasledujúcim káblom.

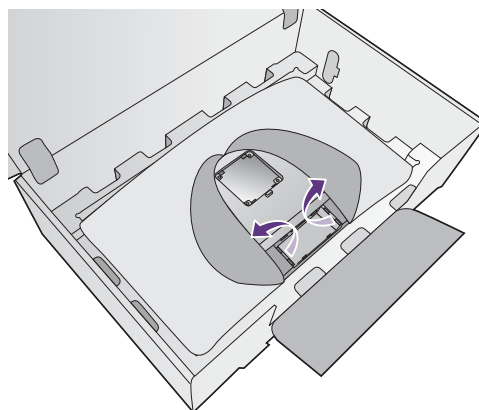

2. Pripojte video kábel PC.

Pripojenie kábla DP


Najprv prevlečte kábel cez otvor na usporiadanie káblov na ramene stojana. Zapojte zástrčku kábla DP do zásuvky videa na monitore.

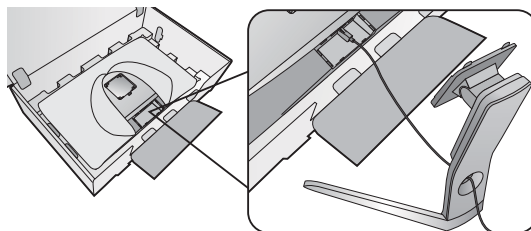

Ak sa po pripojení počítača a monitora káblom a zapnutí monitora nezobrazí žiadny obraz, odpojte kábel. Prejdite do položky **System (Systém)** a **DisplayPort** v ponuke na obrazovke a zmeňte nastavenie z možnosti **1.2** na možnosť **1.1**. Potom pripojte kábel znova. Informácie o otvorení ponuky na obrazovke nájdete v časti „[Používanie základnej ponuky](#)“ na strane 25.

Pripojenie kábla mini DP

Najprv prevlečte kábel cez otvor na usporiadanie káblov na ramene stojana. Zapojte zástrčku kábla mini DP do zásuvky videa na monitore.

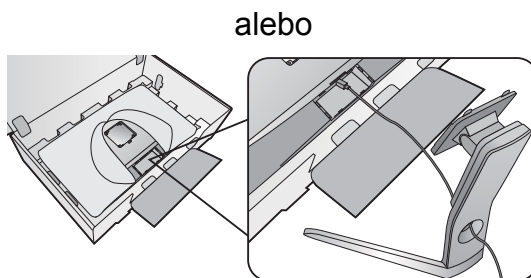

Pripojenie kábla HDMI

Najprv prevlečte kábel cez otvor na usporiadanie káblov na ramene stojana. Pripojte konektor kábla HDMI do portu HDMI na monitore.



Video kábel nachádzajúci sa v balení a obrázky zásuvky závisia od výrobku dodávaného vo v vašom regióne.

3. Pripojte zvukový kábel.

Najprv prevlečte kábel cez otvor na usporiadanie káblov na ramene stojana.

Do konektora nachádzajúceho sa na ľavom boku monitora môžete zapojiť slúchadlá.

4. K monitoru pripojte napájací kábel.

Najprv prevlečte kábel cez otvor na usporiadanie káblov na ramene stojana. pripojte napájací adaptér do zásuvky označenej ako  na zadnej strane monitora. Ešte nepripájajte opačný koniec k sieťovej zásuvke.


5. Nainštalujte zadný kryt.

Priložte zadný kryt k otvorom na zadnej strane monitora (1) a stlačte boky a spodok zadného krytu na otvoroch, čím ho zaistíte na mieste, ako je znázornené na obrázku (2 a 3). Zatláčajte zo spodnej strany krytu a skontrolujte, či je správne nasadené (4).



Ďalšie informácie o odňatí zadného krytu nájdete v časti „Zmena pripojenia káblov po prvotnej inštalácii“ na strane 15.


6. Stojan pripojte k monitoru.

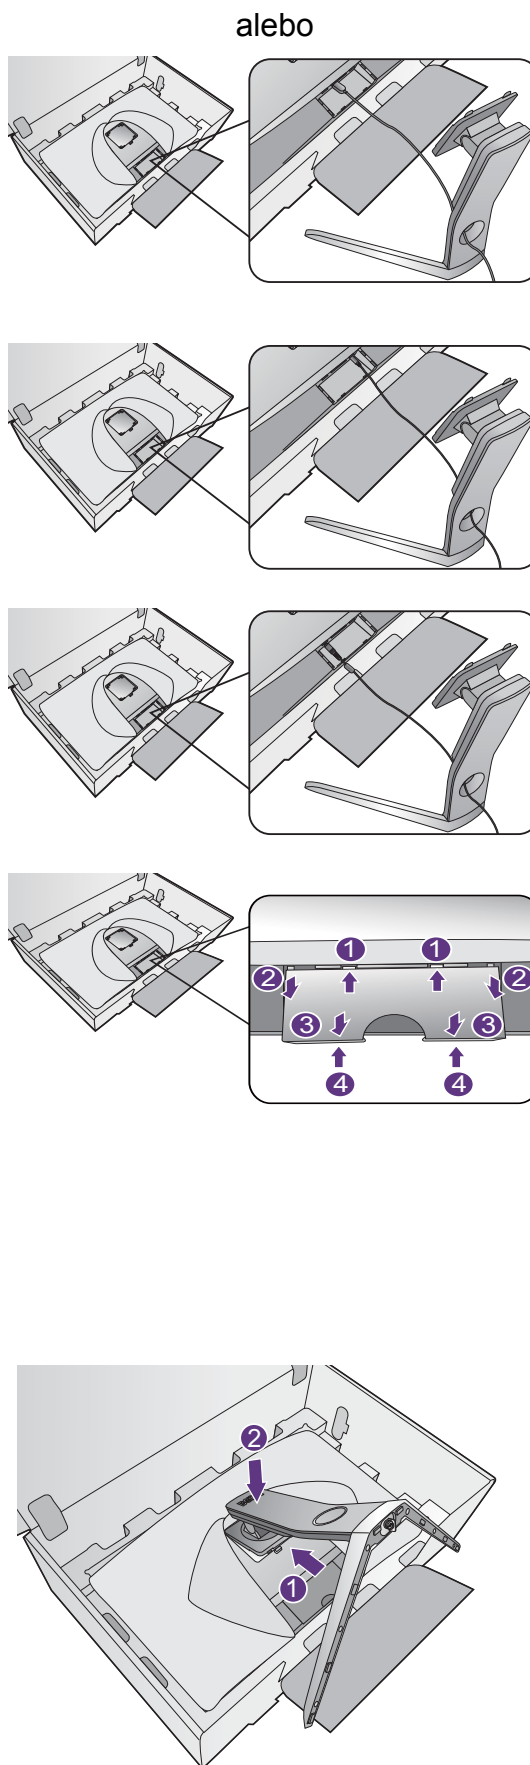

7. Zdvihnite monitor.

Monitor vyt'ahujte zo škatule tak, že ho uchopíte za rameno stojana. Opatrne zdvihnite monitor, otočte ho a postavte ho s podstavcom vzpriamene na rovný povrch.

Odstráňte penový obal z monitora.

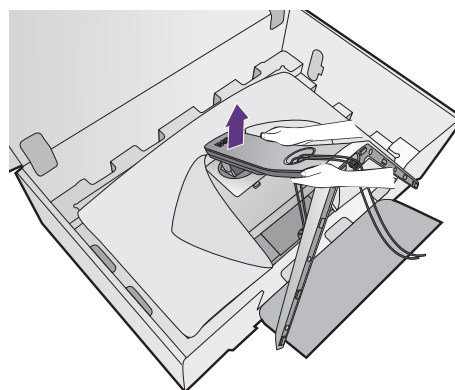


Škatuľu a obal uskladnite pre budúce použitie, keď možno budete potrebovať monitor prepraviť. Vytvarovaný polystyrénový obal je vhodný na ochranu monitora počas prepravy.

8. Pripojte zdroje.

Zapojte jeden koniec video kábla do príslušného portu na digitálnom výstupnom zariadení (napr. na počítači).

9. Nakloňte monitor.

Monitor a uhol obrazovky by ste mali nastaviť tak, aby boli minimalizované nežiaduce odrazy od ostatných zdrojov svetla.

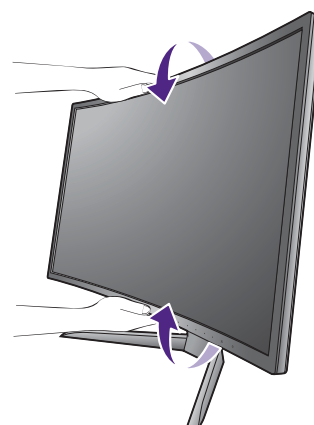


10. Pripojte sieťový kábel k elektrickej zásuvke a na monitore stlačte tlačidlo Zapnúť.

Pripojte napájací kábel k napájaciemu adaptéru. Pripojte druhý koniec sieťového kábla k elektrickej zásuvke a zapnite ho.



V závislosti od výrobku dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovať.

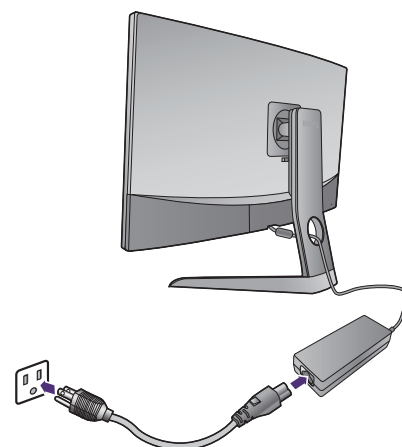

Zapnite monitor stlačením tlačidla Zapnúť umiestneného na monitore.

Zapnite tiež počítač a postupujte pri inštalácii softvéru monitora podľa pokynov v časti „[Získanie maxima z vášho monitora značky BenQ](#)“ na strane 18.



Ak chcete predĺžiť servisnú životnosť produktu, odporúčame, aby ste použili funkciu správy napájania počítača.



Zmena pripojenia káblov po prvotnej inštalácii


V rámci ochrany zakrivenej obrazovky nedávajte obrazovku na stôl bez toho, aby ste ju chránili priloženou podložkou. Ak chcete zmeniť pripojenie káblov po dokončení prvotnej inštalácie v „[Zloženie hardvéru monitora](#)“ na strane 10, postupujte nasledovne.

1. Vypnite monitor.

Pred odpojením napájacieho kábla vypnite monitor a napájanie. Pred odpojením kábla signálu monitora vypnite počítač.

2. Nakloňte monitor do rozťahnutej polohy.


Opatrne vytiahnite monitor do maximálnej vyťahnutej polohy. Informácie o správnom nakláňaní monitora nájdete v časti „[Nakloňte monitor](#).“ na strane 13.

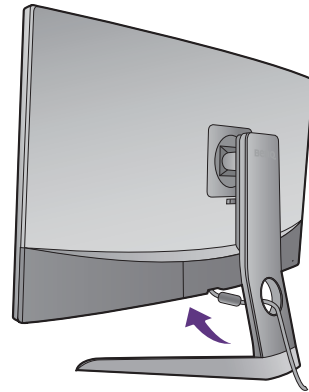

3. Odnímate zadný kryt.

Odnímate zadný kryt smerom odspodu, ako je znázornené na obrázku.

Postupujte podľa pokynov uvedených v časti „[Pripojte video kábel PC](#).“ na strane 11 a vymeňte pripojené káble. Znova nasadíte zadný kryt, ako je uvedené v pokynoch v časti „[Nainštalujete zadný kryt](#).“ na strane 12.

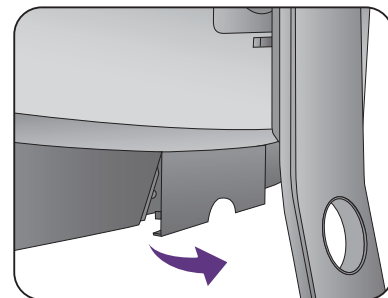


Ako odpojiť stojan a podstavec

1. Pripravte monitor a miesto.

Pred odpojením napájacieho kábla vypnite monitor a napájanie. Pred odpojením kábla signálu monitora vypnite počítač.

Položte monitor na rovný voľný podklad na stole, na ktorý ste najprv položili handričku, aby ste chránili zakrivenú obrazovku.

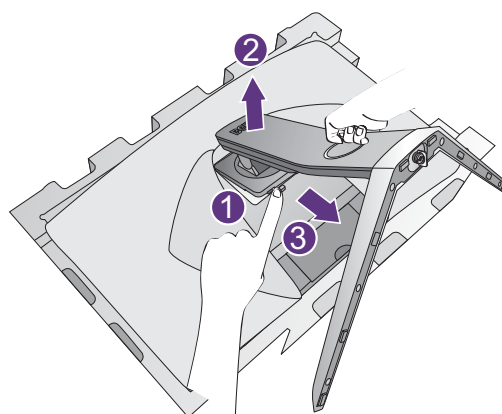


2. Odoberte stojan monitora.

Stlačte a podržte tlačidlo rýchleho uvoľnenia držiaka a odpojte stojan od monitora.

3. Odoberte podstavec monitora.

Uvoľnite skrutku naspodku podstavca monitora.

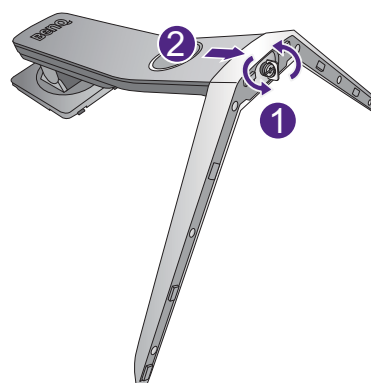

Používanie súpravy na pripevnenie monitora na stenú


Zadná strana monitora je vybavená štandardným rámom VESA typu 100 mm, ktorý umožňuje inštaláciu nástenného držiaka. Pred začiatkom inštalácie súpravy na pripevnenie na stenu pozorne prečítajte preventívne opatrenia.

Bezpečnostné opatrenia

- Položte monitor a súpravu na pripevnenie na stenu na rovný povrch.
- Zaistite, aby boli materiál steny a štandardný nástenný držiak (kupuje sa samostatne) dostatočne stabilné, aby udržali monitor. Informácie o hmotnosti nájdete v technických parametroch výrobku.
- Pred odpájaním káblov od monitora LCD vypnite monitor a napájanie.

1. Odnímte podstavec monitora a stojan.

Odpojte stojan monitora, ako bolo vysvetlené v časti „Ako odpojiť stojan a podstavec“ na strane 16.

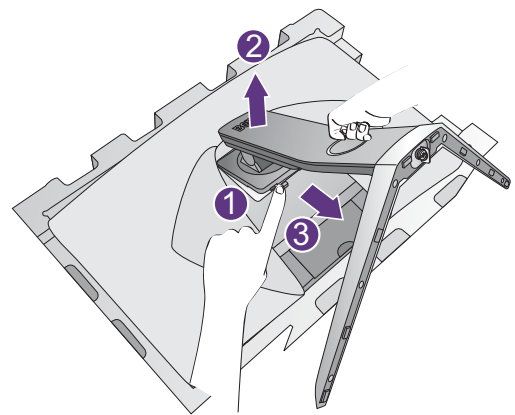


2. Odmontujte skrutky.

Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutky na zadnej strane monitora. Aby ste nestratili skrutky, odporúčame používať skrutkovač s magnetickou hlavou.



Pre prípad, že budete chcieť v budúcnosti používať monitor na podstavci, odložte si na bezpečné miesto podstavec a skrutky.

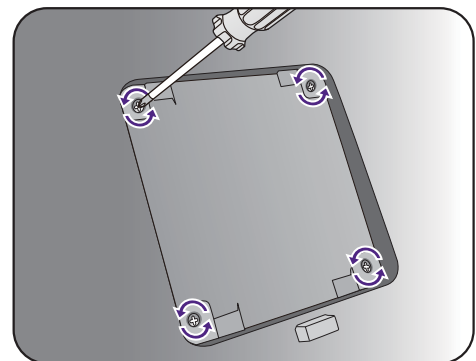

3. Postupujte podľa pokynov v príručke k zakúpenému nástennému držiaku a dokončite inštaláciu.



Na upevnenie štandardného nástenného držiaka VESA k monitoru použite štyri skrutky M4 x 10 mm. Zaistite, aby boli všetky skrutky pevne zatiahnuté a správne zabezpečené. Ak potrebujete pokyny k inštalácii na stenu a bezpečnosti, obráťte sa na profesionálneho technika alebo servis spoločnosti BenQ.

Získanie maxima z vášho monitora značky BenQ

Aby ste získali maximum z vášho nového LCD monitor značky BenQ, mali by ste nainštalovať voliteľný softvér s ovládačmi pre LCD monitor značky BenQ, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM pre LCD monitor značky BenQ.

Podmienky pri ktorých zapojíte a nainštalujete váš LCD monitor značky BenQ určia, podľa ktorého procesu musíte postupovať, aby ste úspešne nainštalovali softvér ovládača pre LCD monitor značky BenQ. Tieto okolnosti sú spojené s tým, ktorú verziu operačného systému Microsoft Windows používate a či pripájate monitor a inštalujete softvér na novom počítači (bez existujúceho softvéru s ovládačom pre monitor) alebo či aktualizujete existujúcu inštaláciu (ktorý už má existujúci softvér pre ovládač monitora) s novším monitorom.

Avšak v každom prípade, keď opätovne zapnete svoj počítač (po pripojení monitora k počítaču), systém Windows automaticky rozpozná nový (alebo odlišný) hardvér a spustí funkciu **Sprievodca nájdením nového hardvéru**.

Postupujte podľa pokynov sprievodcu, kým vás nepožiadajú, aby ste vybrali model monitora. V tomto bode kliknite na tlačidlo **Nahrat' z disku**, vložte disk CD-ROM od LCD monitora značky BenQ a vyberte vhodný model monitora. Ďalšie podrobnosti a postupné pokyny pre automatickú (nový) alebo inovačnú (existujúcu) inštaláciu nájdete:

- „[Inštalácia monitora na novom počítači](#)“ na strane 19.
- „[Inovácia ovládača monitora na existujúcom počítači](#)“ na strane 20.



- Ak je k prihláseniu k vášmu počítaču so systémom Windows potrebné meno používateľa a heslo, musíte byť prihlásení ako administrátor alebo ako člen skupiny administrátora, aby ste mohli nainštalovať softvér s ovládačom pre monitor. Ak je okrem toho váš počítač pripojený k sieti, ktorá požaduje bezpečnostný prístup, nastavenia siete vám môžu zabrániť v inštalácii softvéru na váš počítač.
- Názov zakúpeného modelu overíte tak, že sa pozriete na štítok s technickými údajmi umiestnený na zadnej strane monitora.

Inštalácia monitora na novom počítači

Tieto pokyny obsahujú podrobnosti o postupe pre výber a inštaláciu softvéru s ovládačom pre LCD monitor značky BenQ na novom počítači, na ktorom ešte doteraz nikdy nebol nainštalovaný ovládač monitora. Tieto pokyny sú vhodné len pre počítač, ktorý sa ešte doteraz nepoužíval a pri ktorom je LCD monitor značky BenQ doteraz prvým pripojeným monitorom.



Ak pridáte LCD monitor značky BenQ k existujúcemu počítaču, ku ktorému už bol pripojený iný monitor (a mal nainštalovaný softvér s ovládačmi k monitoru), nemali by ste postupovať podľa týchto pokynov. Namiesto toho by ste mali postupovať podľa pokynov pre „[Inovácia ovládača monitora na existujúcom počítači](#)“.

1. Postupujte podľa pokynov v časti „[Zloženie hardvéru monitora](#)“ na strane 10.
Keď sa spustí operačný systém Windows, automaticky objaví nový monitor a spustí funkciu **Sprievodca nájdením nového hardvéru**. Postupujte podľa výziev, až kým sa nezobrazí možnosť **Nainštalovať ovládače hardvérového zariadenia**.
2. Vložte disk CD-ROM BenQ LCD Monitor do mechaniky CD v počítači.
3. Označte možnosť **Vyhľadanie vhodného ovládača pre moje zariadenie** a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Označte možnosť pre CD-ROM mechaniky (zrušte označenie všetkých ostatných) a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Skontrolujte, či sprievodca vybral správny názov monitora a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Kliknite na **Dokončiť**.
7. Počítač reštartujte.

Inovácia ovládača monitora na existujúcom počítači

Tieto pokyny obsahujú podrobnosti o postupe manuálnej aktualizácie existujúceho softvéru ovládača monitora na vašom počítači systému Microsoft Windows.

V súčasnosti otestované ako kompatibilné pre operačný systém (OS) Windows 10, Windows 8 (8.1) a Windows 7.



Ovládač LCD monitora značky BenQ pre váš model môže dobre fungovať s inými verziami systému Windows, avšak v čase písania tohto návodu spoločnosť BenQ netestovala ovládač s inými verziami systému Windows a nemôže garantovať jeho činnosť s týmito systémami.

Inštalácia softvéru ovládača monitora zahŕňa výber vhodného súboru s informáciami (.inf) na disku CD-ROM pre LCD monitor značky BenQ pre príslušný model monitora, ktorý ste pripojili, a umožní systému Windows nainštalovať príslušné súbory ovládača z disku CD. Musíte iba uviesť správnu cestu. Systém Windows obsahuje Sprievodcu aktualizáciou ovládača zariadenia, ktorý automatizuje úlohu a prevedie vás cez výber súboru a inštalčný proces.

Pozrite si:

- „Inštalácia ovládača v systéme Windows 10“ na strane 21.
- „Inštalácia ovládača v systéme Windows 8 (8.1)“ na strane 22.
- „Inštalácia ovládača v systéme Windows 7“ na strane 23.

Inštalácia ovládača v systéme Windows 10

1. Otvorte **Obrazovka - vlastnosti**.

Prejdite do ponuky **Štart, Nastavenia, Zariadenia, Zariadenia a tlačiarne** a kliknite pravým tlačidlom myši na monitor v ponuke.

2. Vyberte z ponuky položku **Vlastnosti**.

3. Kliknite na kartu **Hardvér**.

4. Kliknite na **Všeobecný monitor PnP** a potom na tlačidlo **Vlastnosti**.

5. Kliknite na kartu **Ovládač** a tlačidlo **Aktualizovať ovládač**.

6. Vložte disk CD-ROM BenQ LCD Monitor do mechaniky CD v počítači.

7. V okne **Aktualizovať softvér ovládača** vyberte možnosť **Vyhľadať softvér ovládača v počítači**.

8. Kliknite na tlačidlo **Prehľadávať** a prejdite do nasledujúceho priečinka: d:\BenQ_LCD\Driver\ (kde písmeno „d“ predstavuje písmeno jednotky CD-ROM).



Písmeno pre vašu CD mechaniku sa môže odlišovať od vyššie uvedeného príkladu v závislosti od vášho systému – môže byť „D:“, „E:“ alebo „F:“ atď.

9. Vyberte správny názov svojho monitora priečinkov z uvedeného zoznamu ovládačov a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

Týmto spôsobom sa skopírujú a nainštalujú súbory príslušného ovládača monitora do počítača.

10. Kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.

Po dokončení aktualizácie ovládača sa môže objaviť výzva na reštartovanie počítača.

Inštalácia ovládača v systéme Windows 8 (8.1)

1. Otvorte **Obrazovka - vlastnosti**.

Ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky alebo na klávesnici stlačte klávesy **Windows + C**, čím otvoríte panel **Charm (Vlastné ikony)**. Prejdite do ponuky **Nastavenia, Ovládací panel, Zariadenia a tlačiarne** a kliknite pravým tlačidlom myši na monitor v ponuke.

Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnej ploche a vyberte položky **Prispôbiť, Obrazovka, Zariadenia a tlačiarne** a v ponuke kliknite pravým tlačidlom myši na názov monitora.

2. Vyberte z ponuky položku **Vlastnosti**.

3. Kliknite na kartu **Hardvér**.

4. Kliknite na **Všeobecný monitor PnP** a potom na tlačidlo **Vlastnosti**.

5. Kliknite na kartu **Ovládač** a tlačidlo **Aktualizovať ovládač**.

6. Vložte disk CD-ROM BenQ LCD Monitor do mechaniky CD v počítači.

7. V okne **Aktualizovať softvér ovládača** vyberte možnosť **Vyhľadať softvér ovládača v počítači**.

8. Kliknite na tlačidlo **Prehľadávať** a prejdite do nasledujúceho priečinka: d:\BenQ_LCD\Driver\ (kde písmeno „d“ predstavuje písmeno jednotky CD-ROM).



Písmeno pre vašu CD mechaniku sa môže odlišovať od vyššie uvedeného príkladu v závislosti od vášho systému – môže byť „D:“, „E:“ alebo „F:“ atď.

9. Vyberte správny názov svojho monitora priečinkov z uvedeného zoznamu ovládačov a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

Týmto spôsobom sa skopírujú a nainštalujú súbory príslušného ovládača monitora do počítača.

10. Kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.

Po dokončení aktualizácie ovládača sa môže objaviť výzva na reštartovanie počítača.

Inštalácia ovládača v systéme Windows 7

1. Otvorte **Obrazovka - vlastnosti**.

Prejdite do ponuky **Štart, Ovládací panel, Hardvér a zvuk, Zariadenia a tlačiarne** a kliknite pravým tlačidlom myši na monitor v ponuke.

Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnej ploche a vyberte položky **Prispôbiť, Obrazovka, Zariadenia a tlačiarne** a v ponuke kliknite pravým tlačidlom myši na názov monitora.

2. Vyberte z ponuky položku **Vlastnosti**.

3. Kliknite na kartu **Hardvér**.

4. Kliknite na **Všeobecný monitor PnP** a potom na tlačidlo **Vlastnosti**.

5. Kliknite na kartu **Ovládač** a tlačidlo **Aktualizovať ovládač**.

6. Vložte disk CD-ROM BenQ LCD Monitor do mechaniky CD v počítači.

7. V okne **Aktualizovať softvér ovládača** vyberte možnosť **Vyhľadať softvér ovládača v počítači**.

8. Kliknite na tlačidlo **Prehľadávať** a prejdite do nasledujúceho priečinka:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (kde písmeno „d“ predstavuje písmeno jednotky CD-ROM).



Písmeno pre vašu CD mechaniku sa môže odlišovať od vyššie uvedeného príkladu v závislosti od vášho systému – môže byť „D:“, „E:“ alebo „F:“ atď.

9. Vyberte správny názov svojho monitora priečinkov z uvedeného zoznamu ovládačov a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.


Týmto spôsobom sa skopírujú a nainštalujú súbory príslušného ovládača monitora do počítača.

10. Kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.

Po dokončení aktualizácie ovládača sa môže objaviť výzva na reštartovanie počítača.

Nastavenie vášho monitora


Ovládací panel

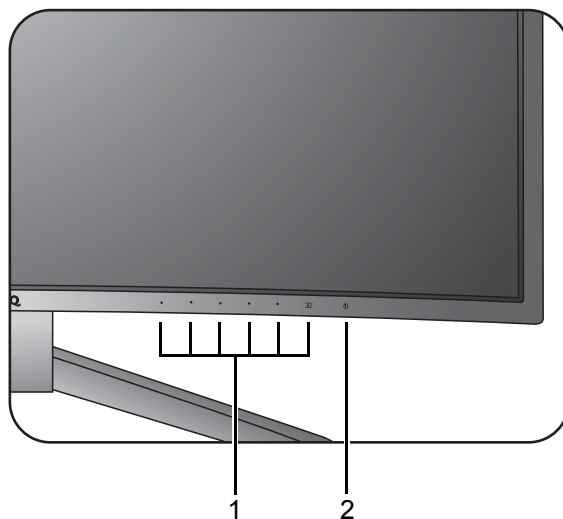

Č.	Názov	Popis
1.	Ovládacie tlačidlá	Prístup k funkciám alebo položkám ponuky zobrazeným na obrazovke hneď vedľa jednotlivých tlačidiel.
2.	Tlačidlo Zapnúť	Zapína alebo vypína napájanie.

Používanie základnej ponuky

Všetky ponuky na obrazovke je možné otvárať ovládacími tlačidlami. Na úpravu všetkých nastavení na monitore môžete použiť ponuku na obrazovke (OSD).

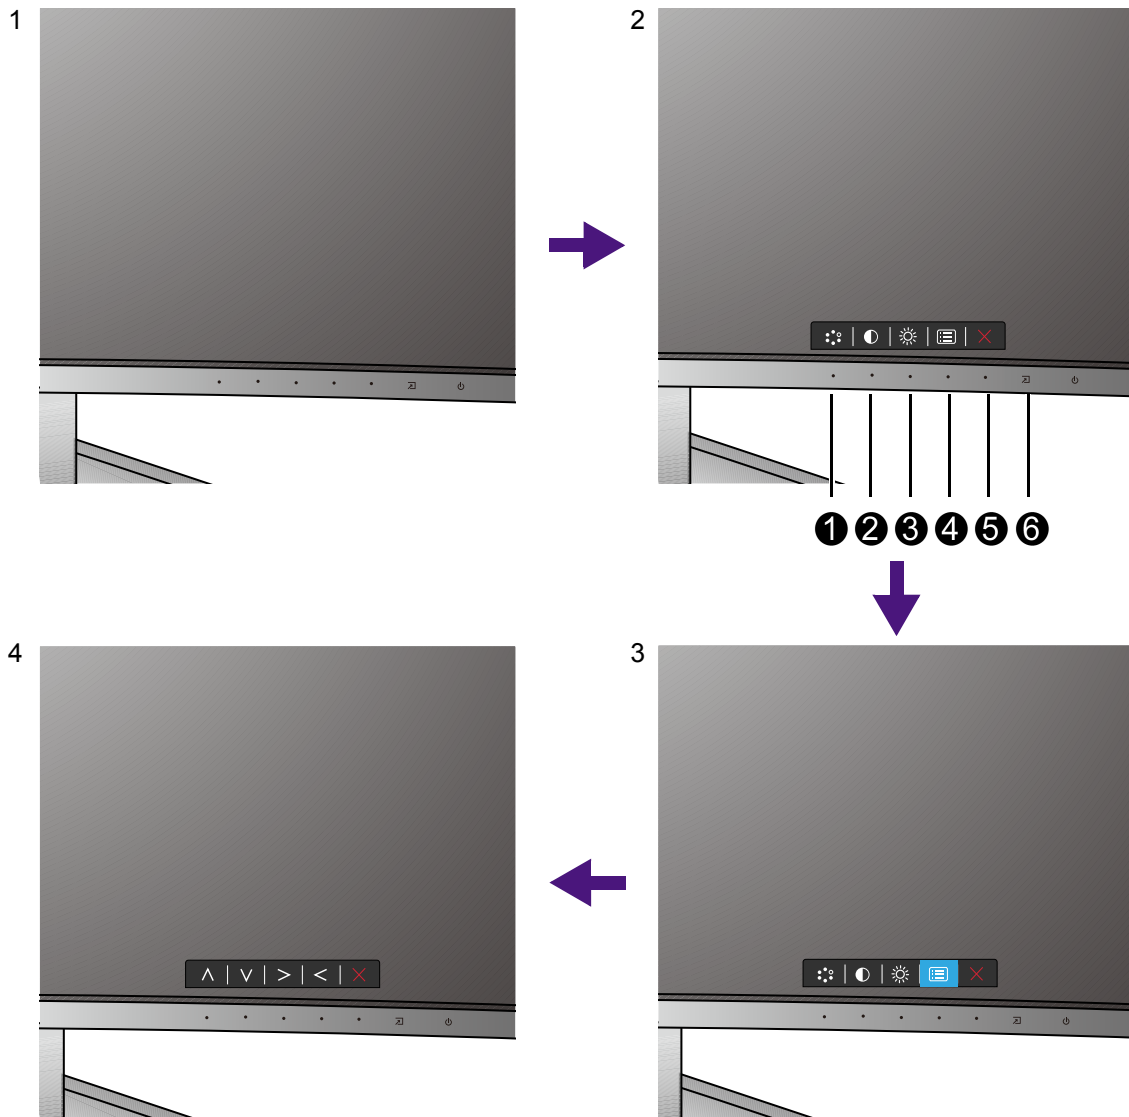

1. Stlačte niektoré z ovládacích tlačidiel.
2. Zobrazí sa ponuka klávesovej skratky. Tlačidlá očíslované ako ①, ② a ③ sú prispôsobené tlačidlá a sú určené na konkrétne funkcie.
3. Položkou  (**Menu**) otvorte hlavnú ponuku.
4. V hlavnej ponuke môžete pomocou ikon vedľa ovládacích tlačidiel robiť úpravy alebo výber. Podrobnosti o možnostiach ponuky nájdete v časti „[Pohyb v hlavnej ponuke](#)“ na strane 28.

Č.	Ponuka klávesových skratiek OSD	Ikona OSD v hlavnej ponuke	Funkcia
❶	Custom Key 1 (Tlačidlo Vlastné 1)	^	• V predvolenom nastavení slúži tlačidlo ako klávesová skratka pre Picture Mode (Režim obrazu). Informácie o predvolených nastaveniach nájdete v časti „Prispôsobenie klávesových skratiek“ na strane 26. • Na úpravu Nahor/Zvýšiť.
❷	Custom Key 2 (Tlačidlo Vlastné 2)	∨	• V predvolenom nastavení slúži tlačidlo ako klávesová skratka pre Contrast (Kontrast). Informácie o predvolených nastaveniach nájdete v časti „Prispôsobenie klávesových skratiek“ na strane 26. • Zmena nastavenia Nadol/Znížiť.
❸	Custom Key 3 (Tlačidlo Vlastné 3)	>	• V predvolenom nastavení slúži tlačidlo ako klávesová skratka pre Brightness (Jas). Informácie o predvolených nastaveniach nájdete v časti „Prispôsobenie klávesových skratiek“ na strane 26. • Otváranie podponúk. • Výber položiek ponuky.
❹	Menu (Ponuka)	<	• Aktivuje hlavnú ponuku. • Návrat do predchádzajúcej ponuky.
❺	Exit (Skončiť)	×	Ukončí ponuku na obrazovke (OSD).
❻	Input hot key (Klávesová skratka pre Vstup)		Tlačidlo slúži ako klávesová skratka pre Input (Vstup) .



• OSD = zobrazenie na obrazovke.

Klávesové skratky fungujú len vtedy, ak nie je zobrazená hlavná ponuka. Zobrazenie klávesových skratiek sa po niekoľkých sekundách bez stlačenia tlačidla stratí.

• Ak chcete odblokovať ovládacie prvky na obrazovke, stlačte ľubovoľné tlačidlo a podržte 10 sekúnd.

Prispôsobenie klávesových skratiek

Vlastné tlačidlá (pozrite časť [strana 25](#)) fungujú ako klávesové skratky a poskytujú prístup k vopred definovaným funkciám. Pre tieto klávesy môžete zmeniť predvolené nastavenie a určiť im iné funkcie.

1. Stlačením ľubovoľného ovládacieho tlačidla otvoríte ponuku klávesových skratiek.
Položkou  (**Menu (Ponuka)**) otvorte hlavnú ponuku.
2. Prejdite na **System (Systém)**.

3. Vyberte vlastný kláves, ktorý chcete zmeniť.
4. V podponuke vyberte funkciu, ktorú bude možné otvárať týmto klávesom. Objaví sa kontextové hlásenie oznamujúce, že je nastavenie dokončené.

Nastavenie režimu obrazovky

Ak chcete zobrazovať obrazy s pomerom strán iným než 16:9 a v inej veľkosti než je veľkosť obrazovky zakúpeného modelu, môžete na monitore nastaviť režim obrazovky.

1. Stlačením ľubovoľného ovládacieho tlačidla otvoríte ponuku klávesových skratiek. Položkou  (**Menu (Ponuka)**) otvorte hlavnú ponuku.
2. Prejdite na **Picture Advanced (Obraz – Rozšírené)** a **Display Mode (Režim obrazovky)**.
3. Vyberte príslušný režim obrazovky. Nastavenie sa prejaví okamžite.

Výber príslušného režimu obrazu

Monitor poskytuje rôzne režimy obrazu, ktoré sú vhodné pre rozličné typy obrazov. Pozrite časť „[Režim obrazu](#)“ na strane 34, kde nájdete dostupné režimy obrazu.

Prejdite na **Picture Advanced (Obraz – Rozšírené)** a **Picture Mode (Režim obrazu)** a vyberte požadovaný režim obrazu.

Výber zdroja obrazu v režime PIP/PBP

Monitor vyhľadá dostupné zdroje videa v nasledujúcom poradí: HDMI, DP a mini DP. Potom zobrazí prvý dostupný zdroj. Tento zdroj obrazu bude hlavným zdrojom v režime PIP/PBP. O druhom zdroji obrazu pre režim PIP/PBP je potrebné rozhodnúť v ponuke v „[Zdroj PIP/PBP](#)“ na strane 30. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou.

Informácie o hľadaní hlavného zdroja a podpore druhého zdroja vid' nasledujúca tabuľka. Ak chcete vyhľadať podporovaný prichádzajúci režim zobrazenia (časovanie vstupu), prečítajte si časť „**Predvoľba režimov obrazovky**“ uvedenú pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ na disku CD.

		Možný druhý zdroj			
		Vstupy	HDMI	DP	Mini DP
Hlavný zdroj	HDMI			V	V
	DP		V		V
	Mini DP		V	V	

Pohyb v hlavnej ponuke

Na úpravu všetkých nastavení na monitore môžete použiť zobrazenie na obrazovke (OSD). Stlačením ľubovoľného ovládacieho tlačidla otvoríte ponuku klávesových skratiek. Položkou  (**Menu**) otvorte hlavnú ponuku. Podrobnosti nájdete v časti „[Používanie základnej ponuky](#)“ na strane 25.

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony ponuky na obrazovke. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.




Jazyky ponuky na obrazovke (OSD) sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „[Jazyk](#)“ na strane 38 pod položkou **Systém** a **Nastavenie OSD**.

Ďalšie informácie o jednotlivých ponukách nájdete na nasledovných stranách:

- „[Ponuka Obrazovka](#)“ na strane 29
- „[Ponuka Obraz](#)“ na strane 31
- „[Ponuka Obraz - Rozšírené](#)“ na strane 33
- „[Ponuka Zvuk](#)“ na strane 36
- „[Ponuka Systém](#)“ na strane 37

Ponuka Obrazovka

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony ponuky na obrazovke. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

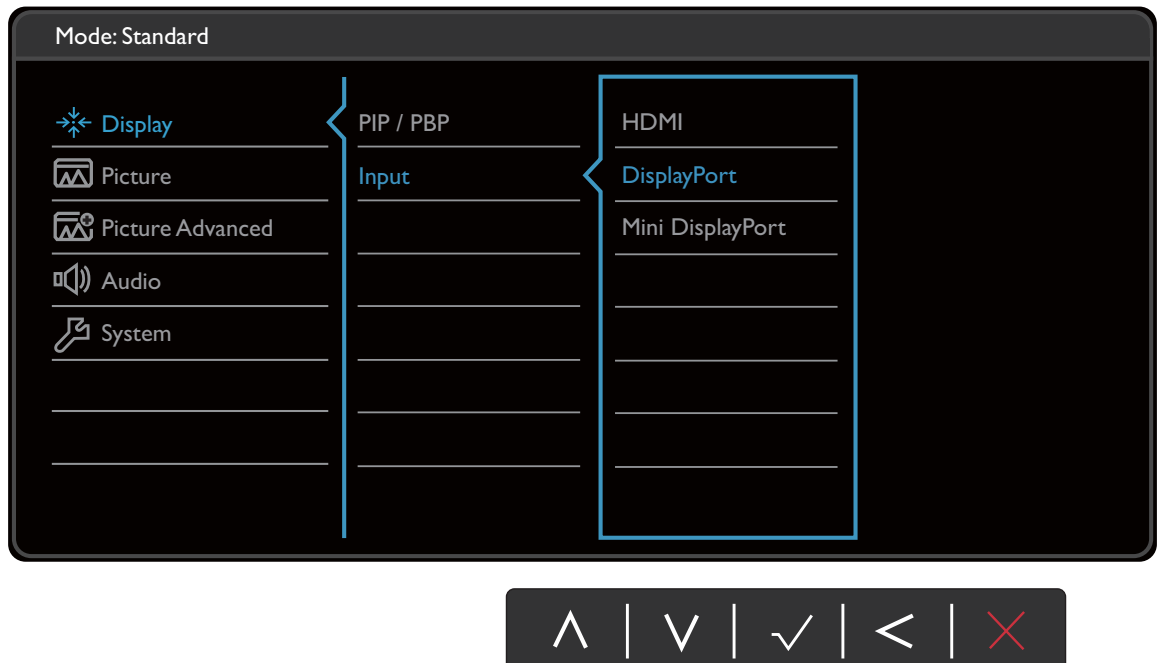


1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou alebo vyberte **Obrazovka**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolíte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia		Rozsah
PIP/PBP	Nastavuje režim PIP alebo PBP. Na obrazovke sú súčasne zobrazené obrazy z dvoch nezávislých zdrojov videa.  Ak je aktivovaný režim PIP/PBP, zvukový vstup ide z hlavného zdroja.		
	Režim	Nastavuje režim PIP alebo PBP. PIP: V režime Obraz v obraze (PIP) sa zobrazuje hlavný zdroj obrazu na obrazovke, zatiaľ čo druhý zdroj je zobrazený vo vloženom okne. PBP: Umožňuje vedľa seba zobraziť obrazy z dvoch rozličných zdrojov obrazu. VYP: Deaktivuje režim PIP/PBP.	• PIP • PBP • VYP.
	Zdroj PIP/PBP	Nastavuje zdroj druhého obrazu pre režim PIP/PBP.	• HDMI • DisplayPort • Mini DisplayPort
	SWAP	Obrazy z hlavného a druhého zdroja sú na obrazovke prehodené.	
	Veľkosť PIP	Určuje veľkosť vloženého okna v režime PIP.	• Malé • Stredné • Veľké
	Pozícia PIP	Upravuje polohu vloženého okna v režime PIP.	• Vpravo hore • Vľavo hore • Vpravo dole • Vľavo dole
Vstup	Túto položku použite na zmenu vstupu, aby zodpovedal vášmu typu pripojeného video kábla.		• HDMI • DisplayPort • Mini DisplayPort

Ponuka Obraz

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony ponuky na obrazovke. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

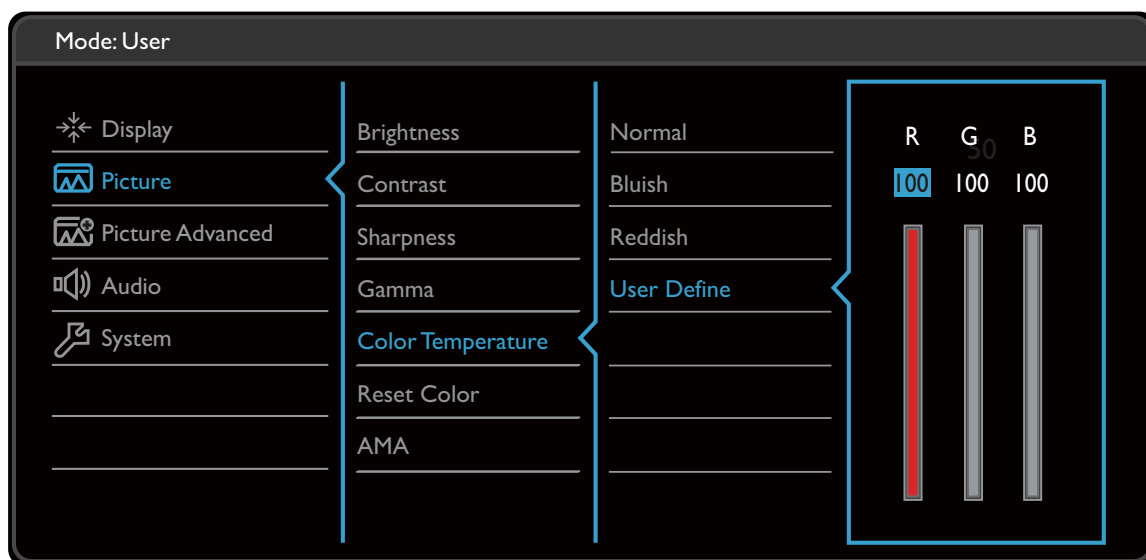


1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku  (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou  alebo  vyberte **Obraz**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou  alebo .
4. Pomocou  alebo  urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia	Rozsah
Jas	Nastavuje rovnováhu medzi svetlými a tmavými odtieňmi.	0 až 100
Kontrast	Nastavuje stupeň rozdielu medzi tmavými a svetlými hodnotami.	0 až 100
Ostrosť	Nastavuje čírosť a viditeľnosť okrajov predmetov na obrazovke.	1 až 10

Položka	Funkcia		Rozsah
Gamma	Nastavte svietivosť tónov. Predvolená hodnota je 3 (štandardná hodnota pre systém Windows).		• 1 • 2 • 3 • 4 • 5
Teplota farieb	Normálne	Umožňuje zobrazenie videa a statických fotografií s prirodzeným sfarbením. Toto je výrobcom predvolené nastavenie farby.	
	Namodr.	Na obraz použije chladný odtieň a výrobcom je prednastavená na štandardnú bielu farbu počítačového priemyslu.	
	Načerven.	Na obraz použije teplý odtieň a výrobcom je prednastavená na štandardnú bielu farbu novinovej tlače.	
	Užívateľsky zadefinované	Miešanie červenej, zelenej a modrej základnej farby sa môže zmeniť, aby sa zmenil farebný odtieň obrazu. Ak chcete zmeniť nastavenia, prejdite na následné ponuky R (červená), G (zelená) a B (modrá). Znížením jednej alebo viacerých farieb redukuje účinok príslušnej farby na farebný nádyh obrazu. (Napr. ak znížite úroveň modrej, obraz dostane postupne žltkastý nádyh. Ak znížite úroveň zelenej, obraz bude mať purpurový nádyh.)	• R (0 až 100) • G (0 až 100) • B (0 až 100)
Obnoviť farbu	Vynuluje vlastné nastavenie farieb na výrobné nastavenia.		• ÁNO • NIE
AMA	Vylepšuje čas odozvy odtieňov sivej panela LCD.		• VYP. • Vysoká • Premium

Ponuka Obraz - Rozšírené

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony ponuky na obrazovke. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

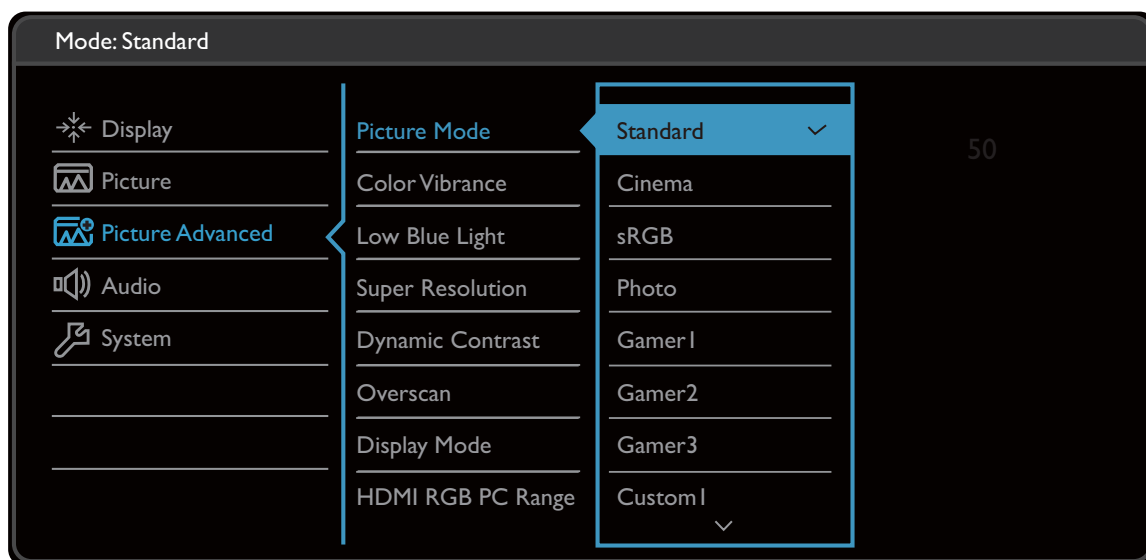


1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou alebo vyberte **Obraz - Rozšírené**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia		Rozsah
Režim obrazu	Vyberte režim obrazu, ktorý najviac zodpovedá typu obrazov zobrazovaných na obrazovke.		
	Standard (Štandardný)	Pre väčšinu počítačových aplikácií.	
	Cinema (Kino)	Napodobňuje zážitok z kina a odporúča sa na sledovanie videí.	
	sRGB	Pre lepšie interpretované farby zhodné s periférnymi zariadeniami, napríklad tlačiarňami, digitálnymi fotoaparátmi atď.	
	Photo (Fotka)	Pre prezeranie statických obrázkov.	
	Gamer1 (Hráč1)	Na hranie pretekárskych automobilových hier.	
	Gamer2 (Hráč2)	Na hranie hier CS:GO.	
	Gamer3 (Hráč3)	Na hranie hier Battlefield.	
	Custom 1 (Vlastné 2)	Použije sa kombinácia nastavení farieb určená používateľom.	
	Custom 2 (Vlastné 2)		
Živosť farieb	Poskytuje rozličné sety nastavení farieb. Po použití môžete upraviť niektoré nastavenia farieb v príslušných ponukách.		0 ~ 20
Low Blue Light	Zoslabuje modré svetlo vyžarované z obrazovky a znižuje tak zaťaženie očí modrým svetlom.  Čím vyššia hodnota, tým viac bolo slabomodré svetlo zoslabené.		0 ~ 10
Super rozlíšenie	Simuluje obrazy s vysokým rozlíšením zvýšením intenzity obrazových bodov v obraze s nízkym rozlíšením.		• 0 • 1 • 2 • 3
Dynamický kontrast	Funkcia je určená na automatické zisťovanie distribúcie vstupného obrazového signálu a následné vytvorenie optimálneho kontrastu.		0 až 5

Položka	Funkcia		Rozsah
Funkcia Overscan	Mierne zväčšuje vstupný obraz. Túto funkciu použite v prípade, že chcete skryť nežiaduci ruch na okrajoch alebo okolo obrazu.  K dispozícii len vtedy, ak je zdroj vstupu HDMI, DP alebo mini DP.		• ZAP. • VYP.
Režim obrazovky	Táto funkcia umožňuje, aby bol pri pomere strán inom ako 16:9 obraz bez geometrickej deformácie.  Možnosti v časti Režim obrazovky sa v závislosti od zdroja vstupného signálu odlišujú.  V závislosti od vašej voľby v položke Režim obrazu je prednastavená možnosť Režim obrazovky. V prípade potreby zmeňte nastavenie.		
	Celá	Mení mierku vstupného obrazu tak, aby vyplnil celú obrazovku. Ideálne pre obrazy s pomerom strán 16:9.	
	Pomer strán	Vstupný obraz je zobrazený bez geometrickej deformácie a vyplňuje obrazovku čo najviac.	
	1 : 1	Vstupný obraz bude v pôvodnom rozlíšení bez zmeny mierky.	
Rozsah HDMI RGB PC	Určuje rozsah farebnej škály. Vyberte možnosť, ktorá zodpovedá nastaveniu rozsahu na pripojenom zariadení HDMI.		• Automaticky zistiť • RGB (0 až 255) • RGB (16 až 235)

Ponuka Zvuk

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony ponuky na obrazovke. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

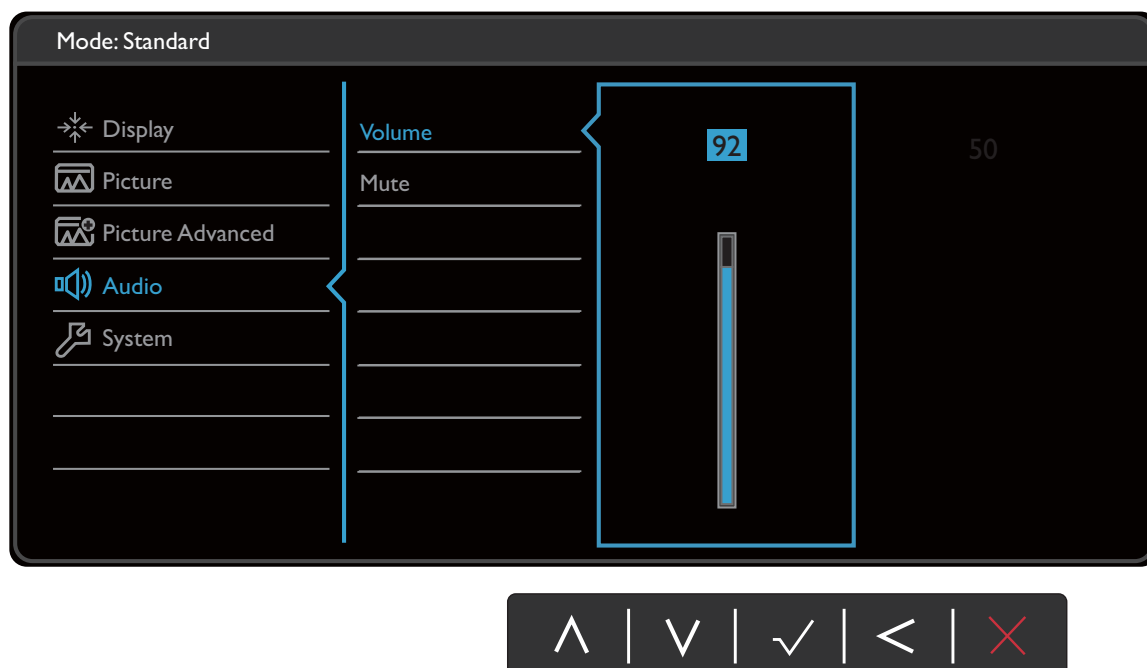


1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou alebo vyberte **Zvuk**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia	Rozsah
Hlasitosť	Upraví hlasitosť zvuku.	0 až 100
Stlmiť	Stlmí vstup zvuku.	• ZAP. • VYP.

Ponuka Systém

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Klávesy, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony ponuky na obrazovke. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

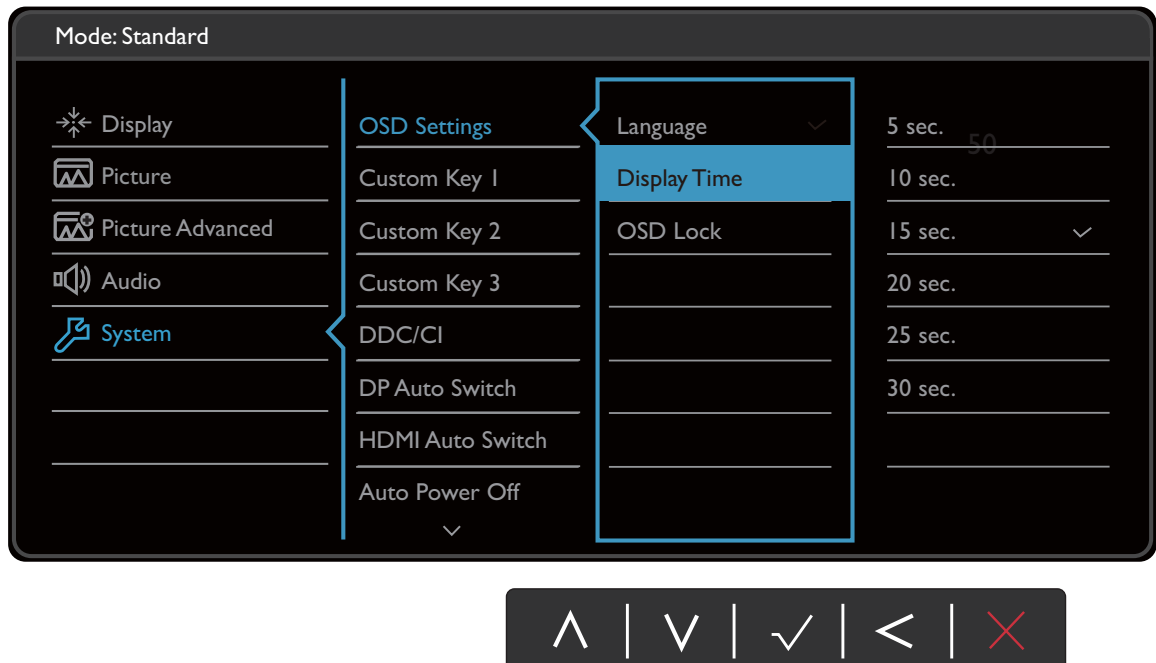

1. V ponuke klávesových skratiek vyberte položku (**Menu (Ponuka)**).
2. Pomocou alebo vyberte **Systém**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia		Rozsah
Nastavenie OSD	Jazyk	Nastaví jazyk ponuky OSD.  Možnosti jazyka, ktoré sa zobrazia na vašom OSD, sa môžu odlišovať od možností, ktoré sú zobrazené napravo v závislosti od dodávaného produktu do vašej oblasti.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Český • Magyar • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português • العربية • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
	Čas zobrazenia	Upravuje čas zobrazovania ponuky OSD.	• 5 s • 10 s • 15 s • 20 s • 25 s • 30 s
	Zámok OSD	Zabraňuje náhodnej zmene ktoréhokoľvek z nastavení monitora. Keď sa táto funkcia aktivuje, vypnú sa ovládacie prvky a klávesové skratky OSD.  Ak chcete odblokovať ovládacie prvky na obrazovke, stlačte ľubovoľné tlačidlo a podržte 10 sekúnd.	

Položka	Funkcia	Rozsah
Tlačidlo Vlastné 1	Nastavenie funkcie, ktorá sa bude otvárať tlačidlo vlastné 1.	• Picture Mode (Režim obrazu)
Tlačidlo Vlastné 2	Nastavenie funkcie, ktorá sa bude otvárať tlačidlo vlastné 2.	• Color Vibrance (Živosť farieb)
Tlačidlo Vlastné 3	Nastavenie funkcie, ktorá sa bude otvárať tlačidlo vlastné 3.	• Brightness (Jas) • Low Blue Light • Super Resolution (Super rozlíšenie) • Display Mode (Režim zobrazenia) • Volume (Hlasitosť) • Contrast (Kontrast)
DDC/CI	Umožňuje nastavenie monitora prostredníctvom softvéru v počítači.  DDC/CI – skratka pre rozhranie Display Data Channel/Command Interface, ktoré bolo vyvinuté spoločnosťou Video Electronics Standards Association (VESA). Funkcia DDC/CI umožňuje odosielanie ovládacích prvkov monitora na vzdialenú diagnostiku prostredníctvom softvéru.	• ZAP. • VYP.
Automatické prepnutie DP	Keď je táto funkcia aktivovaná, DP bude na vstupe zvuku vybrané v slede. V opačnom prípade možno DP zvoliť vybraním vstupu alebo klávesovou skratkou.	• ZAP. • VYP.
Automaticky prepnúť HDMI	Keď je táto funkcia aktivovaná, port HDMI bude automaticky vybraný ako vstup. V opačnom prípade možno zvoliť HDMI pri výbere vstupu alebo klávesovou skratkou.	• ZAP. • VYP.
Automatické vypnutie	Nastavenie času, po uplynutí ktorého sa z režimu úspory energie monitor automaticky vypne.	• VYP. • 10 min. • 20 min. • 30 min.
Oznámenie o rozlíšení	Nastavuje sa tým, či sa má zobrazovať oznámenie o odporúčanom rozlíšení, keď je monitorom zistený nový zdroj vstupu.	• ZAP. • VYP.

Položka	Funkcia	Rozsah
Informácie	Zobrazuje aktuálne nastavenia vlastností monitora.	• Vstup • Aktuálne rozlíšenie • Optimálne rozlíšenie (najlepšie s monitorom) • Názov modelu
DisplayPort	Vyberte príslušnú normu DP pre prenos údajov.	• 1.1 • 1.2
Všetko obnovit'	Obnoví nastavenia všetkých režimov, farby a geometrie na výrobné nastavenia.	• ÁNO • NIE

Riešenie problémov

Často kladené otázky (FAQ)

-  Počas procesu spúšťania počítača nie je žiadny obraz.
-  Niektoré staršie grafické karty nemusia byť kompatibilné s novými modelmi monitorov a nemusí byť možné zobrazíť obrazovku systému BIOS počas procesu spúšťania počítača. Ďalšie informácie o tejto hardvérovej kompatibilite nájdete na stránke www.BenQ.com.
-  Obraz je rozmazaný.
-  Prečítajte si pokyny uvedené pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ nachádzajúce sa na disku CD, a potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a vykonajte nastavenia, ktoré sú založené na týchto pokynoch.
-  Vyskytuje sa rozmazanie len pri rozlíšení nižšom ako prirodzené (maximálne) rozlíšenie?
-  Prečítajte si pokyny uvedené pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ nachádzajúce sa na disku CD. Vyberte prirodzené rozlíšenie.
-  Sú viditeľné chyby pixlov.
- Jeden z viacerých pixlov je stále čierny, jeden alebo viacero pixlov sú stále biele, jeden alebo viacero pixlov je stále červených, zelených, modrých alebo sú inej farby.
-  • Vyčistite LCD obrazovku.
- Zapnite a vypnite napájanie.
- Sú to obrazové body, ktoré sú stále zapnuté alebo vypnuté a predstavujú prirodzenú chybu, ktorá sa vyskytuje v technológii LCD.
-  Obraz má nesprávne sfarbenie.
-  Má žltý, modrý alebo ružový vzhľad.
- Prejdite na **Obraz** a **Obnoviť farbu** a potom pomocou voľby **ÁNO** vynulujte nastavenie farieb na výrobcom predvolené.

Ak obraz stále nie je správny a OSD má tiež nesprávne sfarbenie znamená to, že vo vstupnom signáli chýba jedna z troch základných farieb. Teraz skontrolujte konektory signálového kábla. Ak je ohnutý alebo odlomený ktorýkoľvek z kolíkov, kontaktujte vášho predajcu, u ktorého získate potrebnú podporu.

? LED kontrolka je biela alebo oranžová.

- ✓ Ak LED kontrolka svieti stále bielym svetlom, monitor je zapnutý.
- Ak je LED kontrolka rozsvietená bielym svetlom a na obrazovke je zobrazená správa **Mimo rozsah**, znamená to, že používate režim obrazovky, ktorý tento monitor nepodporuje. Zmeňte nastavenie na jeden z podporovaných režimov. Prečítajte si časť „**Predvoľba režimov obrazovky**“ uvedenú pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“.
- Ak je LED kontrolka podsvietená na oranžovo, je aktívny režim správy napájania. Stlačte ktorékoľvek tlačidlo na klávesnici od počítača alebo pohnite myšou. Ak to nepomôže, skontrolujte konektory signálového kábla. Ak je ohnutý alebo odlomený ktorýkoľvek z kolíkov, kontaktujte vášho predajcu, u ktorého získate potrebnú podporu.
- Ak LED kontrolka nesvieti, skontrolujte elektrickú zásuvku, externé napájanie a hlavný spínač.

? Na obrazovke je vidieť slabý tieň zobrazeného statického obrazu.

- ✓ Aktivujte funkciu správy napájania, aby váš počítač a monitor prešli do režimu „spánku“ s malým napájaním, keď sa aktívne nepoužívajú.
- Používajte šetrič obrazovky, aby ste zabránili vypáleniu obrazu na obrazovke.

? Obraz je rozmazaný, bliká alebo sa mihá.

- ✓ Prečítajte si pokyny uvedené pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ nachádzajúce sa na disku CD, a potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a vykonajte nastavenia, ktoré sú založené na týchto pokynoch.

? Monitor je spustený vo svojom pôvodnom rozlíšení, ale obraz je stále deformovaný.

- ✓ Obrazy z rôznych vstupných zdrojov sa môžu zobrazovať na monitore spustenom v prirodzenom rozlíšení deformované alebo natiahnuté. Ak chcete mať optimálny výkon obrazovky pri každom type vstupného zdroja, môžete pomocou funkcie **Režim obrazovky** nastaviť správny pomer strán pre jednotlivé vstupné zdroje. Podrobnosti nájdete v časti „[Režim obrazovky](#)“ na strane 35.

? Obraz je nesprávne posunutý na jednu zo strán.

- ✓ Prečítajte si pokyny uvedené pod prepojením „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“ nachádzajúce sa na disku CD, a potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a vykonajte nastavenia, ktoré sú založené na týchto pokynoch.

? Ovládacie prvky na obrazovke nie sú k dispozícii.

- ✓ Ak chcete odblokovať ovládacie prvky na obrazovke, keď je predvolené ich zablokovanie, stlačte ľubovoľné tlačidlo a podržte 10 sekúnd.

 Z pripojených externých reproduktorov nevychádza žiadny zvuk.

-  • Odpojte slúchadlá (ak sú slúchadlá pripojené k monitoru).
- Skontrolujte, či je správne pripojený kábel výstupnej linky.
 - Ak sú externé reproduktory napájané z rozhrania USB, skontrolujte správnosť pripojenia USB.
 - Zvýšte hlasitosť (hlasitosť je možno stlmená alebo príliš nízka) na externých reproduktoroch.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak problémy pretrvávajú aj po preštudovaní tejto príručky, obráťte sa na miesto, kde ste výrobok zakúpili, prípadne navštívte lokálnu webovú stránku www.BenQ.com, kde nájdete ďalšiu podporu a miestnu zákaznícku službu.