

NÁVOD PRE UŽÍVATEĽA CHLADNIČKA- MRAZNIČKA

Pozorne si, prosím, prečítajte tento návod pre užívateľ'a pred prevádzkou a majte ho vždy poruke pre prípad potreby.

Obsah

4 Dôležité bezpečnostné pokyny

- 4 Základné bezpečnostné ustanovenia
- 7 Zneškodnenie starého spotrebiča

8 Inštalácia

- 8 Rozsah používania spotrebiča
- 8 Klimatická trieda
- 8 Inštalácia
- 8 Spustenie

9 Prevádzka

- 9 Identifikácia častí
- 9 Zobrazovací panel funkcií
- 9 Ako nastaviť teplotu v chladiacom a mrazia com priestore
- 9 Rýchle (expresné) mrazenie
- 10 Eco Friendly
- 10 Alarm dverí
- 10 Upozornenie na vysokú teplotu
- 10 Detský zámok
- 10 On/Off (Zap/Vyp)
- 10 Automatické vyhľadávanie porúch
- 10 Priestor mrazičky
- 11 Maximálny mraziaci výkon
- 11 Zmena podmienok skladovania
- 11 Zásuvka Fresh Balancer (na čerstvé potraviny)
- 11 Držiak na víno
- 11 Výroba ľadu
- 12 Sklopná polica
- 12 Demontovateľná sklená polica
- 12 Ako vybrať zeleninovú zásuvku

13 Automat na vodu (nemusí obsahovať)

- 13 Hlavné časti
- 13 Plnenie nádrčky na vodu
- 13 Pitie

13 Uskladňovanie potravín

14 Ako šetriť energiu

14 Všeobecné informácie

- 14 Výpadok prúdu
- 14 Pri pohybovaní
- 14 Antikondenzačná trubica
- 14 Rozmrazovanie
- 14 Výmena strany otvárania dverí

15 Čistenie

- 15 Pred čistením
- 15 Vonkajšok
- 15 Vnútrašok
- 15 Po čistení
- 15 Odkvapová vanička
- 15 Vonkajší automat
- 15 Nádržka na vodu
- 15 Odnímateľný kryt nádrčky na vodu a viečko nádrčky

15 Smart Diagnosis™ - inteligentná diagnostika (nemusí obsahovať)

16 Funkcia Tag On (nemusí obsahovať)

17 Odstraňovanie problémov

Registrácia

Modelové a sériové číslo zariadenia je na jeho zadnej strane. Číslo je pre toto zariadenie jedinečné a nepoužiteľné pre iné zariadenia. Tu by ste si mali poznačiť požadované informácie a ponechať si túto príručku ako trvalý záznam o kúpe. Sem pripnite váš účet.

Dátum zakúpenia : _____

Predaj uskutočnený u : _____

Adresa predajcu : _____

Telefónne číslo predajcu : _____

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dôležité bezpečnostné pokyny

Základné bezpečnostné ustanovenia

Tento návod obsahuje veľa dôležitých bezpečnostných hlásení. Vždy si prečítajte a rešpektujte všetky bezpečnostné hlásenia.

Toto je výstražný bezpečnostný symbol. Upozorní vás na bezpečnostné hlásenia, ktoré vás informujú o rizikách, ktoré vás môžu zabiť alebo poraniť vás alebo niekoho iného alebo poškodiť produkt. Všetky bezpečnostné hlásenia budú uvedené bezpečnostným výstražným symbolom a signálnym slovom rizika NEBEZPEČENSTVO, VÝSTRAHA alebo UPOZORNENIE. Tieto slová znamenajú:



NEBEZPEČENSTVO

Budete zabíjajú alebo vážne zranení, ak nebudete dodržiavať pokyny.



VÝSTRAHA

Môžete byť zabíjajú alebo vážne zranení, ak nebudete dodržiavať pokyny.



UPOZORNENIE

Upozornenie na bezprostredne hroziacu situáciu, v ktorej, pokiaľ sa jej nevyhnete, môže dôjsť k malému alebo strednému zraneniu alebo iba k poškodeniu produktu.

Všetky bezpečnostné hlásenia budú identifikovať riziko, povedia vám, ako máte znížiť riziko poranenia, a povedia vám, čo sa stane, ak sa pokyny nedodržia.



VÝSTRAHA

Pred použitím sa musí chladnička správne nainštalovať a umiestniť v súlade s pokynmi na inštaláciu uvedenými v tomto dokumente. Táto chladnička je určená len na použitie v domácich interiérových priestoroch.

Nikdy neodpájajte chladničku ťahaním za sieťový kábel. Vždy pevne uchopíte zástrčku a vytiahnete ju rovno z elektrickej zásuvky.

Pri posúvaní spotrebiča od steny dávajte pozor, aby ste neprešli cez kábel, a aby ste ho žiadnym iným spôsobom nepoškodili.

Keď je chladnička v prevádzke, nedotýkajte sa studených povrchov v mraziacom boxe, najmä ak máte vlhké alebo mokré ruky. Pokožka môže primrznúť k týmto extrémne chladným povrchom.

Pri čistení alebo údržbe vytiahnite sieťový kábel z elektrickej zásuvky. Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokрыmi rukami, pretože hrozí zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Nikdy nepoškodzujte, nestláčajte,

silno neohýbajte, neťahajte ani neskrúcajte sieťový kábel, pretože poškodenie sieťového kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte sieťového kábla, ak si nie ste istý, či je spotrebič správne uzemnený.

Poistku v chladničke môže vymeniť len kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- V opačnom prípade hrozí úraz elektrickým prúdom alebo poranenie.

Do mrazničky nikdy nedávajte sklenené nádoby, pretože pri zamrznutí a roztiahnutí ich obsahu môžu prasknúť.

Nikdy nevkladajte ruky do zásobníka automatického výrobníka ľadu, pretože počas jeho prevádzky sa môžete poraniť.

Nikdy nikomu nedovoľte, aby liezol, sedel, stál alebo sa vešal na dvierka centra občerstvenia. Tieto činnosti môžu poškodiť chladničku alebo dokonca spôsobiť jej prevrátenie a následný vážny úraz.

Odporúčame pripojiť tento spotrebič k samostatnej elektrickej zásuvke, aby sa zabránilo preťaženiu obvodu a výpadku prúdu vplyvom iných spotrebičov.

Spotrebič by mal byť umiestnený tak, aby bol ľahký prístup k sieťovej zástrčke, keby ju bolo treba v

prípade potreby rýchlo odpojiť.

Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca, prípadne iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

VÝSTRAHA

Neupravujte ani nepredlžujte sieťový kábel. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pripojte sieťovú zástrčku v správnej polohe s visiacim káblom.

- Keď pripojíte sieťovú zástrčku naopak, vodič sa môže preseknuť a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Uistite sa, že sieťová zástrčka nie je pritlačená alebo poškodená zadnou časťou chladničky.

 **NEBEZPEČENSTVO** : Riziko uväznenia dieťaťa.

Pred likvidáciou vašej starej chladničky odstráňte dvere, ale nechajte police na svojom mieste, aby nemohli deti vliezť dovnútra.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba vtedy, ak sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a ak rozumejú nebezpe-

členstvám spojenými s používaním tohto zariadenia.

Deti sa nesmú s týmto zariadením hrať.

Deti nemôžu vykonávať čistenie a údržbu tohto zariadenia bez dohľadu.

⚠ Neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé kvapaliny alebo výpary v blízkosti tohto spotrebiča alebo iných zariadení.

V prípade skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že zabezpečuje únikové vedenie pre elektrický prúd.

⚠ Aby sa predišlo možnému úrazu elektrickým prúdom, musí byť tento spotrebič uzemnený. Nesprávne pripojenie uzemňovacej zástrčky môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak úplne nechápete pokynom na uzemnenie, alebo ak máte pochybnosti o správnosti uzemnenia spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom.

Nehýbte chladničkou, ak je práve v prevádzke. Kompresor môže občas vydávať hrkotavý zvuk.

(Je to normálne a nemá to vplyv na výkon alebo životnosť kompresoru. Hrkotanie prestane, len čo sa chladnička zastaví.)

⚠ VÝSTRAHA

- Udržiavajte vetracie otvory v miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný, voľné.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky, ktoré neodporúča výrobca.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Nepoužívajte elektrické zariadenia vo vnútorných priečinokoch spotrebiča slúžiacich na uskladnenie potravín, ak to nie sú zariadenia, ktoré odporúča výrobca.

⚠ VÝSTRAHA

- Postupy likvidácie. Pri likvidácii tohto spotrebiča a na získanie podrobnejších informácií sa poraďte so servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Neskladujte v tomto spotrebiči výbušné látky, ako sú napr. plechovky s aerosólovými horľavými materiálmi.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte aerosóly.
 - Aerosóly používané v blízkosti chladničky môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.



Tento spotrebič môže obsahovať (Informácie o type a množstve chladiva nájdete na typovom štítku/štítku o kompatibilite. Platí len pre niektoré modely) malé množstvo chladiva izobután (R600a), zemného plynu, ktorý nepoškodzuje životné prostredie, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča je potrebné dávať pozor, aby sa nepoškodila žiadna časť chladiaceho okruhu. Chladivo striekajúce z potrubí sa môže vznietiť alebo spôsobiť podráždenie očí. Ak zbadáte netesnosť, nepoužívajte žiadny otvorený oheň, odstráňte všetky potenciálne zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej je spotrebič nainštalovaný. Aby sa zabránilo vytvoreniu horľavej zmesi plynu a vzduchu v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu, závisí veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič nachádza, od množstva použitého chladiva. Miestnosť musí mať veľkosť 1m² na každých 8g chladiva R600a v spotrebiči. Množstvo chladiva v konkrétnom spotrebiči nájdete na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča. Nikdy nezapínajte spotrebič, ktorý vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa poraďte s vaším predajcom.

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Inštalácia

Rozsah používania spotrebiča

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a v podobných aplikáciách, ako sú

- kuchynky personálu v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- dedinských farmách a zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytného typu;
- penziónoch, v ktorých sa podávajú raňajky;
- cateringové a podobné zariadenia

Klimatická trieda

Spotrebič je skonštruovaný tak aby pracoval v limitovanom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti na klimatických zónach. Spotrebič nepoužívajte pri teplote mimo limitu. Klimatická trieda vášho spotrebiča je uvedená na štítku s technickým popisom vo vnútri priestoru chladničky.

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt v °C
Rozšírené mierne	SN	+10 ~ +32
Mierne	N	+16 ~ +32
Subtropické	ST	+16 ~ +38
Tropické	T	+16 ~ +43

() na pozdvižnutie zariadenia a v smere hodinových ručičiek () na jeho poklesnutie.

5. Dôkladne vyčistite chladničku s mrazničkou a poutierajte prach nahromadený počas prepravy.
6. Doplnky ako kôš na ľadové kocky, atď. nainštalujte na príslušné miesto. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu počas prepravy, doplnky sú zabalené spolu.
7. Do zásuvky, v ktorej je zapojený spotrebič, nezapájajte iné spotrebiče.

Spustenie

Keď je chladnička s mrazničkou nainštalovaná, nechajte ju 2-3 hodiny stabilizovať pri normálnej prevádzkovej teplote. Potom ju môžete naplniť čerstvým alebo mrazeným jedlom. Ak je zástrčka odpojená, počkajte 5 minút, skôr ako ju opätovne zapojíte. Chladnička s mrazničkou je pripravená na použitie.

Inštalácia

1. Vyberte dobré miesto. Umiestnite chladničku s mrazničkou tam, kde sa bude jednoducho používať.
2. Vyhýbajte sa umiestneniu spotrebiča v blízkosti zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo vlhka.
3. Aby mohla chladnička účinne fungovať, v jej okolí musí byť dobrá cirkulácia vzduchu. Ak je chladnička s mrazničkou umiestnená vo výklenku steny, nechajte minimálne 5 cm medzeru.
4. Aby sa zabránilo vibráciám spotrebiča, musí stáť rovno. Ak treba, použite nastaviteľné skrutky na vyrovnanie nerovného povrchu. Pre lepšie zatváranie dverí nastavte prednú časť o niečo vyššie ako zadnú. Nastaviteľné skrutky sa nastavujú veľmi ľahko jemným pootočením. Otočte nastaviteľné skrutky v protismere hodinových ručičiek

Prevádzka

Identifikácia častí

Pozri výkresy lednice na konci príručky.

Ak vo vašom zariadení chýbajú niektoré časti, môžu to byť časti, ktoré sa používajú s inými modelmi.

- 8 Držiak na víno
- 9 Vyberateľná sklenená polička
- 10 Sklopná polica
- 11 Zmena podmienok skladovania
- 12 Schránka na čerstvé potraviny
- 13 Posuvné tlačítko zásuvky Fresh Converter
Používa sa na skladovanie ovocia
a zeleniny a pod. v čerstvom a sviežom
stave"
- 14 Zmena podmienok skladovania
- 15 Podnos na ľad
- 16 Mraziaci podnos
- 17 Drôtená polica
- 18 Mraziaci priestor
- * K procesu zmrazovania dochádza
najrýchlejšie na označenej poličke.
- 19 Nastaviteľná skrutka
- 20 Kôš na dverách
- 21 Vodná nádržka
- 22 Polička na vajcia
- 23 Oddelenie pre mliečne výrobky / Kôš na
dverách
- 24 Smart DiagnosisTM
- 25 Svetlo

Zobrazovací panel funkcií

Pozri výkresy lednice na konci príručky.

- 1 Tlačidlo nastavenia teploty
pre chladiaci priestor
- 2 Tlačidlo nastavenia teploty
pre mraziaci priestor
- 3 Rýchle (expresné) mrazenie
- 4 Eco Friendly
- 5 Alarm dverí


6 Detský zámok

7 Tlačidlo On/Off (Zap/Vyp)

Ako nastaviť teplotu v chladiacom a mraziacom priestore

Počiatočná teplota chladiacich a mraziacich priestorov je -20°C a 3°C.

Teraz môžete nastaviť požadovanú teplotu.

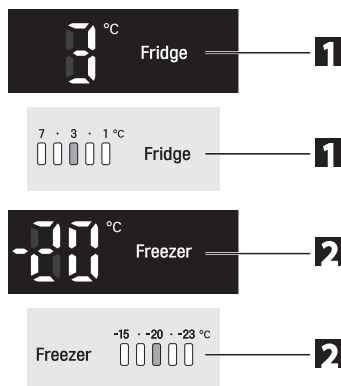

Skutočná vnútorná teplota je rôzna a závisí od stavu jedla. Objavujúca sa nastavená teplota je cieľová teplota a nie skutočná teplota vo vnútri chladničky. Na začiatku je výkon chladničky slabší. Nastavte teplotu, ako je to uvedené vyššie, až po minimálne dvoch, troch dňoch používania chladničky.

Rýchle (expresné) mrazenie

Túto funkciu vyberte pre rýchle zmrazovanie.

• Ak chcete rýchlo zmraziť jedlá, použite túto funkciu. Po jednom stlačení gombíka Express Frz. sa spustí funkcia rýchleho zmrazovania pričom svetielko svieti.

• Funkcia Express Frz. trvá okolo 24 hodín. Ak sa skončí, spotrebič sa automaticky vráti na pôvodné teplotné nastavenie. Ak chcete zastaviť funkciu super zmrazenia, stlačte tlačidlo Express Frz. ešte raz. Svetelný indikátor zhasne a funkcia Express Frz. sa zastaví. Chladnička sa vráti na pôvodné teplotné nastavenie.



Eco Friendly

Pri tejto funkcii chladnička-mraznička pracuje v režime šetrenia energie, čo je výhodné keď ste na dovolenke, pretože sa zníži spotreba energie. Pri stlačení tlačidla "ECO FRIENDLY" sa funkcia spustí a rozsvieti sa kontrolka. Pri opakovanom stlačení sa funkcia vypne.



Ak je režim Eco Friendly "Zap", ostatné gombíky nebudú funkčné. Ak sa chcete vrátiť z Eco Friendly, vypnite režim Eco Friendly, tak aby boli ostatné gombíky funkčné a aby sa chladnička vrátila na predchádzajúcu nastavenú teplotu.

Alarm dverí

Ak sú dvere chladničky chvíľu otvorené, spustí sa zvukový alarm. Kontaktujte miestne servisné centrum, ak varovanie stále znie aj po zatvorení dverí.

• Krátkym stlačením gombíka dverového alarmu si môžete vybrať či dverový alarm zapnete/vypnete.



Upozornenie na vysokú teplotu

Ak je teplota v mrazničke vysoká v dôsledku výpadku elektrického prúdu, začne blikať svetelná dióda signalizujúca teplotu v mrazničke a spustí sa zvukový alarm.

• Stlačte tlačidlo Freezer (Mraznička), ktorým vypnete túto signalizáciu.

• Ak teplota klesne na vhodnú hodnotu, svetelná dióda prestane blikať a zvukový alarm sa vypne automaticky.

Táto funkcia sa môže aktivovať

- keď je chladnička zapnutá,
- keď je teplota v mraziacej priehradke príliš vysoká,
- keď výpadok elektrického prúdu trvá dlho,
- keď je v mrazničke uložené veľké množstvo teplých potravín,
- keď sú dvere mrazničky otvorené príliš dlho alebo keď sa otvárajú príliš často.

Detický zámok


Stlačením tohto tlačidla zablokuje funkciu ostatných tlačidiel.

"Zamknutie" alebo "odomknutie" sa zopakuje vždy po stlačení tlačidla "LOCK" (zamknúť).

Pre "Uzamknutie" stlačte tlačidlo "LOCK" (ZÁMOK) na 3 sekundy.

Pre "Odomknutie" stlačte tlačidlo "LOCK" (ZÁMOK) na 3 sekundu.]

Ak je zámok aktivovaný, ostatné tlačidlá nebudú v prevádzke.



On/Off (Zap/Vyp)

• Stlačením tohto tlačidla sa chladnička zapne alebo vypne.

• Zapnutie alebo vypnutie sa zopakuje, kedykoľvek stlačíte tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP).

Pre "Zapnutie" stlačte tlačidlo "ON/OFF" (ZAP/VYP) na 3~7 sekundy.

Pre "Vypnutie" stlačte tlačidlo "ON/OFF" (ZAP/VYP) na 1 sekundu.]

Automatické vyhľadávanie porúch

• Ak má zariadenie počas prevádzky poruchu, táto funkcia ich automaticky zaznamená.

• Ak porucha pretrváva a spotrebič nereaguje pri stlačení akéhokoľvek tlačidla, nevypínajte ho a ihneď kontaktujte miestne servisné centrum.

• Ak sa spotrebič vypne, servisný inžinier bude potrebovať viac času na nájdenie poškodenej časti.

Priestor mrazničky

Ak je v mrazničke umiestnené veľké množstvo potravín:

1. Horná zásuvka komory mrazničky - vyberte nádobu na tvorbu ľadu a potraviny ukladajte priamo na drôtenú policiu;
2. Strednú zásuvku komory mrazničky vyberte a potraviny ukladajte priamo na drôtenú policiu.

Komora mrazničky je vybavená drôtenými poličkami, aby bol zabezpečený čo najväčší skladovací objem. Komora je taktiež vybavená zásuvkou, ktorá

umožňuje uchovávať vlhké mäso a potraviny v polotekutom stave.



Maximálny mraziaci výkon


Ak sú už v oddieli potraviny, nastavte prosím mraziak na najsilnejšie mrazenie (-23°C) a stlačte tlačidlo „Express frz“ niekoľko hodín predtým vložte čerstvé produkty do mraziaka aby ste získali maximálnu kapacitu, spravidla stačí 7 hodín.

Zmena podmienok skladovania

Teplotu v chladiacej schránke môžete regulovať podľa vlastného želania. Stačí, ak zmeníte polohu regulátora teploty.

Chladiaca schránka si vo všeobecnosti udržiava nižšiu teplotu ako je nastavená teplota chladničky. V bežných podmienkach odporúčame presunúť regulátor do strednej polohy.

Ak sa zelenina skladuje pri nastaveniach pre „mäso“ alebo „ryby“, môže chlad uskladnenú zeleninu znehodnotiť.

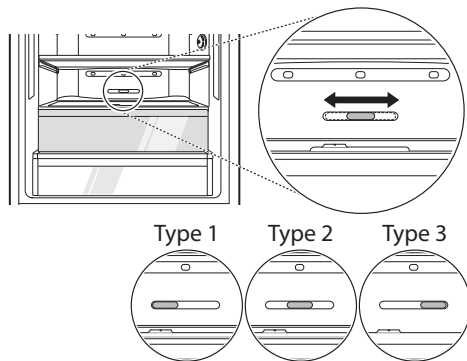


Otváranie: presuňte poistku doľava (typ 1)
Zatváranie: presuňte poistku doprava (typ 3)
Odporúčaná poloha: v strede (typ 2)

Zásuvka Fresh Balancer (na čerstvé potraviny)

Posúvaním poistky na schránke na skladovanie zeleniny môžete upraviť vlhkosť.

Posunutím poistky doľava sa kryt a box otvoria. Posunutím poistky doprava sa kryt a box zatvoria, čo umožňuje udržať požadovanú úroveň vlhkosti.


Odporúčame, aby bola schránka zatvorená počas skladovania zeleniny. Ak v schránke skladujete ovocie, odporúčame ju otvoriť.

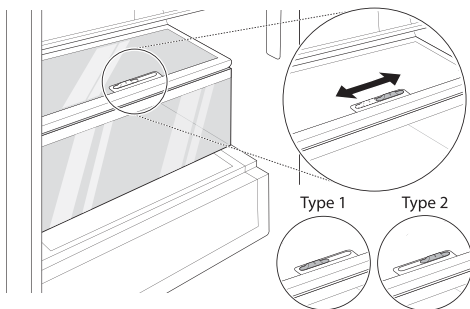


Držiak na víno

V tejto časti na víno môžu byť fľašky uskladnené horizontálne.

Potom môžete prevrátiť mriežku na víno a položiť ju na poličku. Takto získate viac miesta na poličke.



Výroba ľadu

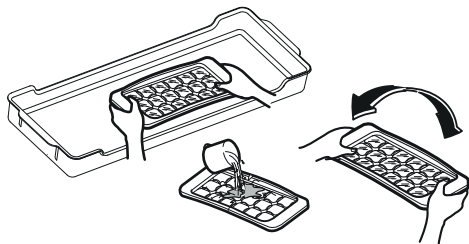

Vyberte zásobník s podnosom na ľad. Naplňte podnos na ľad vodou a vložte ho späť.

Zásobník s podnosom na ľad môžete vložiť do hornej alebo strednej zásuvky v priestore mrazničky.

• Ak kocky ľadu potrebujete rýchlo, stlačte gombík «EXPRESS FRZ».

• Ak chcete kocky ľadu vybrať, držte podnos na jeho koncoch a jemne skrúčajte.


Kocky s ľadom ľahšie vyberiete ak pred skrúcaním necháte tiecť na podnos vodu.

Sklopná polica

Pri vkladaní vysokých predmetov do chladničky postupujte nasledujúcim spôsobom:


Typ 1:

Nadvihnite prednú stranu poličky a posuňte ju na jej zadnú stranu. Na vrátenie poličky do pôvodnej pozície ju pritiahnite k sebe.

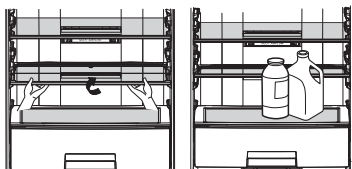

Typ 2:

Nadvihnite prednú stranu poličky a posuňte ju pod jej zadnú stranu.

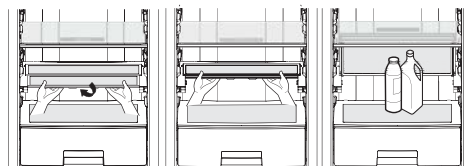


Z tejto pozície možno zdvihnúť obe strany poličky, čím získate viac priestoru.

Na vrátenie poličky do jej pôvodnej pozície stiahnite dve strany smerom dolu a pritiahnite spodnú stranu k sebe.

Vybratie poličky z chladničky:


- Nadvihnite prednú stranu poličky a posuňte ju pod jej zadnú stranu;
- Vyberte obe strany z rámu tak, že ich zdvihnete smerom nahor;
- Zdvihnite rám poličky a pritiahnite ho k sebe.

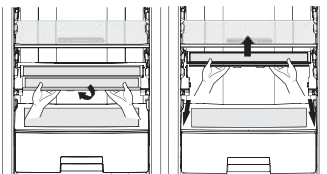

Na vloženie poličky do chladničky vykonajte rovnaké kroky v opačnom poradí.


Demontovateľná sklená polica

1. Zdvihnite prednú časť demontovateľnej sklenej police.
2. Potiahnite demontovateľnú sklenú policu smerom k dverám asi 11~14cm.
3. Nakloňte trochu sklenú policu na jednu stranu.
4. Vyberte sklenú policu na určené miesto.

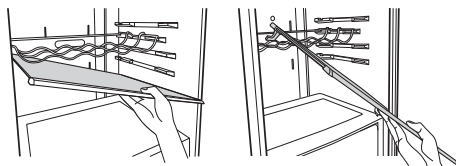


Ako vybrať zeleninovú zásuvku

Vyberte spodný kôš z dverí tak, že ho zdvihnete. Pri vyťahovaní ťahajte zásuvku až kým nezastane a trochu ju zdvihnite.

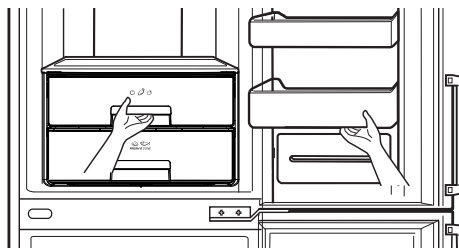

Automat na vodu (nemusí obsahovať)

Hlavné časti

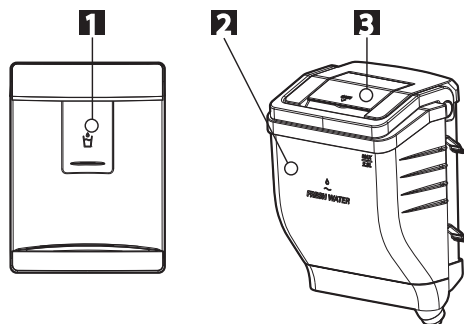


1. Dávkovač
2. Nádržka na vodu
3. Veko nádržky

Plnenie nádržky na vodu

Ako vybrať nádržku na vodu

1. Vytiahnite vodné nádrže. Potom otvorte kryt veka.
2. Voda môže byť vyplnená až na 2,3 litra.
3. Potom naplňte pitnou vodou. Zatvorte kryt veka.

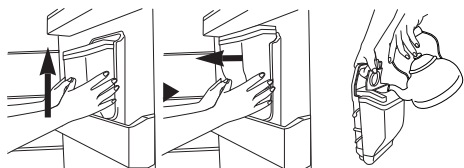

Montáž je opakom vybratia

- Dajte pozor aby ste netlačili na ventil.
- Pri montáži nádržky na vodu na dverách dajte pozor aby ste ju naozaj namontovali.

Pitie

1. Stlačte dávkovač s pohárom.
2. Zásobník naplní pohár po stlačení dávkovača.
3. Pri pomalom vyberaní pohára spod dávkovača sa voda nerozleje.
4. Z dôvodu hygieny sa absorbujú voda, ktorá zostala v trubke, pritom po vypúšťaní dochádza k určitému zvuku.

VÝSTRAHA

Plňte len pitnou vodou.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte iné nápoje (mlieko, džús, sytené nápoje) ako čistú vodu. Špeciálne nápoje obsahujúce zrnká sa tiež nesmú používať. (môžu spôsobiť poruchu)
- Použite fľaškovú vodu, ktorá práve cirkuluje.
- Naplnenie nealkoholickým nápojom, mliekom a džúsom alebo minerálnou vodou (obsahujúcou Ca, Mg, Si a pod.) alebo nefiltrovanou vodou môže zapríčiniť poruchu.
- Pri plnení vodnej nádržky nechajte horúcu vodu vychladnúť predtým ako vložíte nádržku s vodou do chladničky.
- Horúca voda spôsobuje nefunkčnosť.

Uskladňovanie potravín

- Neuskladňujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, ako napr. banány, melón, pri nízkej teplote.
- Teplé potraviny nechajte skôr, ako ich vložíte do chladničky vychladnúť. Inak môžu pokaziť iné jedlá a viesť k vysokým účtom za elektrinu.
- Pri uskladňovaní potravín použite nádobu s vrchnákom. To zabráni vyparovaniu vlhkosti a pomôže jedlu udržať si svoju chuť a výživné látky.
- Neblokujte jedlom vetracie mriežky. Sústavná cirkulácia studeného vzduchu udržiava v chladničke s mrazničkou rovnomernú teplotu.
- Neotvárajte dvere často. Otváranie dverí dovoľuje vniknúť teplému vzduchu, a tak sa vo vnútri spotrebiča zvyšuje teplota.
- Aby sa dali dvere ľahko zatvárať, nikdy nemajte v poličkách na dverách príliš veľa vecí.
- Neuskladňujte fľaše v mraziacom priestore-po zmrazení môžu prasknúť.
- Nezmrazujte potraviny, ktoré už boli raz rozmrazené. Tak stratia chuť a výživné látky.
- Neuskladňujte v chladničke farmaceutické výrobky, vedecké materiály alebo iné produkty citlivé na teplotu.
- Výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty,

nesmú byť uskladňované v chladničke.

- Ak chcete rýchlo zmraziť nejaké jedlo, vložte ho do strednej zásuvky v mrazničke a stlačte tlačidlo Express Frz.

- Na zabezpečenie dobrej cirkulácie vzduchu v spotrebiči zasunite zásuvky v celej dĺžke do mrazničky.

Ako šetriť energiu

- Nenechávajte dvere dlho otvorené, zavrite ich v čo najkratšom čase.

- Neodporúča sa vkladať veľké množstvo potravín. Je potrebné zachovať dostatočný priestor pre voľnú cirkuláciu chladiaceho vzduchu.

- Nenastavujte teplotu v chladničke na nižšiu hodnotu, než je potrebné. Potraviny neukladajte do blízkosti snímača teploty. Je potrebné zachovávať od nich vzdialenosť aspoň 5 mm.

- Pred uskladnením nechajte horúce jedlo vychladnúť. Umiestnením horúceho jedla do chladničky-mrazničky by sa mohli pokaziť ďalšie potraviny a mohlo by to viesť k vyššej elektrickej spotrebe.

- Neblokujte vetracie otvory potravinami. Miernou cirkuláciou studeného vzduchu je teplota v chladničke-mrazničke rovnomerne udržiavaná.

- Dvere často neotvárajte. Po otvorení dverí vniká do chladničky-mrazničky teplý vzduch, ktorý môže vyvolať nárast teploty.

- Ponechanie vnútorných častí dodaných výrobcom, ako sú košíky, zásuvky (chladnička), poličky a drôtené poličky, na pôvodnom mieste. Je najúčinnější spôsob úspory energie.

Všeobecné informácie

Výpadok prúdu


1 až 2-hodinový výpadok prúdu nijako neuškodí uskladneným potravinám. Snažte sa zabrániť častému otváraní a zatváraní dverí.

Pri pohybovaní

- Vyberte jedlo z chladničky s mrazničkou a poriadne zafixujte páskou jej pohyblivé časti.

- Skôr ako pohnete chladničkou s mrazničkou, točte nastaviteľnými skrutkami, pokým sa nezastavia. Inak môžu poškrabať podlahu, alebo zabrániť pohybu.

Antikondenzačná trubica

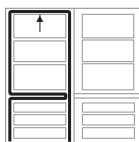

Okolo prednej strany chladničky a mrazničky je nainštalovaná trubica proti kondenzácii, len na mrazničke a časti medzi priestorom chladničky a priestorom mrazničky, aby sa zabránilo

roseniu.

- Najmä po inštalácii, alebo keď je teplota okolia vysoká, môže byť chladnička s mrazničkou horúca, čo je celkom normálne.

Rozmrazovanie

Rozmrazovanie sa spustí automaticky.

Rozmrazená voda tečie dolu na odparovaciu tácku a automaticky sa odparí.

Výmena strany otvárania dverí

Chladnička s mrazničkou je navrhnutá s obojstrannými dverami, ktoré môžete otvárať buď zľava alebo sprava podľa toho, ako to vyhovuje dizajnu vašej kuchyne.



UPOZORNENIE

Avšak ak chcete otočiť dvere musíte zavolať pracovníka servisu. Na odtrhnutie dvierok sa nevzťahuje záruka.

Čistenie

Pred čistením

Uistite sa, či ste spotrebič odpojili z elektriny.

Vonkajšok

Špongiou horúcou vodou alebo čistiacim saponátom vyčistíte vonkajšok chladničky s mrazničkou. Ak použijete saponát, pretrite potom chladničku čistou a vlhkou handrou.

Vnútrajšok

Tak ako bolo uvedené vyššie.

Po čistení

Skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený a či zástrčka nie je prehriata a zle zapojená v zásuvke.



VÝSTRAHA

Po každom umytí spotrebiča vodou ho poriadne vyutierajte handrou do sucha. Nepoužívajte drsné prostriedky, petrolej, benzín, riedidlo, chlorovodík, vriacu vodu, ostrú kefu atď., pretože by mohli poškodiť časti chladničky s mrazničkou.

Odkvapová vanička

Čistou handrou utrite kvapky vody v okolí dverí a na odkvapkávači.

Vonkajší automat

Pomocou handričky utrite vlhkosť výpustného zariadenia a na výpustnej vložke.

Nádržka na vodu

1. Pre otvorenie otočte uzáver gombíka. A vytiahnite zostavu nádržky na vodu.
2. Po odistení svorky a jej odstránení očistite a úplne vypláchnite vnútornú/vonkajšiu časť nádržky na vodu pomocou neutrálneho čistiacieho prostriedku.

Odnímateľný kryt nádržky na vodu a viečko nádržky

Očistite a úplne vypláchnite nádržku zostavy uzáveru a nádržku uzáveru pomocou neutrálneho čistiacieho prostriedku.

Je vhodné použiť malú kefku, špeciálne na čistenie drážkových častí veka nádoby.

Smart Diagnosis™ - inteligentná diagnostika (nemusí obsahovať)

Ak máte problémy s vašou mrazničkou, zavolajte do servisného centra LG. Použite funkciu Smart Diagnosis keď vám tak prikáže pracovník LG call centra. Prenosové zvuky, ktoré počujete sú normálne a podobajú sa zvukom, aké vydáva fax.

Smart Diagnosis sa nedá aktivovať, pokiaľ vaša mraznička nie je pripojená do siete. Ak sa vaša mraznička nezapne, potom sa odstraňovanie problémov musí vykonať bez použitia Smart Diagnosis.

1. Zavolajte do servisného strediska spoločnosti LG. Použite funkciu Smart Diagnosis iba vtedy, keď vám tak prikáže pracovník LG call centra.

POZNÁMKA

Postupujte podľa 2A, ak je panel s displejom na dverách vašej chladničky. Ak má vaše zariadenie panel s displejom vnútri, postupujte podľa 2B.

2A. Panel displeja na dverách chladničky:

- Zamknite displej. Na zamknutie displeja stlačte a na tri sekundy podržte  3 sec. tlačidlo Lock (Zamknúť). (Ak je displej zamknutý viac ako päť minút, musíte deaktivovať zamknutie a potom ho znova aktivovať)

- Stlačte a podržte tlačidlo "Freezer" počas 3 sekúnd. 
- Otvorte dvere mrazničky.

2B. Panel displeja vnútri chladničky:

- Otvorte dvere mrazničky. 
- Stlačte a podržte tlačidlo "Freezer" počas 3 sekúnd. 

POZNÁMKA

Ak boli dvere otvorené dlhšie ako minútu, je potrebné dvere zatvoriť a znova spustiť č. 2.



3. Postupujte podľa odporúčaní operátora a držte mikrofón telefónu v blízkosti ikonky «Smart-Diagnosis».
4. Podržte telefón v pozícii, až kým sa neskončí prenos zvukových údajov.
5. Telefón podržte na mieste pokiaľ neskončí vysielanie tónov. Potrvá to približne 3 sekundy. Následne obnovte rozhovor so špecialistom, ktorý Vám pomôže v tom ako využiť informáciu zaslanú na analýzu.

POZNÁMKA

- Pre najlepšie výsledky nepohňajte telefónom, kým sa tóny prenášajú.
- Ak call centrum nedokáže urobiť presný záznam údajov, môžete byť požiadaný aby ste postup zopakovali.
- Kvalita hovoru, v závislosti od regiónu môže tak isto fukciu ovplyvniť.
- Použite domáci telefón kvôli lepšiemu komunikačnému výkonu, čo ovplyvní kvalitu servisu.
- Zlá kvalita hovoru môže spôsobiť zlý prenos údajov z vášho telefónu do stroja, čo môže spôsobiť, že funkcia Smart Diagnosis nebude správne pracovať.

Funkcia Tag On (nemusí obsahovať)



Používanie funkcie Tag On Tag On

Funkcie LG Smart Diagnosis™ a sťahovanie programov vám umožňujú pohodlnú komunikáciu so spotrebičom prostredníctvom smartfónu.

Funkcia Tag On je dostupná len na väčšine smartfónov s funkciou NFC (komunikácia s krátkym dosahom) s operačným systémom Android.

Inštalácia aplikácie

Pomocou smartfónu vyhľadajte aplikáciu LG Smart ThinQ v obchode s aplikáciami Google Play.

Registrácia produktu

1. Spustíte aplikáciu LG Smart ThinQ v smartfóne.
2. Založte si svoj účet a prihláste sa.
3. Zvoľte Register (registrácia).
4. Zvoľte možnosť Refrigerator (chladnička).
5. Postupujte podľa pokynov na smartfóne. Po zobrazení vyskakovacieho okna s hlásením o NFC zapnite funkciu NFC vo vašom smartfóne.
6. Pevne pridržte smartfón na logu Tag On. Ak pripojenie nie je úspešné, pomaly pohybujte smartfónom hore a dole.

Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ



LG Electronics European Shared Service Center B.V. prehlasuje, že táto chladnička s mrazničkou je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Kompletne vyhlásenie o zhode je možné vyžiadať na nasledovnej poštovej adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holandsko



alebo na internetovej stránke:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>


Odstraňovanie problémov

Predtým ako zavoláte servis, preštudujte si túto kapitolu. Môžete tak ušetriť čas, ale i výdavky. Tento zoznam zahŕňa prípady, ktoré nie sú výsledkom chybné práce alebo materiálov použitých v spotrebiči.

Problém	Možné príčiny
Chladnička s mrazničkou nefunguje	• Zástrčka je asi odpojená zo zásuvky. Pevne ju zapojte. • Domáca poistka sa vypálila, alebo chybu spôsobilo rušenie elektrického obvodu. Skontrolujte a/alebo vymeňte poistku a eliminujte rušenie elektrického obvodu. • Prerušenie dodávky prúdu. Skontrolujte domáce svietidlá.
Teplota chladiaceho a mraziaceho priestoru je príliš vysoká	• Kontrolka teploty nie je nastavená na vhodnú pozíciu. Vráťte sa k časti-Kontrola teploty. • Spotrebič je umiestnený blízko zdroja tepla. • Teplé počasie-časté otváranie dverí. • Dvere ponechané dlho otvorené. • Konštrukcia držiaca dvere je otvorená alebo blokuje vetracie otvory v mraziacom priestore.
Vibrácie, rachot, Veľký hluk	• Podlaha, na ktorej stojí chladnička s mrazničkou môže byť nerovná, alebo spotrebič nie je stabilný. Narovnajte ho pootočením nastaviteľných skrutiek. • Nepotrebné predmety umiestnené vzadu v chladničke.
Námraza alebo ľadové kryštálky na zmrazenom jedle	• Dvere, alebo konštrukcia držiaca dvere, mohli ostať pootvorené. • Veľmi časté alebo veľmi dlhé otváranie dverí. • Námraza vo vnútri konštrukcie je normálna.
Zarosenie povrchu	• Tento jav sa pravdepodobne vyskytuje na vlhkom mieste. Kvapky vody utrite suchou utierkou.
Hromadenie vlhkosti vo vnútri	• Veľmi časté alebo veľmi dlhé otváranie dverí. • Pri otváraní dverí vo vlhkom počasí vzduch vnáša vlhkosť dovnútra.
Chladnička zapácha	• Jedlá so silným zápachom by mali byť uzavreté alebo zabalené. • Skontrolujte, či sa jedlo nepokazilo. • Vnútrojšok potrebuje vyčistiť. Vráťte sa k časti - Čistenie.
Dvere sa poriadne nezatvárajú	• Krabičky s jedlom, môžu zabrániť zatváraniu dverí. Premiestnite krabičky s jedlom, ktoré zabraňujú zatváraniu dverí. • Chladnička s mrazničkou nie je stabilizovaná. Prispôbte nastaviteľné skrutky. • Podlaha, na ktorej stojí chladnička s mrazničkou môže byť nerovná, alebo spotrebič nie je stabilný. Pomocou nastaviteľných skrutiek trochu zdvihnite prednú časť spotrebiča.
Vnútorne osvetlenie nefunguje	• V zásuvke nie je elektrický prúd. • Ak chcete žiarovku vymeniť, musíte zavolať pracovníka servisu.
Nedávkuje vodu	• Príliš nízka hladina vody v nádrži. Nalejte do nádrže viac ako 2.3 l vody.

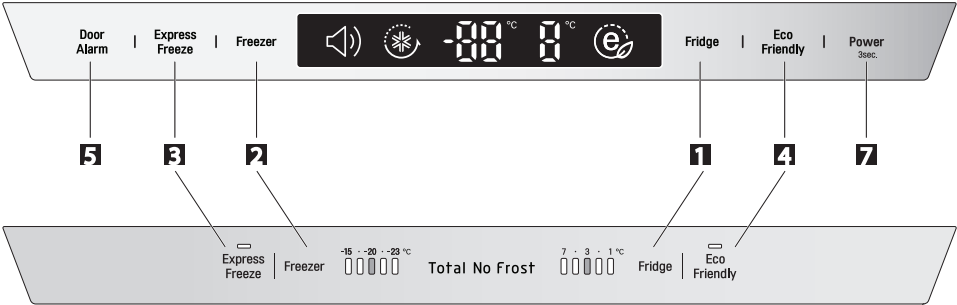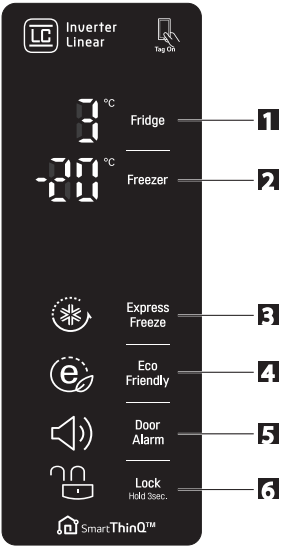

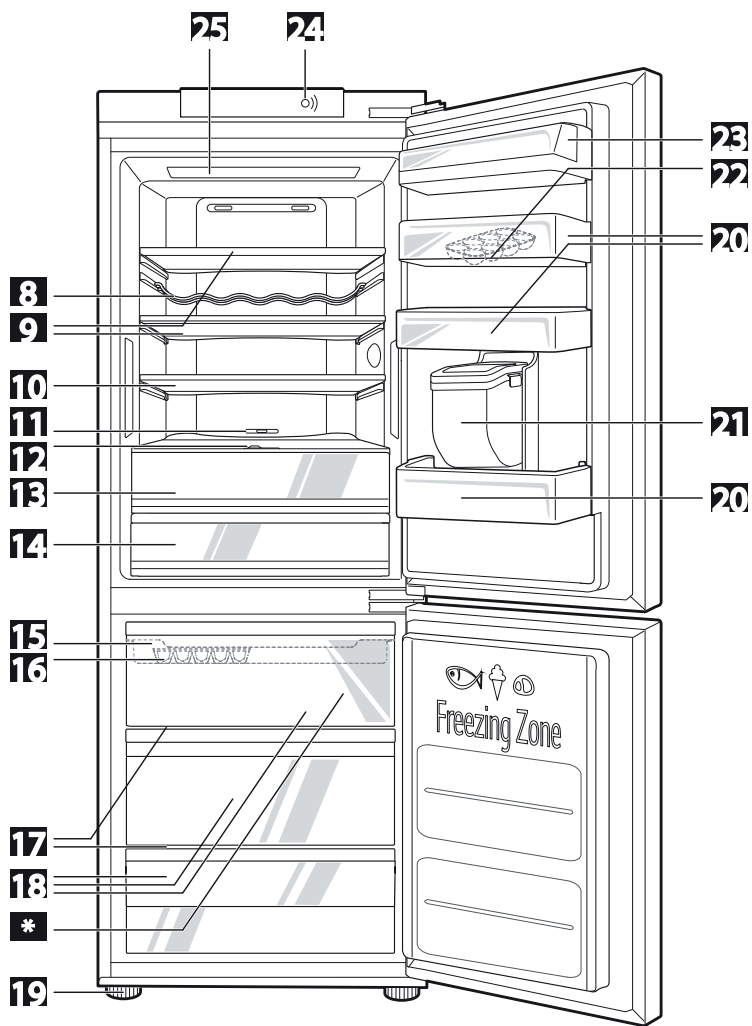

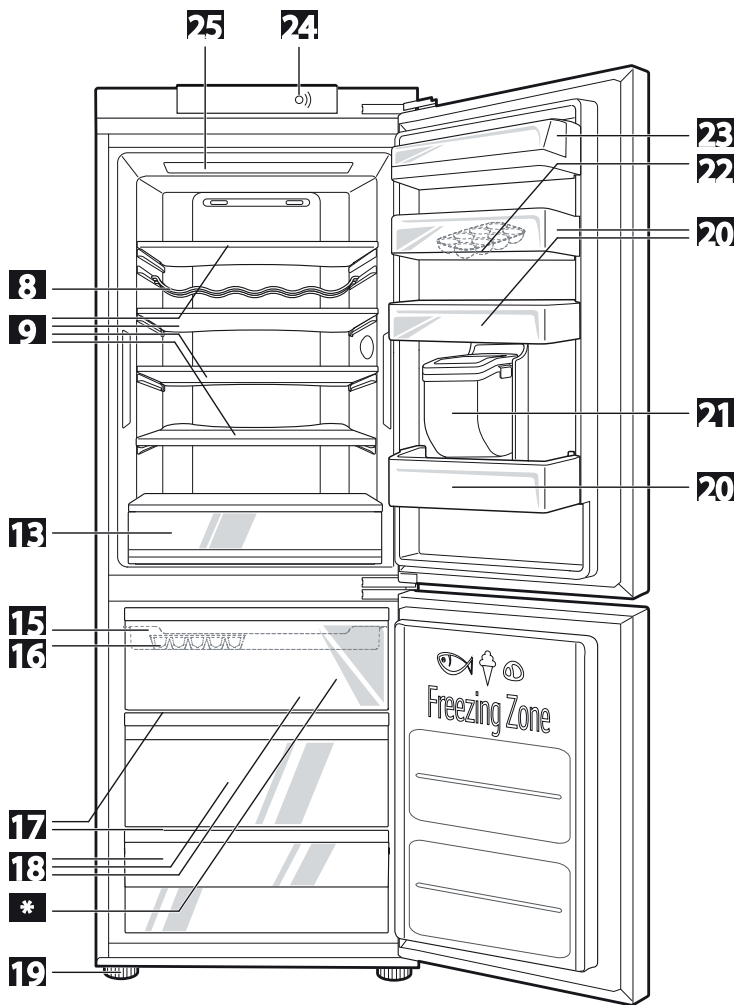

LG zákaznická linka

V prípade otázok, alebo komentárov,
navštívte www.lg.com, alebo volajte:



DEUTSCHLAND	01806 11 54 11
BELGIQUE	015 200 255
LUXEMBOURG	0032 15 200 255
NEDERLAND	0900 543 5454
ITALIA	199 600 099
ESPAÑA	963 050 500
ČESKO	810 555 810
SLOVENSKO	0850 111 154
PORTUGAL	808 78 54 54
ROMÂNIA	031 228 35 42
LIETUVA	8 8000 8081
LATVIJA	8 0200 201
EESTI	800 9990
ΕΛΛΑΔΑ	801-11-200-900
ΚΥΠΡΟΣ	8000 0810
POLSKA	0801 54 54 54 022 454 54 54
РОССИЯ	8-800-200-76-76
ÖSTERREICH	0 810 144 131
SCHWEIZ	0848 543 543
SRBIJA	011 36 30 500
SVERIGE	0770 54 54 54
NORGE	815 691 54
DANMARK	78 79 64 54
SUOMI	0800 0 54 54
MAGYARORSZÁG	0 640 54 54 54
HRVATSKA	(01) 553 55 54
BOSNA	(033) 911 811
SLOVENIJA	080 543 543
БЪЛГАРИЯ	0 7001 54 54

Typové a výrobné číslo je na zadnej časti spotrebiča.
Zapíšte si pre prípad, že niekedy budete potrebovať
servis.

MODEL _____
SÉRIOVÉ ČÍSLO _____

Adresa výrobcu:

LG Electronics Wrocław Sp. z o. o.,
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne,
55-040 Kobierzyce, Poland.

Registrujte váš produkt online!

www.lg.com