

NÁVOD NA OBSLUHU SXS CHLADNIČKA

Pred zapojením svojho zariadenia si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípadné ďalšie použitie.

Obsah

Úvod	Úvod	4
	Dôležité bezpečnostné pokyny	4
	Miesto inštalácie	7
	Identifikácia častí	8
Inštalácia	Demontáž dverí	9
	Opätovné osadenie dverí	9
	Nastavenie výšky	10
	Nastavenie dvierok	10
Obsluha	Spustenie	11
	Nastavenie teplôt a funkcií	11
	Výroba ľadu	14
	Občerstvovacie centrum (Platí len pre niektoré modely)	15
	Polica	15
	Časť s dvoma hviezdikami (Platí len pre niektoré modely)	15
	LED indikátor (mraznička/chladnička)	16
	Pure N Fresh (Platí len pre niektoré modely)	16
	Držiak na víno (Platí len pre niektoré modely)	17
	Nádoba na vajcia (Platí len pre niektoré modely)	17
	Odstraňovač pachu	17
Návrhy na skladovanie potravín	Umiestnenie potravín	18
	Skladovanie potravín	19
	Ako usporiť energiu	19
Starostlivosť a údržba	Ako demontovať časti	20
	Všeobecné informácie	21
	Čistenie	21
	Riešenie problémov	22
	Je normálne...	26
	Inteligentná diagnostika (Platí len pre niektoré modely)	27

Úvod

Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na vnútornom kryte alebo zadnej časti chladiaceho oddelenia tejto jednotky. Tieto čísla sú špecifické pre túto jednotku a nie sú dostupné pre žiadnu inú. Mali by ste si požadované informácie zaznamenať sem a odložiť si tento návod ako trvalý záznam vašej kúpy. Pripnite si sem vašu účtenku.

Dátum zakúpenia : _____
 Predajca : _____
 Adresa predajcu : _____
 Tel. číslo predajcu : _____
 Číslo modelu : _____
 Sériové číslo : _____

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím musí byť táto chladnička riadne nainštalovaná a umiestnená v súlade s inštaláčnymi pokynmi v tomto dokumente.

Nikdy neodpájajte vašu chladničku ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.

Pri odťahovaní vášho prístroja od steny dávajte pozor, aby ste ho nepretiahli cez napájací kábel alebo aby ste ho nepoškodili iným spôsobom.

Potom, ako je vaša chladnička uvedená do prevádzky, sa nedotýkajte studených povrchov v mraziacom oddelení, predovšetkým keď máte vlhké alebo mokré ruky. Mohlo by sa stať, že sa koža prilepi k týmto extrémne studeným povrchom.

Odpojte napájací kábel zo zásuvky pri čistení alebo iných požadovaných činnostiach. Nikdy sa ho nedotýkajte mokrými rukami, pretože by ste si mohli privodiť úraz elektrickým prúdom alebo sa poraniť.

Nikdy nepoškodíte, neopravujte, nadmerne neohýňajte, neťahajte alebo nevykrúcajte napájací kábel pretože jeho poškodenie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti, či je prístroj riadne uzemnený.

Nikdy nekladajte do mrazničky sklenené výrobky pretože môžu prasknúť z dôvodu expanzie, keď ich obsah zamrzne.

Nikdy nekladajte vaše ruky do zásobníka ľadu automatického výrobníka ľadu. Mohli by ste byť poranení činnosťou automatického výrobníka ľadu.

Zariadenie nie je určené na použitie malými deťmi alebo nespôsobilými osobami bez dozoru.

Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

Nikdy nikomu nedovoľte, aby liezol, sedel, stál alebo sa vešal na dverách centra občerstvenia. Takéto úkony môžu poškodiť chladničku alebo ju dokonca prevrátiť a tým spôsobiť vážne poranenie.

Ak je to možné, pripojte chladničku k jej vlastnej samostatnej elektrickej zásuvke, aby sa zabránilo, že prístroj alebo iné prístroje alebo domáce osvetlenie spôsobia preťaženie, ktoré by spôsobilo výpadok prúdu.

**Nepoužívajte
predlžovací kábel**

**Dostupnosť
napájacej prípojky**

**Napájaci kábel
Výmena**

! VAROVANIE

Chladnička - mraznička by mala byť umiestnená tak, aby bola elektrická zásuvka prístupná pre rýchle odpojenie v prípade nepredvídanej udalosti.

Ak je napájaci kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo možnému riziku.

Vždy odstráňte prípojný kábel z elektrickej zástrčky na stene pred čistením v blízkosti elektrických súčiastok (lampy, spínače, regulátory, atď.).

Vytrite nadmernú vlhkosť špongiou alebo handrou, aby sa zabránilo vode alebo inej kvapaline preniknúť do akejkoľvek elektrickej časti a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nikdy nepoužívajte kovové čistiace podušky, kefy, hrubé brúsne čistiadla, silné alkalické roztoky, zápalné alebo toxické čistiace kvapaliny na akomkoľvek povrchu.

Nedotýkajte sa zamrznutých povrchov mokrymi alebo vlhkými rukami, pretože vlhké predmety sa prilepia na extrémne chladné povrchy.

**Uviaznutie dieťaťa
Upozornenie**

! NEBEZPEČENSTVO : Riziko uviaznutia dieťaťa.

Ko nameravate zavreči hladilník, z vrat odstranite materiál za pakiranje.

Lahko prepereči dostop otrokom.

! UPOZORNENIE

Aparat lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ter le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.

Neskladujte

Neskladujte alebo nepoužívajte benzin alebo iné zápalné prchavé alebo kvapalné látky v blízkosti tohto alebo iného zariadenia.

Ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z aerosolom, skupaj z vnetljivim sredstvom v tej napravi.

Uzemnenie

V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom poskytnutím únikového káblu pre elektrický prúd.

Na to, aby sa predišlo možnému úrazu elektrickým prúdom musí byť tento prístroj uzemnený nesprávne použitie uzemňovacej prípojky môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika ak úplne nerozumiете pokynom na uzemnenie alebo ak máte pochybnosti, či je prístroj riadne uzemnený.

! VAROVANIE

Ak je svetlo LED poškodené, nevymieňajte ho sami. Dajte ho vymeniť v servisnom stredisku.

▪ Pripájajte len k zdroju pitnej vody. (pre typ s pripojením k vodovodu)

▪ Naplňte len pitnou vodou. (pre typ bez pripojenia k vodovodu)

▪ Na inštaláciu si prečítajte pokyny k súprave vodného filtra.

! UPOZORNENIE

▪ Má sa použiť nová sada hadíc dodaná so spotrebičom a tá stará sada hadíc by sa znovu nemala použiť.

Likvidácia starého spotrebiča

Tento spotrebič obsahuje kvapaliny (chladivo, mazivo) a obsahuje diely a materiály, ktoré sa dajú opätovne použiť a/alebo recyklovať.

Všetky obalové materiály by sa mali odovzdať v príslušnej zberni na recykláciu.

Podrobné informácie o miestnom recyklačnom stredisku získate na miestnom úrade.

Pred likvidáciou sa uistite, že nie sú poškodené trubky v zadnej časti spotrebiča.

VAROVANIE

- ⚠ Ventiláčne otvory v skrinke spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii musia byť nezakryté.
- ⚠ Nepoužívajte iné mechanické prístroje alebo spôsoby na urýchlenie rozmrazovacieho procesu ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- ⚠ Nepoškodujte okruh chladiacej zmesi.
- ⚠ Nepoužívajte iné elektrické spotrebiče vo vnútri uskladňovacích priestorov ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- ⚠ Chladivo a izolačný výfukový plyn použitý v spotrebiči si vyžadujú špeciálny likvidačný postup. Pri likvidácii kontaktujte servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovanú osobu.



Tento spotrebič obsahuje malé množstvo chladiva, izobutánu (R600a), prírodný plyn s vysokou ekologickou zlučiteľnosťou. Pri prenose a inštalácii spotrebiča treba dávať pozor, aby žiadne časti chladiaceho okruhu neboli poškodené. Chladiaca zmes striekajúca mimo trubíc sa môže vznietiť a spôsobiť poranenie očí. Ak nájdete otvor, vyhnite sa akémukoľvek otvoreniu plameňu alebo možnému zdroju vznietenia a miestnosť, v ktorej je spotrebič, vyvetrajte po dobu niekoľkých minút.

Ďalej sa zabránilo vzniku horľavej zmesi plynu so vzduchom v prípade úniku chladiva, veľkosť miestnosti, v ktorej sa nachádza spotrebič musí zodpovedať množstvu použitej chladiacej zmesi. Miestnosť musí mať rozlohu 1m² na každých 8g R600a chladiacej zmesi vo vnútri spotrebiča. Množstvo chladiacej zmesi, ktoré je práve vo vašom spotrebiči, je vyznačené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča. Nikdy nespúšťajte spotrebič prejavujúci akékoľvek známky poškodenia. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na vášho dileru.

UPOZORNENIE


- Nestriekajte priamo vodu do vnútra ani na vonkajšok chladničky.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nestriekajte čistiace prostriedky priamo na displej. - Písменная vytlačená na displeji sa môžu zmazať.
- Z kolíkov sieťovej zástrčky odstráňte všetky cudzie predmety a prach. Pri čistení sieťovej zástrčky však nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku a z kolíkov sieťovej zástrčky odstráňte všetky cudzie predmety a prach. - V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Výber vhodného umiestnenia**Miesto inštalácie**


1. Umiestnite vaše zariadenie tam, kde sa bude dať ľahko používať
2. Neumiestňujte jednotku do blízkosti tepelných zdrojov, zdrojov priameho slnečného svetla alebo vlhkosti.
3. Aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu okolo mrazničky, udržiajte, prosím, dostatočný priestor po oboch stranách ako aj nad ňou a aspoň 5 cm od zadnej steny.
4. Aby sa predišlo vibráciám musí byť prístroj vyrovnaný.
5. Neinštalujte zariadenie pod 5°C. Môže to ovplyvniť výkonnosť.
6. Tento spotrebič je určený pre domácnosti a používanie napríklad v závodnej kuchyni v priestoroch obchodov, úradov a iných pracovísk; domov na farmách a pre klientov v hoteloch, motelloch a ubytovniach iných typov; v zariadeniach kde je možné prespať a naraňajkovať sa; v stravovacích zariadeniach a podobných zariadeniach, ktoré nie sú malobchodného typu.



Identifikácia častí

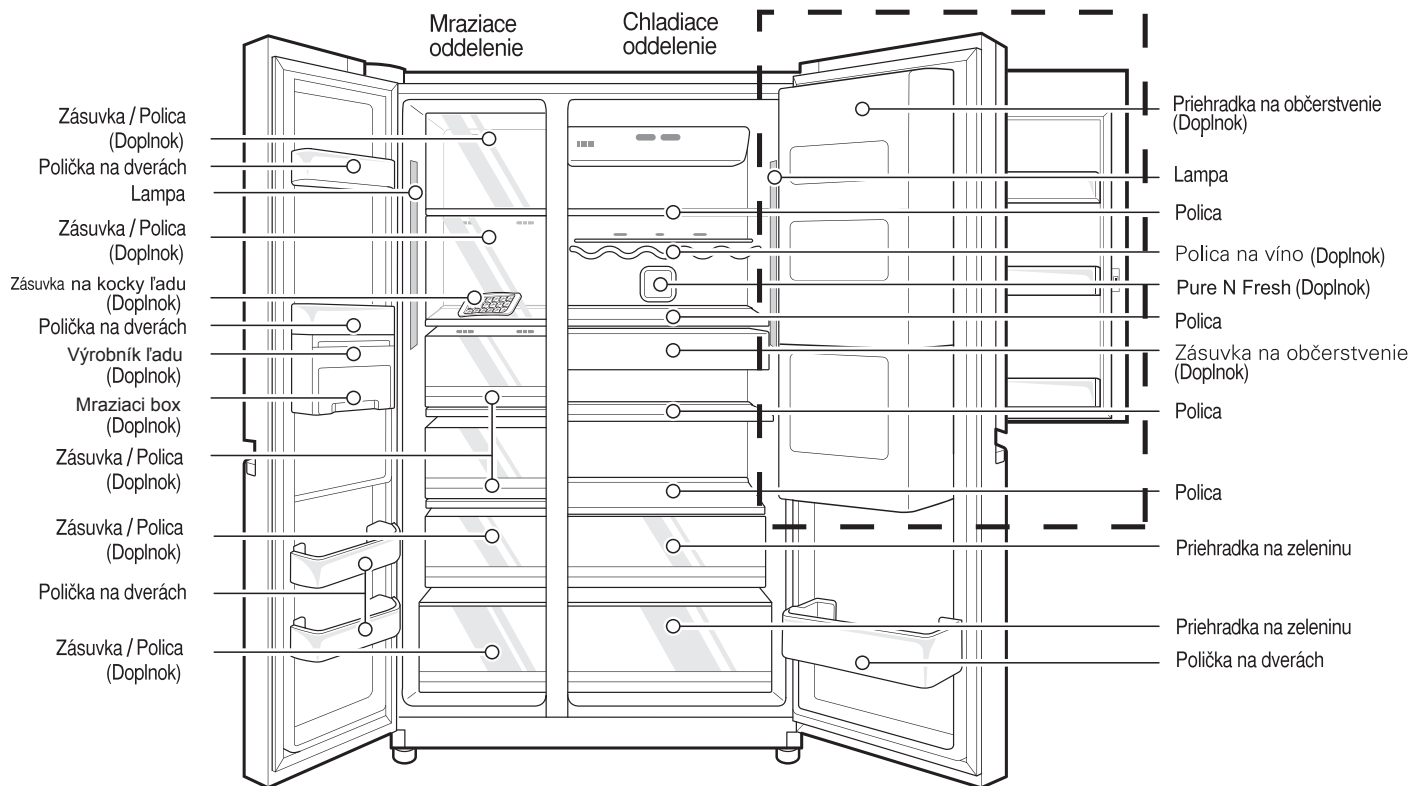


Typ -1

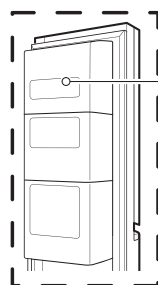

Priehradka na občerstvenie

Typ -2

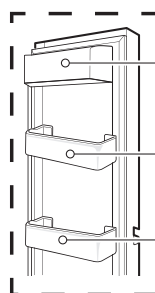

Kútik na mliečne výrobky

Polička na dverách

Polička na dverách

POZNÁMKA

- Ak ste zistili, že niektoré časti z vašej jednotky chýbajú, môžu to byť časti, ktoré sú použité len pri iných modeloch. (napr. "Centrum občerstvenia" nie je zahrnuté vo všetkých modeloch)

Demontáž dverí

Ak sú vaše vstupné dvere príliš úzke na prenesenie chladničky, odmontujte dvierka chladničky a preneste ju cez dvere otočenú nabok.


VAROVANIE

• **Riziko úrazu elektrickým prúdom**

Odpojte prívod elektriny do chladničky pred inštaláciou. Neodpojenie by mohlo zapríčiniť smrť alebo vážne poranenie.

Zložte dvere mraziaceho oddelenia

- 1) Odstránenie krytu závesu a hlavného PCB krytu uvoľnením skrutiek. Potom odpojte všetky pripojovacie drôty okrem zemniaceho vedenia.

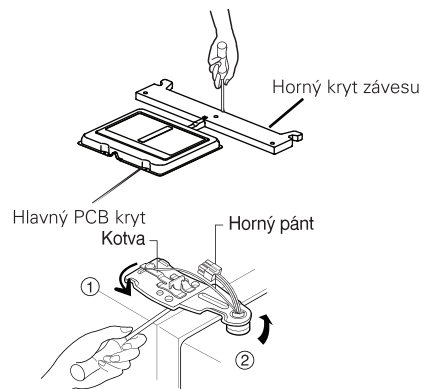


- 2) Odstráňte kotvu otočením v protismere hodinových ručičiek (1) a potom zdvihnutím horného pántu (2).

UPOZORNENIE


• Pri odstraňovaní horného pántu dávajte pozor, aby dvere nespadli dopredu.

- 3) Odstráňte dvere mraziaceho oddelenia zdvihnutím smerom nahor. Tento krát by




Odstráňte dvere chladničky

- 1) Odstránenie krytu závesu a hlavného PCB krytu uvoľnením skrutiek. Potom odpojte všetky pripojovacie drôty okrem zemniaceho vedenia.

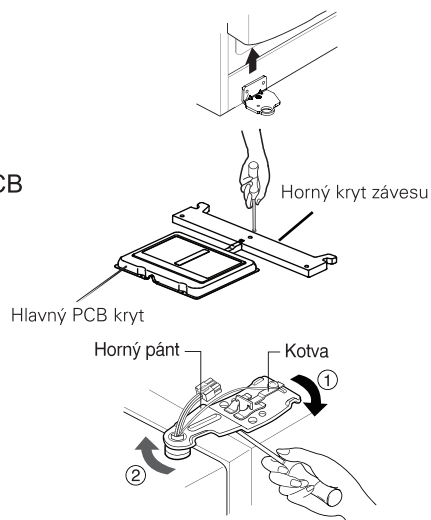


- 2) Odstráňte kotvu otočením v smere hodinových ručičiek (1) a potom odstráňte horný pánt nadvihnutím dohora (2).

- 3) Odstráňte dvere chladiaceho oddelenia zdvihnutím smerom hore.

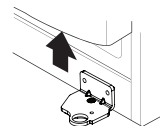

Presuňte chladničku

Presuňte chladničku priečne cez prístupové dvere ako je to zobrazené na obrázku vpravo.

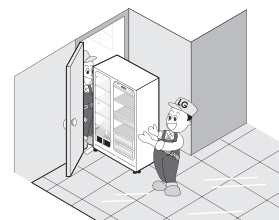

Opätovné osadenie dverí


Namontujte ich v opačnom poradí ako pri ich zvesovaní potom, ako ste ich preniesli cez prístupové dvere.

Ak sa výška dverí priestoru mrazničky líši od výšky dverí priestoru chladničky

Nastavenie výšky


Ak je výška dverí priestoru mrazničky menšia ako výška dverí priestoru chladničky

Dvere vyrovnajte vložением plochého unášača do drážky ľavej skrutky na nastavenie výšky a otáčajte v smere hodinových ručičiek (①).

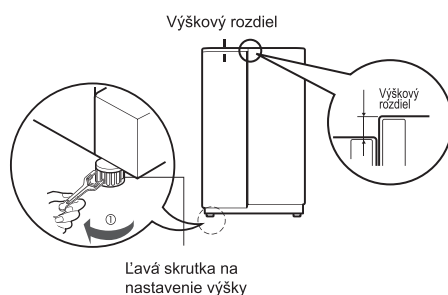

Ak je výška dverí priestoru mrazničky väčšia ako výška dverí priestoru chladničky


Dvere vyrovnajte vložением plochého unášača do drážky pravej skrutky na nastavenie výšky a otáčajte v smere hodinových ručičiek (①).

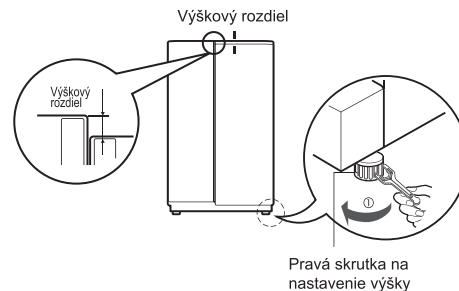

Nastavenie dvierok

Ak ani po vyrovnaní chladničky nie sú dvierka uložené rovno, ich nastavenie dokončíte podľa týchto pokynov:

- Pomocou kľúča 19mm uvoľnite maticu držiaka jej pootočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Použitím kľúča (8 mm) otáčajte regulačným kolíkom závesu v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vyrovnali dvere chladničky.
- Po vyrovnaní dvierok utiahnite maticu držiaka jej pootočením v smere hodinových ručičiek.

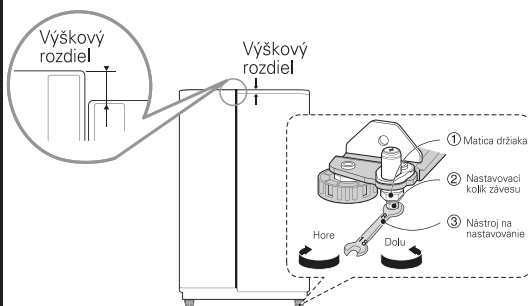

⚠ UPOZORNENIE

Neutiahnite skrutku nastavenia dvierok nadmerne. Kolík závesu sa môže vytiahnuť (rozsah nastavenia výšky je maximálne 5cm).

Po vyrovnaní výšky dvier
Ďalej

Dvere chladničky sa zatvoria hladko, keď zvýšite prednú stranu nastavením skrutky nastavenia výšky. Ak sa dvere nezatvárajú správne, môže byť ovplyvnený výkon.


1. Utrite všetok prach nanesený počas prepravy a dôkladne vyčistite zariadenie.
2. Nainštalujte doplnky, ako je priehradka na ľadové kocky, krycia výparná miska, atď., na ich určené miesta. Sú zabalené spolu, aby sa predišlo možnému poškodeniu počas prepravy.
3. Pripojte napájací kábel (alebo zástrčku) do zásuvky. Nekombinujte na jednej zásuvke viac prístrojov.

Spustenie

Keď je vaša chladnička nainštalovaná po prvý krát, nechajte ju stabilizovať za normálnych prevádzkových teplôt 2-3 hodiny pred tým, ako ju naplníte čerstvými alebo mrazenými potravinami.

Ak je prevádzka prerušená, počkajte 5 minút pred opätovným spustením.

Nastavenie teplôt a funkcií

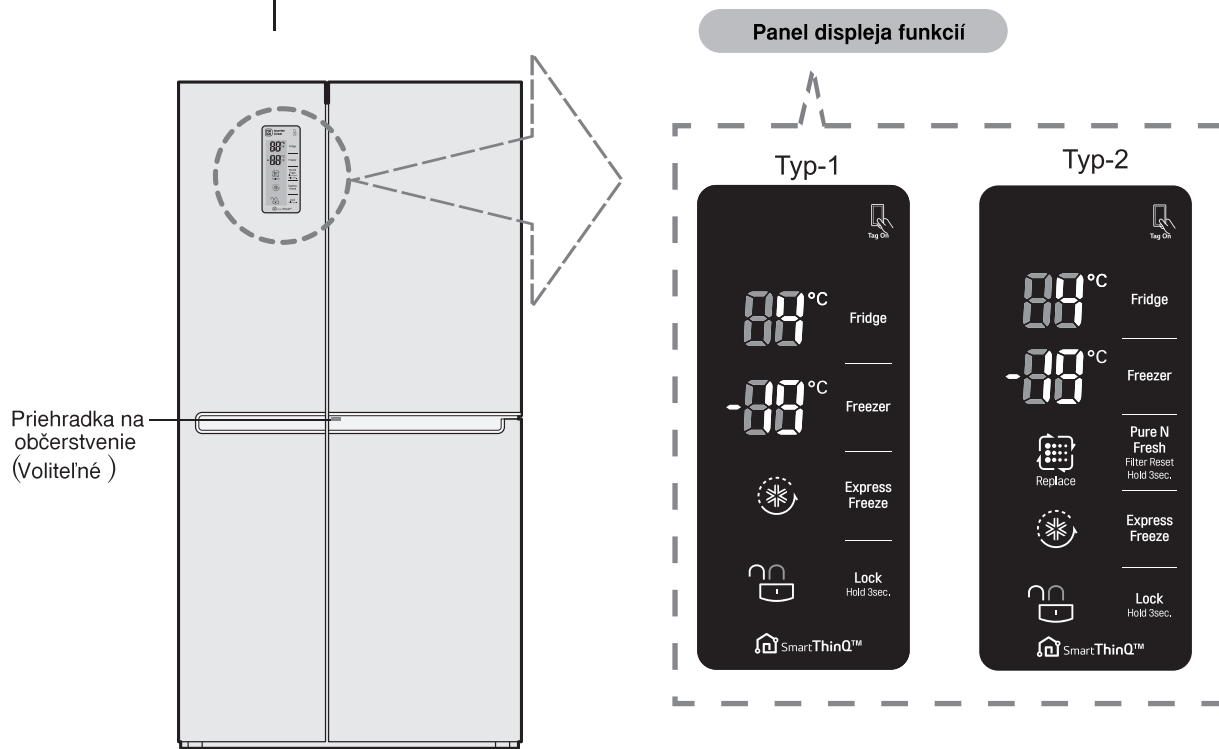

POZNÁMKA

- Váš model nemusí obsahovať všetky možnosti.

Poznámka


Úsporný režim monitoru

Monitor sa po 20 sekundách automaticky prepne do úsporného režimu


Ako nastaviť teplotu v mraziacom oddelení

Môžete nastaviť teplotu mraziaceho priestoru a chladiaceho priestoru.

Nastavenie teploty v mrazničke

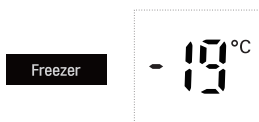

Nastavenie teploty

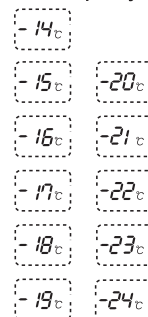


※ Každým stlačením tlačidla **Freezer** nastavíte teplotu v postupnom, opakujúcom sa slede (-19°C → -20°C → ... → -24°C → -14°C → ... → -19°C).

Ako nastaviť teplotu v chladiacom oddelení

Nastavenie teploty v chladničke



Nastavenie teploty

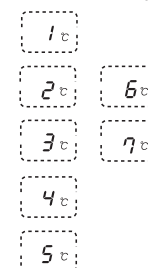


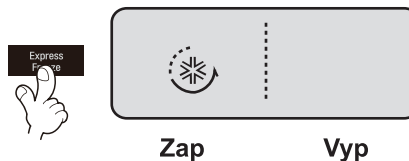
※ Každým stlačením tlačidla **Fridge** nastavíte teplotu v postupnom, opakujúcom sa slede (4°C → 3°C → 2°C → ... → 1°C → 7°C → 6°C → ... → 4°C).

- Skutočná vnútorná teplota sa líši v závislosti od stavu potravín, keďže indikovaná teplota je cieľovou teplotou, nie skutočnou teplotou vo vnútri chladničky.
- Funkčnosť chladenia je v počiatočnom štádiu slabá. Prosím, nastavte teplotu tak, ako je to zobrazené vyššie, až potom, ako je chladnička používaná minimálne 2~3 dni.

Rýchle zmrazenie



Zvoľte túto funkciu pre rýchle zmrazenie


- "on (zap)" a "off (vyp)" sa opakuje vždy po stlačení gombíka .
- Grafická značka šípky zostane v stave "on (zap)" po zvolení "on (zap)" špeciálneho chladenia.
- Keď je rýchle mrazenie v polohe "ON (ZAP)", stlačte gombík znovu a vypnete ho alebo, po určitom čase, sa funkcia rýchleho mrazenia vypne automaticky po dokončení.



Lock (Zámok)



Toto tlačidlo vypína funkciu rôznych tlačidiel.

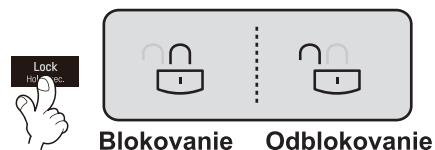
- Blokovanie a uvoľnenie sa zopakuje vždy keď sa gombík tlačí viac ako 3 sekundy.
- Ak použijete gombík , žiadny iný gombík nemôžete použiť, pokiaľ jednotku neodblokujete. Ak stlačíte iný gombík keď je jednotka zablokovaná,  3-krát zabliká čím informuje o stave aktuálneho blokovania.



Pure N Fresh (Doplnok)

Ak potrebujete vzduch vyčistiť, vyberte túto funkciu.

- Po bežnom použití po dobu jedného roka, " " zobrazuje, že Pure N Fresh treba vymeniť. Zákazníci ho môžu vymeniť na základe osobných potrieb.
- Po výmene Pure N Fresh alebo ak výmena nie je potrebná, stlačte a podržte tlačidlo  po dobu dlhšiu ako 3 sekúnd, časovač indikátora sa reštartuje a pripomenutie je vypnuté.
- Na čistenie filtra nemôže byť použitá voda, môže to mať vplyv na účinnosť. Ak je doba prevádzky dlhšia ako doba platnosti času, môže to mať vplyv na funkciu dezodorácia.
- Ak potrebujete vymeniť Pure N Fresh, obráťte sa prosím na miestne servisné stredisko.

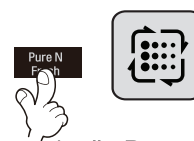

UPOZORNENIE

Ostatné funkcie

Upozornenie na otvorené dvere

- Ak sú dvere chladničky a domáceho baru otvorené alebo nesprávne zavreté dlhšie ako minútu zaznejú 3 krát varovné zvukové signály v intervale 30 sekúnd.
- Prosím, kontaktujte miestne servisné centrum ak varovné signály znejú aj po riadnom uzatvorení dvier chladničky.


Funkcia diagnostiky (zistenie poruchy)

- Funkcia diagnostiky automaticky zisťuje poruchu, ak je v produkte nájdená porucha počas užívania chladničky.
- Ak sa na produkte vyskytne porucha, nie je vyznačená stisnutím tlačidla a bežná indikácie nie je vykonaná. V takomto prípade neodpojte zariadenie ale okamžite zavolajte miestne servisné centrum. Servisný technik by potreboval veľa času na zistenie poruchovej časti ak je chladnička vypnutá.


Výroba ľadu

Výroba ľadu Typ -1

- Do nádoby na výrobu ľadu naplňte vodu. Ak naplníte príliš veľa vody, ľad sa nebude môcť ľahko rozdeliť na kocky. Vodné kvapky spadnú dole, čo spôsobí, že kocky ľadu medzi sebou priľnú.
- Otočte gombíkom na oddelenie ľadu v oddieli na výrobu ľadu. Kocky ľadu spadnú do úložnej nádoby.

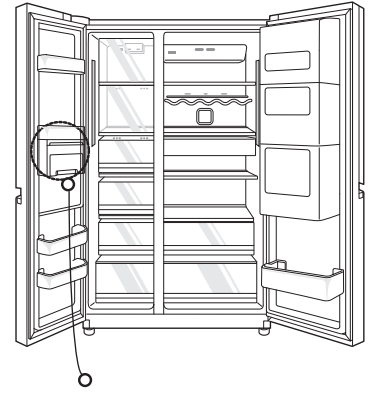

Nádoba na výrobu ľadu

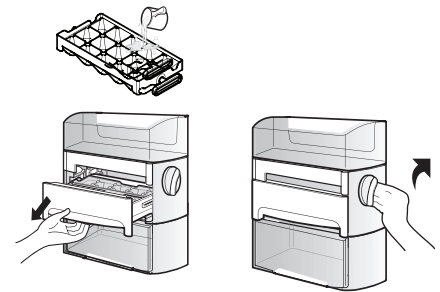


Poznámka

- Ak budete otáčať gombík na oddelenie ľadu predtým, ako bude ľad úplne zamrznutý, zvyšná voda bude kvapkať do nádoby na uchovanie ľadu, čo spôsobí, že kocky ľadu medzi sebou priľnú.

Výroba ľadu Typ -2

Výroba kociek ľadu

- Ak chcete vyrobiť kocky ľadu naplňte zásuvku na kocky ľadu vodou po označenú úroveň vody a vložte ju do mrazničky.
- Kocky ľadu vyberiete zo zásuvky tak, že ju chytíte na oboch koncoch a zľahka ohnete.

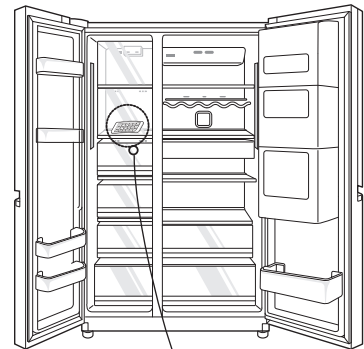

Tip


- Oblatím tácky vodou sa ľadové kocky ľahšie uvoľnia.

**Ako používať
domáci bar**


**Občerstvovacie centrum
(Platí len pre niektoré modely)**

1. Stlačte a pridržte páčku na spodnej strane zariadenia vľavo, až kým nezačujete cvaknutie.

- Viac miesta na skladovanie vám umožní uložiť viac potravín.

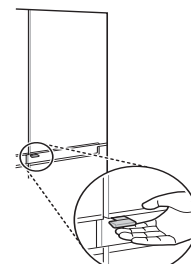

- Viac miesta na skladovanie vám umožní uložiť rôzne typy potravín.

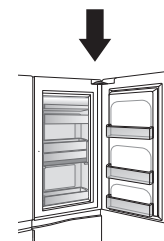


Spôsob použitia

Na polici alebo medzi kontajnermi, kde je dostatočne veľký priestor, môžete skladovať potraviny alebo misky s jedlom.




Demontáž


1. Zoberte zadnú časť poličky, trochu ju nadvihnite a vytiahnite smerom dopredu.

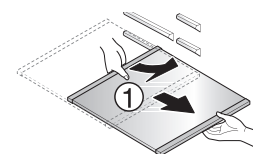

2. Keď je polička asi v polovici, mierne ju nadvihnite.

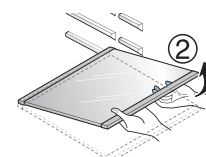

3. Pevne policu držte a naklonením ju vytiahnite von.

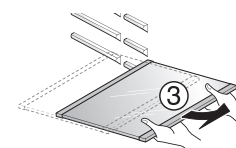


Časť s dvoma hviezdčkami **✱ ✱
(Platí len pre niektoré modely)**

- Dve hviezdčky znamenajú, že v tomto priestore je teplota -12 °C až -18 °C.
- Skladujte tu potraviny na kratšiu dobu.

LED indikátor (mraznička/chladnička)

Keď je v činnosti indikátor v chladničke


- Keď sú dvere mrazničky/chladničky otvorené, bude zabudovaný LED indikátor svietiť.
- * Tento LED indikátor bude svietiť keď sú dvere mrazničky/chladničky alebo domáceho baru otvorené.
- * Tento LED indikátor môže byť použitý takmer stále.

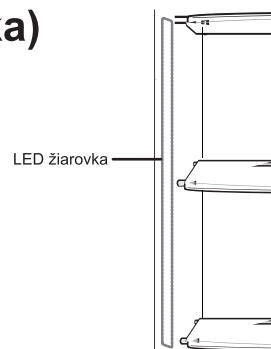

Pure N Fresh (Platí len pre niektoré modely)


Ako používať funkciu Pure N Fresh

- Pure N Fresh je už nainštalovaný v stene chladničky, takže inštalácia nie je potrebná.
- Na uloženie korenistých jedál používajte nádoby s tesnými vrchnákmi. Inak zápach budú absorbovať iné jedlá.

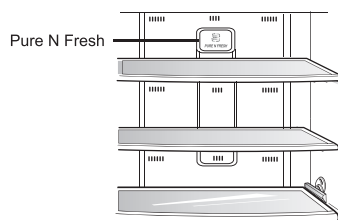


Demontáž a montáž funkcie Pure N Fresh

- Držte skrinku Pure N Fresh, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek o 15 stupňov ako je uvedené v (a).
Vyberte zo skrinky Pure N Fresh
- Vymeňte nový filter v skrinke, ako je znázornené na obrázku (b) (Dajte pozor na smer inštalácie).
- Uložte jednotku podľa obrázku (c), vložte ju a otáčajte v smere hodinových ručičiek až kým nepočujete zvuk kliknutia a inštalácia je hotová.

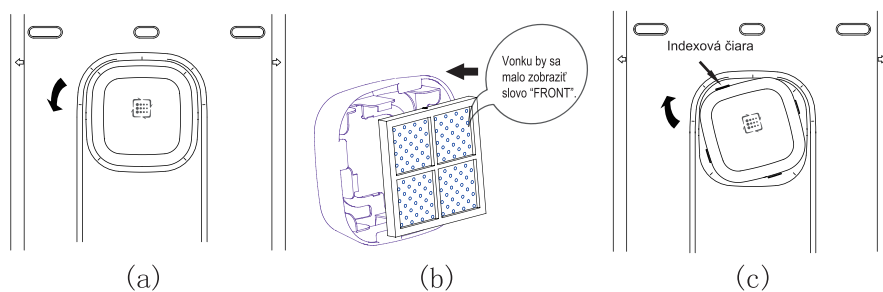

UPOZORNENIE

- Ak sa zobrazí "", skontaktujte sa prosím s miestnym servisným strediskom.


VAROVANIE

- Nedávajte prsty ani cudzie predmety do ventilátora filtra aby nedošlo k zraneniu alebo poruche.

Nastavenie držiaka vína

**Držiak na víno
(Platí len pre niektoré modely)**


S týmto držiakom môžu byť fľaše skladované priečne.




Nádoba na vajcia (Platí len pre niektoré modely)

Nádobu na vajcia môžete presunúť kde len chcete.

Typ-1

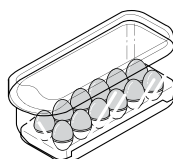

Typ-2

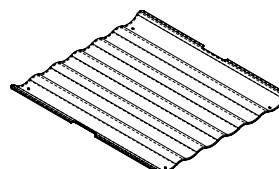


! UPOZORNENIE

- Nikdy nepoužívajte nádobu na vajcia ako zásobník ľadu. Môže sa zlomiť.
- Nikdy nekladajte nádobu na vajcia do mraziaceho oddelenia alebo oddelenia čerstvých potravín.

Odstraňovač pachu

Tento systém účinne absorbuje silné pachy využitím optického katalyzátora. Tento systém nemá žiadny vplyv na uskladnené potraviny.


Systém odstraňovania pachu

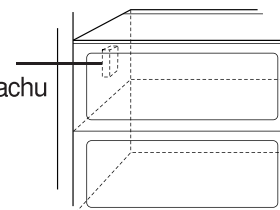

Priestor mrazničky

Ak sa má do priestoru mrazničky uložiť veľké množstvo potravín.

- Zásuvka z priestoru mrazničky sa vyberie zo spotrebiča a potraviny sa môžu ukladať priamo na veko a dno priestoru mrazničky.
- Pre maximálne zväčšenie kapacity na skladovanie potravín je v priestore mrazničky veko zásuvky. A je tam aj zásuvka vhodná na použitie pre vodnaté mäso polotekutých jedál.

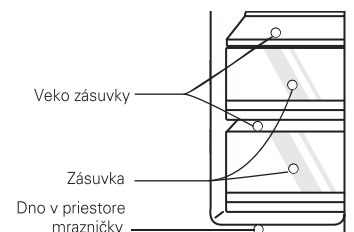

Umiestnenie potravín

(Pozrite si časť identifikácia častí)


Držiak na víno

Skladovanie vína.



Polica mraziaceho oddelenia

Skladujte rôzne mrazené potraviny ako mäso, ryby, zmrzlinu, mrazené ľahké jedlá, atď.

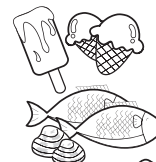


Polica do dverí mraziaceho oddelenia

- Skladujte malé balené mrazené potraviny.
- Ako sa dvere otvoria teplota sa pravdepodobne zvýši. Takže neskladujte dlhodobé potraviny ako zmrzlinu, atď.



Zásuvka mraziaceho oddelenia

- Skladujte mäso, ryby, kura, atď.. po zabalení do tenkej fólii.
- Skladujte suché.

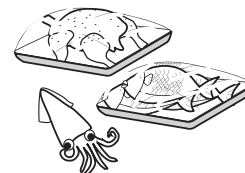

Kútik mliečnych výrobkov

Skladujte mliečne produkty ako maslo, syry, atď.




Nádoba na vajcia Priehradka na občerstvenie

Uložte túto nádobu na vajcia na správne miesto.




Polica chladiaceho oddelenia

Skladujte často používané potraviny ako nápoje, atď.




Polica do dverí chladiaceho oddelenia

Skladujte prílohy alebo iné potraviny v riadnej vzdialenosti.



Zásuvka na zeleninu

Skladujte malé balené potraviny alebo nápoje ako mlieko, džús, pivo, atď.

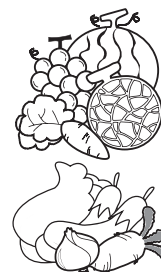

Skladovanie potravín

- Skladujte čerstvé potraviny v chladiacom oddelení. Ako sú potraviny mrazené a rozpúšťané je dôležitým faktorom pri udržiavaní čerstvosti a chute.
- Neskladujte potraviny, ktoré sa ľahko pokazia pri nízkych teplotách, ako napríklad banány a melóny.
- Nechajte horúce jedlo vychladnúť pred tým, ako ho uskladníte, vkladanie horúceho jedla do chladničky môže pokaziť iné potraviny a spôsobiť zvýšenú spotrebu energie.
- Pri uskladnení potravín, zakryte ich vinylovým obalom alebo ich skladujte v nádobách s vrchnákom. Toto zabraňuje vyparovaniu sa vlhkosti a pomáha udržiavať chuť a živiny.
- Neblokujte vetracie otvory potravinami. Plynulá cirkulácia chladeného vzduchu udržiava vyrovnanú teplotu v chladničke.
- Neotvárajte dvere často. Otváranie dverí vpúšťa do vnútra teplý vzduch a spôsobuje rast teploty.
- Nikdy neskladujte na policike na dverách príliš veľa potravín pretože sa môžu zaprieť o vnútorné police a brániť riadnemu uzavretiu dverí.
- Neskladujte fľaše v mraziacom oddelení - môžu prasknúť keď zamrznú.
- Nemrazte potraviny, ktoré už boli rozmrazené. Toto spôsobuje stratu chute a živín.
- Pri skladovaní mrazených potravín ako zmrzliny na dlhšie obdobie, umiestnite ich na policu nie na policu vo dverách.
- Nedotýkajte sa studených potravín alebo nádob - hlavne kovových - mokrymi rukami a nekladajte sklenené výrobky do mraziaceho oddelenia.

Mraziace oddelenie

UPOZORNENIE

- Preto môžete mať omrzliny a taktiež môžu prasknúť, keď je ich vnútro zamrznuté, spôsobujúc osobné poranenie.

Chladiace oddelenie

- Nevkladajte vlhké potraviny na vrchné police chladničky, mohli by zamrznúť pri kontakte s chladným vzduchom.
- Vždy pred uložením do chladničky potraviny očistite. Zelenina a ovocie by mali byť umyté a vysušené a balené potraviny by mali byť osušené, aby sa predišlo kazeniu susediacich potravín.
- Pri skladovaní vajec na ich odkladacej policike alebo nádobe sa ubezpečte, či sú čerstvé a vždy ich skladujte v stojatej polohe, ktorá ich udrží čerstvé dlhšie.

POZNÁMKA

- Ak držíte chladničku na teplom a vlhkom mieste, časté otváranie dverí alebo skladovanie väčšieho množstva zeleniny môže spôsobiť orosenie, ktoré nemá vplyv na jej výkon. Odstráňte rosu utierkou.

Ako usporiť energiu

- Nainštalujte chladničku na tienistom, chladnom a dobre vetranom mieste.
- Ak to nie je potrebné, dvere neotvárajte a nezatvárajte často.
- Nedržte dvere dlho otvorené, zatvorte ich čo najskôr.
- Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky vychladnúť.
- Neodporúčame do chladničky vkladať veľké množstvá potravín. Medzi potravinami by mal byť dostatok miesta na prúdenie chladného vzduchu.
- Nenastavujte teplotu v chladničke na nižšiu hodnotu, ako je potrebné. Neukladajte potraviny do blízkosti snímača teploty.
- Neodporúčame do chladničky vkladať potraviny, ktoré sa nemusia skladovať v chladničke.
- Zmrazené potraviny, ktoré chcete rozmraziť, vložte do chladničky; môžu sa použiť na chladienie chladničky. (Platí iba pre niektoré modely)
- Pravidelne čistite zadný kryt a antikondenzačné potrubie (raz za rok), aby bola zabezpečená výmena tepla. (Platí iba pre niektoré modely)
- Vetracie otvory neupchávajte potravinami. (Platí iba pre niektoré modely)


Ako demontovať časti

POZNÁMKA


- Demontáž je vykonaná v opačnom poradí ako montáž. Uistite sa, že ste odpojili prípojnú zástrčku pred demontážou a montážou. Nikdy nepoužívajte nadmernú silu na demontáž častí. Časti sa môžu poškodiť.

Polička do dverí a upevnenie


Zdvihnite poličku na dverách držiac obe strany (①) a vytiahnite (②) smerom.

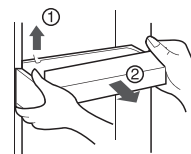

Výrobník ľadu (Doplnok)


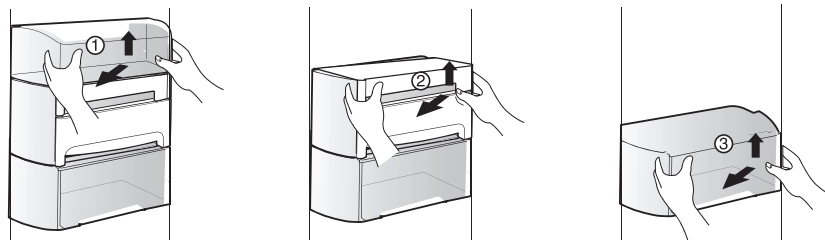


- Stojan zdvihnite smerom hore (1), potom ju potiahnite smerom k sebe.
- Nádobu na výrobu ľadu zdvihnite smerom hore (2), potom ju potiahnite smerom k sebe.
- Nádobu na uchovanie ľadu zdvihnite smerom hore (3), potom ju potiahnite smerom k sebe. Keď nepoužívate funkciu výroby ľadu, môžete vybrať nádobu na ľad a nádobu na uchovanie ľadu použiť ako stojan.
- Keď čistíte výrobník ľadu, nedávajte ho, prosím, do vody ani ho neumývajte vodou. Mali by ste ho utrieť mokrým uterákom a pred použitím vysušiť. Ak na výrobníku ľadu zostane vlhkosť, môže to ovplyvniť normálnu prevádzku výrobníka ľadu.

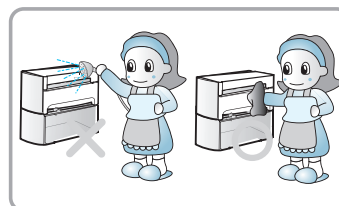

⚠ Poznámka

Demontáž zásobníka na ovocie a zeleninu "crisper" (Doplnok)

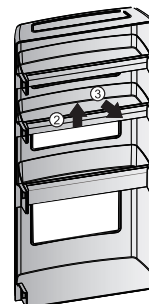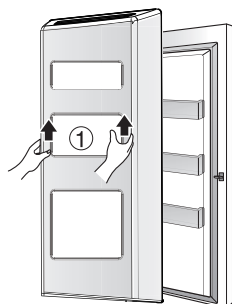

- Zdvihnite zásobník "crisper" ① a vyberte ho z dverí.
- Po vybratí zdvihnite ② a vytiahnite ③ zo zásobníka.

Všeobecné informácie

Dovolenkový čas

Počas priemerne dlhých dovolení, bude pravdepodobne najlepšie nechať chladničku v prevádzke. Umiestnite predmety, ktoré sa môžu zamraziť do mrazničky pre dlhšiu trvanlivosť.

Ak plánujete vypnutie chladničky, vyberte všetky potraviny, odpojte prípojný kábel, dôkladne vyčistite vnútro a nechajte každé dvere OTVORENÉ aby sa predišlo vytvoreniu pachu.

Výpadok prúdu

Väčšina výpadkov prúdu, ktoré sú opravené v priebehu hodiny alebo dvoch neovplyvnia teploty vo vašej chladničke.

Avšak, mali by ste obmedziť počet otvorení dverí na minimum v čase výpadku prúdu.

Keď sa sťahujete

Odstráňte alebo bezpečne upevnite všetky voľné predmety vo vnútri chladničky.

Aby sa vyhlo poškodeniu skrutiek nastavenia výšky, zaskrutkujte ich až po základňu.

Protikondenzačné potrubie

Vonkajšia stena skrine chladničky sa môže niekedy prehriať, hlavne hneď po inštalácii.

Neznepokojujte sa. Toto je spôsobené protikondenzačným potrubím, ktoré čerpá teplé chladivo, aby sa predišlo "poteniu" na vonkajšej strane skrine.

Čistenie

Je dôležité, aby vaša chladnička bola udržiavaná čistá, aby sa predišlo nechceným pachom. Rozsypané jedlo by malo byť okamžite utreté, keďže by mohlo skysnúť a poškvrniť plastické povrchy, ak sa nechá usadiť.

Zovňajšok

Použite vlažnú vodu zriedenú s jemným mydlom alebo saponátom na vyčistenie trvalej povrchovej úpravy vašej chladničky.

Poutierajte čistou vlhkou handrou a potom osušte.

Výrobky s povrchom z nerezovej ocele čistite čistou špongiou alebo mäkkou handričkou namáčanou v jemnom čistiacom prostriedku v teplej vode.

Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky.

Utrite dosucha mäkkou handričkou.

Na nerezovú oceľ nepoužívajte vosk na spotrebiče, bieliadlá alebo výrobky obsahujúce chlór.

Vnútrajšok

Doporučuje sa pravidelné čistenie. Umyte všetky oddelenia s roztokom jedlej sódy alebo jemného saponátu a teplej vody. Opláchnite a osušte.

Po vyčistení

Prosím overte si, či je nie je prípojný kábel poškodený, zástrčka nie je prehriata alebo či je zástrčka správne zastrčená do elektrickej zásuvky.

VAROVANIE

Vždy odstráňte prípojný kábel z elektrickej zástrčky na stene pred čistením v blízkosti elektrických súčiastok (lamps, spínače, regulátory, atď.).

Vytrite nadmernú vlhkosť špongiou alebo handrou, aby sa zabránilo vode alebo inej kvapaline preniknúť do akejkoľvek elektrickej časti a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nikdy nepoužívajte kovové čistiace podušky, kefy, hrubé brúsne čistidlá, silné alkalické roztoky, zápalné alebo toxické čistiace kvapaliny na akomkoľvek povrchu.

Nedotýkajte sa zamrznutých povrchov mokrymi alebo vlhkými rukami, pretože vlhké predmety sa prilepia na extrémne chladné povrchy.

Riešenie problémov

Pred ohlásením servisu si prezrite tento zoznam. Môže vám to ušetriť čas ale aj peniaze. Tento zoznam zahŕňa bežné udalosti, ktoré nie sú dôsledkom chybnéj výroby alebo materiálov na tomto prístroji.

Udalosť	Možná príčina	Riešenie
Prevádzka chladničky		
Kompresor chladničky nefunguje.	Regulátor chladničky je vypnutý.	Nastavte regulátor chladničky. Vid' nastavenie regulátora.
	Chladnička je v rozmrazovacom cykle.	Toto je normálne pri chladničkách s plne automatickým rozmrazovaním. Rozmrazovací cyklus sa vyskytuje pravidelne.
	Zástrčka je vytiahnutá.	Uistite sa, či je zástrčka zasunutá v zásuvke.
	Výpadok prúdu. Skontrolujte domáce svetlá.	Zavolajte miestnej elektrickej spoločnosti.
Chladnička beží príliš veľa alebo príliš dlho	Chladnička je väčšia ako vaša predchádzajúca.	Toto je normálne. Väčšie, výkonnejšie jednotky bežia dlhšie v týchto podmienkach.
	Izbová teplota alebo vonkajšie počasie je horúce.	Je normálne, že chladnička pracuje dlhšie za týchto podmienok.
	Chladnička bola nedávno odpojená na určitú dobu.	Trvá niekoľko hodín, kým chladnička úplne vychladne.
	Väčšie množstvo teplého alebo horúceho jedla bolo nedávno uskladnené.	Teplé jedlo spôsobí, že chladnička beží dlhšie až pokiaľ nie je dosiahnutá požadovaná teplota.
	Dvere sú otvárané príliš často alebo príliš dlho.	Ak do chladničky vnikne teplý vzduch, spôsobí že chladnička beží dlhšie. Otvárajte dvere menej často.
	Dvere chladničky alebo mrazničky môžu byť pootvorené.	Uistite sa, že je chladnička vyrovnaná. Držte potraviny a nádoby tak, aby neblokovali dvere. Vid' časť s problémom OTVÁRANIE/ZATVÁRANIE dverí.
	Regulátor chladničky je nastavený na príliš chladno.	Nastavte regulátor chladničky na teplejšie nastavenie až pokiaľ teplota chladničky nie je uspokojivá.
	Tesnenie chladničky alebo mrazničky je špinavé, opotrebované, prasknuté alebo zle nasadené.	Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Únik cez tesnenie dverí zapríčiňuje dlhší chod chladničky, aby sa udržali požadované teploty.
	Termostat udržuje chladničku v konštantnej teplote.	Toto je normálne. Chladnička sa zapína a vypína, aby udržala konštantnú teplotu.

Udalosť	Možná príčina	Riešenie
Teploty sú príliš nízke		
Teplota v mrazničke je príliš nízka, ale teplota chladničky je uspokojivá.	Regulátor mrazničky je nastavený na príliš chladno	Nastavte regulátor mrazničky na teplejšie nastavenie až pokiaľ mraznička nedosiahne uspokojivú teplotu.
Teplota v chladničke je príliš nízka a teplota v mrazničke je uspokojivá.	Regulátor chladničky je nastavený na príliš chladno.	Nastavte regulátor chladničky na teplejšie nastavenie
Potraviny uskladnené v zásuvkách zamrzá.	Regulátor chladničky je nastavený na príliš chladno.	Vid' riešenie vyššie.
Mäso uskladnené v zásuvke čerstvého mäsa mrzne.	Mäso by malo byť uskladnené pri teplote tesne pod bodom mraznutia vody (32°F, 0°C) pre maximálny čas čerstvého uskladnenia.	Je normálne, že ľadové kryštály sformujú z dôvodu obsahu vlhkosti v mäse.
Teplota je príliš vysoká		
Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.	Regulátor mrazničky je nastavený na príliš teplo.	Nastavte regulátor mrazničky alebo chladničky na chladnejšie nastavenie až pokiaľ nie je teplota chladničky alebo mrazničky uspokojivá.
	Regulátor chladničky je nastavený na príliš teplo. Regulátor chladničky má určitý vplyv na teplotu mrazničky.	Nastavte regulátor mrazničky alebo chladničky na chladnejšie nastavenie až pokiaľ nie je teplota chladničky alebo mrazničky uspokojivá.
	Dvere sú otvorené príliš často a príliš dlho.	Ak do chladničky/mrazničky vnikne teplý vzduch, spôsobí že chladnička beží dlhšie. Otvárajte dvere menej často.
	Dvere sú pootvorené.	Zavrite dvere úplne.
	Väčšie množstvo teplého alebo horúceho jedla bolo nedávno uskladnené.	Počkajte pokým chladnička alebo mraznička nedosiahne zvolenú teplotu.
	Chladnička bola nedávno odpojená na určitú dobu.	Chladnička potrebuje niekoľko hodín, aby úplne vychladla.
Teplota v chladničke je príliš vysoká ale teplota mrazničky je uspokojivá.	Regulátor chladničky je nastavený na príliš teplo.	Nastavte regulátor chladničky na chladnejšie nastavenie.

Udalosť	Možná príčina	Riešenie
Zvuk a hluk		
Hlasnejšie zvukové hladiny pri chode chladničky.	Dnešné chladničky majú zvýšenú skladovaciú kapacitu a udržia viac vyrovnané teploty.	Je normálne, že sú hladiny zvuky vyššie.
Hlasnejšie zvukové hladiny pri chode kompresora.	Chladnička beží pri vyšších tlakoch počas spustenia v zapnutom cykle.	Toto je normálne. Zvuk sa vyrovná ako chladnička pokračuje v prevádzke.
Vibrácie alebo hlučný zvuk.	Podlaha nie je rovná alebo slabá. Chladnička sa kýva na podlahe, keď sa jemne pohne.	Ubezpečte sa, že je podlaha vyrovnaná a pevná môže adekvátne udržať chladničku.
	Predmety umiestnené na vrchu chladničky vibrujú.	Odložte predmety.
	Riad vibruje na policiach v chladničke.	Je normálne, že riad trochu vibruje. Riad trochu posuňte. Uistite sa, že je chladnička vyrovnaná a pevne umiestnená na podlahe.
	Chladnička sa dotýka stien alebo skriň.	Posuňte chladničku tak, aby sa nedotýkala stien alebo chladničky.
Voda /Vlhkosť /Ľad vo vnútri chladničky		
Vlhkosť sa zráža na vnútorných stenách chladničky.	Počasie je horúce a vlhké, čo zvyšuje rýchlosť tvorenia sa námrazy a vnútorné potenie.	Toto je normálne.
	Dvere sú pootvorené.	Vid' problémovú sekciu otváranie/zatváranie dverí.
	Dvere sú otvárané príliš často alebo príliš dlhé.	Otvárajte dvere menej často.
Voda /Vlhkosť /Ľad zvonka chladničky		
Vlhkosť sa zráža na vonkajšej strane chladničky alebo medzi dverami.	Je vlhké počasie.	Toto je normálne pri vlhkom počasí. Keď je vlhkosť nižšia, vlha by mala zmiznúť.
	Dvere sú pootvorené, spôsobujúc, že chladný vzduch z vnútra chladničky sa zráža s teplým zvonka.	Tento raz zavrite dvere úplne.

Udalosť	Možná príčina	Riešenie
Pachy v chladničke	Vnútrajšok by mal byť vyčistený.	Vyčistíte vnútrajšok špongiou, teplou vodou a jedlou sódou.
	V chladničke sú potraviny so silným pachom.	Úplne zakryte potraviny.
	Niektoré nádoby a baliace materiály vytvárajú zápachy.	Použite inú nádobu alebo značku baliacich materiálov.
Otváranie/Zatváranie dverí /zásuviek		
Dvere sa nedajú zavrieť.	Balenie potravín zabraňuje zavretiu dverí. Dvere sú zavreté príliš silno, spôsobujú pootvorenie iných dverí.	Presuňte balíky, ktoré bránia zavretiu dverí.
Dvere sa nedajú zavrieť.	Chladnička nie je vyrovnaná. Kýva sa na podlahe, keď sa jemne pohne.	Zavrite oboje dvere opatrne.
	Podlaha je nerovná alebo slabá.	Nastavte skrutku nastavenia výšky.
	Chladnička sa kýva na podlahe, keď sa jemne pohne.	Ubezpečte sa, že je podlaha vyrovnaná a môže adekvátne udržať chladničku. Kontaktujte stolára, aby opravil prehýbajúcu sa alebo naklonenú podlahu.
	Chladnička sa dotýka stien alebo skriň.	Presuňte chladničku.
Zásuvky sa ťažko pohybujú.	Potraviny sa dotýkajú políc na vrchu zásuvky.	Držte v zásuvke menej potravín.
	Dráha, po ktorej sa zásuvka posúva je znečistený.	Vyčistite zásuvku a dráhu.

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniešať do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Je normálne...

Nasledovné situácie sú normálne.

	Situácia	Riešenie
Hluk	Keď počujete "praskanie" a "pukanie"	Tento zvuk spôsobuje rozťahovanie a sťahovanie rôznych častí alebo prevádzka rôznych ovládacích zariadení v závislosti od zmeny teploty v chladničke.
	Keď počujete "zahrkotanie", "Dulkuk a "Woong"	Ide o zvuk kompresora alebo funkčného ventilátora, keď sa začína alebo končí prevádzka chladničky. Je to ten istý zvuk, ktorý počujete pri štartovaní alebo vypínaní motora auta.
	Keď počujete zvuk prúdiacej vody "Kureureuk"	Tento zvuk spôsobuje chladiaca zmes, ktorá mení podmienky v mrazničke/chladničke. Keď sa kvapalina mení na plyn, budete počuť zvuk prúdiacej vody a keď sa plyn mení na kvapalinu, budete počuť zvuk "kureureuk".
	Keď hneď po zatvorení dverí počujete zvuk "zafúknutie"	Tento zvuk vzniká pri dočasnom znížení vnútorného tlaku, keď sa teplý vzduch, ktorý vnikol cez chladničku alebo mrazničku, rýchlo ochladí.
	Keď počujete vibrácie	Ak je chladnička nainštalovaná na drevenej podlahe alebo drevenej stene, alebo ak chladnička nie je správne vyrovnaná, zvuk môže byť hlasný v dôsledku vibrácií.
	Keď po prvej inštalácii výrobku počujete hlasný zvuk	Keď prvýkrát používate chladničku, bude fungovať pri vysokom výkone, aby sa rýchlo ochladila a tento zvuk sa môže zdať hlasnejší. Keď vnútorná teplota klesne pod určitú úroveň, zvuk stíchne.
Dvere sú otvorené	Keď sú dvere po zatvorení mierne otvorené	V závislosti od sily alebo rýchlosti zatvorenia dverí chladničky alebo mrazničky, dvere sa môžu mierne pootvoriť a potom sa zatvoriť. Nezatvárajte dvere príliš prudko.
Námraza/ Kvapky rosy	Keď sa na vnútornej alebo vonkajšej strane chladničky vytvorí námraza alebo kvapky rosy	Keď vonkajší vzduch prúdi na chladné vnútorné plochy chladničky, môže sa vytvoriť námraza alebo kvapky rosy. Stane sa to ľahko najmä v prípade, keď otvárate a zatvárate dvere chladničky častejšie. Podobne, ak je vlhkosť na mieste inštalácie vysoká alebo počas daždivého obdobia alebo daždivého dňa sa na vonkajšej strane chladničky môžu vytvoriť kvapky rosy. Je to prírodný úkaz, ktorý sa vyskytuje pri vlhkom počasí. Utrite kvapky vody suchou handričkou.
Teplota	Keď je predná strana chladničky teplá	V prednej časti chladničky a na deliacej časti medzi mrazničkou a chladničkou je nainštalované tepelné potrubie, ktoré bráni vytváraniu kvapiek rosy. Chladnička môže byť teplejšia po inštalácii alebo počas horúceho leta, nie je to však problém a môžete ostať pokojný.

Inteligentná diagnostika (Platí len pre niektoré modely)



Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy s chladničkou, je k dispozícii možnosť telefonického prenosu dát do servisného strediska LG. To vám dáva možnosť hovoriť priamo s našimi vyškolenými odborníkmi. Naš odborník zaznamená údaje prenesené z vášho zariadenia a použije ich na analýzu problému a poskytne rýchlu a efektívnu diagnostiku.

Ak sa vyskytnú problémy s vašou chladničkou, zavolajte servisné stredisko LG. Funkciu inteligentnej diagnostiky použite, len ak ste na to dostali pokyn od zástupcu telefonického centra LG. Zvuky prenosu, ktoré budete počuť, sú normálne a podobajú sa zvuku faxu.

Funkcia inteligentnej diagnostiky sa nedá aktivovať, kým chladnička nie je pripojená k elektrickej sieti. Keď sa chladnička nedá zapnúť, musí sa problém vyriešiť bez použitia funkcie inteligentnej diagnostiky.

Smart Diagnosis™ prostredníctvom zákaznickeho informačného centra

Najprv zavolajte do servisného strediska LG. Funkciu inteligentnej diagnostiky použite, len ak ste na to dostali pokyn od zástupcu telefonického centra LG.

1. Zamknite displej. Na zamknutie displeja stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo Lock (Zamknúť). (Ak je displej zamknutý viac ako päť minút, musíte deaktivovať zamknutie a potom ho znova aktivovať)



2. Otvorte pravé dvere chladničky.

3. Podržte mikrofón telefónu pred reproduktorom, ktorý sa nachádza na pravom pánte dvier chladničky, keď k tomu dostanete pokyn zo servisného strediska.



4. Stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo Freezer Temperature (Teplota mrazničky), pričom stále držte telefón pri reproduktore.

5. Po zaznení troch pípnutí pustite tlačidlo Freezer Temperature (Teplota mrazničky).



6. Držte telefón v tejto polohe, kým neskončí prenos tónu. Tento proces trvá približne 3 sekundy a na displeji sa bude odpočítavať čas. Keď sa skončí odpočítavanie a tóny prestanú znieť, pokračujte v rozhovore s našim odborníkom, ktorý vám teraz bude schopný pomôcť s použitím informácií prenesených na analýzu.

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, počas prenosu tónov s telefónom nehýbte.
- Ak pracovník telefonického centra nedokáže presne zaznamenať údaje, možno vás požiada, aby ste celú akciu zopakovali.
- Na túto funkciu môžu mať vplyv rozdiely kvality hovoru vzhľadom na daný región.
- Pre lepšiu komunikáciu používajte pevnú linku, výsledkom čoho budú lepšie služby.
- Zlá kvalita hovoru môže spôsobiť slabý prenos dát z vášho telefónu do zariadenia, čo môže spôsobiť, že funkcia inteligentnej diagnostiky nemusí fungovať správne.

Použitie funkcie inteligentnej diagnostiky

Smart Diagnosis™ pomocou inteligentného telefónu

1. Stiahnite si aplikáciu LG Smart ThinQ do svojho inteligentného telefónu.
2. Otvorte si aplikáciu LG Smart ThinQ na svojom inteligentnom telefóne. Vytvorte účet a prihláste sa.
3. Nastavte chladničku na riadiacom paneli.
4. Zvoľte Smart Diagnosis a potom spustíte a priblížite k chladničke.



POZNÁMKA

- Ak diagnostika zlyhá niekoľkokrát za sebou, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
5. Zvoľte Audible Diagnosis.
 6. Umiestnite mikrofón inteligentného telefónu do blízkosti ikony Smart Diagnosis™.