

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE CHLADNIČKA SE SPODNÍM MRAZÁKEM

Dříve než budete chladničku používat, pozorně si přečtěte tuto příručku a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní v případě potřeby mohli nahlédnout.

GMJ916NSHV

OBSAH

3 FUNKCE PRODUKTU

4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

7 SOUČÁSTI

- 7 Exteriér chladničky
- 8 Interiér chladničky

9 INSTALACE

- 9 Přehled instalace
- 10 Vybalení chladničky
- 10 Výběr vhodného umístění
- 10 - Podlaha
- 11 - Okolní teplota
- 11 Jak odpojit dveře chladničky
- 16 Jak odpojit dveře mrazáku
- 16 Úprava výšky
- 16 - Úprava výšky dveří chladničky
- 17 - Pokud se liší výška dveří mrazáku
- 18 Připojení na vodovodní potrubí
- 18 Zapnutí napájení

19 ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

- 19 Před použitím
- 20 Řídicí panel
- 20 - Prvky řídicího panelu
- 22 Zásobník ledu ve dveřích
- 22 - Odpojení zásobníku na led ve dveřích
- 22 - Montáž zásobníku na led ve dveřích
- 23 Automatický výrobek ledu
- 25 Dávkovač ledu a vody
- 26 Uchovávání potravin
- 26 - Rozmístění potravin
- 28 - Tipy k uchovávání potravin
- 28 - Uchovávání mrazených potravin

- 29 Nastavení polic chladničky
- 29 - Odpojení police
- 29 - Vrácení police na místo
- 30 - Používání sklopné police
- 30 - Při zavírání dveří
- 31 Zóna na čerstvé potraviny
- 31 - Vyjmutí zásuvky zóny na čerstvé potraviny
- 31 - Vrácení zásuvky zóny na čerstvé potraviny na místo
- 32 Jak vyjmout a vrátit zpět na místo zásuvku na zeleninu
- 33 Přídavný prostor (odkládací koutek)
- 33 Dveřní přihrádka chladničky
- 33 Přihrádka na sýry
- 33 Přihrádka s dvířky
- 34 - Demontáž přihrádky s dvířky
- 35 Nastavitelná přihrádka
- 35 Zásuvka mrazáku
- 35 - Vyjmutí zásuvky mrazáku
- 36 - Vrácení zásuvky mrazáku na místo
- 36 Dveřní přihrádka chladničky/mrazáku

37 ÚDRŽBA

- 37 Čištění
- 38 Výměna filtru Pure N Fresh
- 39 Výměna vodního filtru

40 CHYTRÁ DIAGNOSTIKA


- 40 Používání chytré diagnostiky

41 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

51 LIKVIDACE STARÝCH SPOTŘEBIČŮ

FUNKCE PRODUKTU

* V závislosti na modelu nemusí být některé z následujících funkcí dostupné.

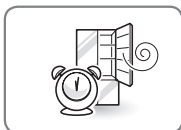


DVEŘNÍ ALARM

Funkce Dveřní alarm má zabránit situaci, kdy chladnička nefunguje správně, protože zůstaly otevřené dveře chladničky nebo mrazáku. Zůstanou-li dveře chladničky nebo mrazáku otevřené déle než 60 sekund, v intervalu 30 sekund se bude ozývat výstražný alarm, dokud dveře nezavřete.




ZÁVĚŠ PRO AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ

Dveře chladničky se zavřou automaticky po mírném zatlačení. (Dveře se automaticky zavřou pouze v případě, že jsou otevřeny v úhlu menším než 30°.)

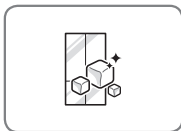

EXPRESNÍ MRAZENÍ

V oddělení mrazáku se po dobu 24 hodin udržuje nejnižší teplota. Poté se obnoví běžný provoz. Při aktivaci expresního mrazení se nezmění teplota na displeji mrazáku. Také se zvýší výroba ledu.

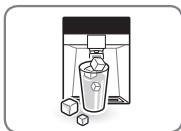

DÁVKOVAČ FILTROVANÉ VODY A LEDU

Dávkořač vody vydává řerstvou, chlazenou vodu.
Dávkořač ledu vydává ledové kostky a drcený led.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

Tento návod obsahuje mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Bezpečnostní upozornění si vždy přečtěte a dodržujte je.



Toto je bezpečnostní symbol výstrahy. Označuje bezpečnostní upozornění, týkající se nebezpečí zabití či zranění vás či dalších osob, případně poškození produktu.

Před každým bezpečnostním upozorněním se nachází bezpečnostní symbol výstrahy a signální slovo UPOZORNĚNÍ či VÝSTRAHA. Tato slova znamenají:



UPOZORNĚNÍ Pokud nebudete postupovat podle pokynů, můžete být usmrceni nebo vážně zraněni.



VAROVÁNÍ Označuje bezprostřední nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, může způsobit lehké či středně těžké zranění nebo poškození produktu.



UPOZORNĚNÍ

Abyste při používání produktu snížili nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění osob, je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

Napájení

- NIKDY nevypojujte chladničku ze zásuvky tažením za napájecí kabel. Vždy vypojujte pouze tak, že pevně uchopíte zástrčku a vytáhnete ji rovně ze zásuvky.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo jinak odborně způsobilou osobou, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí. Nepoužívejte kabel se zjevnými prasklinami či odřeninami, ať už na kabelu samotném nebo na koncovce se zástrčkou nebo konektorem.
- Nepoužívejte necertifikovanou napájecí zásuvku.
- V případě výpadku proudu či bouře okamžitě odpojte napájecí zástrčku.
- Napájecí zástrčku zapojujte tak, aby byl napájecí kabel směrem dolů.

Instalace

- Při instalaci nebo přemísťování chladničky se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Pokud chladničku odsunujete od stěny, dejte pozor, abyste nepřejeli nebo nepoškodili napájecí kabel.
- Tento produkt zapojte do vyhrazené uzemněné elektrické zásuvky a předem zkontrolujte jmenovitý proud. Uživatel zodpovídá za náhradu standardní dvoukolíkové elektrické zásuvky standardní tříkolíkovou elektrickou zásuvkou.
- Chladničku neinstalujte na místo, kde hrozí převrácení. Při instalaci na nedostatečně pevnou dřevěnou podlahu může dojít k potížením s vyrovnáním dveří a skříň se může deformovat.

Použití

- NEDOVOLTE dětem, aby šplhaly, stály nebo se věšely na dveře nebo police v chladničce. Mohly by poškodit chladničku a vážně se zranit.
- Je-li namontován dávkovač chladničky, neumísťujte na něj těžké předměty ani se na něj nevěšete.
- Neumísťujte na chladničku těžké či nebezpečné předměty (lahve či vázy s kapalinou).
- Nedávejte do chladničky živá zvířata.
- Nedovolte dětem, aby do produktu šplhaly, bez ohledu na to, zda je, či není v provozu.
- Dojde-li k úniku plynu (propan/LPG), dostatečně vyvětrejte a před použitím se obraťte na autorizované servisní centrum. Nedotýkejte se elektrické zásuvky chladničky ani ji nerozebírejte.
- Dojde-li k úniku chladiva, odstraňte z okolí chladničky hořlavé předměty.
- Dostatečně vyvětrejte a obraťte se na autorizované servisní centrum.
- Hořlavé látky (chemikálie, léky, kosmetické přípravky atd.) nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti chladničky a neuchovávejte je v chladničce.
- Chladničku neumísťujte do blízkosti hořlavých plynů.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

Aby se při používání produktu snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění osob, je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

- Tento přístroj je určen pro domácnosti a pro podobná prostředí např.
 - kuchynky pro zaměstnance, kanceláře a další pracovní prostředí;
 - obytné budovy a pokoje v hotelích, motelech a jiných typech ubytovacích zařízení;
 - noclehárny.
- Tento produkt nepoužívejte ke zvláštním účelům či v mobilním prostředí (uchování léků či testovacích materiálů nebo na lodích apod.).
- Před čištěním či opravou chladničky odpojte napájecí zástrčku.
- Je-li chladnička vybavena žárovkami, které je třeba vyměnit, nejprve odpojte chladničku z napájení nebo napájení vypněte.
- Napájecí kabel neupravujte ani neprodužujte.
- Vnitřek nevysoušejte fénem na vlasy. Nezbavujte vnitřek pachů zapálením svíčky.
- V zájmu vašeho bezpečí musí být tento spotřebič řádně uzemněn. Nechte si zásuvku ve zdi i elektrický obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem, abyste ověřili, že je zásuvka řádně uzemněna.
- Nepoužívejte zásuvku, kterou lze vypnout dálkovým vypínačem. Nepoužívejte prodlužku. Uživatel zodpovídá za náhradu standardní dvoukolíkové elektrické zásuvky standardní tříkolíkovou elektrickou zásuvkou.
- Za žádných okolností neodebírejte z napájecího kabelu třetí (zemnicí) kolík.
- Nepoužívejte adaptér zástrčky a napájecí zástrčku nezapojujte do prodlužky s více zásuvkami.
- Pokud uslyšíte hluk, ucítíte podivný zápach nebo kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel.
- Pokud do chladničky shora nebo zdola proniká voda, vypněte napájení. Přivolejte servisního technika.
- Chladničku nerozebírejte ani neupravujte.
- Pod nebo za chladničku nestrkejte ruce, nohy či kovové předměty.
- Chladničku neovládejte a napájecího kabelu se nedotýkejte vlhkými rukama.
- U chladniček s automatickým výrobníkem ledu zabraňte kontaktu s pohyblivými součástmi vysunovacího mechanismu nebo topného tělesa, které uvolňuje kostky ledu. Když je chladnička zapojená do napájení, nepokládejte prsty nebo ruce na mechanismus automatické výroby ledu.
- Při odeírání ledu z dávkovače nepoužívejte krystalickou keramiku.
- Když je chladnička v provozu, nedotýkejte se chladných povrchů v mrazicím oddíle vlhkými či mokřkými rukama.
- Nevkládejte do mrazáku skleněné nádoby, lahve či plechovky s nápoji.
- Neskladujte v tomto přístroji výbušné látky jako např. sprejové plechovky s aerosolovými hořlavými materiály.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí), které mají snížené fyzické, senzorické či mentální schopnosti, nebo nemají dostatek zkušeností a vědomostí. Výjimkou jsou případy, kdy na ně dohlíží zodpovědná osoba, nebo jim tato osoba poskytla příslušné pokyny k používání zařízení.
- Zmražené potraviny, které zcela rozmrzly, znovu nezmrazujte. Mohlo by dojít k vážným zdravotním potížím.
- Při likvidaci staré chladničky zajistěte odstranění chladiva CFC a jeho řádnou likvidaci kvalifikovaným servisním pracovníkem. Způsobíte-li únik chladiva CFC, může vám být udělen peněžitý trest či trest odnětí svobody v souladu s platnými zákony na ochranu životního prostředí.
- Vyřazené či vyhozené chladničky jsou nebezpečné, i kdyby byly odstavené pouze několik dní. Při likvidaci chladničky vyjměte ze dveří výplň nebo dveře odmontujte, ale nechte police na místě, aby dovnitř nemohly snadno vlézt děti.
- Pokud došlo k úniku chladicího plynu, nedotýkejte se chladničky ani napájecí zásuvky a okamžitě místnost vyvětrejte. Jiskra by mohla zažehnout výbuch, který by mohl způsobit požár či popáleniny. Protože tato chladnička využívá jako ekologické chladivo přírodní plyn (isobutan, R600a), i malé množství (50–90 g) je hořlavé. Pokud dojde k úniku plynu kvůli závažnému poškození během přepravy, instalace či používání chladničky, může jediná jiskra způsobit požár či popáleniny.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

Aby se při používání produktu snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění osob, je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

**VAROVÁNÍ****Instalace**

- Chladničku je nutné řádně nainstalovat v souladu s pokyny k instalaci, nalepenými na přední stranu chladničky.
- Při vybalování a instalaci chladničky buďte opatrní. Balicí materiály (plast) okamžitě zlikvidujte mimo dosah dětí.

Použití

- Pohybují-li se poblíž dětí, zavírejte dveře opatrně.
- Nepřibližujte prsty k místům, kde hrozí skřípnutí; mezery mezi dvířky a skříňemi jsou nutně malé. Pohybují-li se v oblasti dětí, zavírejte dveře opatrně.
- Je-li na policích nadměrné množství potravin nebo nejsou-li potraviny srovnané, mohou po otevření dveří vypadnout a způsobit zranění.
- Nepohybujte chladničkou, když je v provozu. Výsledkem může být drnčení kompresoru, které přestane až po ukončení cyklu kompresoru nebo po vypnutí a opětovném zapnutí napájecí jednotky. (Je to normální a nemá to vliv na výkon nebo životnost kompresoru. Drnčení přestane, jakmile kompresor pozastaví provoz.)

Údržba

- K čištění nepoužívejte silné čisticí prostředky, například vosk či ředidla. Čistěte měkkým hadříkem.
- Před zapojením setřete z napájecí zástrčky a kontaktů cizí předměty (prach, vodu apod.).

**UPOZORNĚNÍ**

- K výrobě ledu používejte pitnou vodu.

**UPOZORNĚNÍ**

- Ventilační otvory na skříni spotřebiče a v zabudované konstrukci udržujte volné.
- Nepoužívejte žádné mechanické či jiné způsoby urychlování odmrazování, než které doporučuje výrobce.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř oddílů pro skladování potravin, není-li jinak doporučeno výrobcem.
- Chladivo a izolační hnací plyn použitý ve spotřebiči vyžaduje zvláštní postup likvidace. Při likvidaci se poraďte se zástupcem servisu nebo podobně kvalifikovanou osobou.



Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva isobutanu (R600a), přírodního plynu kompatibilního s životním prostředím, který je ale také výbušný. Během přepravy a instalace zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k poškození nějaké části chladicího okruhu. Chladivo stříkající z trubek může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Je-li zjištěn únik chladiva, okamžitě uhasťte jakékoliv otevřené ohně v místnosti, odstraňte potenciální příčiny vzplanutí a nechte místnost několik minut vyvětrat.

Velikost místnosti, do které lze zařízení instalovat, závisí na množství použitého chladiva (důvodem je vyhnout se riziku tvorby hořlavé směsi se vzduchem v případě úniku). Místnost musí mít velikost alespoň 1 m² na každých 8 gramů chladiva R600a použitého v zařízení. Množství použitého chladiva ve vašem zařízení je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř zařízení. Nikdy nezapínejte zařízení, které vykazuje známky poškození. Máte-li jakékoliv pochyby, obraťte se na prodejce.


TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

SOUČÁSTI


Pomocí této stránky se můžete lépe seznámit se součástmi a funkcemi chladničky. Z praktických důvodů jsou zde uvedeny také odkazy na příslušné stránky.

* Vzhled a specifikace konkrétního produktu se mohou lišit podle modelu.

Exteriér chladničky (týká se pouze některých modelů)

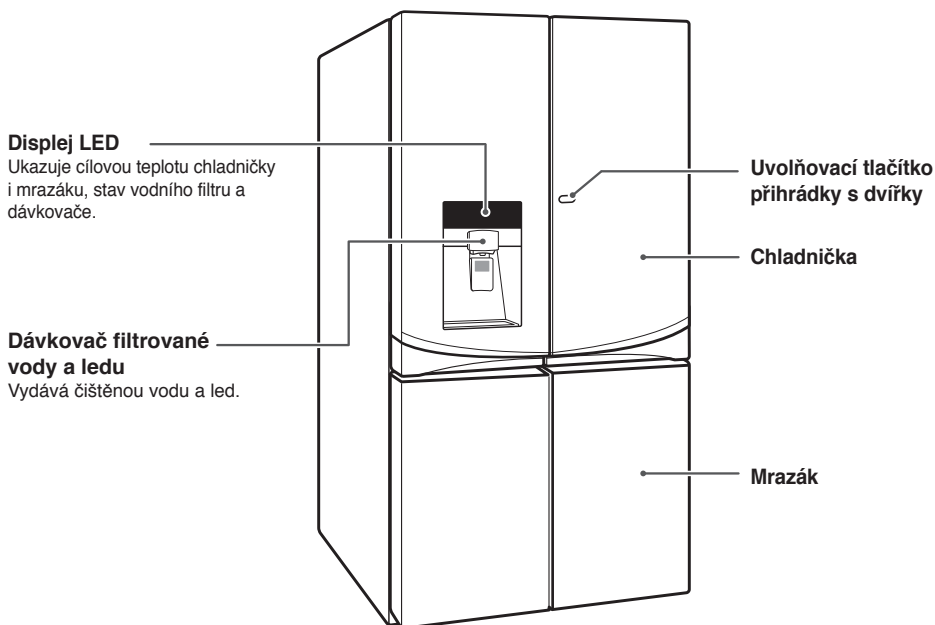


Interiér chladničky (týká se pouze některých modelů)

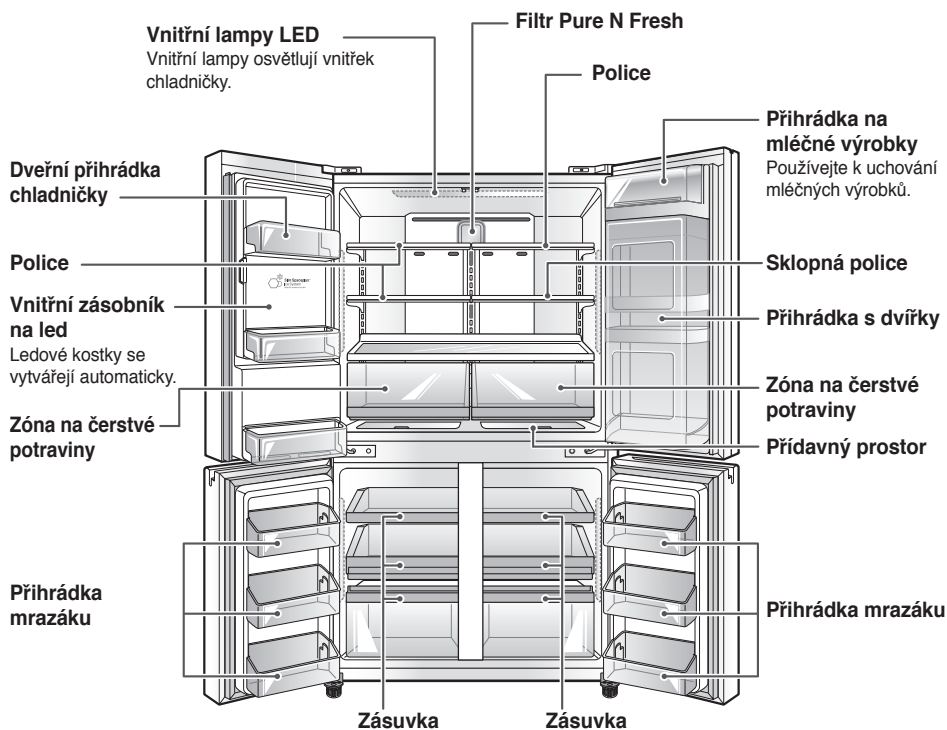

INSTALACE

Přehled instalace

Po zakoupení tohoto produktu nebo přepravě do jiného umístění si přečtete následující pokyny k instalaci.

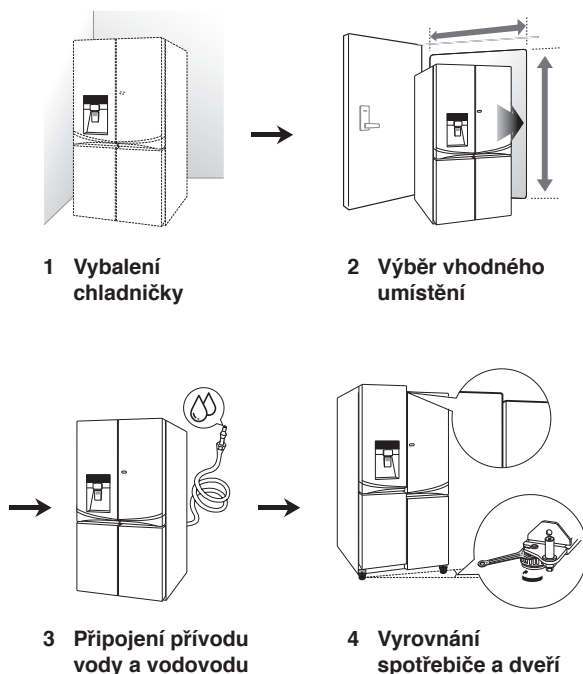

NÁVRH PRO ÚSPORU ENERGIE

- Nenechávejte dveře dlouho otevřené, uzavřete je v co nejkratší době.
- Nedoporučuje se vkládat příliš velké množství potravin. Je třeba zachovat dostatečný prostor pro volnou cirkulaci chladicího vzduchu.
- Nenastavujte teplotu v mrazničce nižší, než je potřeba. Potraviny nekládejte do blízkosti snímače teploty.
- Před uskladněním nechejte horké jídlo ochladit. Umístěním horkého jídla do ledničky-mrazničky by se mohly zkazit další potraviny a mohlo by to vést k vyšší elektrické spotřebě.
- Neblokujte větrací otvory potravinami. Mírnou cirkulací chladného vzduchu je teplota v ledničce-mrazničce udržována rovnoměrně.
- Dveře neotevírejte často. Po otevření dveří vniká do ledničky-mrazničky teplý vzduch, který může vyvolat nárůst teploty.

Vybalení chladničky



UPOZORNĚNÍ

- Přesun a instalaci chladničky provádějte ve dvou či více lidech. V opačném případě může dojít k poranění zad či jiné části těla.
- Chladnička je těžká. Při přesunování chladničky kvůli úklidu či servisu chraňte podlahu. Při přesunování chladničku vždy táhněte rovně. Chladničkou při přesunování neviklejte ani ji nestavějte na rohy, protože by mohlo dojít k poškození podlahy. Nejprve natočte nivelační nožky nahoru tak, aby jednotka spočívala na kolečkách.
- K chladničce nepřibližujte hořlavé materiály a výpary, například benzín. V opačném případě může dojít k požáru, výbuchu či smrtelnému zranění osob.

Před použitím odstraňte pásku a provizorní štítky. Neodstraňujte výstražné štítky, štítek s modelem a sériovým číslem ani technický list, umístěný pod přední částí chladničky.

Případné zbytky lepicí pásky či lepidla odstraňte rychlými pohyby palce. Pásku či lepidlo lze také snadno odrhnout prsty po nanesení malého množství tekutého prostředku na nádobí na lepidlovou oblast. Otfete teplou vodou a vysušte.

K odstranění pásky či lepidla nepoužívejte ostré nástroje, líh, hořlavé kapaliny či abrazivní prostředky. Tyto produkty mohou poškodit povrch chladničky.

Police chladničky jsou nainstalovány v přepravní poloze. Umístěte je podle individuálních potřeb.

Výběr vhodného umístění

- Vyberte si místo, kde lze snadno připojit přívod vody pro automatický výrobek ledu.



POZNÁMKA

Tlak vody musí být 20 až 120 psi nebo 138 až 827 kPa nebo 1,4 až 8,4 kgf/cm². Je-li lednička nainstalována v místě s nízkým tlakem vody (pod 20 psi), můžete nainstalovat posilovací čerpadlo, abyste kompenzovali nízký tlak.

- Chladnička by měla být vždy zapojena do vlastní samostatné, řádně uzemněné elektrické zásuvky s charakteristikou 230 V, 50 Hz, pouze střídavý proud, s pojistkou 15 či 20 ampérů. Lze tak zajistit optimální výkon a zabránit přetížení sítě v domácnosti, které by mohlo vést k riziku požáru kvůli přehřátí vodičů. Doporučuje se zajistit samostatný obvod pouze pro tento spotřebič.



UPOZORNĚNÍ

V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neinstalujte chladničku ve vlhké či mokré oblasti. Chladničku neinstalujte ve venkovním či krytém venkovním umístění nebo na místo s přímým slunečním zářením.

Podlaha

Aby nedocházelo k hluku a vibracím, musí být jednotka vyrovnaná a instalovaná na podlaze s pevnou konstrukcí. Nerovnosti podlahy lze podle potřeby kompenzovat seřízením nivelačních nožek. Aby se snáze zavíraly dveře, měla by přední část být o něco výše než zadní. Nivelační nožky lze snadno otočit po mírném naklonění skříně. Chcete-li jednotku zvýšit, otočte nivelační nožky doleva, chcete-li ji snížit, doprava. Nekvalitně provedená dřevěná podlahová krytina může bránit v seřízení dveří a skříně se může deformovat. (Viz část Vyrovnání spotřebiče a dveří.)




POZNÁMKA

Nedoporučuje se instalace na koberec, povrchy s měkkou dlažbou, na podstavce či nedostatečně zajištěnou konstrukci.

Okolní teplota

Zařízení instalujte v interiéru v oblasti s teplotou mezi 13 °C a 43 °C. Příliš nízká nebo vysoká teplota v okolí spotřebiče může mít negativní vliv na chladicí schopnost.


- 1 Zařízení umístěte na místo, kde jej bude snadné používat.
- 2 Vyhněte se místům v blízkosti zdrojů tepla, přímého slunečního záření nebo vlhkosti.
- 3 Pro zajištění správné cirkulace vzduchu kolem chladničky s mrazákem je potřeba, aby byl dostatek volného prostoru po obou stranách i nahoře a zadní část byla vzdálena alespoň 5.08 cm od stěny.
- 4 Zařízení musí být ve vodorovné poloze, aby nedocházelo k vibracím.
- 5 Zařízení neinstalujte v teplotě pod 5 °C. Mohlo by to negativně ovlivnit výkon.

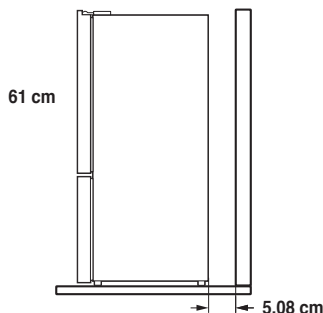

Jak odstranit dveře ledničky

Odstranění levých dveří ledničky


- 1 Přívod vody je připojen k pravé horní části zadní plochy ledničky. Vyjměte kroužek v oblasti kabelové spojky. Držte přípojku přívodu vody a jemně zatlačte na krček, abyste odpojili vedení přívodu vody, jak je patrné na **1**.

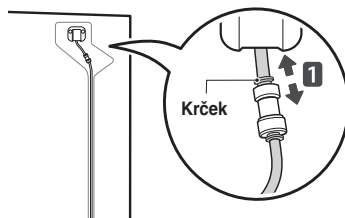


! POZNÁMKA

Oddělení vedení přívodu vody je proveditelné, pouze když se odpojují levé dveře ledničky.


- 2 Odstraňte šroub **1** z krytu závěsu v horní části ledničky. Plochým šroubovákem zvedněte hák (není vidět), který se nachází ve spodní části přední strany krytu **2**.

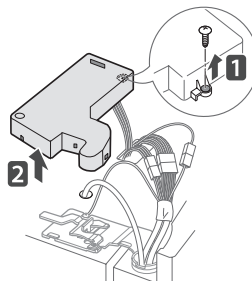

- 3 Odstraňte kryt a vytáhněte trubku **1**.
Odpojte všechny kabelové svazky **2**.

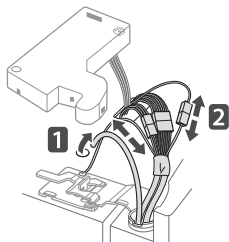


- 4 Otočte páčku závěsu proti směru hodinových ručiček **1**. Zvedněte horní závěs **2** mimo závoru páky závěsu.

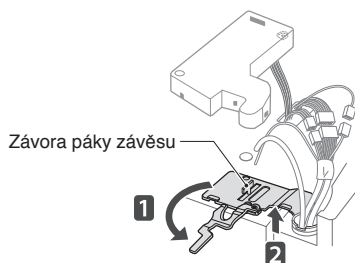**VAROVÁNÍ**

Při zvedání závěsu mimo závoru dávejte pozor, aby dveře nepřepadly dopředu.


- 5 Zvedněte dveře z kolíku středního závěsu a sejměte dveře.

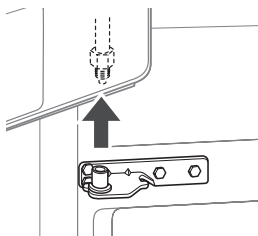**VAROVÁNÍ**


Položte dveře vnitřkem nahoru na povrch, o který se nepoškrábou.

Demontáž pravých dveří ledničky


- 1 Odstraňte horní šroub krytu závěsu **1**.
Plochým šroubovákem zvedněte háček (není vidět), který se nachází dole na přední straně krytu **2**.

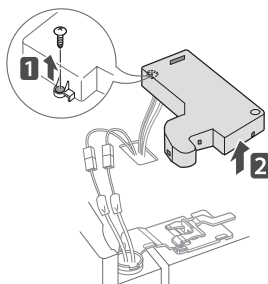

- 2 Odpojte kabelový svazek **1**.

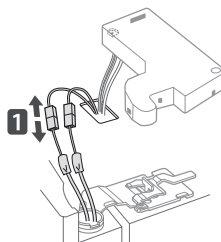


- 3 Otočte páku závěsu **1** ve směru hodinových ručiček. Zvedněte horní závěs **2** mimo závoru páky závěsu.

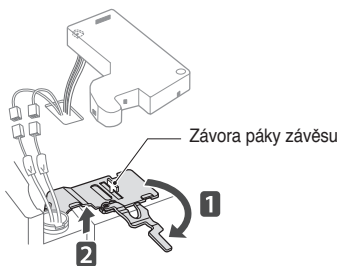

VAROVÁNÍ

Při zvedání závěsu mimo závoru páky závěsu dávejte pozor, aby dveře nepřepadly dopředu.

- 4 Zvedněte dveře z kolíku středního závěsu a sejměte dveře.

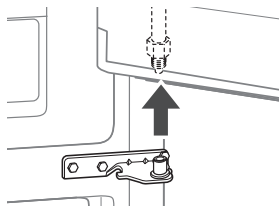


VAROVÁNÍ



Položte dveře vnitřkem nahoru na povrch, o který se nepoškrábou.



POZNÁMKA



- 1) Jemně zasuňte trubku, dokud na ní nebude vidět jen jedna čára.

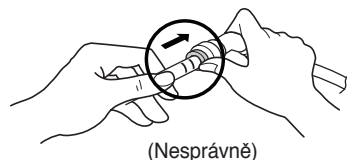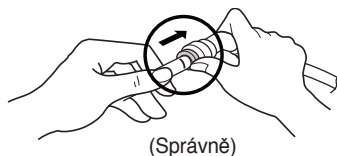


- 2) Zatáhněte za trubku, abyste se ujistili, že je trubka řádně upevněna.


Montáž pravých dveří ledničky

Nejprve nainstalujte dveře na pravé straně.


- 1 Ujistěte se, že je do dna dveří vložen plastový rukáv. Spusťte dveře na střední čep závěsu, jak je znázorněno na obrázku.

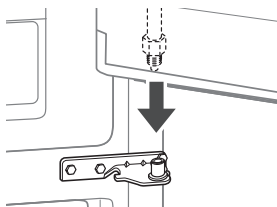


- 2 Namontujte závěs **1** přes závoru páky závěsu a zasuňte jej na místo. Otočte páčku **2** proti směru hodinových ručiček a zajistěte tak závěs.

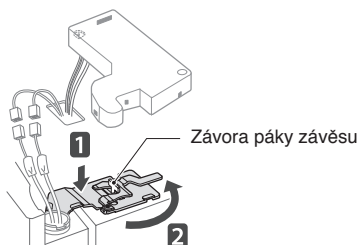

- 3 Připojte kabelový svazek **1**.

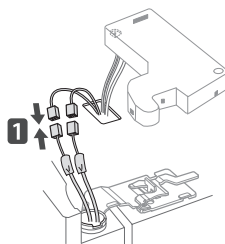


- 4 Ujistěte se, že spínač dveří umístěný uvnitř krytu je pevně připojen. Umístěte kryt na místo. Vložte a utáhněte šroub krytu **2**.

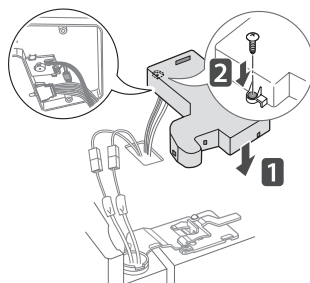


Montáž levých dveří ledničky

Nainstalujte levé dveře ledničky hned po instalaci pravých dveří.


- 1 Ujistěte se, že je do dna dveří vložen plastový rukáv. Nainstalujte dveře ledničky na střední závěs.

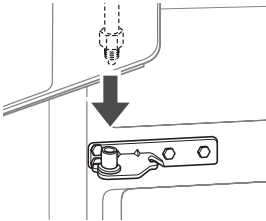


- 2 Namontujte závěs **1** přes závoru páky závěsu a zasuňte jej na místo. Otočte páčku ve směru hodinových ručiček **2** a upevněte závěs.

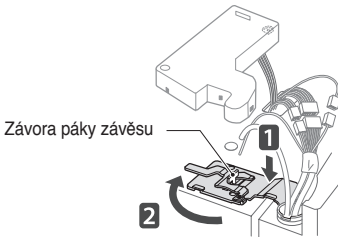


- 3 Připojte všechny kabelové svazky.

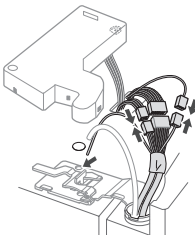


- 4 Zasuňte trubku přívodu vody do otvoru nahoře a protáhněte ji opěrnou deskou.

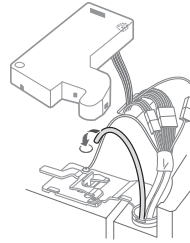

- 5 Přidržte připojení přívodu vody a jemně je zatlačte do krčku, abyste připojili přívod vody tak, jak je uvedeno v bodě **1**. Zasuňte trubku alespoň $\frac{5}{8}$ palce (15 mm) do konektoru.

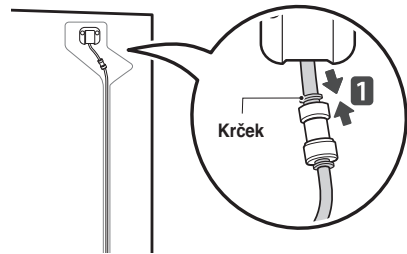


- 6 Ujistěte se, že spínač dveří umístěný uvnitř krytu je pevně připojen. Nasad'te kryt **1** na místo a utáhněte šroub krytu **2**.

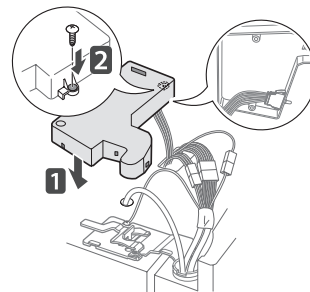


Jak demontovat dveře mrazáku (VYPNĚTE HLAVNÍ NAPÁJENÍ. Na levé i pravé dveře se vztahuje stejný postup)


- 1 Odšroubujte vnitřní šroub pantu.

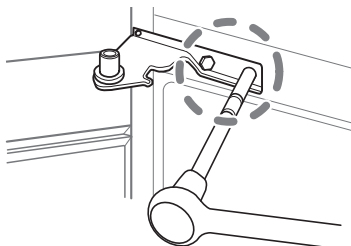

- 2 Otáčením pantu vysuňte otočný konec nahoru tak, aby šly dveře zvednout.

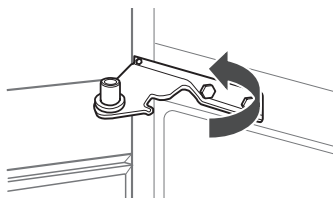

- 3 Dveře vysuňte ze spodního pantu a sejměte.

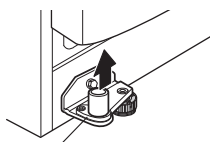


Spodní pant

Úprava výšky

Vyrovnání dveří se nemusí podařit, pokud podlaha není rovná, pevná nebo kvalitně provedená. Chladnička je těžká a je třeba ji nainstalovat na pevný, rovný povrch. Některé dřevěné podlahy mohou způsobit potíže s vyrovnáním, pokud se nadměrně prohýbají.


Úprava výšky dveří chladničky

- Jsou-li níže levé dveře, zvedněte levé dveře a klíčem otočte šroubem pantu podle nákresu. (u horních dveří použijte klíč ❶)
- Jsou-li níže pravé dveře, zvedněte pravé dveře a pomocí dlouhých kombinovaných kleští (nejsou součástí dodávky) přidejte jeden pojistný kroužek ❸ podle nákresu tak, aby se výška vyrovnala.

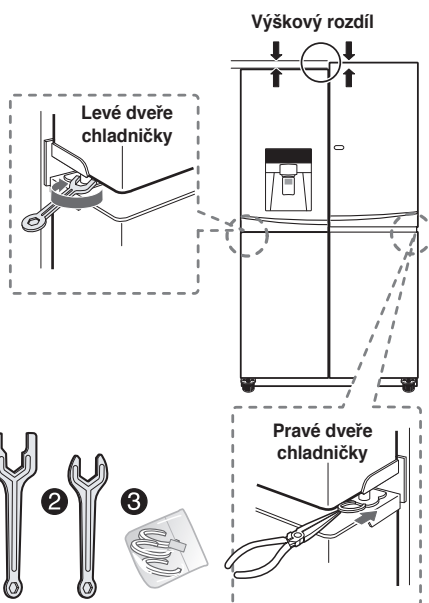


Pokud se liší výška dveří mrazáku

- Doporučujeme metodu 1.
- U dveří mrazáku použijte klíč ②.

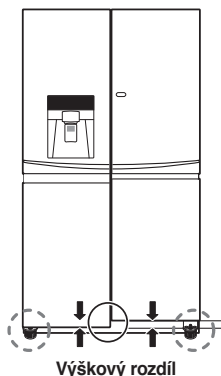


1 (Metoda 1)

Dveře otevřete a výšku seříďte dotažením nebo povolením matice nad nožkou pomocí klíče ②.

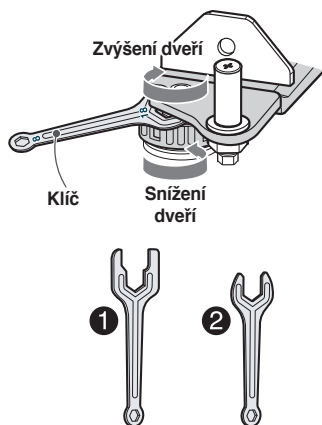


2 (Metoda 2, lze dosáhnout úpravy maximálně o 3 mm)


- Pomocí širší strany klíče č. ② povolte pojistnou matici (↺) otáčením doleva.

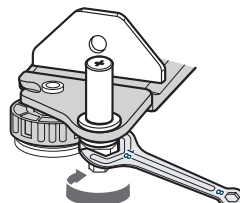

- Pomocí užší strany klíče otočte seřizovací kolík pantu (↺) doleva nebo (↻) doprava, a dorovnejte tak rozdíl mezi chladničkou a dveřmi mrazáku.

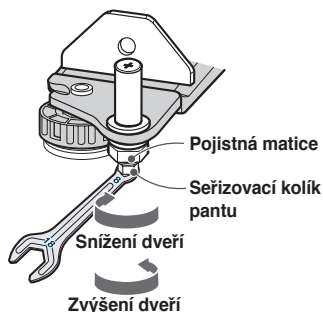

- Po seřízení výšky dveří pojistnou matici zcela dotažnete otáčením (↻) doprava.

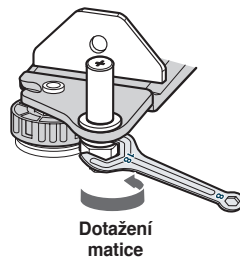

VAROVÁNÍ

Výšku kolíku pantu neupravujte příliš. Kolík pantu může vypadnout. (Rozsah úpravy výšky: max. 3mm)

Připojení na vodovodní potrubí

Dříve než začnete

Na tuto instalaci vodovodního potrubí se nevztahuje záruka ledničky. Řiďte se pečlivě těmito pokyny, abyste minimalizovali riziko nákladného poškození vodou.

Vodní ráz (voda bouchající v potrubí) v domovní instalaci může poškodit části ledničky a může vést k úniku vody nebo zaplavení. Zavolejte kvalifikovaného instalatéra na opravu vodního rázu a teprve poté instalujte přívod vody do ledničky.



VAROVÁNÍ

Aby se zabránilo popáleninám a poškození výrobku, připojte vodní vedení ledničky pouze k přívodu studené vody.

Pokud používáte ledničku před připojením přívodu vody, zkontrolujte, zda je vypínač výrobku ledu v poloze OFF. (O).



VAROVÁNÍ

Neinstalujte potrubí výrobku ledu v místech, kde teploty klesají pod bod mrazu.

Zapojte ledničku

Uspořádejte vinutí trubek, aby nevíbrovalo o zadní stranu ledničky nebo o zeď. Zatlačte ledničku zpátky ke zdi.

Zapněte výrobku ledu

Nastavte vypínač výrobku ledu do polohy ON. Výrobku ledu nezačne fungovat, dokud nedosáhne své provozní teploty -9 °C nebo nižší. Pak začne pracovat automaticky, pokud je hlavní vypínač výrobku ledu v poloze ON (I).

Zapnutí napájení

Chladničku zapojte do elektrické zásuvky.



VAROVÁNÍ

- Zařízení zapojte do zásuvky s odpovídajícími charakteristikami.
- Řádné uzemnění zásuvky ve zdi a elektroinstalace nechte zkontrolovat certifikovaným elektrikářem.
- Nepoškozujte a neodřezávejte zemnicí svorku na napájecí vidlici.

Tlak vody

Tlak vody musí být 20~120 psi nebo 138~827 kPa nebo 1,4~8,4 kgf/cm² u modelů bez vodního filtru a 40~120 psi nebo 276~827 kPa nebo 2,8~8,4 kgf/cm² u modelů s vodním filtrem.


Je-li k přívodu studené vody připojen vodní filtrační systém na bázi reverzní osmózy, na instalaci tohoto vodního vedení se nevztahuje záruka ledničky. Řiďte se pečlivě těmito pokyny, abyste minimalizovali riziko nákladného poškození vodou.

Je-li k přívodu studené vody připojen vodní filtrační systém na bázi reverzní osmózy, musí být tlak vody v systému reverzní osmózy minimálně 40 až 60 psi (276~414 kPa nebo 2,8~4,2 kgf/cm², méně než 2,0~3,0 s na naplnění šálku o objemu 7 oz nebo 198 ccm).

Všechny instalace musejí odpovídat požadavkům na místní instalační práce.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

Před použitím



Chladničku očistěte.

Chladničku důkladně očistěte a setřete veškerý prach, který se nahromadil při přepravě.




VAROVÁNÍ

- Při odstraňování lepicí pásky a lepidla chladničku neškrabejte ostrým předmětem a nepoužívejte čisticí prostředek s obsahem alkoholu, hořlavou kapalinu či abrazivní čistič.
- Neodlepujte štítek s modelem a sériovým číslem ani technické informace na zadním povrchu chladničky.



POZNÁMKA


Zbytek lepidla setřete palcem nebo čisticím prostředkem na nádobí.

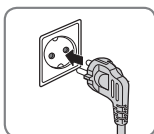

Zapojte napájení.

Před použitím zkontrolujte, zda je připojeno napájení.

Přečtěte si část „Zapnutí napájení“. (Typ vaší zástrčky se může lišit od zobrazeného.)



Výrobník ledu vypněte, není-li lednička dosud připojena k přívodu vody.

Vypněte automatický výrobek ledu a pak zapojte zástrčku ledničky do uzemněné elektrické zásuvky.

* To platí pouze pro některé modely.



VAROVÁNÍ

Pokud spustíte automatický výrobek ledu před připojením přívodu, můžete způsobit poruchu ledničky.



Nechte chladničku ochladit.


Než do chladničky umístíte potraviny, nechte ji alespoň tři až čtyři hodiny běžet.

Zkontrolujte proud chladného vzduchu v oddíle mrazáku, který zajišťuje správné chlazení.




VAROVÁNÍ

Umístíte-li do chladničky potraviny předtím, než se ochladí, potraviny se mohou zkazit a v chladničce se může hromadit zápach.



Po začátku používání vydává chladnička hlasitý zvuk.

Jde o normální jev. Hlasitost poklesne po snížení teploty.




Před zapojením otevřete dveře chladničky, aby se vnitřek vyvětral.

Vnitřek chladničky může být zprvu cítit po plastu. Odstraňte zevnitř chladničky lepicí pásku a otevřete dveře chladničky a vyvěrejte, dokud zápach neodezní.

Řídicí panel (týká se pouze některých modelů)

Prvky řídicího panelu

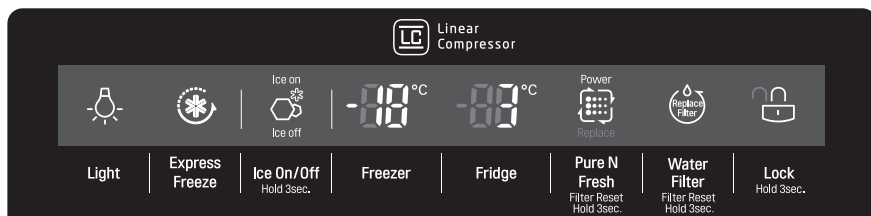

Teplota Chladničky

Uvádí nastavenou cílovou teplotu oddílu chladničky ve stupních Celsia (°C).

Doporučená nastavená teplota chladničky za běžných podmínek a zatížení je 3 až 4 °C.

Teplota Mrazáku

Uvádí nastavenou cílovou teplotu oddílu mrazáku ve stupních Celsia (°C).

Doporučená nastavená teplota mrazáku za běžných podmínek a zatížení je -18 až -20 °C.



POZNÁMKA

Zobrazená teplota představuje cílovou teplotu, nikoli skutečnou teplotu chladničky. Skutečná teplota chladničky závisí na potravinách uvnitř chladničky i na okolní teplotě a na tom, jak často se otevírají a zavírají dveře.

Expresní mrazení

Tato funkce zvyšuje tvorbu ledu a mrazicí schopnosti.

- Když stisknete tlačítko Express Freeze, obrázek na displeji se rozsvítí a funkce bude aktivní po dobu 3 hodin. Po 3 hodinách se funkce automaticky vypne.
- Funkci lze vypnout ručně opětovným stisknutím tlačítka.

Pure N Fresh



Pokud svítí nápis Replace, vyměňte filtr funkce Pure N Fresh.

- Pokud svítí kontrolka „Replace“, vyměňte filtr, aby nepoklesl výkon funkce Pure N Fresh.
- Před výměnou filtru přepněte stisknutím tlačítka  na dotykovém řídicím panelu do režimu OFF (Vypnuto) tak, aby ikona filtru nebyla osvětlená a modrá kontrolka LED funkce Pure N Fresh uvnitř chladničky zůstala nerozsvícená. Funkce Pure N Fresh má tři režimy, Off (Vypnuto, výchozí režim, kdy ikona není osvětlena), Auto (Automaticky, kdy ikona je osvětlena) a Power (Napájení, kdy je osvětlena ikona a symbol napájení). Režim Power lze aktivovat opakovaným stisknutím dotykového ovladače funkce Pure N Fresh.

Off>Auto>Power>Off>Auto....

Po 4 hodinách se režim Power přepne opět do režimu Auto.



Stiskněte tlačítko Led On/Off po dobu 3 sekund, čímž výrobek ledu zapnete On nebo vypnete Off.



Jestliže stisknete tlačítko Světlo, zapne se světlo dávkovače a na displeji LED se objeví indikátor.

Výměna vodního filtru

Když se zapne indikátor vodního filtru, budete muset vodní filtr vyměnit. Po výměně vodního filtru stiskněte a podržte tlačítko Výměna filtru po dobu tří sekund, aby kontrolka indikátoru zhasla. Vodní filtr je třeba vyměnit přibližně každých šest měsíců.



Funkce Zámku zablokuje všechna ostatní tlačítka na displeji.

- Po prvním zapojení chladničky do napájení je funkce Lock vypnutá.
- Chcete-li aktivovat funkci Lock a zamknout další tlačítko, stiskněte a podržte tlačítko Lock nejméně po dobu 3 sekund. Zobrazí se ikona Lock a aktivuje se funkce Lock.
- Chcete-li funkci Lock deaktivovat, stiskněte a podržte tlačítko Lock přibližně po dobu 3 sekund.



POZNÁMKA

Funkce Zámku nezastaví funkci dávkování vody nebo ledu.



VAROVÁNÍ

Režim vystavení (určen pouze pro prodejny)

V režimu vystavení se vypíná veškeré chlazení v oddíle chladničky i mrazáku, aby se šetřila energie při vystavení chladničky v prodejně. Po aktivaci se na řídicím panelu zobrazí nápis OFF a displej zůstane aktivovaný po dobu 20 sekund.

Deaktivace a aktivace:

Stiskněte a podržte tlačítka Refrigerator (Chladnička) a Express Freeze (Expresní mrazení) zároveň po dobu 5 vteřin, zatímco jsou oboje dveře chladničky otevřené. Řídicí panel zapípá a zobrazí se nastavení teploty kvůli potvrzení, že režim vystavení je deaktivován. Stejným postupem lze režim vystavení aktivovat.


Zásobník ledu ve dveřích

* V závislosti na modelu nemusí být dostupné všechny funkce.

VAROVÁNÍ


- Udržujte ruce a nástroje venku mimo prostor dveří přihrádky na led a výdejního žlábků. Neuděláte-li to, může to mít za následek škodu nebo osobní zranění.
- Výrobek ledu přestane vyrábět led, když je zásobník ledu ve dveřích plný. Jestliže potřebujete více ledu, vyprázdníte zásobník na led do rezervního zásobníku na led v přihrádce mrazničky. Během používání se může led stát nerovnoměrným a způsobit, že výrobek ledu odečte chybně počet ledových kostek a zastaví výrobu ledu. Tento problém lze zmenšit protřepáním zásobníku na led tak, aby se led setřásl na nižší úroveň.
- Ukládání plechovek nebo jiných předmětů v zásobníku ledu poškodí výrobek ledu.
- Udržujte dveře přihrádky na led pevně uzavřené. Nejsou-li dvířka přihrádky na led pevně uzavřena, zmrazí chladný vzduch v zásobníku na led potraviny v chladičím prostoru ledničky. I to může způsobit, že výrobek ledu zastaví výrobu ledu.
- Je-li tlačítko Led On/Off na displeji nastaveno na Off po delší dobu, ohřeje se přihrádka na led postupně na teplotu chladičích prostorů ledničky. Chcete-li zabránit kostkám ledu v tání a vytékání z podavače, VŽDY vyprázdníte zásobník ledu, když je výrobek ledu nastaven na hodnotu Off na déle než pár hodin.

- 2 Chcete-li vyjmout zásobník na led ve dveřích, nadzvedněte dolní část a pomalu zásobník táhněte ven, jak je patrné z obrázku.

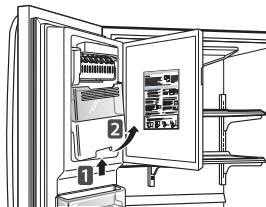


Montáž zásobníku na led ve dveřích

- 1 Opatrně zasuňte vnitřní zásobník ledu s mírným zešíkmením, abyste zabránili kontaktu s výrobníkem ledu.

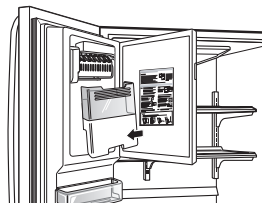


- 2 Nedotýkejte se automatického uzavírání (dotykové rameno) při výměně zásobníku na led. Podrobnosti najdete na štítku na dveřích přihrádky na led.

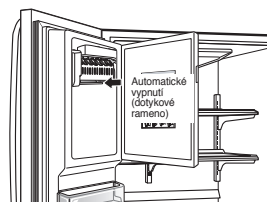

Odpojení zásobníku na led ve dveřích

- 1 Jemně zatáhněte za kliku a otevřete přihrádku na led.

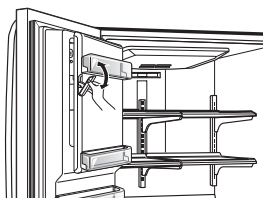

VAROVÁNÍ

Při manipulaci se zásobníkem ledu držet ruce pryč od oblasti přihrádky výrobce ledu, aby nedošlo k osobnímu zranění.



Automatický výrobník ledu

* V závislosti na modelu nemusí být dostupné všechny funkce.

Led se vyrábí v automatickém výrobniku ledu a posílá se do dávkovače. Výrobík ledu vyrobí 50-80 kostek za období 24 hodin v závislosti na teplotě mrazicího prostoru, pokojové teplotě, počtu dveřních otvorů a dalších provozních podmínkách.


- V nově instalované ledničce trvá asi 12 až 24 hodin, než se začne dělat led. Na plnou výrobu ledu vyčkejte 72 hodin.
- Výroba ledu se zastaví, když se zásobník na led ve dveřích naplní. Když je zásobník na led ve dveřích plný, pojme asi 6 až 8 sklenic ledu.
- Cizí látky nebo námraza na automatickém vypínání (dotykové rameno) může přerušit výrobu ledu. Ujistěte se, že dotykové rameno je pro správné fungování trvale čisté.



UPOZORNĚNÍ

Riziko osobního zranění

NEPOKLÁDEJTE prsty nebo ruce na automatický výrobík ledu, když je lednička zapojena.

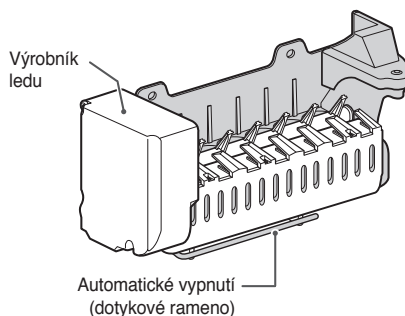

Zapnutí nebo vypnutí automatického výrobniku ledu

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatický výrobík ledu, stiskněte tlačítko Led On/Off na ovládacím panelu a přidržte je po dobu 3 sekund. Při vypnutí výrobniku ledu odtaje veškerý led v zásobníku ledu, zajistěte prosím, že bude zásobník ledu prázdný.

Automatický výrobek ledu (pokračování)



VAROVÁNÍ

- První vydaný led a voda může obsahovat částice nebo zápach z přírodního vedení vody nebo vodní nádrže.
- Vyhodte několik prvních dávek ledu. Toto je nutné i v případě, že lednička nebyla po delší dobu používána.
- Nikdy neukládejte nápojové plechovky nebo jiné předměty v zásobníku ledu za účelem rychlého ochlazení. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození výrobku ledu nebo mohou prasknout nádoby.
- Je-li vydáván bezbarvý led, zkontrolujte vodní filtr a přívod vody. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikované servisní středisko. Nepoužívejte led nebo vodu, dokud nebude problém vyřešen.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od dávkovače. Děti si mohou hrát s ovládacími prvky nebo je poškodit.
- Průchod ledu se může zablokovat námrazou, používali-li se pouze drcený led. Odstraňte nahromaděnou námrazu tak, že odeberete zásobník na led a vyčistíte průchod gumovou stěrkou. Hromadění námrazy zabráňuje i vydávání kostek ledu.
- Na sbírání ledu nikdy nepoužívejte tenkou křišťálovou sklenici nebo kameninu. Takové nádoby se mohou odlomit nebo prasknout a v důsledku toho budou v ledu např. úlomky skla.
- Nadávajte led do sklenice a teprve poté ji naplňte vodou nebo jiným nápojem. Je-li led dávkován do sklenice, která již obsahuje kapalinu, může dojít k postříkání.
- Nikdy nepoužívejte sklenici, která je výjimečně úzká nebo hluboká. Led se může zaseknout v chodbičce pro led a to může ovlivnit výkon ledničky.
- Udržujte sklenici ve správné vzdálenosti od výdeje ledu. Sklenice držaná příliš blízko k výstupu může bránit dávkování ledu.
- Aby nedošlo ke zranění osob, nestrekejte ruce do dvířek a průchodu pro led.
- Nikdy neodstraňujte kryt dávkovače.
- Jestliže dojde k neočekávanému výdeji ledu nebo vody, vypněte přívod vody a obraťte se na kvalifikované servisní středisko.

Kdy byste měli výrobek ledu vypnout

- Když bude přívod vody vypnut po dobu několika hodin.
- Když je zásobník na led odstraněn na více než jednu nebo dvě minuty.
- Když se lednička nebude několik dnů používat.



POZNÁMKA

Zásobník na led by měl být vyprázdněn, když je tlačítko Led „On/Off“ nastaveno na režim „Off“.

Normální zvuky, které můžete slyšet

- Vodní ventil výrobku ledu začne bzučet, když se výrobek ledu plní vodou. Je-li tlačítko Led On/Off nastaveno na On, zabzučí výrobek ledu i v případě, že dosud nebyl připojen k vodě. Chcete-li zastavit bzučení, stiskněte tlačítko Led On/Off a nastavte je do polohy Off.



POZNÁMKA

Nechat výrobek ledu zapnutý před připojením vodního vedení může výrobek ledu poškodit.

- Uslyšíte zvuk kostek padajících do zásobníku a vody tekoucí v potrubí, když se výrobek ledu plní.

Příprava na dovolenou

Nastavte tlačítko vypínače výrobku ledu na Off a uzavřete přívod vody do ledničky.



POZNÁMKA

Zásobník na led by měl být vyprázdněn, kdykoliv je tlačítko Led On/Off nastavené na Off.

Jestliže se očekává, že okolní teplota poklesne pod bod mrazu, nechte kvalifikovaného technika vypustit vodovodní systém, aby se zabránilo vážným škodám na majetku v důsledku zaplavení způsobeného prasklým vodovodním potrubím nebo spoji.

Dávkovač ledu a vody


* V závislosti na modelu nemusejí být dostupné všechny funkce.




VAROVÁNÍ

Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od dávkovače, aby si nehrály s ovládacími prvky a nepoškodily je.

Dávkovač

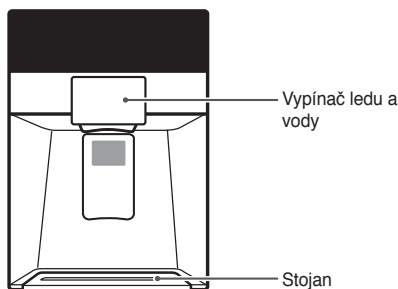

Použití dávkovače

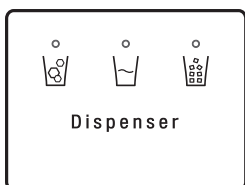

- Chcete-li vydávat studenou vodu nebo led, zatlačte na spínač dávkovače Kostky ledu (), Voda (), Drcený led ().



VAROVÁNÍ

Vyhodte několik prvních dávek ledu (asi 24 kostek). Toto je nutné i v případě, že lednička nebyla po delší dobu používána.




POZNÁMKA

- Je-li vydáván bezbarvý led, zkontrolujte vodní filtr a přívod vody. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikované servisní středisko. Nepoužívejte led nebo vodu, dokud nebude problém vyřešen.
- Dávkovač nebude fungovat, pokud budou otevřeny kterékoliv dveře ledničky.
- Jestliže dávkujete vodu nebo led do nádoby s malým otvorem, umístěte nádobu co nejbližší k dávkovači.
- Po dávkování může dojít ke kapání. Držte šálek pod dávkovačem ještě několik sekund po výdeji, abyste zachytili všechny kapky.

Čištění stojanu dávkovače

- 1 Držte oba konce a lehce zatáhněte.

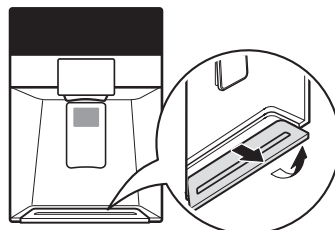

- 2 Otržete znečištěná místa čistým hadříkem.

Uchovávání potravin

Rozmístění potravin (pouze u některých modelů)

Každý oddíl uvnitř chladničky je určen pro uchování odlišného typu potravin. Abyste co nejvíce zachovali čerstvost a chuť potravin, skladujte je v určeném prostoru.

Dveřní přihrádka chladničky



K ukládání nápojů, vody apod.

Zóna na čerstvé potraviny



K uchování zeleniny a ovoce.

Přihrádka mrazáku




K uchování menších balení mrazených potravin nebo často vyndávaných potravin.

Zásuvka (1)


K uchování menších balení mrazených potravin nebo často vyndávaných potravin.

Zásuvka (2)

Zachovejte zmrazené potraviny po delší dobu.

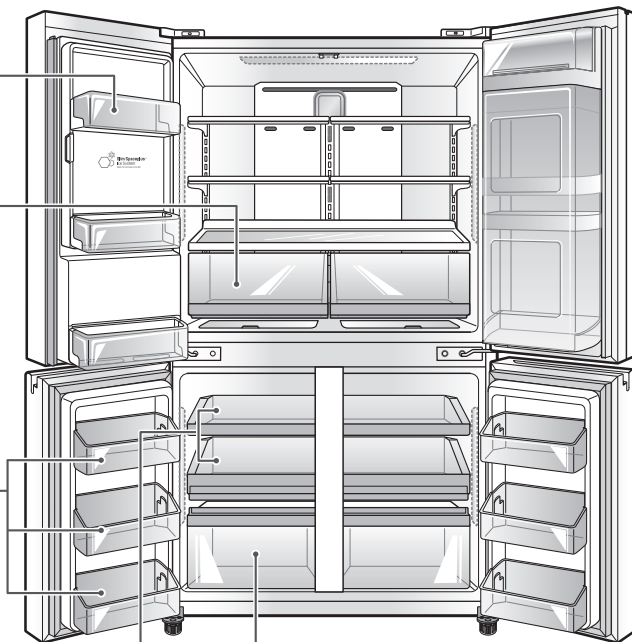

Rozmístění potravin (pouze u některých modelů) (pokračování)

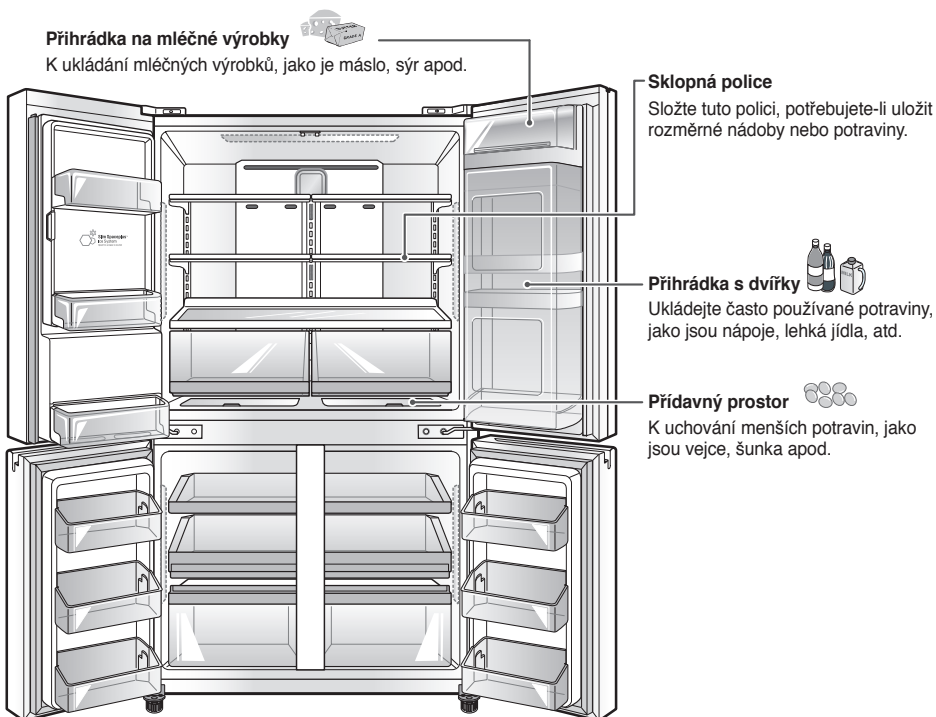

VAROVÁNÍ

- Potraviny s vysokým obsahem vlhkosti neskladujte v horní části chladničky. Vlhkost by se mohla dostat do přímého kontaktu s chladným vzduchem a zmrznout.
- Před uložením do chladničky potraviny omyjte. Potravinářské obaly by měly být otírány, aby se nekontaminovaly sousední potraviny.
- Pokud chladnička stojí na horkém a vlhkém místě, při častém otevírání a dveří nebo ukládání velkého množství zeleniny se může tvořit kondenzace. Sraženou páru setřete čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Pokud se dveře chladničky otevírají a zavírají příliš často, může do chladničky pronikat teplý vzduch a zvýšit vnitřní teplotu. Může se také zvýšit spotřeba energie chladničky.



POZNÁMKA

- Pokud odjízďte na kratší dobu, například kratší dovolenou, chladničku byste měli nechat zapnutou. Potraviny z chladničky, které lze zmrazit, se uchovají déle, když je uložíte do mrazáku.
- Jestliže necháváte ledničku vypnutou na delší časové období, odstraňte z příhrádky výrobniku ledu veškeré jídlo i led a teprve potom odpojte napájecí kabel. Vnitřek chladničky očistěte a nechte dveře pootevřené, aby se v chladničce nevytvořila plíseň.

Tipy k uchovávání potravin

* Následující tipy nemusí platit pro všechny modely.

Není-li uvedeno jinak, skladujte potraviny v chladničce ve vzduchotěsném obalu nepropouštějícím vlhkost. Zápach a chuť potravin se tak nebude šířit po celé chladničce. Kontrolujte data spotřeby u výrobků, na nichž jsou uvedena, abyste zajistili, že jsou čerstvé.

Typ potravin	Postup
Máslo či margarín	Načaté máslo skladujte v přikryté nádobě nebo zavěšené přihrádce. Pokud uchováváte máslo do zásoby, zabalte jej do balení pro zmrazení a zmrazte.
Sýr	Před načutím uchovejte v původním obalu. Po otevření jej pevně zabalte do plastové fólie nebo alobalu.
Mléko	Kartóny mléka otřete. Nejvhodnější umístění mléka je na vnitřní polici, nikoli na dveřní polici.
Vejce	Skladujte v původních platech na vnitřní polici, nikoli ve dveřích.
Ovoce	Ovoce neomývejte ani nepřipravujte předtím, než se má konzumovat. Ovoce rozřídíte a uchovejte v původní nádobě, v přihrádce na ovoce a zeleninu, případně ve zcela uzavřeném papírovém sáčku na polici chladničky.
Listová zelenina	Vybalte z nákupního obalu a odřízněte nebo odtrhněte nepékné části. Omyjte studenou vodou a osušte. Vložte do plastového sáčku nebo plastové nádoby a uložte do přihrádky na ovoce a zeleninu.
Zelenina se slupkou (mrkev, paprika)	Umístěte do plastových sáčků nebo plastových nádob a uložte v přihrádce na zeleninu.
Ryby	Čerstvé ryby a mořské plody skladujte v mrazáku, pokud je nechcete konzumovat v den nákupu. Čerstvé ryby a mořské plody se doporučuje konzumovat v den nákupu.
Zbytky jídel	Zbytky jídel zabalte do fólie, alobalu nebo umístěte do plastových dóz s těsným víčkem.

Uchovávání mrazených potravin

 POZNÁMKA

Informace o přípravě potravin na mrazení a o délce skladování vyhledejte v některém průvodci mrazením potravin nebo ve spolehlivé kuchařce.

Mrazení

Mrazák není schopen rychle zmrazit velké množství potravin. Nevkládejte do mrazáku větší množství potravin, než jaké lze zmrazit do 24 hodin (maximálně 1 až 1,5 kg potravin do prostoru přibližně 30 x 30 x 30 cm). V chladničce ponechte dostatek místa na to, aby mohl kolem zabalených potravin cirkulovat vzduch. Dejte pozor, aby zbyl dostatek místa vpředu, aby bylo možné pevně zavřít dveře.

Možná délka skladování se liší podle kvality a typu potravin, typu obalu (zda je vzduchotěsný a odolný vůči vlhkosti) a teploty skladování. Výskyt krystalků ledu v uzavřených baleních je normální. Znamená to, že se srazila vlhkost a vzduch obsažený v potravinách, a tak se vytvořily krystalky ledu.

 POZNÁMKA

Horké potraviny nechte vychladnout při pokojové teplotě po dobu 30 minut, poté dejte do obalu a zmrazte. Vychlazením horkých potravin před zmrazením šetříte energii.

 POZNÁMKA

Nikdy nemrazte jakékoli plechovky či lahve s nápoji, protože mohou vybuchnout nebo prasknout.

Uchovávání zmrazených potravin (pokračování)

Zabalení

Zda se zmrazení podaří, závisí na správném zabalení potravin. Když balení uzavřete a utěsníte, nesmí dovnitř ani ven pronikat vzduch či vlhkost. V opačném případě se může zápach a chuť potravin šířit chladničkou a mrazené potraviny mohou vysychat.

Doporučení k balení potravin:

- Pevné plastové dózy s těsně přiléhajícími víčky
- Nádob s rovnými stranami/nádoby na mrazení
- Odolná hliníková fólie
- Papír s plastovým potahem
- Neprodyšné plastové obaly
- Samotěsnící plastové sáčky určené pro mrazák

Řiďte se pokyny ke správnému mrazení uvedenými na balení nebo nádobě.

Nepoužívejte

- Obaly na pečivo
- Plastové nádoby nevyrobené z polyetylenu
- Nádob bez těsných víček
- Voskovaný papír nebo obal pro mrazení s voskovým potahem
- Tenký, částečně prodyšný obal


Nastavení polic chladničky

Police v chladničce lze nastavit podle individuálních potřeb. Váš model může být vybaven skleněnými, nebo drátěnými policemi.

Vyhledání přesné položky bude snazší, pokud si police upravíte na různou výšku potravin. Díky tomu se sníží doba, po kterou jsou otevřené dveře, a ušetří se tak energie.


Odpojení police

Přední část police vyklopte a vytáhněte přímo nahoru. Polici vytáhněte ven.

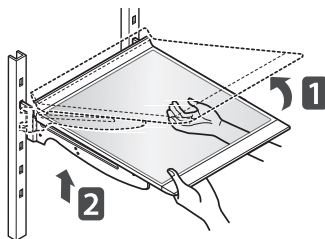

Vrácení police na místo

Přední část police nakloňte nahoru a výstupky police nasadíte do drážek v požadované výšce. Přední část police poté sklopte, aby výstupky zapadly do otvorů.

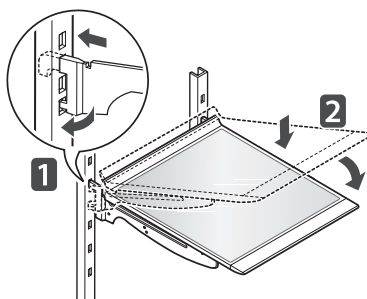


VAROVÁNÍ

Dejte pozor, aby byly obě strany police ve stejné výšce. Jinak může police nebo potraviny spadnout.

Používání sklené police


Místo pro vyšší předměty, například nádoby či lahve, můžete snadno uvolnit tak, že přední polovinu police zatlačíte pod zadní polovinu. Chcete-li polici opět plně vyklopit, energicky vytáhněte přední část směrem k sobě.

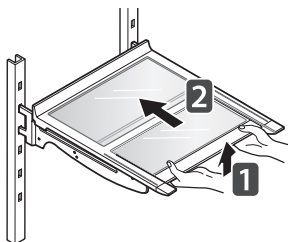

VAROVÁNÍ

- Skleněné police nečistěte teplou vodou, dokud jsou studené. Při náhlých změnách teploty nebo nárazech mohou police prasknout.
- Skleněné police jsou těžké. Když je vyjímáte, buďte opatrní.

Při zavírání dveří

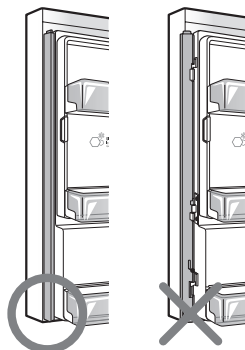


VAROVÁNÍ

- Aby se snížilo riziko poškrábání dveří a zlomení středové lišty dveří, zajistěte, aby byla středová lišta dveří vždy přiklopená.
- Alarm dveří se rozezní každých 30 sekund, zůstanou-li dveře otevřené déle než 1 minutu. Před zavřením levých dveří zkontrolujte, zda je středová lišta přiklopená.


Zóna na čerstvé potraviny

Vyjmutí zásuvky zóny na čerstvé potraviny.

- 1 Vytáhněte zásuvku až na doraz.

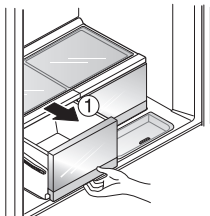

- 2 Nadzvedněte přední část zásuvky a sejměte ji z vodící lišty.

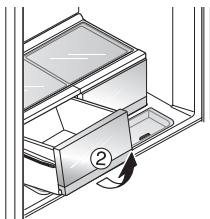


VAROVÁNÍ


- Před vyjímáním zásuvek je vždy vyprázdněte a k vyjímání i vrácení na místo používejte obě ruce.
- Před vyjímáním a vrácením zásuvek na místo musí být dveře chladničky zcela otevřené.

Vrácení zásuvky zóny na čerstvé potraviny na místo

- 1 Přední část zásuvky mírně přizvedněte a levé a pravé kolečko zásuvky nasadíte na vodící lištu, jemně ji sklopte a současně zatlačte dovnitř.

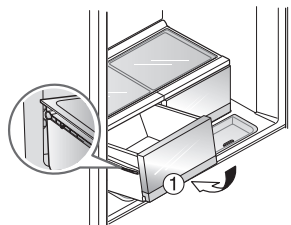


- 2 Jemně ji sklopte a současně zatlačte dovnitř.

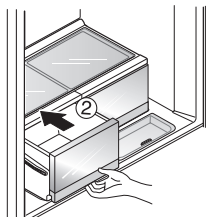


Jak vyjmout a vrátit zpět na místo zásuvku na zeleninu

Jak vyjmout zásuvku na zeleninu


- 1 Zcela otevřete dveře chladničky a z prostoru chladničky vyjměte všechny police. Z kombinované zásuvky na zeleninu vyjměte veškerý obsah.

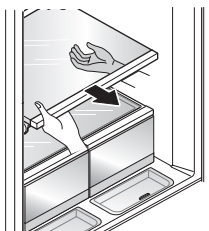

- 2 Kombinovanou zásuvku na zeleninu zvedněte oběma rukama a jemně vytáhněte směrem k sobě.

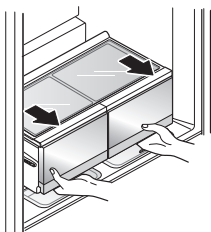


- 3 Jednou rukou uchopte zadní část a zásuvku zvedněte, nakloňte a vyjměte z chladničky.

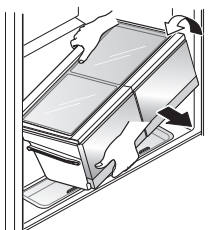


Jak zásuvku na zeleninu vrátit zpět na místo


- 1 Kombinovanou zásuvku na zeleninu nakloňte a vložte do prostoru chladničky.

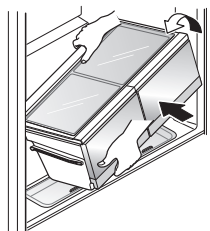

- 2 Kombinovanou zásuvku na zeleninu vodorovně zvedněte, zarovnejte do původní polohy a jemně zatlačte dovnitř. (Aby nedošlo ke kontaktu se stěnami chladničky.)

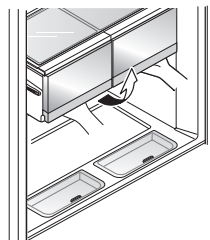

- 3 Je-li za zásuvkou prázdné místo jako na následujícím nákresu, zásuvku mírně zvedněte a zatlačte dovnitř.

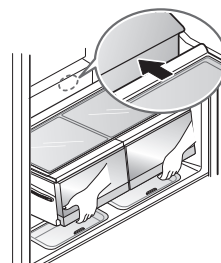


VAROVÁNÍ

- Vyjímání provádějte oběma rukama.
- Při vyjímání a vracení kombinované zásuvky na zeleninu zpět na místo musí být zcela otevřeny oboje dveře chladničky.

Přídavný prostor (odkládací koutek)

K ukládání drobných potravin, jako jsou vejce, šunka, sýr apod.

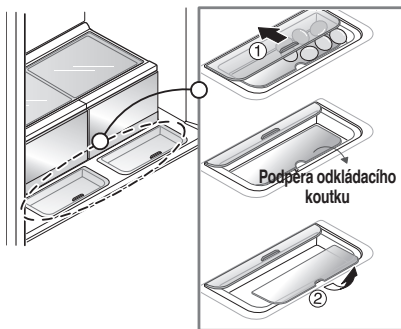

- Otevřete a uzavřete úchyty pro vytažení nebo zatlačení.



VAROVÁNÍ

- Buďte opatrní při manipulaci s většími vejci a jejich skladování. Není-li víko zcela uzavřeno, může vejce rozmáchnout horní zásuvka.
- Při vyjímání a vracení odkládacího koutku na místo po čištění se řiďte uvedenými nákresey.
- Veškeré vlhké a snadno mraznoucí potraviny, jako tofu, listy perilly apod., skladujte v přední části polic.

Příhrádka na sýry

V této příhradce lze skladovat mléčné výrobky, například máslo, sýr apod.

Necháte-li při zavírání chladničky otevřený levý roh příhrádky na sýry, dveře chladničky se nemusí zcela zavřít. Může se také poškodit víko.



Příhrádka s dvířky (týká se pouze některých modelů)

Příhrádka ve dveřích umožňuje snadný přístup k běžně používaným nápojům a potravinám.

Vnitřní příhrádka s dvířky obsahuje dvě dveřní zásuvky, zásuvku na sýr a máslo a na koření, které jsou zvlášť určeny na potraviny, jež lze skladovat při vyšší teplotě. Mazání másla a krájení sýra je pak snazší.



POZNÁMKA



Do příhrádek na sýr a máslo a na koření se nedoporučuje ukládat věci, které se snadno kazí, například mléko a majonéza.

Stiskněte dveřní tlačítko na domácím baru, dokud se neozve cvaknutí.

- V prostornějším domácím baru můžete uchovávat více potravin.
- Ve větším prostoru lze lépe uspořádat nápoje a pochutiny.


Dveřní příhrádka chladničky

K uchování nápojů v menším balení, mléka, piva, džusu apod.

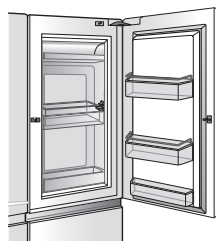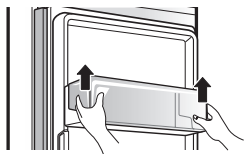


Montáž přihrádky s dvířky (týká se pouze některých modelů)


- 1 Zvedněte víko flexibilního prostoru a sejměte ho.

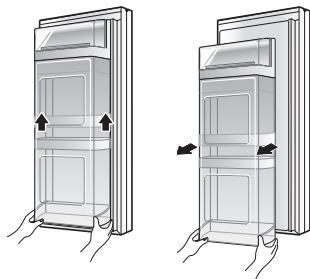


- 2 Přidržte spodek přihrádky na běžné potraviny a zvednutím ji vyjměte ven.

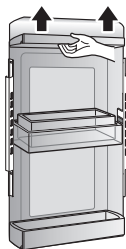


- 3 Přesuňte plovoucí košík do horní přihrádky z krytu magického prostoru na místo, odkud byl odstraněn Denní koutek.

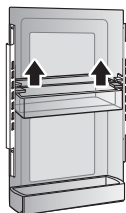

- 4 Odšroubujte šrouby z obou stran víka flexibilního prostoru.

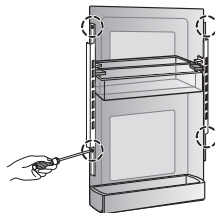


- 5 Přidržte spodek spodní přihrádky a zvednutím ji vyjměte ven.

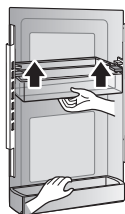

Přidržte přihrádku za oba konce a přední část vytáhněte nahoru.


- Montáž probíhá stejně jako demontáž.

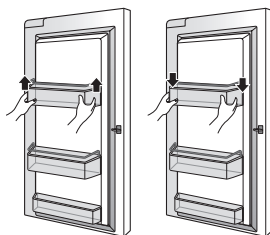

Nastavitelná přihrádka

Podle potřeby ji lze posunout nahoru nebo dolů.

- Chcete-li přesunout Nastavitelný pohyblivý košík nahoru nebo dolů, nejprve z košíku vyndejte všechny položky.
- Položte ruku na každou stranu Pohyblivého košíku a použijte ukazováčky a palec.
- Zvedněte bílé uvolňovací páčky na obou stranách nahoru a pak pohybujte Košíkem nahoru nebo dolů.
- Nastavitelná přihrádka umožňuje snazší uložení vyšších potravin.

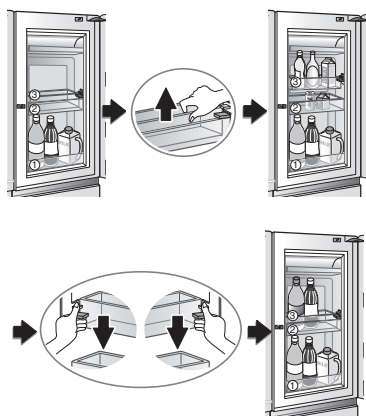

VAROVÁNÍ

- Před posunutím nahoru či dolů z přihrádky vyjměte všechny předměty. V opačném případě může dojít k poškození přihrádky nebo potravin.

Zásuvka mrazáku


Použijte přihrádku na balené mražené potraviny a často používané potraviny.

Pro mražené potraviny používejte spodní oddíl. (sušené ryby a koření)


- Výsuvné přihrádky mrazáku umožňují snadný přístup a pohodlné používání.

Vyjmutí zásuvky mrazáku

- 1 Vytáhněte zásuvku mrazáku až na doraz (viz obrázek) a vyprázdněte ji.

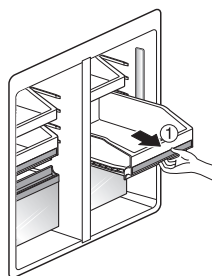

- 2 Když se zastaví, zvedněte přední část a vytáhněte zásuvku ven (viz obrázek).

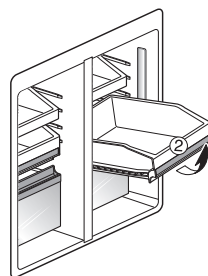


VAROVÁNÍ


- Aby nedošlo k poškození či zranění, zásuvky vždy vyjímáte oběma rukama.
- Před vyjmutím či vracením zásuvek na místo vždy zcela otevřete dveře mrazáku.

Vrácení zásuvky mrazáku na místo

- 1 Přední část zásuvky mírně zvedněte, obě kolečka nasadíte na vodící lištu a zásuvku jemně zasuňte dovnitř. Současně zásuvku vraťte do vodorovné polohy.

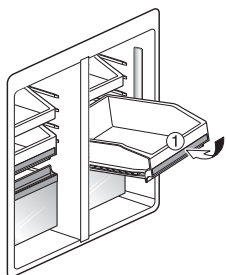

- 2 Zásuvku zasuňte zcela dovnitř a současně přihrádku vraťte do vodorovné polohy.

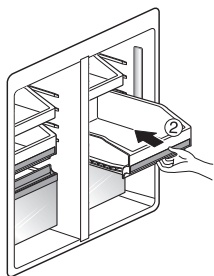

VAROVÁNÍ


- Aby nedošlo k poškození či zranění, zásuvky vždy vyjímajte oběma rukama.
- Před vyjmutím či vracením zásuvek na místo vždy zcela otevřete dveře mrazáku.

Zásuvka chladničky/mrazáku


Zde můžete skladovat malá balení potravin zmražených (příhrádka mrazáku) nebo chlazených potravin či nápojů (příhrádka chladničky), jako je mléko, pivo, apod.

V příhradce mrazáku neskladujte zmrzlinu ani potraviny určené k dlouhodobému skladování.

Chcete-li příhrádku vyjmout, podržte ji oběma rukama, lehce nadzvedněte přední část a vytáhněte ji.

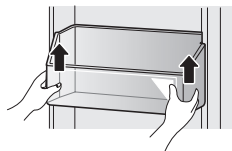

Chcete-li příhrádku vrátit na místo, obě strany vyrovnejte s vodícími lištami a zatlačte ji dolů, až zapadne na místo.

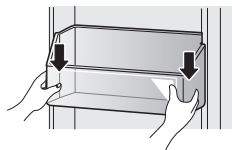

ÚDRŽBA

Čištění

- Oddíl chladničky i mrazáku se automaticky odmrazuje; obě části však jednou za měsíc vyčistěte, aby se nehromadil zápach.
- Rozlitou kapalinu okamžitě setřete.
- Před čištěním chladničku vždy odpojte z napájení.

Obecné tipy k čištění

- Odpojte chladničku z napájení nebo napájení vypněte.
- Vyjměte veškeré vyjímatelné součásti, například police, přihrádky apod.
- Použijte čistou houbu nebo měkký hadřík a teplou vodu s mírným čisticím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
- Veškeré povrchy důkladně vyčistěte, opláchněte a osušte.

Exteriér

Voskování vnějších lakovaných kovových povrchů pomáhá zabránit korozi. Nevoskujte plastové součásti. Lakované kovové povrchy voskujte nejméně dvakrát ročně pomocí vosku na spotřebiče (nebo na automobily). Vosk nanášejte čistým, jemným hadříkem.

U zařízení s vnějším pláštěm z nerezavějící oceli použijte čistou houbu nebo měkký hadřík a teplou vodu s mírným čisticím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky. Důkladně vysušte jemným hadříkem.



UPOZORNĚNÍ

Používejte nehořlavé čisticí prostředky. V opačném případě může dojít k požáru, výbuchu či smrtelnému zranění osob. Před čištěním v blízkosti elektrických součástí (lampy, přepínače, kryty, ovládací prvky apod.) vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.

Otřete nadměrnou vlhkost pomocí houbičky nebo hadříku, aby se voda či tekutina nedostala do elektrických součástí a nezpůsobila úraz elektrickým proudem.

Nikdy nepoužívejte k čištění jakéhokoliv povrchu drátěnky, kartáče, drsná abrazivní čisticí, silné alkalické roztoky (bělicí prostředky), hořlaviny nebo toxická čisticí. K čištění studených vnějších povrchů či součástí nepoužívejte horkou vodu.



VAROVÁNÍ

- K čištění vnitřních či vnějších povrchů chladničky nepoužívejte hrubý hadřík či houbičku.
- Při otevírání a zavírání nekládejte ruku na spodní povrch chladničky.

Vnitřní stěny (nechte mrazák ohřát, aby se hadřík nepřichycoval)

Pachy lze odstranit tak, že vnitřek chladničky omyjete vodou s rozpuštěnou jedlou sodou. Smíchejte 2 lžice jedlé sody s 1 litrem teplé vody. Sodu nechte zcela rozpustit, aby nepoškrábala povrchy chladničky.

Povrch a těsnění dveří


Použijte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný čistící prostředek s pouze teplou vodou. Na součásti chladničky nepoužívejte čisticí vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělidla ani prostředky obsahující petrolej.

Plastové součásti (kryty a panely)

Použijte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný čistící prostředek s pouze teplou vodou. Nepoužívejte spreje na okna, abrazivní čisticí prostředky ani hořlavé kapaliny. Mohou poškrábat nebo poškodit materiál.

Kryt spirály chladiče


K čištění krytu chladiče a ventilátorů umístěných v zadní části spotřebiče použijte vysavač s nástavcem. Nesnímejte panel, který kryje oblast spirály chladiče. Před čištěním vždy odpojte napájení.

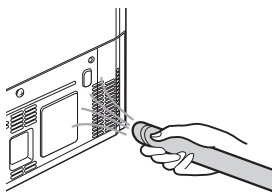

Výměna filtru Pure N Fresh


Filtr Pure N Fresh se doporučuje vyměnit:

- Přibližně jednou za 1 až 2 roky.
- Pokud svítí kontrolka „Replace“.

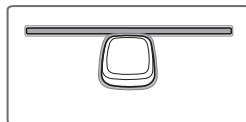


1 Odstranění starého filtru

Kryt filtru otočte doleva a odpojte jej od stěny chladničky. Filtr se nachází uvnitř krytu filtru. Vyměňte filtr z krytu a vyměňte jej za nový.

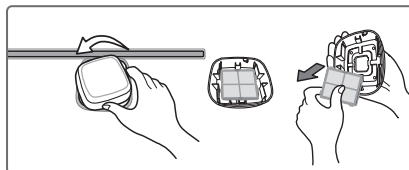

2 Instalace nového filtru Pure N Fresh.

Vložte do krytu nový filtr stranou s nápisem „Front“ (přední strana) směrem ven. Otočením doprava připevníte filtr zpět na stěnu chladničky.

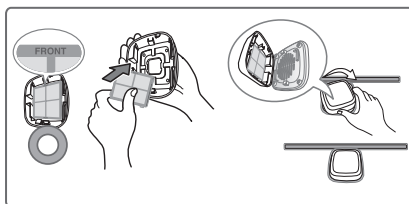

Po výměně filtru stiskněte a po dobu tří sekund podržte tlačítko filtru Pure N Fresh na předním displeji, a resetujte tak snímač filtru.

Výměna vodního filtru



POZNÁMKA


Tato lednička nevyžaduje zátku na obchvat filtru, když filtr není na svém místě.

Je doporučeno měnit vodní filtr:

- Přibližně každých šest měsíců.
- Když se zapne indikátor vodního filtru.
- Když výstup z dávkovače vody klesá.
- Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé.

1 Vyměňte starý vodní filtr.

Zvedněte a vyjměte dolní dveří zásobník z levých dveří ledničky. Vytáhněte pravý konec vodního filtru z přihrádky a pak filtr uchopte a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili z hlavy filtru.

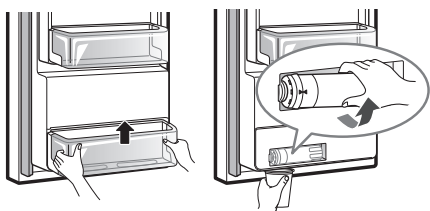


POZNÁMKA


Výměna vodního filtru může způsobit vytečení malého množství vody. Umístěte pod hlavu filtru šálek na zachycení vody.

2 Vyměňte za nový vodní filtr.

Vložte nový filtr do hlavy filtru a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby šipka na novém filtru lícovala se šipkou na hlavě filtru. Vložte filtr zpět do přihrádky.

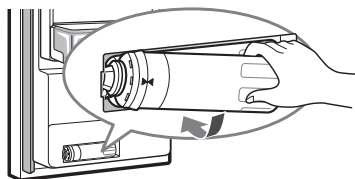

3 Nasaďte zpět zásobník ve dveřích.

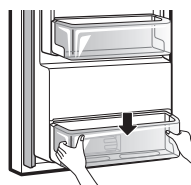

CHYTRÁ DIAGNOSTIKA



V případě problémů dokáže chladnička zaslat informace pomocí vašeho telefonu do servisního centra společnosti LG. Díky tomu můžete mluvit rovnou s vyškoleným specialistou. Specialista zaznamená přenesená data z vašeho zařízení a použije je k analýze problémů a poskytnutí rychlé a efektivní diagnostiky.


Nastanou-li nějaké problémy s vaší chladničkou, zavolejte servisní centrum společnosti LG. Funkci chytré diagnostiky používejte pouze v případě, že vás o to požádá zástupce call centra společnosti LG. Zvuky při přenosu dat jsou normální a podobné zvukům faxu.

Chytrá diagnostika nemůže být aktivována, pokud není chladnička zapojena do zásuvky. Jestliže chladničku nelze zapnout, musí být odstraňování problémů provedeno bez využití chytré diagnostiky.

Používání chytré diagnostiky


Nejprve zavolejte na servisní centrum společnosti LG. Funkci chytré diagnostiky používejte pouze v případě, že vás o to požádá zástupce call centra společnosti LG.

- 1 Uzamkněte displej. Uzamknutí displeje provede stisknutím a podržením tlačítka Lock po dobu tří sekund. (Jestliže byl displej zamknutý přes pět minut, musíte zámek deaktivovat a znovu aktivovat.)

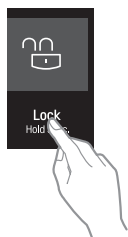

- 2 Otevřete pravé dveře chladničky.

- 3 Až vás o to call centrum požádá, podržte mikrofon svého telefonu u reproduktoru, který je umístěn u pravého pantu dvířek chladničky.

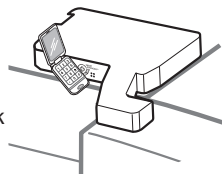

- 4 Stiskněte a podržte tlačítko pro nastavení teploty mrazáku po dobu 3 sekund (stále držte telefon u reproduktoru).



- 5 Po zaznění tří pípnutí můžete tlačítko nastavení teploty mrazáku pustit.
- 6 Držte telefon v této poloze až do doby, než bude dokončen přenos tónu. Tento proces trvá přibližně 3 sekundy, na displeji se bude odpočítávat čas. Jakmile je odpočítávání u konce a tóny ustaly, pokračujte v hovoru se specialistou, který vám bude schopen pomoci díky informacím, které jste právě poslali.



POZNÁMKA

- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, při přenosu tónů s telefonem nepohybujte.
- Pokud není pracovník call centra schopen pořídit přesnou nahrávku dat, budete vyzváni k tomu, abyste celou akci zopakovali.



POZNÁMKA

- Kvalita hovorů záleží také na oblasti volání a může funkci ovlivnit.
- Pro lepší kvalitu můžete k volání použít domácí pevnou linku.
- Při nedostatečné kvalitě hovoru z mobilu nebo pevné linky nemusí být přenos dat z telefonu do diagnostického call centra uspokojivý a chytrá diagnostika nemusí správně fungovat.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním servisu si přečtěte část Odstraňování problémů; ušetříte si tak čas i peníze.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Chladnička a mrazák nechladí.	Ovládání na displeji chladničky je nastaveno na OFF (Vypnuto) (některé modely).	Zrušte režim vypnutí a jednotka znovu zahájí provoz. Informace o nastavení správné teploty najdete v části Nastavení ovládacích prvků.
	Může být v režimu Vystaveno.	Pokyny k režimu Vystaveno najdete na straně 21.
	Chladnička je v rozmrazovacím cyklu.	Během rozmrazovacího cyklu může teplota každého oddílu mírně vzrůst. Počkejte 40 minut a poté zkontrolujte, zda se po dokončení rozmrazovacího cyklu obnovila správná teplota.
	Chladnička byla nedávno nainstalována.	Může trvat až 24 hodin, než se každý oddíl ochladí na požadovanou teplotu.
	Chladnička byla nedávno přemístěna.	Pokud se chladnička dlouhou dobu skladovala nebo se přesunovala na boku, musí před zapojením do napájení být postavená alespoň po dobu 24 hodin.
Chladicí systém se spouští příliš často.	Chladnička nahrazuje starší model.	Moderní chladničky vyžadují delší provoz, ale díky účinnější technologii využívají méně energie.
	Chladnička byla nedávno zapojena do napájení nebo se obnovilo napájení.	Může trvat až 24 hodin, než se chladnička zcela ochladí.
	Dveře se často otevírají nebo bylo přidáno velké množství potravin, případně horké potraviny.	Přidáním potravin a otevíráním dveří se chladnička otepluje, takže kompresor musí být spuštěn déle, aby ji opět ochladil. Chcete-li šetřit energii, snažte se z chladničky vyndávat vše, co potřebujete, najednou, potraviny uchovávejte roztríděné, aby bylo snadné je najít, a ihned po vyjmutí potravin zavírejte dveře. (Viz Průvodce uchováváním potravin.)
	Dveře nejsou zcela zavřené.	Energicky zatlačte na dveře, a tím je zavřete. Pokud se zcela nezavrou, přečtěte si část Dveře nejdou zcela zavřít nebo se otevírají v oddíle Součástí a funkce – Odstraňování problémů.
	Chladnička je nainstalovaná v horkém prostředí.	V teplém prostředí musí kompresor běžet déle. Při běžné pokojové teplotě 21 °C lze očekávat, že kompresor poběží 40 až 80 % času. V teplém prostředí poběží ještě častěji. Chladnička by se neměla používat při teplotách nad 43 °C.
	Chladič nebo zadní kryt je ucpaný.	Kryt chladiče a ventilátory vyčistěte pomocí vysavače s nástavcem. Nesnímejte panel, který kryje oblast spirály chladiče. Před čištěním odpojte napájení.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Chladnička a mrazák jsou příliš teplé.	Chladnička byla nedávno nainstalována.	Může trvat až 24 hodin, než se každý oddíl ochladí na požadovanou teplotu.
	Jsou zablokovány všechny ventilátory.	Předměty uspořádejte tak, aby mohl oddílem proudit vzduch. Podívejte se na diagram Proudění vzduchu v části Používání chladničky.
	Dveře se často nebo na delší dobu otevírají.	Pokud se dveře otevírají často nebo na delší dobu, do prostoru se dostane teplý, vlhký vzduch. Tím se zvýší vnitřní teplota i vlhkost. Aby se tento efekt omezil, otevírejte dveře méně často a na kratší dobu.
	Jednotka je nainstalovaná v horkém prostředí.	Chladnička by se neměla používat při teplotách nad 43 °C.
	Do některého oddílu bylo přidáno velké množství potravin, případně horké potraviny.	Přidáním potravin se oddíl otepluje a musí se rozběhnout chladicí systém. Tento efekt lze snížit tak, že horké potraviny necháte před vložením do chladničky vychladnout na pokojovou teplotu.
	Dveře nejsou řádně zavřené.	Přečtěte si část Dveře nejdou zcela zavřít nebo se otevírají v oddíle Součásti a funkce – Odstraňování problémů.
	Není správně nastavený ovladač teploty.	Je-li teplota příliš vysoká, upravte ovladač vždy po jednom kroku a počkejte, až se teplota stabilizuje. Další informace vyhledejte v části Nastavení ovládacích prvků.
	Nedávno proběhl rozmrazovací cyklus.	Během rozmrazovacího cyklu může teplota každého oddílu mírně vzrůst a na zadní stěně se může vytvořit kondenzace. Počkejte 40 minut a poté zkontrolujte, zda se po dokončení rozmrazovacího cyklu obnovila správná teplota.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Uvnitř se hromadí vlhkost.	Dveře se často nebo na delší dobu otevírají.	Pokud se dveře otevírají často nebo na delší dobu, do prostoru se dostane teplý, vlhký vzduch. Tím se zvýší vnitřní teplota i vlhkost. Aby se tento efekt omezil, otevírejte dveře méně často a na kratší dobu.
	Dveře nejsou řádně zavřené.	Přečtěte si část Dveře nejdou řádně zavřít v oddíle Odstraňování problémů.
	Počasí je vlhké.	Ve vlhkém počasí se při otevření dveří dostává do oddílů více vlhkosti, a vzniká tak kondenzace nebo námraza. Udržením přiměřené vlhkosti v domácnosti lze omezit množství vlhkosti, které se může do oddílů dostat.
	Nedávno proběhl rozmrazovací cyklus.	Během rozmrazovacího cyklu může teplota každého oddílu mírně vzrůst a na zadní stěně se může vytvořit kondenzace. Počkejte 40 minut a poté zkontrolujte, zda se po dokončení rozmrazovacího cyklu obnovila správná teplota.
	Potraviny nejsou správně zabalené.	Při skladování nezakrytých či nezabalených potravin a používání vlhkých nádob se může v každém oddíle akumulovat vlhkost. Aby nevznikala kondenzace a námraza, všechny nádoby otírejte do sucha a potraviny ukládejte v utěsněném obale.
V oddíle chladničky potraviny mrznou.	Potraviny s vysokým obsahem vody byly umístěny u ventilátorů.	Potraviny s vysokým obsahem vody přemístěte dále od ventilátorů.
	Ovladač teploty chladničky není správně nastaven.	Je-li teplota příliš nízká, upravte ovladač vždy po jednom kroku a počkejte, až se teplota stabilizuje. Další informace vyhledejte v části Nastavení ovládacích prvků.
	Chladnička je nainstalovaná v chladném prostředí.	Používáte-li chladničku při teplotách pod 5 °C, mohou potraviny v oddíle chladničky mrznout. Chladnička by se neměla používat při teplotách pod 13 °C.
Na mrazených potravinách se tvoří námraza nebo krystalky ledu (na vnější straně balení).	Dveře se často nebo na delší dobu otevírají.	Pokud se dveře otevírají často nebo na delší dobu, do prostoru se dostane teplý, vlhký vzduch. Tím se zvýší vnitřní teplota i vlhkost. Zvýšená vlhkost může vést k námraze a kondenzaci. Aby se tento efekt omezil, otevírejte dveře méně často a na kratší dobu.
	Dveře se řádně nezavírají.	Přečtěte si část Dveře nejdou zcela zavřít nebo se otevírají v oddíle Odstraňování problémů.
Chladnička a mrazák jsou příliš studené.	Nesprávné nastavení ovladače teploty.	Je-li teplota příliš nízká, upravte ovladač vždy po jednom kroku a počkejte, až se teplota stabilizuje. Další informace vyhledejte v části Nastavení ovládacích prvků.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Námraza nebo krystalky ledu na mrazených potravinách (zevnitř balení).	Uvnitř balení potravin zmrzla kondenzace z potravin s vysokým obsahem vody.	Jedná se o běžný jev u potravin s vysokým obsahem vody.
	Potraviny zůstaly v mrazáku dlouhou dobu.	Potraviny s vysokým obsahem vody neskladujte v mrazáku dlouhou dobu.
Cvakání	Ovladač rozmrazování může cvakat na začátku a konci rozmrazovacího cyklu. Ovladač termostatu (nebo u některých modelů ovladač chladničky) může také při zapnutí a vypnutí cvakat.	Běžný provoz
Drnčení	Drnčení může být způsobené prouděním chladiva, vodním potrubním na zadní straně jednotky nebo předměty umístěnými na chladničce nebo kolem ní.	Běžný provoz
	Chladnička nespočívá pevně na podlaze.	Podlaha není pevná nebo rovná nebo je třeba seřídit nivelační nožky. Viz část Vyrovnání dveří.
	Během provozu chladničky s lineárním kompresorem došlo k otřesům.	Běžný provoz
Fičení	Motor větráku odpařovače pohání vzduch oddílem chladničky i mrazáku.	Běžný provoz
	Větrák chladiče žene vzduch přes chladič.	Běžný provoz
Bublání	Chladivo proudící chladicím systémem.	Běžný provoz
Praskání	Stažení a roztahání vnitřních stěn kvůli změnám teploty.	Běžný provoz
Syčení	Během rozmrazovacího cyklu kape na topné těleso odmrazovače voda.	Běžný provoz
Vibrace	Pokud se chladnička bokem nebo zadní stranou dotýká skříně nebo stěny, běžné vibrace mohou způsobit slyšitelný zvuk.	Abyste hluk odstranili, zajistěte, aby se boky a zadní strana nedotýkaly stěny či skříně.
Kapání	Voda tekoucí do drenáže během rozmrazovacího cyklu.	Běžný provoz

Problém	Možné příčiny	Řešení
Pulzující nebo vysoký zvuk	Chladnička je navržena tak, aby efektivněji udržovala vaše potraviny v požadované teplotě. Vysoce účinný kompresor v nové chladničce může běžet delší dobu než ve staré, přesto je však efektivnější než u předchozích modelů. Během provozu chladničky se běžně může vyskytovat pulzující nebo vysoký zvuk.	Běžný provoz
Dveře nejdou zcela zavřít nebo se otevírají.	Dveře jsou zablokované baleními potravin.	Potraviny přesuňte tak, aby byly volné dveře a dveřní police.
	Příhrádka na led, kryt příhrádky na ovoce a zeleninu, panely, police, dveřní příhrádky či zásuvky jsou v nesprávné poloze.	Zatlačte příhrádky zcela dovnitř a umístěte kryt příhrádky na ovoce a zeleninu, panely, police a příhrádky do správné polohy. Další informace vyhledejte v části Používání chladničky.
	Během instalace byly dveře odmontovány a nebyly řádně vráceny na místo.	Dveře odmontujte a vraťte na místo podle informací v části Demontáž a opětovná montáž rukojetí a dveří chladničky.
	Chladnička není řádně vyrovnaná.	Chladničku vyrovnejte podle informací v části Vyrovnání dveří v oddíle Úprava výšky.
Dveře se těžko otevírají.	Těsnění jsou špinavá či olepená.	Očistěte těsnění a povrchy, s nimiž jsou v kontaktu. Po vyčištění těsnění potřete tenkou vrstvou leštidla na spotřebiče nebo kuchyňského vosku.
	Dveře se zavřely před chvílkou.	Když otevřete dveře, do chladničky vstoupí teplejší vzduch. Při ochlazování teplého vzduchu může vzniknout vakuum. Pokud dveře nejdou otevřít, počkejte minutu, aby se vyrovnal tlak vzduchu, a pak zkuste, jestli už jdou otevřít snáze.
Chladnička se kýve nebo se zdá být nestabilní.	Nivelační nožky nejsou správně nastaveny.	Přečtěte si část Vyrovnání spotřebiče a dveří.
	Podlaha není rovná.	Při instalaci může být nutné přidat pod nivelační nožky či kolečka podložky.
Nefungují světla.	Porucha vnitřního osvětlení LED.	Lampa v oddíle chladničky představuje vnitřní osvětlení LED a opravu by měl provádět kvalifikovaný technik.
Chladnička nezvykle zapáchá.	Je možné, že je třeba vyměnit filtr Hygiene Fresh nebo jej přepnout do nastavení POWER.	Nastavte filtr Pure N Fresh do nastavení POWER. Pokud zápach do 24 hodin nezmizí, filtr je pravděpodobně třeba vyměnit. Pokyny k výměně najdete v části Výměna filtru Pure N Fresh.
Vnitřek chladničky pokrývá prach nebo saze.	Chladnička je umístěna v blízkosti zdroje ohně, například krbu, komína nebo svíčky.	Neumísťujte chladničku v blízkosti zdroje ohně, například krbu, komína nebo svíčky.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Výrobník ledu nedělá dost ledu.	Poptávka převyšuje kapacitu zásobníku na led.	Výrobník ledu vyprodukuje asi 50~80 kostek za 24 hodin.
	Domovní přívod vody není zapojen, ventil není úplně otevřen nebo je ventil ucpaný.	Připojte ledničku k přívodu studené vody s dostatečným tlakem a plně otevřete vodní uzavírací ventil. Pokud problém přetrvává, může být třeba obrátit se na instalatéra.
	Vodní filtr byl vyčerpán.	Je doporučeno měnit vodní filtr: • Přibližně každých šest měsíců. • Když se zapne indikátor vodního filtru. • Když výstup z dávkovače vody klesá. • Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé.
	Nízký tlak přívodu vody do domu.	Tlak vody musí být mezi 20 a 120 psi u modelů bez vodního filtru a mezi 40 a 120 psi na modelech s vodním filtrem. Jestliže problém přetrvává, může být třeba obrátit se na instalatéra nebo nainstalovat posilovací čerpadlo, abyste kompenzovali nízký tlak.
	Používá se filtrační systém na bázi reverzní osmózy.	Filtrační systémy na bázi reverzní osmózy mohou snížit tlak vody pod minimální úroveň a vyvolat problémy s výrobníkem ledu. (Viz odstavec Tlak vody.)
	Potrubí připojující ledničku k domovnímu napájecímu ventilu je zalomené.	Potrubí se může zalomit, když se ledničkou manipuluje během instalace nebo čištění, průtok vody je pak snížen. Narovnejte nebo opravte vedení přívodu vody a zaříďte, aby v budoucnosti už k zalomení nedošlo.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Výrobník ledu nedělá dost ledu (pokračování).	Dveře se otevírají často nebo na dlouhou dobu.	Pokud se dveře ledničky často otevírají, okolní vzduch ohřeje ledničku a bude jí bránit v udržení nastavené teploty. Snížení teploty ledničky může pomoci, stejně pomůže i méně časté otevírání dveří.
	Dveře nejsou zcela zavřené.	Jestliže nejsou řádně zavřené dveře, bude tím dotčena výroba ledu. Více informací najdete v odstavci Dveře se nezavírají úplně nebo se nečekaně otevírají v části Řešení problémů s díly a funkcemi.
	Nastavení teploty pro mrazničku je příliš vysoké.	Doporučená teplota pro přihrádku mrazničky na běžnou výrobu ledu je minimálně -18 stupňů. Je-li teplota mrazničky vyšší, bude tím dotčena výroba ledu.
Dávkování vody probíhá pomalu.	Vodní filtr se zanesl a ucpal.	Je doporučeno měnit vodní filtr: • Přibližně každých šest měsíců. • Když se zapne indikátor vodního filtru. • Když výstup z dávkovače vody klesá. • Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé.
	Používá se filtrační systém na bázi reverzní osmózy.	Filtrační systémy na bázi reverzní osmózy mohou snížit tlak vody pod minimální úroveň a vyvolat problémy s výrobníkem ledu. Jestliže problém přetrvává, může být třeba obrátit se na instalátéra nebo nainstalovat posilovací čerpadlo, abyste kompenzovali nízký tlak.
	Nízký tlak přívodu vody do domu.	Tlak vody musí být mezi 20 a 120 psi u modelů bez vodního filtru a mezi 40 a 120 psi na modelech s vodním filtrem. Jestliže problém přetrvává, může být třeba obrátit se na instalátéra nebo nainstalovat posilovací čerpadlo, abyste kompenzovali nízký tlak.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Nedávkuje se led.	Dveře nejsou zcela zavřené.	Led nebude vydáván, zůstanou-li některé dveře ledničky otevřené.
	Řídké používání dávkovače.	Řídké používání dávkovače ledu způsobí, že kostky se časem na sebe nalepí a to jim pak zabrání v řádném dávkování. Zkontrolujte zásobník na led, zda v něm nejsou kostky ledu, které se shlukují a slepují. Pokud ano, ledové kostky rozbijte, aby provoz probíhal normálně.
	Výdejní žlábek je ucpán námrazou nebo fragmenty ledu.	Odstraňte námrazu nebo ledové úlomky tak, že vyjmete zásobník na led a vyčistíte žlábek plastovým nástrojem. Dávkování kostek ledu též pomáhá předcházet tvorbě námrazy nebo ledových úlomků.
	Displej dávkovače je uzamčen.	Stiskněte a podržte tlačítko Zámek po dobu tří sekund, abyste odemkli ovládací panel a dávkovač.
	Zásobník na led je prázdný.	Může trvat až 24 hodin, než každá z přihrádek dosáhne požadované teploty a než výrobník ledu začne dělat led. Ujistěte se, že uzavírání (rameno/čidlo) není zataraseno. Jakmile se zásoba ledu v zásobníku zcela vyčerpá, může trvat až 90 minut, než bude k dispozici další led, a přibližně 24 hodin, než se znovu zcela naplní zásobník.
Výrobník ledu nedělá led.	Lednička byla instalována nedávno nebo byl výrobník ledu nedávno připojen.	Může trvat až 24 hodin, než každá z přihrádek dosáhne požadované teploty a než výrobník ledu začne dělat led.
	Výrobník ledu není zapnutý.	Vyhledejte tlačítko Led On/Off a zkontrolujte, zda je v poloze On.
	Lednička není připojena k přívodu vody nebo není otevřen vodní uzavírací ventil.	Připojte ledničku k přívodu vody a vodní uzavírací ventil plně otevřete.
	Vypínání výrobniku ledu (dotykové rameno) je zatarasené.	Je-li váš výrobník ledu vybaven uzavíracím ramenem ledu, ujistěte se, že rameno volně pohybuje. Pokud je váš výrobník ledu vybaven elektronickým čidlem uzavření ledu, ujistěte se, že je mezi oběma čidly volná cesta.
	Vodní filtrační systém na bázi reverzní osmózy je připojen k vašemu přívodu studené vody.	Filtrační systémy na bázi reverzní osmózy mohou snížit tlak vody pod minimální úroveň a vyvolat problémy s výrobníkem ledu. (Viz odstavec Tlak vody.)

Problém	Možné příčiny	Řešení
Dávkování vody neprobíhá.	Nová instalace nebo nedávno připojené vodovodní potrubí.	Vylijte 2,5 galonu vody (proplachujte po dobu asi 5 minut), abyste se zbavili zachyceného vzduchu a znečišťujících látek ze systému. Nevylévejte celé množství 2,5 galonu najednou. Stiskněte a uvolněte podložku dávkovače na cykly 30 sekund ON a 60 sekund OFF.
	Panel dávkovače je uzamčen.	Stiskněte a podržte tlačítko Zámek po dobu tří sekund, abyste odemkli ovládací panel a dávkovač.
	Dávkovač není nastaven na dávkování vody.	Dávkovač lze nastavit na led nebo vodu. Ujistěte se, že je ovládací panel nastaven na správný provoz. Stisknutím tlačítka Voda na ovládacím panelu dojde k dávkování vody.
	Dveře ledničky nebo mrazáku nejsou řádně zavřené.	Voda se nebude vydávat, pokud některé z dveří lednice zůstanou otevřené.
	Vodní filtr byl nedávno odstraněn nebo vyměněn.	Po výměně vodního filtru vylijte 2,5 galonů vody (proplachujte po dobu asi 5 minut), abyste se zbavili zachyceného vzduchu a znečišťujících látek ze systému. Nevylévejte celé množství 2,5 galonu najednou. Stiskněte a uvolněte podložku dávkovače na cykly 30 sekund ON a 60 sekund OFF.
	Potrubí připojující ledničku k domovnímu napájecímu ventilu je zalomené.	Potrubí se může zalomit, když se ledničkou manipuluje během instalace nebo čištění, průtok vody je pak snížen. Narovnejte nebo opravte vedení přívodu vody a zařídte, aby v budoucnosti už k zalomení nedošlo.
Výrobník ledu vyrábí příliš mnoho ledu.	Domovní přívod vody není zapojen, ventil není úplně otevřen nebo je ventil ucpaný.	Připojte ledničku k přívodu vody a vodní uzavírací ventil plně otevřete. Pokud problém přetrvává, může být třeba obrátit se na instalátéra.
	Vypínání výrobníku ledu (rameno/čidlo) je zatarasené.	Vyprázdněte zásobník ledu. Je-li váš výrobník ledu vybaven uzavíracím ramenem ledu, ujistěte se, že rameno volně pohybuje. Pokud je váš výrobník ledu vybaven elektronickým čidlem uzavření ledu, ujistěte se, že je mezi oběma čidly volná cesta. Znovu nainstalujte zásobník ledu a počkejte 24 hodin na potvrzení řádného provozu.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Led má pachut' nebo zápach.	Přívod vody obsahuje minerály jako je síra.	Může být třeba nainstalovat vodní filtr, aby se odstranily chuťové a pachové problémy. POZNÁMKA: V některých případech nemusí filtr pomoci. Nemusí být možné odstranit všechny minerály / pachy / chutě ze všech vodních zdrojů.
	Výrobek ledu byl nedávno instalován.	Prvních několik dávek ledu vyhoďte, abyste se vyhnuli špatně zbarvenému nebo špatně chutnajícímu ledu.
	Led byl uložen příliš dlouho.	Led, který byl uložen příliš dlouho, se změní, zakalí a nabude zatuchlou chuť. Vyhoďte starý led a udělejte novou zásobu.
	Jídlo nebylo řádně uskladněno ani v jedné přihrádce.	Jídlo přebalte. Pachy mohou migrovat na led, není-li jídlo řádně zabalené.
	Interiér ledničky je třeba vyčistit.	Více informací najdete v odstavci Péče a čištění.
	Zásobník ledu je třeba vyčistit.	Vyprázdněte a umyjte nádobu (vyhoďte staré kostky). Ujistěte se, že je zásobník před opakovanou instalací úplně suchý.
Vydává se teplá voda.	Lednička byla nedávno instalována.	Nechte 24 hodin po instalaci stát, aby se zásobník na vodu zcela ochladil.
	Dávkovač vody byl použit v nedávné době a zásobník byl vyčerpán.	V závislosti na vašem konkrétním modelu bude retenční kapacita vody v rozmezí od přibližně 20 do 30 oz.
	Dávkovač nebyl použit po dobu několika hodin.	Pokud nebyl dávkovač použit po dobu několika hodin, může být první vydaná sklenice teplá. Vyhoďte prvních 10 oz.
	Lednička je připojena k přívodu teplé vody.	Ujistěte se, že je lednička připojena k potrubí studené vody.  UPOZORNĚNÍ: Připojení ledničky k vedení teplé vody může poškodit výrobek ledu.
Voda má pachut' nebo zápach.	Přívod vody obsahuje minerály jako je síra.	Může být třeba nainstalovat vodní filtr, aby se odstranily chuťové a pachové problémy.
	Vodní filtr byl vyčerpán.	Je doporučeno měnit vodní filtr: • Zhruba každých 6 měsíců. • Když se zapne indikátor vodního filtru. • Když výstup z dávkovače vody klesá. • Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé.
	Lednička byla nedávno instalována.	Vylijte 2,5 galonu vody (proplachujte po dobu asi 5 minut), abyste se zbavili zachyceného vzduchu a znečišťujících látek ze systému. Nevylévejte celé množství 2,5 galonu najednou. Stiskněte a uvolněte podložku dávkovače na cykly 30 sekund ON a 60 sekund OFF.

LIKVIDACE STARÝCH SPOTŘEBIČŮ



1. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
2. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
3. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

