

The background of the page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU

RT280D4AW1

Česky
Slovensky

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity.

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti

Česky

Obsah

Informace o bezpečnosti a varování.....	2	Péče a čištění.....	11
Ovládací panel.....	8	Co dělat když.....	12
Počáteční použití a instalace.....	8	Popis spotřebiče.....	14
Běžné použití.....	9	Změna směru otvírání dvířek.....	14
Užitečné rady a tipy.....	10	Likvidace starého spotřebiče.....	16



Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnícím EU: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC, EC.643/2009 a 2002/96/EC



Informace o bezpečnosti a varování

Z důvodu bezpečnosti spotřebitele a správného použití si ještě před instalací a použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod k obsluze, včetně těchto tipů a varování. Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, zajistěte důkladné obeznámení všech osob používajících tento spotřebič s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě a v případě předání spotřebiče jej předejte společně se spotřebičem, aby se používal v průběhu celé životnosti a správně informoval o správném použití spotřebiče a bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany majetku dodržujte pokyny v tomto návodu, jelikož výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobená nedodržením těchto pokynů.

Bezpečnost dětí a nezpůsobilých osob

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo smyslovými schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Držte obalové materiály mimo dosah dětí, jelikož představují riziko udušení.

- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejbližší ke spotřebiči) a sundejte dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem nebo uvíznutí ve spotřebiči.
- Pokud tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním nahrazuje starší model s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, před likvidací starého spotřebiče tuto západku znefunkčňte. Tak zabráníte případnému uvěznění dětí ve spotřebiči.

Všeobecná bezpečnost

VAROVÁNÍ – Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti



a podobném prostředí, ako jsou

- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
- farmy a klienty hotelů, motelů a jiných typech ubytovacího zařízení;
- místa pro výdej snídaně;
- cateringové a jiné podobné neprodejné akce

- **VAROVÁNÍ** – Ve spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s hořlavými plyny.
- **VAROVÁNÍ** – Pokud je poškozen přívodný kabel, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo případnému nebezpečí.
- **VAROVÁNÍ** – Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavného nábytku volné a bez překážek.
- **VAROVÁNÍ** – K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení jiná než doporučená výrobcem.
- **VAROVÁNÍ** – Zabraňte poškození chladicího okruhu.
- **VAROVÁNÍ** – Ve skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o výrobcem doporučený typ.

- **VAROVÁNÍ** – Chladicí a izolační plyn je hořlavý. Likvidaci starého spotřebiče smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Nevystavujte ohni.

Chladivo

Chladicí izobutan (R600a) obsažený v chladicím okruhu spotřebiče je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou se životním prostředím, který je přesto hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.



Pozor: riziko požáru

Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu:

- vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- místnost, ve které se nachází spotřebič, důkladně vyvětrejte. Je nebezpečné měnit nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv způsobem.

Jakékoliv poškození napájecího kabelu mohou vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmíte prodlužovat.
2. Ujistěte se, zda není poškozená zástrčka napájecího kabelu. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
3. Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.
4. Za napájecí kabel netahejte.
5. Pokud je elektrická zásuvka volná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
6. Tento spotřebič nesmíte používat bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladnička je určena je pro napájení z jedné fáze střídavého proudu s hodnotami 220 ~ 240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v místě bydliště uživatele tak velké, že přesahuje výše uvedené limity, z bezpečnostních důvodů použijte pro chladničku automatický napěťový regulátor s více než 350 W.

Chladnička musí být vybavena speciální napájecí zástrčkou namísto běžné s jinými elektrickými spotřebiči. Zástrčka musí odpovídat zásuvce se zemním kontaktem.

Běžné použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko exploze.
- Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké předměty.
- Balené mražené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mražených potravin.
- Měli byste striktně dodržovat doporučení výrobce týkající se skladování ve spotřebiči. Viz příslušné pokyny o skladování.
- Do mrazicího prostor nedávejte syčené nebo šumivé nápoje, neboť vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat a následně poškodit spotřebič.
- Nekonzumujte mražené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, může to vést k zranění.
- Spotřebič neumísťujte na přímé sluneční záření.
- Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.
- Spotřebič je určený k uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné domácnosti dle popisu v návodu. Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při přemísťování.
- Nevynádejte ani se nedotýkejte položek v mrazicím prostoru, pokud máte vlhké/mokré ruce, může to vést k zranění pokožky nebo popálení mrazem.
- Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. schůdek nebo podpěru.

- Mražené potraviny se nesmí po rozmrazení opět zmrazovat.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu ihned po vyjmutí z mrazničky, neboť byste mohli zranit ústa a rty.
- Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani nedávejte do šuplíků nadměrné množství potravin.

Upozornění!

Péče a čištění

- Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.
- K odstraňování námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace Důležité!

- Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny tohoto návodu.

- Spotřebič vybalte a zkontrolujte z hlediska viditelných poškození. Pokud je poškozený, nepřipojujte jej. Oznamte případné poškození v místě zakoupení. V takovém případě si ponechte obalový materiál.
- Za účelem ustálení oleje v kompresoru počkejte před připojením několik hodin.
- Kolem spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být příliš blízko zdi a neměla by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti radiátorů nebo sporáku.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je síťová zástrčka snadno přístupná.

Servis

- Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik nebo kompetentní osoba.
- Tento spotřebič smí opravovat pouze autorizované servisní středisko a smí se používat pouze originální náhradní díly.
 - 1) Pokud je spotřebič Frost Free.
 - 2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Ovládací panel

Spuštění a nastavení teploty

- Ovladač volby teploty se nachází v horní části chladicího prostoru.

Nastavení „0“ znamená:

Vypnutí.


Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček spotřebič zapnete.

Nastavení „1“ znamená:

Nejvyšší teplotu, nejteplejší nastavení.

Nastavení „7“ (konec) znamená:

Nejnižší teplotu, nejchladnější nastavení.

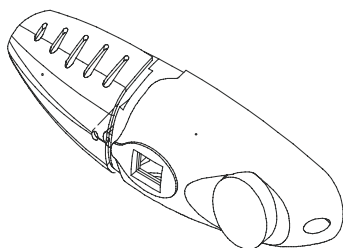

Důležité! Standardně doporučujeme zvolit nastavení 2, 3 nebo 4, pokud požadujete vyšší nebo nižší teplotu, otočte ovladač k teplejšímu nebo chladnějšímu nastavení. Když otočíte ovladač na chladnější nastavení, může to vést k větší energetické účinnosti. V opačném případě to může vést k vyšší spotřebě energie.

Důležité! Vysoké okolní teploty (např. během horkých letních dnů) a chladnější nastavení (pozice 6 až 7) mohou způsobit, že kompresor bude pracovat nepřetržitě nebo dokonce bez zastavení!

Příčina: Když je okolní teplota vysoká, kompresor musí pracovat nepřetržitě k zachování nízké teploty ve spotřebiči.

Počáteční použití a instalace

Čištění před použitím

- Před prvním použitím spotřebiče umyjte vnitřní prostor a veškeré příslušenství vlažnou vodou a neutrálním saponátem k odstranění typického pachu nového výrobku, pak jej důkladně vysušte.

Důležité! Nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí prostředky, neboť by mohly poškodit povrch spotřebiče.

Místo instalace



Varování! Před instalací si pozorně přečtěte tyto pokyny k zajištění vaší bezpečnosti a správného provozu spotřebiče.

- Spotřebič umístěte dál od zdrojů tepla jako jsou kamna, radiátory, přímé sluneční záření apod.
- Maximální výkon a bezpečnost je zaručena při dodržení správné vnitřní teploty pro příslušnou třídu spotřebiče, dle údajů na výrobním štítku.

- Tento spotřebič funguje správně v rozsahu od N do ST. Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.

Důležité! Je důležité zajistit dostatečné větrání kolem spotřebiče pro odvod tepla, vyšší účinnost a nízkou spotřebu energie. Z tohoto důvodu musí být zajištěn dostatečný prostor kolem chladničky. Doporučujeme ponechat minimálně 75 mm volného prostoru od zadní stěny, nejméně 100 mm od jeho bočních stěn, nejméně 100 mm od vrchu a zajistit dostatek prostoru před dvířky, k zajištění jejich otevření o 160°.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Spotřebič nevystavujte dešti.

Je nutné zajistit cirkulaci dostatečného množství vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče, neboť nedostatečná cirkulace vzduchu může ovlivnit výkon. Vestavěné spotřebiče je nutné umístit co nejdál od zdrojů tepla, jako jsou ohříváče a přímé sluneční záření.

Vyrovnaní spotřebiče

- Spotřebič by měl být vyvážený za účelem odstranění vibrací. Za účelem vyvážení spotřebiče by měl být spotřebič ve vzpřímené poloze a oba nastavovací prvky by měly být ve stabilním kontaktu s podlahou. Spotřebič můžete vyrovnat i šroubováním příslušného nastavovacího prvku na přední straně (prsty nebo vhodným klíčem).

Elektrické připojení

Upozornění! Jakékoliv elektrické práce potřebné pro instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaná osoba.

Varování! Tento spotřebič musí být uzemněn. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, pokud nejsou zajištěna tato bezpečnostní opatření.

Běžné použití

Příslušenství 1)

Pohyblivé poličky/příhrádky

- S vaším spotřebičem jsou dodané různé skleněné, plastové skladovací příhrádky nebo ocelové zásobníky, přičemž různé modely mají různé kombinace a různé modely mají odlišné vlastnosti.
- Stěny chladničky jsou vybaveny řadou držáků, proto nelze tyto poličky umístit dle potřeby.

Umístění políček dvířek

- K uskladnění balených potravin různých velikostí lze umístit příhrádky dvířek do různých výšek.
- K nastavení výšky postupně tahejte příhrádku ve směru šipky, dokud se neuvolní, pak ji dle potřeby přemístěte.

Příhrádka na zeleninu

- Slouží pro skladování ovoce a zeleniny.

Výroba kostek ledu

- Tento spotřebič je vybaven jedním nebo více podnosy na výrobku kostek ledu.

Mražení čerstvých potravin 2)

- Prostor mrazničky je vhodný k mražení čerstvých potravin a k dlouhodobému skladování mražených a hluboce zmražených potravin.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit v průběhu 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku, který se nachází uvnitř spotřebiče.
- Proces mražení trvá 24 hodin: v průběhu tohoto procesu nepřidávejte žádné další potraviny, které by měly být zmrazené.

Skladování zmražených potravin 2)

- Při prvním použití nebo po dlouhodobé odstávce: Před vložením pokrmu do spotřebiče nechte spotřebič běžet nejméně 2 hodiny s největším nastavením.

Rozmrazování 2)

- Hluboce zmražené potraviny nebo zmražené potraviny, než je budete moci použít, můžete rozmrazit v prostoru chladničky nebo při pokojové teplotě, v závislosti na době dostupné pro tuto činnost.
- Malé kousky můžete péct zmražené, rovnou z mrazničky. V takovém případě trvá tepelná úprava delší dobu.

Důležité!

Pokud chcete vytvořit co nejvíce prostoru v prostoru skladování čerstvých potravin a v prostoru skladování zmražených potravin, můžete vyndat jednu nebo více přihrádek nebo šuplíků ze spotřebiče dle potřeby.

- 1) Pokud spotřebič obsahuje související příslušenství a funkce.
- 2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Užitečné rady a tipy

Zvuky v průběhu provozu

Následující zvuky jsou charakteristické pro chladicí spotřebiče:

Cvakání - Vždy když se kompresor zapne nebo vypne, slyšet cvaknutí.

Hučení - Když je kompresor v provozu, můžete slyšet hučení.

Bublání - Při proudění chladiva do tenkých trubek můžete slyšet bublání nebo šplouchání.

Šplouchání - I po vypnutí kompresoru lze krátkou dobu slyšet tento zvuk.

Tipy týkající se úspory energie

- Neinstalujte spotřebič do blízkosti kamen, radiátorů nebo jiných zdrojů tepla.
- Neotvírejte dvířka příliš často, ani nenechávejte dvířka otevřená delší dobu, než je to nutné.
- Nenastavujte nižší teplotu chlazení, než je nutné.
- Ujistěte se, zda jsou boční a zadní strana spotřebiče v dostatečné vzdálenosti od zdi a postupujte dle pokynů k instalaci.
- V případě, že je na obrázku uvedena správná kombinace pro šuplíky, přihrádky pro zeleninu a poličky, neměňte tuto kombinaci, neboť by to mohlo mít vliv na spotřebu energie.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

Pro zajištění nejlepšího výkonu:

- Neskladujte ve spotřebiči teplé potraviny nebo vypařující se tekutiny.
- Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména s výraznou chutí a vůní.
- Potraviny umístěte správně, aby mohl kolem nich volně proudit vzduch.

Tipy pro chlazení

- Maso (všechny druhy): zabalte jej do polyetylenových (plastových) sáčků a položte na skleněnou přihrádku nad zásobník pro zeleninu. Z bezpečnostních důvodů jej skladujte tímto způsobem jeden nebo nejvíce dva dny.
- Vařené jídlo, studené mísy apod.: tyto pokrmy byste měli zakrýt a můžete je umístit na kterékoliv přihrádku. Přidejte víko a přemístěte o jednu řadu níže. Ovoce a zelenina: tyto potraviny důkladně umyjte a uložte v dodávané speciální přihrádce.
- Máslo a sýr: tyto položky zabalte do hliníkové fólie nebo polyetylenových (plastových) sáčků, se současným odstraněním co největšího množství vzduchu.
- Láhve s mlékem: láhve by měly mít víko a měly by být uloženy v přihrádkách dvířek.

Tipy pro mražení

Pro dosažení maxima z procesu mražení vám nabízíme některé důležité rady:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit v průběhu 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces mražení zabere 24 hodin, přičemž v průběhu tohoto procesu byste neměli vkládat žádné další potraviny k zmražení.
- Zmrazujte pouze potraviny špičkové kvality, které jsou čerstvé a důkladně umyté.
- Připravte si potraviny v malých porcích, aby bylo možné jejich rychlé a kompletní zmražení a následně bylo možné rozmrazit jen nutné množství potravin.
- Zabalte potraviny do hliníkové nebo polyetylenové (plastové) fólie a ujistěte se, zda je balení vzduchotěsné.

- Zabraňte kontaktu čerstvých nezmražených potravin s již zmraženými, abyste zabránili zvýšení teploty mražených potravin.
- Chudé potraviny se skladují lépe a na delší dobu, než masné; sůl snižuje skladovací životnost potravin.
- Pokud mražené pokrmy konzumujete ihned po vyjmutí z mrazničky, může s největší pravděpodobností dojít k popálení kůže mrazem.
- Doporučujeme označit zmražené balení názvem a datem mražení, abyste mohli zajistit sledování doby uskladnění.

Tipy pro skladování mražených potravin

K zajištění nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče byste měli:

- Ujistěte se, zda byly zmražené potraviny správně uskladněné prodejcem potravin.
- Zajistěte, aby byly zmražené potraviny přeneseny z prodejny do mrazničky v co nejkratší době.
- Neotvírejte dvířka příliš často, ani nenechávejte dvířka otevřená delší dobu, než je to nutné.
- Již rozmražené potraviny se rychle kazí a nesmíte je opětovně zmrazit.
- Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potravin.

Poznámka: Pokud spotřebič obsahuje odpovídající příslušenství a funkce.

Péče a čištění

Péče a čištění

Z hygienických důvodů je nutné pravidelně čistit vnitřní prostor spotřebiče, včetně vnitřních doplňků.

Spotřebič čistěte nejméně jednou za dva měsíce.



Varování! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti. Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky, vypněte jistič nebo vyndejte pojistku.

Důležité!

- Před čištěním spotřebiče z něj vyndejte potraviny. Ušchovejte je na studeném místě a nechte dobře uzrvené.
- Spotřebič nikdy nečistěte parním čistěčem. V elektrických komponentech by se mohla nahromadit vlhkost.
- Horká pára by mohla poškodit plastové díly.
- Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové díly, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomeranče, kyselina máselná nebo čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou. Zabraňte kontaktu těchto látek s díly spotřebiče.
- Nepoužívejte drsné čističe.
- Spotřebič a jeho vnitřní příslušenství vyčistěte utěrkou a vlažnou vodou.

Můžete použít také dostupné prostředky na mytí nádobí.

- Po vyčištění utřete prostor čistou vodou a následně čistou utěrkou.
- Nahromaděni prachu na kondenzátoru zvyšuje spotřebu energie; jednou ročně vyčistěte kondenzátor na zadní straně spotřebiče jemným štětcem nebo vysavačem.
- Zkontrolujte otvor pro vypouštění vody na zadní straně chladničky.
- Zablokovaný vypouštěcí otvor vyčistěte pomocí měkkého předmětu, jako je dřevěný kolík, přičemž dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch ostrými předměty.
- Když je všechno suché, můžete spotřebič uvést do provozu.

Rozmrazování

Proč je nutné odmrazit chladničku?*

- Voda obsažená v potravinách nebo vzduchu se nahromadí uvnitř spotřebiče a otvíráním dvířek může vytvořit vrstvu námrazy uvnitř spotřebiče. Pokud je námraza silná, může to oslabit chladničku. Když je námraza silnější než 10 mm, měli byste spotřebič odmrazit.

Rozmrazování prostoru pro skladování čerstvých potravin

- Je automaticky ovládáno zapnutím nebo vypnutím regulátoru teploty, tudíž není nutné použít možnost odmrazování. Rozmrazená voda se prostřednictvím odvodového potrubí automaticky odvede do odkapávací nádoby v zadní části chladničky.

Rozmrazování prostoru pro skladování mražených potravin

- Rozmrazování v prostoru mražení se provádí manuálně. Před rozmrazováním vyndejte z prostoru potraviny.
- Vyjměte výrobek ledu a šuplíky, nebo je dočasně vložte do prostoru pro skladování čerstvých potravin.
- Nastavte ovladač regulátoru teploty do polohy „0“ ((ve které kompresor přestane pracovat) a nechte dvířka chladničky otevřená, dokud se led a námraza zcela nerozpustí a neshromáždí se ve spodní části mrazicího prostoru. Odstraňte vodu pomocí jemné utěrky.
- K urychlení procesu rozmrazování můžete vložit do mrazicího prostoru misku s teplou vodou (přibližně 50 °C) a led s námrazou oškrábat pomocí škrabky pro odmrazování. Pak skončení nezapomeňte nastavit ovladač regulátoru teploty do jeho původní polohy.
- Během rozmrazování nedoporučujeme ohřívat mrazicí prostor horkou vodou nebo fénem, aby nedošlo k deformaci vnitřního povrchu.

- Nedoporučujeme oškrabovat led a námrazu nebo oddělovat potraviny od nádob, které byly zmražené. Zmražené potraviny rozdělte ostrými nástroji nebo dřevěnými paličkami, aby nedošlo k poškození vnitřního prostoru nebo povrchu výparníku.

Varování! K vypnutí spotřebiče před odmrazováním nastavte regulátor teploty do polohy „0“.

Důležité! Chladničku odmrazujte nejméně jednou měsíčně. V průběhu použití, pokud otvíráte dvířka příliš často nebo pokud používáte spotřebič v oblasti s vysokou vlhkostí, doporučujeme odmrazovat spotřebič jednou za dva týdny.

Před dlouhodobým odstavením spotřebiče

- Vyjměte veškeré chlazené balíčky.
- Vypněte spotřebič otočením regulátoru teploty do polohy „0“.
- Odpojte zástrčku, vypněte nebo odpojte zdroj elektrické energie.
- Spotřebič důkladně vyčistěte (přečtěte si část: Čištění a údržba)
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě zápachu.

Poznámka: Pouze pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Co dělat když...



Varování! Před řešením možných problémů odpojte zdroj napájení. Pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiný odborník smí provádět odstranění problémů, které nejsou uvedené v tomto návodu.

Důležité! V průběhu standardního použití existují určité zvuky (kompresor, chladicí okruh)

Důležité!

Opravy spotřebiče mohou provádět pouze kompetentní servisní zaměstnanci. Nesprávně provedené opravy mohou výrazně zvýšit nebezpečí pro uživatele. Pokud spotřebič vyžaduje opravu, obraťte se prosím na specializovaného prodejce nebo vaše místní servisní středisko.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič není zapnutý.	Zapněte spotřebič.
	Zástrčka napájecího kabelu není připojena nebo je volná.	Připojte spotřebič k elektrické zásuvce.
	Vypálená nebo poškozená pojistka.	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	Je poškozená síťová zásuvka.	Poškozené části musí opravit elektrikář.
Spotřebič nadměrně chladí.	Nastavená teplota je příliš nízká.	Dočasně otočte regulátor teploty pro nastavení vyšší teploty.

Potraviny jsou příliš teplé.	Teplota není nastavená správně.	Viz prosím část „Počáteční spuštění“.
	Dlouhodobé otevření dvířek.	Dvířka otevřete jen na nutně krátkou dobu.
	Do spotřebiče jste v průběhu posledních 24 hodin vložili velké množství teplých potravin.	Dočasně otočte regulátor teploty pro nastavení nižší teploty.
	Spotřebič stojí v blízkosti zdroje tepla.	Přečtěte si prosím část „Místo instalace“.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Vadná žárovka osvětlení.	Přečtěte si prosím část „Výměna žárovky osvětlení“.
Silná vrstva námrazy, případně i na těsnění dvířek.	Těsnění dvířek není vzduchotěsné (případně po změně směru otvírání dvířek).	Opatrně ohřejte netěsnící místa na těsnění dvířek pomocí fénu (se studeným vzduchem). Současně vytvarujte ohřáté těsnění dvířek rukou, aby správně pasovalo.
Neobvyčejné zvuky.	Spotřebič není vyvážený.	Nastavte nožičky.
	Spotřebič se dotýká zdi nebo jiných předmětů.	Spotřebič jemně posuňte.
	Komponent, např. potrubí v zadní části spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo zdi.	Pokud je to nutné, opatrně ohněte tento komponent, aby nedocházelo ke kontaktu.
Kompresor se nespustí hned po změně nastavení teploty.	Je to zcela normální a nepředstavuje to závadu.	Kompresor se spustí po krátké chvíli.
Voda na podlaze nebo políčkách spotřebiče.	Je zablokovaný vypouštěcí otvor.	Přečtěte si část „Čištění a údržba“.

Výměna žárovky osvětlení




Varování! Pokud je poškozená žárovka osvětlení, UŽIVATEL JI NESMÍ MĚNIT!

Výměna žárovky nezkušenými osobami může způsobit zranění nebo vážné poškození. Žárovku musí vyměnit pouze kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k nebezpečí. Požádejte o pomoc vaše místní servisní středisko.

- Před výměnou žárovky osvětlení vypněte a odpojte spotřebič od napájení nebo odpojte pojistku nebo vypněte jistič.
- Údaje žárovky: 220 - 240 V, max. 15 W.
- Vypněte spotřebič otočením regulátoru teploty do polohy „0“.
- Odpojte zástrčku napájení.


- Pokud chcete vyměnit žárovku, uvolněte šroub.
- Zatlačte kryt žárovky a vysuňte jej dozadu.
- Vyměňte vadnou žárovku.
- Vraťte kryt žárovky a šroub na své místo.
- Spusťte chladničku opět do provozu.

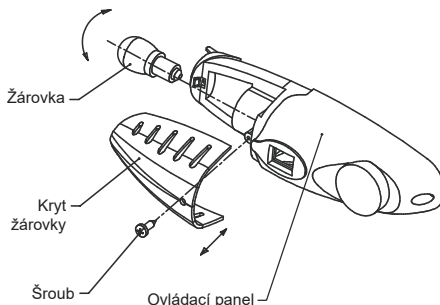

Popis spotřebiče

Pohled na spotřebič

1. Výrobník ledu
2. Přehrádka mrazničky.
3. Regulátor teploty
4. Skladovací přihrádky
5. Kryt přihrádky pro ovoce a zeleninu
6. Přihrádka pro ovoce a zeleninu
7. Přihrádka dvířek
8. Nastavitelná nožička

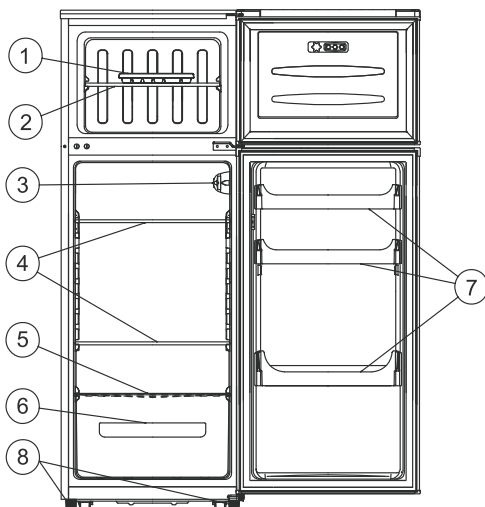

Změna směru otvírání dvířek

Směr otvírání dvířek lze změnit z pravé strany (při dodávce) na levou, pokud to umožňuje místo instalace.

Potřebné nářadí:


1. 8 mm nástrčkový klíč



2. Křížový šroubovák




3. Stěrka nebo tenký šroubovák




Než položíte chladničku na její zadní stěnu za účelem přístupu k základně, měli byste ji podložit měkkou pěnovou podložkou nebo podobným materiálem, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky.


1. Postavte chladničku pomocí plochého šroubováku uvolněte kryty 4 šroubů v zadní části krytu chladničky.

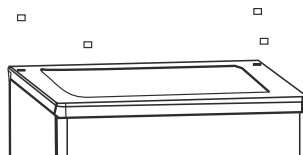


2. Odšroubujte a zvedněte kryt ze zadní části a vyndejte jej, pak zvedněte horní dvířka a položte je na měkký podklad, aby nedošlo k jejich poškrábání.

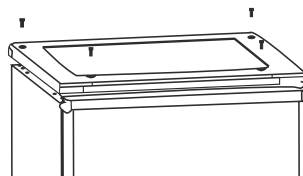


3. Plochým šroubovákem sundejte přední ozdobu z horního krytu.

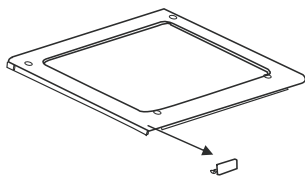


4. Přemístěte přední ozdobu horního krytu na druhou stranu.

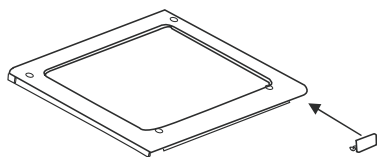

5. Sundejte jádro horního závěsu, přemístěte jej na levou stranu a pevně utáhněte, pak upevněte na bezpečném místě.

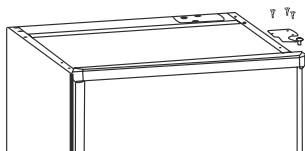


6. Vyměňte obě nastavitelné nožičky a odšroubováním šroubů spodního závěsu sundejte držák spodního závěsu.

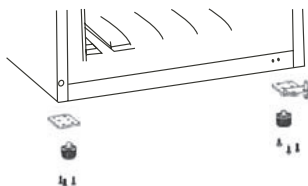

7. Odšroubujte a vyjměte čep horního závěsu, otočte držák a vraťte jej na místo. Napasujte držák čepu spodního závěsu. Vraťte obě nastavitelné nožičky na své místo. Přesuňte spodní dvířka na do příslušné polohy. Zajistěte úroveň dvířek, aby čep spodního závěsu vešel do spodního otvoru na dvířkách, pak utáhněte šrouby.

8. Vraťte víko na své místo, že napasujete jádro horního závěsu do horního otvoru dvířek a zajistěte jej 4 šrouby. Vraťte kryty šroubů na své místo.

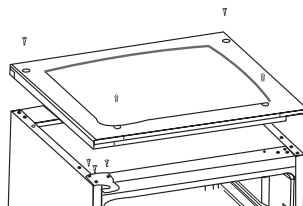


Varování!

Při změně směru otvírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Předem odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Při změně směru otvírání dvířek, proveďte nejdříve:

1. Přemístěte příslušenství ① z horního krytu horních dvířek, pak přemístěte příslušenství ① na druhou stranu horního krytu.
2. Odšroubujte a vyjměte oba šrouby ③ a zářezky ② ④ z horních dvířek a spodních dvířek, pak vložte šroub a zářezku do otvoru na druhé straně dvířek, pak šroub utáhněte.

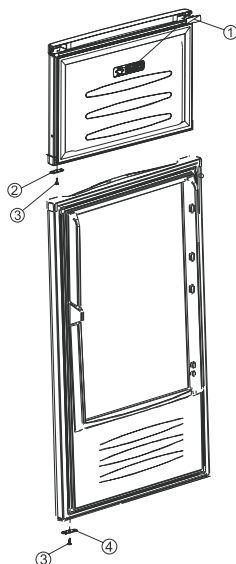

Likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem.

Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace lze recyklovat. Obaly vhodte do příslušného sběrného kontejneru za účelem recyklace.


Před likvidací spotřebiče

1. Odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a vyhodte jej.

	Správná likvidace tohoto výrobku
 	Toto označení znamená, že tento výrobek se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem v rámci celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, odpovědně jej recyklujte za účelem správného využití druhotných surovin. Pokud chcete vrátit použité zařízení prodejci, využijte k tomu systém sběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. V těchto institucích lze tento výrobek ekologicky a bezpečně recyklovat.

Hisense

life reimagined

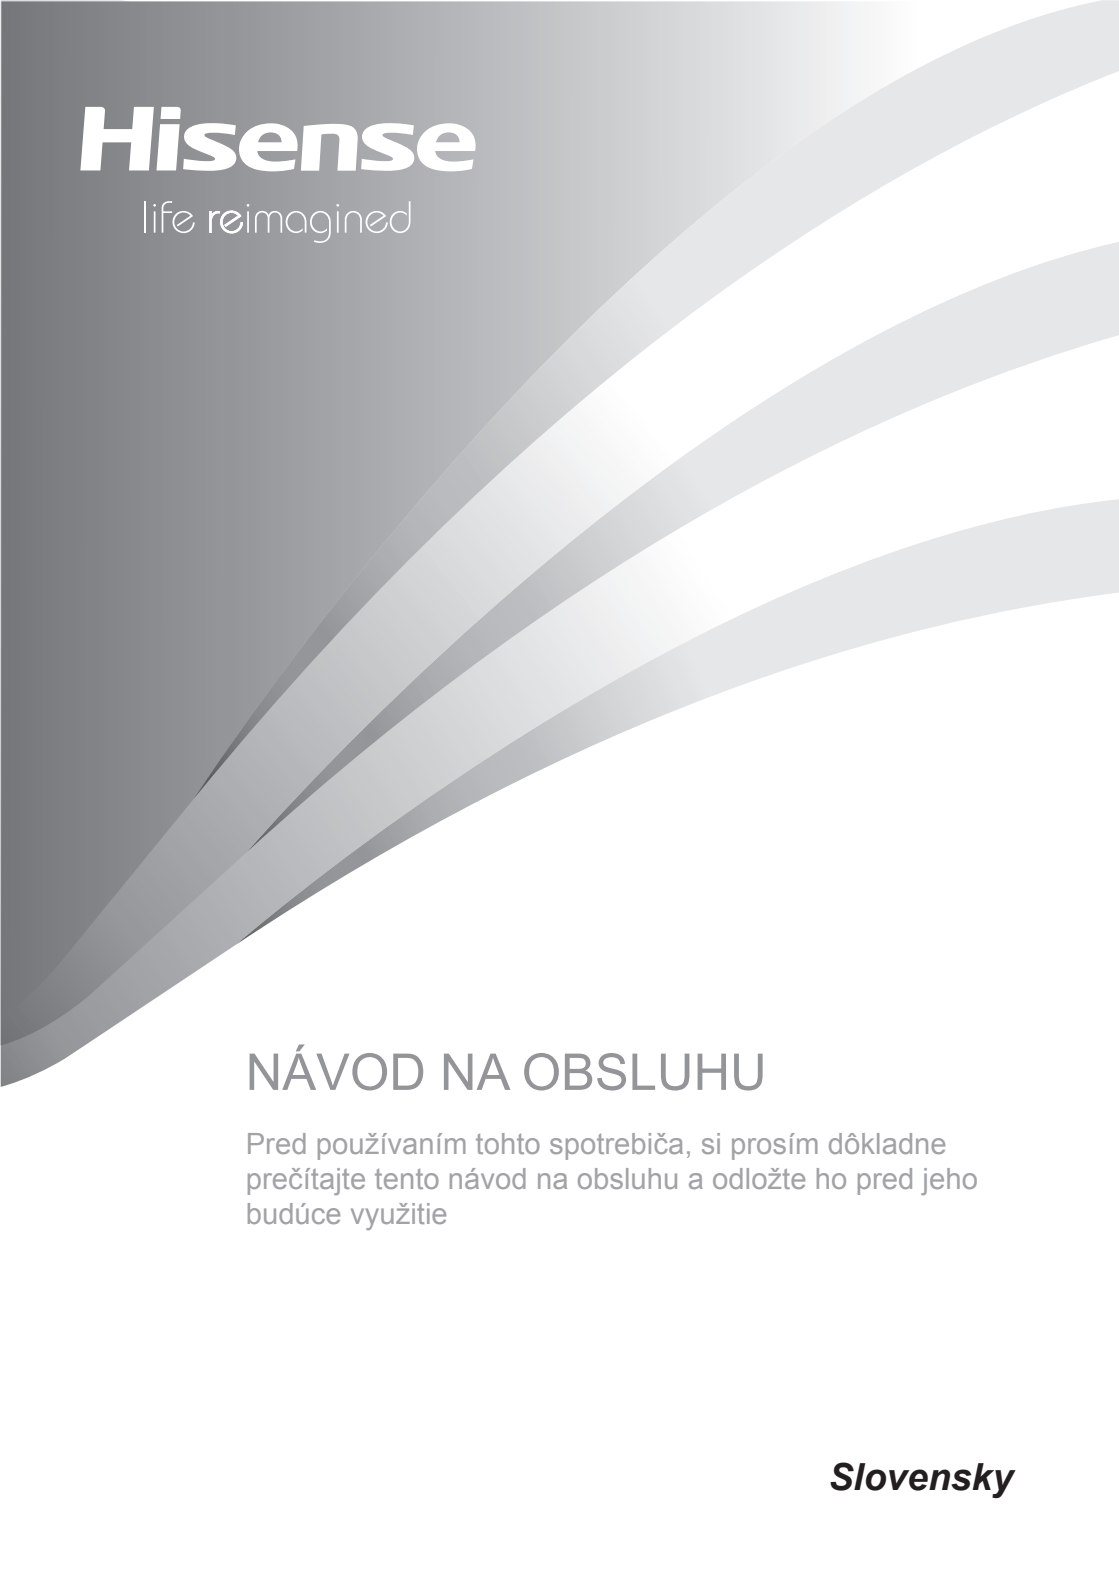The background of the page features a series of overlapping, curved, wavy bands in various shades of gray, creating a sense of motion and depth. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pred jeho budúce využitie

Slovensky

Obsah

Informácie o bezpečnosti a varovania	2	Starostlivosť a čistenie	11
Ovládací panel.....	8	Čo robiť, ak.....	12
Počiatočné použitie a inštalácia	8	Popis spotrebiča	14
Bežné použitie	9	Zmena smeru otvárania dvierok	14
Užitočné rady a tipy	10	Likvidácia starého spotrebiča	16



Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam EÚ: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC, EC.643/2009 a 2002/96/EC



Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu vašej bezpečnosti a správneho použitia, ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča, si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, vrátane týchto tipov a varovaní. Aby ste zabránili nežiaducim chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby sa všetky osoby používajúce tento spotrebič dôkladne zoznámili s jeho obsluhou a bezpečnostnými funkciami. Uchovajte si tieto pokyny a v prípade predania spotrebiča sa uistite, či zostal tento návod v spotrebiči tak, aby bol používaný v priebehu celej životnosti a správne informoval o správnom používaní spotrebiča a bezpečnosti. Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu majetku dodržiavajte pokyny v tomto návode, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

Bezpečnosť detí a iných nespôsobilých osôb

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Držte obalové materiály mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenía.

- V prípade likvidácie spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a zložte dvierka, aby ste zabránili úrazu detí elektrickým prúdom, alebo ich uväzneniu v spotrebiči.
- Ak tento spotrebič obsahujúci magnetické tesnenia dvierok nahrádza starší model s pružinovým zámkom (západkou) na dvierkach alebo veku, pred likvidáciou starého spotrebiča znefunkčnite západku. Týmto zabránite možnému uväzneniu detí v spotrebiči.

Všeobecná bezpečnosť

VAROVANIE – Tento spotrebič



je určený na použitie v domácnosti a podobnom

prostredí, ako sú

- zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
- farmy a klienti hotelov, motelov a iných typov ubytovacích zariadení;
- miesta pre výdaj raňajok;
- cateringové a iné podobné nepredajné akcie

- **VAROVANIE** – V spotrebiči neskladujte explozívne látky, ako sú plechovky s horľavými plynmi.
- **VAROVANIE** – Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.
- **VAROVANIE** – Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
- **VAROVANIE** – Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia iné ako odporúčané výrobcom.
- **VAROVANIE** – Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.
- **VAROVANIE** – V skladovacom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ, ktorý je odporúčaný výrobcom.

- **VAROVANIE** – Chladiaci a izolačný plyn je horľavý. Likvidáciu starého spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Nevystavujte ohňu.

Chladivo

Chladiaci izobután (R600a), ktorý je obsiahnutý v chladiacom okruhu spotrebiča, je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je predsa len horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zabráňte poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.



Pozor: riziko požiaru

Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

- Vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom.

Akékoľvek poškodenie prírodného kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nesmie byť predlžovaný.
2. Uistite sa, či nie je zástrčka napájacieho kábla poškodená. Rozdrvená alebo poškodená zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
3. Uistite sa, či máte voľný prístup k zástrčke spotrebiča.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
6. Nesmiete používať tento spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.
7. Chladnička je určená len na napájanie z jednej fázy striedavého prúdu s hodnotami 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak je kolísanie napätia v mieste bydliska používateľa tak veľké, že presahuje vyššie uvedené limity, z bezpečnostných dôvodov použite pre chladničku automatický napäťový regulátor s viac ako 350 W.

Chladnička musí byť vybavená špeciálnou napájacou zástrčkou namiesto bežnej s inými elektrickými spotrebičmi. Zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím kontaktom.

Bežné použitie

- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko explózie.
- V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej zásuvky, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Do blízkosti plastových dielov tohto spotrebiča nedávajte horúce predmety.
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Mali by ste striktne dodržiavať odporúčania týkajúce sa skladovania v spotrebiči od výrobcu. Pozrite si príslušné pokyny o skladovaní.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené alebo šumivé nápoje, pretože vytvárajú tlak na nádobu, ktorá môže explodovať, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.
- Spotrebič je určený na uskladnenie pokrmov a/alebo nápojov v bežnej domácnosti podľa popisu v návode. Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri jeho premiestňovaní.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte položiek v priestore mrazenia, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože to môže viesť k poraneniám pokožky alebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívajte dno, zásuvky, dvierka a pod. na stúpanie alebo ako podperu.

- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.
- Nekonzumujte ľadové nanuky alebo kocky ľadu hneď po vybratí z mrazničky, pretože by ste si tak mohli poraniť ústa a pery.
- Aby ste zabránili pádu predmetov a zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky dvierok ani do zásuviek nedávajte nadmerné množstvo potravín.

Upozornenie!

Starostlivosť a čistenie

- Pred údržbou, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parnými čističmi, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami ani drsnými čističmi.
- Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča, nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.

Inštalácia Dôležité!

- Pri pripojení k elektrickej sieti buďte opatrní, dodržiavajte pokyny v tomto návode.

- Spotrebič vybaľte a skontrolujte ho z hľadiska viditeľných poškodení. Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.
- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby sa olej v kompresore ustálil.
- Okolo spotrebiča zaistíte dostatočné vetranie, v opačnom prípade môže dochádzať k prehrievaniu. Na dosiahnutie dostatočného vetrania dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Ak je to možné, zadná stena spotrebiča by nemala byť veľmi blízko steny a nemal by sa dotýkať horúcich častí (kompresor, kondenzátor), aby sa zabránilo riziku požiaru, dodržiavajte príslušné pokyny na inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.

Servis

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.
- Tento spotrebič môže opravovať len autorizované servisné stredisko a môžu sa používať len originálne náhradné.
 - 1) Ak je spotrebič Frost Free.
 - 2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Ovládací panel

Spustenie a nastavenie teploty

- Ovládač voľby teploty sa nachádza v hornej časti chladiaceho priestoru.

Nastavenie „0“ znamená:

Vypnutie.


Otočením ovládača v smere hodinových ručičiek, zapnete spotrebič.

Nastavenie „1“ znamená:

Najvyššiu teplotu, najteplejšie nastavenie.

Nastavenie „7“ (koniec) znamená:

Najnižšiu teplotu, najchladnejšie nastavenie.

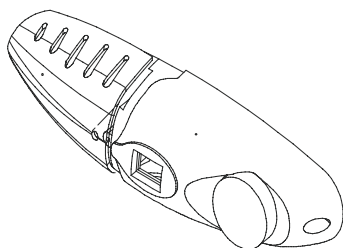

Dôležité! Štandardne odporúčame zvoliť nastavenie 2, alebo 3 alebo 4, ak chcete vyššiu alebo nižšiu teplotu, otočte prosím ovládač k teplejšiemu alebo chladnejšiemu nastaveniu. Keď otočíte ovládač na chladnejšie nastavenie, môže to viesť k väčšej energetickej účinnosti. V opačnom prípade, by to mohlo viesť k väčšej spotrebe energie.

Dôležité! Vysoké okolité teploty (napr. v horúcich letných dňoch) a chladnejšie nastavenie (pozícia 6 až 7), môže spôsobiť to, že kompresor bude pracovať nepretržite alebo dokonca bez zastavenia!

Príčina: Keď je teplota okolia vysoká, kompresor musí pracovať nepretržite na zachovanie nízkej teploty v spotrebiči.

Počiatkové použitie a inštalácia

Čistenie pred použitím

- Pred prvým použitím spotrebiča, umyte vnútorný priestor a všetko príslušenstvo vlažnou vodou a neutrálnym mydlom, aby ste odstránili typický zápach úplne nového výrobku, potom ho dôkladne vysušte.

Dôležité! Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo drsné čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

Miesto inštalácie



Varovanie! Pred inštaláciou, si pozorne prečítajte tieto pokyny, na zaistenie vašej bezpečnosti a správnej prevádzky spotrebiča.

- Umiestnite spotrebič ďalej od zdrojov tepla, ako sú pece, radiátory, priame slnečné žiarenie, atď.
- Maximálny výkon a bezpečnosť je zaručená pri dodržaní správnej vnútornej teploty pre dotýčnú triedu spotrebiča, ako je to uvedené na typovom štítku.

- Tento spotrebič funguje dobre od N do ST. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Dôležité! Je dôležité zaistiť dobré vetranie okolo chladničky, na umožnenie odvodu tepla, vyššiu účinnosť a nízku spotrebu energie. Z tohto dôvodu, by mal byť zaistený dostatočný priestor okolo chladničky. Odporúča sa ponechať minimálne 75 mm voľného priestoru od zadnej steny, najmenej 100 mm od jeho bočných stien, najmenej 100 mm od vrchu a zaistiť dostatok priestoru pred dvierkami, na zaistenie ich otvorenia o 160°.

Klimatická trieda	Okolitá teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Spotrebič nesmie byť vystavený dažďu.

Je potrebné zaistiť cirkuláciu dostatočného množstva vzduchu v dolnej zadnej časti spotrebiča, pretože nedostatočná cirkulácia vzduchu môže ovplyvniť výkon. Vstavané spotrebiče by mali byť umiestnené čo najďalej od zdrojov tepla, ako sú ohrievače a priame slnečné žiarenie.

Vyrovnanie spotrebiča

- Spotrebič by mal byť vyrovnaný s cieľom eliminovať vibrácie. Za účelom vyrovnania spotrebiča, by mal byť spotrebič vo vzpriamenej polohe a obe nastavovacie prvky by mali byť v stabilnom kontakte s podlahou. Spotrebič môžete vyrovnať aj skrutkovaním príslušného nastavovacieho prvku na prednej strane (pomocou prstov alebo vhodného kľúča).

Elektrické pripojenie

Upozornenie! Akékoľvek elektrické práce potrebné na inštaláciu tohto spotrebiča, musí vykonať kvalifikovaná osoba.

Varovanie! Tento spotrebič musí byť uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody, ak nie sú zaistené tieto bezpečnostné opatrenia.

Bežné použitie

Príslušenstvo 1)

Pohyblivé poličky/priehradky

- Rozličné sklenené, plastové skladovacie poličky alebo oceľové zásobníky sú dodávané s vaším spotrebičom, pričom rôzne modely majú rôzne kombinácie a rôzne modely majú odlišné vlastnosti.
- Steny chladničky sú vybavené radom držiakov, takže tieto poličky je možné umiestniť podľa potreby.

Umiestnenie poličiek dvierok

- Na umožnenie skladovania balených potravín rozličných veľkostí, je možné umiestniť poličky dvierok do rôznych výšok.
- Na nastavenie výšky, postupne ťahajte poličku v smere šípky dovedy, pokiaľ sa neuvolní, potom ju premiestnite podľa potreby.

Priehradka na zeleninu

- Slúži na skladovanie ovocia a zeleniny.

Výroba kociek ľadu

- Tento spotrebič je vybavený jedným alebo viacerými podnosmi, na výrobu kociek ľadu.

Mrazenie čerstvých potravín 2)

- Priestor mrazničky je vhodný na zmrazenie čerstvých potravín a na dlhodobé skladovanie zmrazených a hlboko zmrazených potravín.
- Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť v priebehu 24 hodín, je uvedené na typovom štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča.
- Proces mrazenia trvá 24 hodín: v priebehu tohto procesu, nepridávajte žiadne ďalšie potraviny, ktoré by mali byť zmrazené.

Skladovanie zmrazených potravín 2)

- Počas prvého použitia alebo po dlhšej dobe nepoužívania: Pred vložením jedla do spotrebiča, nechajte spotrebič pracovať najmenej 2 hodiny s najväčším nastavením.

Rozmrazovanie 2)

- Hlboko zmrazené alebo zmrazené potraviny, predtým ako budú môcť byť použité, je možné rozmraziť v priestore mrazničky alebo pri izbovej teplote, v závislosti na čase, dostupnom pre túto činnosť.
- Malé kusky môžu byť dokonca pečené stále zmarené, priamo z mrazničky. V tomto prípade, trvá tepelná úprava dlhšie.

Dôležité!

Ak chcete vytvoriť čo najviac priestoru v priestore skladovania čerstvých potravín a priestore skladovania zmrazených potravín, môžete vybrať jednu alebo viac poličiek, alebo zásuviek zo spotrebiča, podľa vášho bežného používania.

- 1) Ak spotrebič obsahuje súvisiace príslušenstvo a funkcie.
- 2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Užitočné rady a tipy

Zvuky v priebehu prevádzky

Nasledujúce zvuky sú charakteristické pre chladiace spotrebiče:

Cvkanie - Vždy keď sa kompresor zapne alebo vypne, je počuť cvaknutie.

Hučanie - Hneď ako je kompresor v prevádzke, môžete počuť hučanie.

Bublanie - Keď prúdi chladivo do tenkých trubiek, môžete počuť bublanie alebo špliechanie.

Špliechanie - Aj potom, ako je kompresor vypnutý, je možné na krátky čas počuť tento zvuk.

Tipy týkajúce sa úspory energie

- Neinštalujte spotrebič v blízkosti pecí, radiátorov alebo iných zdrojov tepla.
- Neotvárajte dverka veľmi často, alebo nenechávajte dverka otvorené dlhšie, ako je to potrebné.
- Nenastavujte nižšiu teplotu chladenia, ako je to potrebné.
- Uistite sa, či sú bočné a zadná strana spotrebiča v dostatočnej vzdialenosti od steny a postupujte podľa pokynov týkajúcich sa inštalácie.
- V prípade, že je na obrázku uvedená správna kombinácia pre zásuvky, priehradky na zeleninu a poličky, nemeňte túto kombináciu, pretože by to mohlo mať vplyv na spotrebu energie.

Tipy pre chladenie čerstvých potravín

Na zaistenie najlepšieho výkonu:

- Neskladujte v spotrebiči teplé potraviny alebo odparujúce sa tekutiny.
- Potraviny zakryte alebo zabaľte, predovšetkým vtedy, ak majú výraznú chuť.
- Potraviny umiestnite správne tak, aby mohol okolo nich voľne prúdiť vzduch.

Tipy pre chladenie

- Mäso (všetky druhy): zabaľte ho do polyetylénových (plastových) vreciek a položte na sklenenú poličku nad zásobník na zeleninu. Z bezpečnostných dôvodov, ho skladujte týmto spôsobom jeden alebo najviac dva dni.
- Varené jedlo, studené misy, atď.: tieto pokrmy by mali byť zakryté a môžu byť umiestnené na ktorejkoľvek poličke. Pridajte veko a premiestnite o jeden rad nižšie. Ovocie a zelenina: tieto potraviny by mali byť dôkladne umyté a uložené v dodávanej špeciálnej priehradke.
- Maslo a syr: tieto položky by mali byť zabalené v hliníkovej fólii alebo polyetylénových (plastových) vreckách, so súčasným odstránením čo najväčšieho množstva vzduchu.
- Fľaše mlieka: fľaše by mali mať veko a mali by byť uložené v regáloch na dverkách.

Tipy pre mrazenie

Na pomoc pri vytiažení maxima z procesu mrazenia, vám ponúkame niektoré dôležité rady:

- Maximálne množstvo potravín, ktoré môžu byť zmrazené v priebehu 24 hodín, je uvedené na typovom štítku.
- Proces zmrazenia zaberie 24 hodín, pričom v priebehu tohto procesu by nemali byť vložené žiadne ďalšie potraviny, ktoré chcete zmraziť.
- Zmrazujte len potraviny špičkovej kvality, ktoré sú čerstvé a dôkladne umyté.
- Pripravte si potraviny v malých porciách, aby mohli dôjsť k ich rýchlemu a úplnému zmrazeniu a následne bolo možné rozmraziť len potrebné množstvo potravín.
- Zabaľte potraviny do hliníkovej alebo polyetylénovej (plastovej) fólie a uistite sa, či je balenie vzduchotesné.

- Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, aby sa zabránilo nárastu teploty zmrazených potravín.
- Chudé potraviny sa skladujú lepšie a na dlhšie, ako tučné potraviny; soľ znižuje skladovaciu životnosť potravín.
- Ak sú zmrazené produkty konzumované ihneď po ich vybratí z priestoru mrazničky, môže s najväčšou pravdepodobnosťou dôjsť k popáleniu kože mrazom.
- Odporúča sa označiť každé zmrazené balenie názvom a dátumom zmrazenia, aby ste mohli zaistiť sledovanie doby skladovania.

Tipy pre skladovanie zmrazených potravín

Na zaistenie najlepšieho výkonu tohto spotrebiča, by ste mali:

- Uistite sa, či boli zmrazené potraviny uskladnené predajcom potravín.
- Zaistíte, aby boli zmrazené potraviny prenesené z predajne do mrazničky v najkratšom možnom čase.
- Neotvárajte dverka veľmi často, alebo nenechávajte dverka otvorené dlhšie, ako je to potrebné.
- Už rozmrazené potraviny, sa budú rýchlo kaziť a nemali by byť opätovne zmrazené.
- Nepresahujte dobu skladovania určenú výrobcom potravín.

Poznámka: Ak spotrebič obsahuje súvisiace príslušenstvo a funkcie.

Starostlivosť a čistenie

Starostlivosť a čistenie

Z hygienických dôvodov, je potrebné pravidelne čistiť vnútorný priestor spotrebiča, vrátane vnútorných doplnkov.

Spotrebič by mal byť čistený a udržiavaný najmenej raz za dva mesiace.



Varovanie! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Spotrebič nesmie byť v priebehu čistenia pripojený k elektrickej sieti. Pred čistením, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky, vypnite istič alebo vyberte poistku.

Dôležité!

- Pred čistením spotrebiča, vyberte z neho potraviny. Odložte ich na studenom mieste a nechajte dobre zatvorené.
- Nikdy nečistite spotrebič pomocou parného čističa. V elektrických komponentoch by sa mohla nahromadiť vlhkosť.
- Horúca para by mohla poškodiť plastové časti.
- Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely, napr. citrónová šťava alebo šťava z pomarančovej kôry, kyselina maslová, alebo čistiace prostriedky, ktoré obsahujú kyselinu octovú. Nedovoľte takýmto látkam prísť do kontaktu s časťami spotrebiča.
- Nepoužívajte abrazívne čističe.
- Spotrebič a jeho vnútorné príslušenstvo vyčistite tkaninou a vlažnou vodou.

Taktiež je možné použiť komerčne dostupné prostriedky na umývanie riadu.

- Po vyčistení, utrite priestor čistou vodou a utrite čistou tkaninou.
- Nahromadenie prachu na kondenzátore zvyšuje spotrebu energie; kondenzátor na zadnej strane spotrebiča vyčistíte jedenkrát za rok jemným štetcom alebo vysávačom.
- Skontrolujte otvor na vypúšťanie vody, na zadnej strane chladničky.
- Zablokovaný vypúšťací otvor vyčistíte pomocou niečoho mäkkého ako je drevený kolík, pričom dávajte pozor, aby ste nepoškodili povrch ostrými predmetmi.
- Keď je všetko suché, môžete spustiť prevádzku spotrebiča.

Rozmrazovanie

Prečo je potrebné odmraziť chladničku?“

- Voda obsiahnutá v potravinách alebo vo vzduchu sa nahromadí vo vnútri spotrebiča a otváranie dveriek môže vytvoriť vrstvu námrazy vo vnútri spotrebiča. Ak je námraza hrubá, môže to oslabiť chladničku. Keď je námraza hrubšia ako 10 mm, mali by ste spotrebič odmraziť.

Rozmrazovanie priestoru na skladovanie čerstvých potravín

- Je automaticky ovládané zapnutím alebo vypnutím regulátora teploty, takže nie je potrebné použiť možnosť odmrazovania. Rozmrazená voda sa prostredníctvom odvodového potrubia automaticky odvedie do odkvapkávacej nádoby v zadnej časti chladničky.

Rozmrazovanie priestoru na skladovanie zmrazených potravín

- Rozmrazovanie v priestore mrazenia je vykonávané manuálne. Pred rozmrazovaním, povyberajte z priestoru potraviny.
- Vyberte výrobok ľadu a zásuvky, alebo ich dočasne vložte do priestoru na skladovanie čerstvých potravín.
- Nastavte ovládač regulátora teploty do polohy „0“ ((v ktorej kompresor prestane pracovať) a nechajte dvierka chladničky otvorené dovtedy, pokiaľ sa ľad a námraza úplne nerozpustí a nezhromaždí sa v spodnej časti priestoru mrazenia. Vytierajte vodu pomocou jemnej tkaniny.
- V prípade urýchlenia procesu rozmrazovania, môžete vložiť do priestoru mrazenia misku s teplou vodou (približne 50°C) a zoškrabať ľad a námrazu pomocou škrabky na rozmrazovanie. Po vykonaní tejto činnosti, nezabudnite nastaviť ovládač regulátora teploty do jeho pôvodnej polohy.
- Neodporúča počas rozmrazovania zohriať priestor mrazenia priamo horúcou vodou, alebo fénom, aby nedošlo k deformácii vnútorného povrchu.

- Rovnako nie je odporúčané zoškrabovať ľad a námrazu, alebo oddeľovať potraviny od nádob, ktoré boli zmrazené. Zmrazené potraviny rozdeľte ostrými nástrojmi alebo drevenými prútmi tak, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného priestoru alebo povrchu výparníka.

Varovanie! Na vypnutie spotrebiča pred rozmrazovaním, otočte regulátor teploty do polohy „0“.

Dôležité! Chladnička by mala byť rozmrazená najmenej jedenkrát za mesiac. V priebehu používania, ak sú dvierka otvárané veľmi často alebo ak používate spotrebič v oblasti s veľkou vlhkosťou, odporúčame používateľom rozmrazovať spotrebič každé dva týždne.

Pri dlhšom nepoužívaní spotrebiča

- Povyberajte všetky chladené balíčky.
- Vypnite spotrebič otočením regulátora teploty do polohy „0“.
- Odpojte zástrčku napájania, vypnite, alebo odpojte zdroj elektrickej energie.
- Spotrebič dôkladne vyčistite (pozrite si časť: Čistenia a údržba)
- Ponechajte dvierka otvorené, aby ste zabránili tvorbe zápachu.

Poznámka: Len ak ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Čo robiť, ak...



Varovanie! Pred odstránením možných problémov, odpojte zdroj napájania. Len kvalifikovaný elektrikár alebo iný odborník, musí vykonať riešenie problémov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.

Dôležité! V priebehu štandardného používania, existujú určité zvuky (kompresor, chladiaci okruh)

Dôležité!

Opravy spotrebiča môžu vykonávať len kompetentný servisný zamestnanec. Nesprávne vykonané opravy, môžu výrazne zvýšiť nebezpečenstvo pre používateľa. Ak váš spotrebič potrebuje opravu, obráťte sa prosím na špecializovaného predajcu alebo vaše miestne servisné stredisko.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič nie je zapnutý.	Zapnite spotrebič.
	Zástrčka napájacieho kábla nie je pripojená alebo je uvoľnená.	Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke.
	Poistka je vypálená alebo poškodená.	Skontrolujte poistku a v prípade potreby ju vymeňte.
	Je poškodená elektrická zásuvka.	Poškodené časti musí opraviť elektrikár.
Spotrebič chladí veľmi.	Nastavená teplota je veľmi nízka.	Dočasne otočte regulátor teploty na nastavenie vyššej teploty.

Potraviny sú veľmi teplé.	Teplota nie je nastavená správne.	Pozrite si prosím časť „Počiatočné spustenie“.
	Dvierka boli otvorené na dlhší čas.	Dvierka otvorte len na nevyhnutný čas.
	Do spotrebiča bolo v priebehu posledných 24 hodín vložené veľké množstvo teplých potravín.	Dočasne otočte regulátor teploty na nastavenie nižšej teploty.
	Spotrebič je v blízkosti zdroja tepla.	Pozrite si prosím časť „Miesto inštalácie“.
Vnútročné osvetlenie nefunguje.	Žiarovka osvetlenia je poškodená.	Pozrite si prosím časť „Výmena žiarovky osvetlenia“.
Silná vrstva námrazy, prípadne aj na tesnení dvierok.	Tesnenie dvierok nie je vzdychotesné (prípadne po zmene otvárania dvierok).	Opatrne zohrajte netesné úseky na tesnení dvierok pomocou fénu (so studeným vzduchom). Súčasne vytvarujte zohriate tesnenie dvierok rukou tak, aby správne pasovalo.
Neobvyklé zvuky.	Spotrebič nie je vyrovnaný.	Nastavte nožičky.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných objektov.	Jemne posuňte spotrebič.
	Komponent, napr. potrubie, v zadnej časti spotrebiča, sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny.	Ak je to potrebné, opatrne ohnite tento komponent, aby nedochádzalo ku kontaktu.
Kompresor sa nespustí hneď po zmene nastavenia teploty.	To je úplne normálne a nie je to žiadna chyba.	Kompresor sa spustí po krátkej chvíľke.
Voda na podlahe alebo poličkách spotrebiča.	Je zablokovaný vypúšťací otvor.	Pozrite si časť „Čistenie a údržba“.

Výmena žiarovky osvetlenia




Varovanie! Ak je žiarovka osvetlenia poškodená, POUŽÍVATEĽ JU NESMIE VYMIEŇAŤ!

Výmena žiarovky neskúsenými osobami, môže spôsobiť poranenie, alebo vážne poškodenie. Žiarovka musí byť vymenená kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečenstvu. Požiadajte o pomoc vaše miestne servisné stredisko.

- Pred výmenou žiarovky osvetlenia, vypnite a odpojte spotrebič od napájania, alebo odpojte poistku alebo vypnite istič.
- Údaje žiarovky: 220 - 240 V, max. 15 W.
- Vypnite spotrebič otočením regulátora teploty do polohy „0“.
- Odpojte zástrčku napájania.


- Ak chcete vymeniť žiarovku, uvoľnite skrutku.
- Zatlačte kryt žiarovky a vysuňte ho smerom dozadu.
- Vymeňte poškodenú žiarovku.
- Vráťte kryt žiarovky a skrutku na svoje miesto.
- Spustite chladničku opäť do prevádzky.

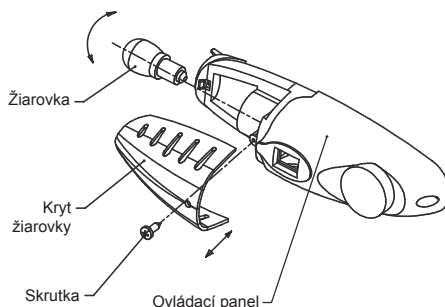

Popis spotrebiča

Pohľad na spotrebič

1. Výrobník ľadu
2. Polička mrazničky.
3. Regulátor teploty
4. Skladovacie poličky
5. Kryt priehradky pre ovocie a zeleninu
6. Priehradka pre ovocie a zeleninu
7. Polička dvierok
8. Nastaviteľná nožička

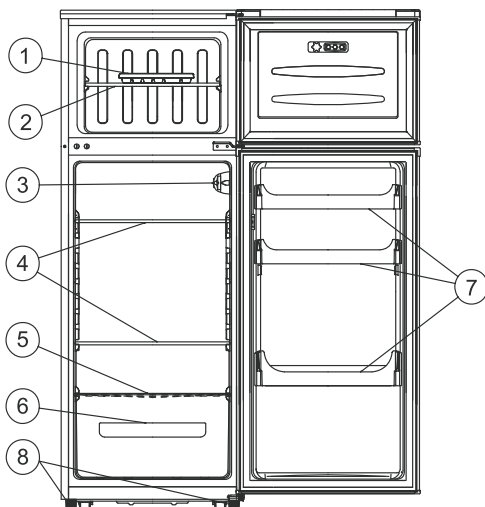

Zmena smeru otvárania dvierok

Smer otvárania dvierok je možné zmeniť z pravej strany (ako je pri dodaní) na ľavú, ak ti miesto inštalácie umožňuje.

Nástroje, ktoré budete potrebovať:

1. 8 mm nástrčkový kľúč



2. Krížový skrutkovač




3. Stierka alebo tenký skrutkovač




Skôr, ako položíte chladničku na jej zadnú stranu za účelom získania prístupu k základni, mali by ste ju ponechať na mäkkej penovej podložke alebo podobnom materiáli, aby nedošlo k poškodeniu zadnej dosky chladničky.


1. Postavte chladničku, pomocou plochého skrutkovača uvoľnite kryty 4 skrutiek v zadnej časti krytu chladničky.

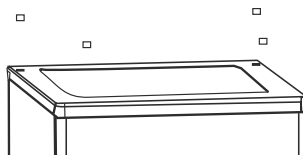


2. Odskrutkujte a zdvihnite kryt zo zadnej časti a vyberte ho, potom zdvihnite horné dvierka a položte ich na mäkký povrch, aby nedošlo k ich poškriabaniu.

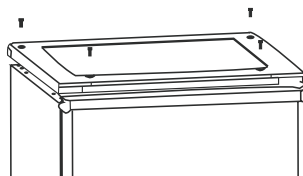


3. Pomocou plochého skrutkovača zložte prednú ozdabu z horného krytu.

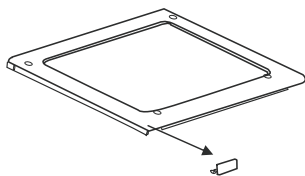


4. Premiestnite prednú ozdabu horného krytu na druhú stranu.

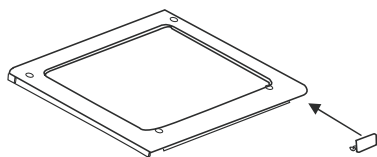

5. Zložte jadro horného závesu, premiestnite ho na ľavú stranu a pevne dotiahnite, potom upevnite na bezpečnom mieste.

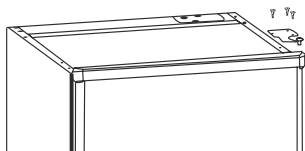


6. Vyberte obe nastaviteľné nožičky a odskrutkovaním skrutiek, zložte držiak spodného závesu.

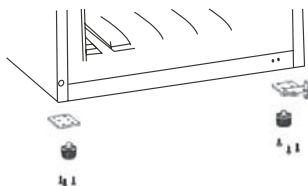

7. Odskrutkujte a vyberte čap horného závesu, otočte držiak a vráťte ho na miesto. Napasujte držiak čapu spodného závesu. Vráťte obe nastaviteľné nožičky na svoje miesto. Presuňte spodné dverka na príslušnej polohy. Zaisťte úroveň dveriek tak, aby čap spodného závesu vošiel do spodného otvoru na dverkách, potom dotiahnite skrutky.

8. Vráťte veko na svoje miesto tak, že napasujete jadro horného závesu do horného otvoru dveriek a zaisťte to pomocou 4 skrutiek. Vráťte kryty skrutiek na svoje miesto.

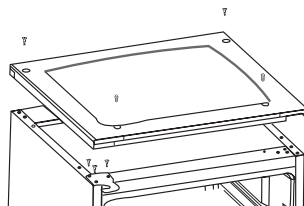


Varovanie!

Pri zmene smeru otvárania dveriek, nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Vopred odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

Pri zmene smeru otvárania dveriek, vykonajte prosím najskôr toto:

1. Premiestnite príslušenstvo ① z horného krytu horných dveriek, potom premiestnite príslušenstvo ① na druhú stranu horného krytu.
2. Odskrutkujte a vyberte obe skrutky ③ a záružky ② ④ z horných dveriek a spodných dveriek, potom vložte skrutku a záružku do otvoru a druhej strane dveriek, potom dotiahnite skrutku.

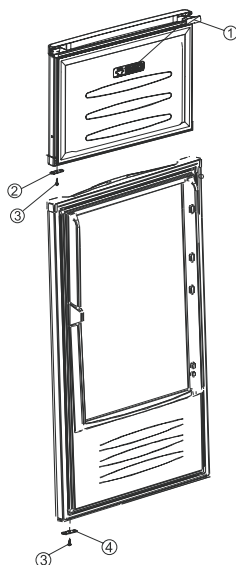

Likvidácia starého spotrebiča

Tento spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domácim odpadom.

Obalové materiály

Obalové materiály so symbolom recyklácie, je možné recyklovať. Obaly vyhodte do príslušného zberného kontajnera, za účelom ich recyklácie.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a vyhodte ho.

	Správna likvidácia tohto výrobku
	Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne ho recyklujte, za účelom udržateľného využívania druhotných surovín. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite prosím systém zberu a recyklácie, alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili. V týchto zariadeniach je možné tento výrobok ekologicky bezpečne recyklovať.

Hisense

life reimagined