


Minioval

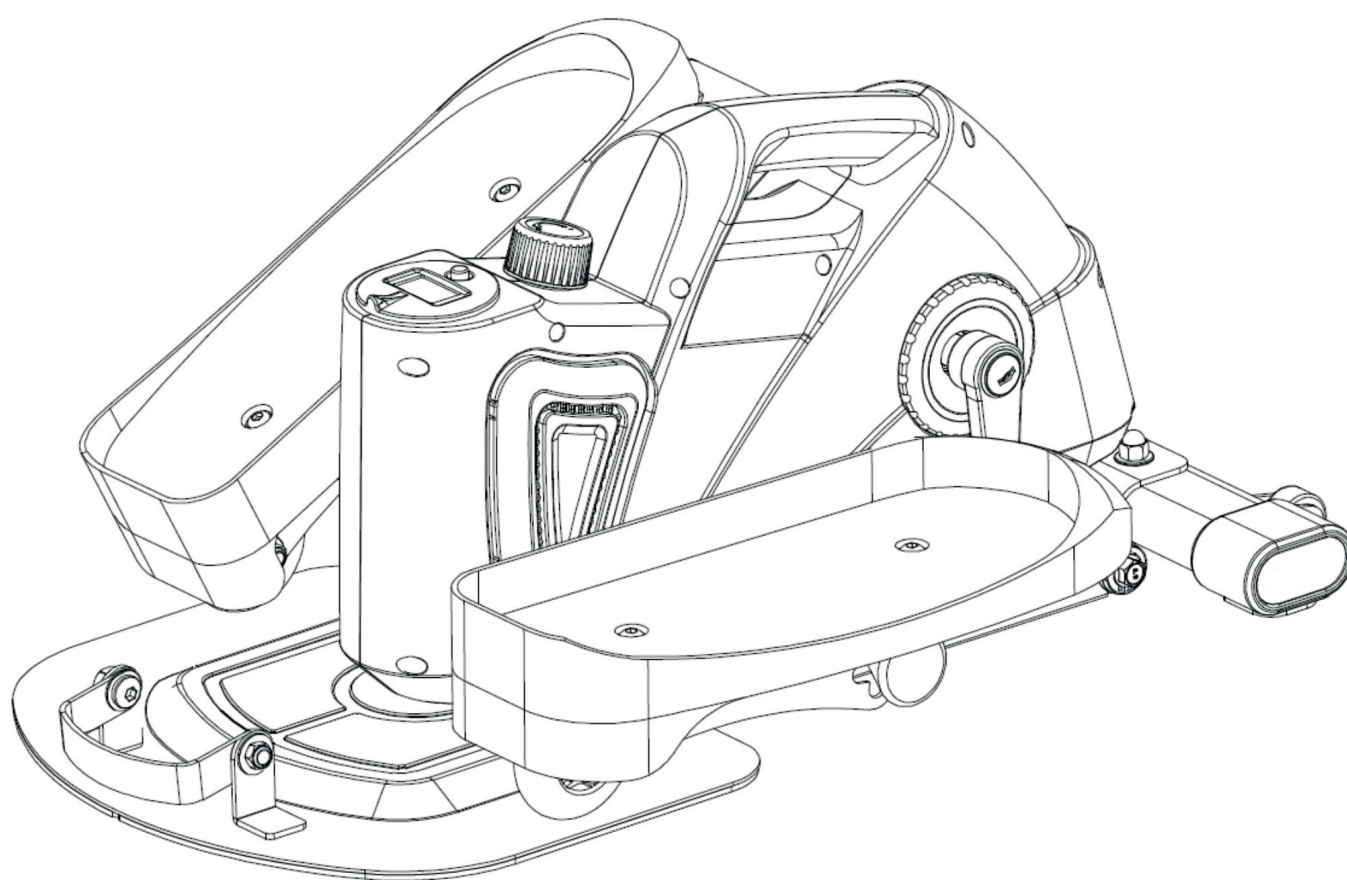

Vážený zákazník,

blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto výrobku. Prosím, prečítajte si a dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nehradíme žiadne škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania prístroja alebo nedodržiavania inštrukcií týkajúcich sa bezpečnosti.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia


- Udržujte tento prístroj mimo dažďu. Žiadne predmety naplnené tekutinou nepokladajte na tento prístroj.
- Používajte iba odporúčané príslušenstvo.
- Neopravujte tento prístroj sami. Opravy zverte z kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Prístroj čistite len suchou handričkou.
- Varovanie - Nekladte zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky na prístroj.
- **Malé predmety:** Majte drobné predmety (t.j. skrutky, montážny materiál, pamäťové karty a pod.) a obal mimo dosahu detí. Nenechajte deti hrať sa s fóliou. Hrozí riziko udusenía!
- **Preprava zariadenia:** Uschovajte si, prosím, pôvodný obal. Pri preprave prístroja sa uistite, že je v pôvodnom obale, aby bola zaručená jeho dostatočná ochrana.
- **Čistenie povrchu:** Nepoužívajte prchavé látky, čistiace prostriedky a podobne. Používajte čistú suchú handričku.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre použitie

- Skontrolujte všetky skrutky, matice a iné spoje pred prvým použitím zariadenia, aby ste sa ubezpečili o tom, že prístroj je bezpečný.
- Umiestnite pod prístroj na mieste montáže vhodný podklad (napr. gumenú podložku, drevenú dosku atď.), aby ste predišli neporiadku a špine.
- Pred začiatkom cvičenia odstráňte všetky predmety v okruhu 2 m od prístroja.
- Vaše zdravie môže ovplyvniť nesprávny alebo nadmerný tréning. Poradte sa s lekárom pred začiatkom tréningového programu. Môže určiť maximálne hodnoty (pulz, watt, dĺžku tréningu atď.), ktoré sú pre vás vhodné a získať presné informácie počas tréningu. Tento prístroj nie je vhodný na terapeutické účely.
- Cvičte na prístroji iba vtedy, ak je v správnej polohe. Používajte len originálne náhradné diely v prípade akejkoľvek nevyhnutnej opravy.
- Tento prístroj smie používať na cvičenie len jedna osoba naraz.
- Používajte tréningové oblečenie, ktoré je vhodné na kondičný tréning na prístroji. Vaša tréningová obuv by taktiež mala byť prispôbená na cvičenie na prístroji.
- Ak pocítite závrat, nevoľnosť alebo iné nezvyčajné príznaky, prosím, ukončíte tréning a okamžite sa poradte s lekárom.
- Deti a osoby so zdravotným postihnutím by tento prístroj mali používať len v prítomnosti inej osoby, ktorá môže poskytnúť pomoc a poradiť.
- Výkon prístroja sa zvyšuje so zvyšujúcou sa rýchlosťou, a naopak. Prístroj je vybavený nastaviteľným regulačným kolieskom, ktorým možno nastaviť odpor.
- Maximálna hmotnosť používateľa je 120 kg.


Prehľad

Z dôvodu prepravy je zariadenie dodávané rozmontované. Starostlivo vybalte všetky diely a pri montáži ich majte po ruke:

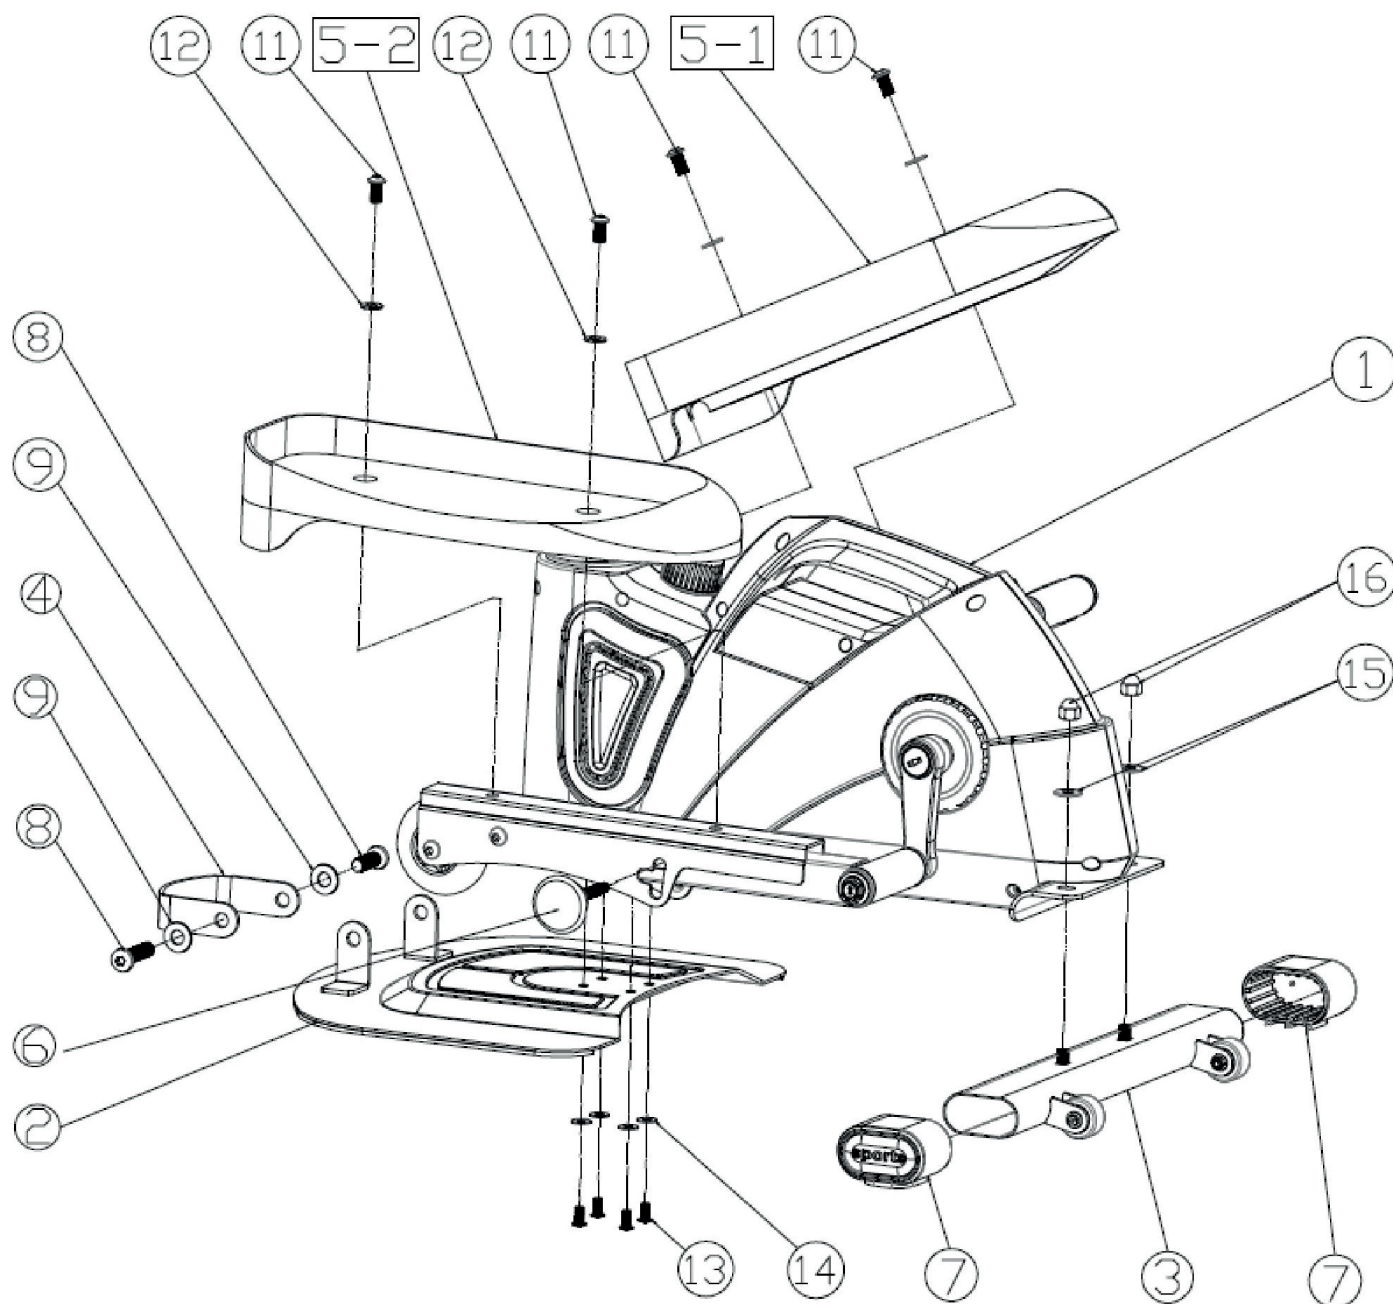

#	POPIS			počet
1	hlavná časť			1
2	základová doska			1
3	spodná tyč			1
4	držiak		Ø25 x 1.5 x 100	1
5-1	ľavý pedál		385 x 140 x 72	1
5-2	pravý pedál		385 x 140 x 72	1
6	koliesko		M8	2
7	čap			2
8	skrutka		M10 x 125	1
9	plochá podložka		Ø20 x Ø10.5 x *1.5	2
10	matica		M10	1
11	skrutka		M8 x 15	4
12	plochá podložka		Ø16 x Ø8.5 x 1.5	4
13	skrutka		M6 x 15	4
14	pružinová podložka		M6	4
15	plochá podložka		Ø20 x Ø8.5 x 1.5	2
16	matica		M8	2

Nástroje a montážny materiál

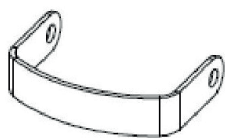

4#



8#



9#



10#




6#



5#



6#




14#-17#

Montáž


Krok 1

Vyberte všetko príslušenstvo z krabice.
Pripevnite spodnú tyč (3) k hlavnej časti
(1) pomocou plochej podložky (15) a
matice M8 (16).

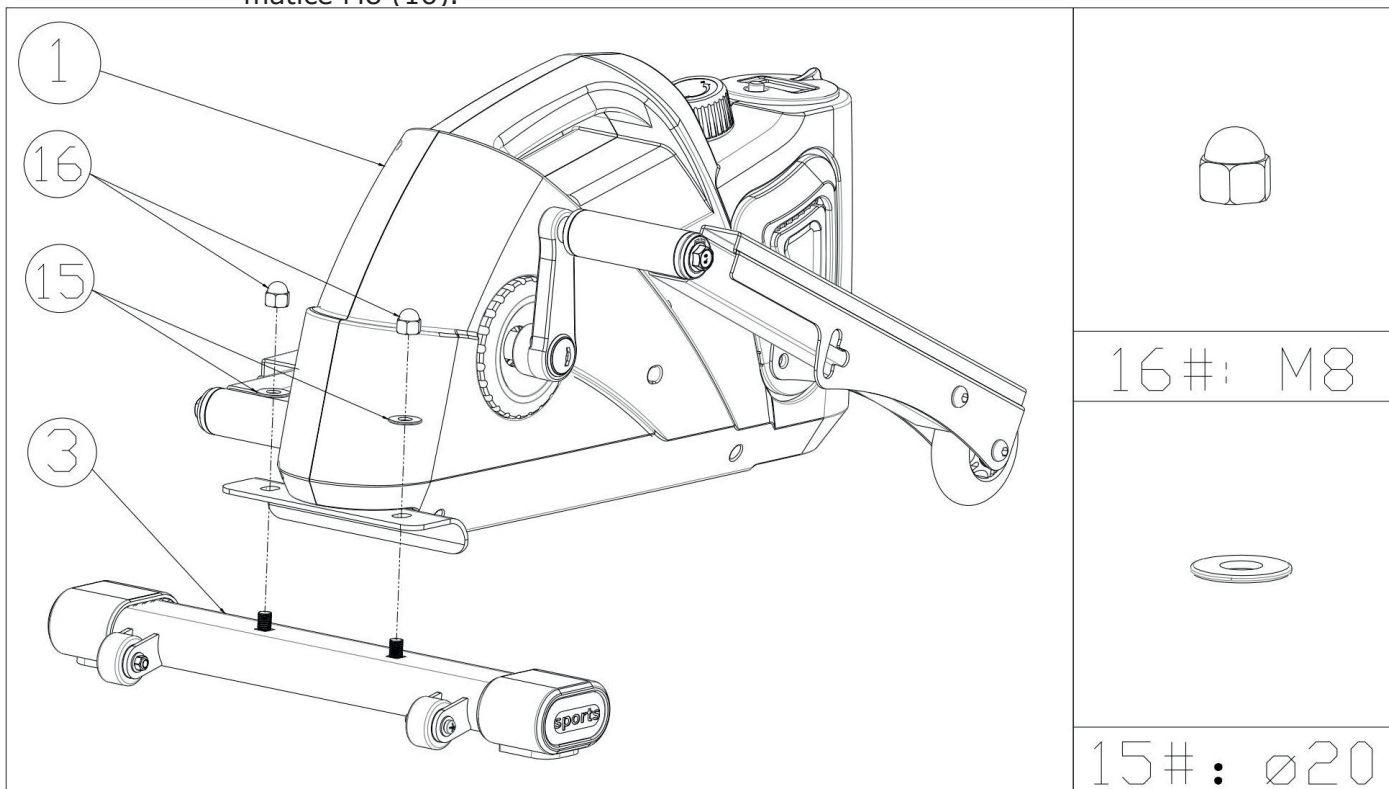


Krok 2

Pripevnite základovú dosku (2) k hlavnej časti pomocou plochej podložky (14) a skrutky M6X15 (13).

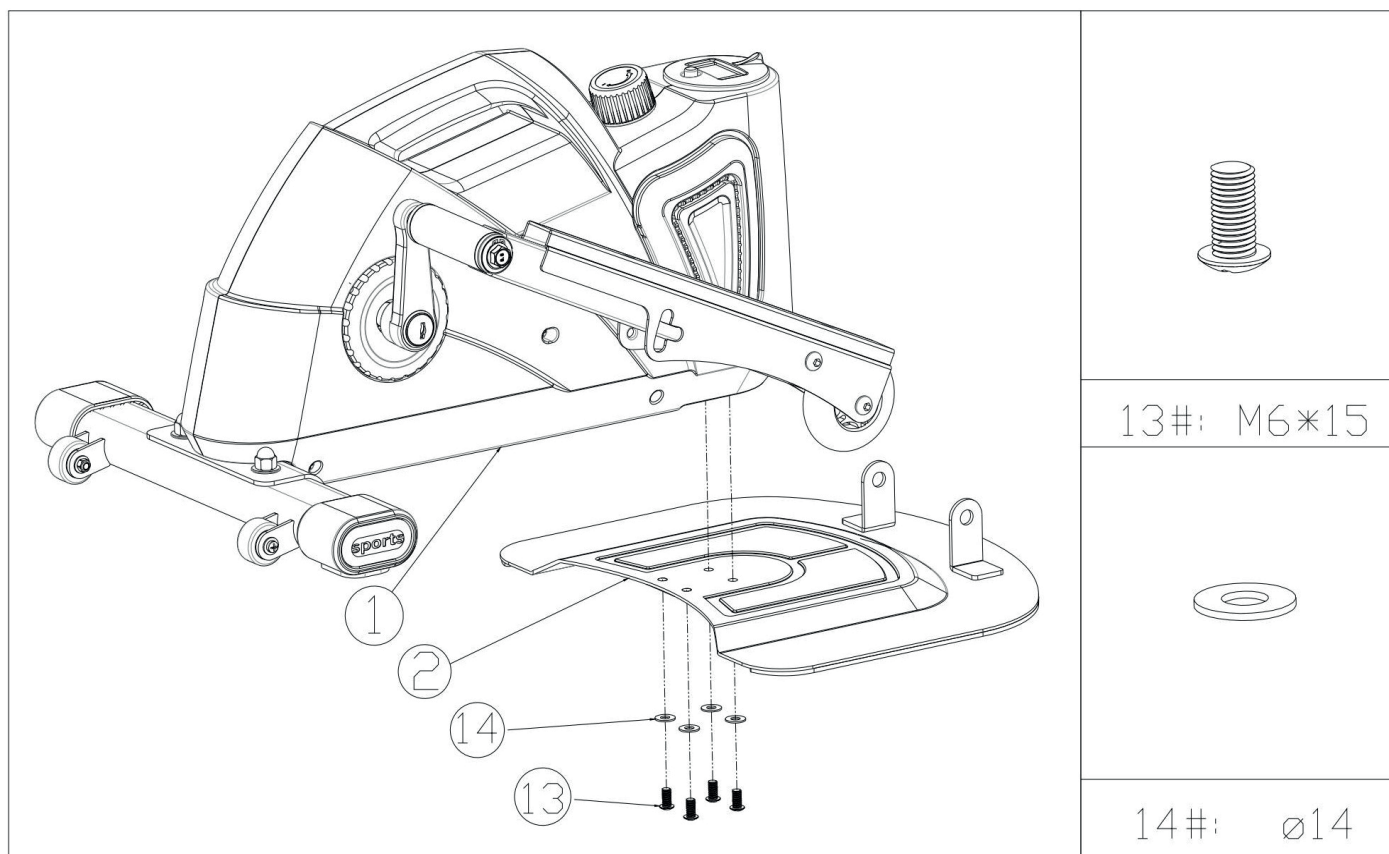


Krok 3

Vsuňte skrutku M10X15 (8) do držiaka (4) a otvoru v základnej doske (2). Upevnite pomocou plochej podložky (9) a matice M10 (10).

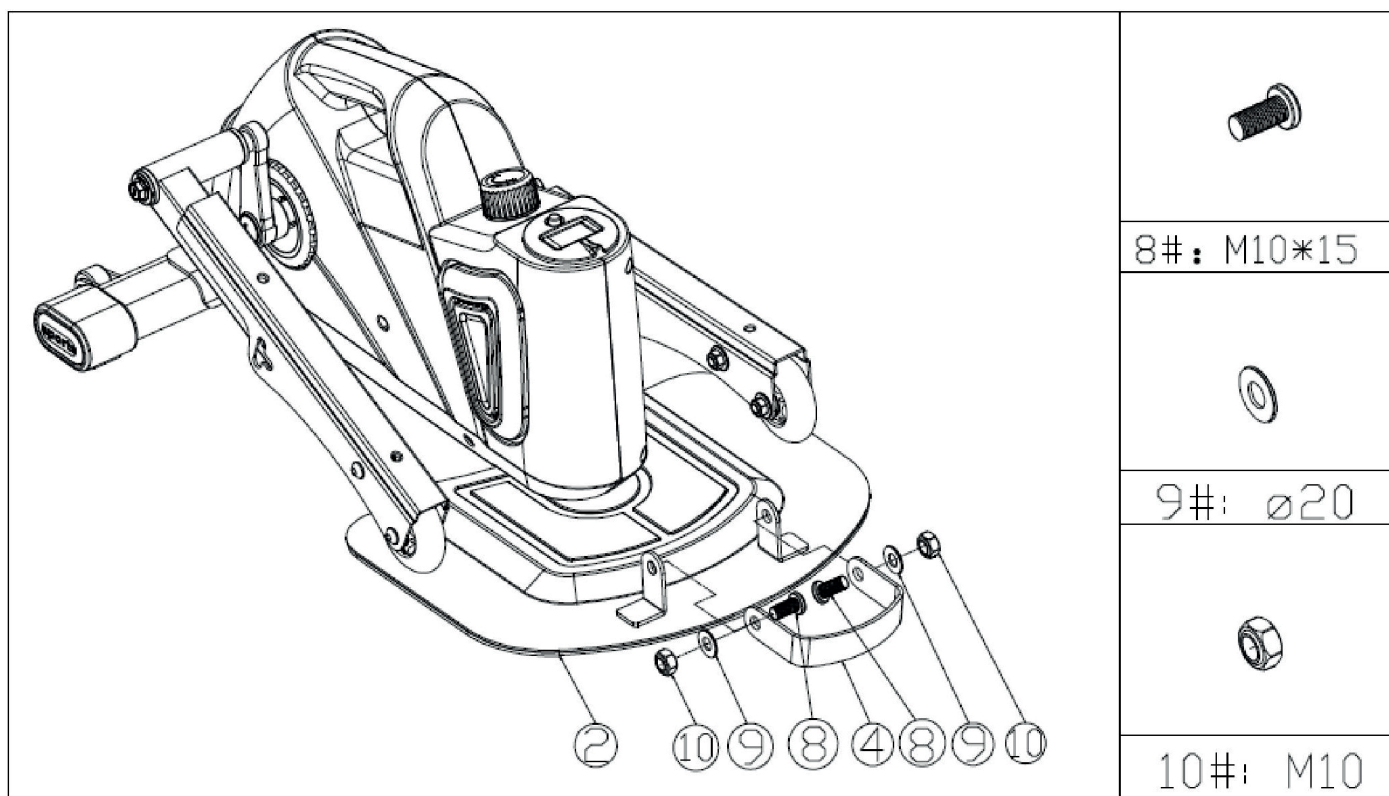

Krok 4

Zarovnajzte otvor pedálu (5-1, 5-2) s podperou pedálu, použite plochú podložku (12), skrutku M8X15 (11) na upevnenie pedálu.

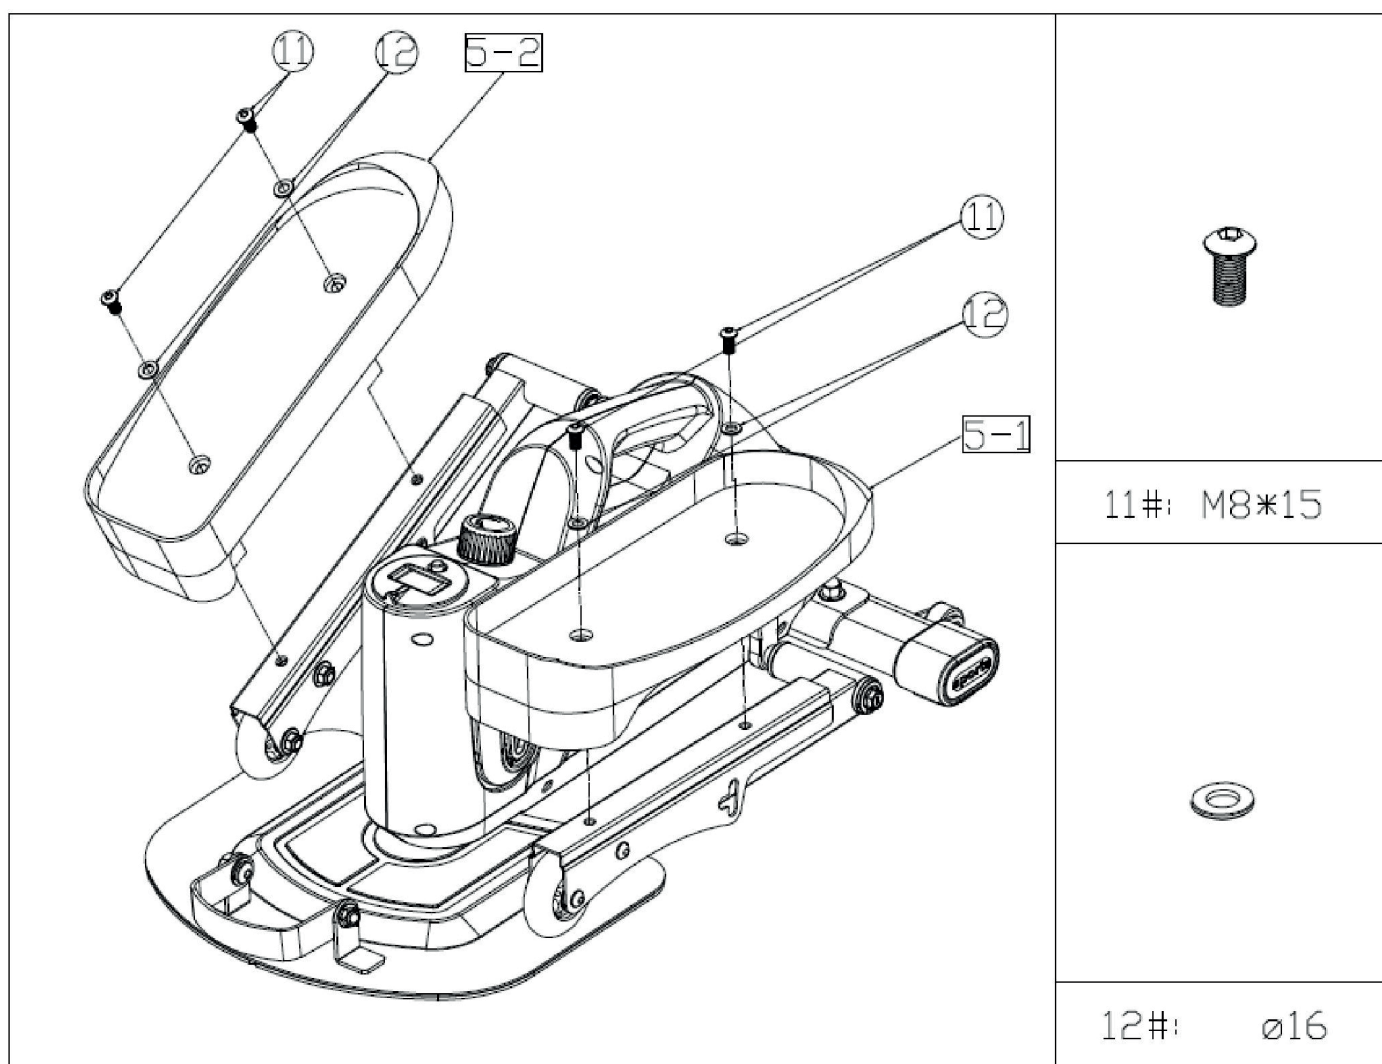

NASTAVENIE PEDÁLOV


Krok 5

V podpere pedálu sa nachádzajú tri otvory, pedále môžete nastaviť do troch rôznych výšok. Prvý otvor zabezpečuje rovnú polohu pedálu na použitie eliptického režimu v stoji.

Druhý a tretí otvor sa používajú na režim v sede.


Môžete si zvoliť výškové nastavenie, ktoré je pre vás najpohodlnejšie vzhľadom na vašu výšku či silu.

Vyberte si preferovanú výšku, a následne vsuňte koliesko (6) cez oba otvory na stabilizáciu nastavenia. Potom pomocou otočného kolieska (6) upevníte pedál.

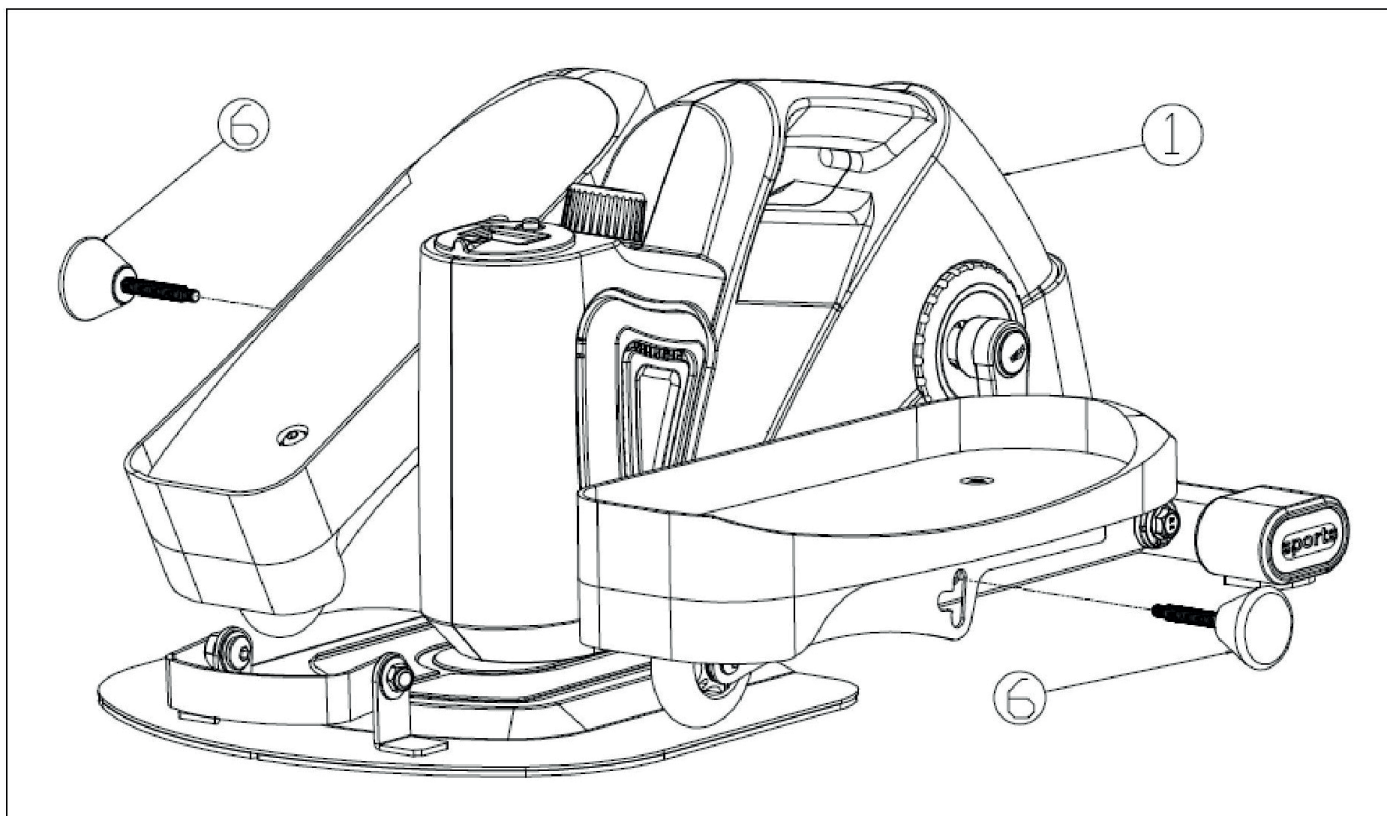


NASTAVENIE PEDÁLOV


Nízka výška (vhodné len na použitie v stoji)

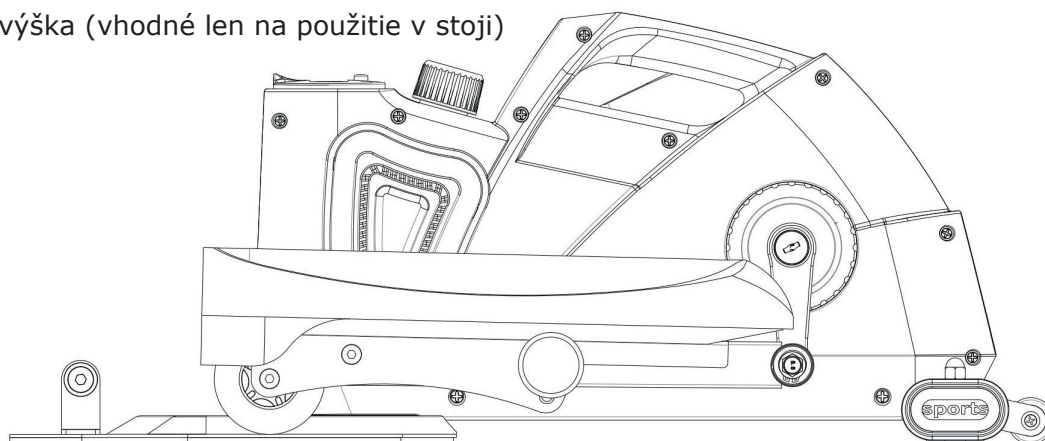

Stredná výška (vhodné na použitie v sede)

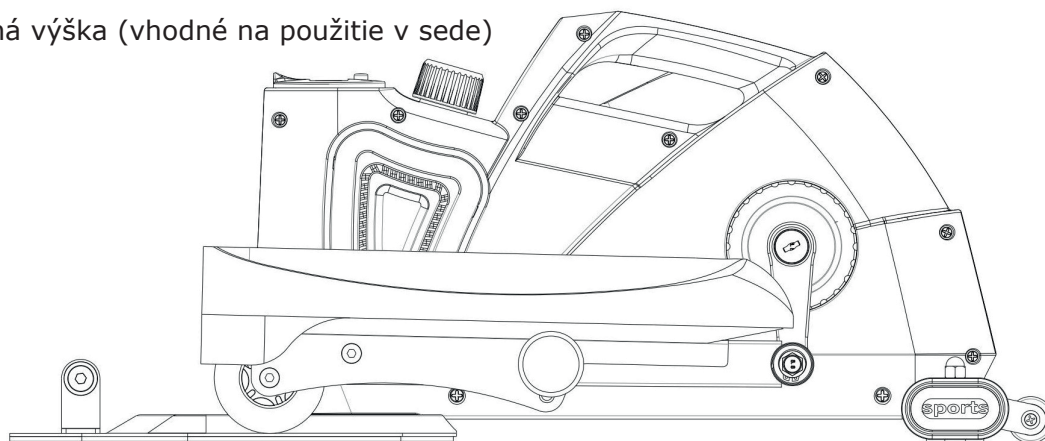


Najvyššia výška (vhodné len na použitie v sede)

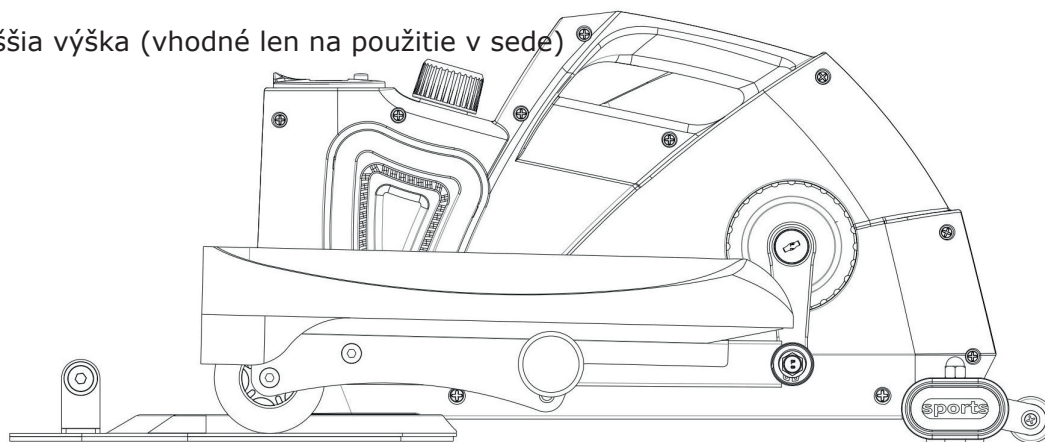

Inštalácia batérie

Prístroj je nutné otvoriť na boku v úrovni displeja. (2 skrutky)
Potom možno strany odtlačiť mierne od seba a merač vybrať.

Batérie sú v spodnej časti. Odstráňte ich a nahradte novými gombíkovými batériami LR44. Dbajte na správnu polaritu.

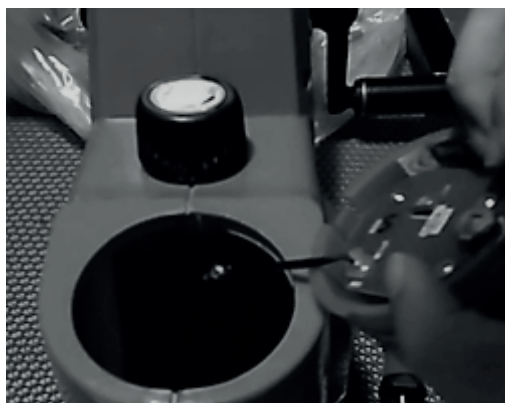

Merací prístroj

AUTO ON/OFF: Systém sa zapne pri stlačení ľubovoľného tlačidla alebo po získaní vstupného signálu zo snímača rýchlosti. Systém sa automaticky vypne, keď senzor nezaznamená žiadny vstupný signál alebo keď sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu asi 4 minút.

RESET: Prístroj možno resetovať stlačením tlačidla MODE na 3 sekundy.

MODE: Ak chcete zvoliť SCAN alebo LOCK, ak nemáte záujem o režim skenovania, stlačte tlačidlo MODE, keď ukazovateľ ukazuje na želanú funkciu, ktorá začne blikať ..

BATTERY: Monitor si vyžaduje jednu batériu LR44. Ak sú údaje na monitore nesprávne alebo sa nezobrazujú vôbec, vymeňte, prosím, batérie pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

Funkcie:

TIME	Stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa ukazovateľ nezastaví na TIME (čas). Zobrazí sa celkový čas tréningu.
SPEED	Stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa ukazovateľ nezastaví na SPEED (rýchlosť). Zobrazí sa celkové tréningové tempo.
DISTANCE	Stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa ukazovateľ nezastaví na DISTANCE (vzdialenosť). Zobrazí sa prejdená vzdialenosť.
CALORIES	Stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa ukazovateľ nezastaví na CALORIES (kalórie). Zobrazí sa počet spálených kalórií.
SCAN	Automatické zobrazenie všetkých funkcií v postupnosti: čas – rýchlosť - vzdialenosť - kalórie (opakovane).

Dvojaký účel držiaka:


Váš prístroj zahŕňa duálny držiak. Mal by sa skladovať v prednej polohe. Držiak je pripojený k prístroju, smeruje vpred od prístroja.

Držiak otočte do kolmej polohy, ak ho chcete použiť na presun z miesta na miesto, premiestnenie na skladovacie miesto alebo na obrátenie prístroja s cieľom nastaviť režim státie/sedenie.

Najunikátnejšou funkciou tohto držiaka je jeho využitie spolu s otáčacími stoličkami. Jednoducho umiestnite držiak rovno na podlahu, pričom je odvrátený od prístroja.

Potom zablokujte koleso stoličky do držiaka, aby bola stolička stabilná a neodsúvala sa od prístroja pri pedáľovaní.

Nezabudnite, prosím, aby bol držiak vždy v prednej polohe pri používaní a skladovaní prístroja.

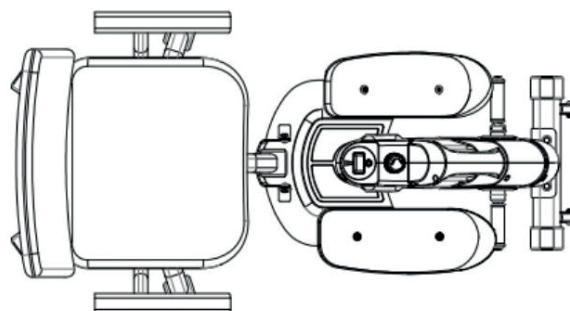

Informácie o likvidácii



Podľa európskeho nariadenia pre nakladanie s odpadmi 2002/96/EC tento symbol na výrobku alebo na jeho obale udáva, že s daným výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odniesť na vhodné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tým, že tento produkt správne zlikvidujete, pomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť nevhodnou likvidáciou tohto výrobku.

Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na obecný úrad v mieste vášho bydliska alebo na službu zvozu komunálneho odpadu.

Výrobok obsahuje batérie (smernica EÚ 2006/66/EC), ktoré nemôžu byť likvidované s bežným komunálnym odpadom. Oboznámte sa, prosím, s lokálnymi nariadeniami týkajúcimi sa separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Výrobok je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2004/108/EG (EMV)

2011/65/EU (RoHS)

