


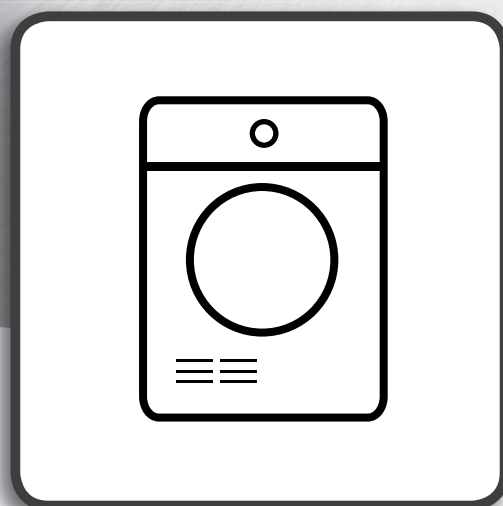

Průvodce Zdraví a bezpečnost, Používání a údržba a Instalace



www.whirlpool.eu/register



ČESKY	3
-------------	---

ČESKY PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA a INSTALACE



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL.
Chcete-li získat komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register.

Obsah

Průvodce Zdravím a bezpečností

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	9

Průvodce Použitím a údržbou

POPIS VÝROBKU	10
SPOTŘEBIČ	10
OVLÁDACÍ PANEL	10
DVÍŘKA	11
OSVĚTLENÍ BUBNU (je-li jím výrobek vybaven)	11
DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	11
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ	12
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	12
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ	13
PROGRAMY	14
MOŽNOSTI	17
FUNKCE	18
UKAZATELE	19
RADY K ÚSPORĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE	20

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21
VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU.....	21
ČIŠTĚNÍ DVEŘNÍHO FILTRU	22
ČIŠTĚNÍ DOLNÍHO FILTRU.....	23
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH SUŠIČKY	25
PROHOZENÍ UMÍSTĚNÍ ZARÁŽKY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ.....	26
PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH & POPRODEJNÍM SERVISEM	28
CHYBOVÁ KONTROLKA A ZPRÁVY	30
PŘEPRAVA A MANIPULACE	32
SERVISNÍ STŘEDISKO	33
<i>Průvodce instalací</i>	34

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT

Před použitím sušičky si pečlivě prostudujte průvodce Bezpečnost a ochrana zdraví a Použití a údržba. Návod si uschovejte pro další použití.

VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

V tomto návodu a na samotné sušičce jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je nutné si přečíst a dodržovat.



Toto je symbol bezpečnostního upozornění.

Tento symbol vás upozorňuje na možná rizika, která u vás i u ostatních mohou způsobit zranění či smrt.

Všechny pokyny vztahující se k bezpečnosti obsahují výstražný symbol a slova **NEBEZPEČÍ** nebo **VAROVÁNÍ**. Tato slova znamenají:

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, které je třeba předejít, jinak povede k vážnému poranění.

⚠ POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, které je třeba předejít, jinak by mohla způsobit vážné poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění uvádějí konkrétní informace o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit riziko poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím sušičky. Pozorně dodržujte následující pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné. Nejsou-li dodržována výše uvedená bezpečnostní opatření, výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost za případná zranění osob, zvířat či za poškození majetku.

Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musejí být neustále pod dohledem.

Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tuto sušičku používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se sušičkou hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a vykonávaly běžnou údržbu spotřebiče.

Prádlo znečištěné látkami, jako je jedlý olej, aceton, alkohol,

benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosku, by se měly vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku a teprve pak sušit v bubnové sušičce.

V bubnové sušičce by se neměly sušit předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.

Odstraňte všechny předměty z kapes, například zapalovače a sirky.

Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné chemikáliemi.

Tkaniny nasáklé olejem se mohou náhle vznítit, zejména když jsou vystaveny teplu jako v bubnové sušičce. Tkanina se zahřeje a působením tepla dojde k oxidační reakci v oleji. Oxidací vzniká teplo. Pokud teplo nemůže uniknout, mohou se oděvy zahřát na tak vysokou teplotu, že vzplanou. Ukládání prádla znečištěného olejem na hromady nebo do komínků může bránit úniku tepla a vytvářet nebezpečí požáru.

⚠ POZOR

Sušičku nikdy nezastavujte před koncem cyklu sušení, pokud prádlo rychle nevytáhnete a nerozložíte, aby se teplo rozptýlilo.

Poslední fáze cyklu sušení se provádí bez přívodu tepla (fáze ochlazení), aby bylo zajištěno, že prádlo dosáhne teploty, která nepovede k poškození prádla.

Pokud chcete umístit sušičku na pračku, ověřte si nejdříve v servisu, zda je to možné. Umístění sušičky na pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička bezpečně připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací instalační soupravy.

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Tato sušička je určena výhradně k domácímu použití. Provozovat tuto sušičku na profesionální bázi je zakázáno. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití ovládacích prvků.

UPOZORNĚNÍ: Provoz sušičky nelze ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Sušičku nepoužívejte venku. Neumísťujte na sušičku nebo do její blízkosti výbušné a hořlavé látky, jako např. plechovky s aerosoly, a neskladujte ani nemanipulujte zde s benzínem či jinými hořlavými materiály: při náhodném zapnutí sušičky hrozí nebezpečí požáru.

INSTALACE

Instalaci a opravy musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte

žádnou část sušičky, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Děti by neměly provádět úkony související s instalací. Během instalace držte děti v bezpečné vzdálenosti od sušičky. Během instalace a po jejím dokončení odstraňte balicí materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) z dosahu dětí.

Při rozbalování a montáži noste ochranné rukavice.

Po vybalení sušičky se přesvědčte, že během přepravy nedošlo k jejímu poškození. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. K manipulaci se sušičkou a k její instalaci jsou nutné minimálně dvě osoby. Během instalace držte děti v bezpečné vzdálenosti od sušičky.

Před každou instalační operací je nutné sušičku odpojit od elektrické sítě.

Během instalace se ujistěte, že sušička nepoškozuje napájecí kabel. Sušičku zapněte až po dokončení instalace.

Po dokončení instalace zařízení a před jeho zapnutím je třeba několik hodin vyčkat, než se přizpůsobí podmínkám v místnosti.

Neumísťujte sušičku do míst, kde by mohla být vystavena následujícím extrémním podmínkám: špatné větrání, vysoká teplota nad 35 °C nebo nižší než 5 °C.

Sušička se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné

dveře nebo dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek na bubnové sušičce, pokud by v těchto případech dvířka sušičky nešla úplně otevřít.

Sušičku je nutné umístit její zadní stranou ke stěně, aby se zabránilo zraněním při dotyku zadního panelu, který může být během sušení horký.

Neinstalujte sušičku v místnostech s nedostatečným větráním. Chcete-li ji instalovat v malém skladu, na toaletě, v koupelně nebo v podobných místnostech, zajistěte dobré větrání (otevřené dveře, ventilační mřížka nebo štěrbina větší než 500 cm²).

Při instalaci sušičky se přesvědčte, zda všechny čtyři nožičky stojí stabilně na podlaze, podle potřeby je nastavte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale ve vodorovné poloze.

Je-li to možné, použijte hadici k vypouštění vody přímo do domovní odpadní instalace. Nebudete pak muset vylévat nádržku na vodu na konci každého sušicího cyklu, protože kondenzovaná voda bude přímo odváděna.

Dávejte pozor, abyste sušičku neinstalovali na koberec s vysokým vlasem.

Jestliže musíte kvůli nedostatku prostoru sušičku instalovat hned vedle kamen na plyn nebo uhlí, musíte je oddělit tepelněizolační deskou (85 × 57 cm) a strana desky směřující ke kamnům

musí být potažena hliníkovou fólií.

Tato sušička není určena pro vestavnou instalaci.

Sušičku lze instalovat pod pracovní desku za předpokladu, že bude zajištěno dostatečné větrání sušičky. Do zadní části pracovní desky, pod kterou je sušička umístěná, instalujte větrací mřížku (minimálně 45 × 8 cm).

VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutno použít vícepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

Uzemnění sušičky je ze zákona povinné.

Jestliže dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku ve vašem bytě, obraťte se prosím na kvalifikovaného technika.

Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Nezapojte sušičku do zásuvky, kterou lze ovládat pomocí dálkového ovládání. Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení sušičky ve vlastní skříni k hlavní zásuvce elektrického napájení. Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.

Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za nový stejného typu. Výměnu napájecího kabelu musí provést

pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a platnými bezpečnostními předpisy. Obrátte se na autorizované servisní středisko.


Nezapínejte tuto sušičku, pokud je poškozena přírodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo-li k poškození či pádu spotřebiče. Napájecí síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Napájecí kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy.

Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Sušičky se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte ji, pokud jste bosí.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI POUZE PRO VELKOU BRITÁNII A IRSKO

Výměna pojistky.

Jestliže je kabel sušičky vybaven zástrčkou BS 1363A s 13A pojistkou, použijte k výměně pojistky v tomto typu zástrčky pojistku ASTA schválenou k typu BS 1362 a postupujte následujícím způsobem:

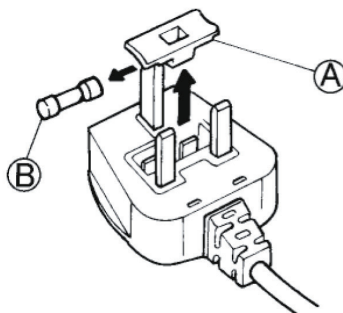

1. Vyjměte kryt pojistky (A) a pojistku (B).
2. Do krytu pojistky vložte náhradní 13A pojistku.
3. Kryt s pojistkou vložte zpět do

zástrčky.

Upozornění:

Po výměně pojistky musí být kryt pojistky opět nasazen; dojde-li k jeho ztrátě, nesmí se zástrčka bez krytu používat. Správné umístění poznáte podle barevné vložky nebo názvu barvy vyraženého dole na zástrčce.

Náhradní kryty pojistek je možné zakoupit v elektroobchodě.

Pouze pro Irskou republiku

Platí pokyny uvedené pro Velkou Británii, ale používá se i třetí typ zástrčky a zásuvky, a to 2kolíkové s bočním uzemněním.

Zásuvka/zástrčka (platné pro obě země)

Jestliže dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku ve vašem bytě, obraťte se prosím na servisní středisko. Nepokoušejte se vyměňovat zástrčku sami. Tento postup smí provádět pouze kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Nepřekračujte maximální povolené plnění. Maximální plnění pro daný program zjistíte v tabulce programů.

V bubnové sušičce nesaďte nevyprané prádlo.

Prádlo nepřesušujte.

Dbejte na to, aby se kolem sušičky nehromadil textilní ani jiný prach.

Avivážní přípravky nebo

podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před každým čištěním či údržbou je nutné sušičku odpojit od elektrické sítě.

Nikdy nepoužívejte parní čistič.

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro modely sušiček s technologií využívající tepelné čerpadlo:

Tato sušička obsahuje fluorovaný skleníkový plyn (R134a). Okruh obsahující tento plyn je hermeticky utěsněný. Elektrické spínací ústrojí má otestovanou rychlost unikání menší než 0,1 % za rok.

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem:



Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Při likvidaci sušičku znehodnoťte odříznutím napájecího kabelu a odstraňte případné police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř.

Tato sušička byla vyrobena z recyklovatelných



nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte je podle místních předpisů pro likvidaci odpadu.

Další informace o údržbě, renovaci a recyklaci domácích elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste sušičku zakoupili.

Tato sušička je označena v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Tento symbol



na výrobku nebo v doprovodné dokumentaci značí, že výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

RADY K ÚSPORĚ ENERGIE

Vždy sušte plnou dávku prádla: v závislosti na druhu prádla a programu / době sušení. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulce programů.

Prádlo přednostně odstřeďujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně energeticky

náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.

Vždy zvolte správný program / čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co nejlepších výsledků.

Funkci „Jemné sušení“ zvolte pouze při malém množství prádla.


Při sušení bavlny můžete například sušit prádlo k žehlení a prádlo k uložení dohromady. Začněte nastavením programu / času pro sušení k žehlení, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé prádlo sušte pomocí programu sušení k uložení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky evropských směrnic:
LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU
a RoHS 2011/65/EU.


POPIS VÝROBKU

SPOTŘEBIČ

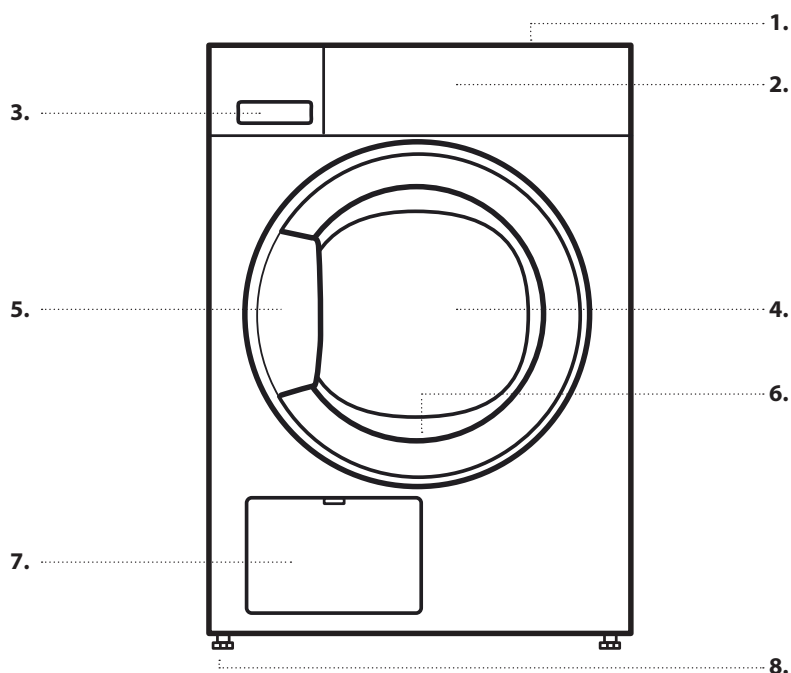

1. Horní deska
2. Ovládací panel
3. Zásobník na vodu
4. Dvířka
5. Držadlo dvířek
6. Dveřní filtr (za dvířky)
7. Kondenzátor (= spodní filtr; zadní klapka)
8. Nastavitelné nohy (4)


OVLÁDACÍ PANEL

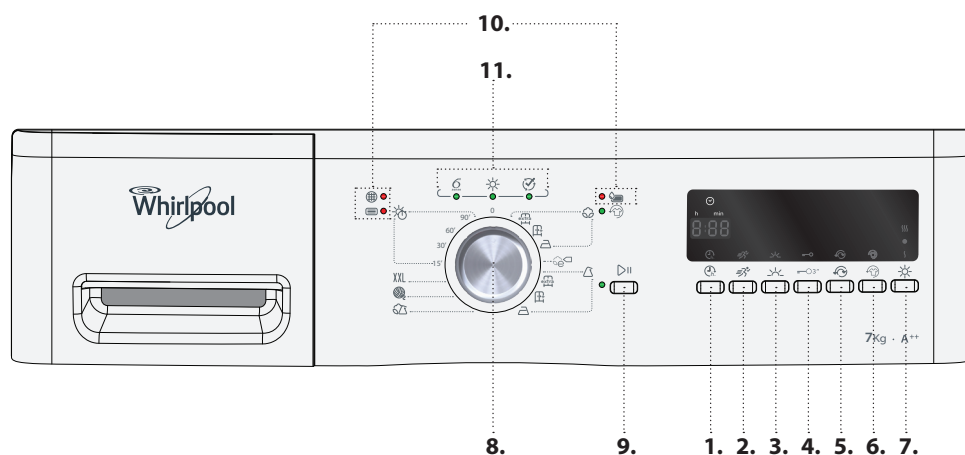


1. Funkce „Odložený start“
2. Rychlá volba
3. Volba „Jemné sušení“
4. Zámek tlačítek
5. Volba „Zpětný chod bubnu“
6. Volba „Nemačková úprava“
7. Volba „Suchá úprava“
8. Volič programů
9. Tlačítko Spustit/pozastavit
10. Ukazatele závady
11. Ukazatel průběhu programu

DVÍŘKA

Dvířka otevřete zatáhnutím za rukojeť.

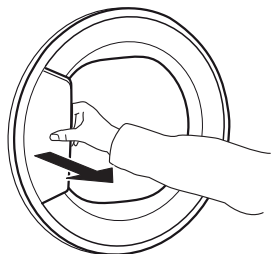

Dvířka zavřete tak, že tlačíte na držadlo, dokud neuslyšíte zaskočení západky.

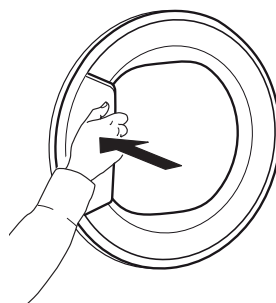

Pokud otevřením dvířek přerušíte běžící program, tento program bude zrušen, pokud do jedné minuty nedojde k jejich opětovnému uzavření.

OSVĚTLENÍ BUBNU (je-li jím výrobek vybaven)

- Při výběru programu: při vkládání prádla se světlo rozsvítí
- Po spuštění programu: během detekování objemu náplně se intenzita světla zvyšuje a snižuje.

- Po skončení programu a otevření dvířek se světlo na chvíli rozsvítí, aby usnadnilo vyjímání prádla z pračky. Následně se z úsporných důvodů vypne; chcete-li jej opět rozsvítit, zmáčkněte jakékoli tlačítko.

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přejete-li si zjistit, zda je následující příslušenství pro váš typ sušičky dostupné, kontaktujte naše servisní středisko poprodejních služeb.

POLICE SPOJOVACÍ SADY


S její pomocí lze sušičku usadit na pračku, a to z důvodu úspory místa a dále pohodlnějšího vkládání a vyndávání prádla ze sušičky díky umístění ve vyvýšené pozici.

JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


1. ZKONTROLUJTE ZÁSOBNÍK NA VODU

Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu správně zasunut

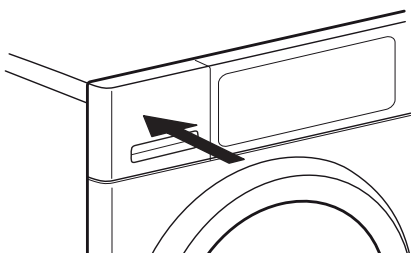

2. ZKONTROLUJTE VYPOUŠTĚCÍ HADICI

Ujistěte se, zda je vypouštěcí hadice upevněna na zadní straně sušičky, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému (viz průvodce instalací).

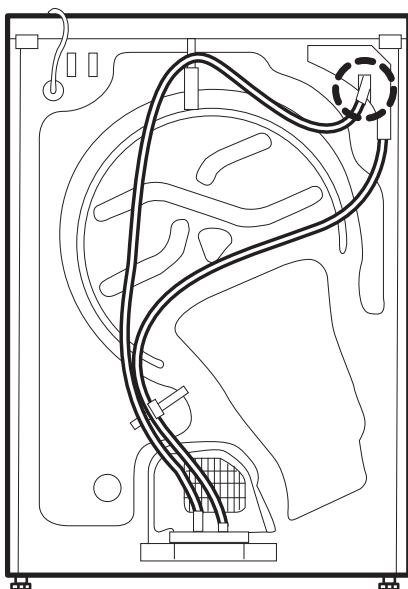

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

⚠ POZOR

Zkontrolujte, zda v prádle nejsou žádné zapalovače či zápalky.

Zkontrolujte, zda není prádlo nasáklé hořlavými kapalinami.

1. VLOŽTE PRÁDLO

Dodržujte pokyny uvedené na etiketách prádla; ověřte si, že jej lze sušit v sušičce.

Pokyny k sušení

Tečky značí teplotu sušení příslušného prádla.

-  Běžná teplota
-  Snížená teplota
-  Nesušit v sušičce

Otevřete dvířka a vložte prádlo. Dodržujte maximální naplnění uvedené v části Programy.



2. ZAVŘETE DVÍŘKA

Ujistěte se, že mezi sklem ve dvířkách a dveřním filtrem neuvízlo žádné prádlo.




Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli zaskočení západky.

3. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM

Požadovaný program zvolte otočením ovladače.

Na displeji se zobrazí délka programu v základním nastavení.

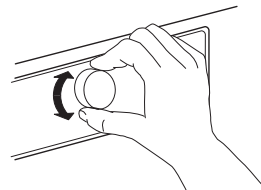

Více informací o programech naleznete v části **PROGRAMY**.

V případě potřeby vyberte možnosti

Přejete-li si navolit další možnosti, stiskněte příslušné tlačítko – na displeji se rozsvítí příslušný symbol.

Více informací získáte v části **MOŽNOSTI, FUNKCE A UKAZATELE**.

4. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Stiskněte tlačítko *Start/Pause* (Spustit/pozastavit); rozsvítí se indikace umístěná vedle tlačítka. Započne proces sušení.

Na displeji se zobrazí zbývajících čas trvání programu. Ten lze v rámci probíhajícího programu přepočítat a přizpůsobit. V těchto fázích se na displeji zobrazí animace.

5. ZMĚNA NASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)

Přejete-li si změnit nastavení již běžícího programu nebo odloženého startu:

- stisknout tlačítko *spustit/pozastavit*, čímž běžící program pozastavíte,
- změnit nastavení,
- stisknout tlačítko *Spustit/pozastavit* znovu, čímž se program znovu rozběhne.

6. RESET BĚŽÍCÍHO PROGRAMU (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)

Otočte voličem programů do polohy vypnuto (Off/O).

⚠ POZOR

Okamžitě otevřete dvířka a vyjměte prádlo, aby se v něm případně nahromaděné teplo mohlo rozptýlit.

7. PO SKONČENÍ PROGRAMU VYPNĚTE SUŠIČKU

Po skončení programu se na displeji zobrazí „End“. Pro vypnutí sušičky otočte voličem programů do polohy vypnuto (Off/O). Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

End

Pokud sušičku po skončení programu nevypnete, buben se bude po dobu následujících 10 minut po skončení daného programu průběžně otáčet, aby snížila míra pomačkání prádla. Přibližně po čtvrt hodině od skončení programu se sušička automaticky zcela vypne, čímž šetří energii.

8. VYPRÁZDNĚTE ZÁSObNÍK NA VODU / VYČISTĚTE DVEŘNÍ FILTR / VYČISTĚTE SPODNÍ FILTR

Vyprázdněte

- zásobník na vodu po skončení každého programu,
 - po skončení každého programu vyčistěte dveřní filtr,
- Spodní filtr čistěte přibližně po každém pátém cyklu.

Viz část **ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ**

PROGRAMY

Tečky značí teplotu sušení příslušného prádla.

 Běžná teplota

 Snížená teplota

 Nesušit v sušičce

PROGRAM	Typ sušení a doporučení	Etikety s pokyny	Předpisy
BAVLNA 	Pro sušení bavlněného prádla.  extra suché (maximální stupeň usušení)		MAX. NÁPLŇ (KG): max. DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 2:10 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: rychlé praní, jemné sušení, zpětný chod bubnu, nemačková úprava, suchá úprava
	 sušení k uložení (prádlo je dostatečně suché, aby mohlo být po skončení cyklu sušení uloženo do skříně),		MAX. NÁPLŇ (KG): max. DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 1:55 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: rychlé praní, jemné sušení, zpětný chod bubnu, nemačková úprava, suchá úprava
	 sušení k žehlení (po cyklu sušení je vhodné prádlo hned vyžehlit, proto je ještě mírně vlhké),		MAX. NÁPLŇ (KG): max. DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 1:25 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: rychlé praní, jemné sušení, zpětný chod bubnu, nemačková úprava, suchá úprava

PROGRAM	Typ sušení a doporučení	Etikety s pokyny	Předpisy
ECO BAVLNA 	Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.		MAX. NÁPLŇ (KG): max. DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 1:40 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: rychlé praní, jemné sušení, nemačková úprava, suchá úprava
SYNTETICKÉ MATERIÁLY 	Pro sušení syntetických tkanin.  <i>extra suché</i> (maximální stupeň usušení)		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,5 DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 1:10 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: jemné sušení, zpětný chod bubnu, nemačková úprava, suchá úprava
	 <i>sušení k uložení</i> (prádlo je dostatečně suché, aby mohlo být po skončení cyklu sušení uloženo do skříně),		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,5 DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 1:00 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: jemné sušení, zpětný chod bubnu, nemačková úprava, suchá úprava
	 <i>sušení k žehlení</i> (po cyklu sušení je vhodné prádlo hned vyžehlit, proto je ještě mírně vlhké),		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,5 DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 0:50 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: jemné sušení, zpětný chod bubnu, nemačková úprava, suchá úprava
MIX 	Pro sušení smíšeného prádla z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,0 DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 1:20 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: jemné sušení, zpětný chod bubnu, nemačková úprava, suchá úprava
WOOL FINISH 	Pro dokončení vysoušecího procesu vlněných textilií. Vlněné tkaniny se načechnou a jejich povrch vyhladí.		MAX. NÁPLŇ (KG): 1,0 DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 0:06 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: ---

PROGRAM	Typ sušení a doporučení	Etikety s pokyny	Předpisy
VELKÉ KUSY XXL	Pro sušení velkých kusů, jako např. koupelnových podložek, dek.		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,0 DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 2:00 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: zpětný chod bubnu, nemačková úprava
DOBA SUŠENÍ 	Časově omezený program sušení. Zvolte dobu trvání programu pomocí možnosti čas sušení. Pro všechny tkaniny vhodné k sušení v sušičce. Vhodné pro přidání dodatečné krátké fáze sušení po skončení programu.		MAX. NÁPLŇ (KG): max. DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): 0:15–1:30 VOLITELNÉ MOŽNOSTI: nemačková úprava

max = maximální kapacita sušičky

Doby trvání programů uvedené v tabulce jsou orientační. Doba trvání programu se odvíjí zejména od úrovně vlhkosti prádla a objemu náplně. Z toho důvodu se tedy délka programu může od uvedených hodnot lišit.

MOŽNOSTI

MOŽNOSTI, KTERÉ LZE VOLIT PŘÍMO STISKEM PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA

Dostupné možnosti pro zvolený program naleznete v tabulce programů.

RYCHLÉ PRANÍ



Umožňuje urychlit sušení, a to zkrácením doby trvání programu.

JEMNÉ SUŠENÍ



Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty sušení.

ZPĚTNÝ CHOD BUBNU



Snižuje míru pomačkání prádla díky častému protáčení bubnu v rámci jeho zpětného chodu po dokončení programu.

NEMAČKAVÁ ÚPRAVA



Pomáhá předcházet zmačkání v situaci, kdy po skončení programu nemůžete prádlo ihned vyjmout. Sušička začne několik minut po skončení programu prádlem

periodicky otáčet. Tento režim potrvá přibližně 12 hodin po skončení programu. Můžete jej kdykoli zastavit vypnutím sušičky pomocí tlačítka *Zapnout/Vypnout*.

SUCHÁ ÚPRAVA



Umožňuje do určité míry nastavit úroveň usušení po skončení programu, a to prodloužením či zkrácením doby jeho trvání.


- ≡ lehké proschnutí
- standardní sušení
- } o něco vlhčí prádlo

VOLBY „RYCHLÉ PRANÍ“ A „JEMNÉ SUŠENÍ“ NELZE POUŽÍT SOUČASNĚ

FUNKCE

OVLADAČ

Umožňuje nastavit program: otáčejte, dokud nebude ukazatel směřovat na požadovaný program. **Poloha 0 slouží k vypnutí sušičky** a zruší probíhající program.

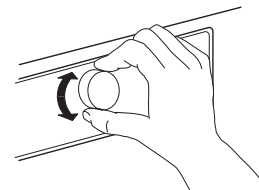

! POZOR

Po zrušení již běžícího programu veškeré prádlo rychle vyjměte a rozložte,

aby mohlo být rozptýleno teplo.

SPUSTIT/POZASTAVIT



Spuštění programu po dokončení nastavení

Přerušení běžícího programu

Pokračování přerušného programu

ZÁMEK TLAČÍTEK



Pro zablokování tlačítek a ovladače ovládacího panelu proti nežádoucí manipulaci.

Pro uzamknutí tlačítek a ovladače:

- Je třeba zvolit program.
- Podržte stisknuté tlačítko pro *uzamykání tlačítek*, dokud se na displeji neobjeví symbol klíče. Ovladač a tlačítka jsou nyní zablokovány. Je-li uzamknutí tlačítek aktivováno, jedinou funkcí, kterou lze použít, je

vypnutí sušičky – otočením voliče programů do polohy vypnuto (Off/O). Pokud sušičku opětovně zapnete tak, že vyberete program, blokování tlačítek zůstane aktivní, dokud je sami neodblokujete.

Pro odemknutí tlačítek a ovladače:

- Podržte stisknuté tlačítko pro *uzamykání tlačítek*, dokud symbol klíče na displeji nezhasne.

ODLOŽENÝ START



Posune začátek programu na pozdější dobu.

Vyberte odložený start až o 12 hodin.

- Zvolte program a možnosti.
- Opakovaně stiskněte *tlačítko pro odložený start* dokud se na displeji neobjeví požadovaná doba odložení.
- Po stisknutí tlačítka *Start/Pause* (Spustit/pozastavit) se na displeji zobrazí doba do spuštění programu. Na displeji blikají symboly pro odložený start a *tlačítko Start/Pause*

(Spustit/pozastavit) se rozsvítí. Může se ozvat zvuk aktivace čerpadla.

- Po vypršení časového limitu se sušička automaticky zapne. Po spuštění programu bude na displeji zobrazen zbývající čas trvání programu.

Zrušení funkce *odložený start*

- Otočte voličem programů do polohy vypnuto (Off/O) nebo do polohy pro další program.

UKAZATELE

UKAZATELE ZÁVAD



Zásobník vody

(=> vyprázdněte zásobník vody)



Spodní filtr

(=> vyčistěte spodní filtr).



Dveřní filtr

(=> vyčistěte dveřní filtr)

V případě výskytu závad nahlédněte do části **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

UKAZATEL PRŮBĚHU PROGRAMU



Ukazuje aktuální fázi, ve které se program nachází (snímání / proces sušení / konec programu).

NEMAČKAVÁ ÚPRAVA



Značí, že sušička je ve fázi, kdy po dokončení programu dochází k rotaci bubnu za účelem zamezení pomačkání prádla (viz PŘÍRUČKA

PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ / 7. a MOŽNOSTI, FUNKCE A INDIKACE / Nemačková úprava).

RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE

AUTOMATICKÁ FUNKCE VYPNUTÍ

Sušička je navržena s cílem uspořit energii. Přibližně po čtvrt hodině od skončení programu se sušička automaticky vypne.

RADY K ÚSPOŘE ENERGIE

- Za účelem zkrácení doby potřebné k usušení prádla se ujistěte, že odstředování probíhá maximální možnou rychlostí, kterou prací program umožňuje. Tím se sníží obsah vlhkosti v prádle.
- Sušte pokud možno při maximálním naplnění bubny, jak je uvedeno v tabulce programů. Tím se optimalizuje spotřeba energie.
- Prádlo nepřesušujte.
- Po každém sušicím cyklu vyčistěte dveřní filtr.
- Spodní filtr čistěte po každých pěti cyklech.

- Optimální teplota okolního vzduchu pro potřeby sušičky se pohybuje mezi 15 a 20 °C. Je-li v místnosti vyšší teplota, vyvětrejte.
 - Funkci *Jemné sušení* používejte pouze při malém naplnění bubny.
 - Sušíte-li bavlnu nebo syntetické tkaniny, aktivujte současně funkci *Sušení k žehlení* a funkci *Sušení k uložení*. U programu navolte stupeň usušení *Sušení k žehlení*. Po skončení programu vyjměte prádlo určené k žehlení. Cyklus sušení dokončete se zbývajícím náplní a nastaveným stupněm usušení *Sušení k uložení*.
-

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ POZOR


K čištění sušičky
nepoužívejte hořlavé
kapaliny.

Při čištění a provádění údržby sušičku vždy vypněte.


VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSObNÍKU NA VODU

Po skončení každého programu vyprázdněte zásobník na vodu za předpokladu, že vypouštěcí hadice není připojena ke kanalizačnímu systému (viz PRŮVODCE INSTALACÍ).


1. Tahem za držadlo zásobník opatrně vytáhněte. Plný zásobník držte oběma rukama.

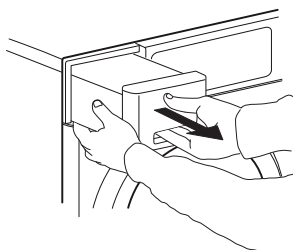

2. Vyprázdněte zásobník na vodu.

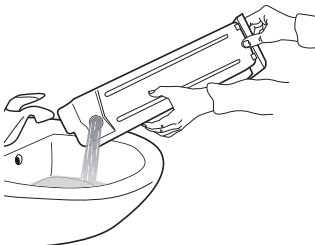


3. Zasuňte zásobník na vodu tak, že jej vtlačíte zpět na místo. Přesvědčte se, že je plně zasunutý do úložného prostoru.

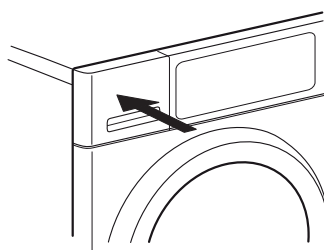


ČIŠTĚNÍ DVEŘNÍHO FILTRU

Po skončení každého cyklu vyčistěte dvevní filtr. Zkontrolujte, zda prádlo je vyndané. Otevřete dvířka.

- 1.** Odstraňte dvevní filtr tak, že jej zatáhnete směrem nahoru.

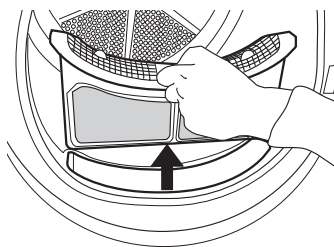


- 2.** Stisknutím tlačítka dvevní filtr otevřete.

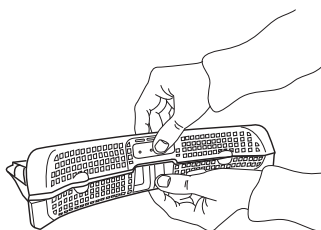


- 3.** Z obrazovky pečlivě rukou odstraňte textilní prach.


V případě potřeby lze obrazovku očistit také pod tekoucí vodou za pomoci měkkého kartáčku.

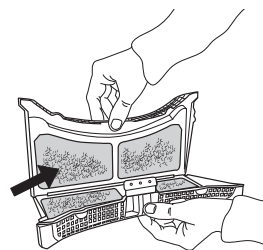

- 4.** Komeru filtru vyčistěte měkkým hadříkem nebo opatrně pomocí vysavače.

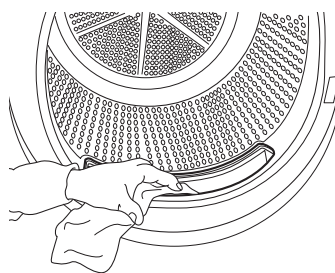


- 5.** Filtr zavřete a znovu jej vložte správným směrem tak, aby se zcela zasunul do svého uložení.

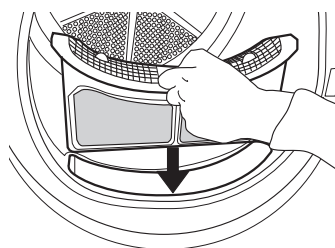


ČIŠTĚNÍ DOLNÍHO FILTRU

Po každém pátém programu vyčistěte spodní filtr.

1. Otevřete spodní dvířka.

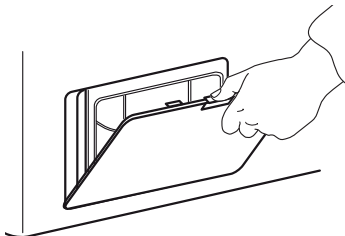


2. Tahem za držadlo filtr opatrně vytáhněte.

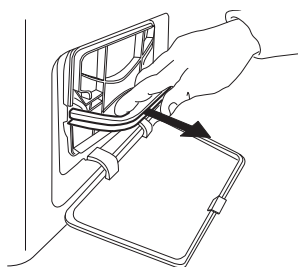

3. Před čištěním ze spodního filtru odstraňte pěnovou filtrační vložku.




4. Vyčistěte filtrační vložku, a to buď ručně, nebo pod proudem tekoucí vody. Neperte filtrační vložku v pračce.

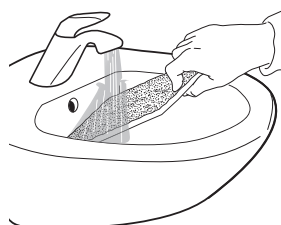


5. Filtrační vložku opatrně vyždímejte. Do spodního filtru ji nevracejte, pokud z ní odkapává voda.




6. Filtrační vložku umístěte do spodního filtru.

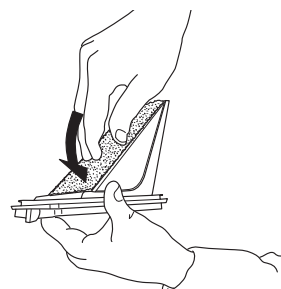


7. Vyčistěte komoru spodního filtru vlhkým hadrem nebo pečlivě pomocí vysavače.

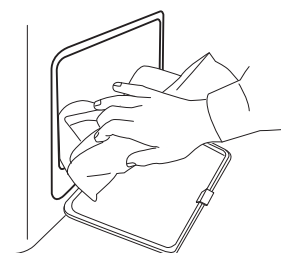


8. Vložte spodní filtr na své místo. Přesvědčte se, že je filtr plně zasunutý do svého úložného prostoru.

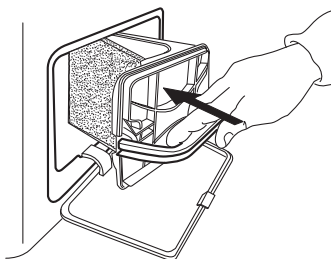

9. Zacvakněte držátko filtru směrem dolů.

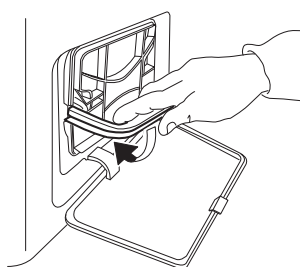

10. Zavřete spodní záklopku.

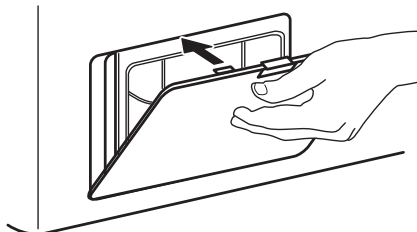

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH SUŠIČKY

K čištění vnější strany sušičky používejte měkkou vlhkou tkaninu.

K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe ani tekuté čisticí prášky apod., neboť tyto přípravky by mohly poškodit povrch.





PROHOZENÍ UMÍSTĚNÍ ZARÁŽKY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


V případě potřeby lze prohodit umístění zářezky otevírání dvířek. Za tímto účelem použijte kleště a křížový šroubovák.

Uvolňování a upevňování dvířek doporučujeme provádět ve dvou. Zkontrolujte, že je sušička vypojená ze zásuvky. Otevřete dvířka sušičky.


- 1.** Použijte kombinované kleště k otočení dotykovým kolíkem, který se nachází na vnitřní straně dvířek, směrem doprava o 90° a k jeho vytažení.

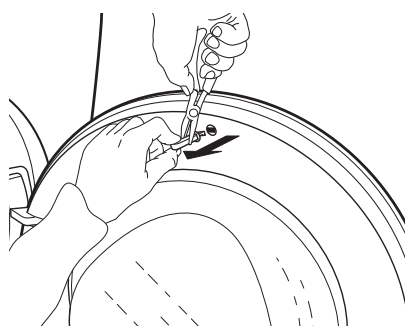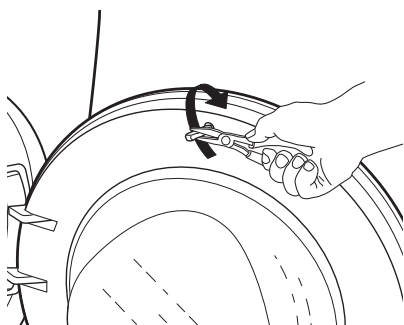



- 2.** Vyšroubujte 2 šrouby umístěné nad a pod systémem zamykání dvířek.

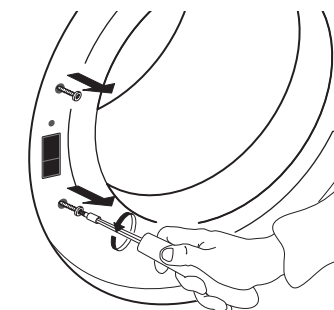


- 3.** Pomocí malého šroubováku stiskněte malý otočný knoflík nacházející se nad zámkem dveří. Současně zámek posouvejte nahoru a pomocí prstu zatáhněte směrem k sobě.

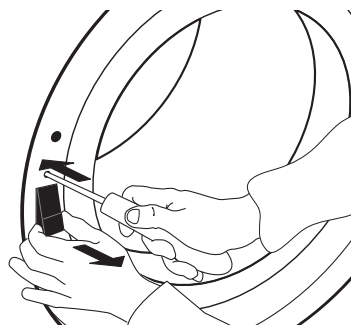


- 4.** Odstraňte 2 šrouby umístěné na pantu dvířek a vysadte je.

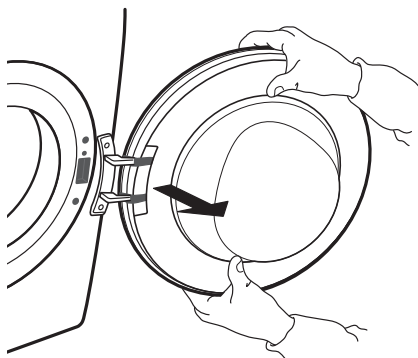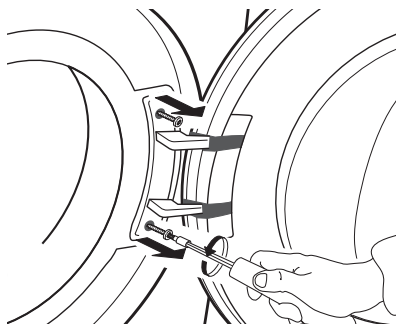


- 5.** Upevněte dvířka na levé straně zašroubováním 2 šroubů. Dbejte na to, aby byly zašroubovány ve vertikální poloze, aby nedošlo k přiskřípnutí těsnění dvířek.

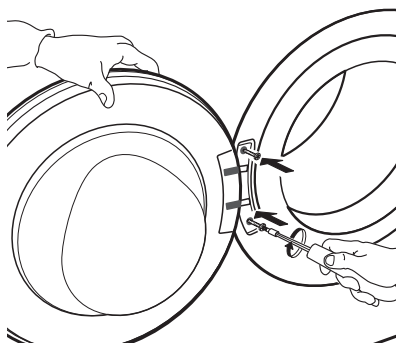



- 6.** Vložte zámek dvířek na pravou stranu dveřního otvoru. Úplně jej zasuněte do otvoru a opatrně posuňte mírně dolů, dokud malý otočný knoflík zámku dvířek nezapadne do svého umístění.

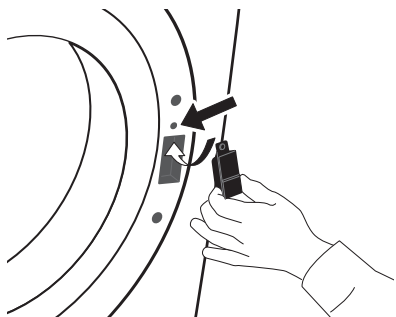

- 7.** Upevněte 2 šrouby nad a pod systém zamykání dvířek.

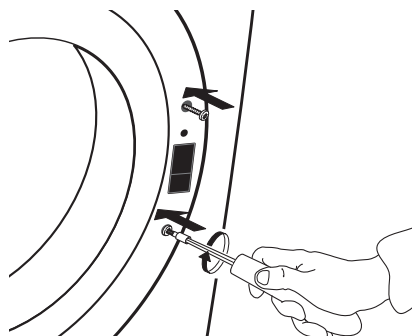

- 8.** Vložte dotykový kolík do horní části vnitřní strany dvířek. Pro uzamknutí otočte dotykovým kolíkem pomocí kombinovaných kleští o 90° směrem doprava.

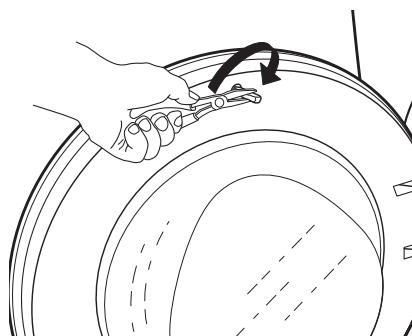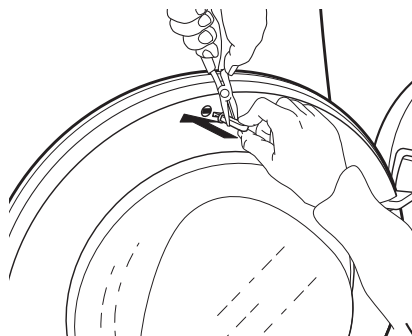

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH & POPRODEJNÍM SERVISEM

Vaše sušička je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Díky nim lze poruchy zjistit včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut.

Problém	Možné příčiny	Řešení
SUŠENÍ TRVÁ PŘÍLIŠ DLOUHO PRÁDLO NENÍ DOSTATEČNĚ SUCHÉ	Zvolený program není pro daný typ prádla vhodný	• Zvolte program, který nejlépe odpovídá zvolenému typu prádla; více informací naleznete v části PROGRAMY
	Je ucpaný dvevní nebo spodní filtr	• Při čištění filtrů se řiďte pokyny v části ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
	Prádlo je příliš mokré	• Před sušením se ujistěte, že odstředování prádla probíhá při maximální rychlosti. Pokud bylo prádlo odstředěno při rychlosti pod 800 ot/min, zásobník na vodu se mohl během sušicího cyklu naplnit.
	Okolní teplota prostředí je příliš vysoká	• Teplota okolního prostředí by se měla ideálně pohybovat mezi 15 a 20 °C. Je-li okolní teplota vyšší, místnost vyvětrejte.
	Vybrána funkce „jemné sušení“	• Funkci „jemné sušení“ používejte pouze při malém naplnění bubnu

**SUŠIČKA SE NESPUSTÍ,
PŘESTOŽE JSTE STISKLI
TLAČÍTKO SPUSTIT/POZASTAVIT
(START/PAUSE)**

Dvířka nejsou správně zavřena

- Zatlačte na dvířka, až zaklapnou, abyste je zavřeli

Blokování tlačítek je aktivní

- Stiskněte a přidržte tlačítko se symbolem klíče, dokud se na displeji nezobrazí indikace, že tlačítka jsou odblokovaná.

Zástrčka, výpadek proudu,
pojistka

- Zástrčka není v zásuvce nebo má špatný kontakt.
- Došlo k výpadku proudu.
- Pojistka vyhořela. Zkuste do zásuvky zapojit jiné zařízení.

**POD SUŠIČKOU JSOU KAPKY
VODY**

Spodní filtr není správně zasunut

- Zkontrolujte polohu spodního filtru a ujistěte se, že je zcela zasunut do komory filtru.

Textilní prach ulpívající na
spodním filtru nebo těsnění
dveří

- Odstraňte zbytky textilního prachu na gumovém těsnění spodního filtru a na těsnění dveří.

Zásobník na vodu není správně
zasunut

- Zatlačte zásobník na vodu směrem dovnitř, abyste se ujistili, že zcela zapadá do svého uložení.

Přímé napojení na odpad
nepracuje správně

- Zkontrolujte napojení na odpad a ujistěte se, že voda může odtékat.

Sušička nestojí rovně

- Položením vodováhy na vrchní desku sušičky zkontrolujte, zda stojí ve vodorovné poloze; v případě potřeby přizpůsobte výšku nožiček sušičky. (viz PRŮVODCE INSTALACÍ).

CHYBOVÁ KONTROLKA A ZPRÁVY

Ujistěte se, že

- po skončení každého programu vyprázdníte zásobník na vodu,
- po skončení každého programu vyčistíte dvevní filtr,
- po každých pěti cyklech vyčistíte spodní filtr

Kontrolka závady	Možné příčiny	Řešení
Svítlí kontrolka „Zásobník vody“ 	Zásobník na vodu může být • naplněn vodou • v nesprávné poloze	• Vyprázdněte zásobník na vodu; poté se ujistěte, že jste jej řádně zasunuli zpět. • Zatlačte zásobník na vodu směrem dovnitř, abyste se ujistili, že je správně zasazen ve svém uložení.
Svítlí kontrolka „Spodní filtr“ 	Spodní filtr může být: • zablokovaný vlivem textilního prachu • v nesprávné poloze	• Vyčistěte spodní filtr; poté se ujistěte, že jste jej řádně zasunuli zpět • Zatlačte spodní filtr směrem dovnitř a posuňte zajišťovací páčky do vertikální polohy a ujistěte se, že filtr je správně zasunut do svého uložení. Zavřete záklopku.
Svítlí kontrolka „Dvevní filtr“ 	Dvevní filtr může být: • zablokovaný vlivem textilního prachu • v nesprávné poloze	• Odstraňte a vyčistěte dvevní filtr; poté se ujistěte, že je řádně zasunut a že zcela zapadá do svého uložení. • Zkontrolujte polohu dvevního filtru; přesvědčte se, že je řádně zasunutý do úložné komory pro filtr.

Pro více informací o vyprazdňování zásobníku na vodu nebo o čištění filtrů viz část ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

Níže naleznete seznam možných příčin závad a jejich řešení.

Pokud problém přetrvává i poté, co jste provedli kroky podle níže uvedených pokynů. Jestliže je i poté závada stále indikována, sušičku vypněte, odpojte ze zásuvky a obraťte se servisní středisko poprodejních služeb.

<i>Zpráva na displeji</i>	<i>Možné příčiny</i>	<i>Řešení</i>
F01 až F04	Vadný díl	Otočte voličem programů do polohy „0/OFF“ a poté vyčkejte alespoň 3 sekundy.
F05 až F09	Závada dílu	Sušičku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Ihned otevřete dvířka a vyjměte prádlo, aby se teplo mohlo rozptýlit. Ujistěte se, že se teplota v místnosti pohybuje v rozmezí od 5 °C do 35 °C. Vyčkejte přibližně jednu hodinu. Sušičku znovu zapojte do sítě, vložte prádlo do bubnu a opět spusťte program. Pokud porucha přetrvává, zavolejte do servisního střediska poprodejních služeb.
F10 až F24	Vadný díl	Sušičku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Vyčkejte přibližně půl hodiny. Sušičku zapojte do sítě a opět spusťte program. Pokud porucha přetrvává, zavolejte do servisního střediska poprodejních služeb.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

POZOR

Nikdy sušičku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.

1. Odpojte sušičku od sítě.

2. Ujistěte se, že jsou dvířka a zásobník na vodu důkladně uzavřené.

3. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).

SERVISNÍ STŘEDISKO

NEŽ ZAVOLÁTE DO
SERVISNÍHO STŘEDISKA
POPRODEJNÍCH SLUŽEB

1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení popsanych v **PRŮVODCI INSTALACÍ**.

2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha přetrvává.

JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO
PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ,
KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ SERVISNÍ STŘEDISKO
POPRODEJOVÝCH SLUŽEB

Pro vyžádání asistenčních služeb volejte na číslo uvedené v záručním listě nebo postupujte podle pokynů uvedených na webu **www.whirlpool.eu**

Uveďte:

- stručný popis závady;
- přesný typ a model spotřebiče;
- servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na výrobním štítku umístěném na zadní straně sušičky);
servisní číslo je uvedeno i na záručním listě;
- svoji úplnou adresu;
- své telefonní číslo.


SERVICE 0000 000 00000



S veškerými opravami se obračejte na naše autorizovaná servisní střediska poprodejních služeb, která vám zajistí jejich řádné provedení a použití originálních náhradních dílů.


Výrobce:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy



1.

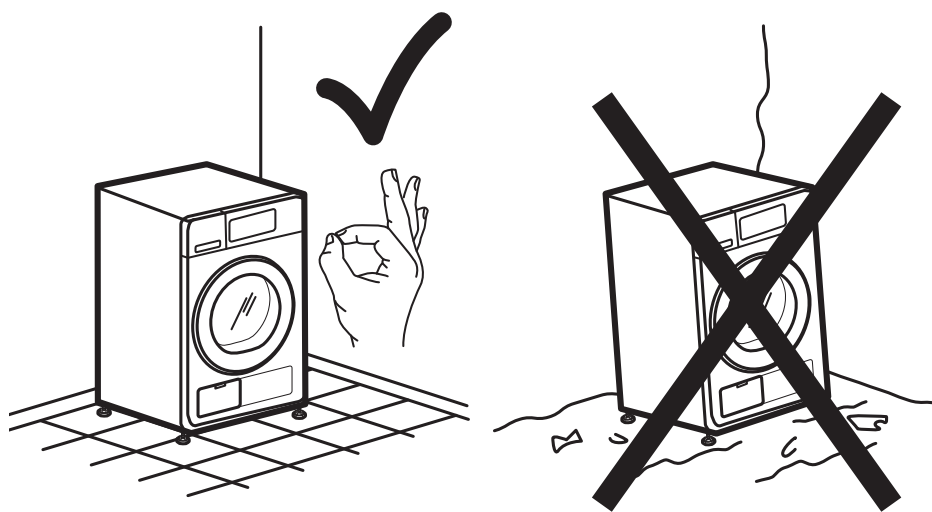





2a.

2b.

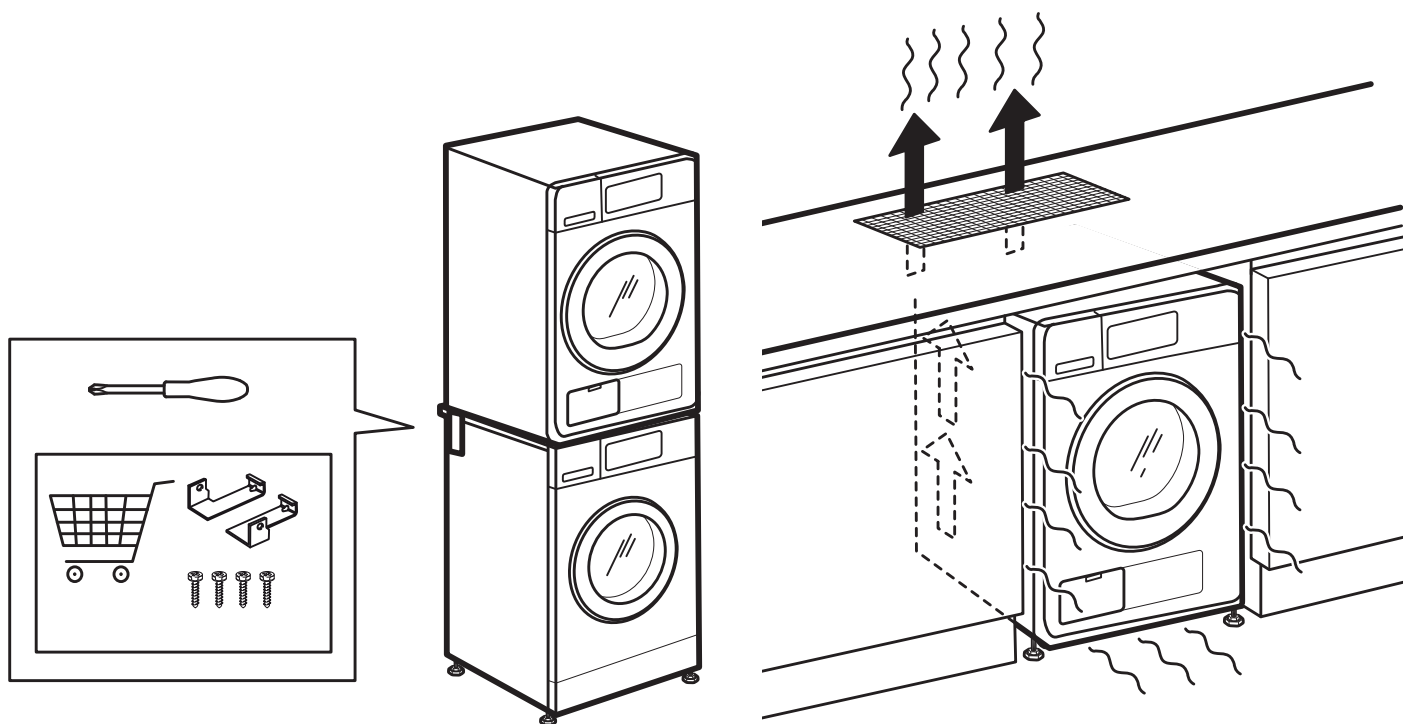


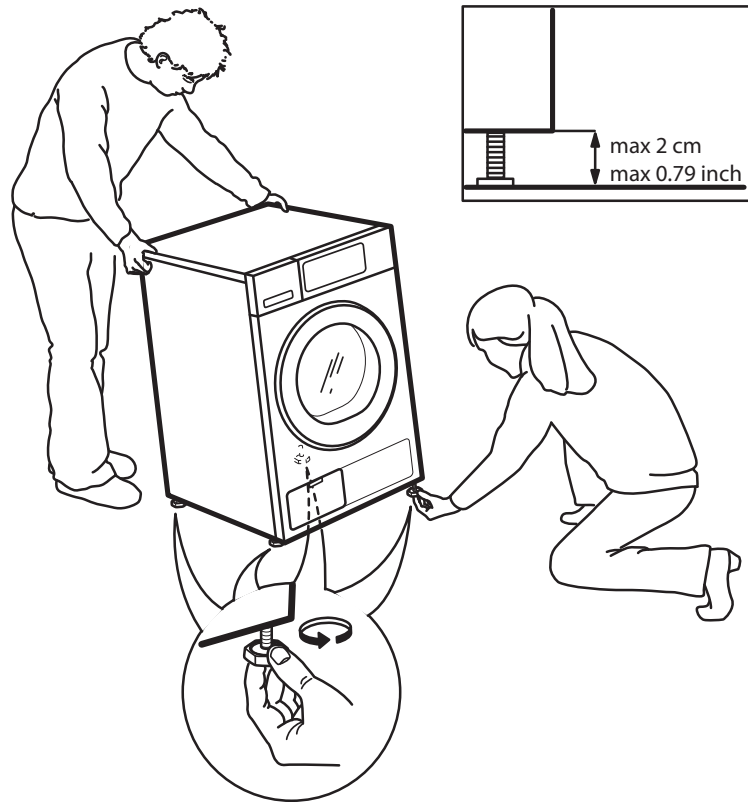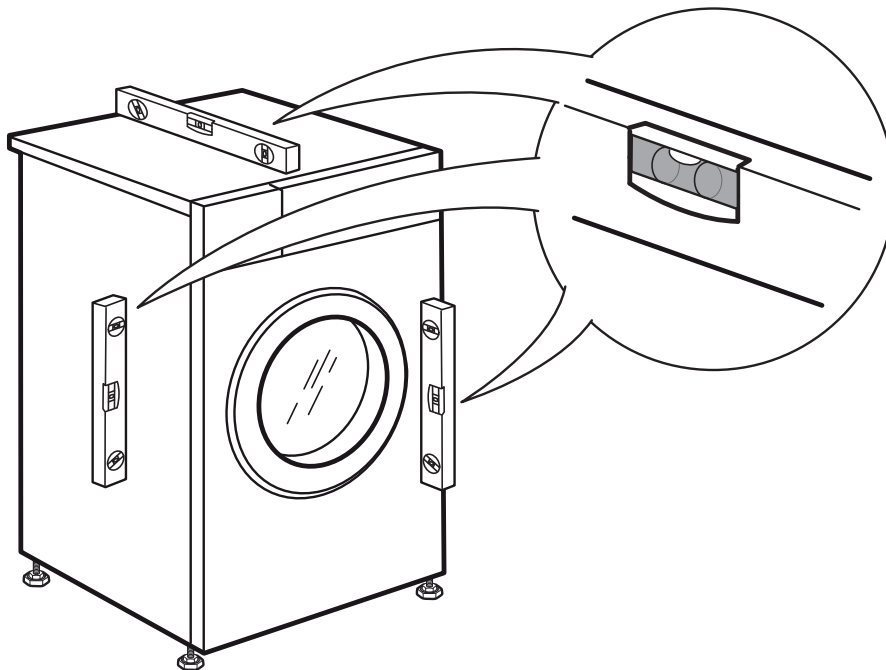3a.**3b.**

4.

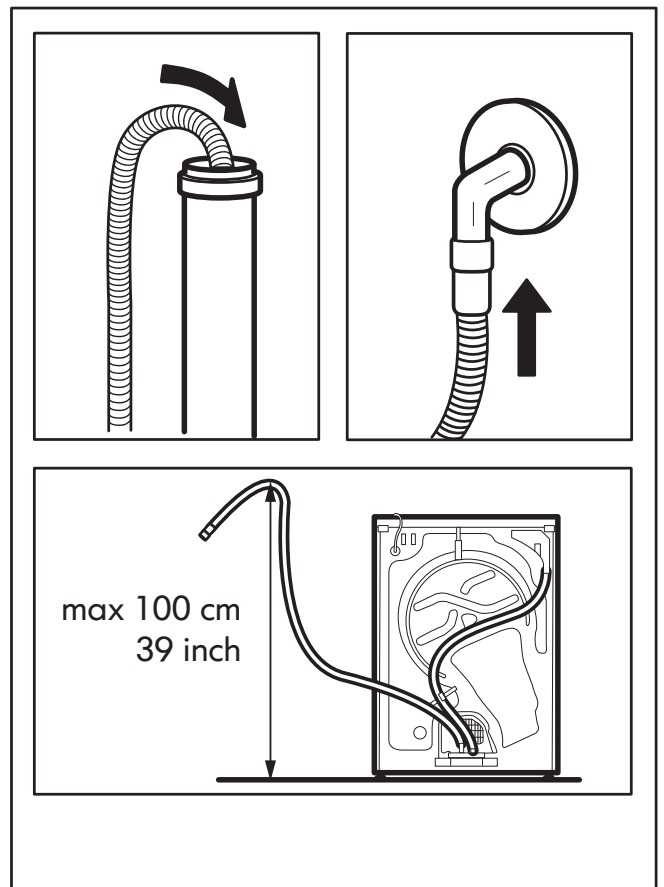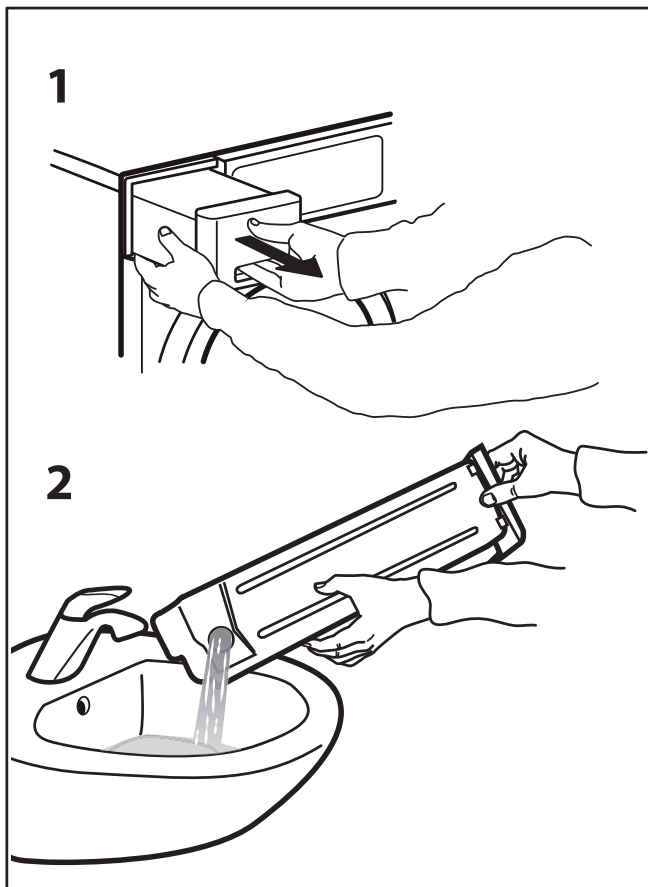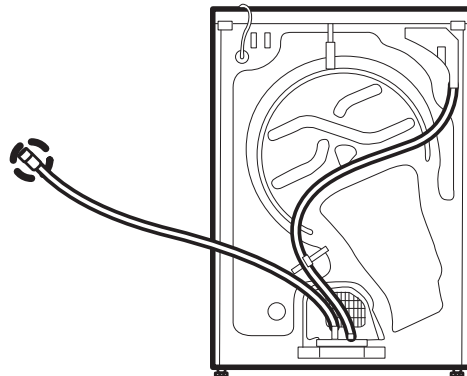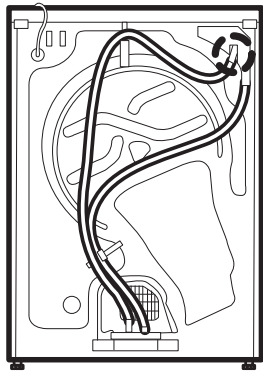


5.

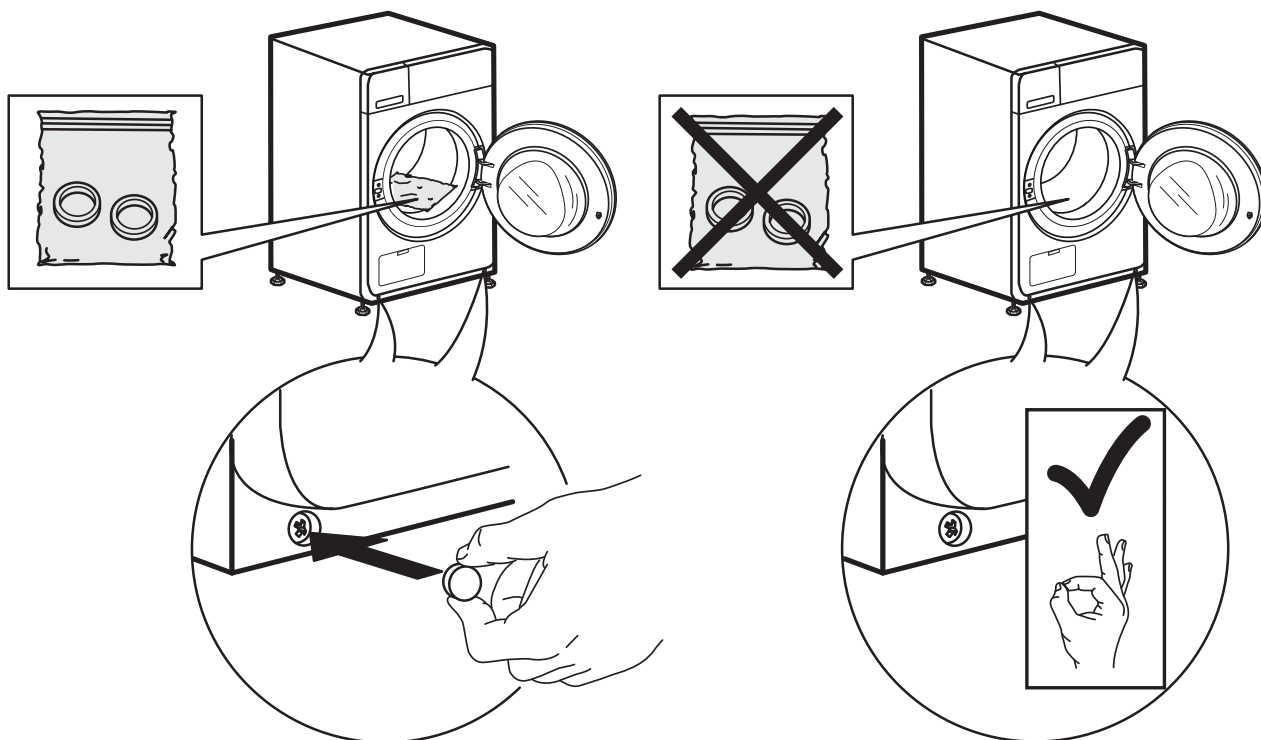

6a.

6b.

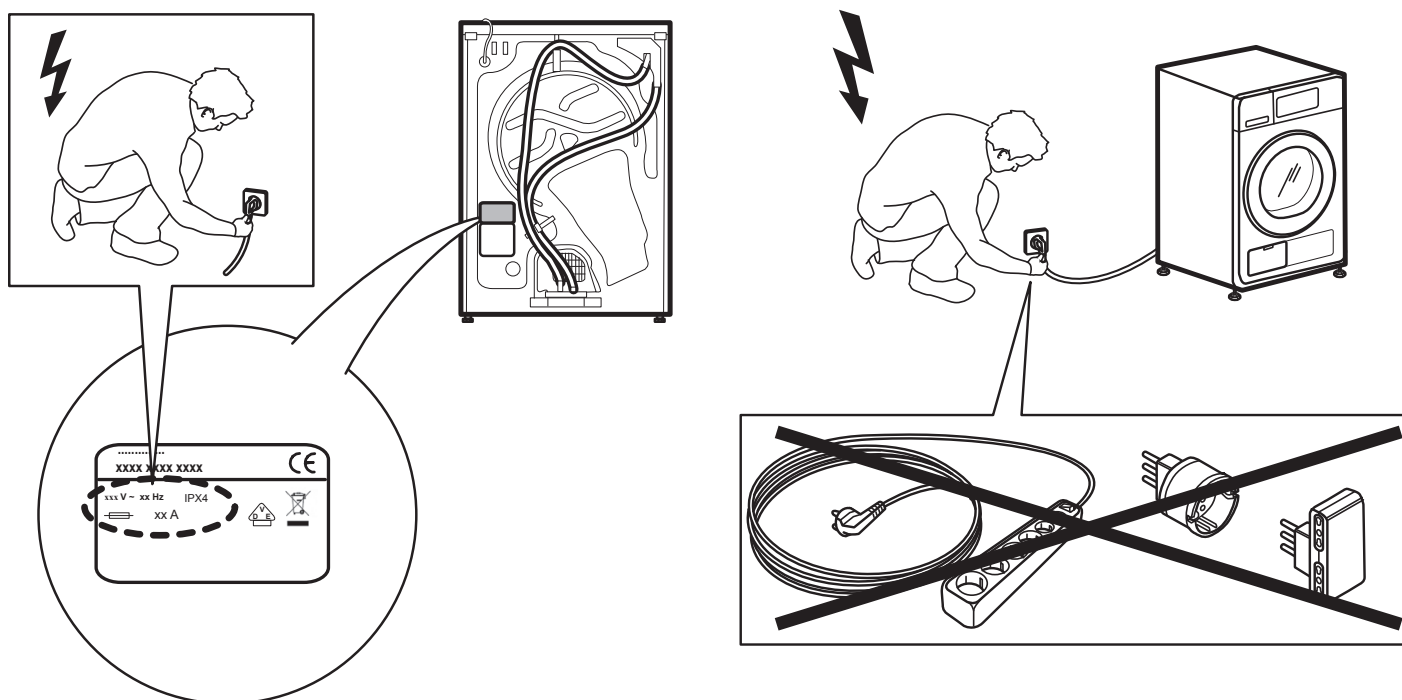



400010867339

