

VAROVÁNÍ

Pokud nebude Xbox 360 video game and entertainment system správně připraven k použití, používán nebo udržován, zvyšuje se riziko vážného úrazu, usmrcení nebo poškození zařízení Xbox 360 video game and entertainment system. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku a příručky všech přidavných zařízení a seznamte se zde s důležitými bezpečnostními a zdravotními upozorněními. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Náhradní uživatelské příručky naleznete na adrese www.xbox.com/support nebo volejte na telefonní číslo služby Xbox Customer Support (zákaznická podpora Xbox) uvedené na zadní straně této uživatelské příručky.

Dříve než dovolíte dětem používat Xbox 360 video game and entertainment system, proveďte následující kroky:

- 1 Zjistěte, jakým způsobem jsou jednotlivé děti schopné konzolu Xbox 360 používat (hraní her, připojení ke službě Xbox LIVE, výměna baterií, připojování síťového, AV nebo síťového kabelu) a zda je nutné na ně při těchto činnostech dohlížet.
- 2 Pokud dovolíte dětem používat konzolu Xbox 360 bez dohledu, ujistěte se, že jste jim vysvětlili všechna bezpečnostní a zdravotní rizika a dodali potřebné instrukce.

Konzola Xbox 360 neumožňuje přehrávat kopírované nebo „pirátské“ hry a další neautorizovaná média. Pokud se pokusíte-li se deaktivovat systém protipirátské ochrany konzole Xbox 360, může takto konzola přestat trvale fungovat. Rovněž dojde k propadnutí omezené záruky a konzolu Xbox 360 nebude možné opravit v autorizované opravě, a to ani za poplatek.

Abyste mohli konzolu Xbox 360 používat, musíte souhlasit s podmínkami uvedenými v omezené záruce a v této příručce. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, konzolu Xbox 360 neinstalujte ani nepoužívejte a vraťte ji společnosti Microsoft, která vám vrátí peníze.



Tento symbol označuje bezpečnostní a zdravotní informace v této uživatelské příručce a v příručkách příslušenství konzoly Xbox 360.

Informace o záruce a další důležité informace naleznete v příručce Xbox 360 Warranty (Záruční informace Xbox 360).

- 106 Představujeme zařízení Xbox 360 Video Game and Entertainment System
- 107  Výběr umístění konzoly
- 108 Připojení k televizoru a zvukovému systému
- 110  Připojení konzoly k napájení
- 112 Bezdrátový ovladač pro Xbox 360
- 112  Nastavení bezdrátového ovladače
- 114 Rodinné nastavení konzoly Xbox 360
- 115 Používání diskové jednotky
- 116  Důležitá zdravotní upozornění o hraní videoher
- 117 Hraní her
- 117  Připojení ke službě Xbox LIVE
- 123 Sledování filmů
- 123 Přehrávání CD
- 124 Sdílení multimediálního obsahu z přehrávače hudby nebo fotoaparátu
- 125 Sdílení multimediálního obsahu z PC
- 126 Ukládání dat
- 127 Připojení bezdrátových ovladačů
- 128 Připojení přidavného příslušenství
- 129  Odstraňování potíží
- 209 Zákaznická podpora

PŘEDSTAVUJEME ZAŘÍZENÍ XBOX 360 VIDEO GAME AND ENTERTAINMENT SYSTEM



Xbox 360 Konzola
Bezdrátový ovladač



Sluchátka s
mikrofonem



Návody na použití (2)



Baterie



Adaptér SCART




AV kabel



Kabel síť Ethernet



Síťová šňůra



Napájení

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Xbox 360™ video game and entertainment system společnosti Microsoft. Ocitáte se v centru zábavy, kterou si přizpůsobíte podle svých potřeb. V jednom výkonném balíku máte k dispozici hry, spoluhráče a systém digitální zábavy.

- Zařízení Xbox 360 video game and entertainment system umožňuje hrát hry pro Xbox 360, přehrávat DVD filmy a hudební CD.
- S vysokorychlostním připojením k síti Internet se můžete připojit k miliónům hráčů v rámci služby Xbox LIVE®. Okamžitě se můžete stát členem komunity, kde můžete společně hrát, bavit se s přáteli a stahovat nový obsah.
- Streamujte (stahujte bez ukládání) obrázky, hudbu a další do konzoly Xbox 360 po připojení k počítači se systémem Microsoft® Windows® nebo jinému zařízení, jako je digitální fotoaparát nebo přenosný hudební přehrávač.
- Přehrávejte hudbu a další obsah předinstalovaný na pevném disku pro Xbox 360. Více informací o pevném disku Xbox 360 naleznete na stránkách www.xbox.com.

VÝBĚR UMÍSTĚNÍ KONZOLY

Zabraňte tomu, aby konzola spadla dolů.

Pokud konzola Xbox 360 spadne a někoho zasáhne, zvláště pak malé dítě, může způsobit vážné zranění. Abyste snížili riziko takovýchto úrazů a poškození konzoly Xbox 360, připravte konzolu Xbox 360 k použití podle následujících instrukcí. Umístěte konzolu na povrch:

- který je plochý a rovný,
- je stabilní a není náchylný k převrácení,
- umožňuje, aby se všechny čtyři podstavce konzoly dotýkaly povrchu,
- nedovolí, aby konzola sklouzla nebo se smekla,
- je čistý a zbavený prachu a nečistot.

Pokud se povrch nebo podstavec konzoly zašpiní nebo zapráší, očistěte je suchým kusem látky. Pokud je konzola umístěna ve svislé poloze, postavte ji na povrch, kde nehrozí pád v případě, že se převrátí na stranu.

Umístěte všechny kabely a šňůry tak, aby o ně nikdo nemohl omylem zavadit nebo zatáhnout v případě, že se pohybuje v okolí konzoly. Pokud se konzola nepoužívá, je vhodné odpojit všechny kabely a šňůry z přední i zadní strany konzoly a uložit je mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nedovolte dětem si hrát s kabely ani se šňůrami.

Zabraňte přehřátí konzoly


Nezakrývejte ventilační otvory na konzole nebo napájení. Neumíst'ujte konzolu nebo napájení na postel, pohovku nebo jiný měkký povrch, který by mohl blokovat větrací otvory. Neumíst'ujte konzolu nebo napájení do uzavřeného prostoru, jako je knihovna, police nebo skříň na stereo soupravu, pokud toto místo není dobře větrané.

Neumíst'ujte konzolu nebo napájení do blízkosti jakýchkoli zdrojů tepla, jako jsou radiátory, klimatizace, vařiče nebo zesilovače.

Chraňte ji před kouřem a prachem

Nepoužívejte konzolu na zakouřeném nebo zaprášeném místě. Kouř a prach může konzolu poškodit, zvláště pak mechaniku DVD.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU A ZVUKOVÉMU SYSTÉMU

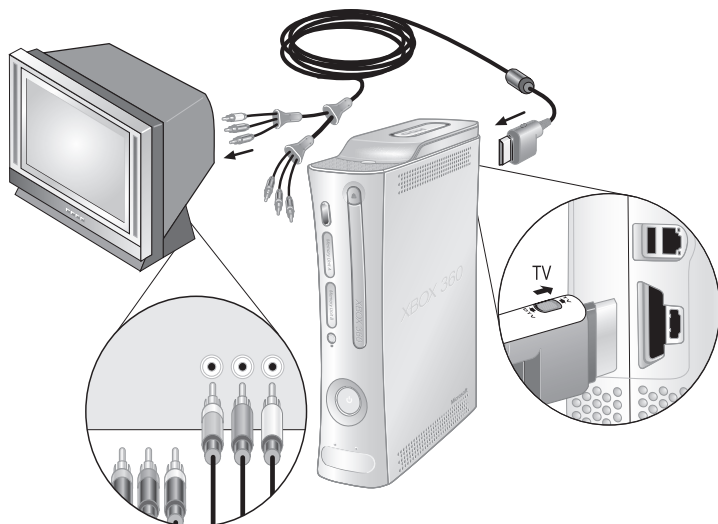

DŮLEŽITÉ

Statické obrázky ve videohrách se mohou u některých televizních obrazovek „vypálit“ a vytvořit trvalý stín na obrazovce. Než začnete hrát hry, nahlédněte do uživatelské příručky ke svému televizoru nebo se obraťte na výrobce.

Připojení komponentního HD AV kabelu

Použijte konektní AV kabel pro připojení konzoly k televizoru.

Připojení k standardnímu televizoru:

- 1 Připojte konektor komponentního HD AV kabelu k portu AV konzoly.
- 2 Nastavte přepínač konektoru portu AV do polohy TV.
- 3 Připojte konektor se žlutým pruhem kompozitního obrazového signálu HD AV kabelu ke žlutému vstupu na televizoru. Konektory s červeným, zeleným a modrým pruhem nezapojujte.
- 4 Připojte celobarevné konektory pro levý a pravý zvukový kanál (bílé a červené barvy) HD AV kabelu ke zvukovým

vstupům televizoru nebo stereofonního přijímače.


U monofooních (mono) televizorů, které mají pouze jeden zvukový vstup, připojte ke zvukovému vstupu buď pravý nebo levý zvukový konektor.

Pokud televizor obsahuje port SCART, připojte barevně označené konektory do odpovídajících vstupů adaptéru SCART a připojte adaptér SCART k televizoru:

- 5 Vybte odpovídající obrazový vstup na televizoru (viz část *Žádný obraz v kapitole „Odstraňování potíží“*).

POZNÁMKA

Komponentní HD AV kabel pro Xbox 360 obsahuje dvě oddělené skupiny konektorů v části pro připojení k televizoru, které jsou rozdělené na zvukové a obrazové konektory. Nezaměňujte červený konektor ze skupiny zvukových konektorů s červeným konektorem ze skupiny obrazových konektorů.

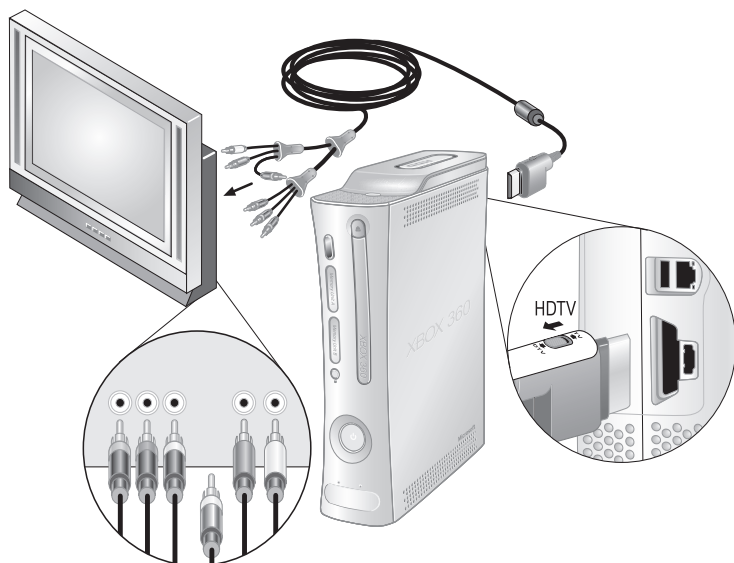

Připojení k televizoru s vysokým rozlišením:

- 1 Připojte konektor komponentního HD AV kabelu k portu AV konzoly.
- 2 Nastavte přepínač konektoru portu AV do polohy TV nebo HDTV. Polohu HDTV vyberte v případě, že televizor podporuje vysoká rozlišení jako 480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
- 3 Připojte konektory obrazového signálu s červeným, zeleným a modrým pruhem HD AV kabelu k odpovídajícím barevným vstupům (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) na televizoru. Konektor kompozitního obrazového signálu se žlutým pruhem nezapojujte.
- 4 Připojte celobarevné konektory pro levý a pravý zvukový kanál (bílé a červené barvy) HD AV kabelu ke zvukovým vstupům televizoru nebo stereofonního přijímače.
- 5 Vyberte odpovídající obrazový vstup na televizoru (viz část Žádán obraz v kapitole „Odstraňování potíží“).

Jakmile připravíte konzolu k provozu, můžete provést dodatečnou konfiguraci zvukového nastavení konzoly a vyzkoušet připojení v nabídce System (Systém) ovládacího centra Xbox. Předtím, než tak učiníte, však nejprve postupujte podle kroků na následujících stránkách a připojte napájení, ovladač a proveďte další počáteční nastavení.

Alternativní AV vstup


Konzolu můžete současně připojit k dalším typům televizního vstupu pomocí rozšířeného SCART AV kabelu pro Xbox 360, VGA HD AV kabelu pro Xbox 360 nebo HDMI AV kabelu pro Xbox 360 (vše se prodává zvlášť). Více informací naleznete na stránkách www.xbox.com/setup.

Připojení k digitálnímu zvukovému systému

Pokud váš zvukový systém (obvykle přijímač nebo zesilovač) podporuje digitální zvukový vstup, můžete připojit digitální zvukový výstup namísto standardního levého a pravého zvukového kanálu. Digitální zvukový výstup poskytuje vyšší kvalitu zvuku.

Připojení digitálního zvuku:

- 1 Připojte obrazový vstup podle pokynů v předchozím textu.
- 2 Připojte digitální zvukový kabel (není přiložen) k digitálnímu zvukovému výstupu AV kabelu a k digitálnímu zvukovému vstupu přijímače.

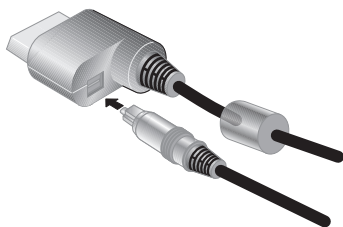

PŘIPOJENÍ KONZOLY K NAPÁJENÍ

⚠ Elektrická bezpečnost


Stejně jako u ostatních elektrických zařízení, pokud nedodržíte následující bezpečnostní opatření, může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení způsobenému zasažením elektrickým proudem, k požáru nebo k poškození zařízení Xbox 360 video game and entertainment system.

Vyberte odpovídající napájení pro konzolu Xbox 360:

- Používejte pouze napájení a napájecí šňůru dodávané s konzolou nebo získané v autorizovaném servisním středisku. Pokud si nejste jisti, zda máte k dispozici odpovídající napájení, porovnejte číslo modelu na napájení s číslem modelu udávaným na konzole. Pokud budete potřebovat náhradní napájení nebo napájecí šňůru, kontaktujte službu Xbox Customer Support (zákaznická podpora Xbox).
- Ujistěte se, že zásuvka poskytuje stejné hodnoty, jako jsou uvedeny na

napájení (co do napětí [V] a frekvence [Hz]). Pokud si nejste jisti typem elektrického proudu, který je dodáván do vaší domácnosti, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

- Nepoužívejte nestandardní napájení, jako jsou generátory nebo inventory, i přesto, že by se jejich voltáž a frekvence zdála přijatelná. K napájení používejte pouze střídavý elektrický proud ze standardní zásuvky.
- Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací šňůru, rozdělovač nebo jiný druh elektrické zásuvky. Ujistěte se, že je zásuvka schopna zvládat proudovou zátěž (v ampérech [A]) konzoly Xbox 360 (je vyznačena na napájení) a ostatních zařízení, která jsou připojena na stejném okruhu.
- Nepřipojujte žádná další zařízení mezi napájení konzoly Xbox 360 a konzolu Xbox 360 nebo mezi napájecí šňůru a napájení konzoly Xbox 360. Mohlo by dojít k poškození konzoly Xbox 360 nebo napájení konzoly Xbox 360.

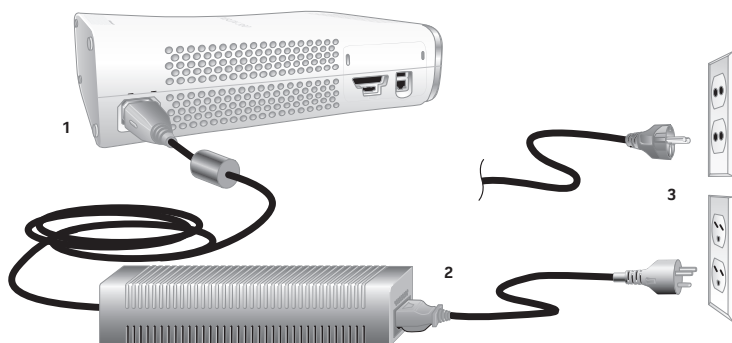

Chcete-li předejít poškození napájecích šňůr a napájení:

- neobtáčejte napájecí šňůry okolo napájení;
- chraňte napájecí šňůry před přišlápnutím;
- chraňte napájecí šňůry před přiskřípnutím nebo ostrým ohnutím, zvláště v místě spoje se zásuvkou, napájením a konzolou;
- za napájecí šňůry netahejte, nezaplétajte je, ostře neohýbejte ani jiným způsobem nepoškozuje;
- nevystavujte napájecí šňůry zdrojům tepla;
- neobtáčejte napájecí šňůry okolo napájení;
- zabraňte dětem a domácím zvířatům v přístupu k napájecím šňůrám; nedovolte jim je okusovat a žvýkat;
- při odpojování napájecí šňůry zatahnete za zástrčku, ne za šňůru;
- nenechte napájení viset na napájecí šňůře.

Pokud dojde k jakémukoliv poškození napájecí šňůry nebo napájení, okamžitě je přestaňte používat a

požadujte u služby Xbox Customer Support (zákaznická podpora Xbox) náhradu. Používejte pouze napájení a napájecí šňůry dodávané s konzolou nebo získané v autorizovaném servisním středisku.

Během bouřky doprovázené blesky nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte konzolu Xbox 360 ze zásuvky.

Napájecí šňůry vždy zapojujte podle následujících kroků:

- 1 Zcela zasuňte konec napájecí šňůry do konzoly Xbox 360.
- 2 Vyberte jednu ze dvou napájecích šňůr (jsou přiloženy ke konzole), která odpovídá zásuvce. Zcela zasuňte napájecí šňůru do zásuvky, dokud nebude zasunuta na doraz.
- 3 Zasuňte napájecí šňůru do napájení, dokud nebude zasunuta na doraz.
- 4 Zasuňte opačný konec napájecí šňůry do zásuvky.

BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ PRO XBOX 360

Bezdrátový ovladač umožňuje skvělý zážitek svobody bezdrátového připojení se stejnou precizností, rychlostí a přesností jako klasický ovladač.

Tlačítko Xbox průvodce

Tlačítko Xbox průvodce ve středu ovladače přenesení zážitek z používání konzoly Xbox 360 na konečky vašich prstů. Konzolu zapnete stisknutím tlačítka Xbox průvodce. Jakmile je konzola zapnutá, tlačítko Xbox průvodce vám umožní okamžitý přístup k průvodci Xbox. Pokud budete chtít konzolu vypnout, podržte na tři sekundy stisknuté tlačítko Xbox průvodce a potvrďte výběr.

Světelný prstenec

Skládá se ze čtyř kvadrantů, které sousedí s tlačítkem Xbox průvodce na ovladači a vypínačem na konzole. Slouží jako indikátor stavu konzoly Xbox 360. Když připojíte ovladač ke konzole, je mu přiřazen určitý

kvadrant, který svítí zeleně a označuje tak číslo a polohu ovladače. Každému následnému ovladači připojenému ke konzole (max. čtyři) je přiřazen další kvadrant.

Pokud nastanou problémy se systémem, bude světelný prstenec na konzole červeně blikat. Více informací naleznete v kapitole „Odstraňování potíží“.

Rozšiřovací port

Rozšiřovací port (s 2,5 mm zvukovým konektorem) na ovladači umožňuje připojit k ovladači rozšiřovací zařízení jako Xbox 360 Headset. Více informací naleznete v uživatelské příručce rozšiřujícího zařízení ovladače.

Konektor dobíjení

Konektor dobíjení na přední straně ovladače spolupracuje výhradně s herním dobíjecím kitem Xbox 360 (prodává se zvlášť).

NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČE

Předtím, než budete moci začít používat bezdrátový ovladač pro Xbox 360 spolu s konzolou Xbox 360, musíte vložit sadu baterií.

Vložení baterií

Bezdrátový ovladač funguje na jednorázové baterie nebo sadu dobíjecích

baterií pro Xbox 360 (prodává se zvlášť). Pokud se chystáte používat jednorázové baterie, měli byste se seznámit s následující částí „Bezpečnost jednorázových baterií“.



Bezpečnost baterií na jedno použití

Nesprávné použití baterií může mít za následek únik kapaliny z baterií, jejich přehřátí nebo explozi. Při záměně za nesprávný typ baterií hrozí riziko požáru. Kapalina uvolněná z baterie je korozivní a může být toxická. Může způsobit popálení pokožky a očí a v případě požití je zdravotně závažná. Jak snížit riziko úrazu:

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nezháňvejte, neotvírejte, nepropichujte, nepoškozujte ani nevhazujte baterie do ohně.
- Používejte pouze alkalické baterie typu AA (LR6).
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Vyměňte baterie, pokud jsou téměř vybité předtím, než nebudete ovladač delší dobu používat. Nenechávejte


baterie v sadě baterií AA, pokud nejsou vloženy v ovladači.

- Pokud baterie vyteče, vyjměte všechny baterie a přitom dejte pozor, aby vytekly obsah baterie nepřišel do kontaktu s vaší pokožkou nebo šaty. Přijde-li kapalina z baterie do kontaktu s pokožkou nebo oblečením, ihned pokožku opláchněte vodou. Předtím, než vložíte nové baterie pečlivě vyčistěte přihrádku pro baterie navlhčeným papírovým ubrouskem nebo postupujte podle doporučení pro čištění výrobce baterií.
- Baterie zneškodněte v souladu s místními a státními předpisy pro zneškodňování (pokud existují).

Baterie vložte podle následujících pokynů.

Vložení baterií do sady baterií AA bezdrátového ovladače:

- 1 Stiskněte výstupek na horní části sady baterií AA a tažením směrem dolů ji vyjměte z ovladače.
- 2 Vložte dvě nové baterie AA (LR6) a zvolte orientaci jejich pólů (+) a (–) podle vyobrazení na spodní straně sady baterií. Kvůli co nejlepšímu výkonu se nedoporučují dobíjecí baterie AA.
- 3 Vložte sadu baterií AA zpět na místo v ovladači a zatlačením ji zajistěte.

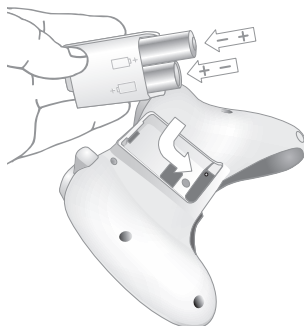

⚠ Vymutí baterií z ovladače na palubě letadla

Než nastoupíte do letadla nebo než sbalíte bezdrátový ovladač do zavazadla, která budou kontrolována, vyjměte z bezdrátového ovladače baterie. Pokud jsou nainstalované baterie, může bezdrátový ovladač může vysílat vysokofrekvenční (VF) energii podobně jako mobilní telefon.

Připojení bezdrátového ovladače ke konzole

Bezdrátový ovladač pro Xbox 360 je již z výroby bezdrátově spojen s konzolou. Pokud budete chtít bezdrátový ovladač znovu připojit ke konzole, nebo jej připojit k jiné konzole, nahlédněte do kapitoly „Připojení bezdrátových ovladačů“.

Zapnutí konzoly a bezdrátového ovladače

Chcete-li zapnout konzolu a bezdrátový ovladač, podržte stisknuté tlačítko Xbox průvodce na ovladači.

Pokud chcete zapnout pouze konzolu, stiskněte vypínač na konzole. Pokud chcete zapnout pouze ovladač, stiskněte tlačítko **Start** na ovladači.

POZNÁMKA

Abyste si při vkládání neskřípli prsty, zatlačte pouze na plochou část sady baterií.

Vypnutí konzoly a bezdrátového ovladače

Chcete-li vypnout konzolu a bezdrátový ovladač, podržte na tři sekundy stisknuté tlačítko Xbox průvodce na ovladači. Poté vyberte, zda chcete vypnout pouze ovladač, nebo ovladač i konzolu. (Pokud vyberete konzolu, vypne se konzola a všechny připojené ovladače.)

Stisknutím vypínače na konzole vypnete konzolu i veškeré připojené bezdrátové ovladače.

Výběr jazyka a další nastavení

Při prvním zapnutí konzoly Xbox 360 budete vyzváni k zadání jazyka. Postupujte podle pokynů výzev a vyberte jazyk konzoly.

Jazyk a další nastavení konzoly můžete změnit v nabídce **System (Systém)** ovládacího centra Xbox, kde je možné nastavit čas, zvuk, zobrazení a automatické vypnutí po šesti hodinách nečinnosti.

RODINNÉ NASTAVENÍ KONZOLY XBOX 360



Nová funkce Family Settings (Rodinné nastavení) konzoly Xbox 360 umožňuje rodičům a opatrovníkům poskytovat zábavu přiměřenou věku

pomocí vlastního nastavení. Nastavení konzoly mohou omezit hraní her a přehrávání filmů na konzole. Nastavení služby Xbox LIVE mohou přizpůsobit službu Xbox LIVE pro každý dětský účet, i pokud bude dítě hrát mimo domov.

Použití rodinného nastavení

Chcete-li použít rodinné nastavení u her a služby Xbox LIVE:

- 1 Vyberte nabídku **System (Systém), Family Settings (Rodinné nastavení)**.
- 2 Vyberte nastavení, která chcete použít u konzoly a účtu služby Xbox LIVE.

Rodinné nastavení pro hry a filmy je založeno na systému hodnocení, který se používá ve vaší oblasti. Konzola Xbox 360 podporuje systém hodnocení, který se používá ve většině regionů a zemí.

Ne všechny filmy mají zakódováno hodnocení na disku DVD. Tyto DVD filmy bude možné přehrávat bez ohledu na nastavení.

Nastavení služby Xbox LIVE

Máte možnost se ujistit, že vaše rodina bude mít pozitivní zkušenost s používáním služby Xbox LIVE, pokud nastavíte

omezení pro každý dětský účet. Můžete spravovat až osm nastavení pro každý účet a nastavit různá omezení pro každý účet. Nastavení služby Xbox LIVE dítěte jsou přednastavena při vytvoření účtu služby Xbox LIVE. Nastavení je možné kdykoliv změnit pokud vyberete nabídku **System (Systém), Family Settings (Rodinné nastavení), Live Controls (Nastavení služby Xbox LIVE)** a vyberete účet dítěte.

Rodinné nastavení služby Xbox LIVE zahrnuje tyto možnosti:

- Rodičovský souhlas s přidáním osoby do seznamu spoluhráčů dítěte.
- Omezení hlasových, video a textových konverzací na osoby v seznamu spoluhráčů dítěte.
- Blokování nebo omezení zobrazení informací profilu dítěte a stavu dostupnosti.
- Blokování nebo omezení možnosti dítěte prohlížet obsah vytvořený jinými hráči.
- Blokování přístupu k hrám pro více hráčů služby Xbox LIVE.
- Zabránění dítěti v nákupu zboží prostřednictvím služby Xbox LIVE tržiště.

POUŽÍVÁNÍ DISKOVÉ JEDNOTKY

Vložení disku:

- 1 Stisknutím tlačítka pro vysunutí vysuňte nosič disku.
- 2 Vložte herní disk konzoly Xbox 360, hudební CD nebo DVD film do nosiče disku potiskem nahoru (nebo doprava pokud je konzola ve svislé poloze).



Vysunutí disku:

- 1 Stisknutím tlačítka pro vysunutí vysuňte nosič disku.
- 2 Vyměňte disk.
- 3 Stisknutím tlačítka pro vysunutí zasuňte nosič disku.

POZNÁMKA

Pokud je konzola ve svislé poloze, ujistěte se, že je disk zajištěn na místě pomocí držáků na nosiči disku tak, aby nevypadl.

DŮLEŽITÉ

Abyste předešli zablokování diskové mechaniky a poškození disků nebo konzoly:

- Vyměňte disk předtím, než přesunete konzolu nebo změníte její orientaci mezi svislou a vodorovnou polohou.

- Nikdy nepoužívejte prasklé disky – mohou se totiž roztržít uvnitř konzoly a zablokovat nebo poškodit její vnitřní součásti.
- Pokud je konzola ve svislé poloze, nepoužívejte disky, které jsou menší než standardní DVD a CD. Pokud se disková mechanika zablokuje nebo poškodí, kontaktujte službu Xbox Customer Support (zákaznická podpora Xbox) a nechte si konzolu opravit nebo vyměnit.

▲ DŮLEŽITÁ ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ O HRANÍ VIDEOHER

Záchvaty způsobené citlivostí na světlo

Velmi malé procento osob může utrpět záchvat, pokud jsou vystaveny určitým vizuálním podnětům, které zahrnují blikající světla nebo obrazy, jež se mohou vyskytovat ve videohrách. Dokonce i lidé, kteří nikdy v minulosti záchvaty nebo epilepsii neměli, mohou mít nedidiagnostikovaný stav, který může při sledování videoher způsobit tyto "epileptické" záchvaty způsobené citlivostí na světlo".

Tyto záchvaty mohou mít různé symptomy, mezi které patří závratě, změněné vnímání, záškuby očí nebo tváře, škrábání nebo třes rukou a nohou, dezorientaci, zmatenost nebo dočasnou ztrátu pozornosti. Záchvaty mohou způsobit také ztrátu vědomí nebo křeče, které mohou vést ke zranění zaviněnému pádem nebo nárazem do okolních předmětů.

V případě výskytu těchto symptomů okamžitě přestaňte hrát a poraďte se s lékařem. Rodiče by měli na své děti dohlédnout nebo se jich na výše uvedené příznaky zeptat – u dětí a mladistvých jsou tyto záchvaty pravděpodobnější než u dospělých. Riziko epileptického záchvatu způsobeného citlivostí na světlo lze snížit pomocí následujících opatření:

- sedte dále od televizní obrazovky;
- používejte menší televizní obrazovku;
- hrajte v dobře osvětlené místnosti;
- Nehrajte, když jste ospalí nebo unavení.

Pokud má někdo z příbuzných v anamnéze záchvaty nebo epilepsii, poraďte se s lékařem, než začnete hrát.

Muskuloskeletární poruchy

Používání herních ovladačů, klávesnic, myši a ostatních elektronických vstupních zařízení může být spojeno s vážnými zraněními nebo poruchami.

Při hraní videoher, stejně jako při mnoha jiných činnostech, můžete trpět občasným nepohodlím pocíťovaným v

dlaních, rukou, ramenou, krku a dalších částech těla. Pokud však pociťíte příznaky, jako je například vytrvalé nebo opakující se obtíže, bolest, záškuby, píchání, mravenčení, stmllost, pálení nebo ztuhlost, **NEPŘECHÁZEJTE TYTO VÁROVNÉ PŘÍZNAKY. IHNEDE VYHLEDEJTE ODBORNOU LÉKAŘSKOU POMOC**, a to i v případě, že se tyto příznaky objeví v době, kdy nehrajete videohry. Příznaky, jako jsou tyto, mohou být spojeny s bolestivými a někdy trvale postihujícími úrazy nebo poruchami nervů, svalů, šlach, cév a dalších částí těla. K těmto muskuloskeletárním poruchám (MSD) patří syndrom karpálních tunelů, zánět šlach, příznaky třesu a další stavy.

Zatímco vědci dosud nebyli schopni zodpovědět množství otázek týkajících se muskuloskeletárních poruch, existuje všeobecná shoda v tom, že s jejich výskytem může být spojeno množství faktorů, mezi které patří zdravotní a fyzické poruchy, stres a způsob jeho zvládání, celkový zdravotní stav a způsob držení těla a pohybové návyky během práce a ostatních aktivit (kam spadá i hraní videoher). Některé studie naznačují, že určitým faktorem může být také doba, po kterou člověk činnost provádí.

Některé pokyny, které vám mohou pomoci pracovat a hrát si pohodlněji a snížit riziko výskytu muskuloskeletárních poruch, lze najít v průvodci Healthy Gaming Guide (Průvodce zdravým hraním) na adrese www.xbox.com). Tyto pokyny se týkají například těchto témat:

- jak zaujmout pohodlnou polohy, která není nepřírozená;
- udržování rukou, prstů a ostatních částí těla v uvolnění;
- dodržování přestávek;
- vytvoření zdravého životního stylu.

Máte-li otázky týkající se možné souvislosti mezi vaším životním stylem, činnostmi nebo zdravotním a fyzickým stavem a příznaky MSD, obraťte se na kvalifikovaného zdravotníka.

HRANÍ HER

Konzola Xbox 360 umožňuje hrát pouze hry na discích licencovaných společností Microsoft pro Xbox 360 video game and entertainment system. Licencované hry obsahují toto logo:



Aktuální informace o hrách pro Xbox 360 naleznete na stránce www.xbox.com.

PŘIPOJENÍ KE SLUŽBĚ XBOX LIVE

Jednoduchým připojením kabelu sítě Ethernet k portu sítě Ethernet na zadní straně konzoly můžete okamžitě získat Stříbrné členství služby Xbox LIVE. Se Stříbrným členstvím služby Xbox LIVE můžete vytvořit jmenovku hráče, přistupovat ke službě Xbox LIVE tržiště, zobrazovat karty hráčů, účastnit se konverzací, přijímat hlasové zprávy, hledat si spoluhráče a používat Rodinné nastavení služby Xbox LIVE. Držitelé Stříbrného členství služby Xbox LIVE získávají časově omezenou herní dobu prostřednictvím speciálních akcí, jako je volná víkendová hra Xbox LIVE Gold, Xbox LIVE Game with Fame a Xbox LIVE Prime Time.

Pokud jste připraveni plně využívat službu Xbox LIVE, registrujte se ke Zlatému členství služby Xbox LIVE. Zlaté členství služby Xbox LIVE poskytuje stejné možnosti jako Stříbrné členství služby Xbox LIVE a navíc nabízí účast v online hrách pro více hráčů, rozšířené nástroje pro výběr her a zpětnou vazbu, prémie a zvýhodnění u služby Xbox LIVE tržiště a možnosti médií jako je sdílení hudby a fotografií.

Spuštění hry:


- 1 Stisknutím tlačítka pro vysunutí vysuňte nosič disku.
- 2 Vložte herní disk konzoly Xbox 360 do nosiče disku potiskem nahoru (nebo doprava pokud je konzola ve svislé poloze).
- 3 Stisknutím tlačítka pro vysunutí zasuňte nosič disku. Spustí se hra.

Nastavení připojení

Nastavte připojení ke službě Xbox LIVE pomocí některého z následujících způsobů připojení. Zároveň můžete nakonfigurovat domácí bezdrátovou síť s využitím adaptéru pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť (prodává se zvlášť). Více informací o nastavení připojení a o dalších možnostech nastavení domácí sítě naleznete na stránce www.xbox.com/setup.

POZNÁMKA

Pokud chcete hrát prostřednictvím služby Xbox LIVE, musíte vlastnit vysokorychlostní připojení k síti Internet (např. kabelová televize nebo ADSL). Současně musíte vlastnit pevný disk pro Xbox 360 nebo paměťový modul pro Xbox 360 pro uložení informací účtu služby Xbox LIVE. Xbox LIVE nemusí být k dispozici ve vaší oblasti.

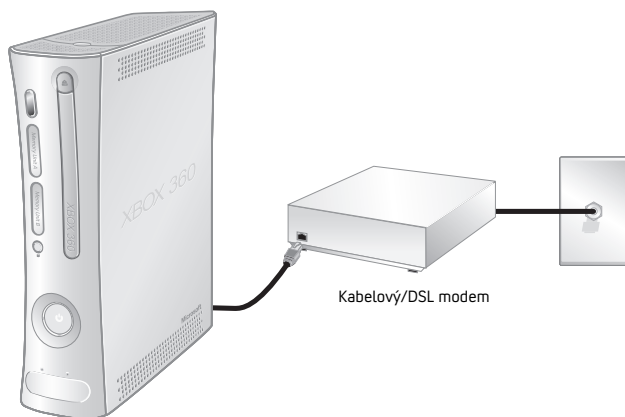


Připojení prostřednictvím modemu

Připojení prostřednictvím modemu vyberte v případě, že chcete použít nejjednodušší nastavení a nechcete sdílet připojení k síti Internet s osobním počítačem (nebo jiným zařízením).

Nastavení připojení prostřednictvím modemu:

- 1 Připojte jeden konec kabelu sítě Ethernet k portu sítě Ethernet vysokorychlostního modemu a druhý konec k portu sítě Ethernet na zadní straně konzoly Xbox 360.
- 2 Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Je možné, že budete muset v nabídce System (Systém) ovládacího centra Xbox zadat informace získané od poskytovatele připojení.

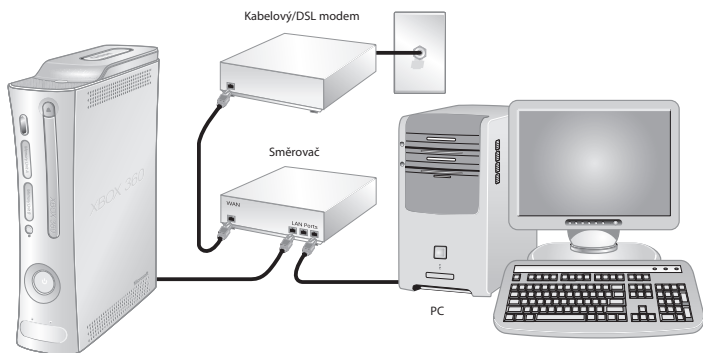

Připojení prostřednictvím směrovače

Připojení prostřednictvím směrovače vyberte v případě, že chcete sdílet připojení k Internetu s osobním počítačem (nebo jiným zařízením), váš vysokorychlostní modem podporuje připojení k síti Ethernet a vy chcete mít možnost hrát prostřednictvím služby Xbox LIVE, ať je osobní počítač zapnutý nebo ne.

Nastavení připojení prostřednictvím směrovače:

- 1 Připojte jeden konec kabelu sítě Ethernet k portu sítě Ethernet vysokorychlostního modemu a druhý konec k portu WAN nebo Uplink směrovače.
- 2 Připojte jeden konec kabelu sítě Ethernet k portu LAN sítě Ethernet směrovače a druhý konec k portu sítě Ethernet osobního počítače (nebo


jiného zařízení). Postupujte podle instrukcí poskytovatele připojení a použijte prohlížeč nebo software osobního počítače ke konfiguraci směrovače a potom ověřte, zda je osobní počítač připojen k síti Internet.

- 3 Připojte jeden konec kabelu sítě Ethernet k portu LAN sítě Ethernet směrovače a druhý konec k portu sítě Ethernet na zadní straně konzoly Xbox 360.

POZNÁMKA

Některé modemy a zařízení mohou vyžadovat namísto směrovače síťový rozbočovač.

- 4 Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Je možné, že budete muset v nabídce System (Systém) ovládacího centra Xbox zadat informace získané od poskytovatele připojení.

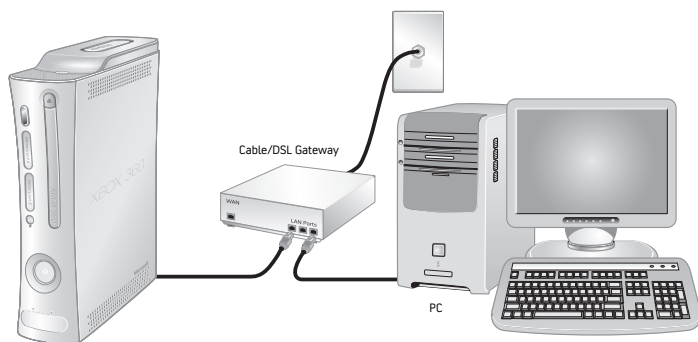

Připojení prostřednictvím brány


Připojení prostřednictvím brány vyberte v případě, že vám poskytovatel připojení dodal zařízení sloužící jako brána síť Ethernet. Podobně jako v případě připojení prostřednictvím směrovače můžete sdílet připojení k Internetu s osobním počítačem (nebo jiným zařízením) a hrát hry prostřednictvím služby Xbox LIVE, ať je osobní počítač zapnutý nebo ne.

Nastavení připojení prostřednictvím brány:

- 1 Připojte kabel vysokorychlostního připojení k síti Internet k bráně (pomocí konektoru koaxiálního kabelu u kabelové televize nebo telefonního konektoru u poskytovatele ADSL).
- 2 Připojte jeden konec kabelu sítě Ethernet k portu LAN sítě Ethernet brány a druhý konec k portu sítě Ethernet osobního počítače (nebo

jiného zařízení). Postupujte podle instrukcí poskytovatele připojení a použijte prohlížeč nebo software osobního počítače ke konfiguraci brány a potom ověřte, zda je osobní počítač připojen k síti Internet.

- 3 Připojte jeden konec kabelu sítě Ethernet k portu LAN sítě Ethernet brány a druhý konec k portu sítě Ethernet na zadní straně konzoly Xbox 360.
- 4 Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Je možné, že budete muset v nabídce System (Systém) ovládacího centra Xbox zadat informace získané od poskytovatele připojení.

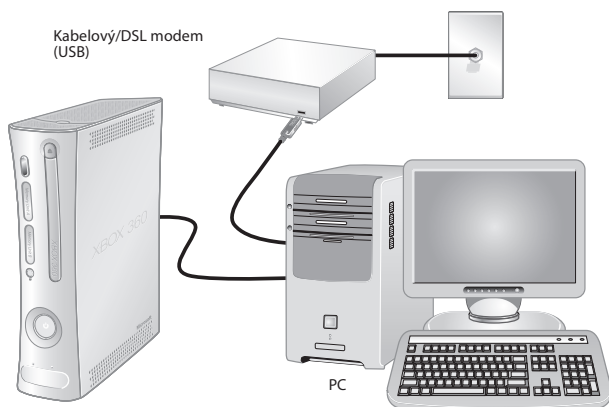

Připojení prostřednictvím sdílení připojení (ICS)

Připojení prostřednictvím sdílení připojení systému Windows ICS (Windows Internet Connection Sharing) vyberte v případě, že chcete sdílet připojení k Internetu s osobním počítačem (nebo jiným zařízením), váš vysokorychlostní modem používá připojení pomocí kabelu USB (namísto sítě Ethernet) nebo se jedná o interní modem PCI a jste ochotni za účelem hraní her prostřednictvím služby Xbox LIVE zapnout osobní počítač.

Nastavení připojení prostřednictvím sdílení připojení systému Windows (ICS):

- 1 Připojte jeden konec kabelu USB k portu USB osobního počítače a druhý konec k portu USB vysokorychlostního modemu.
- 2 Připojte jeden konec kabelu sítě Ethernet k portu sítě Ethernet osobního počítače a druhý konec k portu sítě Ethernet na zadní straně konzoly Xbox 360.
- 3 Aktivujte sdílení připojení na osobním počítači.
- 4 Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Je možné, že budete muset v nabídce System (Systém) ovládacího centra Xbox zadat informace získané od poskytovatele připojení.

Odstraňování potíží s připojením

Pokud se konzola Xbox 360 nedokáže připojit automaticky, je třeba manuálně nastavit konfiguraci sítě v ovládacím centru Xbox. Někteří poskytovatelé připojení k síti Internet vyžadují provést specifické nastavení, které zahrnuje název hostitele, MAC adresu a jméno uživatele služby a heslo (pro ověření prostřednictvím PPPoE). Pokud si nejste jisti, zda musíte zadávat tyto údaje, kontaktujte svého poskytovatele připojení. Více informací naleznete na stránkách www.xbox.com/setup.

Registrace u služby Xbox LIVE

Chcete-li vytvořit svůj účet, vyberte volbu **Xbox LIVE** v ovládacím centru Xbox a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Komunikace prostřednictvím služby Xbox LIVE

Ke komunikaci se spoluhráči během užívání služby Xbox LIVE použijte sluchátka s mikrofonom pro Xbox 360.

Připojení sluchátek k ovladači

Připojení sluchátek:

- 1 Zeslabte hlasitost otočením ovladače hlasitosti zcela doleva. Vložte 2,5 mm konektor sluchátek s mikrofonem do rozšiřovacího portu na zadní straně herního ovladače.



- 2 Nasadíte si sluchátka a nastavíte mikrofon.

POZNÁMKA

Správná poloha sluchátek a mikrofonu je nezbytná k tomu, aby bylo možné sluchátka s mikrofonem úspěšně používat. Zkontrolujte, zda sluchátka procházejí nad vrškem hlavy, nikoli ze zadní strany hlavy. Mikrofonem a sluchátkem můžete otáčet doprava nebo doleva. Umístěte mikrofon na vzdálenost asi 2,5 cm a bokem od úst. Tím zabráníte přenášení dechu při konverzaci. Při úpravě mikrofonu se ujistěte, že konec mikrofonu směřuje k ústům a není otočen jiným směrem.

- 3 Nyní jsou sluchátka s mikrofonem připravena k použití při hře nebo konverzaci. Spusťte hru nebo konverzaci a zapněte hlasitost na příjemnou úroveň.



Používání sluchátek s mikrofonem

Chcete-li dočasně vypnout hlasový přenos, posuňte přepínač pro ztlumení na ovladači sluchátek. Hlasitost poslechu sluchátek upravíte otáčením knoflíku ovladače hlasitosti. Informace o použití sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 u konkrétní hry naleznete v příručce ke hře.

Chcete-li se účastnit konverzací a odesílat hlasové zprávy, musíte vlastnit členství služby Xbox LIVE.

DŮLEŽITÉ

Abyste předešli poškození sluchátek s mikrofonem, snažte se na ně a jejich kabel nebo konektor kabelu nesadát a nestoupat.



Ztráta sluchu

Dlouhodobé vystavování vysoké hlasitosti při používání sluchátek s mikrofonem může způsobit dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu. Některá neschválená sluchátka s mikrofonem od jiných výrobců mohou produkovat vyšší úroveň hlasitosti než schválená sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360.

SLEDOVÁNÍ FILMŮ

Konzola Xbox 360 přehrává DVD filmy. Chcete-li zlepšit zážitek z přehrávání DVD filmů, zvažte použití univerzálního dálkového ovladače pro Xbox 360 (prodává se zvlášť).

Přehrávání DVD filmů:

- 1 Stisknutím tlačítka pro vysunutí vysuňte nosič disku.
- 2 Vložte DVD film do nosiče disku potiskem nahoru (nebo doprava pokud je konzola ve svislé poloze).

- 3 Stisknutím tlačítka pro vysunutí zasuněte nosič disku. Spustí se přehrávání DVD filmu.
- 4 Stisknutím jakéhokoli tlačítka na ovladači kromě tlačítka Xbox průvodce zobrazíte ovládací prvky DVD. K ovládání přehrávání filmu použijte ovladač.

Konzola Xbox 360 dokáže přehrávat pouze DVD pro region 2 s tímto logem:



PŘEHŘÁVÁNÍ CD

Konzola Xbox 360 dokáže přehrávat pouze hudební CD s tímto logem:



Přehrávání hudebních CD:

- 1 Stisknutím tlačítka pro vysunutí vysuňte nosič disku.
- 2 Vložte hudební CD do nosiče disku potiskem nahoru (nebo doprava, pokud je konzola ve svislé poloze).
- 3 Stisknutím tlačítka pro vysunutí zasuněte nosič disku. Spustí se přehrávání CD.

SDÍLENÍ MULTIMEDIÁLNÍHO OBSAHU Z PŘEHŘÁVAČE HUDBY NEBO FOTOAPARÁTU



Konzolu Xbox 360 můžete využít k přehrávání hudby, prohlížení obrázků a přístup k souborům médií z jiných zařízení. K portům USB konzoly Xbox 360 můžete připojit zařízení USB, jako jsou hudební přehrávače a digitální fotoaparáty. Současně můžete připojit konzolu k počítači se systémem Windows nebo k počítači se systémem Windows Media Center.

Seznam zařízení ostatních výrobců, která jsou podporována konzolou Xbox 360 naleznete na stránce www.xbox.com/media.

Streamování hudby do konzoly

Streamování (stahování bez ukládání) hudby z osobního hudebního přehrávače do konzoly Xbox 360:

- 1 Pomocí kabelu USB (není přiložen) propojte zařízení a konzolu.
- 2 Nastavte zařízení k přehrávání pomocí portu USB.
- 3 Vyberte nabídku **Media** (Média), **Music** (Hudba), **Portable Device** (Přenosné zařízení).
- 4 Vyberte hudbu nebo pořadí skladeb, které chcete poslouchat.

POZNÁMKA

Nahrávky a programy mohou být chráněny autorským právem. Společnost Microsoft nepovoluje, nepodporuje ani nepromíjí užívání těchto produktů k neautorizovanému kopírování. Nahrávky nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, veřejně provozovat ani pozměňovat, nejste-li k tomu oprávněni vlastníkem autorských práv nebo není-li to povoleno zákonem.

Prohlížení obrázků

Můžete vytvářet prezentace a prohlížet obrázky uložené v digitálním fotoaparátu.

Připojení digitálního fotoaparátu:

- 1 Nastavte digitální fotoaparát na prohlížení obrázků. V příručce pro použití fotoaparátu vyhledejte instrukce, jak prohlížet obrázky.
- 2 Zatímco bude konzola zapnuta, pomocí kabelu USB propojte fotoaparát s portem USB konzoly.
- 3 Konzola provede detekci digitálního fotoaparátu. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a prohlédněte si obrázky.

SDÍLENÍ MULTIMEDIÁLNÍHO OBSAHU Z PC

Abyste měli přístup k souborům médií, které zahrnují video, hudbu a obrázky, z počítače se systémem Windows XP, musíte vytvořit jednoduché spojení sítě Ethernet mezi portem sítě Ethernet na zadní straně konzoly Xbox 360 a počítačem. Pokud osobní počítač nebo domácí síť disponuje vysokorychlostním připojením k síti Internet, můžete jej použít pro připojení k službě Xbox LIVE. Více informací o možnostech nastavení domácí sítě naleznete v kapitole „Připojení ke službě Xbox LIVE“ nebo na stránce www.xbox.com/setup.

Software Windows Media Connect umožňuje připojit konzolu Xbox 360 k počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 (SP2) a novějším. Pokud vlastníte počítač se systémem Windows Media Center, můžete jej rovněž používat pro propojení s konzolou Xbox 360.

Vedle běžných funkcí dálkového ovládání DVD obsahuje univerzální dálkový ovladač médií pro Xbox 360 (prodává se zvlášť) tlačítko Windows Media Center, které umožňuje přistupovat k připojenému počítači se systémem Windows Media Center.

Software Windows Media Connect

Software Windows Media Connect umožňuje na konzolu Xbox 360 streamovat hudbu a obrázky uložené v počítači se systémem Windows XP kdekoli u vás doma. Máte možnost prohlížet prezentace na televizoru a přehrávat hudbu prostřednictvím hudebního systému, který je připojen ke konzole prostřednictvím digitálního hudebního přijímače. Více informací o softwaru Windows Media Connect naleznete na adrese www.xbox.com/media.

Instalace softwaru Windows Media Connect:

- 1 Zobrazte stránku www.xbox.com/psetup a stáhněte software Windows Media Connect na počítač se systémem Windows XP SP2 nebo novějším.
- 2 Připojte konzolu k počítači pomocí některého ze způsobů připojení, které jsou popsány v kapitole „Připojení ke službě Xbox LIVE“.

- 3 Otevřete nabídku **Media** (Média) a vyberte z počítače obrázky nebo hudbu. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a dokončete instalaci softwaru Windows Media Connect.

Systém Windows Media Center

Konzola Xbox 360 umožňuje dosáhnout špičkové integrace herní a domácí zábavy — což zahrnuje sledování nebo nahrávání televizních pořadů, prohlížení digitálních fotografií a poslechní hudby z digitální hudební knihovny — za využití počítače se systémem Windows Media Center a jakéhokoli televizoru u vás doma. Jakmile připojíte konzolu ke stejné síti jako počítač se systémem Windows Media Center, bude moci sdílet média se zařízením Xbox 360 video game and entertainment system. (K počítači se systémem Windows Media Center můžete připojit až pět konzol.)

Více informací o softwaru Windows Media Center pro Xbox 360 naleznete na stránce www.microsoft.com/extender.

Instalace softwaru Windows Media Center:

- 1 Zobrazte stránku www.xbox.com/psetup a stáhněte poslední aktualizaci softwaru Windows Media Center pro počítač se systémem Windows Media Center.
- 2 Připojte konzolu k počítači se systémem Windows Media Center pomocí některého ze způsobů připojení, které jsou popsány v kapitole „Připojení ke službě Xbox LIVE“.
- 3 Na konzole Xbox 360 otevřete nabídku **Media** (Média) a vyberte **Windows Media Center**. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a dokončete instalaci softwaru Windows Media Center.

UKLÁDÁNÍ DAT

S využitím pevného disku pro Xbox 360 (příložen) nebo paměťového modulu pro Xbox 360 (prodává se zvlášť), můžete ukládat hry a ostatní média a aktivovat přihlašování ke službě Xbox LIVE.

Vyjmutí a opětovné připojení pevného disku

Konzola Xbox 360 je dodávána s připojeným pevným diskem, ale v případě, že jej budete potřebovat vyjmout, použijte následující postup pro vyjmutí a opětovné připojení.

Vyjmutí pevného disku:

- 1 Vypněte konzolu.
- 2 Stiskněte výstupek v přední části pevného disku a vyjměte jednotku pevného disku z konzoly.



DŮLEŽITÉ

Nedotýkejte se kontaktů konektoru pevného disku prsty nebo kovovými předměty.

Připojení pevného disku:

- 1 Vypněte konzolu.
- 2 Umístěte pevný disk nad šachtu pevného disku užším koncem (přední stranou) směrem k přední straně konzoly a širším koncem (zadní stranou) směrem k zadní straně konzoly.
- 3 Vložte zadní část pevného disku do zadní části šachty pevného disku. Ujistěte se, že výstupek podél zadní části pevného disku se nachází pod záhybem v zadní části šachty pro pevný disk.
- 4 Zatlačte přední část pevného disku směrem dolů, dokud výčnělek nezapadne na své místo.



Označení pevného disku

Pevný disk si můžete označit tím, že jej pojmenujete.

Pojmenování pevného disku:

- 1 V době, kdy bude pevný disk připojen ke konzole Xbox 360, vyberte nabídku **System (Systém), Memory (Paměť)**.
- 2 Označte pevný disk.
- 3 Vyberte možnost **Device Options (Vlastnosti zařízení)** a přejmenujte pevný disk.

Po označení jednotky pevného disku ji poznáte podle nového názvu.

Kopírování nebo odstranění uložených položek

Položky na pevném disku můžete kopírovat do paměťového modulu, připojeného osobního počítače nebo připojeného zařízení USB. Současně můžete uvolnit místo na pevném disku odstraněním položek.

Kopírování nebo smazání položky z pevného disku:

- 1 V době, kdy bude pevný disk připojen ke konzole Xbox 360, vyberte nabídku **System (Systém), Memory (Paměť)**.
- 2 Vyberte pevný disk.
- 3 Vyberte typ položky a potom vyberte konkrétní položku, kterou chcete zkopírovat do jiného umístění nebo odstranit z pevného disku.

POZNÁMKA

Pokud odstraníte obsah, který je dodáván s pevným diskem, nelze jej obnovit. Před odstraněním obsahu se ujistěte, že si jej nechcete ponechat.

Paměťový modul

Zároveň je možné připojit až dva přenosné paměťové moduly (prodávají se zvlášť) do patič pro paměťové moduly na přední straně konzoly jako přídatné úložisko. Paměťové moduly jsou menších rozměrů než pevný disk, ale zároveň poskytují skvělou přenositelnost a umožňují snadno přenášet profil služby Xbox LIVE nebo uložené hry na jiné konzoly Xbox 360. Současně můžete donést svůj paměťový modul k podporovanému prodejci a stáhnout si obsah ze samoobslužného zařízení s ukázkovými verzemi pro Xbox 360.



PŘIPOJENÍ BEZDRÁTOVÝCH OVLADAČŮ

Ke konzole mohou být současně aktivně připojeny až čtyři klasické nebo bezdrátové ovladače. Každý zapojený ovladač má na světelném prstenci určitý kvadrant. Před zapojením bezdrátového ovladače musí být nejméně jeden kvadrant volný

(neosvětlený). Chcete-li odpojit bezdrátový ovladač, podržte na tři sekundy stisknuté Xbox tlačítko průvodce na ovladači a potom vyberte vypnutí ovladače. U klasického ovladače odpojte konektor kabelu.


Připojení bezdrátového ovladače ke konzole:




- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko Xbox průvodce, dokud se ovladač nezapne.



- 2 Ujistěte se, že je konzola zapnuta. Pokud ne, stiskněte vypínač.

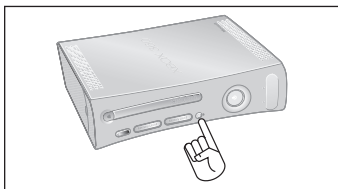

- 3 Stiskněte a povolte tlačítko Connect (Připojit) na konzole.

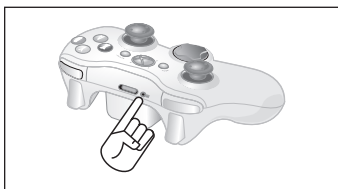

- 4 Stiskněte a povolte tlačítko Connect (Připojit) na ovladači.



- 5 Jakmile se světelný prstenec na ovladači a na konzole začne otáčet a blikne, je ovladač připojen. Kvadrant, který zůstane rozsvícen, indikuje umístění ovladače.

POZNÁMKY

- Pokud vypnete konzolu, bude ovladač při příštím zapnutí stále připojen.
- Ovladač může být současně připojen pouze k jedné konzole. Ovladač lze kdykoliv připojit k jiné konzole, přitom však zanikne spojení s předchozí konzolou.

- Bezdrátový ovladač pro Xbox 360 funguje pouze do vzdálenosti 10 metrů od konzoly. Předměty mezi ovladačem a konzolou mohou tento dosah zmenšit.

PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zařízení Xbox 360 video game and entertainment system je schopno spolupracovat s širokou nabídkou příslušenství, která zahrnuje:

- až čtyři klasické nebo bezdrátové ovladače a ostatní herní příslušenství (další ovladače se prodávají zvlášť),
- propojovací prvky AV, mezi které patří kabely pro komponentní obrazový signál a digitální zvuk, jako je rozšířený SCART AV kabel pro Xbox 360 nebo VGA HD AV kabel pro Xbox 360 (prodává se zvlášť),
- zařízení pro síť Ethernet a bezdrátovou domácí síť, jako je adaptér pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť (prodává se zvlášť),
- datová úložiště, jako je pevný disk pro Xbox 360 (příložen), paměťové moduly pro Xbox 360 (prodávají se zvlášť) a USB datová úložiště,
- USB multimediální zařízení, jako jsou hudební přehrávače a digitální fotoaparáty,
- vlastní čelní kryty konzoly Xbox 360 (prodávají se zvlášť).

U příslušenství společnosti Microsoft, které je určeno k použití se zařízením Xbox 360, naleznete logo Xbox Authentic Product.



U zařízení jiných výrobců hledejte některé z následujících log, která indikují, že zařízení bylo testováno a splnilo přísné požadavky na kompatibilitu pro účely použití s konzolou Xbox 360 nebo službou Xbox LIVE. Více informací o kompatibilních zařízeních naleznete na stránkách www.xbox.com.



ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Chcete-li odstranit jakékoli problémy se zařízením Xbox 360 video game and entertainment system, postupujte podle těchto kroků. Pokud pokyny v této kapitole nevyřeší váš problém, navštivte stránku www.xbox.com/support nebo volejte na telefonní číslo služby Xbox Customer Support (základní podpora Xbox) uvedené na zadní straně této uživatelské příručky.

Nepředávejte konzolu Xbox 360 nebo její příslušenství do opravy nebo servisu vašemu maloobchodníkovi, pokud k tomu nedostanete pokyn od zástupce zákaznické podpory Xbox.

Nepokoušejte se sami provádět opravy

Nepokoušejte se rozebrat, otevřít, opravovat nebo modifikovat konzolu Xbox 360, napájení nebo příslušenství. Pokud tak učiníte, riskujete úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo poškození konzoly Xbox 360.

Jákýkoli důkaz svědčící o pokusu otevřít nebo modifikovat konzolu Xbox 360, mezi které patří strhávání, perforace nebo odstranění některé nálepky, bude mít z bezpečnostních důvodů za následek zrušení platnosti omezené záruky a konzolu Xbox 360 nebude možné opravit v autorizované opravě.

Konzolu nelze zapnout

Ujistěte se, že je konzola připojena k vhodnému napájení, a zkontrolujte kabely mezi zásuvkou a napájením a mezi napájením a konzolou (viz „Připojení konzoly k napájení“). Indikátor napájení by měl v případě, že funguje správně, svítit zeleně.

Chybí obraz

Připojte vhodný kabel AV (viz „Připojení televizoru a zvukového systému“). Zapněte televizor. Vyberte obrazový vstup v televizoru (nebo videorekordér, pokud je připojen), který zobrazí výstup konzoly Xbox 360. Mezi běžné názvy obrazových vstupů patří Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source a EXT v závislosti na typu televizoru nebo videorekordéru. Další informace naleznete v příručce k televizoru nebo videorekordéru. Nepřipojujte dodaný kabel AV a kabel HDMI AV (v prodeji samostatně) ke konzole současně.

Není slyšet zvuk

Zkontrolujte připojení AV (viz „Připojení televizoru a zvukového systému“). Pokud používáte digitální zvuk, ujistěte se, že je digitální přijímač zapnutý a že je v nabídce konzoly správně nastaven zvukový výstup. Nepřipojujte dodaný kabel AV a kabel HDMI AV (v prodeji samostatně) ke konzole současně.

Nízká kvalita zvuku

Očistěte disk podle instrukcí v příručce Xbox 360 Warranty manual (Záruční informace Xbox 360) (2. část). Zkontrolujte připojení AV (viz „Připojení televizoru a zvukového systému“). Přehrávejte zvuk Dolby® Digital pouze na zvukových systémech, které podporují standard Dolby Digital. Vyberte zvukový výstup, který je podporován systémem nebo televizorem: stereo nebo Dolby® Surround u stereo reproduktorů, mono u monofonních reproduktorů. Pokud zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru, zkontrolujte, zda jsou všechny zvukové kabely připojeny správně.

Nelze vysunout nosič disku

Ujistěte se, že odnímatelný čelní kryt v přední části konzoly je zcela připevněn a řádně usazen. Zkontrolujte připojení napájení (viz „Připojení konzoly k napájení“). Zapněte konzolu stisknutím vypínače.

Hra, film nebo hudba se nespustí

Přehrávejte pouze podporované disky (hry pro Xbox 360, hudební CD, DVD filmy). Vložte disk podle pokynů v této uživatelské příručce a zasuňte nosič disku. Očistěte disk podle instrukcí v příručce Xbox 360 Warranty manual (Záruční informace Xbox 360) (2. část).

Světelný prstenec bliká

Indikátory světelného prstence konzoly by měly svítit bíle a nepřerušovaně ve chvíli, kdy je konzola zapnuta a blikat, pokud stisknete tlačítko pro vysunutí. Pokud světelný prstenec během provozu bliká jiným způsobem, vyskytl se v konzole nějaký interní problém:

- Dva indikátory nalevo na konzole blikají červeně: Konzola se přehřívá a nebude na ní možné hrát hry dokud nevychladne. Umístěte konzolu na dobře větrané místo, které není v blízkosti jiných zdrojů tepla. Jakmile konzola vychladne, indikátory

přestanou blikat a konzolu Xbox 360 bude možné opět používat. Více informací naleznete v kapitole „Výběr umístění konzoly“.

- Čtyři indikátory na ovladači blikají zeleně v pravidelných intervalech: Nebyl přifázen žádný kvadrant světelného prstence. Ovladač není připojen, nebo jsou všechny čtyři kvadranty obsazené.
- Všechny ostatní konfigurace indikátorů: Interní problém, který vyžaduje opravu. Kontaktujte službu Xbox Customer Support (zákaznická podpora Xbox) na telefonním čísle, které je uvedeno na zadní straně této uživatelské příručky.

Bezdrátový ovladač nefunguje

Zapněte bezdrátový ovladač stisknutím tlačítka Xbox průvodce a připojte bezdrátový ovladač ke konzole (viz „Připojení bezdrátových ovladačů“).

Pokud světla při připojování krouží déle než 15 sekund:

- Přesuňte ovladač blíže ke konzole.
- Ujistěte se, že baterie nejsou vybité.
- Uchovávejte konzolu a ovladač alespoň metr daleko od velkých kovových předmětů, jako jsou skříně nebo lednice.
- Kovové ozdoby nebo nálepky na konzole nebo ovladači mohou snižovat výkon bezdrátového ovladače. Odstraňte ozdoby a znovu se pokuste o připojení.
- Ujistěte se, že přední část konzoly je orientována směrem k ovladači a není v blízkosti zdi.
- Bezdrátové telefony (2,4 GHz), bezdrátové sítě LAN, bezdrátové obrazové přenosy, mikrovlnné trouby, některé mobilní telefony a sluchátka s mikrofonem pro Bluetooth mohou funkci ovladače narušovat. Vypněte je nebo odpojte a pokuste se znovu o připojení.
- Pokud nic z výše uvedeného nefunguje, vypněte konzolu, vyjměte a znovu vložte do ovladače baterie AA nebo sadu dobíjecích baterií pro Xbox 360 a zopakujte kroky uvedené v kapitole „Připojení bezdrátových ovladačů“.

Sluchátka s mikrofonem nefungují

Pokud ve sluchátkách není slyšet žádný zvuk nebo nefunguje mikrofon:

- Ujistěte se, že je konektor sluchátek s mikrofonem řádně připojen.

- Pokuste se nastavit hlasitost pomocí ovladače hlasitosti na konektoru sluchátek.
- Ujistěte se, že není zapnuto tlačítko pro ztlumení.
- Ujistěte se, že není vypnutý přenos hlasu v průvodci Xbox.
- Zjistěte v uživatelské příručce ke hře, zda není nutné stisknout tlačítko, pokud chcete mluvit.

Příslušenství nefunguje

Používejte herní příslušenství kompatibilní s konzolou Xbox 360, které obsahuje toto logo:



Pokud příslušenství není podporováno určitou hrou, je možné, že hru nebude možné hrát.

Nelze ukládat hru

Pevný disk pro Xbox 360 nebo paměťový modul musí obsahovat dostatek volného místa pro uložení hry. Smažte nepotřebné položky v úložišti dat nebo zvětšete úložný prostor připojením přídatné paměti (prodává se zvlášť).

Pevný disk není uveden v nabídce datových úložišť

Pokud pevný disk není uveden v nabídce datových úložišť, vyzkoušejte postupně následující kroky.

- 1 Ujistěte se, že je pevný disk zcela vložen do šachty pevného disku a nevyčnívá. Vypněte konzolu a znovu ji zapněte.
- 2 Vypněte konzolu a vyjměte pevný disk. Znovu zapněte a vypněte konzolu. Znovu připojte pevný disk.
- 3 Pokud je to možné, vyzkoušejte pevný disk na jiné konzole nebo vyzkoušejte jiný pevný disk na vaší konzole, abyste určili problém.

POZNÁMKA

Poškozené pevné disky se nezobrazí v průvodci Xbox a mohou poškodit konzolu Xbox 360. Pevné disky, které byly rozdrnceny, ponořeny do tekutiny nebo vystaveny vysokým teplotám, mohou být natolik poškozené, že se stanou nepoužitelnými a nezobrazí se v seznamu datových úložišť.

© 2007 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 a logo Xbox, Xbox LIVE a Xbox 360 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.