

Průvodce základním nastavením Wi-Fi **CS**

Wi-Fi alapszintű beállítási útmutató **HU**

Podręcznik podstawowej konfiguracji połączeń Wi-Fi **PL**

Sprievodca základným nastavením Wi-Fi **SK**

Obsah

2

03	Úvodem
03	Základní informace o Wi-Fi připojení
06	Dálkové ovládání videokamery prostřednictvím aplikace Browser Remote
07	Přehrávání prohlížečem: Prohlížení záznamů s pomocí webového prohlížeče na iOS zařízení nebo Android zařízení
08	Nahrávání záznamů s pomocí iOS zařízení
09	Přehrávání na počítači
10	Přenos souborů do počítače nebo na server FTP
11	Sdílení záznamů s pomocí CANON IMAGE GATEWAY
11	Wi-Fi připojení prostřednictvím přístupového bodu
12	Odstraňování problémů

Potvrzení o obchodních známkách

- Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
- App Store, iPad, iPhone, iPod, iTunes a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
- Google, Android, Google Play, YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
- Facebook je registrovaná ochranná známka společnosti Facebook, Inc.
- iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a jiných zemích a její použití podléhá licenci.
- Název a značky Twitter jsou ochranné známky společnosti Twitter, Inc.
- Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified jsou ochranné známky asociace Wi-Fi Alliance.
- Termín WPS používaný v nastavení videokamery, na displeji videokamery a v této příručce značí Wi-Fi Protected Setup, tj. Chráněné nastavení Wi-Fi.
- Značka Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je značkou organizace Wi-Fi Alliance.
- JavaScript je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Oracle Corporation, jejích přidružených nebo dceřiných společností v USA a jiných zemích.
- Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky příslušných vlastníků.

Úvodem

Tento návod vás seznámí s používáním Wi-Fi funkcí vaší videokamery. Chcete-li získat bližší informace k Wi-Fi funkcím a podrobnější postupy, stáhněte si plnou verzi Návodu k používání (soubor PDF). Připojte se k následující webové stránce. Klikněte na zemi/region, kde se nacházíte, a podle instrukcí na obrazovce stáhněte soubor PDF.

www.canon.com/icpd

3

Pokud bude tento návod odkazovat na určitou část v Návodu k používání videokamery, vyhledejte příslušnou část v obsahu nebo s pomocí vyhledávací funkce souboru PDF.

Níže uvádíme základní termíny, které jsou v tomto textu často používány.

Přístupový bod

Bezdrátový přístupový bod (WAP – wireless access point) je zařízení, které bezdrátovým zařízením, jako je například vaše videokamera, umožňuje připojení na kabelovou síť (včetně internetu) s použitím Wi-Fi standardu. Ve většině případů to bude váš bezdrátový router.

SSID

Service Set Identifier. Jedná se jednoduše o veřejný název Wi-Fi sítě.

Wi-Fi síť

Skupina počítačů a/nebo jiných zařízení v domácnosti, na pracovišti či na jiném místě bezdrátově připojených prostřednictvím Wi-Fi.


Základní informace o Wi-Fi připojení

Když budete Wi-Fi funkci videokamery používat pro připojení ke smartphonu nebo tabletu, můžete pořízené záznamy bezdrátově ukládat, přehrávat a nahrávat. Smartphone nebo tablet (iOS nebo Android zařízení¹) můžete dokonce používat jako dálkové ovládání a nahrávat s pomocí webového prohlížeče zařízení.

¹ Termínem „iOS zařízení“ se v tomto textu označují iPhone, iPody a iPady s podporou Wi-Fi a termínem „Android zařízení“ se označují smartphony a tablety se systémem Android a podporou Wi-Fi.

Wi-Fi připojení

Budete-li používat aplikaci Browser Remote, s pomocí iOS nebo Android zařízení můžete videokameru ovládat na dálku a pořizovat záznamy ( 6).


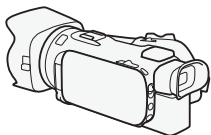


iOS nebo Android zařízení

Wi-Fi připojení

Připojte videokameru bezdrátově k iOS zařízení, Android zařízení nebo počítači² a s pomocí webového prohlížeče zařízení zobrazte záznamy na videokameře ( 7).

² Můžete také používat počítač připojený prostřednictvím přístupového bodu.


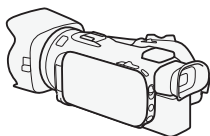


iOS zařízení, Android zařízení atd.

Wi-Fi připojení

Po stažení aplikace Movie Uploader³ připojte videokameru bezdrátově k iOS zařízení ( 8), s jehož pomocí můžete ukládat, přehrávat a nahrávat pořízené záznamy. Tento typ připojení můžete použít, chcete-li své videozáznamy nahrávat na YouTube a Facebook na cestách.

³ Aplikace Movie Uploader společnosti PIXELA je k dispozici zdarma na App Store.

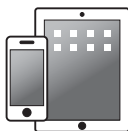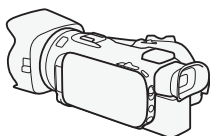


iOS zařízení




Wi-Fi připojení

Bezdrátově připojte videokameru k bezdrátovému routeru (přístupovému bodu) ve Wi-Fi síti ( 11). Toto připojení použijte v případě, že chcete své videozáznamy ukládat do počítače nebo na server FTP ( 10).

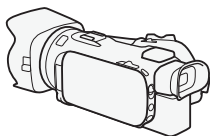


Přístupový bod



Počítač

Wi-Fi připojení


Připojte videokameru bezdrátově k síti a s pomocí funkce mediálního serveru přehrávejte pořízené záznamy na zařízení připojeném k síti s pomocí kabelu LAN ( 9).

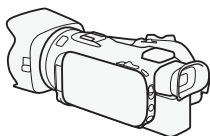

Přístupový bod




LAN kabel



Počítač

Wi-Fi připojení

Bezdrátově připojte videokameru k bezdrátovému routeru (přístupovému bodu) ve Wi-Fi síti. Toto připojení použijte, chcete-li se připojit na CANON iMAGE GATEWAY  11). Po připojení můžete pořízená videa sdílet také na YouTube a Facebooku.

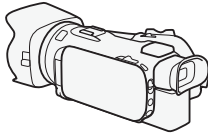

Přístupový bod

 DŮLEŽITÉ

- Budete-li používat nechráněnou Wi-Fi síť, může se stát, že vaše soubory a data budou prohlížet neoprávněné třetí strany. Mějte tedy na paměti rizika spojená s použitím nechráněné Wi-Fi sítě.

 POZNÁMKY

- Při používání Wi-Fi funkcí jiných, než je dálkové ovládání videokamery s pomocí aplikace Browser Remote, neotvírejte kryt dvou slotů na paměťové kartě.
- Při používání Wi-Fi funkcí jiných, než je dálkové ovládání videokamery s pomocí aplikace Browser Remote, nebude fungovat funkce automatického vypnutí videokamery.


Před používáním Wi-Fi funkcí

V závislosti na konkrétní funkci se videokamera bezdrátově připojí přímo k zařízení s podporou Wi-Fi připojení, jako je například smartphone, nebo k Wi-Fi síti přes přístupový bod (bezdrátový router)*. Po výběru funkce, kterou chcete používat, připojte videokameru podle instrukcí na obrazovce.

* Různí výrobci mohou pro termín přístupový bod používat různé výrazy, například router pro bezdrátovou síť LAN nebo router pro bezdrátovou síť.

Wi-Fi anténa

Během používání Wi-Fi funkcí videokamery nezakrývejte zadní část videokamery rukou ani žádným jiným předmětem. Na zadní části se nachází Wi-Fi anténa a její přikrytí může způsobit rušení bezdrátových signálů.

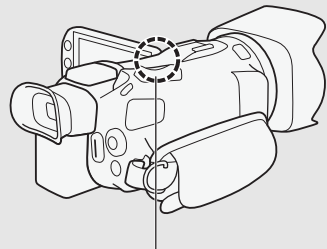

Wi-Fi anténa

Poznámky k Wi-Fi standardu videokamery

Podrobné informace o Wi-Fi standardu videokamery naleznete v části *Poznámky k Wi-Fi standardu videokamery* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).


Dálkové ovládání videokamery prostřednictvím aplikace Browser Remote

Videokameru lze ovládat na dálku prostřednictvím Vzdáleného prohlížeče, což je aplikace webového prohlížeče, k níž získáte přístup s pomocí webového prohlížeče* zařízení kompatibilních s Wi-Fi sítěmi.** Aplikace Browser Remote umožňuje sledování obrazu v živém náhledu, spuštění a zastavení záznamu a dálkové ovládání režimu snímání, expozice, vyvážení bílé, clony, zisku, rychlosti závěrky, zaostření a zoomu.

* Je vyžadován webový prohlížeč s povoleným JavaScriptem a soubory cookie.

** Podrobné informace o kompatibilních zařízeních, operačních systémech, webových prohlížečích atd. najdete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

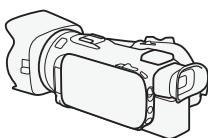

iOS nebo Android zařízení

Nastavení hesla videokamery

Pro Wi-Fi funkce, které vyžadují iOS nebo Android zařízení, budete muset nastavit heslo videokamery. Po prvním zadání hesla nebudete muset heslo znovu zadávat (pokud neresetujete nebo nepřepíšete nastavení videokamery).

1 Otevřete obrazovku [Připojení smartphonu].

[FUNC.] ➤ [MENU] ➤ [📶]/[📱]* ➤ [Wi-Fi] ➤ [Připojení smartphonu]

* Dotkněte se [📱] pro funkce přehrávání prohlížečem a mediálního serveru.

2 Dotkněte se hesla videokamery.

3 Zadejte heslo sestávající z 8 znaků a dotkněte se [OK].

4 Dotkněte se [↩] a poté [X].

POZNÁMKY

- Poté co nastavíte heslo videokamery, se toto heslo nezobrazí pro kontrolu na obrazovce. Heslo si prosím poznamenejte, abyste je nezapomněli. Budete-li chtít heslo změnit, proveďte znovu výše uvedený postup.

Ovládání videokamery na dálku

1 Videokamera: Otevřete obrazovku [Vzdálený prohlížeč].

[FUNC.] ➤ [Wi-Fi] Vzdálený prohlížeč

2 Videokamera: Dotkněte se volby [ON].

- Zobrazí se SSID (síťový název) a URL videokamery, které mají být zadány do webového prohlížeče.
- Videokamera bude připravena pro připojení k zařízení.

3 iOS/Android zařízení: Aktivujte Wi-Fi na obrazovce nastavení.

- Zobrazí se síťové názvy rozpoznávaných přístupových bodů.

4 iOS/Android zařízení: Dotkněte se přístupového bodu se stejným SSID zobrazeným v kroku 2.

- Pokud jste tento postup již prováděli dříve a nezměnili jste heslo videokamery, připojení se provede automaticky.

5 iOS/Android zařízení: Zadejte dříve nastavené heslo.

6 iOS/Android zařízení: Zadáním URL zobrazeného na obrazovce videokamery do webového prohlížeče spusťte aplikaci Browser Remote.

- Podrobné informace o této funkci naleznete v části *Dálkové ovládání videokamery prostřednictvím aplikace Browser Remote* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).

Přehrávání prohlížečem: Prohlížení záznamů s pomocí webového prohlížeče na iOS zařízení nebo Android zařízení

Funkce Přehrávání prohlížečem umožňuje použití webového prohlížeče iOS zařízení, Android zařízení, počítače nebo podobného zařízení k zobrazení seznamu záznamů ve videokameře, jejich přehrávání a také jejich stahování.* Tak si můžete pohodlně prohlížet záznamy, i když jste na cestách.

* Může se stát, že záznamy nebudete moci přehrávat nebo stahovat; závisí to na konkrétním zařízení, operačním systému, prohlížeči, formátu videa a režimu záznamu. Podrobné informace naleznete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.



Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

1 Videokamera: Otevřete požadované indexové zobrazení.

2 Videokamera: Otevřete obrazovku [Přehrávání prohlížečem].

[MENU] ➤ [Wi-Fi] ➤ [Přehrávání prohlížečem]

- Zobrazí se SSID (síťový název) videokamery.
- Videokamera bude připravena pro připojení k zařízení.
- Chcete-li nastavit nebo změnit heslo videokamery, proveďte postup v části *Nastavení hesla videokamery* (📖 6) počínaje krokem 2.

3 iOS/Android zařízení: Aktivujte Wi-Fi na obrazovce nastavení.

- Zobrazí se síťové názvy rozpoznávaných přístupových bodů.

4 iOS/Android zařízení: Dotkněte se přístupového bodu se stejným SSID zobrazeným v kroku 2.

- Pokud jste tento postup již prováděli dříve a nezměnili jste heslo videokamery, připojení se provede automaticky.

5 iOS/Android zařízení: Zadejte dříve nastavené heslo videokamery.

- Na obrazovce videokamery se zobrazí [Připojeno] a naváže se připojení.

6 iOS/Android zařízení: Spusťte webový prohlížeč.

7 iOS/Android zařízení: Zadejte URL, které se zobrazí na obrazovce videokamery, do adresního řádku webového prohlížeče.

- Zobrazí se obrazovka Přehrávání prohlížečem.
- Pokud nezměníte nastavení portu, URL je stále stejné, proto pro vás může být praktické, když si URL uložíte jako záložku.

8 iOS/Android zařízení: Dotykem na [A] [AVCHD] v horní levé části obrazovky otevřete požadované indexové zobrazení. Dále se dotkněte požadovaného záznamu.

- V případě videa spusťte přehrávání dotykem na ikonu přehrávání. V případě fotografií se zobrazí fotografický snímek.

9 Videokamera: Po dokončení se dotkněte volby [Konec] ➤ [OK].

- Podrobné informace o této funkci naleznete v části *Přehrávání prohlížečem: Prohlížení záznamů s pomocí webového prohlížeče na iOS nebo Android zařízení* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).



POZNÁMKY


- Následující typy scén MP4 budou na jiných zařízeních rozpoznány jako několik souborů.
 - Scény přesahující 4 GB
 - Scény zaznamenané při nastavení 35 Mbps a delší než 30 minut
 - Scény zaznamenané v režimu záznamu jiném než 35 Mbps a delší než 1 hodina
- K videokameře může být ve stejnou dobu připojeno vždy jen jedno zařízení.

Nahrávání záznamů s pomocí iOS zařízení

Při použití aplikace Movie Uploader* pro iOS zařízení můžete videokameru bezdrátově připojit k zařízení a nahrávat pořizená videa na YouTube a videa a fotografie na Facebook tak tehdy, kdy nejste v dosahu domácí sítě. Na iOS zařízení můžete dokonce ukládat** a přehrávat MP4 videa a fotografie.

* Aplikace Movie Uploader společnosti PIXELA je k dispozici zdarma na App Store.

** V závislosti na použitém zařízení nemusí být tato funkce k dispozici pro filmy MP4 nahrané v kvalitě 35 Mb/s.

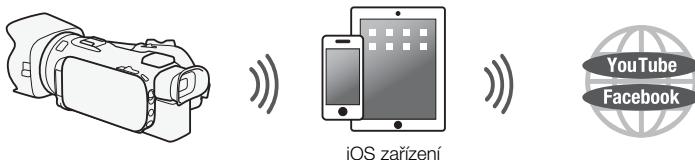

Provozní režimy: [CAMERA] [MEDIA] | [AVCHD] [MP4] | [AUTO] [M] [CINEMA]



CO ZKONTROLOVAT

- Před prvním provedením tohoto postupu nainstalujte na iOS zařízení aplikaci Movie Uploader. Aplikaci lze stáhnout zdarma z následujících webových stránek.
<http://appstore.com/movieuploader>

1 Videokamera: Otevřete požadované indexové zobrazení videa.

2 Videokamera: Otevřete obrazovku [Uploader filmů].

[MENU] ➤ [📺] ➤ [Wi-Fi] ➤ [Uploader filmů]

- Zobrazí se SSID (síťový název) videokamery.
- Videokamera bude připravena pro připojení k iOS zařízení.
- Chcete-li nastavit nebo změnit heslo videokamery, proveďte postup v části *Nastavení hesla videokamery* (📖 6) počínaje krokem 2.

3 iOS zařízení: Aktivujte Wi-Fi na obrazovce nastavení.

- Zobrazí se síťové názvy rozpoznávaných přístupových bodů.

4 iOS zařízení: Dotkněte se přístupového bodu se stejným SSID zobrazeným v kroku 2.

- Pokud jste tento postup již prováděli dříve a nezměnili jste heslo videokamery, připojení se provede automaticky.

5 iOS zařízení: Zadejte dříve nastavené heslo videokamery.

- Na obrazovce videokamery se zobrazí [Připojeno] a naváže se připojení.

6 iOS zařízení: S pomocí aplikace Movie Uploader nahrajte videa (popřípadě fotografie) z videokamery.

- Podrobné informace o aplikaci Movie Uploader najdete na webových stránkách společnosti PIXELA.
<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/movieuploader/> (pouze v angličtině)
- Podrobné informace o této funkci naleznete v části *Nahrávání záznamů s pomocí iOS zařízení* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).

POZNÁMKY

- Následující typy scén MP4 budou na jiných zařízeních rozpoznány jako několik souborů.
 - Scény přesahující 4 GB
 - Scény zaznamenané při nastavení 35 Mbps a delší než 30 minut
 - Scény zaznamenané v režimu záznamu jiném než 35 Mbps a delší než 1 hodina

Přehrávání na počítači

Funkce mediálního serveru dovoluje bezdrátové prohlížení pořízených záznamů a fotografií z počítače nebo podobného zařízení. K tomu budete potřebovat přístupový bod připojený k domácí síti a na počítači nainstalovaný software, který umožňuje přehrávání videa a fotografií na mediálním serveru. Doporučujeme, abyste počítač k přístupovému bodu připojili s pomocí běžně prodáváného LAN kabelu. Viz rovněž návody k používání počítače, softwaru a přístupového bodu.

- Podrobné informace o této funkci naleznete v části *Přehrávání na počítači* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).



Přenos souborů do počítače nebo na server FTP

Soubory (záznamy) můžete bezdrátově přenášet přímo do počítače nebo na server FTP. K tomu budete potřebovat správně nakonfigurovaný server FTP. V rámci postupu ručního nastavení budete muset zadat IP adresu serveru FTP, port, uživatelské jméno, heslo a cíl přenosu souboru (tj. kam budou soubory přeneseny).



Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

1 Videokamera: Otevřete požadované indexové zobrazení videa.

2 Otevřete obrazovku [Přenos FTP].

[MENU] ➤ ➤ [Wi-Fi] ➤ [Přenos FTP] ➤ [OK]

3 Zadejte IP adresu serveru FTP pro [Server FTP] a číslo portu pro [Port].

4 Dotkněte se volby [Další].

5 Zadejte uživatelské jméno a heslo a poté se dotkněte volby [Další].

6 Zadejte cílovou složku pro možnost [Cílová složka] a poté se dotkněte volby [OK].

- Požadovaný text pro číslo portu a cílovou složku se může lišit; závisí na nastavení serveru FTP. Zkontrolujte nastavení na serveru FTP.
- Videokamera se připojí k přístupovému bodu nakonfigurovanému v části *Wi-Fi připojení prostřednictvím přístupového bodu* (11).
- Pokud nejsou ve videokameře uložena žádná připojení k přístupovým bodům, na obrazovce se objeví hlášení [Uložit přístupový bod]. Před pokračováním v tomto postupu stisknutím [OK] nakonfigurujte a uložte nové připojení k přístupovému bodu (11).
- Podrobné informace o této funkci naleznete v části *Přenos souborů do počítače nebo na server FTP* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).

DŮLEŽITÉ

- Při přenosu souborů dbejte následujících upozornění. Nebudete-li se jimi řídit, může dojít k přerušení přenosu a v cílovém místě pro přenos souborů zůstanou neúplné soubory.
 - Neotevírejte kryt dvou slotů na paměťovou kartu.
 - Neodpojujte napájení ani nevypínejte videokameru.
- Dojde-li k přerušení přenosu souborů, vyberte volbu [Nové soubory] a proveďte přenos souborů znovu.
- Pokud v cílovém místě přenosu zůstanou neúplné soubory, zkontrolujte obsah a před jejich odstraněním se ujistěte, že je můžete odstranit.


Sdílení záznamů s pomocí CANON iIMAGE GATEWAY

Po registraci na CANON iIMAGE GATEWAY* budete mít přístup k různým webovým službám**. Budete moci nahrávat videa a fotografie do online alb, sdílet alba na Twitteru, nahrávat videa na Facebook a YouTube, posílat odkazy na svá online alba přátelům a blízkým e-mailem a dělat spoustu dalších jiných věcí! Abyste mohli tuto funkci používat, budete potřebovat přístupový bod připojený k internetu.

- Podrobné informace o této funkci naleznete v části *Sdílení záznamů s pomocí CANON iIMAGE GATEWAY* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).

* Dostupnost se liší podle konkrétních oblastí.

** Výraz „webové služby“ používaný v tomto textu označuje různé internetové služby, které podporuje CANON iIMAGE GATEWAY.

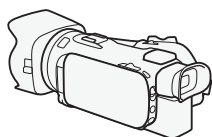

CANON iIMAGE GATEWAY

CANON iIMAGE GATEWAY je webový portál, který vlastníkům kvalifikovaných produktů Canon poskytuje různé služby pro práci s fotografiemi. Po provedení volné online registrace můžete tyto webové služby používat, vytvářet online fotoalba a dělat řadu jiných věcí. Informace týkající se registrace a země/regiony, v nichž lze tuto službu využívat, najdete na webových stránkách společnosti Canon. www.canon.com/cig



Obecné požadavky

- Nainstalujte na počítači aplikaci CameraWindow.
- Proveďte bezplatnou online registraci na CANON iIMAGE GATEWAY.
- Mějte připraveno relevantní nastavení účtu (uživatelské jméno, heslo atd.) pro všechny služby, které chcete použít (YouTube, Facebook atd.). Dostupné služby se mohou lišit podle země/regionů.

Wi-Fi připojení prostřednictvím přístupového bodu

Videokameru lze připojit k Wi-Fi síti prostřednictvím bezdrátového routeru (přístupového bodu) a kamera si dokonce pamatuje nastavení pro čtyři poslední používané přístupové body.

Obecné požadavky

- Správně nakonfigurovaný router, který používá Wi-Fi protokol používaný videokamerou, disponuje certifikací Wi-Fi (je na něm logo uvedené napravo) a je ve vaší domácí síti.



Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AVCHD** **MP4** | **AUTO** **M** **CINEMA**

Vyberte požadovaný způsob připojení.

Volby

[WPS: Tlačítko]* Jednoduše stiskněte a přidržte tlačítko WPS na přístupovém bodu a poté se dotkněte obrazovky videokamery. Jedná se o nejjednodušší způsob připojení, používáte-li router kompatibilní s WPS.

[WPS: Kód PIN]* Vyvolejte konfigurační obrazovku přístupového bodu s pomocí webového prohlížeče. Videokamera vám nabídne kód PIN, který zadáte do prohlížeče. Budete potřebovat router kompatibilní s WPS a k němu připojený počítač nebo jiné zařízení. Podrobné informace viz v části *Chráněné nastavení Wi-Fi (Wi-Fi Protected Setup – WPS)* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).

[Hledat přístupový bod] Podle instrukcí na obrazovce videokamery vyberete přístupový bod ze seznamu detekovaných SSID a poté zadáte své heslo. Podrobné informace viz v části *Hledání přístupových bodů* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).

[Ruční nastavení] V případě této volby ručně zadáte SSID přístupového bodu, heslo a jiná nastavení sítě. Tato metoda je doporučena pokročilým uživatelům Wi-Fi sítí. Podrobné informace viz v části *Ruční nastavení* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).

* WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup, je standard, který usnadňuje připojení k přístupovému bodu.

Chráněné nastavení Wi-Fi (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

Je-li váš přístupový bod kompatibilní s WPS (je na něm logo uvedené napravo), připojení videokamery k němu může být velmi snadné. S WPS můžete použít metodu [WPS: Tlačítko] nebo [WPS: Kód PIN] (viz popis v předchozí části). Pokud se vám nedaří úspěšně připojit videokameru s pomocí WPS, zkuste použít metodu s volbou [Hledat přístupový bod]. Viz rovněž návod k používání routeru.



Odstraňování problémů

Pokud se vám nedaří uskutečnit Wi-Fi připojení, zkontrolujte následující. Při řešení problémů použijte rovněž informace v návodech k používání jiných zařízení s podporou Wi-Fi připojení, která používáte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko Canon.

Nelze navázat spojení se zařízením s podporou Wi-Fi.

- Efektivní komunikační rozsah mezi videokamerou a zařízením se může lišit v závislosti na síle bezdrátového signálu. Zkuste používat videokameru umístěnou blíže k zařízení.
- Mobilní telefony, mikrovlnné trouby, chladničky a jiné spotřebiče umístěné mezi bezdrátovým routerem a videokamerou mohou rušit bezdrátový signál. Zkuste videokameru používat na místě vzdálenějším od takovýchto spotřebičů.

Seznam hlášení (v abecedním pořadí)

Když se na obrazovce videokamery zobrazí hlášení, viz níže uvedené informace. Pokud se na obrazovce zobrazí hlášení, které není uvedeno níže, viz část *Seznam hlášení* v Návodu k používání videokamery (soubor PDF).

Another user is already controlling the camcorder./Videokameru již ovládá jiný uživatel.

Opakujte později.

- Toto hlášení se zobrazí na obrazovce Wi-Fi zařízení. K videokameře se snaží připojit více zařízení. Zajistěte, aby se o připojení pokoušelo pouze jedno Wi-Fi zařízení, a poté se dotkněte volby Znovu.

13

Kryt paměťové karty je otevřený

- Při přístupu do paměťové karty došlo k otevření krytu dvou slotů na paměťové karty. Zastavte používanou Wi-Fi funkci a ukončete Wi-Fi připojení.

Wi-Fi připojení ukončeno

- Mobilní telefony, mikrovlnné trouby, chladničky a jiné spotřebiče mohou rušit bezdrátový signál. Zkuste videokameru používat na místě vzdálenějším od takovýchto spotřebičů.
- Může se stát, že se videokamera nebude moci připojit k bezdrátovému routeru, bude-li k bezdrátovému přístupovému bodu provádět přístup příliš mnoho zařízení.

Tartalomjegyzék

2

03	Kezdő lépések
03	Bevezetés a Wi-Fi használatába
06	Távvezérlés a Böngésző távoli alkalmazással
07	Lejátszás böngészővel: Felvételek megtekintése webböngészővel iOS vagy Android eszközön
08	Videók feltöltése iOS eszközzel
09	Lejátszás számítógépen
10	Fájlok átvitele számítógépre vagy az FTP-kiszolgálóra
11	Felvételek megosztása a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatással
11	Wi-Fi kapcsolat hozzáférési pont használatával
12	Hibakeresés

Védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozatok

- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az App Store, iPad, iPhone, iPod, iTunes és a Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Google, Android, Google Play és a YouTube a Google Inc. védjegyei.
- A Facebook a Facebook, Inc. védjegye.
- Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és engedéllyel használjuk.
- A Twitter név és márkajegy a Twitter, Inc. védjegyei.
- A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi Certified, WPA, WPA2, és a Wi-Fi Certified embléma a Wi-Fi Alliance védjegyei.
- A kamera beállításában, kijelzéseiben és a jelen útmutatóban megjelenő WPS betűszó a Wi-Fi Protected Setup rövidítése.
- A Wi-Fi Protected Setup azonosítójel a Wi-Fi Alliance védjegye.
- A JavaScript az Oracle Corporation vagy annak részlegei vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A fel nem sorolt nevek és termékek megnevezései a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei lehetnek.

Kezdő lépések

Ez az útmutató bemutatja a kamera Wi-Fi funkcióit. A Wi-Fi funkciókról és a részletes lépésekről elérhető további információkért töltsse le a teljes körű használati útmutatót (PDF fájl). Keresse fel a következő webhelyet. A PDF fájl letöltéséhez kattintson az adott országra/régióra, és kövesse a megjelenő utasításokat.

www.canon.com/icpd

3

Ha a jelen útmutató a kamera használati útmutatójának egy fejezetére hivatkozik, a tartalomjegyzék vagy a PDF keresési funkciója segítségével keresse meg az adott fejezetet.

Az alábbiakban a szövegben gyakran előforduló kifejezések magyarázata olvasható.

Hozzáférési pont

A vezeték nélküli hozzáférési pont (WAP) olyan eszköz, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli eszközök, például a kamera számára, hogy a Wi-Fi szabvány segítségével vezeték nélküli hálózathoz csatlakozzanak (beleértve az internetet is). A legtöbb esetben ez a vezeték nélküli útválasztó lesz.

SSID

Service Set Identifier (Szolgáltatásazonosító). Ez egyszerűen a Wi-Fi hálózat nyilvános neve.

Wi-Fi hálózat

Számítógépek és/vagy más eszközök csoportja otthonában, az irodában vagy más helyen, amelyek vezeték nélkül csatlakoznak egymáshoz Wi-Fi kapcsolattal.


Bevezetés a Wi-Fi használatába

Ha a kamerát a Wi-Fi funkcióval csatlakoztatja okostelefonhoz vagy táblagéphez, vezeték nélkül mentheti, játszhatja vissza és töltheti fel a felvételeket. Az okostelefon vagy táblagép (iOS vagy Android készülék¹) távirányítóként is használható és rögzíthet az eszköz webböngészője segítségével.

¹ A szövegben használt „iOS eszköz” kifejezés Wi-Fi-kompatibilis iPhone, iPod és iPads készülékekre, míg az „Android eszköz” kifejezés Wi-Fi-kompatibilis Android okostelefonokra és táblagépekre vonatkozik.

Wi-Fi csatlakozás

Ha a Böngésző távoli alkalmazást használja, az iOS vagy Android eszközzel távirányíthatja a kamerát, és felvételeket készíthet ( 6).


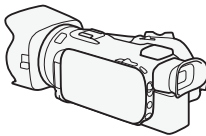


iOS vagy Android eszköz

Wi-Fi csatlakozás B

A kamerát vezeték nélkül csatlakoztathatja az iOS vagy Android eszközhez vagy számítógéphez², és a készülék webböngészőjével megtekintheti a kamerán lévő felvételeket (📖 7).

² Használhat hozzáférési ponthoz csatlakoztatott számítógépet is.


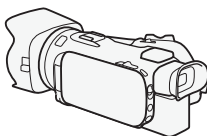


iOS eszköz, Android eszköz stb.

Wi-Fi csatlakozás C

A Movie Uploader alkalmazás³ letöltése után vezeték nélkül csatlakoztathatja a kamerát iOS eszközhez (📖 8) a felvételek mentéséhez, lejátszásához és feltöltéséhez. Ezt a csatlakozási típust akkor is használhatja, ha felvételeit menet közben szeretné feltölteni a YouTube-ra és a Facebook-ra.

³ A PIXELA által készített Movie Uploader alkalmazás ingyenesen elérhető az App Store-ban.

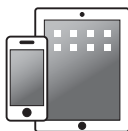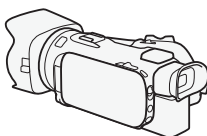


iOS eszköz




Wi-Fi csatlakozás D

Csatlakoztassa a kamerát vezeték nélkül egy vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz) Wi-Fi hálózaton (📖 11). Akkor használja ezt a kapcsolatot, ha a felvételeket számítógépre vagy FTP-kiszolgálóra szeretné menteni (📖 10).

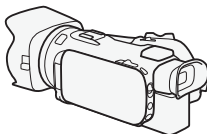


Hozzáférési pont



Számítógép


Wi-Fi csatlakozás E

Vezeték nélkül csatlakoztassa a kamerát a hálózatra, használja a médiaszerver funkciót, és játssza le a felvételeit a hálózatra kapcsolt eszközön LAN-kábellel (📖 9).

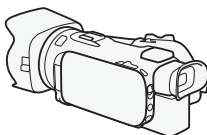

Hozzáférési pont


LAN-kábel



Számítógép

Wi-Fi csatlakozás [F]

Csatlakoztassa a kamerát vezeték nélkül egy vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz) Wi-Fi hálózaton. Akkor használja ezt a csatlakozási típust, ha csatlakozni szeretne a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz (11). Ezzel lehetővé válik a videók megosztása a YouTube-on és a Facebook-on is.

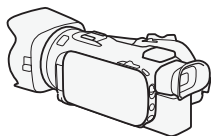

! FONTOS

- Védelem nélküli Wi-Fi hálózat használata lehetővé teszi, hogy illetéktelen külső felek láthassák a fájlokat és adatokat. Legyen tisztában a kockázatokkal.

i MEGJEGYZÉSEK

- Ha Wi-Fi funkciókat használ, kivéve a Böngésző távoli alkalmazással való távvezérlést, ne nyissa ki a dupla memóriakártya-fedelet.
- Ha Wi-Fi funkciókat használ, kivéve a Böngésző távoli alkalmazással való távvezérlést, az automatikus kikapcsolás funkció le lesz tiltva.


A Wi-Fi funkciók használata előtt

A funkció segítségével a kamera vezeték nélkül csatlakozik a Wi-Fi kompatibilis eszközhöz, például okostelefonhoz közvetlenül vagy Wi-Fi hálózathoz hozzáférési ponton keresztül (vezeték nélküli útválasztó)*. A használni kívánt funkció kiválasztása után kövesse a megjelenő utasításokat a kamera csatlakoztatásához.

* A gyártótól függően a hozzáférési pont eltérő néven is szerepelhet, például vezeték nélküli LAN útválasztó vagy vezeték nélküli hálózati útválasztó.

A Wi-Fi antennáról

A kamera Wi-Fi funkcióinak használatakor ne takarja el a kamera hátsó oldalát a kezével vagy más tárggyal. A Wi-Fi antenna a hátulján található, és az eltakarása zavarhatja a rádiójeleket.

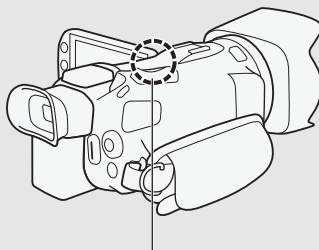

Wi-Fi antenna

A kamera által használt Wi-Fi szabványról

A kamera által használt Wi-Fi szabványról lásd *A kamera által használt Wi-Fi szabványról* című fejezetet a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).


Távvezérlés a Böngésző távoli alkalmazással

A kamera a Böngésző távoli programmal, egy böngésző alkalmazással* vezérelhető, amely Wi-Fi hálózatokkal** kompatibilis eszközök webböngészőiben érhető el. A Böngésző távoli alkalmazás lehetővé teszi a kép ellenőrzését élőképen, a felvétel elindítását és leállítását, illetve a felvételi mód, az expozíció, a fényerősség, rekesz, erősítés, zárdő, fókusz és zoom távoli vezérlését.

* JavaScript-et és cookie-kat támogató webböngésző szükséges.

** További részletek a kompatibilis eszközökről, operációs rendszerekről, webböngészőkről stb. a helyi Canon honlapon találhatók.

Üzemismertető: **CAMERA** **MEDIA** | **AVCHD** **MP4** | **AUTO** **M** **CINEMA**

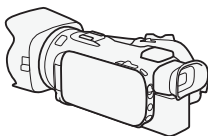

iOS vagy Android eszköz

A kamera jelszavának beállítása

iOS vagy Android eszközt igénylő Wi-Fi funkciókhoz be kell állítani a kamera jelszavát. Ha egyszer beírta a jelszót, nem kell újra beírni (kivéve, ha visszaállítja, vagy felülírja a kamera beállításait).

1 Nyissa meg az [Okostelefon csatlakozás] képernyőt.

[FUNC.] ➤ [MENU] ➤ [📶]/[📶]* ➤ [Wi-Fi] ➤ [Okostelefon csatlakozás]

* Érintse meg a [📶] gombot a Lejátszás böngészővel és a Médiaszerver funkciókhoz.

2 Érintse meg a kamera jelszavát.

3 Írja be a 8 karakteres jelszót, majd érintse meg az [OK]-t.

4 Érintse meg a [↵] pontot, majd az [X] elemet.

MEGJEGYZÉSEK

- A kamera jelszavának beállítása után nem jelenik meg többlet a képernyőn. Jegyezze fel a jelszavát, hogy ne felejtse el. A jelszó módosításához hajtson végre a fenti eljárást újra.

A kamera távoli vezérlése

1 Kamera: Nyissa meg a [Böngésző távoli] képernyőt.

[FUNC.] ➤ [Wi-Fi] Böngésző távoli]

2 Kamera: Érintse meg: [ON].

- Megjelenik a kamera SSID-je (hálózati neve) és a böngészőbe beírandó URL-cím.
- A kamera készen áll az eszközökhöz történő csatlakoztatásra.

3 iOS vagy Android eszköz: Aktiválja a Wi-Fi-t a beállítások képernyőjén.

- Megjelennek az észlelt hozzáférési pontok hálózati nevei.

4 iOS vagy Android eszköz: Érintse meg a 2. lépésben megjelenített SSID-vel egyező hozzáférési pontot.

- Ha már végrehajtotta ezt az eljárást, és nem változtatta meg a kamera jelszavát, a kapcsolat automatikusan létrejön.

5 iOS vagy Android eszköz: Írja be a kamera korábban beállított jelszavát.

6 iOS vagy Android eszköz: Írja be a kamera képernyőjén megjelenő URL-címet a böngészőbe a Böngésző távoli alkalmazás elindításához.

- A funkcióról további részleteket a *Távvezérlés a Böngésző távoli alkalmazással* című fejezetben talál a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).

7

Lejátszás böngészővel: Felvételek megtekintése webböngészővel iOS vagy Android eszközön

A Lejátszás böngészővel funkció segítségével az iOS eszközön, Android eszközön, számítógépen vagy hasonló eszközön futó webböngészővel megjelenítheti a kamerán lévő felvételeket, lejátszhatja őket és le is töltheti őket.* Ez lehetővé teszi, hogy a felvételeket megtekintse akkor is, ha útón van.

* Az eszköztől, operációs rendszertől, böngészőtől, filmformátumtól és felvételi módtól függően előfordulhat, hogy egyes felvételek nem játszhatók le és nem tölthetők le. Részletekért látogasson el a helyi Canon weboldalra.



Üzemismódotok: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

1 Kamera: Nyissa meg a kívánt index képernyőt.

2 Kamera: Nyissa meg a [Lejátszás böngészővel] képernyőt.

[MENU] ➤ [] ➤ [WiFi] ➤ [Lejátszás böngészővel]

- Megjelenik a kamera SSID-je (hálózati neve).
- A kamera készen áll az eszközökhöz történő csatlakoztatásra.
- A kamera jelszavának beállításához vagy módosításához hajtsa végre az eljárást A kamera jelszavának beállítása (6) fejezet szerint a 2. lépéstől.

3 iOS vagy Android eszköz: Aktiválja a Wi-Fi-t a beállítások képernyőjén.

- Megjelennek az észlelt hozzáférési pontok hálózati nevei.

4 iOS vagy Android eszköz: Érintse meg a 2. lépésben megjelenített SSID-vel egyező hozzáférési pontot.

- Ha már végrehajtotta ezt az eljárást, és nem változtatta meg a kamera jelszavát, a kapcsolat automatikusan létrejön.

5 iOS vagy Android eszköz: Írja be a kamera korábban beállított jelszavát.

- Megjelenik a [Csatlakoztatva] üzenet a kamera képernyőjén és létrejön a kapcsolat.

6 iOS vagy Android eszköz: Indítsa el a webböngészőt.

7 iOS vagy Android eszköz: Írja be a kamera képernyőjén megjelenő URL-címet a webböngésző címsorába.

- Megjelenik a Lejátszás böngészővel képernyője.
- Ha nem módosítja a portbeállításokat, az URL mindig ugyanaz lesz, így érdemes könyvjelzőben tárolni.

8 iOS vagy Android eszköz: Érintse meg az [A AVCHD] ikont a képernyő bal felső részén, és nyissa meg a kívánt indexképernyőt. Ezután érintse meg a kívánt felvételt.

- Film esetén érintse meg a lejátszás ikont a lejátszás elkezdéséhez. Fényképek esetén megjelenik a fénykép.

9 Kamera: A végén érintse meg a [Vége] ➡ [OK] gombot.

- A funkcióról további részleteket a *Lejátszás böngészővel: Felvételek megtekintése webböngészővel iOS vagy Android eszközön* fejezetben talál a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).



MEGJEGYZÉSEK



- A következő MP4 jeleneteket több fájlként érzékeli más eszközök.
 - 4 GB-ot meghaladó jelenetek
 - 30 percnél hosszabb, 35 Mbps minőségben rögzített jelenetek
 - 1 óránál hosszabb, 35 Mbps-tól eltérő felvételi módban rögzített jelenetek
- A kamerához egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható.

Videók feltöltése iOS eszközzel

Az iOS eszközökhöz készült Movie Uploader alkalmazással* a kamera az eszközhez csatlakoztatható vezeték nélkül, és a filmek akkor is feltölthetők a YouTube-ra, illetve a fényképek és a videók a Facebook-ra, ha távol van az otthoni hálózattól. MP4 filmeket és fényképeket is menthet** és játszhat le iOS eszközről.

* A PIXELA által készített Movie Uploader alkalmazás ingyenesen elérhető az App Store-ban.

**A használt eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre a 35 Mb/s sebességgel felvett MP4 filmekhez.

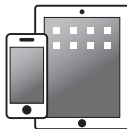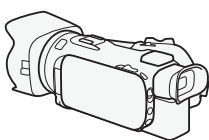

iOS eszköz



Üzem módok:

CAMERA

MEDIA

AVCHD

MP4

AUTO

M

CINEMA



ELLENŐRIZNI

- Mielőtt először végrehajtja ezt a lépést, telepítse a Movie Uploader alkalmazást az iOS eszközre. Az alkalmazás ingyenesen letölthető a következő webhelyről.
<http://appstore.com/movieuploader>

1 Kamera: Nyissa meg a kívánt videó index képernyőt.

2 Kamera: Nyissa meg a [Filmfeltöltő] képernyőt.

[MENU] ➤ [] ➤ [WiFi] ➤ [Filmfeltöltő]

- Megjelenik a kamera SSID-je (hálózati neve).
- A kamera készen áll az iOS eszközökhöz történő csatlakoztatásra.
- A kamera jelszavának beállításához vagy módosításához hajtsa végre az eljárást *A kamera jelszavának beállítása* (6. fejezet szerint a 2. lépéstől).

3 iOS eszköz: Aktiválja a Wi-Fi-t a beállítások képernyőjén.

- Megjelennek az észlelt hozzáférési pontok hálózati nevei.

4 iOS eszköz: Érintse meg a 2. lépésben megjelenített SSID-vel egyező hozzáférési pontot.

- Ha már végrehajtotta ezt az eljárást, és nem változtatta meg a kamera jelszavát, a kapcsolat automatikusan létrejön.

5 iOS eszköz: Írja be a kamera korábban beállított jelszavát.

- Megjelenik a [Csatlakoztatva] üzenet a kamera képernyőjén és létrejön a kapcsolat.

6 iOS eszköz: A kamerán lévő filmek (és fényképek, ha lehetséges) a Movie Uploader alkalmazással tölthetők fel.

- A Movie Uploader alkalmazásról további részleteket a PIXELA webhelyén talál.
<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/movieuploader/> (csak angol nyelven)
- A funkcióról további részleteket a *Videók feltöltése iOS eszközzel* című fejezetben talál a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).



MEGJEGYZÉSEK

- A következő MP4 jeleneteket több fájlként érzékelik más eszközök.
 - 4 GB-ot meghaladó jelenetek
 - 30 percnél hosszabb, 35 Mbps minőségben rögzített jelenetek
 - 1 óránál hosszabb, 35 Mbps-tól eltérő felvételi módban rögzített jelenetek

Lejátszás számítógépen

A Médiaszerver funkcióval vezeték nélkül megtekintheti a filmeket és fényképeket a számítógépen vagy hasonló eszközön. Szükség van az otthoni hálózathoz csatlakozó hozzáférési pontra, és egy szoftverre a számítógépen, amellyel a filmek és fényképek lejátszhatók a média szerveren. Javasoljuk, hogy a csatlakoztassa a számítógépet a hozzáférési ponthoz kereskedelmi forgalomban kapható LAN-kábellel. Tanulmányozza a számítógép, a szoftver és a hozzáférési pont kezelési kézikönyvét is.

- A funkcióról további részleteket a *Lejátszás számítógépen* című fejezetben talál a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).



Fájlok átvitele számítógépre vagy az FTP-kiszolgálóra

A fájlok (felvételek) vezeték nélkül átvihetők közvetlenül számítógépre vagy FTP szerverre. Ehhez megfelelően konfigurált FTP szerverre van szükség. A kézi beállítás során be kell írni az FTP szerver IP-címét, portját, felhasználónevét, jelszavát és a fájltávitel célhelyét (ahová a fájlok kerülnek majd).



Üzem módok: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

- 1 Kamera: Nyissa meg a kívánt videó index képernyőt.
- 2 Nyissa meg az [FTP áttöltés] képernyőt.
[MENU] ➤ ➤ [WiFi] ➤ [FTP áttöltés] ➤ [OK]
- 3 Írja be az FTP szerver IP-címét az [FTP-kiszolgáló] mezőbe, és a portszámot a [Port] mezőbe.
- 4 Ezután érintse meg a [Tovább] gombot.
- 5 Írja be a felhasználónevet és a jelszót, majd érintse meg a [Tovább] gombot.
- 6 Írja be a használni kívánt célmappát a [Célmappa] mezőbe, és érintse meg az [OK] gombot.
 - Az FTP szerver beállításaitól függően a portszám és a célmappa követelményei eltérőek lehetnek. Ellenőrizze a beállításokat az FTP szerveren.
 - A kamera csatlakozik a *Wi-Fi kapcsolat hozzáférési pont használatával* (📖 11) fejezetben konfigurált hozzáférési ponthoz.
 - Ha még nem mentett hozzáférési pontot a kamerában, megjelenik a [Hozzáférési pont elmentése] a képernyőn. Érintse meg az [OK] gombot az új hozzáférési pont kapcsolat beállításához és mentéséhez (📖 11), mielőtt folytatná ezt a folyamatot.
 - A funkcióról további részleteket a *Fájlok átvitele számítógépre vagy az FTP-kiszolgálóra* című fejezetben talál a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).

! FONTOS

- Az átvitel közben vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben az átvitel félbeszakadhat, és a fájltávitel célhelyén hibás fájlok maradhatnak.
 - Ne nyissa ki a kettős memóriakártya foglalat fedelét.
 - Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja ki a kamerát.
- Ha a fájltávitel félbeszakad, válassza az [Új fájlok] lehetőséget, és hajtsa végre újra a fájltávitelt.
- Ha befejezetlen fájlok maradtak a másolás célhelyén, ellenőrizze a tartalmakat, és győződjön meg róla, hogy törölhetők, mielőtt törli őket.


Felvételek megosztása a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással

Miután regisztrált a CANON iMAGE GATEWAY* szolgáltatásba, különböző webszolgáltatásokat** érhet el. Feltölthet filmeket és fényképeket online albumokba, megoszthatja az albumokat a Twitteren, feltöltheti a felvételeket a facebook-ra és a YouTube-ra, hivatkozásokat küldhet az online albumokhoz e-mailben barátoknak és családtagoknak, és sok más funkció elérhető! A funkció használatához internetkapcsolattal rendelkező hozzáférési pont szükséges.

- A funkcióról további részleteket a *Felvételek megosztása a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással* című fejezetben talál a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).

* Az elérhetőség régiótól függően eltérő lehet.

** A „webszolgáltatás” kifejezés a szövegben az CANON iMAGE GATEWAY által támogatott különböző internetes szolgáltatásokra vonatkozik.

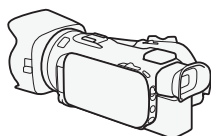

CANON iMAGE GATEWAY

A CANON iMAGE GATEWAY olyan webhely, amely fényképezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt minősített Canon termékek használóinak. Az ingyenes online regisztráció után használhatja a webszolgáltatásokat, online fotóalbumokat hozhat létre, és sok más funkciót használhat. A Canon webhelyén információkat találhat a regisztrációról és azokról az országokról/régiókról, ahol ez a szolgáltatás használható.
www.canon.com/cig



Általános követelmények

- A CameraWindow-t telepítette a számítógépen.
- Az ingyenes online regisztrációt elvégezte a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásban.
- A használni kívánt szolgáltatásokban fiókbeállításai (felhasználónév, jelszó stb.) naprakészek (YouTube, Facebook stb.). A szolgáltatások nem minden országban/régióban érhetők el.

Wi-Fi kapcsolat hozzáférési pont használatával

A kamera vezeték nélküli útvalasztó (hozzáférési pont) segítségével csatlakozhat a Wi-Fi hálózathoz, és megjegyzi a legutóbbi négy hozzáférési pont beállításait.

Általános követelmények

- Megfelelően konfigurált útvalasztó, amely megfelel a kamera által használt Wi-Fi protokollnak és Wi-Fi tanúsított (az itt látható embléma szerepel rajta), és egy otthoni hálózat.



Üzem módok: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

Válassza ki a kívánt csatlakozási módot.

Lehetőségek

[WPS: Gomb]* Tartsa lenyomva a WPS gombot a hozzáférési ponton, majd érintse meg a kamera képernyőjét. Ez a legegyszerűbb csatlakozási mód, ha WPS-kompatibilis útválasztót használ.

[WPS: PIN-kód]* Lépjen be a hozzáférési pont konfigurációs képernyőjére webböngésző használatával. A kamera megjelenít egy PIN-kódot, amelyet be kell írnia a böngészőbe. Szüksége lesz egy WPS-kompatibilis útválasztóra és egy számítógépre vagy más csatlakoztatott eszközre. További részleteket lásd a *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* fejezetben a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).

[Hozzáférési pontok keresése] A kamerán megjelenő utasításokat követve válassza ki a hozzáférési pontot az észlelt SSID-k listájából, majd írja be a jelszót. További részleteket lásd a *Hozzáférési pontok keresése* fejezetben a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).

[Kézi beállítás] A hozzáférési pont SSID nevének, jelszavának és más hálózati beállításainak manuális megadása. Ez a módszer a Wi-Fi hálózatok gyakorlott felhasználóinak való. További részleteket lásd a *Kézi beállítás* fejezetben a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).

* A WPS, amely a Wi-Fi Protected Setup rövidítése, egy olyan szabvány, amely könnyebbé teszi a csatlakozást a hozzáférési ponthoz.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ha a hozzáférési pont WPS-kompatibilis (az itt látható embléma szerepel rajta), a kamera csatlakoztatása könnyű. WPS használata esetén vagy a [WPS: Gomb] módszert, vagy a [WPS: PIN-kód] módszert használhatja (lásd a leírást az előző fejezetben). Ha nem sikerül csatlakoztatni a kamerát a WPS-sel, próbálja meg a [Hozzáférési pontok keresése] módszert. Olvassa el az útválasztó használati útmutatóját is.



Hibakeresés

Ha a Wi-Fi kapcsolat létrehozása nem sikerül, tekintse meg az alábbiakat. Tekintse meg a többi Wi-Fi kompatibilis eszköz használati útmutatóit is. Ha a problémát nem sikerült megoldania, vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével, vagy a Canon szervizközponttal.

Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi kompatibilis eszközhöz.

- Az effektív hatótávolság a kamera és az eszköz között eltérő lehet a vezeték nélküli rádiójel teljesítményétől függően. Vigye közelebb a kamerát az eszközhöz.
- A kamera és a vezeték nélküli útválasztó között található vezeték nélküli telefonok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek és egyéb berendezések zavarhatják a rádiójelet. Vigye távolabb a kamerát ezektől a berendezésektől.

Az üzenetek listája (ábécérendben)

Ha üzenet jelenik meg a kamera képernyőjén, tekintse meg az alábbiakat. Ha a megjelenő üzenet nem található az alábbi listában, tekintse meg *Az üzenetek listája* című fejezetet a kamera használati útmutatójában (PDF fájl).

Another user is already controlling the camcorder./Egy másik felhasználó használja a kamerát. Próbálja meg később.

- Ez az üzenet a Wi-Fi eszköz képernyőjén jelenik meg. Több Wi-Fi eszköz próbál meg csatlakozni egyszerre a kamerához. Egyszerre csak egy Wi-Fi eszközzel próbáljon meg csatlakozni a kamerához, és érintse meg az Újra lehetőséget.

13

A memóriakártya-fedő nyitva van

- A kettős memóriakártya-fedelelet kinyitották a memóriakártya írása közben. Állítsa le a Wi-Fi funkciót és bontsa a Wi-Fi kapcsolatot.

Megszűnt a Wi-Fi kapcsolat

- Vezeték nélküli telefonok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek és egyéb berendezések zavarhatják a rádiójelet. Vigye távolabb a kamerát ezektől a berendezésektől.
- A kamera nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz, ha túl sok eszköz csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.

Spis treści

2

03	Uruchamianie
03	Wprowadzenie do sieci Wi-Fi
06	Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Browser Remote
07	Odtwarzanie przez przeglądarkę: Wyświetlanie nagrań w przeglądarce internetowej urządzenia iOS lub Android
08	Przesyłanie nagrań za pomocą urządzenia iOS
09	Odtwarzanie na komputerze
10	Przesyłanie plików na komputer lub serwer FTP
11	Udostępnianie nagrań w serwisie CANON IMAGE GATEWAY
11	Połączenie Wi-Fi z wykorzystaniem punktu dostępowego
12	Rozwiązywanie problemów

Znaki towarowe

- Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- App Store, iPad, iPhone, iPod, iTunes i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Google, Android, Google Play, YouTube są znakami towarowymi firmy Google Inc.
- Facebook jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Facebook, Inc.
- IOS jest znakiem towarowym firmy Cisco zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach stosowanym w ramach licencji.
- Nazwa oraz znaki Twitter są znakami towarowymi firmy Twitter, Inc.
- Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 oraz logo Wi-Fi Certified są znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Skrót WPS, używany na ekranach wyświetlanych przez kamerę i w niniejszej instrukcji obsługi, dotyczy protokołu Wi-Fi Protected Setup.
- Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected Setup jest znakiem stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- JavaScript jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle Corporation, jej spółek zależnych i stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Inne nie wymienione tutaj nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Uruchamianie

Ta instrukcja stanowi wprowadzenie do korzystania z funkcji Wi-Fi kamery wideo. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Wi-Fi oraz zapoznać się z bardziej szczegółowymi procedurami, pobierz pełną wersję instrukcji obsługi (plik PDF). Przejdź do podanej poniżej witryny internetowej. Kliknij nazwę swojego kraju/regionu i pobierz plik PDF, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

www.canon.com/icpd

3

Jeśli w tej instrukcji znajduje się odniesienie do części w Instrukcji obsługi kamery wideo, należy skorzystać ze spisu treści lub funkcji wyszukiwania w dokumencie PDF, aby znaleźć odpowiednią część.

Poniżej zamieszczono podstawowe terminy często używane w tym tekście.

Punkt dostępowy

Bezprzewodowy punkt dostępowy (WAP) to urządzenie pozwalające innym urządzeniom bezprzewodowym, takim jak kamera, na nawiązywanie połączenia z sieciami kablowymi (w tym z Internetem) przy wykorzystaniu standardu Wi-Fi. W większości przypadków pod tą nazwą kryje się router bezprzewodowy.

SSID

Service Set Identifier (Identyfikator sieci). Publicznie rozgłaszana nazwa sieci Wi-Fi.

Sieć Wi-Fi

Grupa komputerów i/lub innych urządzeń w domu, biurze lub innej lokalizacji połączonych bezprzewodowo za pomocą sieci Wi-fi.


Wprowadzenie do sieci Wi-Fi

Wykorzystując funkcje Wi-Fi kamery wideo do połączenia ze smartfonem lub tabletem, można bezprzewodowo zapisywać, odtwarzać i przysyłać nagrania. Istnieje nawet możliwość używania smartfona lub tabletu (urządzeń iOS lub Android¹) jako pilota zdalnego sterowania i nagrywania przy użyciu przeglądarki internetowej urządzenia.

¹ Określenie „Urządzenie iOS” jest stosowane do urządzeń iPhone, iPod i iPad z funkcją Wi-Fi, a określenie „Urządzenie Android” odnosi się do wyposażonych w funkcję Wi-Fi smartfonów i tabletów z systemem Android.

Połączenie Wi-Fi

Podczas korzystania z aplikacji Browser Remote można korzystać z urządzenia iOS lub Android do zdalnego sterowania kamerą wideo i tworzenia nagrań ( 6).

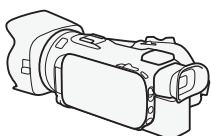

Urządzenie iOS lub Android

Połączenie Wi-Fi **B**

Po bezprzewodowym połączeniu kamery wideo z urządzeniem iOS, urządzeniem Android lub komputerem² można wyświetlać nagrania z kamery wideo w przeglądarce internetowej urządzenia (📖 7).


² Można także wykorzystać komputer podłączony przez punkt dostępu.



Połączenie Wi-Fi **C**


Po pobraniu aplikacji Movie Uploader³ można bezprzewodowo połączyć kamerę wideo z urządzeniem iOS (📖 8) w celu zapisywania, odtwarzania i przysyłania nagrań. Z tego rodzaju połączenia można także korzystać do przysyłania filmów do serwisów YouTube i Facebook podczas podróży.

³ Aplikacja Movie Uploader firmy PIXELA jest dostępna za darmo w sklepie App Store.

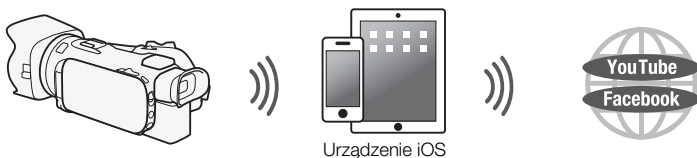


Połączenie Wi-Fi **D**

Bezprzewodowe połączenie kamery wideo z routerem bezprzewodowym (punktem dostępowym) w sieci Wi-Fi (📖 11). To połączenie pozwala w wygodny sposób zapisywać nagrania na komputerze bądź serwerze FTP (📖 10).

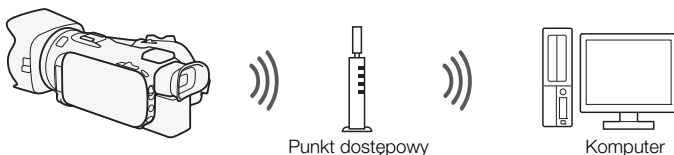


Połączenie Wi-Fi **E**

Bezprzewodowe połączenie kamery wideo z siecią umożliwia korzystanie z funkcji serwera multimediów i odtwarzanie nagrań na urządzeniu połączonym z siecią za pomocą kabla LAN (📖 9).

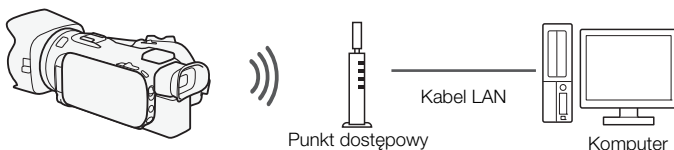

Połączenie Wi-Fi

Bezprzewodowe połączenie kamery wideo z routerem bezprzewodowym (punktem dostępowym) w sieci Wi-Fi. Z tego rodzaju połączenia należy korzystać, jeśli planowana jest komunikacja z serwisem CANON IMAGE GATEWAY (11). Po nawiązaniu połączenia można także zamieszczać filmy w serwisach YouTube oraz Facebook.

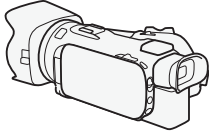**! WAŻNE**

- Przy korzystaniu z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi istnieje ryzyko dostania się plików i danych w niepowołane ręce. Należy mieć świadomość istnienia takiego ryzyka.

i UWAGI

- Podczas korzystania z funkcji Wi-Fi innej niż zdalne sterowanie kamerą wideo przy użyciu aplikacji Browser Remote nie należy otwierać pokrywę podwójnego gniazda karty pamięci.
- Podczas korzystania z funkcji Wi-Fi w sposób inny niż zdalne sterowanie kamerą wideo przy użyciu aplikacji Browser Remote funkcja automatycznego wyłączania kamery wideo będzie wyłączona.


Przed użyciem funkcji Wi-Fi

W zależności od funkcji, kamera wideo połączy się bezprzewodowo z urządzeniem obsługującym sieć Wi-Fi (np. smartfonem), bezpośrednio lub z siecią Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępowego (routera bezprzewodowego)*. Po wybraniu konkretnej funkcji należy wykonywać instrukcje ekranowe, aby podłączyć kamerę wideo.

* W zależności od producenta punkt dostępowy może nosić różne nazwy takie jak router bezprzewodowej sieci lokalnej lub router sieci bezprzewodowej.

Informacje o antenie Wi-Fi

Podczas korzystania z funkcji Wi-Fi kamery wideo nie należy przykrywać tylnej części kamery wideo ręką ani innym przedmiotem. Antena Wi-Fi znajduje się w tylnej części kamery wideo i przykrycie jej może zakłócać sygnał komunikacji bezprzewodowej.

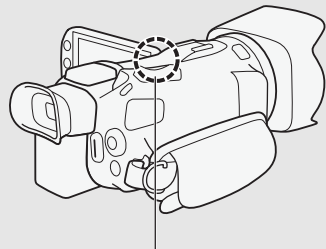

Antena Wi-Fi

Informacje na temat standardu Wi-Fi kamery wideo

Więcej szczegółów dotyczących standardu sieci Wi-Fi zastosowanego w kamerze wideo znajduje się w części *Informacje na temat standardu Wi-Fi kamery wideo* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Browser Remote

Kamerą wideo można sterować zdalnie za pośrednictwem aplikacji przeglądarki internetowej Browser Remote, do której dostęp można uzyskać przy użyciu przeglądarki internetowej* urządzeń obsługujących sieci Wi-Fi**. Aplikacja Browser Remote umożliwia monitorowanie obrazu poprzez podgląd na żywo, uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania oraz zdalne sterowanie trybem filmowania, ekspozycją, balansem bieli, przysłoną, wzmocnieniem, prędkością migawki, ostrością i zoomem.

* Wymagana jest przeglądarka internetowa obsługująca język JavaScript i pliki cookies.

** Szczegóły dotyczące zgodnych urządzeń, systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych itp. można znaleźć w lokalnej witrynie internetowej firmy Canon.

Tryby pracy: **CAMERA** **MEDIA** | **AVCHD** **MP4** | **AUTO** **M** **CINEMA**



Urządzenie iOS lub Android

Ustawianie hasła kamery wideo

Dla funkcji Wi-Fi wymagających użycia urządzenia iOS lub Android konieczne jest ustawienie hasła kamery wideo. Po jednorazowym wprowadzeniu hasła nie będzie konieczne jego ponowne wprowadzanie (o ile nie zostaną zresetowane lub nadpisane ustawienia kamery wideo).

1 Otworzyć ekran [Połączenie ze smartfonem].

[FUNC.] ➤ [MENU] ➤ [📶/📶]* ➤ [Wi-Fi] ➤ [Połączenie ze smartfonem]

* Dotknąć opcji [📶], aby uzyskać dostęp do funkcji odtwarzania przez przeglądarkę i serwera multimedialnych.

2 Dotknąć hasła kamery wideo.

3 Wprowadzić 8-znakowe hasło i dotknąć opcji [OK].

4 Dotknąć przycisku [↵], a następnie przycisku [X].



UWAGI

- Po ustawieniu hasła kamery wideo nie będzie ono wyświetlane na ekranie i nie będzie możliwe jego sprawdzenie. Należy zapisać hasło, aby go nie zapomnieć. Aby zmienić hasło, należy ponownie wykonać powyższą procedurę.

Zdalne sterowanie kamerą wideo

1 Kamera: Otworzyć ekran [Zdalne ster. z przegl.].

[FUNC.] ➤ [Wi-Fi] Zdalne ster. z przegl.]

2 Kamera: Dotknąć przycisku [ON].

- Wyświetlony zostanie identyfikator SSID (nazwa sieci) kamery wideo oraz URL do wprowadzenia w przeglądarce internetowej.
- Kamera wideo będzie przygotowana do połączenia z urządzeniem.

3 Urządzenie iOS/Android: Włączyć sieć Wi-Fi na ekranie ustawień.

- Wyświetlone zostaną nazwy sieciowe wykrytych punktów dostępowych.

4 Urządzenie iOS/Android: Dotknąć punktu dostępowego o identyfikatorze SSID wyświetlonym w kroku 2.

- Jeśli tę procedurę wykonano wcześniej i hasło kamery wideo nie zostało zmienione, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

5 Urządzenie iOS/Android: Wprowadzić hasło kamery wideo ustawione wcześniej.

6 Urządzenie iOS/Android: Wprowadzić adres URL wyświetlony na ekranie kamery wideo w przeglądarce internetowej w celu uruchomienia aplikacji Browser Remote.

- Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć w części *Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Browser Remote* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).

7

Odtwarzanie przez przeglądarkę: Wyświetlanie nagrań w przeglądarce internetowej urządzenia iOS lub Android

Dzięki funkcji odtwarzania przez przeglądarkę urządzenia iOS, Android, komputera lub podobnego urządzenia można wyświetlić listę nagrań zapisanych w pamięci kamery wideo, odtwarzać te nagrania, a nawet je pobierać.* Pozwala to w wygodny sposób przeglądać nagrania podczas podróży.

* W zależności od urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, formatu filmu i trybu nagrywania odtwarzanie lub pobieranie nagrań może nie być możliwe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy odwiedzić witrynę internetową firmy Canon.



Tryby pracy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

1 Kamera: Otworzyć wybrany ekran indeksu.

2 Kamera: Otworzyć ekran [Odtwarzanie przez przeglądarkę].

[MENU] ➡ [Wi-Fi] ➡ [Odtwarzanie przez przeglądarkę]

- Zostanie wyświetlony identyfikator SSID (nazwa sieciowa) kamery wideo.
- Kamera wideo będzie przygotowana do połączenia z urządzeniem.
- Aby ustawić lub zmienić hasło kamery wideo, należy wykonać procedurę opisaną w części *Ustawianie hasła kamery wideo* (📖 6), rozpoczynając od kroku 2.

3 Urządzenie iOS/Android: Włączyć sieć Wi-Fi na ekranie ustawień.

- Wyświetlone zostaną nazwy sieciowe wykrytych punktów dostępowych.

4 Urządzenie iOS/Android: Dotknąć punktu dostępowego o identyfikatorze SSID wyświetlonym w kroku 2.

- Jeśli tę procedurę wykonano wcześniej i hasło kamery wideo nie zostało zmienione, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

5 Urządzenie iOS/Android: Wprowadzić hasło kamery wideo ustawione wcześniej.

- Na ekranie kamery wideo pojawi się komunikat [Podłączono] oznaczający nawiązanie łączności.

6 Urządzenie iOS/Android: Uruchomić przeglądarkę internetową.

7 Urządzenie iOS/Android: Na pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadzić adres URL wyświetlany na ekranie kamery wideo.

- Pojawi się ekran Odtwarzanie przez przeglądarkę.
- Jeśli ustawienia portu nie zostaną zmienione, adres URL będzie zawsze taki sam, więc przydatne może być jego zapamiętanie w zakładce.

8 Urządzenie iOS/Android: Dotknąć przycisku [A **AVCHD**] w górnej lewej części ekranu i otworzyć wybrany ekran indeksu. Następnie dotknąć wybranego nagrania.

- W przypadku filmów dotknąć ikony odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie. W przypadku zdjęć zostanie wyświetlona fotografia.

9 Kamera: Po zakończeniu dotknąć przycisku [Koniec] ➤ [OK].

- Więcej szczegółów dotyczących tej funkcji znajduje się w części *Odtwarzanie przez przeglądarkę: Wyświetlanie nagrań w przeglądarce internetowej urządzenia iOS lub Android* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).



UWAGI



- Wymienione poniżej typy scen MP4 są rozpoznawane przez inne urządzenia jako złożone z kilku plików.
 - Sceny o rozmiarze przekraczającym 4 GB
 - Sceny zapisane w trybie 35 Mb/s, których długość przekracza 30 minut
 - Sceny zapisane w trybie nagrywania innym niż 35 Mb/s, których długość przekracza 1 godzinę
- Do kamery wideo jednorazowo może być podłączone tylko jedno urządzenie.

Przesyłanie nagrań za pomocą urządzenia iOS

Dzięki aplikacji Movie Uploader* przeznaczonej dla urządzeń iOS* kamerę wideo można bezprzewodowo połączyć z urządzeniem, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie filmów do serwisu YouTube, a zdjęć i filmów do serwisu Facebook, nawet gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci domowej. Istnieje nawet możliwość zapisywania** filmów MP4 oraz zdjęć oraz ich odtwarzanie na urządzeniu iOS.

* Aplikacja Movie Uploader firmy PIXELA jest dostępna za darmo w sklepie App Store.

** W zależności od urządzenia ta funkcja może być niedostępna w przypadku filmów w formacie MP4 nagranych z przepływnością 35 Mb/s.

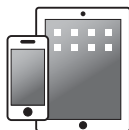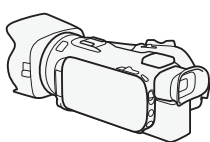

Urządzenie iOS



Tryby pracy:

CAMERA

MEDIA

AVCHD

MP4

AUTO

M

CINEMA



SPRAWDŹ

- Przed pierwszym wykonaniem tej procedury należy zainstalować aplikację Movie Uploader na urządzeniu iOS. Aplikację można pobrać za darmo z następującej witryny.
<http://appstore.com/movieuploader>

1 Kamera: Otworzyć wybrany ekran indeksu filmów.

2 Kamera: Otworzyć ekran [Aplikacja do przesyłania filmów].

[MENU] ➤ [] ➤ [Wi-Fi] ➤ [Aplikacja do przesyłania filmów]

- Zostanie wyświetlony identyfikator SSID (nazwa sieciowa) kamery wideo.
- Kamera wideo będzie przygotowana do połączenia z urządzeniem iOS.
- Aby ustawić lub zmienić hasło kamery wideo, należy wykonać procedurę opisaną w części *Ustawianie hasła kamery wideo* (□□ 6), rozpoczynając od kroku 2.

3 Urządzenie iOS: Włączyć sieć Wi-Fi na ekranie ustawień.

- Wyświetlone zostaną nazwy sieciowe wykrytych punktów dostępowych.

4 Urządzenie iOS: Dotknąć punktu dostępowego o identyfikatorze SSID wyświetlonym w kroku 2.

- Jeśli tę procedurę wykonano wcześniej i hasło kamery wideo nie zostało zmienione, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

5 Urządzenie iOS: Wprowadzić hasło kamery wideo ustawione wcześniej.

- Na ekranie kamery wideo pojawi się komunikat [Podłączono] oznaczający nawiązanie łączności.

6 Urządzenie iOS: Za pomocą aplikacji Movie Uploader przesłać filmy z kamery wideo (i zdjęcia, jeśli ma to zastosowanie).

- Szczegółowe informacje na temat aplikacji Movie Uploader można znaleźć na stronie internetowej firmy PIXELA.
<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/movieuploader/> (tylko w języku angielskim)
- Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć w części *Przesyłanie nagrań za pomocą urządzenia iOS* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).

i UWAGI

- Wymienione poniżej typy scen MP4 są rozpoznawane przez inne urządzenia jako złożone z kilku plików.
 - Sceny o rozmiarze przekraczającym 4 GB
 - Sceny zapisane w trybie 35 Mb/s, których długość przekracza 30 minut
 - Sceny zapisane w trybie nagrywania innym niż 35 Mb/s, których długość przekracza 1 godzinę

Odtwarzanie na komputerze


Za pomocą funkcji serwera multimedii można bezprzewodowo przeglądać filmy i zdjęcia z komputera lub podobnego urządzenia. Potrzebny jest do tego punkt dostępowy połączony z siecią domową oraz oprogramowanie zainstalowane na komputerze, które pozwoli odtworzyć filmy i zdjęcia na serwerze multimedii. Zaleca się połączenie komputera z punktem dostępowym za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla LAN. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi komputera, oprogramowania oraz punktu dostępowego.

- Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć w części *Odtwarzanie na komputerze* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).



Przesyłanie plików na komputer lub serwer FTP

Pliki (nagrania) można przysyłać bezprzewodowo bezpośrednio na komputer lub serwer FTP. Do tego potrzebny jest prawidłowo skonfigurowany serwer FTP. Podczas procedury konfiguracji ręcznej konieczne będzie wpisanie adresu IP serwera FTP, portu, nazwy użytkownika, hasła oraz lokalizacji docelowej transferu plików (gdzie pliki zostaną przesłane).

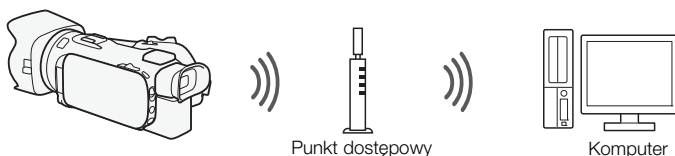

Tryby pracy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

1 Kamera: Otworzyć wybrany ekran indeksu filmów.

2 Otworzyć ekran [Transfer FTP].

[MENU] ➤ [Wi-Fi] ➤ [Transfer FTP] ➤ [OK]

3 Wprowadzić adres IP serwera FTP dla opcji [Serwer FTP] i numer portu dla opcji [Port].

4 Dotknąć przycisku [Dalej].

5 Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknąć opcji [Dalej].

6 Wprowadzić nazwę folderu docelowego, który będzie używany dla opcji [Folder docelowy], a następnie dotknąć przycisku [OK].

- W zależności od ustawień serwera FTP wymagany tekst dla numeru portu i folderu docelowego mogą się różnić. Sprawdzić ustawienia serwera FTP.
- Kamera wideo zostanie połączona z punktem dostępowym skonfigurowanym podczas procedury *Połączenie Wi-Fi z wykorzystaniem punktu dostępowego* (11).
- Jeżeli w kamerze nie zapisano żadnych punktów dostępu, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [Zapisz punkt dostępu]. Przed kontynuowaniem tej procedury należy dotknąć przycisku [OK], aby skonfigurować i zapisać nowe połączenie punktu dostępu (11).
- Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć w części *Przesyłanie plików na komputer lub serwer FTP* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).

! WAŻNE

- Podczas transferowania plików zachować następujące środki ostrożności. Ich nieprzestrzeganie może przerwać transfer, a w lokalizacji docelowej transferu mogą znaleźć się niekompletne pliki.
 - Nie należy otwierać pokrywy podwójnego gniazda karty pamięci.
 - Nie odłączać źródła zasilania ani nie wyłączać kamery.
- Jeżeli transfer plików zostanie przerwany, wybrać opcję [Nowe pliki] i wykonać transfer plików ponownie.
- Jeżeli w lokalizacji docelowej transferu znajdują się niekompletne pliki, przed ich usunięciem sprawdzić ich zawartość i upewnić się, że można je bezpiecznie usunąć.


Udostępnianie nagrań w serwisie CANON iIMAGE GATEWAY

Po zarejestrowaniu się w serwisie CANON iIMAGE GATEWAY* użytkownik uzyskuje dostęp do różnych usług sieci Web**. Dostępne będzie publikowanie filmów i zdjęć w albumach internetowych, udostępnianie albumów w serwisie Twitter, przesyłanie filmów do serwisów Facebook i YouTube, wysyłanie znajomym i rodzinie wiadomości e-mail z łączami do albumów oraz wiele innych funkcji! Aby skorzystać z tych możliwości, konieczny jest punkt dostępowy podłączony do Internetu.

- Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć w części *Udostępnianie filmów w serwisie CANON iIMAGE GATEWAY* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).

* Dostępność różni się w zależności od regionu.

**Termin „usługi sieci Web“ odnosi się w niniejszym tekście do poszczególnych serwisów internetowych obsługiwanych przez serwis CANON iIMAGE GATEWAY.

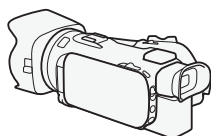

Serwis CANON iIMAGE GATEWAY

Serwis CANON iIMAGE GATEWAY to witryna internetowa oferująca szereg fotograficznych serwisów internetowych przeznaczonych dla posiadaczy produktów firmy Canon. Po zakończeniu procesu rejestracji on-line można korzystać z usług sieci Web, tworzyć internetowe albumy zdjęć oraz korzystać z innych funkcji. Informacje na temat rejestracji oraz krajów/obszarów, w których usługa jest dostępna można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon. www.canon.com/cig



Wymagania ogólne

- Zainstalowana na komputerze aplikacja CameraWindow.
- Zakończony proces bezpłatnej rejestracji online w serwisie CANON iIMAGE GATEWAY.
- Wprowadzone odpowiednie ustawienia kont (nazwa użytkownika, hasło itp.) we wszystkich usługach, które będą wykorzystywane (YouTube, Facebook itd.). Dostępne usługi mogą się różnić w zależności od kraju/regionu.

Połączenie Wi-Fi z wykorzystaniem punktu dostępowego

Kamera wideo może się połączyć z siecią Wi-Fi za pomocą routera bezprzewodowego (punktu dostępowego), a także zapamiętać ustawienia maksymalnie czterech ostatnio wykorzystywanych punktów dostępowych.

Wymagania ogólne

- Prawidłowo skonfigurowany router korzystający z protokołu wykorzystywanego przez kamerę wideo, posiadający certyfikat Wi-Fi (powinien zawierać logo przedstawione po prawej stronie) i znajdujący się w sieci domowej użytkownika.



Tryby pracy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

Wybrać żadaną metodę połączenia.

Opcje

[WPS: Przycisk]* Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk WPS na punkcie dostępowym, a następnie dotknąć ekranu kamery wideo. Jest to najprostsza metoda połączenia dostępną, jeśli używany jest router zgodny ze standardem WPS.

[WPS: Kod PIN]* Dostęp do ekranu konfiguracji punktu dostępowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Kamera wideo podaje kod PIN, który należy wprowadzić w przeglądarce. W tym przypadku konieczne jest posiadanie routera zgodnego ze standardem WPS oraz podłączonego do niego komputera lub innego urządzenia. Więcej szczegółów można znaleźć w części *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).

[Szukanie punktów dostępu] Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, należy wybrać punkt dostępowy z listy wykrytych identyfikatorów SSID, a następnie wprowadzić hasło. Więcej szczegółów można znaleźć w części *Wyszukiwanie punktów dostępowych* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).

[Konfiguracja ręczna] Ręczne wprowadzanie identyfikatora SSID punktu dostępowego, hasła oraz innych ustawień sieci. Ta metoda jest zalecana w przypadku zaawansowanych użytkowników sieci Wi-Fi. Więcej szczegółów można znaleźć w części *Konfiguracja ręczna* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).

* WPS (skrót od Wi-Fi Protected Setup) to standard znacznie ułatwiający nawiązywanie łączności z punktem dostępowym.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Jeśli punkt dostępowy jest zgodny ze standardem WPS (znajduje się na nim logo przedstawione po prawej stronie), podłączenie do niego kamery wideo jest bardzo proste. W takim przypadku można skorzystać z metody [WPS: Przycisk] lub [WPS: Kod PIN] (patrz opisy w poprzedniej części). Jeśli

podłączenie kamery wideo za funkcji WPS nie jest możliwe, należy skorzystać z metody [Szukanie punktów dostępu]. Szczegółowe informacje można znaleźć również w instrukcji obsługi routera.



Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można pomyślnie nawiązać połączenia Wi-Fi, należy przeczytać poniższe informacje. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi innych używanych urządzeń obsługujących sieć Wi-Fi. Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Centrum Serwisowym firmy Canon.

Brak połączenia z urządzeniem obsługującym sieć Wi-Fi.

- Rzeczywisty zasięg komunikacji pomiędzy kamerą wideo i urządzeniem może być różny w zależności od siły sygnału. Należy spróbować użyć kamery bliżej urządzenia.
- Telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, lodówki i inne urządzenia gospodarstwa domowego znajdujące się na linii pomiędzy routerem bezprzewodowym i kamerą mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy. Należy spróbować użyć kamery w miejscu bardziej oddalonym od takich urządzeń.

Lista komunikatów (w porządku alfabetycznym)

Jeśli na ekranie kamery wideo zostanie wyświetlony komunikat, należy się zapoznać z poniższymi informacjami. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat niewyszczególniony poniżej, należy się zapoznać z treścią części *Lista komunikatów* w instrukcji obsługi kamery wideo (plik PDF).

Another user is already controlling the camcorder./Inny użytkownik już steruje kamerą wideo. Spróbuj ponownie później.

13

- Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie urządzenia Wi-Fi. Kilka urządzeń Wi-Fi próbuje połączyć się z kamerą wideo. Upewnić się, że tylko jedno urządzenie Wi-Fi próbuje połączyć się z kamerą, a następnie dotknąć opcji Ponów.

Otwarta pokrywa karty pamięci

- Pokrywa podwójnego gniazda karty pamięci została otwarta w momencie, gdy karta pamięci była wykorzystywana. Zatrzymać wykorzystywaną funkcję Wi-Fi i zakończyć połączenie Wi-Fi.

Zakończono połączenie Wi-Fi

- Telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, lodówki i inne urządzenia gospodarstwa domowego mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy. Należy spróbować użyć kamery w miejscu bardziej oddalonym od takich urządzeń.
- Kamera może nie być zdolna do połączenia z routerem bezprzewodowym, jeśli do bezprzewodowego punktu dostępowego próbuje uzyskać dostęp zbyt wiele urządzeń.

Obsah

2

03	Oboznámenie sa s prístrojom
03	Úvod do siete Wi-Fi
06	Diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie Browser Remote
07	Prehrávanie prostredníctvom prehliadača: Sledovanie záznamov prostredníctvom webového prehliadača zariadenia iOS alebo Android
08	Odozdvádanie videa na web pomocou zariadenia iOS
09	Prehrávanie na počítači
10	Prenos súborov do počítača alebo na server FTP
11	Zdieľanie záznamov na portáli CANON IMAGE GATEWAY
11	Pripojenie Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu
12	Odstraňovanie problémov

Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
- App Store, iPad, iPhone, iPod, iTunes a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Google, Android, Google Play a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
- Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook Inc.
- iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických a iných krajinách a jej používanie podlieha licenci.
- Názov a označenie Twitter sú ochrannými značkami spoločnosti Twitter, Inc.
- Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified sú ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
- WPS v rámci nastavenia kamery, zobrazení na obrazovke a tohto návodu označuje chránené nastavenie siete Wi-Fi.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je ochrannou značkou organizácie Wi-Fi Alliance.
- JavaScript je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle Corporation alebo jej pobočiek v USA a iných krajinách.
- Ostatné názvy a produkty vyššie neuvedené môžu byť ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov.

Oboznámenie sa s prístrojom

Tento návod vás oboznámi so základnými spôsobmi používania videokamery a predstaví vám funkcie Wi-Fi. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách Wi-Fi a o podrobnejších postupoch, stiahnite si úplnú verziu Návodu na používanie (súbor PDF). Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu. Kliknite na svoju krajinu alebo región a podľa pokynov na obrazovke prevezmite súbor PDF.

www.canon.com/icpd

3

V prípade odkazov na určitú časť v Návode na používanie videokamery vám obsah alebo funkcia vyhľadávania v PDF pomôžu nájsť príslušnú časť.

Nižšie nájdete základné výrazy, ktoré sa často používajú v tejto príručke.

Prístupový bod

Bezdrôtový prístupový bod (WAP) je zariadenie, ktoré umožňuje bezdrôtovým zariadeniam (ako je vaša kamera), pripájať sa ku káblovej sieti (vrátane siete Internet) pomocou štandardu siete Wi-Fi. Vo väčšine prípadov pôjde o bezdrôtový smerovač.

SSID

Service Set Identifier. Zjednodušene povedané ide o verejný názov siete Wi-Fi.

Sieť Wi-Fi

Skupina počítačov a/alebo iných zariadení vo vašej domácnosti, kancelárii či na inom mieste s bezdrôtovým pripojením k Wi-Fi.


Úvod do siete Wi-Fi

Pri používaní funkcie Wi-Fi na pripájanie videokamery k smartfónu alebo tabletu môžete svoje záznamy bezdrôtovo ukladať, prehrávať a odovzdávať na web. Smartfón alebo tablet (zariadenie iOS alebo Android¹) môžete dokonca používať ako diaľkové ovládanie a počas záznamu môžete využívať webový prehliadač zariadenia.

¹ „Zariadenie iOS“ sa v tomto texte používa na označenie mobilných zariadení iPhone, iPod a iPad s funkciou Wi-Fi a výraz „zariadenie Android“ označuje smartfóny a tablety so systémom Android a funkciou Wi-Fi.

Pripojenie Wi-Fi

Pri používaní aplikácie Browser Remote môžete prostredníctvom svojho zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android diaľkovo ovládať videokameru počas záznamu ( 6).

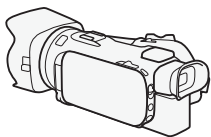

Zariadenie iOS alebo Android

Pripojenie Wi-Fi

Videokameru bezdrôtovo pripojte k zariadeniu iOS, zariadeniu Android alebo k počítaču² a môžete používať jeho webový prehliadač na sledovanie záznamov vo svojej videokamere (📖 7).

² Môžete tiež používať počítač pripojený k prístupovému bodu.




Zariadenie iOS, Android a pod.

Pripojenie Wi-Fi

Po stiahnutí aplikácie Movie Uploader³ môžete videokameru bezdrôtovo pripojiť k zariadeniu iOS (📖 8) na ukladanie, prehrávanie alebo odovzdávanie svojich záznamov na web. Tento typ pripojenia môžete používať aj na zdieľanie videa prostredníctvom služieb YouTube alebo Facebooku na cestách.


³ Aplikácia Movie Uploader spoločnosti PIXELA je zdarma k dispozícii na webovej lokalite App Store.

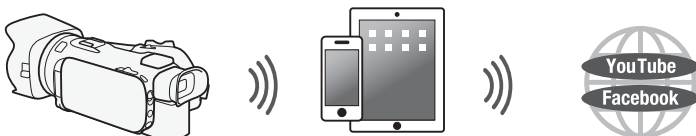

Zariadenie iOS

Pripojenie Wi-Fi

Bezdrôtovo pripojte videokameru k bezdrôtovému smerovaču (prístupovému bodu) siete Wi-Fi (📖 11). Toto pripojenie použite, ak chcete uložiť svoje záznamy do počítača alebo na server FTP (📖 10).

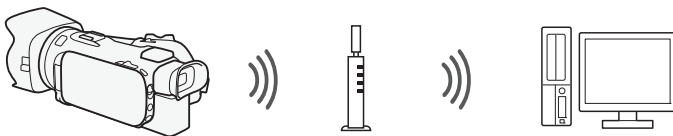

Prístupový bod

Počítač

Pripojenie Wi-Fi

Videokameru bezdrôtovo pripojte do siete a používajte funkciu mediálneho servera na prehrávanie záznamov zariadením, ktoré je k sieti pripojené káblom LAN (📖 9).




Prístupový bod

Počítač

**Pripojenie Wi-Fi **

Bezdrôtovo pripojte videokameru k bezdrôtovému smerovaču (prístupovému bodu) siete Wi-Fi. Toto pripojenie použite, ak sa chystáte pripájať k portálu CANON IMAGE GATEWAY ( 11). Potom budete môcť zdieľať svoje videá aj prostredníctvom služieb YouTube a Facebook.

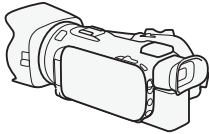

Prístupový bod

** DÔLEŽITÉ**

- Používaním nechránenej siete Wi-Fi môžete vystaviť svoje súbory a údaje sledovaniu neoprávnenými tretími stranami. Nezabúdajte na možné riziká.

** POZNÁMKY**

- Pri používaní funkcií Wi-Fi na iný účel než diaľkové ovládanie videokamery prostredníctvom aplikácie Browser Remote neotvárajte dvojité otvory pre pamäťovú kartu.
- Pri používaní funkcií Wi-Fi na iný účel než diaľkové ovládanie videokamery prostredníctvom aplikácie Browser Remote bude funkcia automatického vypínania videokamery neaktívna.


Pred prvým použitím funkcií Wi-Fi

V závislosti od konkrétnej funkcie sa videokamera bezdrôtovo pripojí k zariadeniu s podporou Wi-Fi, napr. k smartfónu, priamo alebo prostredníctvom siete Wi-Fi cez prístupový bod (bezdrôtový smerovač)*. Po výbere požadovanej funkcie pomocou pokynov na displeji pripojte videokameru.

* Niektorí výrobcovia môžu pre prístupový bod používať iné výrazy, napr. bezdrôtový smerovač LAN alebo smerovač bezdrôtovej siete.

O anténe Wi-Fi

Pri používaní funkcií Wi-Fi videokamery nezakrývajte jej zadnú stranu rukou ani inými predmetmi. Anténa Wi-Fi sa nachádza v zadnej časti videokamery a ak ju zakryjete, môže to narušiť bezdrôtový prenos signálu.

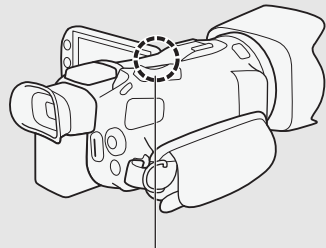

Anténa siete Wi-Fi

Informácie o štandarde Wi-Fi videokamery

Podrobnosti o štandarde Wi-Fi vašej videokamery nájdete v časti *Informácie o štandarde Wi-Fi videokamery* v Návide na používanie videokamery (súbor PDF).

Diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie Browser Remote

Videokameru môžete ovládať na diaľku prostredníctvom aplikácie webového prehliadača Browser Remote, ku ktorej získate prístup cez webový prehliadač* zariadení kompatibilných so sieťami Wi-Fi**. Aplikácia Browser Remote umožňuje monitorovať snímky v reálnom čase, spúšťať a zastavovať záznam a diaľkovo ovládať režim snímania, expozíciu, vyváženie bielej, clonu, zisk, expozičný čas, zaostrenie a zoom.

* Vyžaduje sa webový prehliadač, v ktorom je povolený JavaScript a cookies.

** Podrobnosti o kompatibilných zariadeniach, operačných systémoch, webových prehliadačoch a pod. nájdete na miestnej webovej lokalite Canon.

Prevádzkové režimy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA



Zariadenie iOS alebo Android

Nastavenie hesla videokamery

V prípade funkcií Wi-Fi, ktoré si vyžadujú zariadenie iOS alebo Android, budete musieť nastaviť heslo videokamery. Po prvom vložení hesla ho už viac nebudete musieť vkladať (ak neresetujete alebo neprepíšete nastavenia videokamery).

1 Otvorte obrazovku [Smartphone Connection/Pripojenie smartfónu].

[FUNC.] ➤ [MENU] ➤ / * ➤ [Wi-Fi] ➤ [Smartphone Connection/Pripojenie smartfónu]

* Pre funkcie Prehrávanie prostredníctvom prehliadača a Server médií stlačte .

2 Dotykom vyberte heslo videokamery.

3 Vložte 8-miestne heslo a stlačte [OK].

4 Dotknite sa tlačidla a potom sa dotknite tlačidla .

POZNÁMKY

- Po nastavení sa heslo videokamery nezobrazí na displeji, takže ho nebude možné skontrolovať. Heslo si niekde poznačte, aby ste ho nezabudli. Ak chcete heslo zmeniť, zopakujte vyššie uvedený postup.

Diaľkové ovládanie videokamery

1 Videokamera: Otvorte obrazovku [Browser Remote].

[FUNC.] ➤ Wi-Fi Browser Remote]

2 Videokamera: Stlačte [ON].

- Zobrazí sa SSID (sieťový názov) a URL videokamery, ktoré sa vkladajú do webového prehliadača.
- Videokamera je pripravená na pripojenie k zariadeniu.

3 Zariadenie iOS/Android: Na obrazovke nastavení zapnite Wi-Fi.

- Zobrazia sa sieťové názvy rozpoznaných prístupových bodov.

4 Zariadenie iOS/Android: Stlačte prístupový bod s rovnakými údajmi SSID, ako sa zobrazili v kroku 2.

- Ak ste tento postup už predtým vykonali a heslo videokamery ste medzitým nezmenili, pripojenie sa vytvorí automaticky.

5 Zariadenie iOS/Android: Vložte predtým nastavené heslo videokamery.

6 Zariadenie iOS/Android: Vložte URL zobrazené na displeji videokamery do webového prehliadača a spustíte aplikáciu Browser Remote.

- Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v časti *Diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie Browser Remote* v Návide na používanie videokamery (súbor PDF).

7

Prehrávanie prostredníctvom prehliadača: Sledovanie záznamov prostredníctvom webového prehliadača zariadenia iOS alebo Android

S funkciou Prehrávanie prostredníctvom prehliadača môžete používať webový prehliadač zariadenia iOS, Android, počítača či podobného zariadenia a zobraziť si tak zoznam záznamov vo videokamere; tie potom môžete prehrávať či dokonca sťahovať.* Takto môžete pohodlne sledovať svoje záznamy aj mimo domu.

* Nie všetky zariadenia, operačné systémy, prehliadače, formáty filmov či režimy záznamu umožňujú prehrávanie alebo sťahovanie záznamov. Podrobnosti nájdete na miestnej webovej lokalite Canon.



Prevádzkové režimy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

1 Videokamera: Otvorte požadované indexové zobrazenie.

2 Videokamera: Otvorte obrazovku [Playback via Browser/Prehrávanie prostredníctvom prehliadača].

[MENU] ➤ [Wi-Fi] ➤ [Playback via Browser/Prehrávanie prostredníctvom prehliadača]

- Zobrazí sa SSID (sieťový názov) videokamery.
- Videokamera je pripravená na pripojenie k zariadeniu.
- Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo videokamery, vykonajte postup v časti *Nastavenie hesla videokamery* (☐ 6) od kroku 2.

3 Zariadenie iOS/Android: Na obrazovke nastavení zapnite Wi-Fi.

- Zobrazia sa sieťové názvy rozpoznaných prístupových bodov.

4 Zariadenie iOS/Android: Stlačte prístupový bod s rovnakými údajmi SSID, ako sa zobrazili v kroku 2.

- Ak ste tento postup už predtým vykonali a heslo videokamery ste medzitým nezmenili, pripojenie sa vytvorí automaticky.

5 Zariadenie iOS/Android: Vložte predtým nastavené heslo videokamery.

- Na displeji videokamery sa zobrazí nápis [Connected/Pripojený], čo znamená, že pripojenie prebehlo úspešne.

6 Zariadenie iOS/Android: Spustite webový prehliadač.

7 Zariadenie iOS/Android: Do panela s adresou vpište údaj URL, ktorý sa zobrazuje na displeji videokamery.

- Zobrazí sa obrazovka prehrávania prostredníctvom prehliadača.
- Kým nezmeníte nastavenia portu, údaj URL zostáva vždy rovnaký, takže je užitočné poznačiť si ho.

8 Zariadenie iOS/Android: Stlačením ikony [A AVCHD] v ľavej hornej časti displeja otvorte požadované indexové zobrazenie. Potom stlačte požadovaný záznam.

- V prípade filmov stlačením ikony prehrávania spustíte prehrávanie. V prípade fotografií sa zobrazí zvolená fotografia.

9 Videokamera: Nakoniec stlačte [End/Koniec] ➤ [OK].

- Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v časti *Prehrávanie prostredníctvom prehliadača: Sledovanie záznamov prostredníctvom webového prehliadača zariadenia iOS alebo Android* v Návide na používanie videokamery (súbor PDF).



POZNÁMKY



- Nasledujúce typy scén MP4 iné zariadenia rozpoznávajú ako viacero súborov.
 - Scény presahujúce 4 GB
 - Scény zaznamenané v kvalite 35 Mb/s a dlhšie ako 30 minút
 - Scény zaznamenané v inom režime záznamu než 35 Mb/s a dlhšie ako 1 hodina
- K videokamere nemožno pripojiť naraz viac ako jedno zariadenie.

Odovzdávanie videa na web pomocou zariadenia iOS

Prostredníctvom aplikácie Movie Uploader* pre zariadenia iOS môžete videokameru bezdrôtovo pripojiť k takémuto zariadeniu a odovzdávať svoje filmy do služby YouTube a fotografie do služby Facebook, aj keď ste práve mimo dosahu svojej domácej siete. Do zariadenia iOS môžete dokonca ukladať** a prehrávať v ňom filmy vo formáte MP4 aj fotografie.

* Aplikácia Movie Uploader spoločnosti PIXELA je zdarma k dispozícii na webovej lokalite App Store.

** V závislosti od zariadenia nemusí byť táto funkcia dostupná pre filmy vo formáte MP4 zaznamenané rýchlosťou 35 Mb/s.

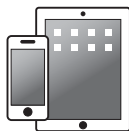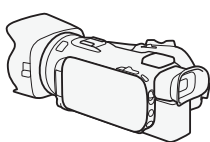

Zariadenie iOS



Prevádzkové režimy:

CAMERA

MEDIA

AVCHD

MP4

AUTO

M

CINEMA



BODY NA SKONTROLOVANIE

- Pred prvým vykonaním tohto postupu nainštalujte aplikáciu Movie Uploader do zariadenia iOS. Aplikáciu si môžete zdarma stiahnuť z nasledujúcej webovej lokality.
<http://appstore.com/movieuploader>

1 Videokamera: Otvorte požadované indexové zobrazenie filmov.

2 Videokamera: Otvorte obrazovku [Movie Uploader].

[MENU] ➤ [] ➤ [Wi-Fi] ➤ [Movie Uploader]

- Zobrazí sa SSID (sieťový názov) videokamery.
- Videokamera je pripravená na pripojenie k zariadeniu iOS.
- Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo videokamery, vykonajte postup v časti *Nastavenie hesla videokamery* ([] 6) od kroku 2.

3 Zariadenie iOS: Na obrazovke nastavení zapnite Wi-Fi.

- Zobrazia sa sieťové názvy rozpoznaných prístupových bodov.

4 Zariadenie iOS: Stlačte prístupový bod s rovnakými údajmi SSID, ako sa zobrazili v kroku 2.

- Ak ste tento postup už predtým vykonali a heslo videokamery ste medzitým nezmenili, pripojenie sa vytvorí automaticky.

5 Zariadenie iOS: Vložte predtým nastavené heslo videokamery.

- Na displeji videokamery sa zobrazí nápis [Connected/Pripojené], čo znamená, že pripojenie prebehlo úspešne.

6 Zariadenie iOS: Pomocou aplikácie Movie Uploader odovzdajte filmy (alebo fotografie) v kamere na web.

- Podrobnosti o aplikácii Movie Uploader nájdete na webovej lokalite spoločnosti PIXELA. <http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/movieuploader/> (iba v angličtine)
- Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v časti *Odovzdávanie videa na web pomocou zariadenia iOS* v Návoďte na používanie videokamery (súbor PDF).

POZNÁMKY

- Nasledujúce typy scén MP4 iné zariadenia rozpoznávajú ako viacero súborov.
 - Scény presahujúce 4 GB
 - Scény zaznamenané rýchlosťou 35 Mb/s a dlhšie ako 30 minút
 - Scény zaznamenané v inom režime záznamu než 35 Mb/s a dlhšie ako 1 hodina

Prehrávanie na počítači

Pomocou funkcie Media Server (Server médií) môžete bezdrôtovo sledovať svoje filmy a prezerať si fotografie na počítači či inom podobnom zariadení. Budete potrebovať prístupový bod na pripojenie sa k domácej sieti a v počítači nainštalovaný softvér, ktorý dokáže prehrávať filmy a fotografie na serveri médií. Odporúčame vám pripojiť počítač k prístupovému bodu komerčne dostupným káblom LAN. Prečítajte si tiež návody k svojmu počítaču, používanému softvéru a prístupovému bodu.

- Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v časti *Prehrávanie na počítači* v Návoďte na používanie videokamery (súbor PDF).



Prenos súborov do počítača alebo na server FTP

Súbory (záznamy) môžete bezdrôtovo prenášať priamo do počítača alebo na FTP server. Budete potrebovať správne nakonfigurovaný FTP server. Počas ručného nastavovania budete musieť vložiť IP adresu FTP servera, port, užívateľské meno, heslo a cieľové miesto prenosu súborov (kam sa majú súbory preniesť).



Prevádzkové režimy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

1 Videokamera: Otvorte požadované indexové zobrazenie filmov.

2 Otvorte obrazovku [FTP Transfer/FTP prenos].

[MENU] ➤ ➤ [Wi-Fi] ➤ [FTP Transfer/FTP prenos] ➤ [OK]

3 Vložte IP adresu FTP servera pre [FTP Server] číslo portu pre [Port].

4 Stlačte [Next/Ďalej].

5 Vložte užívateľské meno a heslo a potom stlačte [Next/Ďalej].

6 Zadajte cieľový priečinok pre položku [Destination Folder/Cieľový priečinok] a potom stlačte [OK].

- V závislosti od nastavení servera FTP sa požadovaný text pre číslo portu a cieľový priečinok môže líšiť. Skontrolujte nastavenia na vašom FTP serveri.
- Videokamera sa pripojí k prístupovému bodu nakonfigurovaný v časti *Pripojenie Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu* (📖 11).
- Ak vo videokamere nie sú uložené žiadne pripojenia k prístupovým bodom, na displeji sa zobrazí hlásenie [Save the access point/Uložte prístupový bod]. Skôr ako budete pokračovať v tomto postupe, stlačte [OK] na konfiguráciu a uloženie nových pripojení k prístupovým bodom (📖 11).
- Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v časti *Prenos súborov do počítača alebo na server FTP* v Návoде na používanie videokamery (súbor PDF).

! DÔLEŽITÉ

- Pri prenose súborov dodržiavajte nasledujúce opatrenia. V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu prenosu a do cieľa prenosu môžu byť uložené neúplné súbory.
 - Neotvárajte kryt dvoch otvorov pre pamäťové karty.
 - Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Ak dôjde k prerušeniu prenosu súborov, vyberte možnosť [New Files/Nové súbory] a zopakujte prenos súborov.
- Ak sú do cieľa prenosu uložené neúplné súbory, skontrolujte obsah cieľa a uistite sa, že je ich odstránenie bezpečné, než ich odstránite.


Zdieľanie záznamov na portáli CANON iIMAGE GATEWAY

Zaregistrovaním sa na portáli CANON iIMAGE GATEWAY* získate prístup k rôznym webovým službám **. Budete môcť odovzdávať filmy a fotografie do online albumov, zdieľať albumy na Twitteri, odovzdávať filmy na Facebook a YouTube, posilať e-mailom odkazy na svoje online albumy priateľom či rodine a mnoho ďalšieho! Aby ste mohli používať túto funkciu, budete potrebovať prístupový bod pripojený k internetu.

- Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v časti *Zdieľanie záznamov na portáli CANON iIMAGE GATEWAY* v Návode na používanie videokamery (súbor PDF).

* Dostupnosť závisí od konkrétneho regiónu.

**Výraz „webové služby“ v tomto texte označuje rôzne internetové služby podporované portálom CANON iIMAGE GATEWAY.

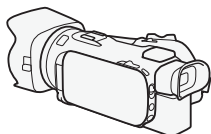

CANON iIMAGE GATEWAY

CANON iIMAGE GATEWAY je webová lokalita, ktorá poskytuje rôzne s fotografiami súvisiace služby pre majiteľov vybraných produktov Canon. Po vykonaní bezplatnej online registrácie budete môcť používať webové služby, vytvárať vlastné online fotoalbumy a ešte oveľa viac. Podrobnejšie informácie o registrácii a o krajinách (regiónoch), v ktorých môžete túto službu používať, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
www.canon.com/cig



Všeobecné požiadavky

- Nainštalujte program CameraWindow do počítača.
- Dokončíte bezplatnú online registráciu na portáli CANON iIMAGE GATEWAY.
- Pripravte si príslušné nastavenia účtov (meno užívateľa, heslo a pod.) pre všetky služby, ktoré plánujete používať (YouTube, Facebook a pod.). Dostupné služby sa môžu v jednotlivých krajinách a regiónoch líšiť.

Pripojenie Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu

Videokamera sa môže pripájať do siete Wi-Fi prostredníctvom bezdrôtového smerovača (prístupového bodu) a dokáže si dokonca zapamätať nastavenia štyroch naposledy použitých prístupových bodov.

Všeobecné požiadavky

- Správne nakonfigurovaný smerovač, ktorý používa protokol Wi-Fi, prešiel certifikáciou Wi-Fi (obsahuje logo znázornené vpravo) a je určený na zapojenie do domácej siete.



Prevádzkové režimy: CAMERA MEDIA | AVCHD MP4 | AUTO M CINEMA

Zvoľte požadovaný spôsob pripojenia.

Voľby

[WPS: Button/WPS: Tlačidlo]* Jednoducho stlačte a podržte tlačidlo WPS prístupového bodu a potom sa dotknite displeja videokamery. Ak používate smerovač kompatibilný s WPS, toto je najjednoduchší spôsob pripojenia.

[WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN]* Prostredníctvom webového prehliadača zobrazte obrazovku s nastaveniami prístupového bodu. Videokamera vám poskytne kód PIN, ktorý zadáte do prehliadača. Budete potrebovať smerovač kompatibilný s WPS a k nemu pripojený počítač či iné podobné zariadenie. Podrobnosti nájdete v časti *Chránené nastavenie siete Wi-Fi (WPS)* v Návode na používanie videokamery (súbor PDF).

[Search for Access Points/Hľadať prístupové body] Podľa pokynov na displeji videokamery vyberte zo zoznamu rozpoznaných SSID svoj prístupový bod a vložte heslo. Podrobnosti nájdete v časti *Hľadanie prístupových bodov* v Návode na používanie videokamery (súbor PDF).

[Manual Setup/Ručné nastavenie] Ručne zadajte SSID prístupového bodu, heslo a ďalšie sieťové nastavenia. Tento postup sa odporúča pre pokročilejších používateľov sietí Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v časti *Ručné nastavenie* v Návode na používanie videokamery (súbor PDF).

* WPS, skratka výrazu Wi-Fi Protected Setup (Chránené nastavenie siete), je štandard, ktorý zjednodušuje pripájanie k prístupovému bodu.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ak je váš prístupový bod kompatibilný so štandardom WPS (obsahuje logo znázornené vpravo), videokameru k nemu pripojíte veľmi jednoducho.

S chráneným nastavením siete WPS budete používať metódu [WPS: Button/WPS: Tlačidlo] alebo [WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN] (popis nájdete v predchádzajúcej časti). Ak nemôžete videokameru pripojiť prostredníctvom WPS, skúste použiť spôsob [Search for Access Points/Hľadať prístupové body]. Prečítajte si tiež návod na používanie svojho smerovača.



Odstraňovanie problémov

Ak sa vám nedarí úspešné pripojenie Wi-Fi, prečítajte si informácie nižšie. Prečítajte si tiež návod na používanie zariadenia s podporou Wi-Fi, ktoré práve používate. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na servisné stredisko Canon.

Nie je možné sa pripojiť k zariadeniu s Wi-Fi.

- Efektívny dosah komunikácie medzi videokamerou a zariadením sa môže líšiť v závislosti od intenzity bezdrôtového signálu. Skúste videokameru umiestniť bližšie k zariadeniu.
- Bezdrôtové telefóny, mikrovlnné rúry, chladničky a iné zariadenia v priamej línii medzi bezdrôtovým smerovačom a kamerou môžu rušiť bezdrôtový signál. Skúste použiť kameru na mieste vzdialenejšom od týchto zariadení.

Zoznam hlásení (v abecednom poradí)

Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, prečítajte si príslušné informácie nižšie. Ak sa zobrazí hlásenie, ktoré tu nie je uvedené, prečítajte si *Zoznam hlásení* v Návode na používanie videokamery (súbor PDF).

Another user is already controlling the camcorder. Try again later./Videokameru už ovláda iný používateľ. Skúste to znovu neskôr.

- Toto hlásenie sa zobrazuje na displeji zariadenia Wi-Fi. K videokamere sa pokúša pripojiť viacero zariadení Wi-Fi. Zaisťte, aby sa ku kamere pripájalo len jedno zariadenie Wi-Fi, a potom stlačte Retry (Opakovať).

13

Memory card cover is open./Kryt pamäťovej karty je otvorený.

- Počas prístupu k pamäťovej karte bol otvorený dvojité kryt na pamäťové karty. Zastavte používanú funkciu Wi-Fi a ukončíte pripojenie Wi-Fi.

Wi-Fi connection terminated./Pripojenie Wi-Fi bolo ukončené.

- Bezdrôtové telefóny, mikrovlnné rúry, chladničky a iné zariadenia môžu rušiť bezdrôtový signál. Skúste použiť kameru na mieste vzdialenejšom od týchto zariadení.
- Kamera sa nemusí pripojiť k bezdrôtovému smerovaču, ak k bezdrôtovému prístupovému bodu prístupuje príliš mnoho iných zariadení.



Informace o vaší místní kanceláři Canon naleznete na zadní straně Stručného návodu k používání videokamery.

A helyi Canon képviselet kapcsolatfelvételi adataiért lásd a kamerához mellékelt Gyors útmutató hátoldalát.

Informacje kontaktowe dotyczące lokalnego biura firmy Canon znajdują się na tylnej okładce skróconej instrukcji obsługi kamery wideo.

Kontaktne informácie miestneho zastúpenia spoločnosti Canon nájdete na zadnej strane obálky Stručného návodu na používanie videokamery.