

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Mini Hi-Fi Systém

Prosím, před uvedením přijímače do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.


MODEL
CJ98



www.lg.com




Přední panel

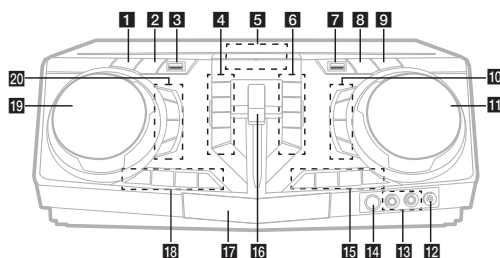

- 1** (Pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Nahraje zvukovou stopu na USB.
- Když stisknete **USB REC / DEMO** ve vypnutém stavu, zobrazí se režim DEMO.
- 3** Vstup USB 1
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.
- 4** **PARTY THRUSTER MODE**
Volba režimu PARTY THRUSTER.
 (Stop) / **RDS**
- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- radiový datový systém
⏮ (Přeskočit/Vyhledat)
- Přeskočení zpět.
- Vyhledá úsek ve skladbě/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
 (Otevřít/Zavřít)
Otevírá a zavírá diskovou mechaniku.
- 5** Okno displeje
- 6** **DJ LOOP**
Volba režimu DJ LOOP.
(Režim DJ LOOP se může používat během přehrávání CD/USB.)
>|| (Přehrávat/Pauza)
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
- Zvolí stereo/mono.
>>| (Přeskočit/Vyhledat)
- Přeskočení dopředu.
- Vyhledá úsek ve skladbě/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
REGION EQ / BASS BLAST
- Volba ekvalizéru regionu.
- Stiskněte a přidrže pro přímou volbu efektu BASS.
- 7** Vstup USB 2
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.
- 8** **F** (Funkce)
Volba funkce a vstupního zdroje.
- 9** **WIRELESS LINK**
- Volba MASTER nebo SLAVE v režimu WIRELESS PARTY LINK.
- Aktivace nebo deaktivace režimu WIRELESS PARTY LINK.


- 10** **LIGHTING**
Zapnutí/vypnutí světelných efektů.
VOCAL EFFECTS
Volba režimu VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Tuto funkci můžete využívat při přehrávání hudby tak, že ztlumíte hlas zpěváka/zpěvačky z různých zdrojů.
ECHO
Volba režimu ECHO.
- 11** **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Upraví hlasitost reproduktorů.
- Volba režimu osvětlení a hlasových efektů.
- 12** Konektor **PORT. IN** (přenosné zařízení)
- 13** Konektor **MIC** (mikrofon) 1/2
- 14** (Dálkový senzor)
- 15** **KEY CHANGER (# / b)**
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.
MIC (mikrofon) +/-
Úprava hlasitosti mikrofону.
- 16** Páčka **PARTY THRUSTER**
Posuňte páčku nahoru pro vytvoření atmosféry večírku.
- 17** Disková mechanika
- 18** **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**
Vyberá zvukový efekt CLUB, DRUM nebo USER pro míchání (Pokud chcete použít efekt USER, musíte zaregistrovat zdroj prostřednictvím aplikace „Music Flow Bluetooth“).
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Stiskněte požadovanou páčku syntetického zvuku.
- 19** **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Otočením po směru nebo proti směru hodinových ručiček vytvoříte zvuk škrábání.
- Otočením po směru nebo proti směru hodinových ručiček se ovládá úroveň USER EQ.
- Vyhledání složky nebo souboru.
- Úprava úrovně DJ EFFECT.
- 20** **DJ EFFECT**
Volba požadovaného efektu DJ EFFECT.
USER EQ
Vyberá zvukový efekt, který jste si vytvořili.
SEARCH
Otevře složku a soubor v režimu výběru obsahu.
OK
Zvolí složku při vyhledávání souboru.

Zadní panel

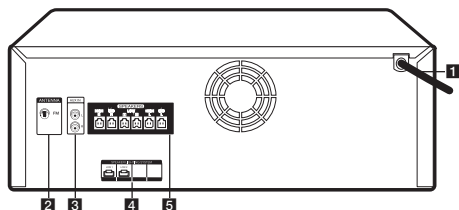

- 1** Napájecí kabel
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R)
Zapojte přídatné zařízení.
- 4** SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Zapojte optické kabely reproduktoru.
- 5** Konektor **SPEAKERS**

Připojení reproduktorů

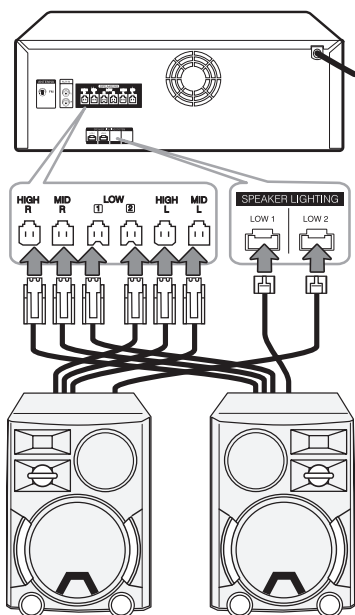

Příslušenství ovladače



Stáhněte si na svůj přístroj aplikaci
Music Flow Bluetooth. (Pouze Android)

Další informace

Technické údaje

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba elektrické energie	Síťový pohotovostní režim: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 450 mm x 170 mm x 349 mm
Napájení sběrnice (USB)	5 V 500 mA
Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS)	3500 W RMS

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.

Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)



Pro více informací si na Internetu stáhněte manuál
uživatele. <http://www.lg.com>

Další informace


Výstraha

- Používáte-li vícenásobnou zásuvku, doporučujeme zásuvku 15 A. Zásuvka s 10 A by mohla způsobit výpadek proudu z důvodu nedostatečné kapacity.
- Na reproduktory nedávejte žádné předměty. Předměty mohou spadnout a způsobit majetkovou škodu.
- Reproductory umístěte na pevný povrch, aby se neposouvaly. Vibrace způsobené velkým výkonem mohou rozechvět reproduktory a pohnout jimi.
- V malém uzavřeném prostoru nenastavujte hlasitost na maximum. Silný a intenzivní výkon reproduktorů může rozechvět i strop a způsobit pád předmětů v místnosti.
- Chcete-li zabránit poškození sluchu, držte se v dostatečné vzdálenosti od reproduktoru. Ohlušující zvuk reproduktoru může způsobit poškození sluchu.
- Pokud instalujete reproduktory na podlahu, nechte mezi přístrojem a reproduktory 20 cm volného prostoru. Vysoký akustický tlak způsobený reproduktory může způsobit chvění přístroje, které ruší přehrávání CD.
- Připojte napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky (je-li to možné.) Pokud používáte prodlužovací kabel, doporučujeme používat kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230 V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat správně, protože nebude dostatečně napájen.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně vysokým odběrem.


Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

Výměna baterie

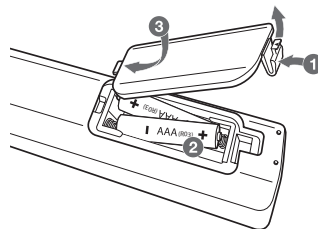

O feritovém jádru (volitelném)



Naviňte síťový kabel dvakrát kolem feritového jádra.

Prohlášení o shodě

CE 0197

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že tento MINI HI-FI SYSTÉM je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.

Informace pro uživatele: Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a vaším tělem.