

7601 - 7618

PRAČKA POLOAUTOMATICKÁ
NÁVOD K POUŽITÍ

Dovozce do ČR
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.
Web: www.isaturn.cz

PRAČKA

Vážení zákazníci!

Gratulujeme vám k zakoupení výrobku naší značky. Jsme přesvědčeni, že naše výrobky budou věrnými a spolehlivými pomocníky ve vaší domácnosti.

Sada obsahuje

Pračka	1 ks.
Fixační kotouč odstředivky	1 ks.
Návod k použití	1 ks.
Záruční list	1 ks.
Balení	1 ks.

URČENÍ A POPIS PRODUKTU

❖ **Poloautomatická pračka je určena pro poloautomatické praní a ždímání prádla.**

❖ **Plastový obvodový plášť:**

Pračka je vybavena dvěma nádržmi (nádrž pro prádlo a odstředivka), co určuje vzhled vnější části plastového krytu. Díky obloukovému designu konstrukce vypadá zářivě a přitažlivě.

❖ **Intenzivní cirkulace vody:**

Aktivátor prací nádrže je v dolní části vybaven lopatky, které při praní vytváří tlak vody ve svislých kanálech dvou čerpadel, voda cirkuluje ze spodní nádrže do horní, vytváří silný proud vody, pohybující se v různých směrech, co dovoluje ušetřit čas a dosáhnout co nejlepších výsledků praní.

❖ **Velký objem:**

Dobrá volba praní pro celou rodinu.

❖ **Velmi nízká hladina hluku:**

Vyvážený provoz, nízká hluchnost při praní.

❖ **Filtr zachycující vlasy:**

Efektivní odstranění vlasů během praní

❖ **Různé stupně naplnění vodou**


POZOR!

1. Zapínání přístroje bez vody na dobu přesahující 15-20 s je zakázané.
2. Před prvním připojením nového přístroje k rozvodné síti je potřeba několikrát otočit aktivátor a odstředivku ve směru hodinových ručiček.
3. Teplota vody v nádrži nesmí přesahovat 60°C.
4. Voda se nesmí ohřívat vařičem, nainstalovaným v nádrži.
5. Dbejte na to, aby s prádlem do nádrže se nedostal písek a cizorodé předměty (mince, hřebíky, atd.). Písek a cizorodé předměty v nádrži mohou způsobit poškození vnitřního povrchu nádrže, brzdění aktivátoru a jejich rychlé opotřebení.
6. Po přepravě a v případě, že se přístroj nacházel v chladném prostředí, před prvním použitím je nutné jej udržovat při teplotě v rozmezí + 18° C až + 20° C minimálně 2 hodiny.

Názvy součástí

7601,7602,7614,7618,

7603,7605,7606,7613,

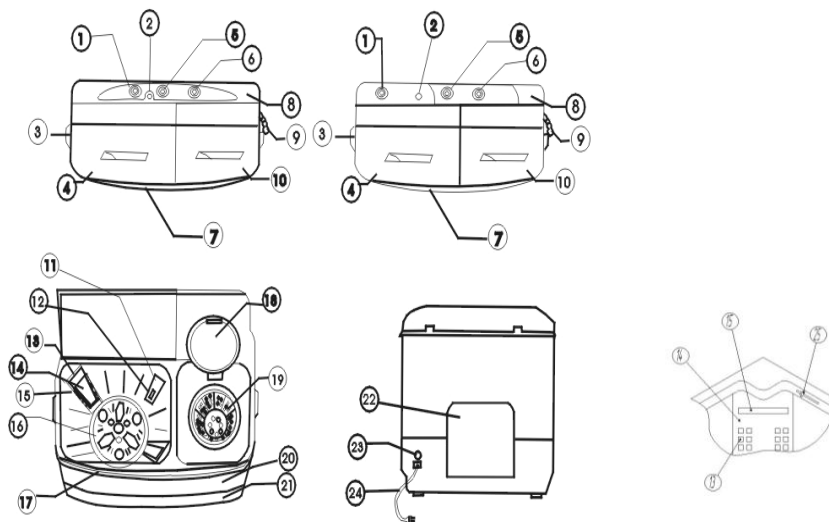

1. Přepínač časovače pračky
2. Otvor pro napuštění vody
3. Držátko pro přepravu přístroje
4. Víko na prací nádrž
5. Přepínač režimů provozu a vypouštění vody
6. Přepínač časovače ždímání
7. Dekorativní panel
8. Ovládací panel
9. Hadice pro vypouštění vody s držákem
10. Víko na odstředivku
11. Indikátor maximální hladiny vody
12. Filtř
13. Rozvodové kanály vodních proudů
14. Čerpadlo vody
15. Odtok cirkulujícího proudu vody čerpadla
16. Aktivátor
17. Vnější kryt
18. Vnitřní víko odstředivky
19. Odstředivka
20. Vnější kryt
21. Podstavec
22. Zadní kryt
23. Svěrky pro napájecí kabel
24. Napájecí kabel

Postup práce

POZOR!

- Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že napájení je v kontaktu s uzemněním.
- Před zapnutím pračky k rozvodné síti, zkontrolujte, zda jsou kabel, zástrčka a zásuvka nepoškozené. Sít'ové napětí musí být v souladu s technickými údaji pračky.
- Nepoužívejte pračku s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou, v případě, že naleznete závadu, nerozebírejte pračku samostatně, obraťte se na opravny.
- Nezapínejte režim praní a ždímání současně.
- Teplota vody při praní nesmí přesahovat 60°C.
- Ujistěte se, že větrací otvory ve spodní části pračky se nepřekrývají kobercem.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně nezletilých dětí) se sníženými fyzickými, rozumovými a psychickými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen v přítomnosti pověřených pracovníků, provádějících dohled nebo v případě, kdy osoba, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, má k dispozici potřebné pokyny k použití přístroje.
- Nezletilé děti mají být pod dohledem personálu, který dohlédne na to, aby oni nehráli s přístrojem.

1. Příprava pračky

- Umístěte pračku na rovném povrchu.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do sít'ové zásuvky.
- Umístěte odtokovou hadici do vany nebo do nádoby pro použitou vodu.
- S pomocí přívodní hadice připojte vodovodní kohoutek a otvor pro přívod vody do pračky nebo otevřte víko nádrže pro prádlo a naleyte nejméně 35 l vody.
- Nastavte hladinu vody s přihlédnutím k hmotnosti a typu látek, ze kterých jsou vyrobené věci, určené k praní, maximálně však do značky MAX.

2. Praní



- Umístěte prádlo a přidejte požadované množství mycího prostředku.
- S přihlédnutím k hmotnosti a typu látek, ze kterých jsou vyrobené věci, určené k praní, nastavte volič režimů na "normální" nebo "zesílený"
- Nastavte časovač praní do požadované polohy a spusťte praní.
- Při zastavení otáčení prádla, přidejte do nádrže vodu do značky MAX.
- Po ukončení praní, nastavte přepínač na "odtok", vypusťte špinavou vodu

3. Ždímání

- Po vypuštění vody, přemístěte prádlo na pravou stranu odstředivky, rozložte prádlo rovnoměrně do všech stran.
- Odstředivka je schopná ždímat 3 kg suchého prádla.
- Umístěte na prádlo fixační kotouč odstředivky a zatlačte rukou.
- Zavřete odstředivku vnitřním víkem (poz. 18), pak obyčejným víkem (poz. 10).
- Nastavte časovač ždímání do požadované polohy s přihlédnutím k hmotnosti a typu látek, ze kterých jsou vyrobené věci, určené k praní.

4. Máchání

- Až se odstředivka zastaví, otevřte víka, přemístěte prádlo do prací nádrže pro máchání.
- Máchání se liší od pracího procesu jen tím, že není třeba přidávat čistící prostředek do vody.
- Po máchání opakujte proces ždímání.
- Po ukončení praní, nastavte přepínač na značku "odtok", vypusťte špinavou vodu z nádrže.

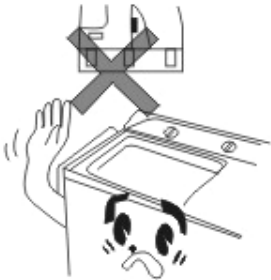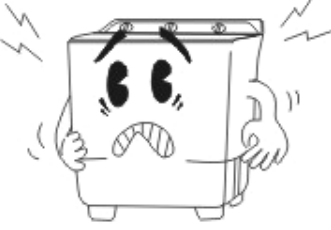	Nedotýkejte se rukama do odstředivky, dokud se úplně nezastaví rotace. Dávejte pozor, obzvlášť v přítomnosti dětí.
	Neperte v pračce textilie z vlněné nebo nadýchané příze, protože mohou poškodit pračku nebo ucpát cesty odtoku vody.
	Časovač se může otáčet pouze ve směru hodinových ručiček
	Pokud se objeví neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě zastavte a vypněte přístroj.

	Aby nedošlo k deformaci částí přístroje, nezalívejte do pračky horkou vodu (přes 60° C).
---	---

Péče a čištění

- Po ukončení praní odpojte přístroj od elektrické sítě, vyndejte zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
- Nevypínejte pračku taháním za napájecí kabel.

- Nedávejte na víko přístroje těžké nebo horké předměty.



- Přístroj by se neměl nacházet v místech, kde je nebezpečí vzniku požárů a poblíž vytápěcích zařízení.



- Kryt přístroje je třeba čistit měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou.
- Nepoužívejte pro čištění přístroje hrubé kartáče ani chemická rozpouštědla.





- Nepoužívejte přístroj venku. Nainstalujte jej pod přímým sluncem, stejně jako v místnosti s vysokou vlhkostí.



Po ukončení praní

- Odpojte zařízení ze sítě.
- Opláchněte nádrž pro praní a nádrž pro ždímání čistou vodou, vypusťte vodu.
- Vyměňte filtr a opláchněte jej.
- Upevněte odtokovou hadici k rámu přístroje. Vložte přívodní hadici dovnitř.
- Zavřete víka. Umístěte přístroj na dobře větraném místě.

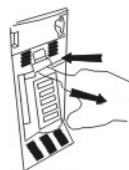

Případné problémy a jejich řešení

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Aktivátor se neotáčí	Přístroj je vypnutý nebo je odpojen od sítě	Zapněte přístroj
	Spadl rozvodový řemen	Nainstalujte řemen
	Uvolnil se šroub upevnění hnací řemenici	Zajistěte řemenici
	Aktivátor je blokován cizorodým předmětem	Odstraňte cizorodý předmět
Aktivátor se otáčí zpomaleně	Uvolnil se řemen	Utáhněte nebo vyměňte řemen
	Uvolnil se šroub upevnění motoru	Utáhněte řemen a šroub
Abnormální hluk nebo vibrace	Věci v odstředivce se přemístily na jednu stranu	Rozložte prádlo rovnoměrně
	Cizorodý předmět se nachází mezi aktivátorem a bubnem	Odstraňte cizorodý předmět
Odstředivka se neotáčí	Uvolnil se šroub upevnění odstředivky nebo spojky na hřídeli motoru	Utáhněte jej
	Nitě, zamotané kolem osy odstředivky	Odstraňte nitě
	Slabý pohon brzdy	Utáhněte brzdu
Z odstředivky neodtéká voda	Cizorodý předmět mezi odstředivkou a vnější nádrží	Odstraňte cizorodý předmět


- **POZOR!** V případě, že výše uvedené opatření nedávají pozitivní výsledek, obraťte se na servisní středisko.

Technické charakteristiky

Maximální hmotnost suchého prádla	Nádrž pro praní	6,5 kg
Objem vody	Maximální hladina	60 l
	Minimální hladina	35 l
Maximální teplota vody	Nádrž pro praní Odstředivky	60°C
Parametry sítě	Napětí	220 V
	Frekvence	50 Hz
Výkon	Praní	360 W
	Ždímání	160 W


ELEKTRICKÁ SCHÉMA Pračka s čerpadlem

7601 - 7618

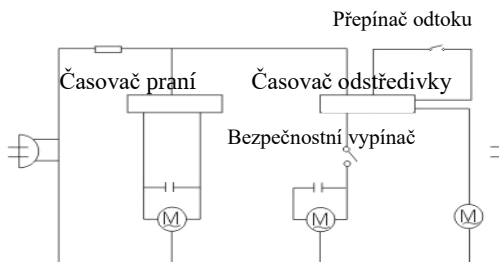

Ekologicky šetrná likvidace

Vy můžete pomoci ochraně životního prostředí!

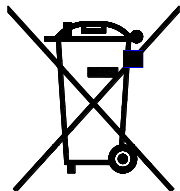

Prosíme, dodržujte místní pravidla a předpisy pro likvidaci: nepracující elektrická zařízení předejte v příslušné středisko zabývající se likvidací odpadu.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické parametry a design výrobků.