

Canon

PowerShot
SX420 IS

Příručka Začínáme

ČESKY

Obsah balení

Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.



Fotoaparát



Baterie
NB-11LH*1



Nabíječka baterií
CB-2LFE



Řemínek na zápěstí*2



Krytka objektivu
(s kablíkem)*2

*1 Neodlepujte štítek na baterii.

*2 Informace o připevnění naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Canon.

- Součástí dodávky fotoaparátu jsou rovněž tištěné dokumenty.
- Paměťová karta není součástí balení.

Kompatibilní paměťové karty

Paměťová karta není součástí balení. Podle potřeby zakupte paměťovou kartu následujícího typu. Nižší uvedené paměťové karty lze používat (bez ohledu na jejich kapacitu) ve fotoaparátu. Podrobnosti o počtech snímků a dobách nahrávání pro různé paměťové karty viz „Specifikace“ v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení.

- Paměťové karty SD*
- Paměťové karty SDHC*

- Paměťové karty SDXC* 

* Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.

Příručky a software



Příručky a software jsou k dispozici ke stažení na následující adrese URL:

<http://www.canon.com/icpd/>

- Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou adresu URL.
- Přejděte na stránku pro vaši zemi nebo region.
- Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
- Z webové stránky lze stáhnout rovněž software. Pokyny ke stažení a k instalaci softwaru naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení.




- Při stahování příruček a softwaru můžete být vyzváni k zadání sériového čísla (čísla těla fotoaparátu).

V takovém případě zadejte číslo vytištěné na spodní části fotoaparátu.


Základní příprava

Nabití baterie

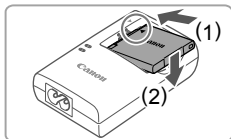

1 Vložte baterii.


- Po vyrovnaní značek ▲ na baterii a nabíječky zasuňte baterii do nabíječky (1) a zatlačte ji směrem dolů (2).

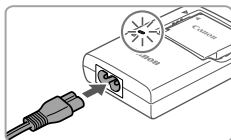

2 Nabíjte baterii.


- Zapojte jeden konec napájecího kabelu do nabíječky a druhý konec do zásuvky elektrické sítě.
- Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově a baterie se začne nabíjet.
- Po dokončení nabíjení změní kontrolka barvu na zelenou. Vyjměte baterii.
- Podrobnosti o době nabíjení a počtu snímků nebo době nahrávání při plně nabité baterii naleznete v části „Specifikace“ v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení.

Vložení baterie a paměťové karty




1 Otevřete krytku.

- Posuňte krytku (1) a otevřete ji (2).

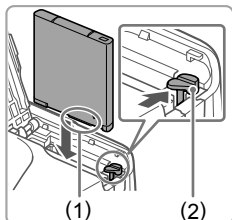


2 Vložte baterii.

- Uchopte baterii kontakty (1) směřujícími vyobrazeným způsobem, stiskněte aretaci baterie ve směru šipky a zasuňte baterii tak daleko do přístroje, až slyšitelně zaklapne do aretované polohy.
- Pokud vložíte baterii ve špatné orientaci, nelze ji zaaretovat ve správné poloze. Vždy kontrolujte správnou orientaci baterie a její zaaretování v přístroji.
- Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte západku baterie ve směru šipky.

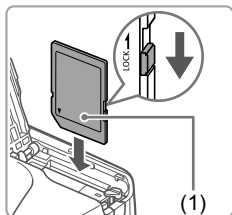

3 Zkontrolujte přepínač ochrany proti zápisu na kartě a vložte paměťovou kartu.


- Pokud je paměťová karta opatřena přepínačem ochrany proti zápisu, nebude v případě nastavení přepínače do zamknuté polohy možné zaznamenávat data. Přesuňte přepínač ochrany proti zápisu do odemknuté polohy.
- Vložte paměťovou kartu štítkem (1) směřujícím vyobrazeným způsobem a zasuňte ji tak daleko do přístroje, až zaklapne do aretované polohy.
- Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni, dokud neucítíte klapnutí, a pak ji pomalu vytáhněte.



4 Zavřete krytku.


- Sklopte krytku (1) a za současného stisknutí směrem dolů ji zasuňte směrem dovnitř, až zaklapne do zavřené polohy (2).

Nastavení data a času




1 Zapněte fotoaparát.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Zobrazí se obrazovka [Datum/čas].

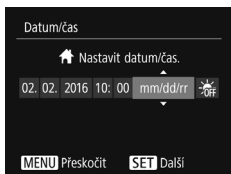

2 Nastavte datum a čas.

- Stisknutím tlačítek [◀][▶] vyberte požadovanou možnost.
- Stisknutím tlačítek [▲][▼] zadejte hodnoty data a času.
- Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko [FUNC/SET].

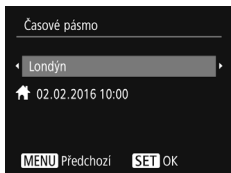

3 Zadejte domácí časové pásmo.

- Stisknutím tlačítek [◀][▶] vyberte domácí časové pásmo.
- Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko [FUNC/SET]. Po zobrazení potvrzovací zprávy obrazovka nastavení zmizí.
- Fotoaparát vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.



Změna data a času

Po nastavení data a času lze tyto údaje změnit provedením následujících kroků.

- 1 Stiskněte tlačítko **[MENU]**.
- 2 Posunutím páčky zoomu vyberte kartu **[YT]**.
- 3 Stisknutím tlačítek **[▲]****[▼]** vyberte položku **[Datum/čas]** a potom stiskněte tlačítko **[FUNC SET]**.
- 4 Podle pokynů uvedených v kroku 2 v části „Nastavení data a času“ upravte nastavení.
- 5 Stiskněte tlačítko **[MENU]**.

Jazyk zobrazování

Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.



1 Přejděte do režimu přehrávání.

- Stiskněte tlačítko **[▶]**.



2 Zobrazte obrazovku nastavení.

- Stiskněte a přidržte tlačítko **[FUNC SET]** a ihned potom stiskněte tlačítko **[MENU]**.
- Stisknutím tlačítek **[▲]****[▼]****[◀]****[▶]** vyberte jazyk a potom stiskněte tlačítko **[FUNC SET]**.

Seznámení s činností fotoaparátu


Fotografování

Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro specifické motivy, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt a snímací podmínky.




1 Zapněte fotoaparát a přejděte do režimu [AUTO].

- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Opakovaně stiskněte tlačítko [AUTO], dokud se nezobrazí ikona [AUTO].



2 Vytvořte kompozici snímku.

- Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit a zvětšit, posunujte za současného sledování obrazu na displeji páčku zoomu směrem k symbolu [👤] (teleobjektiv); chcete-li objekt oddálit a rozšířit záběr, posuňte páčku zoomu směrem k symbolu [🌳] (širokoúhlý objektiv).

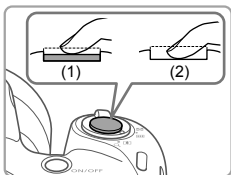

3 Exponujte.

Pořizování statických snímků

- Lehce stiskněte tlačítko spouště (1).
- Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne a zobrazí rámeček AF, který označuje zaostřená místa snímku. Stiskněte tlačítko spouště až na doraz (2).
- Zobrazí-li se zpráva [Vysunout blesk], vysuňte blesk prsty a připravte jej k použití. Nechcete-li použít blesk, stiskněte jej prsty dolů směrem k tělu fotoaparátu.



Natáčení filmů


- Záznam zahájíte stisknutím tlačítka filmu, dalším stisknutím tohoto tlačítka záznam ukončíte.

Prohlížení



1 Přejděte do režimu přehrávání.

- Stiskněte tlačítko [▶].



2 Procházejte snímky.

- Chcete-li zobrazit předchozí nebo další snímek, použijte tlačítka [◀][▶].
- Filmy jsou označeny ikonou [SET▶]. Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte krokem 3.



3 Přehrajte filmy.

- Stiskněte tlačítko [⊕], stisknutím tlačítek [▲][▼] vyberte položku [▶] a potom znovu stiskněte tlačítko [⊕].
- Zahájí se přehrávání filmu a po jeho dokončení se zobrazí ikona [SET▶].
- Chcete-li upravit hlasitost, použijte tlačítka [▲][▼].

Mazání snímků

Chcete-li vymazat snímek, který jste vybrali v kroku 2, postupujte následujícím způsobem. Pamatujte na to, že vymazané snímky již nelze obnovit.

1 Stiskněte tlačítko [▲].

2 Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte stisknutím tlačítek [◀][▶] možnost [Smazat] a potom stiskněte tlačítko [⊕].

Ochranné známky a licencování

- Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.
- App Store, iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
- Zařízení obsahuje technologii exFAT, která je využívána v licenci společnosti Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.

Odmítnutí odpovědnosti

- Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
- Veškeré uvádění míry jsou založeny na zkušebních standardech společnosti Canon.
- Uvádění informace se mohou změnit bez předchozího upozornění, stejně jako specifikace a vzhled výrobku.
- Ilustrace a fotografie obrazovek v této příručce se mohou lehce odlišovat od skutečného zařízení.
- Nehledě na výše uvedené společnost Canon neodpovídá za žádné ztráty vzniklé v důsledku používání tohoto výrobku.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

- Kabel rozhraní IFC-400PCU
- AV kabel AVC-DC400

Číslo modelu je PC2273 (včetně modulu WLAN v provedení WM227). Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.

Země a regiony, které umožňují používání WLAN

- Používání WLAN je v některých zemích a regionech omezeno a neoprávněné použití může být trestáno podle národních nebo místních ustanovení. Nechcete-li porušit ustanovení vztahující se na WLAN, navštivte webové stránky společnosti Canon a ověřte si, kde je používání těchto sítí dovoleno.

Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže být zodpovědná za jakékoliv potíže zapříčiněné používáním WLAN v jiných zemích a regionech.

Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postihy:

- změna či úprava produktu

- odstranění certifikačních nálepek z produktu

Bezdrátové připojení LAN nepoužívejte v případě, že se produkt nachází v blízkosti lékařského zařízení nebo jiného elektronického zařízení.

Provoz bezdrátového připojení LAN v blízkosti lékařského zařízení nebo jiného elektronického zařízení může negativně ovlivnit činnost těchto zařízení.

Společnost Canon Inc. tímto prohlašuje, že model PC2273

(PowerShot SX420 IS) je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Původní prohlášení o shodě naleznete na následující adrese:

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with
IDA Standards
DB00671



Některá loga technických standardů, které fotoaparát splňuje, lze zobrazit na displeji volbou MENU ► karty [Y] ► [Zobrazení loga osvědčení].