


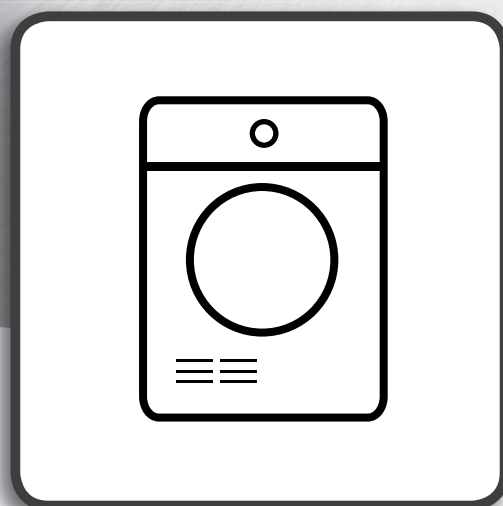

**Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti a návod na
používanie, údržbu a inštaláciu**



www.whirlpool.eu/register



SLOVENČINA.....	3
------------------------	----------

SLOVENČINA

PRÍRUČKA O OCHRANE ZDRAVIA A

BEZPEČNOSTI a NÁVOD NA POUŽÍVA-

NIE, ÚDRŽBU A INŠTALÁCIU



ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI VÝROBOK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Pre komplexnú podporu
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na **www.whirlpool.eu/register**

Register

Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	5
RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
VYHLÁSENIE O ZHODE	9

Návod na používanie a údržbu

OPIS VÝROBKU	10
SPOTREBIČ	10
OVLÁDACÍ PANEL	10
DVIERKA	11
OSVETLENIE BUBNA (ak je k dispozícii)	11
DOSTUPNÉ PRÍSLUŠENSTVO	11
AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ	12
PRVÉ POUŽITIE	12
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	13
PROGRAMY	14
MOŽNOSTI	17
FUNKCIE	18
UKAZOVATELE	19
ÚSPORA ENERGIE	20

ČISTENIE A ÚDRŽBA	21
VYPRÁZDNENIE NÁDRŽE NA VODU	21
ČISTENIE DVEROVÉHO FILTRA	22
ČISTENIE DNOVÉHO FILTRA.....	23
ČISTENIE SUŠIČKY ZVONKA.....	25
OBRÁTENIE OTVÁRANIA DVERÍ	26
SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH A POPREDAJNÝ SERVIS	28
UKAZOVATEĽ PORÚCH A SPRÁVY O PORUCHÁCH	30
PREPRAVA A MANIPULÁCIA	32
POPREDAJNÝ SERVIS.....	33
<i>Inšalačná príručka.....</i>	34

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE!

Pred použitím spotrebiča si, prosím, pozorne prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti a Návod na používanie a údržbu. Tieto pokyny majte stále poruke, aby ste mohli do nich v budúcnosti nahliadnuť.

VAŠA BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ.

V tomto návode a na samotnej sušičke sú uvedené dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré si musíte prečítať a vždy presne dodržiavať.



Toto je výstražný symbol. Tento symbol vás upozorňuje na možné nebezpečenstvá, ktoré vám či iným osobám môžu spôsobiť zranenie alebo smrť. Po všetkých bezpečnostných upozorneniach nasleduje výstražný symbol alebo slovo **NEBEZPEČENSTVO** alebo **VAROVANIE**. Tieto slová majú nasledujúci význam:

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označujú nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa je nepredíde, spôsobí vážne poranenia.

⚠ VAROVANIE

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne poranenia, ak sa jej nepredíde.

Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú potenciálne nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako znížiť riziko poranení, škody a úrazov elektrickým prúdom v dôsledku nesprávneho používania sušičky. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vznik rôznych rizík.

Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za ublíženie na zdraví osobám alebo zvieratám, či za škody na majetku v prípade nedodržiavania týchto rád a bezpečnostných zásad.

Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nebudú pod neustálym dohľadom.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať túto sušičku len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so sušičkou nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Kusy bielizne zašpinené látkami, ako kuchynský olej, acetón, alkohol, nafta, kerozín, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku, sa

musia pred sušením v bubnovej sušičke vyprať v horúcej vode s prídavným množstvom pracieho prostriedku.

Kusy ako penová guma (latexová guma), kúpacie čiapky, nepremokavé tkaniny, kusy bielizne s pogumovaným povrchom a odevy alebo vankúše vyplnené vložkami z penovej gumy by ste nemali sušiť v bubnovej sušičke.

Z vreciek vyberte všetky predmety ako zapalovače a zápalky.

Ak ste na čistenie odevov použili chemikálie, bielizeň nesušte v bubnovej sušičke.

Odevy zašpinené olejom sa môžu samovoľne vznietiť, predovšetkým ak ich vystavíte zdroju tepla, ako je v bubnovej sušičke. Odevy sa zohrejú a spôsobia oxidačnú reakciu oleja. Oxidácia zvyšuje teplo. Ak teplo nemôže uniknúť, odev sa zohreje dostatočne na to, aby sa vznietil. Hromadenie, stohovanie alebo skladovanie olejom zašpinených odevov môže zabrániť úniku tepla, a tým spôsobiť požiar.

⚠ VAROVANIE

Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, ak všetku bielizeň rýchlo nevyberiete a nevyvesíte, aby sa teplo rozptýlilo.

V poslednej fáze cyklu sušenia už nedochádza k ohrievaniu

(ochladzovacia fáza), aby sa zaistila taká teplota bielizne, ktorá ju nepoškodí.

Ak chcete sušičku upevniť na práčku, obráťte sa najskôr na popredajný servis a zistite, či je to možné. Sušičku môžete namontovať na práčku, len ak je sušička bezpečne upevnená na práčku pomocou špeciálnej montážnej súpravy.

PLÁNOVANÉ POUŽITIE VÝROBKU

Táto sušička je určená iba na použitie v domácnosti. Použitie sušičky na profesionálne účely je zakázané. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nevhodné použitie alebo za nesprávne nastavenie ovládacích prvkov.

UPOZORNENIE: Sušička sa nesmie zapínať prostredníctvom externého časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom.

Sušičku nepoužívajte vonku. V blízkosti sušičky neskladujte výbušné alebo horľavé látky, ako sú aerosolové nádoby, ani doň neukladajte plynové alebo iné horľavé látky: ak by sa sušička náhodne zapla, mohol by vypuknúť požiar.

INŠTALÁCIA

Inštaláciu alebo opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a platnými vnútroštátnymi bezpečnostnými predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť sušičky, ak to nie je uvedené v návode na používanie.

Deti nesmú vykonávať inštaláciu. Deti sa nesmú zdržovať v blízkosti sušičky počas jej inštalácie. Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové časti a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí počas i po inštalácii sušičky.

Pri rozbaľovaní a inštalačných prácach používajte ochranné rukavice.

Po vybalení sušičky sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodila. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.

So sušičkou musia manipulovať a inštalovať ju minimálne dve osoby.

Deti sa nesmú zdržovať v blízkosti sušičky počas jej inštalácie.

Skôr ako vykonáte akýkoľvek zásah do sušičky, musíte ju odpojiť od elektrického napájania.

Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste sušičkou nepoškodili napájací kábel.

Sušičku zapnite až po ukončení všetkých inštalačných prác.

Po inštalácii spotrebiča počkajte niekoľko hodín, aby sa prispôbil podmienkam okolia v miestnosti, a až potom ho zapnite.

Sušičku neinštalujte na mieste, kde by mohla byť vystavená extrémnym podmienkam, napríklad: slabé vetranie, vysoká alebo nízka teplota pod 5 °C alebo nad 35 °C.

Sušička sa nesmie inštalovať za dverami, ktoré sa zamykajú na zámok, za posuvnými dverami ani za dverami, ktoré majú závesy oproti bubnovej sušičke,

kde by sa nedali úplne otvoriť dvierka sušičky.

Sušičku umiestnite zadnou stranou k stene, aby ste predišli zraneniam spôsobeným dotykom zadného panelu, ktorý sa počas sušenia zahrieva na vysoké teploty.

Neinštalujte sušičku v miestnostiach so slabým vetraním. Ak ju chcete umiestniť v malej skladovacej miestnosti, na toalete, v kúpeľni alebo podobných miestnostiach, zaistite dobré vetranie (otvorené dvere, ventilačná mriežka alebo otvor väčší ako 500 cm²).

Pri inštalovaní sušičky dbajte, aby boli všetky štyri nožičky stabilné a dosadali na podlahu, podľa potreby ich upravte a pomocou vodováhy sa presvedčte, či sušička stojí dokonale vodorovne.

Ak je to možné, vodu vypúšťajte hadicou priamo do kanalizačného systému v domácnosti. Tým sa zbavíte povinnosti vyprázdňovať nádržku na vodu po každom cykle sušenia, pretože voda sa vypustí priamo.

Dávajte pozor, aby sušička nestála na koberci s vysokým vlasom.

Ak musíte sušičku vzhľadom na nedostatok miesta umiestniť priamo vedľa plynového sporáka alebo pece na uhlie, nainštalujte medzi ne tepelne izolačnú platňu (85 x 57 cm), ktorá musí byť na strane sporáka prikrytá hliníkovou fóliou.

Sušička nie je zabudovateľná.

Sušičku môžete umiestniť pod pracovnú dosku, ak zaistíte dostatočné vetranie. Keď je sušička zabudovaná pod pracovnou doskou, namontujte na zadnú stenu pracovnej dosky vetraciu mriežku (s rozmermi min. 45 cm x 8 cm).

ELEKTRICKÁ VAROVANIE

Uistite sa, že napätie špecifikované na údajovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti. Pri inštalácii v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi sa požaduje viacpólový spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm. Uzemnenie sušičky je povinné zo zákona.

Ak sa zabudovaná zástrčka sušičky nehodí do zásuvky vašej elektrickej siete, kontaktujte kvalifikovaného technika. Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvójky ani adaptéry. Sušičku nezapájajte do zásuvky, ktorá sa dá ovládať diaľkovým ovládačom. Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa sušička zabudovaná do kuchynskej linky dala zapojiť do elektrickej siete. Za prívodný elektrický kábel neťahajte. Ak je napájací kábel poškodený, treba ho nahradiť identickým. Napájací kábel musí vymieňať iba kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.


Sušičku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne,

ak je poškodená alebo spadla. Prívodný elektrický kábel ani elektrickú zástrčku neponárajte do vody. Zaistite, aby sa prívodný elektrický kábel nedostal do blízkosti horúcich povrchov. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nedotýkajte sa sušičky vlhkými časťami tela a nepoužívajte ju, ak ste bosí.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE VÝLUČNE PRE VEĽKÚ BRITÁNIU A ÍRSKO

Výmena poistky.

Ak je prívodný kábel sušičky vybavený zástrčkou s poistkou BS 1363A 13 A, pri výmene poistky tohto typu použijete poistku vyhovujúcu požiadavkám A.S.T.A. typu BS 1362 a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

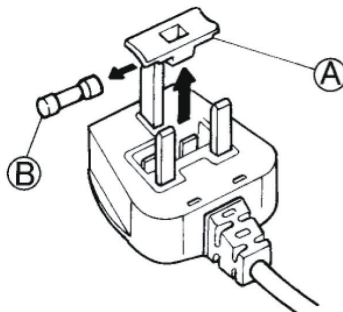

1. Odstráňte kryt poistky (A) a poistku (B).
2. Do krytu poistky vložte náhradnú poistku 13 A.
3. Oba komponenty namontujte do zástrčky.

Dôležité:

Pri výmene poistky sa musí znova namontovať kryt poistky. Ak stratíte kryt poistky, zástrčka sa nesmie používať až dovtedy, kým sa nenamontuje vhodná náhrada.

Správnosť vymieňanej poistky skontrolujte podľa farebnej

vložky alebo farby nápisu na základni zástrčky. Náhradné kryty poistiek dostanete v predajni s elektrickým tovarom.

Iba pre Írsku republiku

Zvyčajne platia informácie uvedené v súvislosti s Veľkou Britániou, ale používa sa aj tretí typ zástrčky a zásuvky, dvojkoľiková s uzemnením na boku.

Zásuvka elektrickej siete/ zástrčka (platí pre obe krajiny)

Ak sa namontovaná zástrčka nehodí do zásuvky elektrickej siete v domácnosti, požiadajte o informácie v servise. Nepokúšajte sa svojpomocne vymeniť zástrčku. Tento postup musí vykonávať kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a s platnými bezpečnostnými predpismi.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE

Neprekračujte maximálne povolené množstvo plnenia. Maximálne povolené množstvo plnenia si overte v tabuľke programov.

V bubnovej sušičke nesušte nevypratú bielizeň.

Bielizeň nepresušujte.

Dávajte pozor, aby sa okolo sušičky nehromadili vlákna z textílií alebo prach.

Pri používaní aviváže a podobných prípravkov sa musia dodržiavať pokyny ich výrobcu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením alebo údržbou musíte sušičku odpojiť od elektrického napájania.

Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenie využívajúce paru.

RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pre modely sušičky s technológiou tepelného čerpadla:

Táto sušička obsahuje fluórované skleníkové plyny (R134a). Obvod obsahujúci tento plyn je hermeticky uzavretý. Miera presakovania elektrického spínača je menej ako 0,1 % za rok.

LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Všetky obalové materiály sa môžu úplne recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie:



Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Pri likvidácii sušičky je potrebné znefunkčniť ju odrezaním napájacieho kábla a odmontovaním dvierok a políc (ak sú k dispozícii), aby do nej nemohli vliezť deti a nezostali uväznené vo vnútri.

Táto sušička sa vyrába z recyklovateľných materiálov



alebo opakovane použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, zbere a recyklácii domácich elektrospotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste sušičku kúpili.

Táto sušička je označená v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Zaistením správnej likvidácie spotrebiča napomôžete predchádzaniu potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak hrozili pri nesprávnej likvidácii spotrebiča.

Symbol



na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia.

RADY NA ÚSPORU ENERGIE

Používajte sušičku, len ak je naložená úplným množstvom bielizne v závislosti od druhu bielizne a programu/Čas Sušenia. Podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke programov.

Použite najvyššiu rýchlosť odstredenia povolenú na vašej

práčke, pretože mechanické odstránenie vody si vyžaduje menej energie. Pri spustení cyklu sušenia môžete ušetriť energiu.

Vždy zvolte program/Čas sušenia primeraný pre množstvo bielizne, aby ste dosiahli požadované výsledky sušenia.

Zvoľte Jemný programy, len ak sušíte malé množstvo bielizne.


Pri sušení bavlny sušte bielizeň pomocou funkcií „Na žehlenie“ a „Do skrine“ spolu. Začnite s programom/Čas Sušenia „Na žehlenie“, vyberte bielizeň, ktorá sa má žehliť a zvyšnú bielizeň dosušte pri nastavení „Do skrine“.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a distribuovaný v súlade s požiadavkami európskych smerníc: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.


OPIS VÝROBKU

SPOTREBIČ

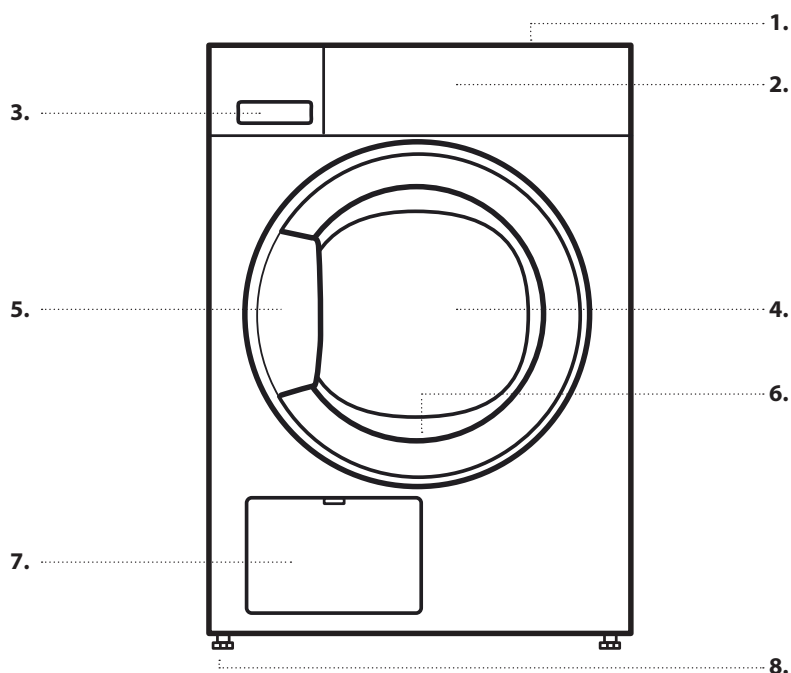

1. Pracovná doska
2. Ovládací panel
3. Nádrž na vodu
4. Dvierka
5. Rukoväť dvierok
6. Dverový filter (za dvierkami)
7. Kondenzátor (= dnový filter; zadné veko)
8. Nastaviteľné nožičky (4)


OVLÁDACÍ PANEL

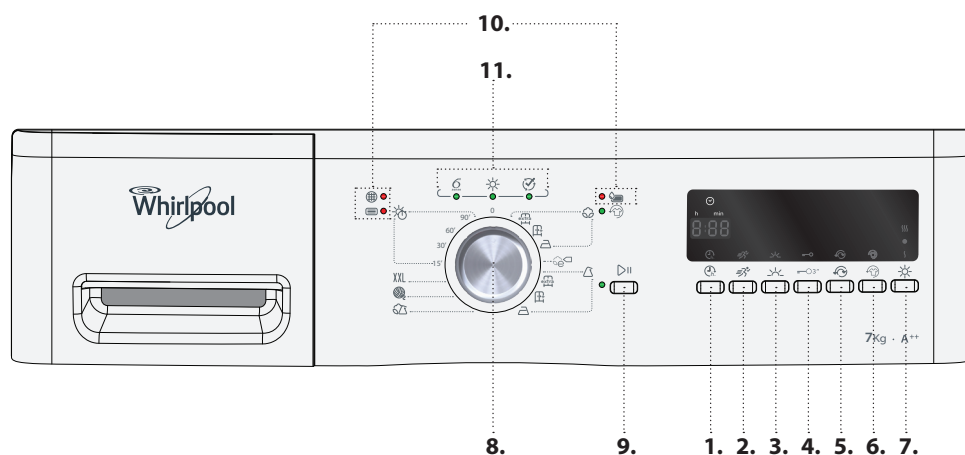


1. Funkcia odloženia štartu
2. Rýchla funkcia
3. Šetrná funkcia
4. Blokovanie tlačidiel
5. Funkcia spätného chodu bubna
6. Protikrčivá funkcia
7. Funkcia dosušenia
8. Volič programov
9. Tlačidlo „Štart/Pauza“
10. Ukazovatele poruchy
11. Ukazovateľ postupu programu

DVIERKA

Dvere otvoríte potiahnutím rukoväti.

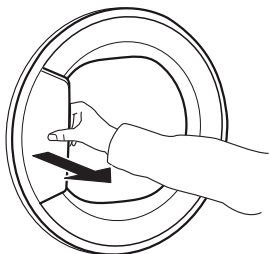

Dvierka zatvoríte zatlačením za rukoväť tak, aby ste počuli kliknutie.

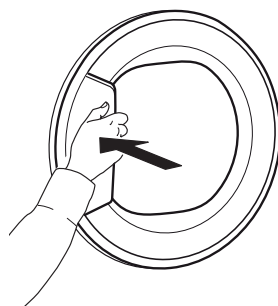

Ak prebiehajúci program prerušíte otvorením dvierok a dvierka sušičky do jednej minúty nezatvoríte, program sa vynuluje.

OSVETLENIE BUBNA (ak je k dispozícii)

- Počas výberu programu: svetlo sa zapne, aby ste mohli vložiť bielizeň
- Po spustení programu: pri zisťovaní množstva bielizne sa svetlo postupne zapína a vypína.

- Keď po skončení programu otvoríte dvierka, svetlo sa na chvíľu zapne na vyloženie bielizne. Potom sa vypne, aby sa šetrila energia; stlačením akéhokoľvek tlačidla sa opäť zapne.

DOSTUPNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Obráťte sa na popredajný servis, či je pre váš model sušičky k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.


POLICA MONTÁŽNEJ SÚPRAVY, pomocou ktorej možno na práčku upevniť sušičku a tak ušetriť priestor, a tiež uľahčiť nakladanie a vykladanie bielizne vo vyššej polohe.

AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ

PRVÉ POUŽITIE


1. SKONTROLUJTE NÁDRŽ NA VODU

Presvedčte sa, či je nádrž na vodu správne vložená

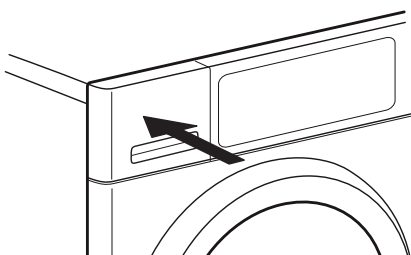

2. SKONTROLUJTE ODTOKOVÚ HADICU

Presvedčte sa, či je odtoková hadica na zadnej strane sušičky pripevnená, buď k nádrži na vodu v sušičke alebo k vašej domácej kanalizácii (pozri NÁVOD NA INŠTALÁCIU).

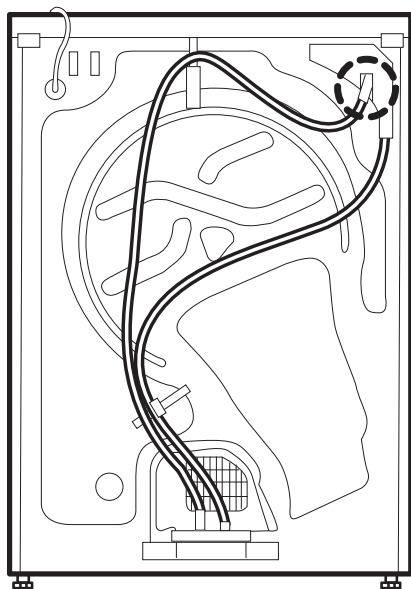

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

! VAROVANIE

Uistite sa, že v bielizni nezostali žiadne zapalovače ani zápalky.

Uistite sa, že bielizeň nie je nasiaknutá horľavými kvapalinami.

1. VLOŽTE BIELIZEŇ

Riadte sa symbolmi na vašej bielizni. Uistite sa, že vaša bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.

Pokyny pre sušenie na visačkách odevov

Bodky určujú maximálnu teplotu, pri ktorej sa môže bielizeň sušiť v sušičke.

-  Normálna teplota
-  Nízka teplota
-  Nesušiť v bubnovej sušičke

Otvorte dvierka a vložte bielizeň. Dodržujte maximálne množstvá náplne podľa časti Programy.



2. ZATVORTE DVIERKA

Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi sklom na dvierkach a gumovým tesnením.




Zatvorte dvierka tak, aby ste počuli kliknutie.

3. NASTAVTE ŽELANÝ PROGRAM

Žiadaný program nastavte otočením ovládacieho gombíka.

Na displeji sa zobrazí štandardne prednastavené trvanie programu.

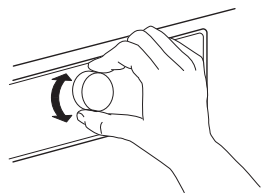

Ďalšie informácie o programoch nájdete v časti **PROGRAMY**.

V prípade potreby vyberte možnosti

Ak si chcete zvoliť ďalšie možnosti, stlačte príslušné tlačidlo – symbol na displeji sa rozsvieti.

Viac informácií nájdete v časti **MOŽNOSTI, FUNKCIE A UKAZOVATELE**.

4. SPUSTITE PROGRAM

Stlačte tlačidlo *Štart/Pauza*; kontrolka vedľa tlačidla sa rozsvieti. Spustí sa sušenie.

Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu. Môže sa prepočítať a prispôbiť v priebehu programu. Počas takýchto fáz sa na displeji zobrazí animácia.

5. V PRÍPADE POTREBY ZMEŇTE NASTAVENIA BEŽIACEHO PROGRAMU

Zmeniť nastavenia bežiacieho programu alebo odloženia štartu môžete aj nasledovne:

- stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ program pozastavíte
- zmeňte nastavenia
- opätovne stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať.

6. VYNULUJTE BEŽIACI PROGRAM, V PRÍPADE POTREBY

Otočte volič programov na Vyp./O.

! VAROVANIE

Ihneď otvorte dvierka, vyberte bielizeň, aby mohlo z bielizne uniknúť prípadné teplo.

7. PO SKONČENÍ PROGRAMU SUŠIČKU VYPNITE

Po skončení programu sa na displeji zobrazí „End“. Sušičku vypnete otočením voliča programov na Vyp./O. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

End

Ak sušičku po skončení programu nevypnete, bubon sušičky sa nasledujúcich desať minút po skončení programu bude občas otáčať, aby sa zabránilo nadmernému pokrčeniu bielizne. Sušička sa automaticky vypne približne štvrt hodinu po ukončení programu, aby sa šetrila energia.

8. VYPRÁZDNENIE NÁDRŽE NA VODU / VYČIS. FILTER DVERÍ/ VYČISTIŤ SPODNÝ FILTER

Vyprázdnite

- nádrž na vodu po každom programe
 - dverový filter po každom programe
- Dnový filter čistite vždy po piatich cykloch. Pozrite v časti **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

PROGRAMY

Bodky určujú maximálnu teplotu, pri ktorej sa môže bielizeň sušiť v sušičke.



Normálna teplota



Nízka teplota



Nesušiť v bubnovej sušičke

PROGRAM	Druh sušenia a odporúčania	Symbols na bielizni	Pravidlá
BAVLNA 	Na sušenie bavlnenej bielizne.		MAX. NÁPLŇ (KG): max ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 2:10 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Rýchly, Jemný, Spätý chod bubna, Protikrčivý, Disušenie
	Extra suché (maximálna úroveň sušenia)		MAX. NÁPLŇ (KG): max ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:55 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Rýchly, Jemný, Spätý chod bubna, Protikrčivý, Dosušenie
	Na žehlenie (trochu vlhké, vhodné na žehlenie po cykle sušenia)		MAX. NÁPLŇ (KG): max ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:25 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Rýchly, Jemný, Spätý chod bubna, Protikrčivý, Dosušenie

PROGRAM	Druh sušenia a odporúčania	Symbody na bielizni	Pravidlá
ECO BAVLNA 	Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne vlhkej bavlnenej bielizne. Najvhodnejší program z hľadiska spotreby energie na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na štítku s hodnotami spotreby energie vychádzajú z tohto programu.		MAX. NÁPLŇ (KG): max ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:40 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Rýchly, Jemný, Protikrčivý, Dosušenie
SYNTETIKA 	Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.  <i>Extra suché</i> (maximálna úroveň sušenia)		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,5 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:10 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Jemný, Spätňý chod bubna, Protikrčivý, Dosušenie
	 <i>Do skrine</i> (dostatočne suché na odloženie do skrine po cykle sušenia)		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,5 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:00 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Jemný, Spätňý chod bubna, Protikrčivý, Dosušenie
	 <i>Na žehlenie</i> (trochu vlhké, vhodné na žehlenie po cykle sušenia)		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,5 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 0:50 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Jemný, Spätňý chod bubna, Protikrčivý, Dosušenie
ZMIEŠ.BIELIZEŇ 	Na sušenie zmiešanej bielizne z bavlny, ľanu, umelých vlákien a ich zmesí.		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,0 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:20 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Jemný, Spätňý chod bubna, Protikrčivý, Dosušenie
VLNA DOSUŠENIE 	Na dokončenie procesu sušenia vlnených textílií vzduchom. Vlnené výrobky budú nadýchané a hladké.		MAX. NÁPLŇ (KG): 1,0 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 0:06 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: ---
VEĽKÉ KUSY XXL	Na sušenie veľkých kusov bielizne, napríklad kúpeľňových kobercov, prikrývok atď.		MAX. NÁPLŇ (KG): 3,0 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 2:00 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Spätňý chod bubna, Protikrčivý

PROGRAM	Druh sušenia a odporúčania	Symbody na bielizni	Pravidlá
ČAS SUŠENIA 	Program s obmedzeným časom sušenia. Dĺžku programu vyberiete pomocou možnosti „Čas sušenia“. Pre všetky druhy textílií, ktoré sú vhodné na sušenie v bubnovej sušičke. Vhodné na pridanie ďalšej krátkej fázy sušenia po skončení programu.		MAX. NÁPLŇ (KG): max ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 0:15 – 1:30 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Protikrčivá funkcia

max = maximálna kapacita sušičky

Hodnoty trvania programov uvedené v tabuľke sú štandardné. Trvanie programu závisí najmä od úrovne vlhkosti bielizne a objemu náplne. Preto sa skutočné trvanie programu môže líšiť od uvedených hodnôt.

MOŽNOSTI

MOŽNOSTI, KTORÉ SA DAJÚ VYBRAŤ PRIAMO STLAČENÍM PRÍSLUŠNÉHO TLAČIDLA

Pozrite si tabuľku programov, aby ste zistili, ktoré možnosti sa dajú zvoliť k vybranému programu.

RÝCHLY



Umožňuje rýchlejšie sušenie skrátením trvania programu.

JEMNÝ



Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty sušenia.

SPÄTNÝ CHOD BUBNA



Znižuje krčenie bielizne väčšími fázami spätného chodu bubna počas programu.

PROTIKRČIVÁ FUNKCIA



Pomáha predchádzať pokrčeniu, ak nemôžete bielizeň vytiahnuť zo sušičky ihneď po skončení programu. Sušička začne bielizeň pravidelne pretáčať v bubne pár minút po

skončení programu. Pretáčanie môže trvať približne 12 hodín po skončení programu. Môžete ho kedykoľvek zastaviť vypnutím sušičky pomocou tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“.

FUNKCIA DOSUŠENIA



Umožňuje trochu zmeniť úroveň vysušenia na konci programu predĺžením alebo skrátením trvania programu.

}}} trochu suchšie

● štandardne suché


} trochu vlhkejšie

FUNKCIE RÝCHLEHO A ŠETRNEHO SUŠENIA NEMOŽNO KOMBINOVAŤ

FUNKCIE

OVLÁDAČ

Umožňuje nastavenie programu: Otáčajte, kým ukazovateľ neukazuje na želaný program. **V polohe 0 sa sušička vypína** a ruší sa prebiehajúci program.

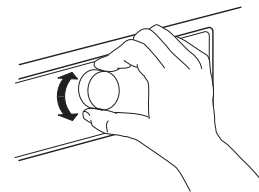

VAROVANIE

Po zrušení spusteného programu rýchlo vyberte všetky kusy a rozprestrite

ich, aby vychladli.

ŠTART/PAUZA



Na spustenie programu po ukončení nastavovania

Na pozastavenie bežiaceho programu

Na opätovné spustenie pozastaveného programu

BLOKOVANIE TLAČIDIEL



Uzamknutie tlačidiel a ovládacieho gombíka na ovládacom paneli na ochranu pred neželaným ovládaním.

Na uzamknutie tlačidiel a ovládacieho gombíka:

- Musí byť zvolený program.
- Stlačte a podržte *tlačidlo uzamknutia tlačidiel*, kým sa na displeji nerozsvieti symbol kľúča. Ovládací gombík a tlačidlá sú teraz uzamknuté. Ak je blokovanie tlačidiel aktivované, funguje jedine funkcia vypnutia

sušičky otočením voliča programov do polohy Vyp./O.

Ak sušičku znova zapnete zvolením nejakého programu, blokovanie tlačidiel zostane aktívne, kým ho neodomknete.

Odomknutie tlačidiel a ovládacieho gombíka:

- Stlačte a podržte *tlačidlo uzamknutia tlačidiel*, kým na displeji nezhasne symbol kľúča.

ODLOŽENIE ŠTARTU



Posúva čas začiatku programu na neskôr.

Môžete si vybrať odloženie štartu až o 12 hodín.

- Vyberte si program a možnosti.
- Opakovane stláčajte *Tlačidlo odloženia štartu*, kým sa na displeji nezobrazí želaný čas odloženia.
- Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ – na displeji sa zobrazí odpočítavanie času do začiatku programu. Symbol odloženia štartu na displeji zabliká

a *tlačidlo Štart / Pauza* sa rozsvieti. Aktivácia pumpy môže vydať zvuk.

- Po uplynutí času odloženia štartu sa sušička automaticky spustí. Po spustení programu sa na displeji zobrazuje zostávajúci čas trvania programu.

Zrušenie *Odloženia štartu*

- Otočte volič programov do polohy Vyp./O alebo na iný program.

UKAZOVATELE

UKAZOVATELE PORUCHY



Nádrž na vodu

(=> vyprázdnite nádrž na vodu)



Spodný filter

(=> vyčistite spodný filter).



Filter v dvierkach

(=> vyčistite filter v dvierkach)

V prípade poruchy si prečítajte časť
ODSTRANOVANIE PORÚCH

UKAZOVATEĽ POSTUPU PROGRAMU



Ukazuje aktuálnu fázu programu
(snímanie / sušenie / koniec programu).

PROTIKRČIVÁ FUNKCIA



Ukazuje, že sušička je vo fáze
obracania bielizne po skončení
programu, aby sa bielizeň nepokrčila

(pozrite KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
/ 7. a MOŽNOSTI, FUNKCIE A
UKAZOVATELE /Protikrčivá funkcia).

ÚSPORA ENERGIE

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Sušička je skonštruovaná tak, aby šetrila energiu. Preto sa štvrt hodiny po skončení programu automaticky vypne.

RADY NA ÚSPORU ENERGIE

- Aby ste skrátili čas sušenia, dbajte, aby bola v programe prania bielizeň vyžmýkaná najvyššou možnou rýchlosťou žmýkania. Takto sa znižuje obsah vlhkosti v bielizni.
- Odporúča sa sušiť plnú náplň, ako je uvedené v tabuľke programov. takýmto spôsobom optimalizujete relatívnu spotrebu energie.
- Nevysušajte bielizeň nadmerne.
- Po každom cykle sušenia vyčistite dverový filter.
- Dnový filter vyčistite vždy po piatich cykloch.

- Optimálna teplota okolitého vzduchu pre sušičku je medzi 15 a 20 °C. V prípade vyššej teploty miestnosť vetrajte.
- Pri *Jemný programe* sa odporúča iba malá náplň.
- Pri sušení bavlnenej alebo syntetickej bielizne používajte spolu náplň *Na žehlenie* a *Do skrine*. Začnite program s úrovňou sušenia *Na žehlenie*. Na konci programu vyberte bielizeň, ktorá sa bude žehliť. Zvyšnú náplň dosušte s úrovňou sušenia *Do skrine*.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VAROVANIE


Na čistenie sušičky
nepoužívajte horľavé
kvapaliny.

Pred čistením a údržbou sušičku vypnite.


VYPRÁZDNIENIE NÁDRŽE NA VODU

Ak odtoková hadica nie je pripojená do kanalizácie,
nádrž na vodu vyprázdňte po každom programe
(pozrite NÁVOD NA INŠTALÁCIU).


1. Uchopte rukoväť a opatrne vytiahnite nádrž na vodu. Plnú nádrž na vodu držte oboma rukami.

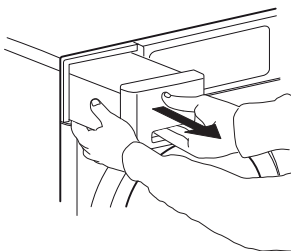

2. Vylejte vodu.

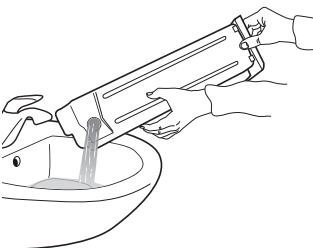


3. Nádrž na vodu zasunúť na miesto. Presvedčte sa, či je dôkladne zasunutá v priehradke.

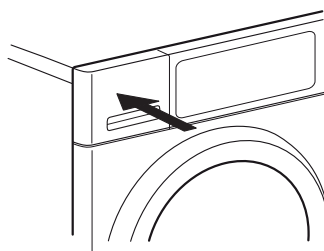


ČISTENIE DVEROVÉHO FILTRA

Dverový filter čistite po každom cykle. Dbajte, aby bola bielizeň vyložená. Otvorte dvierka.

1. Dverový filter vyberiete tak, že ho vytiahnete nahor.

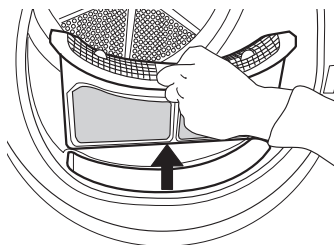


2. Stlačte tlačidlo na otvorenie dverového filtra.

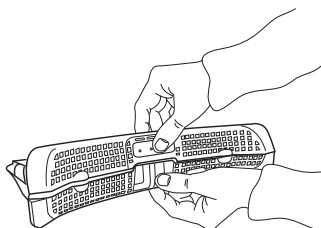


3. Rukou opatrne vyberte všetok vláknitý prach usadený na sitku.


Ak je to potrebné, sitko možno očistiť aj pod tečúcou vodou pomocou mäkkej kefy.

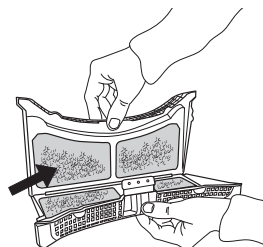

4. Priehradku filtra vyčistite mäkkou handričkou alebo opatrne povysávajte.

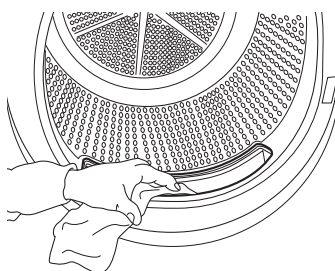


5. Filter zatvorte a zasuňte ho správnym smerom, tak aby úplne zapadol do priehradky filtra.

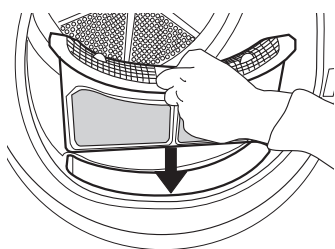


ČISTENIE DNOVÉHO FILTRA

Dnový filter vyčistíte po každom piatom programe.

1. Otvorte dnové veko.

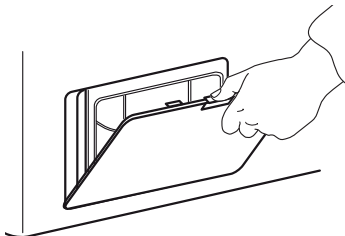


2. Uchopte rukoväť a vytiahnite dnový filter.

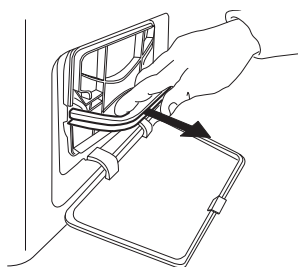

3. Z dnového filtra vyberte penu, aby ste ho mohli vyčistiť.




4. Vyčistite penu a filter ručne alebo pod tečúcou vodou. Neumývajte penový filter v práčke.

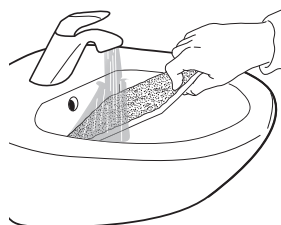


5. Opatrne vyžmýkajte penovú výplň filtra. Nevkladajte ju do dnového filtra, ak z nej ešte kvapká voda.




6. Upevnite penu do dnového filtra.

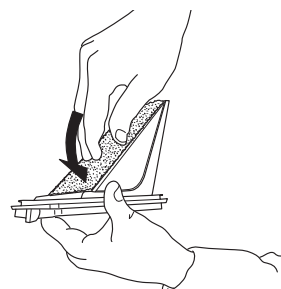


7. Vyčistite priehradku filtra vlhkou handrou alebo opatrne vysávačom.

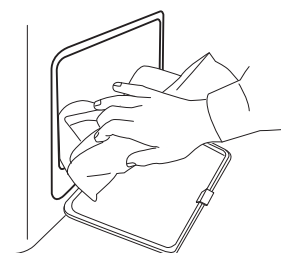


8. Vložte dnový filter naspäť. Presvedčte sa, či je dôkladne zasunutá v priehradke filtra.

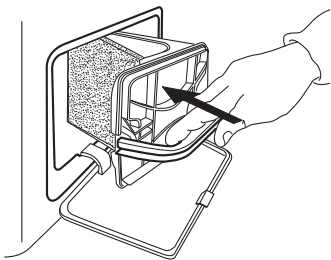

9. Zaklapnite držiak filtra nadol.

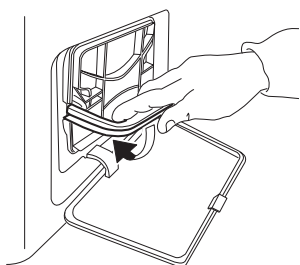

10. Zatvorte dnové veko.

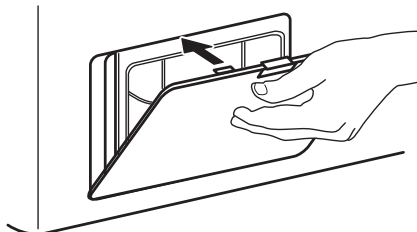

ČISTENIE SUŠIČKY ZVONKA

Vonkajšie časti sušičky čistite mäkkou vlhkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiace prášky ani podobné prípravky – mohli by poškodiť povrchy.





OBRÁTENIE OTVÁRANIA DVERÍ


V prípade potreby možno otváranie dverí obrátiť. Budete na to potrebovať kliešte a krížový skrutkovač.

Odporúča sa, aby vám pri odmontovaní a upevňovaní dverí niekto pomáhal. Presvedčte sa, či je kábel sušička odpojený od elektriny. Otvorte dvierka sušičky.


- 1.** Pomocou klieští otočte kontaktný kolík na vnútornej strane dvierok doprava o 90° a vytiahnite ho.

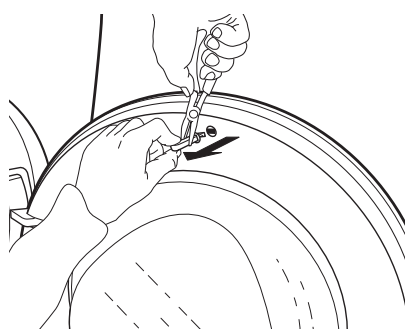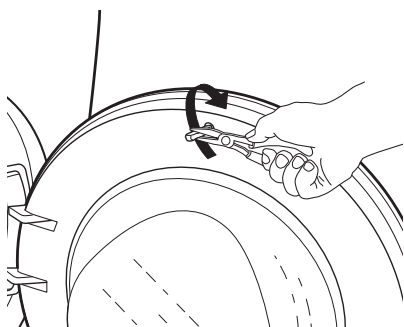



- 2.** Odskrutkujte 2 skrutky nad a pod systémom zámku dvierok.

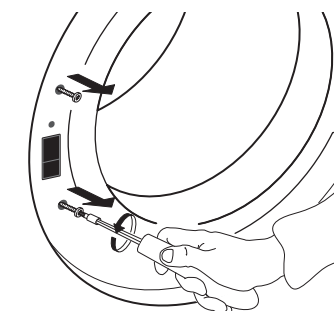


- 3.** Malým skrutkovačom stlačte malý gombík nad zámkom dverí. Zároveň posuňte nahor zámku dverí a prstom ju potiahnite k sebe.

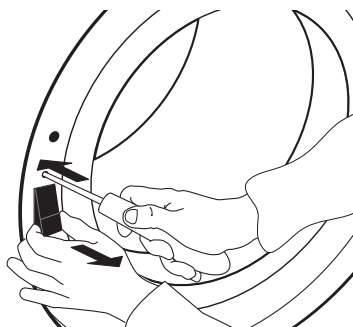


- 4.** Odstráňte 2 skrutky na pántoch dvierok a vyberte dvierka.

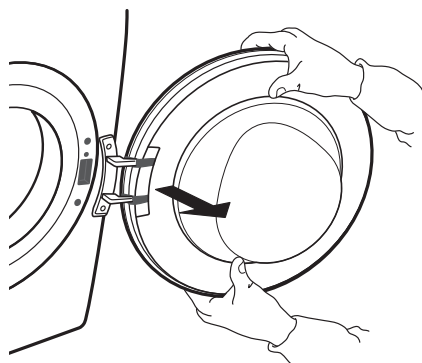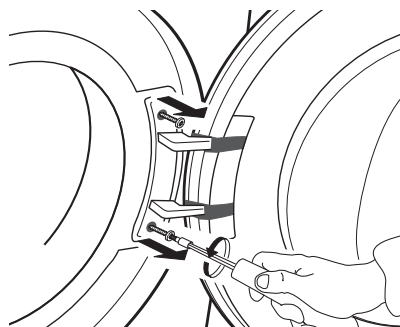


- 5.** Pripevnite dvierka na ľavej strane zaskrutkovaním 2 skrutiek. Dávajte pozor, aby ste ich skrútkovali v zvislej polohe a neodcvikli tesnenie dvierok.

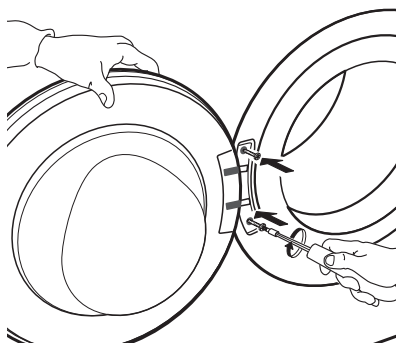



- 6.** Vložte zámku dvierok na pravú stranu otvoru dvierok. Úplne ju vtlačte do dierky a posuňte kúsok dolu, až malý gombík zámky dvierok zapadne.

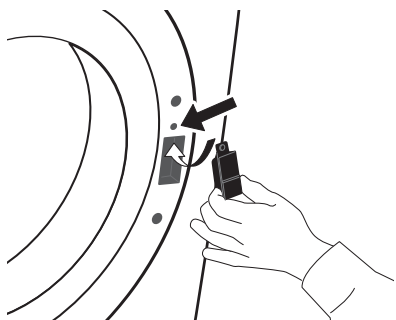

- 7.** Zaskrutkujte 2 skrutky nad a pod systémom zámku dvierok.

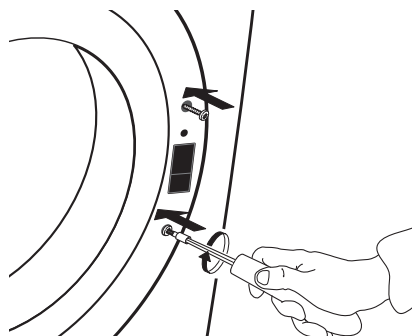

- 8.** Vložte kontaktný kolík na hornej strane dvierok. Kliešťami otočte kontaktný kolík o 90° doprava, čím ho uzamknete.

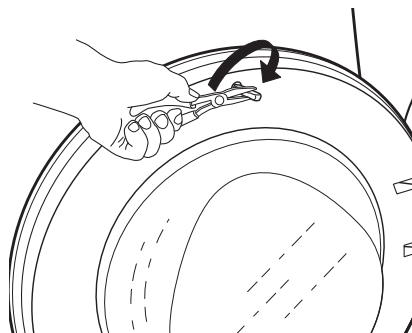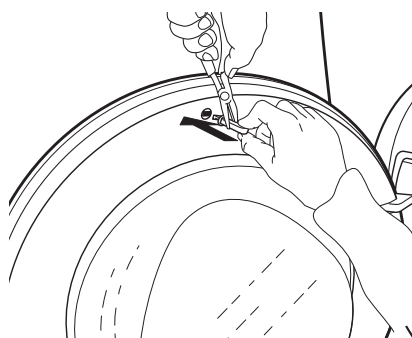

SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH A POPREDAJNÝ SERVIS

Vaša sušička je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciami. Umožňujú odhaliť poruchy v krátkom čase a bezpečnostný systém môže vhodne zasiahnuť. Tieto poruchy často nebývajú závažné a dajú sa odstrániť za niekoľko minút.

Problém	Možná príčina	Riešenie
SUŠENIE TRVÁ PRIDLHO BIELIZEŇ NIE JE DOSŤ SUCHÁ	Zvolený program nie je optimálny pre druh bielizne	• Vyberte program, ktorý sa najlepšie hodí pre tento typ bielizne, pozrite v časti PROGRAMY
	Dverový a dnový filter sú upchaté	• Vyčistite filtre podľa pokynov v časti STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
	Bielizeň je príliš vlhká	• Dbajte, aby bola bielizeň pred sušením vyžmýkaná pri maximálnej rýchlosti žmýkania. Ak sa bielizeň žmýkala rýchlosťou nižšou ako 800 ot/min, nádrž na vodu sa môže počas programu sušenia celkom naplniť.
	Okolité teplota je príliš vysoká	• Ideálna okolité teplota je medzi 15 a 20 °C. Ak je okolité teplota vyššia, miestnosť vetrajte.
	Zvolená šetrná funkcia	• Šetrná funkcia by mala byť zvolená iba pri malej náplni

SUŠIČKA SA NESPUSTÍ ANI PO STLAČENÍ „ŠTART/PAUZA“

Dvierka nie sú správne zatvorené

- Zatlačte dvierka, až kým sa neozve kliknutie

Je aktivovaná funkcia „Blokovanie tlačidiel“

- Stlačte a podržte tlačidlo so symbolom kľúča, až kým displej neukáže, že tlačidlá sú odomknuté.

Zástrčka, chyba napájania, poistka

- Zástrčka nie je v zásuvke alebo nie je zastrčená tak, že vznikne kontakt.
- Došlo k výpadku napájania.
- Poistka zhorela. Vyskúšajte do zásuvky zapojiť iný spotrebič.

POD SUŠIČKOU SÚ KVAPKY VODY

Dnový filter nie je vložený správne

- Skontrolujte polohu dnového filtra a presvedčte sa, či je celkom zasunutý do priehradky filtra.

Na tesnení dnového filtra alebo dvierok zostal usadený vlákniť prach

- Odstráňte zvyšky vlákniťého prachu z gumových tesnení dnového filtra a tesnení dvierok.

Nádrž na vodu nie je vložená správne

- Zatlačte nádrž na vodu a presvedčte sa, či je celkom zasunutá do priehradky nádrže.

Priame pripojenie odtoku nefunguje správne

- Skontrolujte pripojenie odtoku a presvedčte sa, či voda môže odtekať.

Sušička nestojí vodorovne

- Skontrolujte vodorovnú polohu sušičky na vrchnej doske pomocou vodováhy, v prípade potreby upravte nožičky sušičky. (pozrite NÁVOD NA INŠTALÁCIU).

UKAZOVATEĽ PORÚCH A SPRÁVY O PORUCHÁCH

Dbajte, aby ste

- vyprázdnili nádrž na vodu po každom programe
- vyčistili dverový filter po každom programe
- Dnový filter vyčistíte vždy po piatich cykloch

<i>Chybová kontrolka</i>	<i>Možná príčina</i>	<i>Riešenie</i>
Svieti kontrolka vyprázdnenia nádrže na vodu 	Nádrž na vodu môže byť • plná vody • nesprávne uložená	• Vyprázdnite nádrž na vodu. Dávajte pozor, aby ste ju potom opäť riadne vložili na miesto. • Zatlačte nádrž na vodu a presvedčte sa, či je správne zasunutá do priehradky nádrže.
Svieti kontrolka dnového filtra 	Dnový filter môže byť • upchatý vláknitým prachom • nesprávne uložený	• Vyčistíte dnový filter. Dávajte pozor, aby ste ho potom opäť riadne vložili na miesto • Zatlačte dnový filter a posuňte uvoľňovacie páčky do zvislej polohy, aby ste sa presvedčili, či je filter správne vložený do priehradky filtra. Zatvorte záklopku.
Svieti kontrolka dverového filtra 	Dverový filter môže byť • upchatý vláknitým prachom • nesprávne uložený	• Vyberte a vyčistíte dverový filter. Dajte pozor, aby ste ho potom poriadne vložili naspäť, tak aby celkom zapadol do priehradky filtra. • Skontrolujte polohu dverového filtra. Presvedčte sa, či je dôkladne zasunutý v priehradke filtra.

Pokyny pre vyprázdnenie nádrže na vodu alebo čistenie filtrov nájdete v časti STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.

V nasledujúcom texte nájdete prehľad možných príčin a riešení chýb.

Ak problém pretrváva aj potom, čo ste postupovali podľa nižšie uvedených pokynov. Ak sa ukazovateľ poruchy zjaví aj potom, vypnite sušičku, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a obráťte sa na náš popredajný servis.

<i>Hlásenie na displeji</i>	<i>Možná príčina</i>	<i>Riešenie</i>
F01 až F04	Porucha komponentu	Otočte volič programov na 0/VYP. a počkajte aspoň 3 sekundy.
F05 až F09	Porucha komponentu	Vypnite sušičku a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Okamžite otvorte dvierka a vyberte bielizeň, aby teplo mohlo uniknúť. Dbajte, aby bola okolitá teplota medzi 5 °C a 35 °C. Počkajte asi hodinu. Zastrčte napájací kábel sušičky do zásuvky, naplňte ju a znova spustite program. Ak porucha pretrváva, volajte popredajný servis.
F10 až F24	Porucha komponentu	Vypnite sušičku a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Počkajte asi pol hodiny. Zastrčte napájací kábel sušičky do zásuvky a znova spustite program. Ak porucha pretrváva, volajte popredajný servis.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

VAROVANIE

**Nikdy nezdvíhajte sušičku
za vrchnú dosku.**

1. Odpojte sušičku od prúdu.

2. Presvedčte sa, či sú dvierka a nádrž na vodu
poriadne zatvorené.

3. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii,
znovu pripevnite odtokovú hadicu na zadnú stranu
sušičky (pozri Návod na inštaláciu).

POPREDAJNÝ SERVIS

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS

1. Zistite, či problém nemôžete vyriešiť sami s pomocou návrhov v **SPRIEVODCOVI ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH**.

2. Spotrebič vypnite a znovu zapnite, aby ste zistili, či problém pretrváva.

AK PORUCHA PRETRVÁVA AJ PO VYŠŠIE UVEDENÝCH KONTROLÁCH, OBRÁŤTE SA NA NAJBLIŽŠÍ POPREDAJNÝ SERVIS

Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo postupujte podľa pokynov na webovej stránke **www.whirlpool.eu**

Nahláste tieto údaje:

- stručný opis poruchy,
- typ a presný model spotrebiča,
- servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na štítku na zadnej strane sušičky).
Servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste.
- vašu úplnú adresu,
- vaše telefónne číslo.


SERVICE 0000 000 00000



Na všetky opravy používajte náš autorizovaný popredajný servis, aby bola zabezpečená náležitá oprava a použité originálne náhradné diely.


Výrobca:
Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy



1.

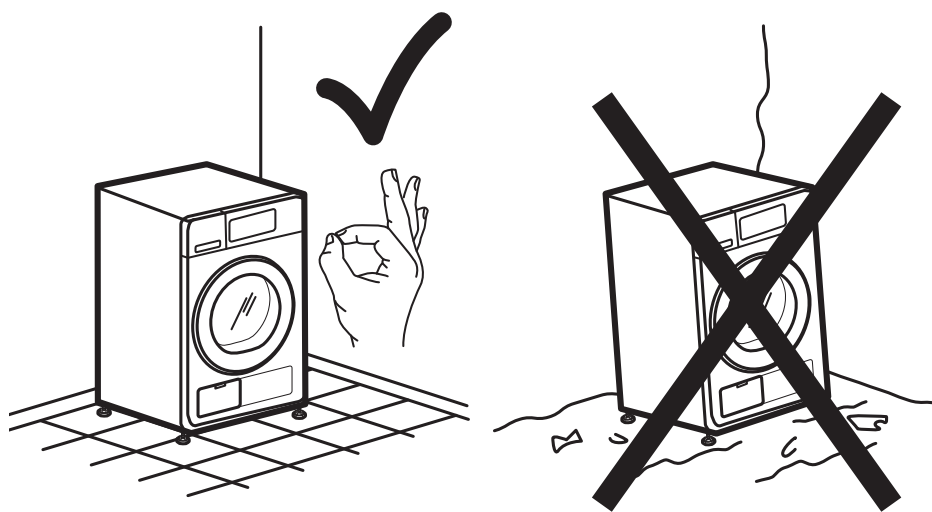





2a.

2b.

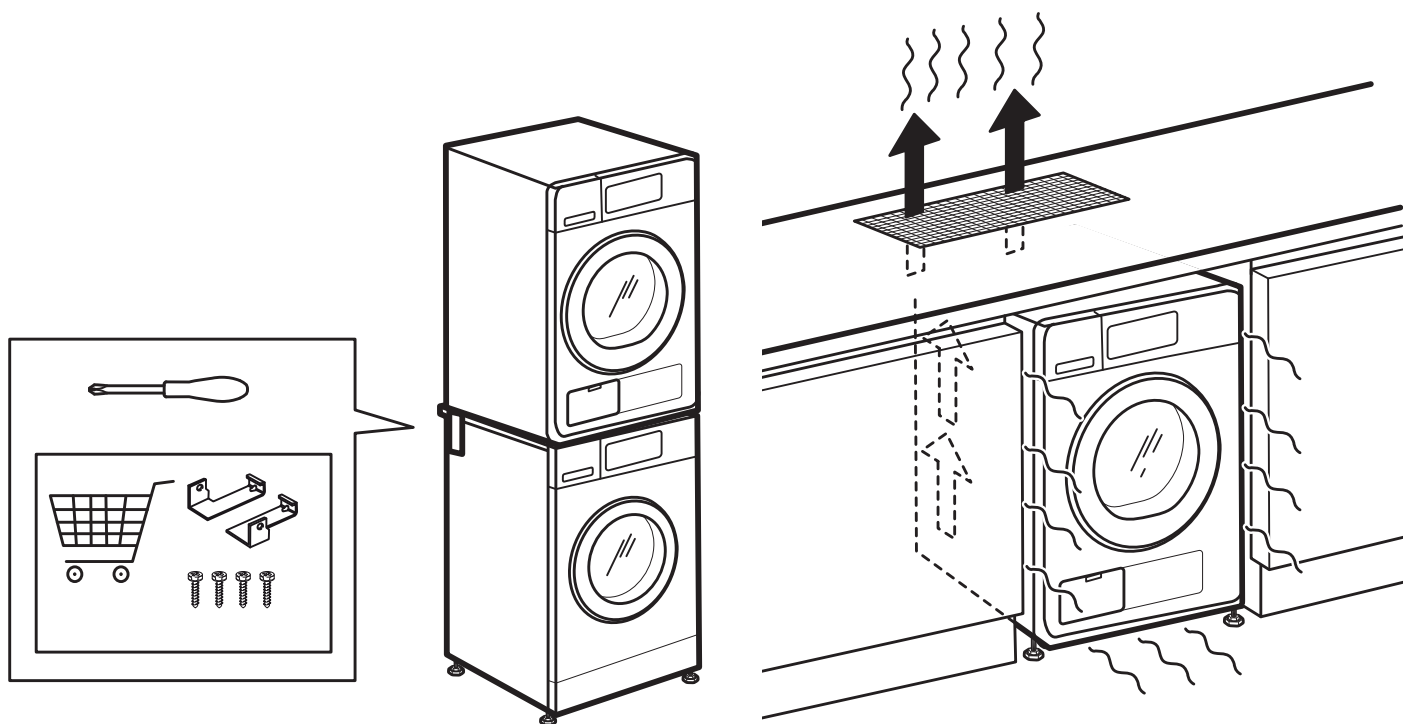


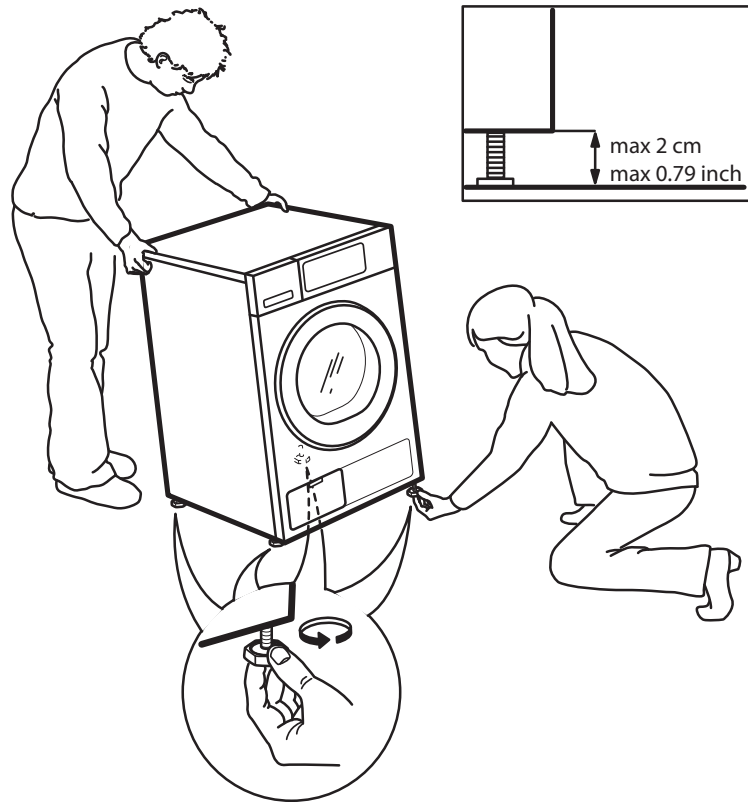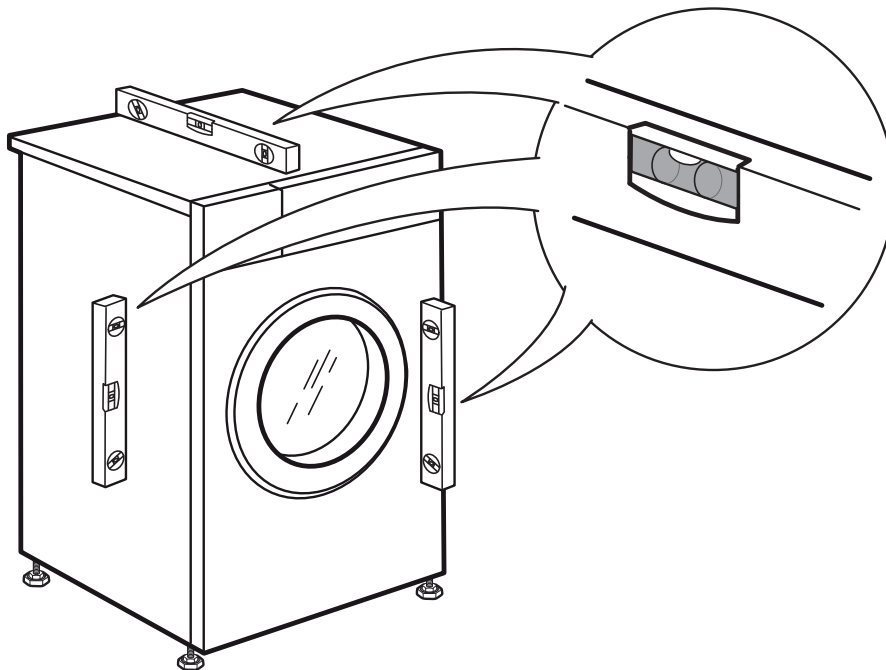3a.**3b.**

4.

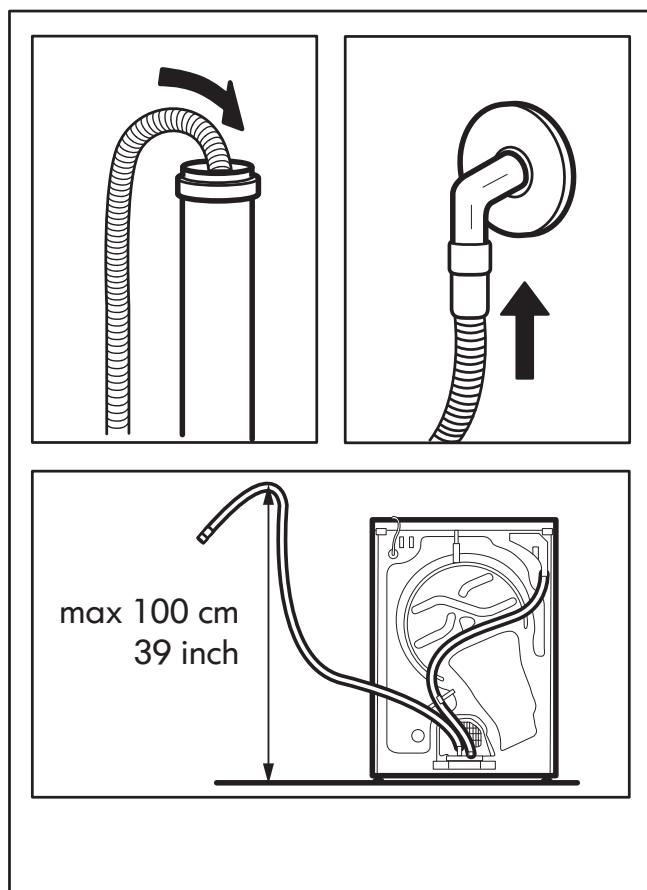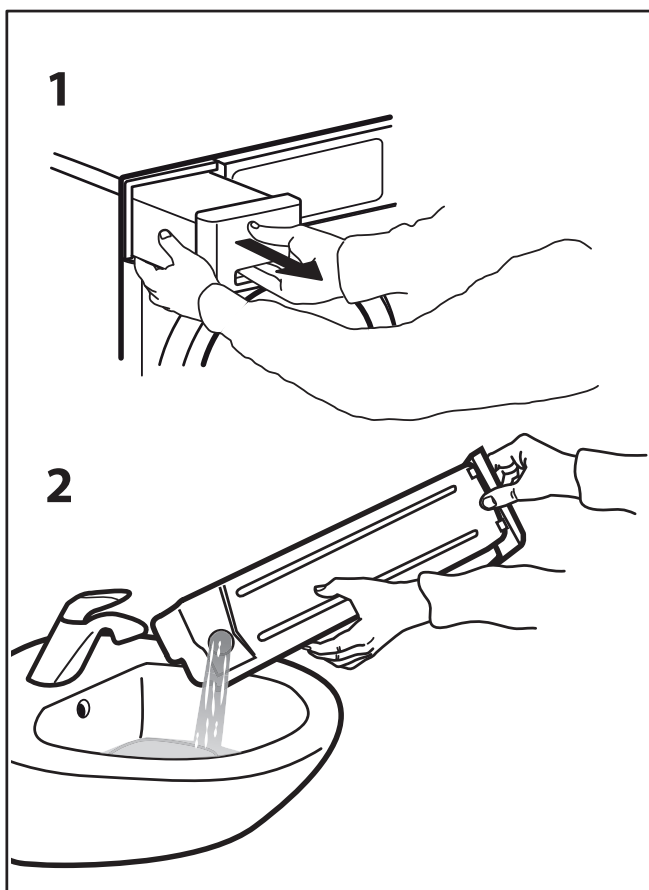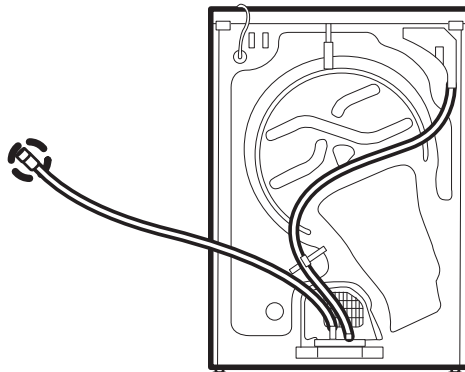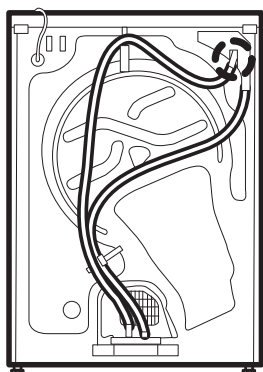


5.

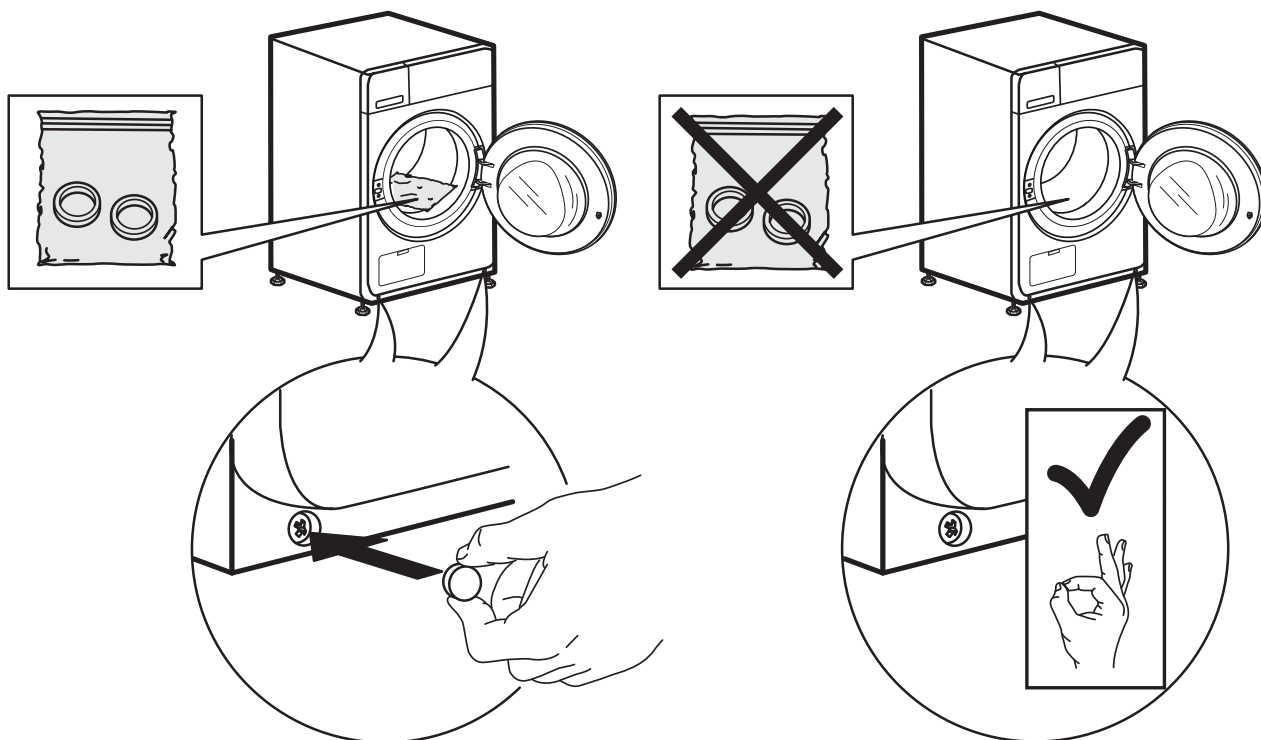

6a.

6b.

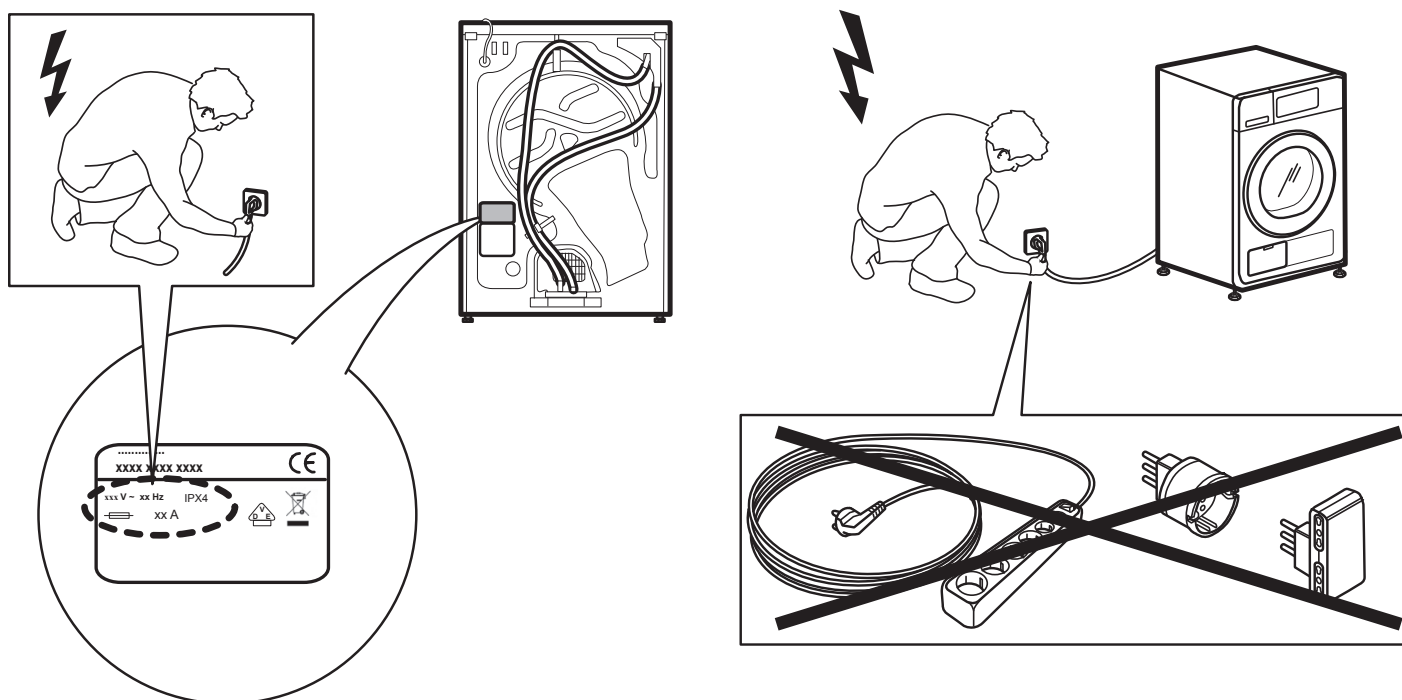



400010867339

