



Návod na obsluhu

SK



Ďakujeme vám za dôveru,
ktorú ste nám preukázali zakúpením
tejto sušičky. Vaša nová sušička spĺňa
požiadavky modernej starostlivosti
o bielizeň; vašu bielizeň usuší rýchlo,
pričom zostane jemné a hladké a
použitie špeciálnych programov
ju nezdeformuje. Technológia

SensoCare vám umožňuje
jednoduchú obsluhu sušičky s veľmi
nízkou spotrebou energie.
Tento spotrebič je navrhnutý výlučne
na domáce použitie pre bielizeň,
ktoré sa môže sušiť v sušičke.



Je nevyhnuté, aby ste si prečítali tieto pokyny.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

ÚVOD

10 SPOTREBIČ

- 11 Technické údaje
- 12 Popis predného panela

14 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

ZAČÍNAME

- 14 Volba miestnosti
- 17 Inštalácia
- 18 Vypustenie kondenzátu
- 19 Elektrické pripojenie
- 20 Presúvanie a preprava
- 20 Ďalšia preprava

21 PRED PRVÝM POUŽITÍM

22 POSTUP SUŠENIA (1 - 6)

POSTUP
SUŠENIA

- 22 1. Krok: Skontrolujte etikety na vašej bielizni
- 23 2. Krok: Príprava bielizne
- 26 3. Krok: Voľba programu
- 28 4. Krok: Prídavné funkcie
- 31 5. Krok: Spustenie programu
- 31 6. Krok: Ukončenie priebehu sušenia

32 ČISTENIE A ÚDRŽBA

ČISTENIE
A ÚDRŽBA
SPOTREBIČA

- 33 Čistenie filtra na dolnej časti otvárania dvier
- 34 Čistenie sieťového filtra vo dverách
- 35 Čistenie filtra tepelného čerpadla
- 36 Vyprázdnenie zásobníka kondenzátu
- 37 Čistenie sušičky

38 PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU

RIEŠENIE
PROBLÉMOV

- 39 Čo robiť...?

41 RADY A ODPORÚČANIA K SUŠENIU A ÚSPORNÉMU VYUŽITIU VAŠEJ SUŠIČKY

OSTATNÉ

42 LIKVIDÁCIA

43 TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY



Prosím, nepoužívajte spotrebič, kým si neprečítate a neporozumiete návodu na obsluhu.

Vaša sušička je určená výlučne pre domáce použitie.

Ak sa sušička používa na profesionálny, zárobkový účel alebo účel presahujúci bežné použitie v domácnosti, alebo ak sušičku používa osoba, ktorá nie je majiteľom, záručná doba sa skráti na dobu, požadovanú príslušnou legislatívou.

Pred pripojením sušičky do elektrickej siete, si prosím pozorne prečítajte návod na obsluhu, ktorý popisuje sušičku a jej správne a bezpečné použitie. Návod na obsluhu platí pre viacero typov / modelov spotrebiča; preto nastavenia alebo zariadenie, ktoré tu môžu byť popísané, nie sú dostupné s vašim modelom sušičky.

Nedodržanie pokynov alebo nesprávne použitie sušičky môže viesť k poškodeniu bielizne, sušičky alebo zraneniu užívateľa.

Odložte návod na obsluhu do blízkosti sušičky.

Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Zabráňte deťom a domácim zvieratám vstupovať do bubna sušičky.

Zrak v okolici aparata ne sme vsebovati prašnih delcev.

Vzduch, kde je inštalovaná sušička, by mal byť dobre vetraný, aby zabránil spätej väzbe a návratu plynov, vypúštaných z plynových spotrebičov s otvoreným ohňom (napr. kozub).

**Zadná stena sušičky môže byť horúca,
nebezpečenstvo popálenia.**

Vyčistite filtre po každom cykle sušenia. Ak ste filtre vybrali, vráťte ich naspäť pred ďalším cyklom sušenia.

Vždy vypnite sušičku po použití (volič programu by mal byť v polohe "OFF") a odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky (aby ste zabránili riziku iskrenia alebo preťaženia napätia).

Sušička využíva systém tepelného čerpadla na ohrev vzduchu.

Systém pozostáva z kompresora a výmenníka tepla.

Po spustení sušičky, prevádzka kompresora, alebo zvuk prúdenia tekutiny môže byť trošku hlučnejší. Toto nie je náznak poruchy a neovplyvní to životnosť spotrebiča. Časom bude prevádzka sušičky a tento hluk oveľa tichší.

Prenechajte akékolvek opravy a podobné úlohy na odborníka. Neodborná oprava môže spôsobiť nehodu alebo závažnú poruchu. Zavolajte autorizované servisné stredisko (pozri priložený zoznam servisných stredísk).

Záruka nepokrýva (spotrebný materiál (žiarovky osvetlenia), jemné farebné odchýlky, zvýšený hluk, ktorý je následkom veku spotrebiča a neovplyvňuje jeho funkcia) a chyby vzhľadu na súčastiach, ktoré neovplyvňujú funkcia a bezpečnosť spotrebiča.

Spotrebič je vyrobený v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými predpismi.

Napriek tomu odporúčame, aby ho nepoužívali osoby so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami a zníženou pohybovou zdatnosťou, alebo osoby s nedostatkom skúseností alebo znalostí bez dozoru. Rovnaké odporúčanie platí pre použitie spotrebiča maloletými osobami.

Nikdy nezastavujte sušenie pred jeho ukončením; ak prerušíte proces sušenia z akéhokoľvek dôvodu, budťte opatrní pri vyberaní bielizne z bubna, pretože je veľmi horúca. Rýchlo vyberte bielizeň z bubna a vyveste ju, aby vychladla čo najrýchlejšie ako je to možné.

.....

Deti do 3 rokov by ste mali držať od spotrebiča, pokiaľ nie sú pod trvalým dohľadom.

Spotrebič je vyrobený v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými predpismi.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku vyššie a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, iba pod dohľadom alebo po poučení ohľadom bezpečného použitia spotrebiča a v prípade, že pochopia možné riziká. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

.....

AKO ZNÍŽIŤ RIZIKO POŽIARU, PREČÍTAJTE SI, PROSÍM NASLEDUJÚCE POKYNY:



Nesušte v sušičke žiadnu bielizeň, ktorá nebola predtým opraná.

Používajte sušičku iba na sušenie bielizne, ktorá bola opraná vo vode. Nesušte žiadnu bielizeň, ktorá bola praná a čistená s horľavými čistiacimi prostriedkami (ako benzín, trichlóretylén atď.), pretože tieto môžu spôsobiť výbuch.

Bielizeň znečistená olejom, acetónom, alkoholom, derivátmi oleja, odstraňovačmi škvŕn, terpentínom, voskom a odstraňovačmi vosku by ste mali prať v práčke s horúcou vodou a čistiacim prostriedkom skôr, než ho budete sušiť v sušičke.

Odevy, obsahujúce latex, gumové časti sprchové a kúpacie čiapky a bielizeň, alebo prikrývky s gumovou penou by ste nemali sušiť v sušičke.


Kondicionér bielizne alebo podobné výrobky by ste mali použiť v súlade s pokynmi výrobcu.

SPOTREBIČ

(POPIS SPOTREBIČA)


PREDNÁ ČASŤ

- 1 Volič programu
- 2 Predný panel
- 3 Kondenzačná nádržka
- 4 Dvierka
- 5 Sieťový filter
- 6 Filter tepelného čerpadla
- 7 Ventilačný otvor
- 8 Typový štítok

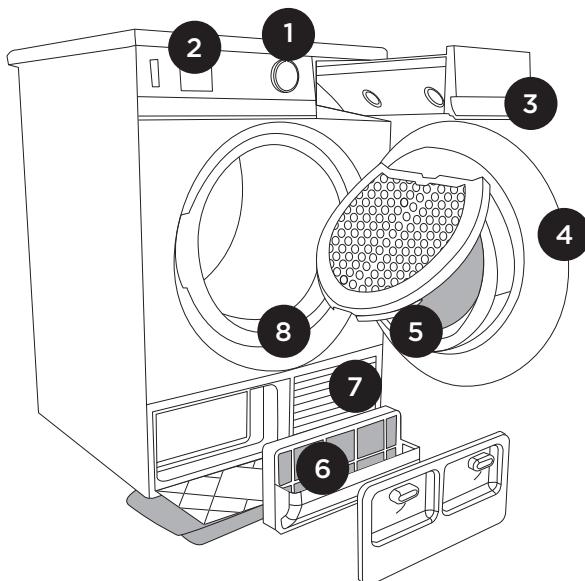

ZADNÁ ČASŤ

- 1 Vypúšťacia rúrka kondenzátu
- 2 Sieťový kábel
- 3 Nastaviteľné nožičky

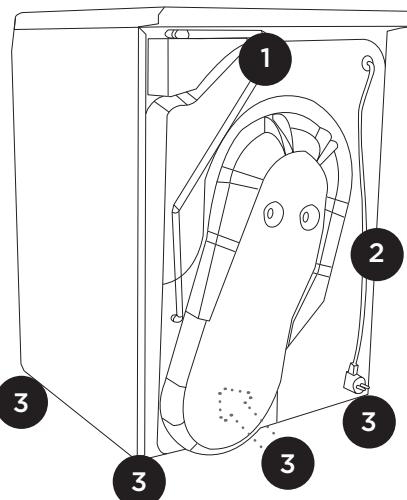

TECHNICKÉ ÚDAJE

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Typový štítok so základnými údajmi o sušičke sa nachádza pod rámom dvierok.

| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Šírka | 600mm |
| Výška | 850mm |
| Hĺbka | 600mm |
| Hĺbka s otvorenými dvermi | 1100mm |
| Váhac | XX/YY kg (v závislosti od modelu) |
| Menovité napätie | Pozri typový štítok |
| Poistka | Pozri typový štítok |
| Menovitý výkon | Pozri typový štítok |
| Množstvo chladiva | Pozri typový štítok |
| Druh chladiva | R407C / R134a (v závislosti od modelu) |
| Maximálne naplnenie | Pozri typový štítok |

Tento produkt obsahuje fluórované skleníkové plyny.

Typ chladiva: R134a


Množstvo chladiva: 0,30 kg

Celkový GWP (potenciál globálneho otepľovania): 1430

Ekvivalent CO₂: 0,429 t

Hermeticky uzavorené.


Typový štítok

TYPE: SP10/XXX
Art.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50 Hz
Pmax.: XXXXW
 10A

MODEL: XXXXXX
Ser.No.: XXXXXX
 RXXXX/300g

IPX4

POPIS PREDNÉHO PANELA

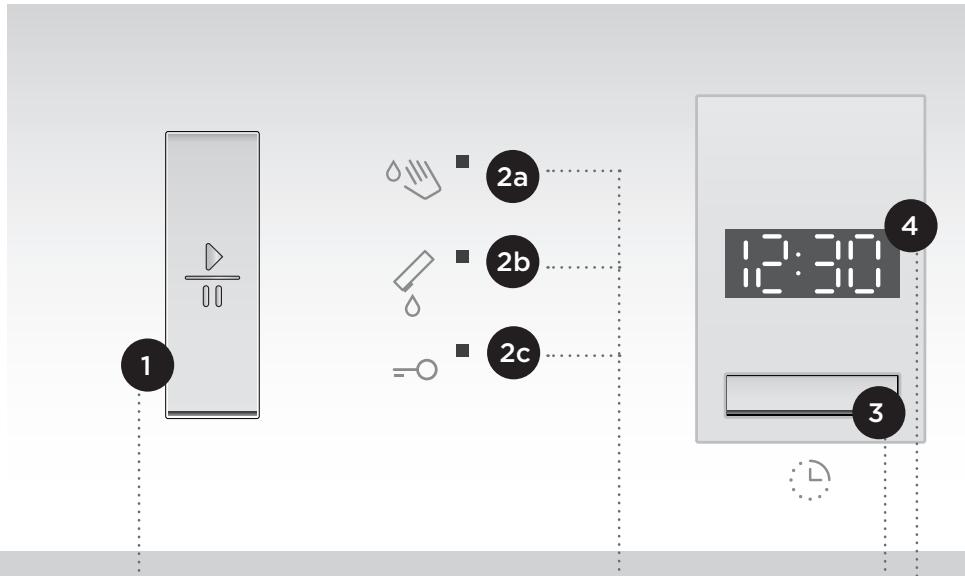

1 Tlačidlo START/PAUSE, pomocou tohto tlačidla spustíte alebo zastavíte program. Keď ho stlačíte, kontrolka na tlačidle bude blikáť. Keď sa program spustí bude svietiť nepretržite.


2 KONTROLKY budú svietiť keď:

- 2a** filter vyžaduje čistenie
- 2b** je potrebné vyprázdníť zásobník na kondenzát
- 2c** je aktivovaná detská poistka

3 Tlačidlo START DELAY (odloženie štartu), na voľbu odloženia štartu programu sušenia.

4 ZOBRAZENIE ČASU odloženia alebo zostávajúceho času do ukončenia priebehu sušenia

12:30

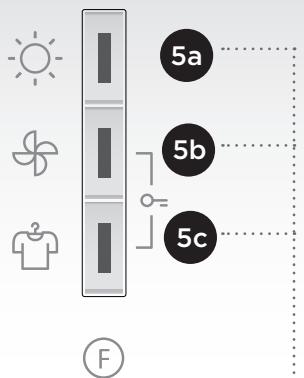

5 PRÍDAVNÉ FUNKČNÉ
tlačidlá, na rozšírenie
alebo úpravu základných
programov.

- 5a** Úrovne vysušenia
- 5b** Prevzdušňovanie /
osvieženie
- 5c** Proti pokrčeniu

5b+5c
VKLOP IN IZKLOP
OTROŠKE ZAŠČITE

6 GHLAVNÝ VYPÍNAČ
ON/OFF A VOLIČ
PROGRAMU




7 AKTIVÁCIA A
DEAKTIVÁCIA
DETSKEJ POISTKY



INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

VOĽBA MIESTNOSTI

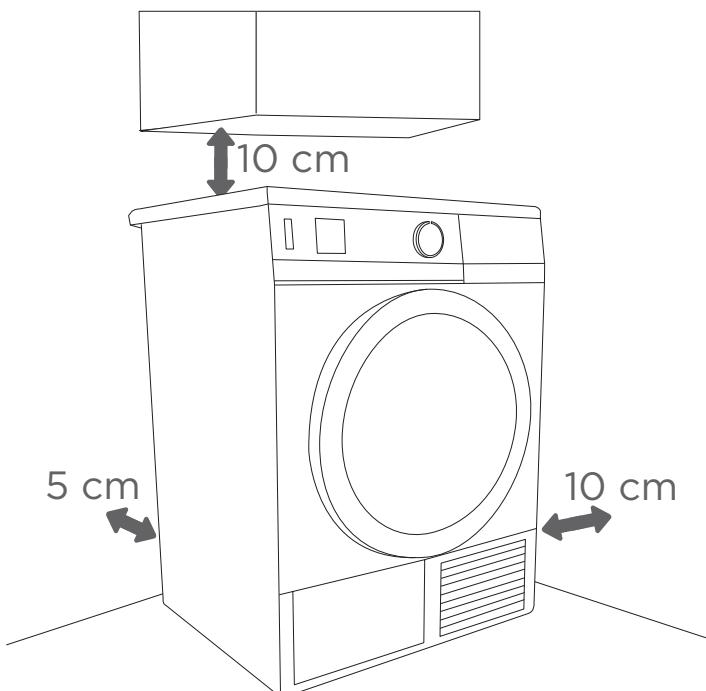

Vetracie otvory a otvory v prednej a zadnej časti by mali byť vždy voľné.


Neinštalujte spotrebič do miestnosti, kde je nebezpečenstvo mrazu.

Miestnosť, v ktorej je spotrebič nainštalovaný, by mala byť dostatočne vetraná, s teplotou medzi 10°C a 25°C. Ak sušička pracuje pri nižšej okolitej teplote, môže kondenzát akumulovať v interiéry spotrebiča. Zmrazená voda v kondenzačnej nádržke alebo čerpadle môže poškodiť sušičku.

Obklopujúce osvetlenie v mieste inštalácie by malo byť dostatočné, aby ste mohli správne prečítať predný panel.

Ked inštalujete sušičku do miestnosti, dodržujte požadované odstupy, uvedené na obrázku. V prípade nedodržania odporúčaných minimálnych odstupov sa môže sušička prehriať.

UMIESTNENIE SPOTREBIČA

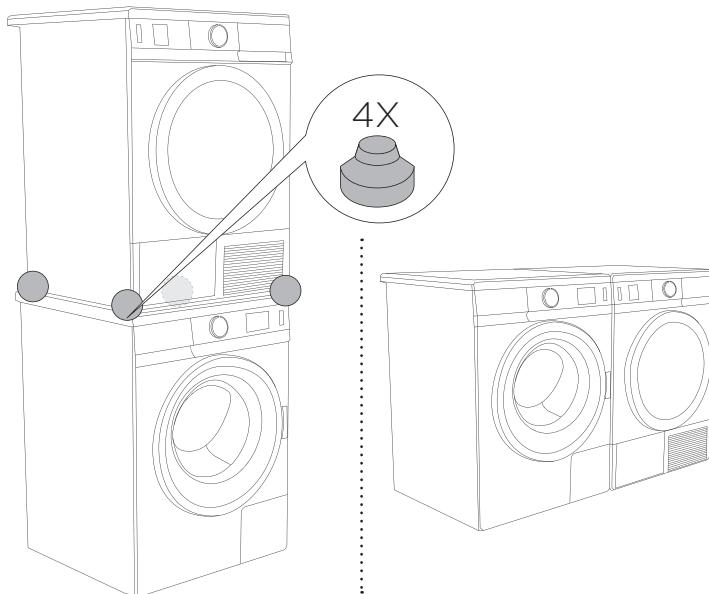

Umiestňujte spotrebič na práčku pomocou vákuových nožičiek alebo vedľa seba.

Sušičku môžete postaviť voľne na podlahu, alebo na práčku rovnakých rozmerov - minimálna šírka 517 mm, minimálna hĺbka 476 mm. Povrch, na ktorom je sušička umiestnená, by mal byť čistý a vyrovnaný.

Použite priložené vákuové nožičky; sú navrhnuté, aby zabránili sušičke v pohybe. (Vákuové nožičky sú priložené, alebo ich môžete zakúpiť (v závislosti od modelu))

Práčka, na ktorú si želáte nainštalovať sušičku, musí byť schopná udržať váhu sušičky (pozrite typový štítok práčky alebo technické údaje).



Neumiestňujte sušičku za uzamykateľné alebo posuvné dvere alebo dvere so závesom oproti sušičke. Nainštalujte sušičku takým spôsobom, aby sa dvere vždy dali voľne otvárať.


Nikdy nezakrývajte vetracie otvory (pozri popis sušičky)

Sušičku by mali dvíhať najmenej dve osoby.

Neumiestňujte sušičku na koberec s dlhými vláknami, pretože tieto môžu brániť cirkulácii vzduchu.

Spotrebič by nemal byť v kontakte so stenou alebo príahlým nábytkom.

INŠTALÁCIA

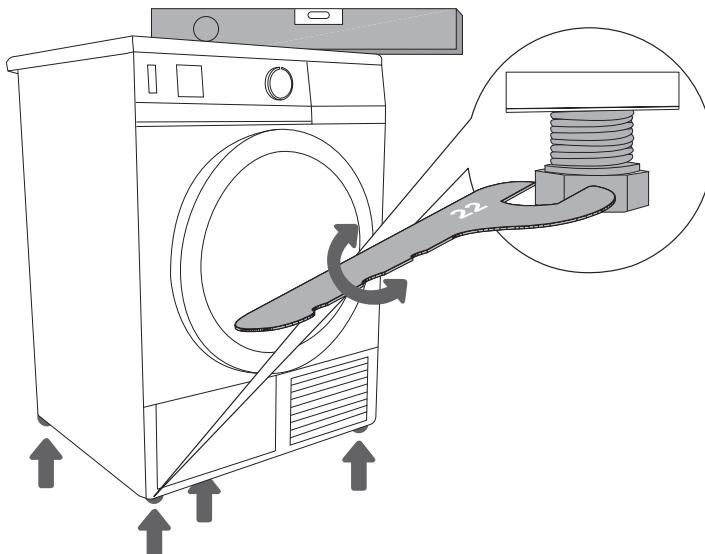

Vyvážte sušičku v pozdĺžnom aj priečnom smere otáčaním nastaviteľných nožičiek, ktoré umožňujú vyváženie o +/- 1 cm. Použite vodováhu a kľúč č. 22.



Podlaha, na ktorej je spotrebič umiestnený, musí mať pevný, tvrdý povrch. Musíte ho čistiť a sušiť; inak sa môže spotrebič hýbať. Takisto čistite nastaviteľné nožičky.

Spotrebič musí stáť vodorovne a stabilne na pevnom povrchu.

Vibrácie, pohyb spotrebiča po miestnosti alebo hlučná prevádzka kvôli nesprávne nastaveným nožičkám, nie sú kryté zárukou.


Niekedy sa môže objaviť nezvyčajný hluk počas prevádzky spotrebiča; príčina je väčšinou v nesprávnej inštalácii.

VYPUSTENIE KONDENZÁTU

Vlhkosť z bielizne odoberá kondenzačné zariadenie a hromadí v kondenzačnej nádržke.

V priebehu procesu sušenia vás kontrolka upozorňuje na plnú kondenzačnú nádržku, ktorú musíte vypustiť.

Prerušenie priebehu sušenia kvôli plnej kondenzačnej nádržke sa môžete vyhnúť spustením vypúšťacej hadice, nachádzajúcej sa na zadnej časti spotrebiča priamo do odtoku.

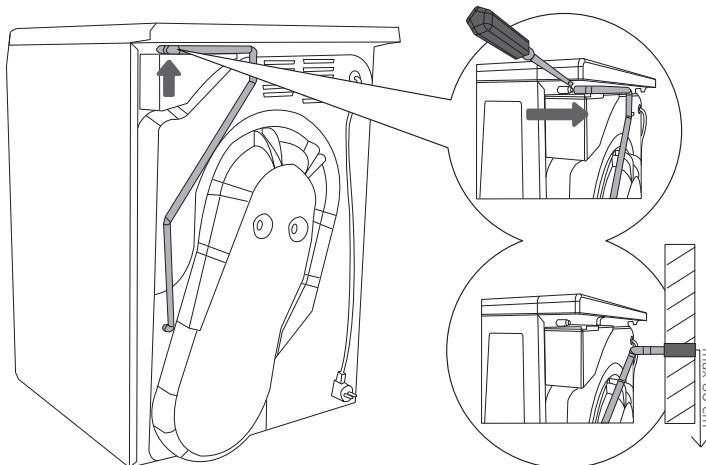

1 Vytiahnite hadicu a uvoľnite plochým skrutkovačom z držiaka na zadnej stene spotrebiča (po ľavej strane pod krytom).


2 Nainštalujte hadicu do odtoku vo výške 80 cm od podlahy.



Ak odtoková hadica kondenzátu smeruje do odtoku, uistite sa, že je pevne prichytená. Tako zabráňte úniku vody, ktorý by mohol spôsobiť neočakávané poškodenie

V takom prípade sa zásobník parného generátora neplní automaticky. Vždy si vyžaduje manuálne plnenie (pozri kapitola Plnenie a prepínanie zásobníka parného generátora).

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

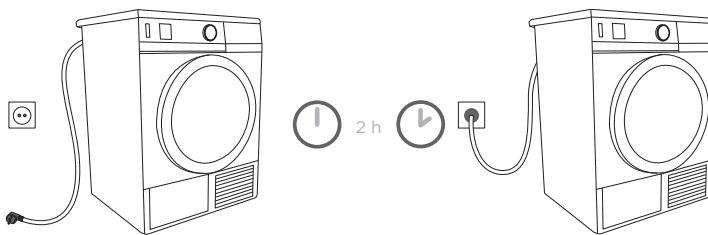

Sušička by mala nehybne stáť najmenej dve hodiny pred pripojením k elektrickej sieti, aby ste umožnili stabilizovať systém.

Pomocou sietového kabla pripojte sušičku k elektrickej sieti cez elektrickú zásuvku. Sušičku nemôžete pripojiť k elektrickej sieti pomocou predlžovacieho kabla (nebezpečenstvo prehriatia a požiaru). Menovité napätie a ostatné informácie nájdete na typovom štítku, umiestnenom pod rámom dvier.

Aby ste zabránili poškodeniu prekročením napäťa v elektrickej sieti kvôli iskreniu, odporúčame použiť prepäťovú ochranu triedy I medzi prístrojom a elektrickou sieťou.



Po inštalácii by mala byť elektrická zásuvka voľne prístupná. Zásuvka by mala byť vybavená uzemňovacím kontaktom (v súlade s platnými predpismi).

Poškodený sieťový kábel môže vymeniť iba osoba, poverená výrobcom.

PRESÚVANIE A PREPRAVA

Ak sušička nemôže byť prepravovaná vo zvislej polohe, nakloňte ju na ľavú stranu.



Ak spotrebič neboli prepravovaný v súlade s pokynmi, sušička by mala stáť nehybne najmenej dve hodiny pred pripojením k elektrickej sieti. Ak sa tak nestane, môže so spôsobiť poruchu tepelného čerpadla, ktorá nie je krytá zárukou.

Budte opatrní, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

ĎALŠIA PREPRAVA

Po každom sušení zostane v čerpadlovej časti malé množstvo skondenzovanej vody. Zapnite spotrebič a vyberte jeden z programov, potom nechajte spotrebič pracovať približne pol minúty. Tako odčerpáte zostávajúcu vodu a zabráňte poškodeniu sušičky počas prepravy.




Po preprave by mala sušička ostať stáť najmenej dve hodiny pred pripojením k elektrickej sieti, aby sa stabilizoval systém. Odporučame, aby inštaláciu a pripojenie vykonala kvalifikovaná osoba.

Remeň môže vymeniť iba servisný technik, ktorý pozná originálne náhradné diely s označením OPTIBELT EPH 1906, kód 104265, OPTIBELT 8 EPH 1941, kód 160165 (v závislosti od modelu).

Pred pripojením spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu. Opravu alebo akýkoľvek nárok na záruku vyplývajúci z nesprávneho pripojenia alebo použitia spotrebiča, nie je krytý zárukou.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Otvorte odpojenú sušičku stlačením dvier na ľavej strane.

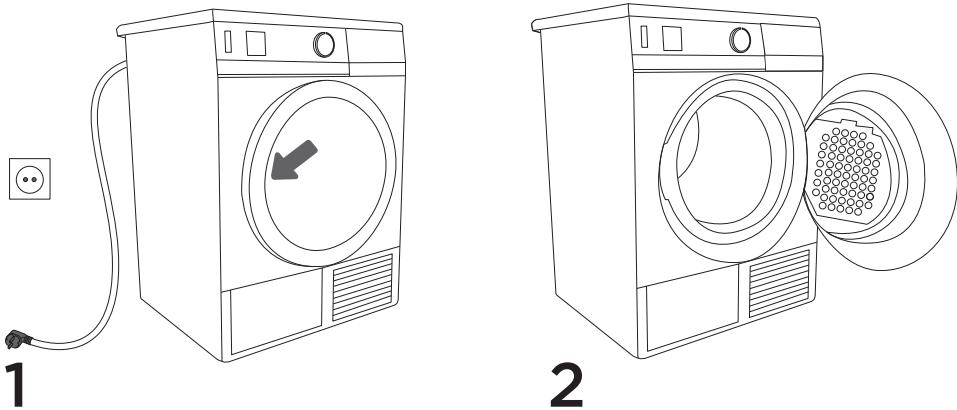

Vyčistite bubon
sušičky pred prvým
použitím sušičky.
Použite navlhčenú
handričku a jemný
čistiaci prostriedok.


POSTUP SUŠENIA (1 - 6)

1. KROK: SKONTROLUJTE ETIKETY NA VAŠEJ BIELIZNI

| Bežné pranie Citlivé pranie | Max. teplota 95°C   | Max. teplota 60°C   | Max. teplota 40°C   | Max. teplota 30°C   | Ručné pranie  | Pranie nie je povolené  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bielenie | Bielenie v studenej vode  | | | Bielenie nepovolené  | | |
| Suché čistenie | Suché čistenie vo všetkých rozpúšťadlách  | | Perchloret-yhlene R11, R113, Petrolej  | Suché čistenie v petroleji, v čistom alkohole a v R 113  | | Suché čistenie nepovolené  |
| Žehlenie | Horúce žehl. max. 200°C  | | Horúce žehl. max. 150°C  | Horúce žehl. max. 110°C  | Žehlenie nepovolené  | |
| Sušenie | Položte na rovný povrch  | | Mokré na zavesenie  Zavesiť  | Vysoká teplota  Nízka teplota  | Sušenie nepovolené  | |

2. KROK: PRÍPRAVA BIELIZNE

1. Vytriedte bielizeň podľa druhu a hrúbky materiálu (pozri Tabuľka programov).
2. Zapnite gombičky a zavorte zipsy, zaviažte stužky a otočte vrecká naopak.
3. Vložte veľmi citlivé odevy do špeciálneho na to určeného vrecka na pranie.
(Špeciálne textilné vrecko je k dispozícii separatne.)

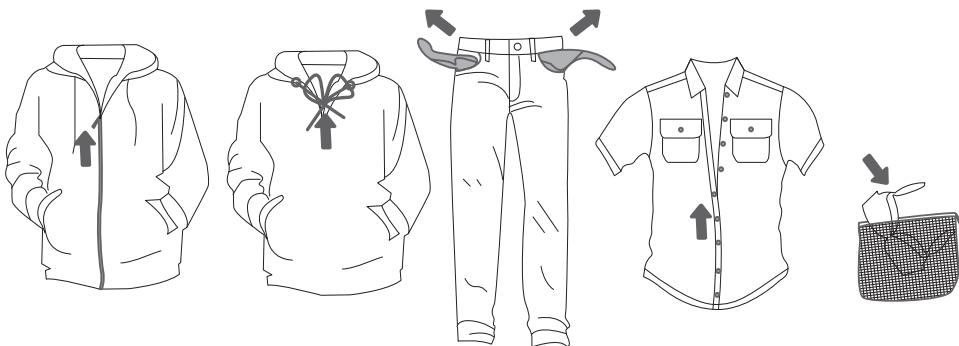

Nasledujúce druhy bielizne nemôžete sušiť v sušičke, pretože môžu spôsobiť deformáciu odevu:

- kožené odevy a ostatné kožené výrobky;
- odevy, ktoré sú voskované alebo podobným spôsobom upravované;
- odevy s prevažným obsahom drevených, plastových alebo kovových častí;
- odevy s ozdobami;
- odevy s kovovými časťami vystaveným korózii.

SUŠENIE V KOŠI (IBA NIEKTORÉ MODELY)



Pred prvým sušením vyberte kôš a všetky obalové materiály z bubna.


Sušenie v koši môžete zvoliť iba pri časovanom sušení.

Namontujte kôš v opačnom poradí ako je postup pre jeho vybratie, ale bez prepravných obalov.

Funkcia sušenia v koši sa používa na sušenie tenisiek alebo ostatných vecí, ktoré chcete ušetriť od točenia v bubne (max. naplnenie: 2,5 kg).

Sušte iba čisté tenisky. Vyžmýkajte ich po praní tak, aby z nich nekvapkala voda pred vkladaním do sušičky.

V priebehu tejto funkcie zostane kôš stáť. Dávajte pozor, aby sa veci, ktoré sa sušia nedotýkali bubna, pretože by sa mohli prilepiť a tak poškodiť.

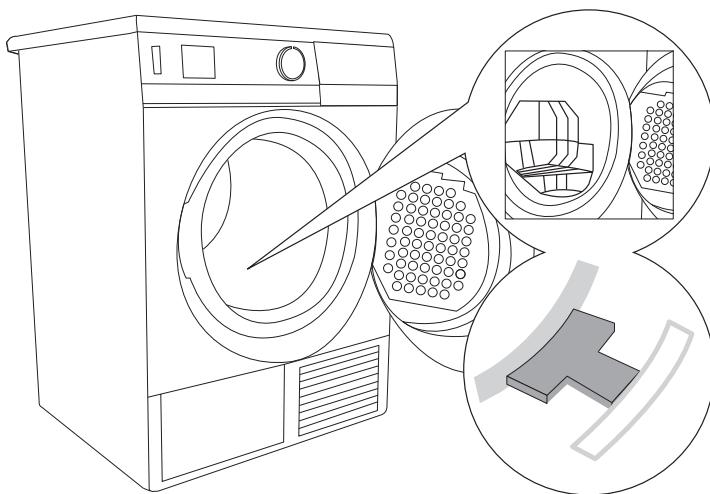


ZAPNUTIE SUŠIČKY

Pripojte spotrebič k elektrickej sieti zasunutím sietového kábla.

Na rozsvietenie bubna (majú len vybrané modely) otočte volič programov do akejkoľvek pozície.


(Osvetlenie bubna nie je vhodný pre iný účel.)

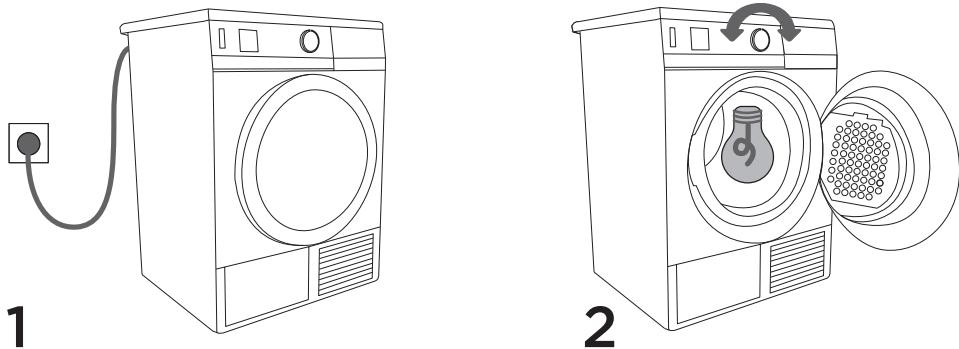

NAPLNENIE SUŠIČKY

Otvorte dvierka sušičky ich stlačením na ľavej strane smerom k sušičke.

Vložte bielizeň do bubna (uistite sa, že bubon je prázdný).

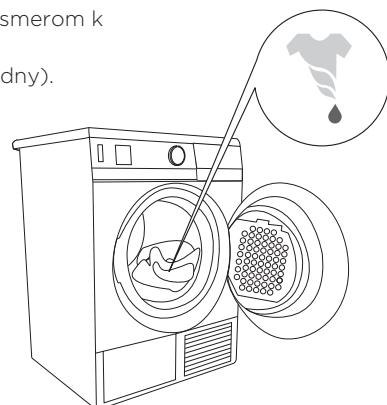


Nevkladajte bielizeň do sušičky, ak nebola vyžmýkaná, alebo odstredená (minimálna odporúčane otáčky odstredenia: 800 ot./min.)

Zatvorte dvierka sušičky.

3. KROK: VOLBA PROGRAMU

Program zvolíte otočením voliča programov dočava alebo doprava (podľa typu požadovanéj úrovne usušenia bielizne).

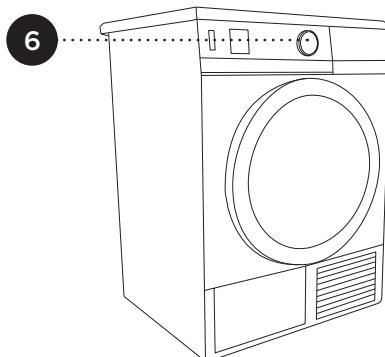


Počas prevádzky sa ovládač neotáča automaticky.

TABUĽKA PROGRAMOV


| Program: | Úroveň usušenia: | Bielizeň | Príavné funkcie | Max. náplň |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bavlna: | | | | |
| Štandard* ▷ | Suchá | Nie citlivá bavlnená bielizeň (uteráky, froté uteráky, pančuchy, tričká, nohavice, kuchynské odevy, atď.) | <ul style="list-style-type: none"> Extra suchá Proti pokrčeniu Odložený štart | 7 kg |
| Na žehlenie | Vlhká | Košeľa a blúzky | <ul style="list-style-type: none"> Extra suchá Proti pokrčeniu Odložený štart | 2 kg |
| Časované programy Trvanie 30' | • Možnosť aktivovať prevzdušnenie / osvieženie | Bielizeň, ktorú treba dôkladne vysušiť, alebo malé množstvo bielizne, alebo kúsky odevu* | <ul style="list-style-type: none"> Vetranie Proti pokrčeniu Odložený štart | 3,5 kg |
| Citlivá | Vysušte s možnosťou prevzdušnenia / osvieženia | Bielizeň, ktorá si vyžaduje sušenie pri nízkych teplotách (blúzky, citlivá spodná bielizeň, košeľa s príavnou ozdobou atď.) - Odporúča sa použiť špeciálne vrecúško na pranie. | <ul style="list-style-type: none"> Extra suchá Vetranie Odložený štart | 2 kg |
| Mix/Syntetika | | Odevy, vyrobené alebo obsahujúce syntetické tkaniny (tričká, nohavice, šaty, ponožky a pančuchy, župany atď.) | <ul style="list-style-type: none"> Extra suchá Proti pokrčeniu Odložený štart | 3,5 kg |
| Na žehlenie | Vlhká | | | |
| Suchá do skrine | Suchá | | | |

* Skúšobný program podľa normy EN61121



4. KROK: PRÍDAVNÉ FUNKCIE

- 5a
- 5b
- 5c

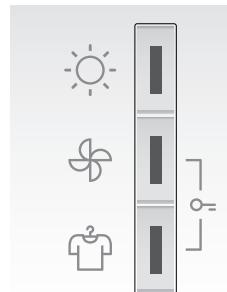

Aktivujte / deaktivujte funkciu stlačením príslušného tlačidla (pred stlačením tlačidla START/PAUSE).



5a

Extra dry (Extra suchá)

Po každom stlačení tlačidla (tri úrovne) sa konečná úroveň osušenia bielizne a doba sušenia zmenia.



5b

Venting (Vzdušná)

na osvieženie čistých odevov chladným vzduchom, (vedľa symbolu programu).



5c

Anticrease Extra (Extra nekrčivá)

Na zabránenie pokrčenia, ak bielizeň nevyberiete zo sušičky ihned po ukončení priebehu sušenia.

Predvolené nastavenie je dve hodiny. Trvanie môžete nastaviť od nuly po maximálne štyri hodiny. Posledné nastavenie sa uloží. Funkcia sa deaktivuje, keď otvoríte dvierka sušičky.




5b + 5c

Child lock (Detská poistka)

Na aktiváciu detskej poistiky stlačte súčasne tlačidlá (5b) a (5c) a držte ich najmenej tri sekundy. Kontrolka sa rozsvieti, aby potvrdila voľbu.

Postupujte rovnako pri deaktivácii detskej poistiky. Počas celej doby aktívnej detskej poistiky, program alebo prípadne funkcie nemôžete meniť. Spotrebič môžete vypnúť iba otočením voliča programov do pozície "OFF" (0). Detská poistka zostane aktívna, aj po vypnutí spotrebiča. Na voľbu nového programu ju musíte vypnúť.



Start delay (Odložený štart)

Použite túto funkciu na spustenie priebehu sušenia po uplynutí určitej doby. Dobu odloženia môžete nastaviť až do päť hodín v 30-minútových krokoch a do 24 hodín v 1-hodinových krokoch. Funkcia sa aktivuje, keď stlačíte tlačidlo START/PAUSE. Čas sa odpočítava po minútach. Keď odpočítavanie dosiahne nulu, zvolený program sušenia sa automaticky spustí.

Na prerušenie alebo zmenu doby odloženia programu stlačte tlačidlo START/PAUSE. Stlačte tlačidlo (3) na voľbu novej doby odloženia. Na potvrdenie nového nastavenia stlačte tlačidlo START/PAUSE. Na rýchle zrušenie nastavenej doby odloženia stlačte tlačidlo (3) a držte ho 3 sekundy. V prípade výpadku prúdu pred uplynutím doby odloženia stlačte tlačidlo START/PAUSE na obnovenie odpočítavania.



Niektoré funkcie nemôžete zvoliť pri niektorých programoch; zvukové upozornenie a blikajúca kontrolka vás upozornia v takých prípadoch (pozri Tabuľka programov).

ÚROVEŇ HLASITOSTI ZVUKOVÉHO UPOZORNENIA

Zvolte hlasitosť zvukového upozornenia súčasným stlačením tlačidla (5a) a otáčaním voliča programov v smere hodinových ručičiek do počiatočnej pozície.

Po každom stlačení tlačidla (5a) sa zmení konečná úroveň hlasitosti (tri úrovne).

Úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji. Posledné nastavenie sa uloží.



Po odpojení prístroja od elektrickej siete zostanú všetky nastavenia uložené, okrem odloženého štartu.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak nie je zvolený ani spustený žiadny program a nevykonali ste žiadny úkon v priebehu piatich minút po zapnutí prístroja, displej sa automaticky vypne, aby šetril energiu. Kontrolka na tlačidle START/PAUSE (ŠTART / PAUZA) bude blikáť.

Displej sa znova zapne, keď otočíte volič programov alebo stlačíte akékoľvek tlačidlo. Ak nevykonáte žiadnu operáciu po ukončení programu, displej sa tiež vypne po piatich minútach. Kontrolka na tlačidle START/PAUSE (ŠTART / PAUZA) bude blikáť.

| | |
|----------------------------------------|------|
| P_o = energia vo vypnutom režime [W] | 0,00 |
| P_l = energia v režime "left on" [W] | 0,5 |
| T_l = doba v režime "left on" [min] | 10,0 |



V dôsledku nízkeho napätie siete alebo rôzneho naplnenia bubna sa môže doba schnutia meniť. Čas schnutia je pravidelne aktualizovaný na displeji.

5. KROK: SPUSTENIE PROGRAMU

Stlačte tlačidlo START/PAUSE.


Odložený čas štartu (ak je zvolený), alebo zostávajúca doba do ukončenia programu a odpočítavanie budú zobrazené na displeji. Kontrolky vedľa zvolených funkcií budú svietiť.



6. KROK: UKONČENIE PRIEBEHU SUŠENIA

Zvukové upozornenie signalizuje ukončenie priebehu sušenia.

Kontrolky sa rozsvietia a podsvietenie na tlačidle START/PAUSE bude blikať.

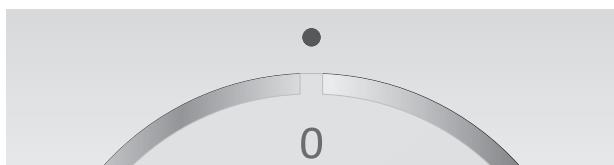


1. Otvorite dvierka sušičky.
2. Vyčistite filtre (pozri kapitolu Čistenie ...).
3. Vyberte bielizeň z bubna.
4. Zatvorte dvierka!
5. Vypnite spotrebič (otočte volič programov do pozície "OFF" (0)).
6. Vyprázdnite nádržku kondenzátu.
7. Vyberte sietový kábel zo zásuvky.



Zobrazovaná doba sušenia sa zakladá na testoch podľa normy EN 61121 a môže sa postupne meniť v priebehu sušenia, v závislosti od naplnenia počiatočnej vlhkosti bielizne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Sušička je vybavená **filtračným systémom**, zloženým z niekoľkých filtrov, ktoré zabráňujú nečistote vstupovať do výmenníka tepla.

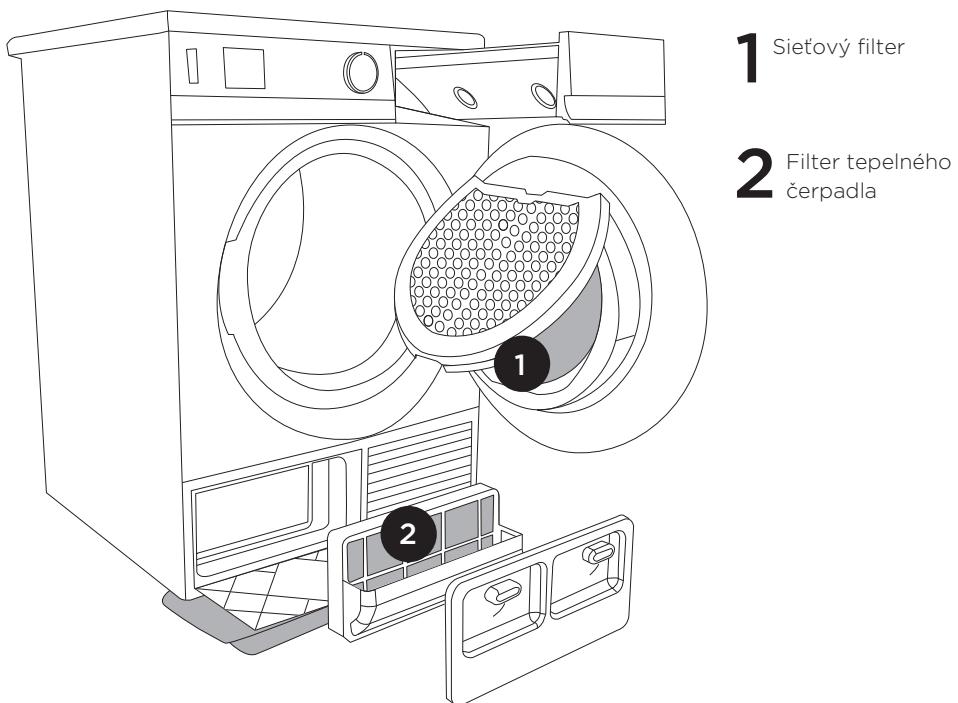

1 Sieťový filter


2 Filter tepelného čerpadla



Sušičku by ste nemali prevádzkovať bez založených filtrov, alebo s poškodenými filtrami, pretože nadmerné množstvo nahromadených tkanín z látok by mohlo spôsobiť chybu alebo poruchu sušičky.

ČISTENIE FILTRA NA DOLNEJ Časti OTVÁRANIA DVIER (LEN URČITÉ MODELY)

Pred vyprázdnením bubna vyčistite filter v dolnej časti otvárania dvier rukou alebo navlhčenou tkaninou.

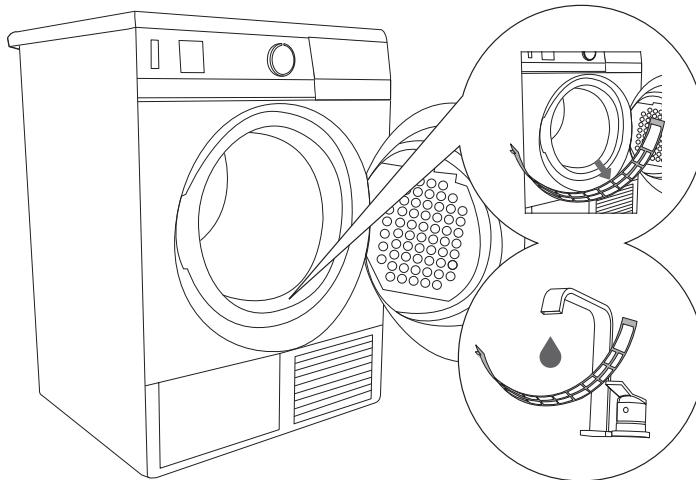

1 Ak je filter zanesený alebo upchatý a je potrebné ho vyčistiť, vyberte ho z držiaka.


2 Opláchnite ho pod tečúcou vodou a osušte ho. Uistite sa, že filter zapadol späť na miesto, kým zatvoríte kryt filtra.



Ak filter pravidelne nečistíte, obmedzíte prúdenie vzduchu, čo znamená predĺženie doby sušenia; okrem toho by to mohlo spôsobiť poruchu sušičky z dôvodu prehriatia.

Po piatich cykloch sušenia vyčistite filter vodou osušte ho pred založením.

ČISTENIE SIEŤOVÉHO FILTRA VO DVERÁCH

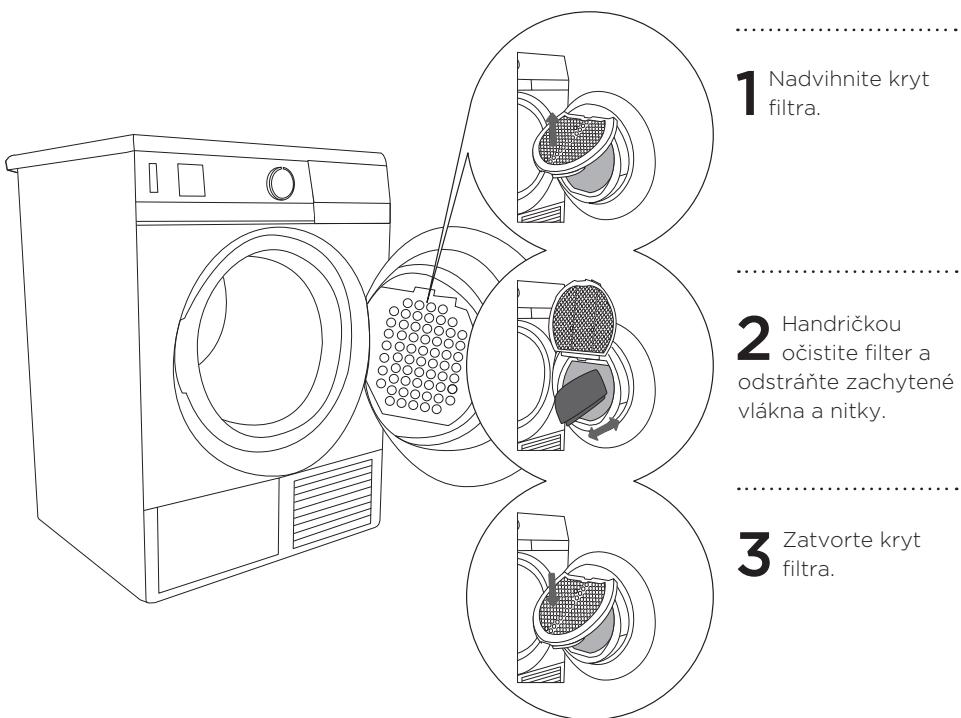

1 Nadvihnite kryt filtra.

2 Handričkou očistite filter a odstráňte zachytené vlákna a nitky.

3 Zatvorte kryt filtra.




Vždy opatrne zatvárajte kryt filtra vo dverách, aby ste si neprivreli prsty.

Ak je to potrebné, vyčistite tiež telo filtra a tesnenie.

Vyčistite sieťový filter po každom priebehu sušenia.

ČISTENIE FILTRA TEPELNÉHO ČERPADLA

Položte savú tkaninu na podlahu pred sušičku (môže vytokať voda).

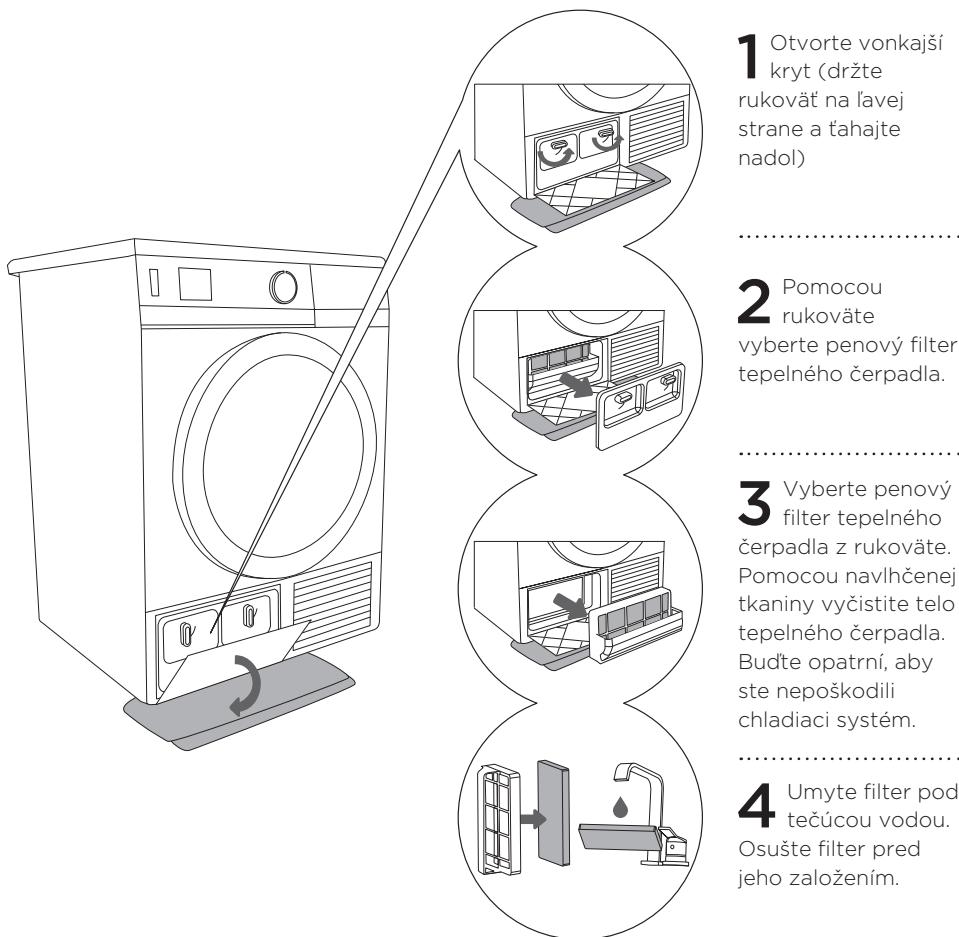

1 Otvorte vonkajší kryt (držte rukoväť na ľavej strane a tăhajte nadol)

2 Pomocou rukoväte vyberte penový filter tepelného čerpadla.

3 Vyberte penový filter tepelného čerpadla z rukoväte. Pomocou navlhčenej tkaniny vyčistite telo tepelného čerpadla. Budte opatrní, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

4 Umyte filter pod tečúcou vodou. Osušte filter pred jeho založením.




Založte penový filter tepelného čerpadla naspäť (ktorý je umiestnený vo vnútri sušičky) (uistite sa, že je filter založený správne do držiaka; inak sa môže výmenník tepla upchať).

Zavorte vonkajší kryt (zatlačte smerom nahor k spotrebiču, kým nezaklapne späť na svoje miesto). Vyčistite penový filter najmenej raz za päť cyklov sušenia.

VYPRÁZDENIE ZÁSOBNÍKA KONDENZÁTU

Vyprázdnite zásobník kondenzátu po každom sušení.

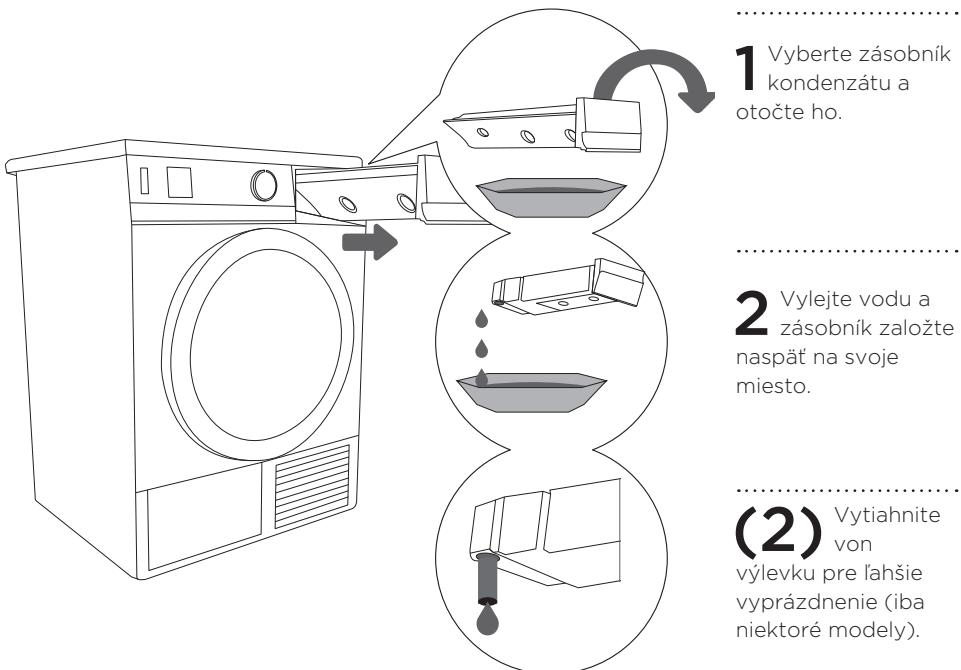

1 Vyberte zásobník kondenzátu a otočte ho.

2 Vylejte vodu a zásobník založte naspäť na svoje miesto.

(2) Vytiahnite von výlevku pre ľahšie vyprázdnenie (iba niektoré modely).




Voda zo zásobníka kondenzátu nie je pitná. Ak ju dôkladne prefiltrujete, môžete ju použiť na žehlenie.

Nikdy nepridávajte chemické prostriedky alebo pachy alebo parfemy do zásobníka kondenzátu.

Uistite sa, že ste spotrebič odpojili z elektrickej siete pred čistením. Nastavte volič programov do pozície "OFF" (O) a odpojte sieťový kábel zo zásuvky.

ČISTENIE SUŠIČKY

Utrite sušičku zvonku navlhčenou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom.
Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo čističe, ktoré by mohli poškodiť sušičku (dodržujte
odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).
Pomocou jemnej tkaniny utrite do sucha všetky časti sušičky.

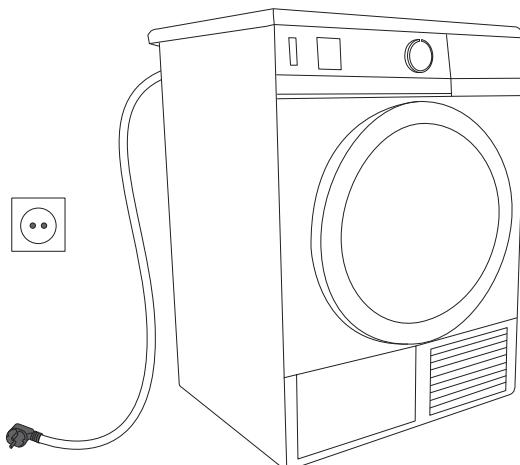

Vždy odpojte sušičku od elektrickej siete pred čistením.



PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU

PRERUŠENIA

Prerušenie priebehu programu

Stlačte tlačidlo START/PAUSE na pozastavenie / obnovenie programu

Otvorte dvierka

Ak sa dvierka sušičky otvoria v priebehu sušenia, priebeh sušenia sa preruší.

Ked' sú dvierka zatvorené a stlačíte tlačidlo START/PAUSE, priebeh sušenia sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.

Plný zásobník kondenzátu

Ked' je zásobník kondenzátu plný, priebeh sušenia sa preruší (kontrolka 2b bude blikáť).

Vyprázdnite zásobník kondenzátu (pozri kapitola Čistenie a údržba).

Stlačte tlačidlo START/PAUSE na obnovenie priebehu sušenia od bodu, v ktorom bolo prerušené.

Porucha elektrického napájania

Ked' sa prívod elektrickej energie obnoví, kontrolka na tlačidla START/PAUSE bude blikáť.

Na obnovenie priebehu sušenia stlačte tlačidlo START/PAUSE.

ZMENA PROGRAMU

Stlačte tlačidlo START/PAUSE a otočte volič programov do pozície "OFF" (O).

Zvolte iný program a stlačte znova tlačidlo START / PAUSE (ŠTART / PAUZA).

ZMENA FUNKCIE

Doplňkové funkcie môžete zvoliť pre každý program (pozri Tabuľka programov).

Posledná zvolená kombinácia doplnkových funkcií pre príslušný program (okrem odloženého startu) zostane uložená, kým ju znova nezmeníte.

ČO ROBIŤ...?

Poruchy z okolia (napr. rozvodná skrinka) môžu spôsobiť rôzne chybové hlásenia. (pozri tabuľka na nasledujúcej strane). V takom prípade:

- vypnite spotrebič a počkajte najmenej jednu minútu;
- zapnite spotrebič a znova spustite program sušenia.
- Ak chyba pretrváva, zavolajte servisného technika.
- Väčšinu prevádzkových **problémov** sušičky dokážete vyriešiť svojpomocne.
- **Opravy** môže vykonávať iba primerane vyškolená osoba.
- Oprava alebo akýkoľvek nárok na uplatnenie záruky z dôvodu nesprávneho pripojenia alebo použitia sušičky nie je krytý zárukou. V takých prípadoch náklady na opravu znáša zákazník.



Záruka nepokrýva chyby alebo poruchy spôsobené vplyvom okolia (blesk, porucha rozvodnej skrínky, prírodné katastrofy atď.)

| Problém/chyba | Príčina | Čo robiť ...? |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sušička nefunguje. | <ul style="list-style-type: none"> Zásuvka nie je pod napäťom. | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je sietový kábel správne pripojený do elektrickej zásuvky. Skontrolujte poistku. |
| V elektrickej zásuvke je napätie, ale bubon sa netočí a sušička nepracuje. | <ul style="list-style-type: none"> Program sa nespustil podľa pokynov. Dvierka nie sú správne zatvorené. Zásobník kondenzátu je plný. Zvolili ste funkciu odloženého štartu. | <ul style="list-style-type: none"> Znovu si prečítajte návod na obsluhu. Zavorte dvierka na spotrebiči. Vyprázdnite zásobník kondenzátu (pozri kapitola Čistenie a údržba). Počakajte, kým uplynie doba zobrazená na displeji |
| Bielizeň nie je suchá, alebo sušenie trvá dlhšie ako 4h. | <ul style="list-style-type: none"> Filtre nie sú čisté. Miestnosť nie je dostatočne vetraná. Nevhodná teplota v miestnosti. Bielizeň nebola dostatočne odstredené alebo vyžmýkaná. Množstvo bielizne sušenej v spotrebiči je príliš veľké alebo nedostatočné. | <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite filtre. Nainštalujte sušičku na vhodné miesto (pozri kapitola Inštalácia...) Skontrolujte, či teplota v miestnosti, kde je sušička nainštalovaná nie je príliš vysoká (nad 25°C), alebo príliš nízka (pod 10°C). Bielizeň vložená do sušičky nebola dostatočne vyžmýkaná alebo odstredená, alebo ste zvolili nevhodný program sušenia. Použite vhodný program, alebo použite časovaný program. Zvýšte konečnú úroveň usušenia pre zvolený program (funkcia intenzívneho usušenia). |
| Nerovnomerne usušená bielizeň. | <ul style="list-style-type: none"> Množstvo bielizne sušenej súčasne je príliš veľké. Sušenie kusov z rôznymi hrúbkami. Sušenie rôznych druhov bielizne. | <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je bielizeň vytriedená podľa druhu a velkosti kusov predpísaných v zvolenom programe (pozri kapitola Sušenie - Príprava bielizne a Tabuľka programov). |
| Chyba v osvetlení bubna. | <ul style="list-style-type: none"> Svetlo nesveti, keď sa otvoria dvierka sušičky. | <ul style="list-style-type: none"> Odpojte sušičku od elektrickej siete a zavolajte autorizovaného servisného technika. |
| Na displeji: F3 | <ul style="list-style-type: none"> Plný zásobník kondenzátu Ak je zásobník kondenzátu prázdny, je chybnej čerpadlo. | <ul style="list-style-type: none"> Vyprázdnite zásobník kondenzátu (pozri kapitola Čistenie a údržba). Odpojte spotrebič a zavolajte najbližšie servisné stredisko. |
| Na displeji: F4 | <ul style="list-style-type: none"> Upchaté alebo zanesené filtre Ak sú filtre čisté, možná porucha je na kompresore. | <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite filtre. Odpojte spotrebič a zavolajte najbližšie servisné stredisko. |

Dolu napište kód poruchy / chyby: **F0**, **F1** alebo **F2**, odpojte spotrebič a zavolajte najbližšie servisné stredisko.

.....

RADY A ODPORÚČANIA K SUŠENIU A ÚSPORNÉMU VYUŽITIU VAŠEJ SUŠIČKY

Najúspornejší spôsob sušenia je sušenie odporúčaného množstva bielizne v každej várke (pozri Tabuľka programov).

Sušenie bielizne vyrobenej s obzvlášť citlivých textilií, ktoré sa môžu zdeformovať sa neodporúča.

Použitie kondicionéra pri praní nie je potrebné, pretože bielizeň je mäkká a hladká po vysušení v sušičke. Doba sušenia bude kratšia a spotreba energie bude nižšia, ak budú odevy pred sušením dôkladne vyžmýkané alebo odstredené. Zvolením vhodného programu sušenia sa vyhnete presušeniu vašej bielizne a problémom so žehlením alebo zrazením textilií.

Pravidelné čistenie filtrov zabezpečuje optimálnu dobu sušenia a minimálnu spotrebu energie.

Ked' sušíte menšie množstvá bielizne alebo jednotlivé odevy, snímač nemusí rozoznať skutočnú úroveň vlhkosti bielizne. V takých prípadoch sa odporúča sušiť menšie kusy alebo množstvá pri programoch pre suchšiu bielizeň alebo pomocou časovaných programov.

LIKVIDÁCIA



Obalový materiál je vyrobený z ekologicky nezávadných materiálov, ktoré môžu byť recyklované, likvidované, alebo zničené bez ohrozenia životného prostredia. Za týmto účelom sú obalové materiály príslušne označené.

Symbol na výrobku alebo jeho obale vyjadruje, že s výrobkom by ste nemali zaobchádzať ako s bežným domácom odpadom. Výrobok by ste mali odovzdať autorizovanému zbernému stredisku na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

Ked' **likvidujete** starý, použitý spotrebič, uistite sa, že ste odstránili sieťový kábel a zničili zatváranie a blokovanie dvier, aby ste zabránili zatvoreniu dvier (kvôli bezpečnosti detí).

Likvidácia výrobku správnym spôsobom pomáha predchádzať akýmkoľvek negatívny následkom a vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli nastať pri nevhodnej likvidácii výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku sa spojte s vašimi príslušnými oprávnenými miestnymi úradmi, ktoré majú na starosti likvidáciu odpadu, alebo s predajňou, v ktorej ste výrobok zakúpili.

TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY

V tabuľke sú uvedené hodnoty pre zostávajúcu vlhkosť, dobu sušenia a spotrebu energie pri sušení testovacej várky bielizne s rôznymi rýchlosťami otáčok odstredenia v práčke (so zvoleným programom "Bavlna štandard").

| SPK A | Zostávajúca vlhkosť [l] | Doba sušenia [min] | Spotreba energie [kWh] | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------|------|
| | | | A | A+ | A++ |
| [ot./min.] | 7kg | % | 7kg | 7kg | 7kg |
| 800 | 4,3 | 62 | 160 | 2,32 | 2,07 |
| 1000 | 4,1 | 59 | 155 | 2,19 | 1,97 |
| 1200 | 3,7 | 53 | 145 | 1,93 | 1,77 |
| 1400 | 3,1 | 44 | 125 | 1,54 | 1,46 |
| 1600 | 3,0 | 43 | 123 | 1,51 | 1,42 |
| | | | | | 1,18 |

(merané podľa normy EN 61121)

Štandardné programy pre bavlnenú bielizeň v súlade s aktuálnym delegovaným nariadením komisie EÚ 392/2012

| Program | Množstvo bielizne max./ polovičné zatačenie [kg] | Dĺžka trvania programu [min] | Spotreba energie [kWh] | | |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | A | A+ | A++ |
| Bavlna štandard ▷ | 7 / 3,5 | 155 / 98 | 2,19 / 1,39 | 1,97 / 1,00 | 1,63 / 0,93 |

Program Bavlna štandard ▷ je určený pre sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne. Jedná sa o najefektívnejší program pre sušenie bavlnenej bielizne, vzhľadom k spotrebe energie.

Kvôli odchýlkam v druhu a množstve bielizne, odstredení, kolísaní spotreby energie a okolitej teploty a vlhkosti sa môžu hodnoty namerané užívateľom lísiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na obsluhu.

www.gorenje.com

simplicity
COLLECTION

SP10 CLAS HP SYM2 OEM



432682

sk (11-16)