


SK

PODROBNÝ NÁVOD NA OBSLUHU VAŠEJ SUŠIČKY

gorenje

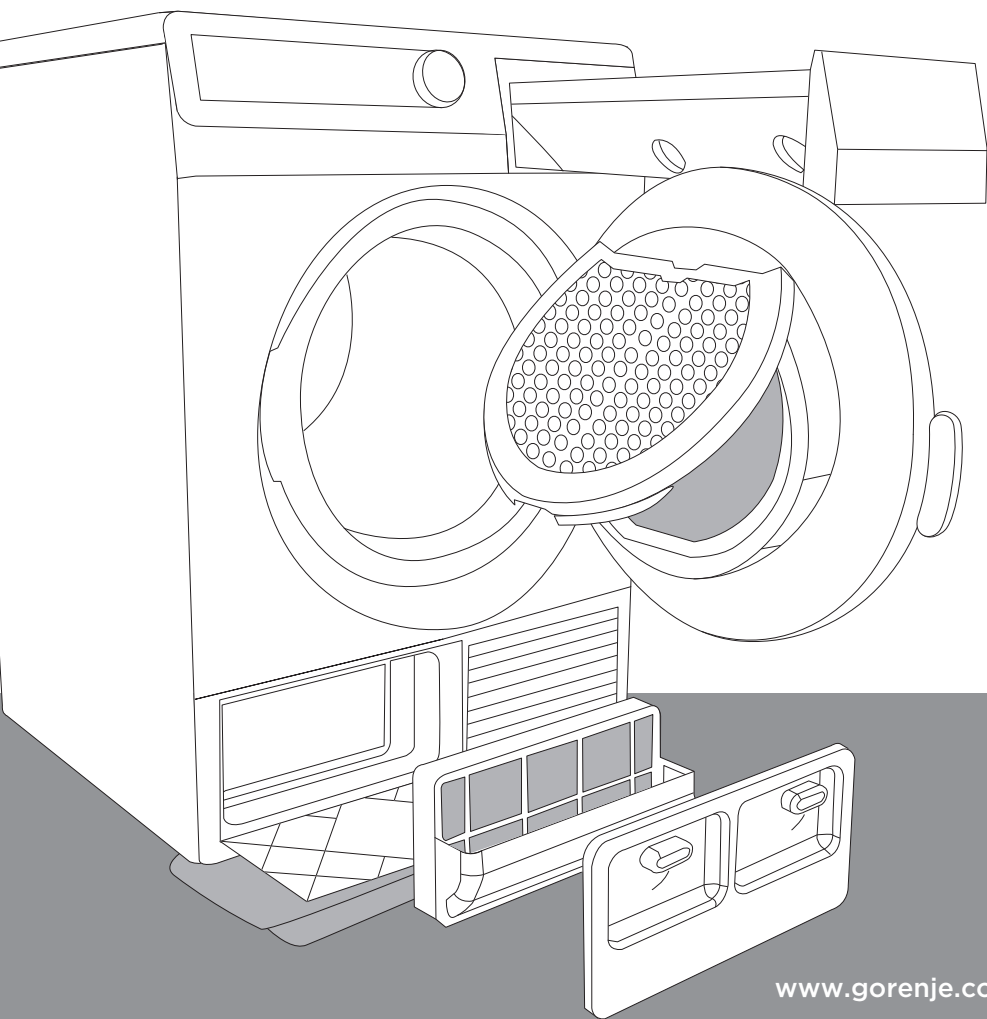

www.gorenje.com

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali zakúpením tejto sušičky. Vaša nová sušička spĺňa požiadavky modernej starostlivosti o bielizeň; vašu bielizeň usuší rýchlo, pričom zostane jemné a hladké a použitie špeciálnych programov ju nezdeformuje. Technológia **SensoCare** vám umožňuje jednoduchú obsluhu sušičky s veľmi nízkou spotrebou energie. Tento spotrebič je navrhnutý výlučne na domáce použitie pre bielizeň, ktoré sa môže sušiť v sušičke.



Je nevyhnuté, aby ste si prečítali tieto pokyny.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	ÚVOD
10 SPOTREBIČ 11 Technické údaje 12 Popis predného panela	
14 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE 14 Voľba miestnosti 17 Inštalácia 18 Vypustenie kondenzátu 19 Elektrické pripojenie 20 Presúvanie a preprava 20 Ďalšia preprava 21 Vyprázdnenie parného zásobníka 22 Ionizér 22 Systém s parným generátorom	ZAČÍNAME
23 PRED PRVÝM POUŽITÍM	
26 POSTUP SUŠENIA (1 - 7) 26 1. Krok: Skontrolujte etikety na vašej bielizni 27 2. Krok: Príprava bielizne 30 3. Krok: Voľba programu 33 4. Krok: Prídavné funkcie 34 5. Krok: Spôsob 36 6. Krok: Spustenie programu 36 7. Krok: Ukončenie priebehu sušenia	POSTUP SUŠENIA
37 ČISTENIE A ÚDRŽBAE 38 Čistenie sieťového filtra vo dverách 39 Čistenie filtra tepelného čerpadla 40 Čistenie filtra zásobníka generátora pár 41 Vyprázdnenie zásobníka kondenzátu 42 Čistenie sušičky	ČISTENIE A ÚDRŽBA SPOTREBIČA
43 PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU 44 Čo robiť...?	RIEŠENIE PROBLÉMOV
46 RADY A ODPORÚČANIA K SUŠENIU A ÚSPORNÉMU VYUŽITIU VAŠEJ SUŠIČKY 47 LIKVIDÁCIA 48 TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY	OSTATNÉ

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY



Prosím, nepoužívajte spotrebič, kým si neprečítate a neporozumiete návodu na obsluhu.

Vaša sušička je určená výlučne pre domáce použitie.

Ak sa sušička používa na profesionálny, zárobkový účel alebo účel presahujúci bežné použitie v domácnosti, alebo ak sušičku používa osoba, ktorá nie je majiteľom, záručná doba sa skráti na dobu, požadovanú príslušnou legislatívou.

Pred pripojením sušičky do elektrickej siete, si prosím pozorne prečítajte návod na obsluhu, ktorý popisuje sušičku a jej správne a bezpečné použitie. Návod na obsluhu platí pre viacero typov / modelov spotrebiča; preto nastavenia alebo zariadenie, ktoré tu môžu byť popísané, nie sú dostupné s vaším modelom sušičky.

Nedodržanie pokynov alebo nesprávne použitie sušičky môže viesť k poškodeniu bielizne, sušičky alebo zraneniu užívateľa.

Odložte návod na obsluhu do blízkosti sušičky.

Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Zabráňte deťom a domácim zvieratám vstupovať do bubna sušičky.

Vzduch v okolí sušičky by nemal obsahovať čiastočky prachu.

Vzduch, kde je inštalovaná sušička, by mal byť dobre vetraný, aby zabránil spätnej väzbe a návratu plynov, vypúšťaných z plynových spotrebičov s otvoreným ohňom (napr. kozub).

Zadná stena sušičky môže byť horúca, nebezpečenstvo popálenia.

Vyčistite filtre po každom cykle sušenia. Ak ste filtre vybrali, vráťte ich naspäť pred ďalším cyklom sušenia.

Vždy vypnite sušičku po použití (volič programu by mal byť v polohe "OFF") a odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky (aby ste zabránili riziku iskrenia alebo preťaženia napätia).

Sušička využíva systém tepelného čerpadla na ohrev vzduchu.

Systém pozostáva z kompresora a výmenníka tepla

Po spustení sušičky, prevádzka kompresora, alebo zvuk prúdenia tekutiny môže byť trochu hlučnejší. Toto nie je náznak poruchy a neovplyvní to životnosť spotrebiča. Časom bude prevádzka sušičky a tento hluk oveľa tichší.

Prenechajte akékoľvek opravy a podobné úlohy na odborníka. Neodborná oprava môže spôsobiť nehodu alebo závažnú poruchu. Zavolajte autorizované servisné stredisko (pozri priložený zoznam servisných stredísk).

Záruka nepokrýva spotrebný materiál, jemné farebné odchýlky, zvýšený hluk, ktorý je následkom veku spotrebiča a neovplyvňuje jeho funkcionality a chyby vzhľadu na súčastiach, ktoré neovplyvňujú funkcionality a bezpečnosť spotrebiča.

Spotrebič je vyrobený v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými predpismi.

Napriek tomu odporúčame, aby ho nepoužívali osoby so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami a zníženou pohybovou zdatnosťou, alebo osoby s nedostatkom skúseností alebo znalostí bez dozoru. Rovnaké odporúčanie platí pre použitie spotrebiča maloletými osobami.

Nikdy nezastavujte sušenie pred jeho ukončením; ak prerušíte proces sušenia z akéhokoľvek dôvodu, buďte opatrní pri vyberaní bielizne z bubna, pretože je veľmi horúca. Rýchlo vyberte bielizeň z bubna a vyveste ju, aby vychladla čo najrýchlejšie ako je to možné.

.....

Deti do 3 rokov by ste mali držať od spotrebiča, pokiaľ nie sú pod trvalým dohľadom.

Spotrebič je vyrobený v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými predpismi.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku vyššie a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, iba pod dohľadom alebo po poučení ohľadom bezpečného použitia spotrebiča a v prípade, že pochopia možné riziká. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

.....

AKO ZNÍŽIŤ RIZIKO POŽIARU, PREČÍTAJTE SI, PROSÍM NASLEDUJÚCE POKYNY:



Nesušte v sušičke žiadnu bielizeň, ktorá nebola predtým opraná.

Používajte sušičku iba na sušenie bielizne, ktorá bola opraná vo vode. Nesušte žiadnu bielizeň, ktorá bola praná a čistená s horľavými čistiacimi prostriedkami (ako benzín, trichlóretylén atď.), pretože tieto môžu spôsobiť výbuch.

Bielizeň znečistená olejom, acetónom, alkoholom, derivátmi oleja, odstraňovačmi škvrn, terpentínom, voskom a odstraňovačmi vosku by ste mali prať v práčke s horúcou vodou a čistiacim prostriedkom skôr, než ho budete sušiť v sušičke.

Odevy, obsahujúce latex, gumové časti sprchové a kúpacie čiapky a bielizeň, alebo prikrývky s gumovou penou by ste nemali sušiť v sušičke.


Kondicionér bielizne alebo podobné výrobky by ste mali použiť v súlade s pokynmi výrobcu.

SPOTREBIČ

(POPIS SPOTREBIČA)


PREDNÁ ČASŤ

- 1 Volič programu
- 2 Predný panel
- 3 Kondenzačná nádržka
- 4 Dvierka
- 5 Sieťový filter
- 6 Filter tepelného čerpadla
- 7 Ventilačný otvor
- 8 Typový štítok

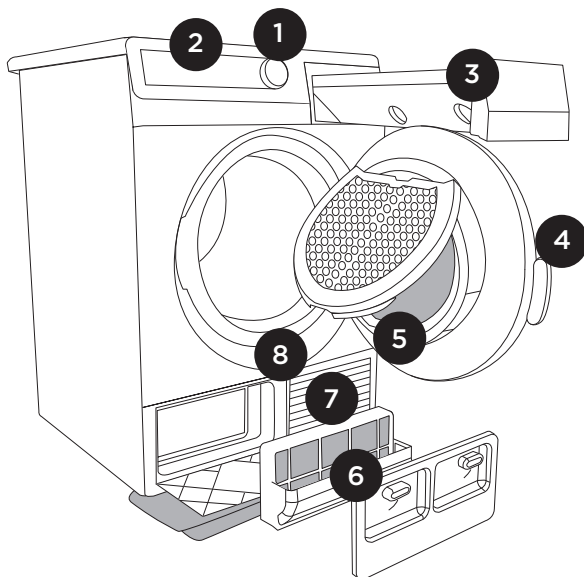

ZADNÁ ČASŤ

- 1 Vypúšťacia rúrka kondenzátu
- 2 Sieťový kábel
- 3 Nastaviteľné nožičky

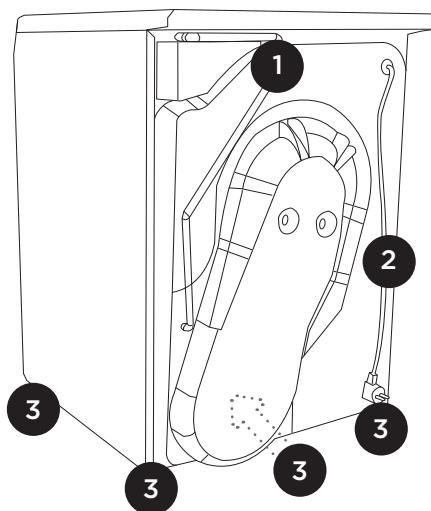

TECHNICKÉ ÚDAJE

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Typový štítok so základnými údajmi o sušičke sa nachádza pod rámom dvierok.

Šírka	600mm
Výška	850mm
Hĺbka	600mm
Hĺbka s otvorenými dvermi	1100mm
Váhac	XX/YY kg (v závislosti od modelu)
Menovité napätie	Pozri typový štítok
Poistka	Pozri typový štítok
Menovitý výkon	Pozri typový štítok
Množstvo chladiva	Pozri typový štítok
Druh chladiva	R407C / R134a (v závislosti od modelu)
Maximálne naplnenie	Pozri typový štítok

Tento produkt obsahuje fluórované skleníkové plyny.
Typ chladiva: R134a
Množstvo chladiva: 0,30 kg
Celkový GWP (potenciál globálneho otepľovania): 1430
Ekvivalent CO₂: 0,429 t
Hermeticky uzatvorené.

Typový štítok



TYPE: SP10/XXX
Art.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50 Hz
Pmax.: XXXXW
 10A
MADE IN SLOVENIA

MODEL: XXXXXXX
Ser.No.: XXXXXX

RXXXX/300g

 IPX4

POPIS PREDNÉHO PANELA PRE MODELY: A) IONIZÁTOR + PARA A B) IONIZÁTOR

A) IONIZÁTOR + PARA



START | PAUSE



1 Tlačidlo **START/PAUSE**, pomocou tohto tlačidla spustíte alebo zastavíte program. Keď ho stlačíte, kontrolka na tlačidle bude blikať. Keď sa program spustí bude svietiť nepretržite.

2 a, b, c: KONTROLKY svietia: keď je potrebné vyčistiť filter, vyprázdniť kondenzačnú nádržku, alebo keď je aktívna detská poistka.

3 Tlačidlo **STYLE**
NORMÁLNA
starostlivosť (bežné sušenie)
JEMNÁ starostlivosť (nízka
teplota)


4 Tlačidlo **START DELAY (odloženie štartu)**, na voľbu odloženia štartu programu sušenia.

5 **DISPLAY (DISPLEJ)**
zobrazuje SPÔSOB
SUŠENIA vľavo

NORM |

a ODLOŽENÝ ŠTART alebo čas do ukončenia cyklu vpravo.

| 12:30

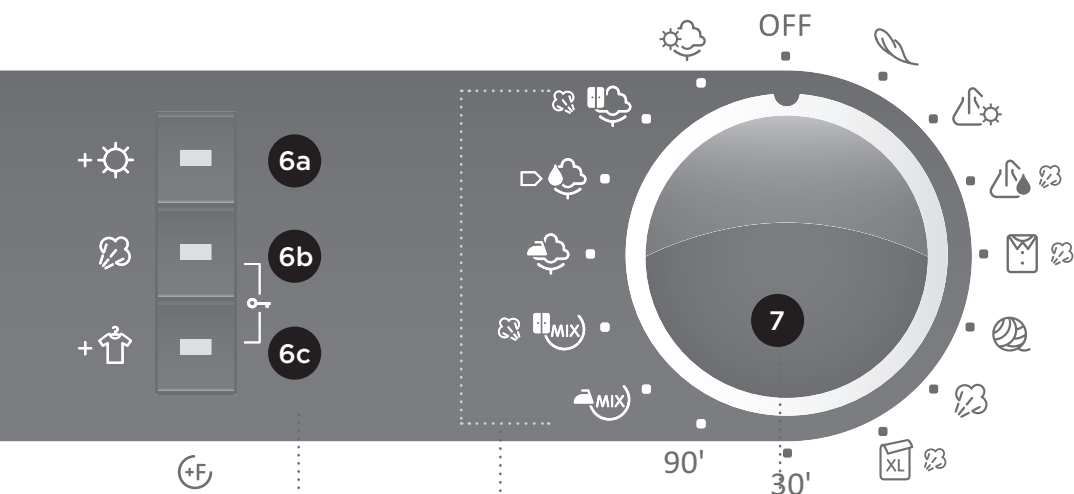


6 a, b, c: PRÍDAVNÉ FUNKČNÉ tlačidlá, na rozšírenie alebo úpravu základných programov.

NAJVYUŽÍVANEJŠIE PROGRAMY


7 Hlavný vypínač ON/OFF a VOLIČ PROGRAMU

B) IONIZÁTOR

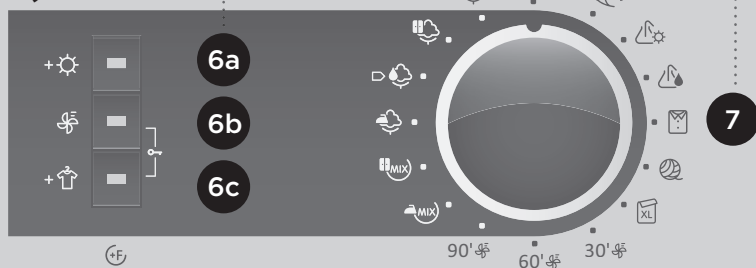

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

VOĽBA MIESTNOSTI

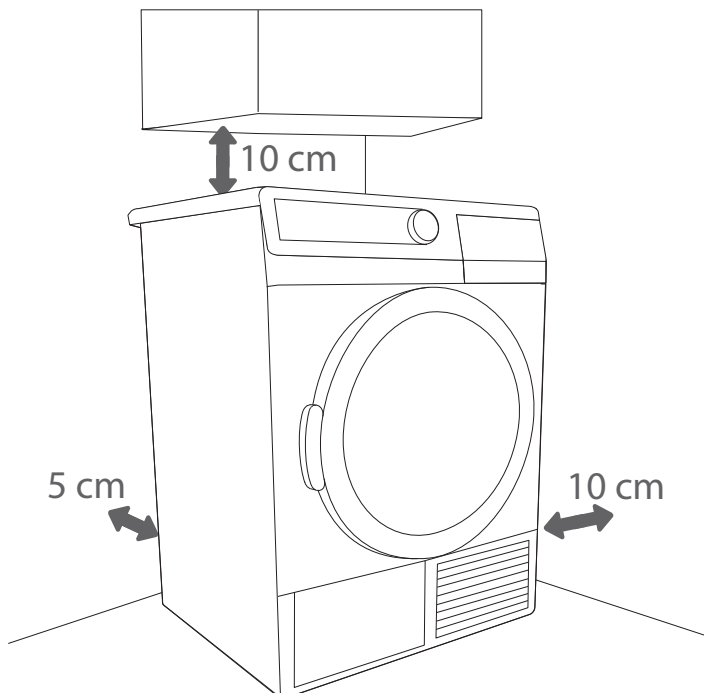

Vetracie otvory a otvory v prednej a zadnej časti by mali byť vždy voľné.


Neinštalujte spotrebič do miestnosti, kde je nebezpečenstvo mrazu.

Miestnosť, v ktorej je spotrebič nainštalovaný, by mala byť dostatočne vetraná, s teplotou medzi 10°C a 25°C. Ak sušička pracuje pri nižšej okolitej teplote, môže kondenzát akumulovať v interiéri spotrebiča. Zmrazená voda v kondenzačnej nádržke alebo čerpadle môže poškodiť sušičku.

Obklopujúce osvetlenie v mieste inštalácie by malo byť dostatočné, aby ste mohli správne prečítať predný panel.

Keď inštalujete sušičku do miestnosti, dodržujte požadované odstup, uvedené na obrázku. V prípade nedodržania odporúčaných minimálnych odstupov sa môže sušička prehriať.

UMIESTNENIE SPOTREBIČA

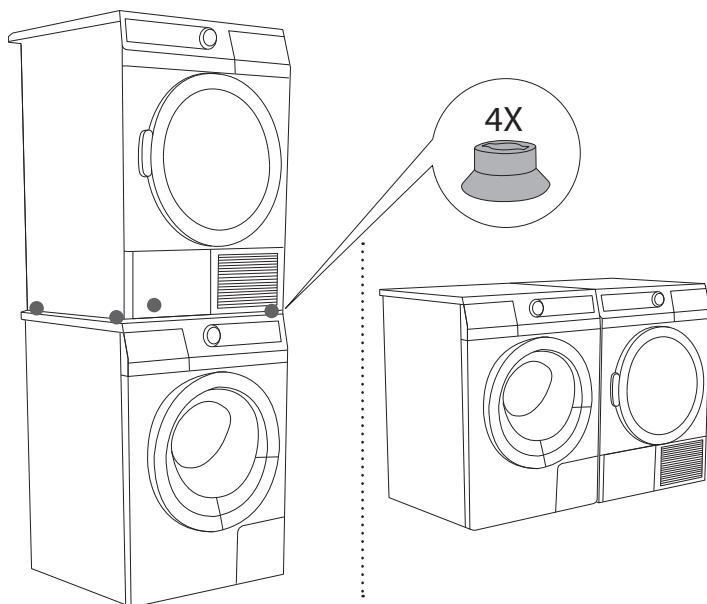

Umiestňujte spotrebič na práčku pomocou vákuových nožičiek alebo vedľa seba.

Sušičku môžete postaviť voľne na podlahu, alebo na práčku rovnakých rozmerov - minimálna šírka 517 mm, minimálna hĺbka 476 mm. Povrch, na ktorom je sušička umiestnená, by mal byť čistý a vyrovnaný.

Použite priložené vákuové nožičky; sú navrhnuté, aby zabránili sušičke v pohybe. (Vákuové nožičky sú priložené, alebo ich môžete zakúpiť (v závislosti od modelu)).

Práčka, na ktorú si želáte nainštalovať sušičku, musí byť schopná udržať váhu sušičky (pozrite typový štítok práčky alebo technické údaje).



Neumiestňujte sušičku za uzamykatelné alebo posuvné dvere alebo dvere so závesom oproti sušičke. Nainštalujte sušičku takým spôsobom, aby sa dvere vždy dali voľne otvárať.


Nikdy nezakrývajte vetracie otvory (pozri popis sušičky)

Sušičku by mali dvíhať najmenej dve osoby.

Neumiestňujte sušičku na koberec s dlhými vláknami, pretože tieto môžu brániť cirkulácii vzduchu.

Spotrebič by nemal byť v kontakte so stenou alebo príľahlým nábytkom.

INŠTALÁCIA

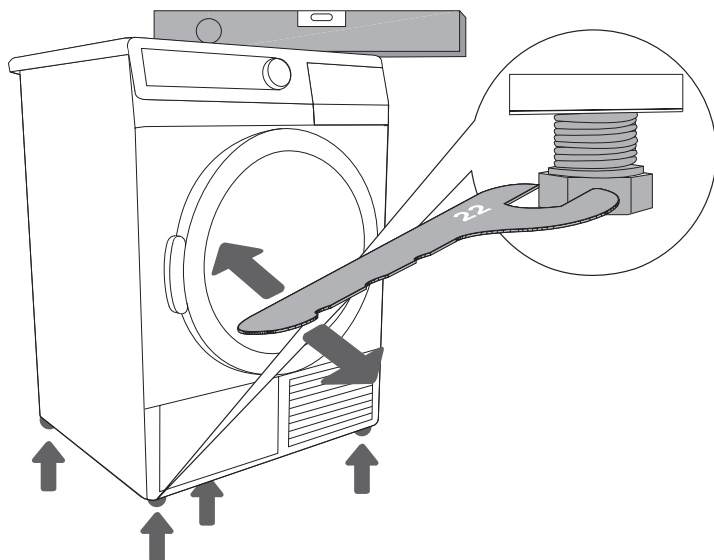

.....
Vyvážite sušičku
v pozdĺžnom
aj priečnom
smere otáčaním
nastaviteľných
nožičiek, ktoré
umožňujú vyváženie
o +/- 1 cm. Použite
vodováhu a kľúč
č. 22.



Podlaha, na ktorej je spotrebič umiestnený, musí mať pevný, tvrdý povrch. Musíte ho čistiť a sušiť; inak sa môže spotrebič hýbať. Takisto čistite nastaviteľné nožičky.

Spotrebič musí stáť vodorovne a stabilne na pevnom povrchu.

Vibrácie, pohyb spotrebiča po miestnosti alebo hlučná prevádzka kvôli nesprávne nastaveným nožičkám, nie sú kryté zárukou.


Niekedy sa môže objaviť nezvyčajný hluk počas prevádzky spotrebiča; príčina je väčšinou v nesprávnej inštalácii.

VYPUSTENIE KONDENZÁTU

Vlhkosť z bielizne odoberá kondenzačné zariadenie a hromadí v kondenzačnej nádržke.

V priebehu procesu sušenia vás kontrolka upozorňuje na plnú kondenzačnú nádržku, ktorú musíte vypustiť.

Prerušenie priebehu sušenia kvôli plnej kondenzačnej nádržke sa môžete vyhnúť spustením vypúšťacej hadice, nachádzajúcej sa na zadnej časti spotrebiča priamo do odtoku.

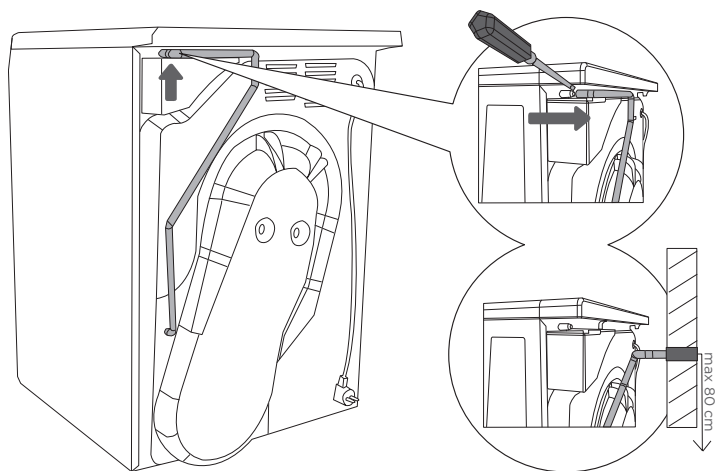

1 Vytiahnite hadicu a uvoľnite plochým skrutkovačom z držiaka na zadnej stene spotrebiča (po ľavej strane pod krytom).


2 Nainštalujte hadicu do odtoku vo výške 80 cm od podlahy.



Ak odtoková hadica kondenzátu smeruje do odtoku, uistite sa, že je pevne prichytená. Takto zabránite úniku vody, ktorý by mohol spôsobiť neočakávané poškodenie

V takom prípade sa zásobník parného generátora neplní automaticky. Vždy si vyžaduje manuálne plnenie (pozri kapitola Plnenie a prepĺňanie zásobníka parného generátora).

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

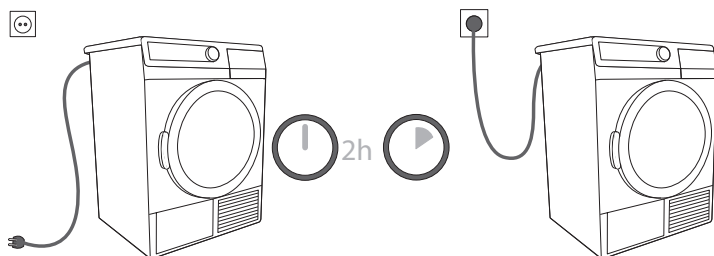

Sušička by mala nehybne stáť najmenej dve hodiny pred pripojením k elektrickej sieti, aby ste umožnili stabilizovať systém.

Pomocou sieťového kábla pripojte sušičku k elektrickej sieti cez elektrickú zásuvku. Sušičku nemôžete pripojiť k elektrickej sieti pomocou predlžovacieho kábla (nebezpečenstvo prehriatia a požiaru). Menovité napätie a ostatné informácie nájdete na typovom štítku, umiestnenom pod rámom dvier.

Aby ste zabránili poškodeniu prekročením napätia v elektrickej sieti kvôli iskreniu, odporúčame použiť prepäťovú ochranu triedy I medzi prístrojom a elektrickou sieťou.



Po inštalácii by mala byť elektrická zásuvka voľne prístupná. Zásuvka by mala byť vybavená uzemňovacím kontaktom (v súlade s platnými predpismi).

Poškodený sieťový kábel môže vymeniť iba osoba, poverená výrobcom.

PRESÚVANIE A PREPRAVA

Ak sušička nemôže byť prepravovaná vo zvislej polohe, nakloňte ju na ľavú stranu.



Ak spotrebič nebol prepravovaný v súlade s pokynmi, sušička by mala stáť nehybne najmenej dve hodiny pred pripojením k elektrickej sieti. Ak sa tak nestane, môže so spôsobiť poruchu tepelného čerpadla, ktorá nie je krytá zárukou.

Budte opatrní, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

ĎALŠIA PREPRAVA

Po každom sušení zostane v čerpadlovej časti malé množstvo skondenzovanej vody. Zapnite spotrebič a vyberte jeden z programov, potom nechajte spotrebič pracovať približne pol minúty. Takto odčerpáte zostávajúcu vodu a zabránite poškodeniu sušičky počas prepravy.



Po preprave by mala sušička ostať stáť najmenej dve hodiny pred pripojením k elektrickej sieti, aby sa stabilizoval systém. Odporúčame, aby inštaláciu a pripojenie vykonala kvalifikovaná osoba.


Remeň môže vymeniť iba servisný technik, ktorý pozná originálne náhradné diely s označením OPTIBELT EPH 1906, kód 104265, OPTIBELT 8 EPH 1941, kód 160165 (v závislosti od modelu).

Pred pripojením spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu. Opravu alebo akýkoľvek nárok na záruku vyplývajúci z nesprávneho pripojenia alebo použitia spotrebiča, nie je krytý zárukou.

VYPRÁZDNIENIE PARNÉHO ZÁSOBNÍKA

(IBA PRE MODELY S PARNÝM ZÁSOBNÍKOM)

Pred **prepravou** sušičky, ktorá už bola používaná, musíte vyprázdniť parný zásobník. Inak voda zo zásobníka môže vytečť do vnútra sušičky. Presúvajte sušičku približne 40 cm od steny a nakloňte ju smerom dozadu.

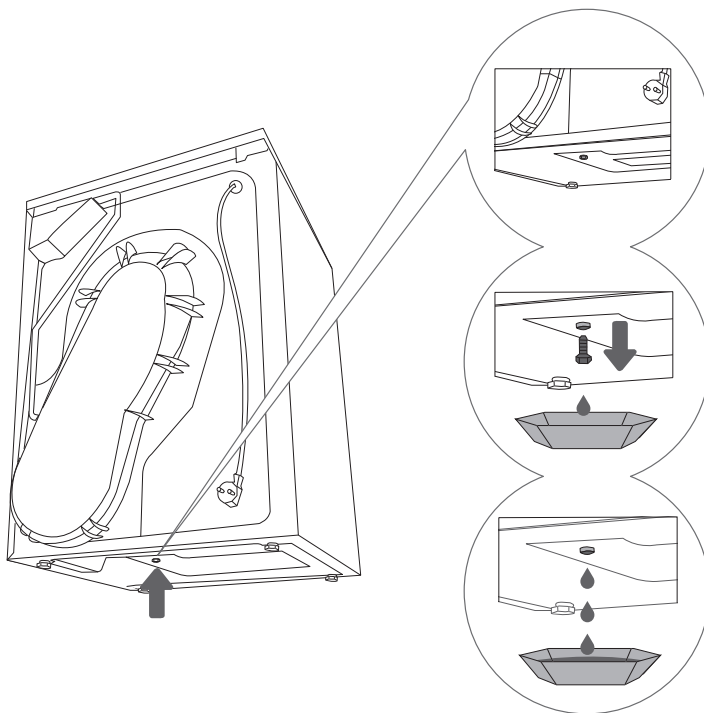

1 Zátka parného zásobníka sa nachádza na prednej strane (vpravo dole).

2 Pod zátku položte prázdnu nádobu (približne 2 l) a vyberte zátku.

3 Keď je voda vypustená, zložte zátku (ak nie je založená, voda bude vytekať zo sušičky počas ďalšieho sušenia).

IONIZÉR

(IBA URČITÉ MODELY)

Ionizér pridáva záporné ióny do bubna sušičky, ktoré majú pozitívny efekt na bielizeň. **Vlákná budú pružnejšie a váš odev bude mäkkší a bude sa ľahšie žehliť.** Proces by sa mal uskutočniť v priebehu programov sušenia.

.....

SYSTÉM S PARNÝM GENERÁTOROM

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Starostlivosť a údržba vašej bielizne pomocou pary.

Používajte paru na vyrovnanie záhybov a osvieženie bielizne.




Bielizeň bude jemnejšia a hladšia, a bude sa ľahšie žehliť.



Po ukončení sušenia, ihneď vyberte bielizeň zo sušičky, aby ste zabránili opätovnému pokrčeniu.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Uistite sa, že sušička je odpojená. Potom otvorte dvere zatiahnutím za ľavú stranu dvierok smerom k sebe.

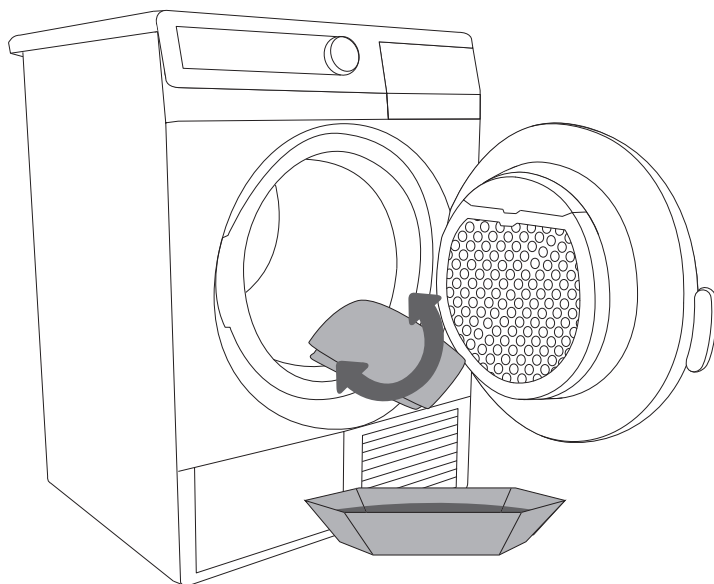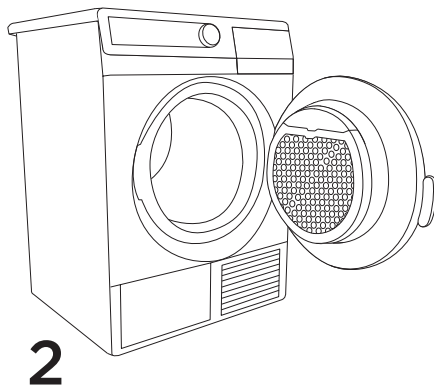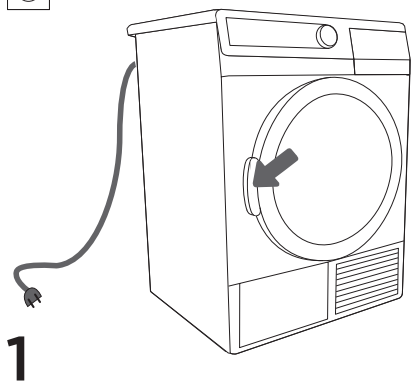

.....

Vyčistite bubon sušičky pred prvým použitím sušičky. Použite navlhčenú handričku a jemný čistiaci prostriedok.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

(MODELY S PARNÝM GENERÁTOROM)

Ak zvolíte jeden z parných programov ako prvý program na vašej sušičke, najskôr pridajte destilovanú vodu do zásobníka parného generátora; sušička potrebuje destilovanú vodu na tvorbu pary.

Ak je zásobník generátora pár prázdny, nebude dostupný žiadny program s parou. Na displeji sa objaví **"LO"** (zásobník parného generátora prázdny). Neskôr sa systém automaticky naplní kondenzovanou vodou nahromadenou v priebehu sušenia.




Používajte iba destilovanú vodu. Nepoužívajte bežnú vodu z vodovodu alebo žiadne prísady. Vápnik môže poškodiť ohrievač. Porucha alebo chyba z dôvodu hromadenia vápnika, nie je krytá zárukou.

Pridajte destilovanú vodu, keď je spotrebič zapnutý a máte vybraný jeden z parných programov (ale pred spustením akéhokoľvek programu). Inak nebude snímač úrovne fungovať a voda môže pretiecť do vnútra sušičky.

PLNENIE A DOPŔĽNANIE ZÁSObNÍKA GENERÁTORA PÁR

(PRE MODELY S GENERÁTOROM PÁR)

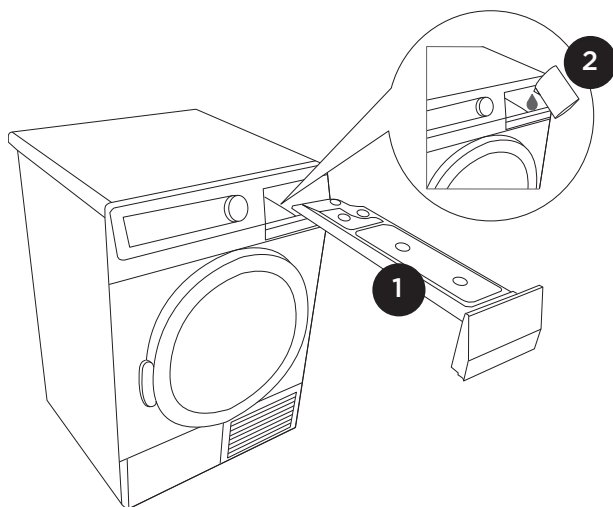

.....

1 Vyberte
kondenzačný
zásobník.

.....

2 Pomaly pridajte
destilovanú
vodu do filtra
zásobníka
generátora pár.



Pomalým nalieváním zabráníte vode, aby potiekla po stenách spotrebiča. (Zásobník generátora pár nie je viditeľný, pretože je umiestnený vo vnútri sušičky; iba filter zásobníka generátora pár).

Keď je zásobník generátora pár plný, na displeji sa zobrazí "FULL" (PLNÝ) a zaznie zvukové upozornenie.


POSTUP SUŠENIA (1 - 7)

1. KROK: SKONTROLUJTE ETIKETY NA VAŠEJ BIELIZNI

Bežné pranie Citlivé pranie	Max. teplota 95°C  	Max. teplota 60°C  	Max. teplota 40°C  	Max. teplota 30°C  	Ručné pranie 	Pranie nie je povolené 
Bielenie	Bielenie v studenej vode 			Bielenie nepovolené 		
Suché čistenie	Suché čistenie vo všetkých rozpúšťadlách 	Perchloret-yhlene R11, R113, Petrolej 	Suché čistenie v petroleji, v čistom alkohole a v R 113 	Suché čistenie nepovolené 		
Žehlenie	Horúce žehl. max. 200°C 	Horúce žehl. max. 150°C 	Horúce žehl. max. 110°C 	Žehlenie nepovolené 		
Sušenie	Položte na rovný povrch 	Mokrú na zavesenie  Zavesiť 	Vysoká teplota  Nízka teplota 	Sušenie nepovolené 		

2. KROK: PRÍPRAVA BIELIZNE

1. Vytriedzte bielizeň podľa druhu a hrúbky materiálu (pozri Tabuľka programov).
2. Zapnite gombičky a zatvorte zipsy, zaviažte stužky a otočte vrecká naopak.
3. Vložte veľmi citlivé odevy do špeciálneho na to určeného vrečka na pranie. (Špeciálne textilné vrecko je k dispozícii separátne.)

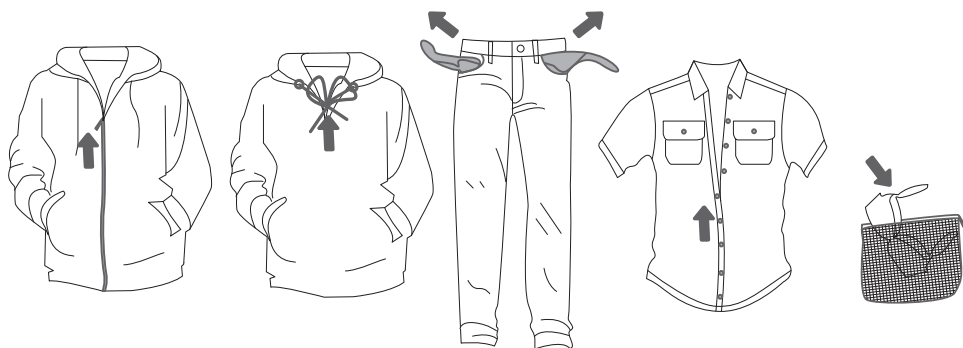

Nasledujúce druhy bielizne nemôžete sušiť v sušičke, pretože môžu spôsobiť deformáciu odevu:

- kožené odevy a ostatné kožené výrobky;
- odevy, ktoré sú voskované alebo podobným spôsobom upravované;
- odevy s prevažným obsahom drevených, plastových alebo kovových častí;
- odevy s ozdobami;
- odevy s kovovými časťami vystaveným korózii.

SUŠENIE V KOŠI (IBA NIEKTORÉ MODELY)



Pred prvým sušením vyberte kôš a všetky obalové materiály z bubna.


Sušenie v koši môžete zvoliť iba pri časovanom sušení.

Namontujte kôš v opačnom poradí ako je postup pre jeho vybratie, ale bez prepravných obalov.

Funkcia sušenia v koši sa používa na sušenie tenisiek alebo ostatných vecí, ktoré chcete ušetriť od točenia v bubne (max. naplnenie: 2,5 kg).

Sušte iba čisté tenisky. Vyžmýkajte ich po praní tak, aby z nich nekvapala voda pred vkladáním do sušičky.

V priebehu tejto funkcie zostane kôš stáť. Dávajte pozor, aby sa veci, ktoré sa sušia nedotýkali bubna, pretože by sa mohli prilepiť a tak poškodiť.

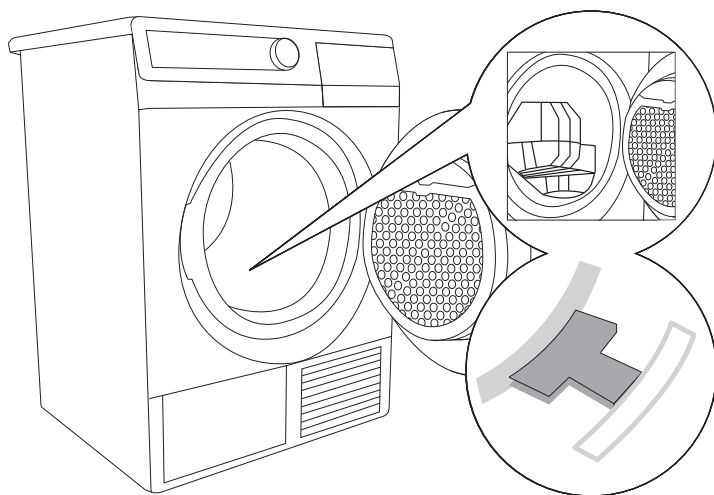

ZAPNUTIE SUŠIČKY


Pripojte spotrebič k elektrickej sieti zasunutím sieťového kábla.

Na rozsvietenie bubna (majú len vybrané modely) otočte volič programov do akejkoľvek pozície.

(Osvetlenie bubna nie je vhodný pre iný účel.)



1

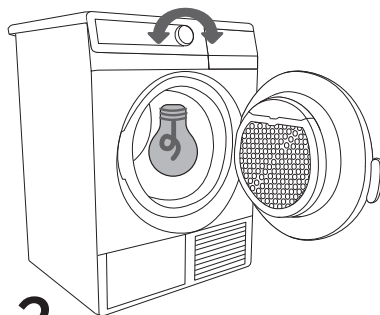


2

NAPLNENIE SUŠIČKY

Otvorte dvere zatiahnutím za ľavú stranu dvierok smerom k sebe.

Vložte bielizeň do bubna (uistite sa, že bubon je prázdny).

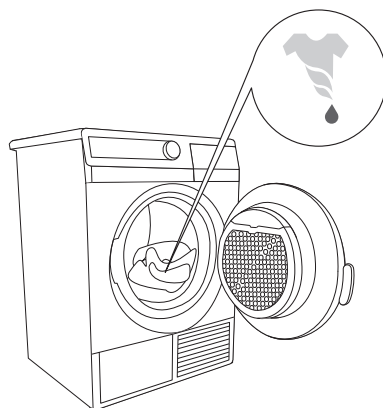

Nevkladajte bielizeň do sušičky, ak nebola vyžmýkaná, alebo odstredená (minimálna odporúčane otáčky odstredenia: 800 ot./min.)

Zatvorte dvierka sušičky.

3. KROK: VOĽBA PROGRAMU

Program zvolíte otočením voliča programov doľava alebo doprava (podľa typu požadovanej úrovne usušenia bielizne).


Model a)

Ionizátor + para




Model b)

Ionizátor

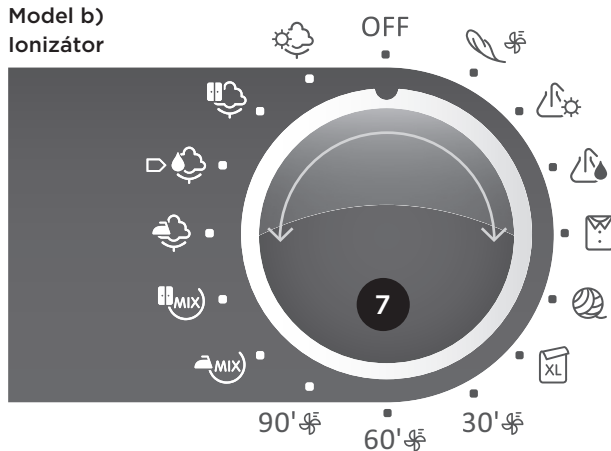

7

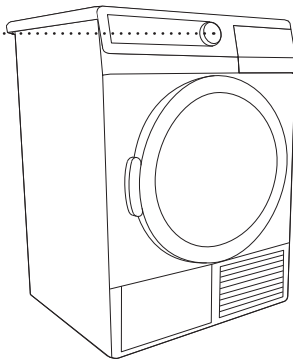

Počas prevádzky sa ovládač neotáča automaticky.

TABUĽKA PROGRAMOV

MODEL S GENERÁTOROM PÁR

Program Úroveň usušenia	Max. náplň	Bielizeň	Prídavné funkcie
Bavlna  Ultra  Skriňa  Štandard* ▢  Žehlenie	7 kg/ 8 kg/ 9 kg	Nie citlivá bavlnená bielizeň (uteráky, froté uteráky, pančuchy, tričká, nohavice, kuchynské odevy, atď.)	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Extra nekrčivá - Para (iba bavlna suchá do skrine)
Mix  Do skrine  Na žehlenie	3,5 kg/ 3,5 kg/ 3,5 kg	Oblečenie vyrobené zo zmiešaných tkanín (nohavice, trička, šaty atď.)	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Extra nekrčivá - Para (iba bavlna suchá do skrine)
Časované programy Trvanie: 30' / 90	3,5 kg/ 4 kg/ 4 kg	Bielizeň, ktorú treba dôkladne vysušiť, alebo malé množstvo bielizne, alebo kúsok odevu*	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra nekrčivá
 Obliečky	5 kg/ 5 kg/ 5 kg	Väčšie kusy bielizne (postelňa bielizeň, veľké obrusy, veľké uteráky atď.) - zabraňuje bielizni vytvárať kopy.	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Extra nekrčivá - Para
 Osvieženie para	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Oblečenie, ktoré si želáte ošetriť parou (sezónne oblečenie, príprava bielizne na ľahšie žehlenie atď.)	Odložený štart
 Vlna	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Vlnené odevy a odevy vyrobené zo zmiešaných vlnených tkanín (svetre, šály, čiapky, atď.) - program je určený len na zmäkčovanie alebo prevetrávanie, ale nie pre sušenie.	
 Košeľe	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Košeľe a blúzky	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Extra nekrčivá - Para
Syntetika  Štandard  Ultra	3,5 kg/ 3,5 kg/ 3,5 kg	Odevy, vyrobené alebo obsahujúce syntetické tkaniny (tričká, nohavice, šaty, ponožky a pančuchy, župany atď.)	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Nekrčivá - Para (iba pre syntetiku - suché)
 Citlivá	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Bielizeň, ktorá si vyžaduje sušenie pri nízkych teplotách (blúzky, citlivá spodná bielizeň, košeľe s prídavnou ozdobou atď.) - Odporúča sa použiť špeciálne vrecúško na pranie.	- Odložený štart - Extra suchá

* Skúšobný program podľa normy EN61121

TABUĽKA PROGRAMOV

MODEL BEZ GENERÁTORA PÁR

Program Úroveň usušenia	Max. náplň	Bielizeň	Prídavné funkcie
Bavlna Ultra Skriňa Štandard* ▢ Žehlenie	7 kg/ 8 kg/ 9 kg	Nie citlivá bavlnená bielizeň (uteráky, froté uteráky, pančuchy, trička, nohavice, kuchynské odevy, atď.)	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Extra nekrčivá
Mix Do skrine Na žehlenie	3,5 kg/ 3,5 kg/ 3,5 kg	Oblečenie vyrobené zo zmiešaných tkanín (nohavice, trička, šaty atď.)	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Extra nekrčivá
Časované programy Trvanie: 30' / 60' / 90'	3,5 kg/ 4 kg/ 4 kg	Bielizeň, ktorú treba dôkladne vysušiť, alebo malé množstvo bielizne, alebo kusy odevu*	- Nízka teplota - Odložený štart - Extra nekrčivá - Vzdušná
Obliečky	5 kg/ 5 kg/ 5 kg	Väčšie kusy bielizne (postelňa bielizeň, veľké obrusy, veľké uteráky atď.) - zabraňuje bielizni vytvárať kopy.	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Extra nekrčivá
Vlna	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Vlnené odevy a odevy vyrobené zo zmiešaných vlnených tkanín (svetre, šály, čiapky, atď.) - program je určený len na zmäkčovanie alebo prevetranie, ale nie pre sušenie.	
Košele	3,5 kg/ 3,5 kg/ 3,5 kg	Košele a blúzky	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Extra nekrčivá
Syntetika Štandard Ultra	3,5 kg/ 3,5 kg/ 3,5 kg	Odevy, vyrobené alebo obsahujúce syntetické tkaniny (trička, nohavice, šaty, ponožky a pančuchy, župany atď.)	- Vzduchový ionizátor - Nízka teplota - Odložený štart - Extra suchá - Nekrčivá
Citlivá	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Bielizeň, ktorá si vyžaduje sušenie pri nízkych teplotách (blúzky, citlivá spodná bielizeň, košele s prídavnou ozdobou atď.) - Odporúča sa použiť špeciálne vrecúško na pranie.	- Odložený štart - Extra suchá - Extra nekrčivá - Vzdušná

* Program za testiranje po EN61121

Úrovně sušení:

☼ Intenzívne vysušenie bielizne; Program je preto vhodný bielizeň, ktorá sa ťažšie suší.


☼ Po vysušení je bielizeň dostatočne suchá na uloženie do skrine.

☼ Po vysušení je bielizeň suchá alebo mierne vlhká.

☼ Po vysušení je bielizeň stále vlhká a preto vhodná na žehlenie.

Ak sa bielizeň nevysušila na požadovanú úroveň suchosti, použite inú funkciu, alebo použite inú vhodný program.

4. KROK: PRÍDAVNÉ FUNKCIE



Aktivujte / deaktivujte funkciu stlačením príslušného tlačidla (pred stlačením tlačidla START/PAUSE).



Extra suché

Po každom stlačení tlačidla (tri úrovne) sa konečná úroveň osušenia bielizne a doba sušenia zmenia.



Para (v závislosti od modelu),

na vyrovnanie záhybov a osvieženie bielizne parou, iba pre programy, v ktorých je možné pridať paru. (vedľa symbolu program)



Vetranie (v závislosti od modelu),

na osvieženie čistých odevov chladným vzduchom, (vedľa symbolu programu).



Proti pokrčeniu

Na zabránenie pokrčenia, ak bielizeň nevyberiete zo sušičky ihneď po ukončení priebehu sušenia.

Predvolené nastavenie je dve hodiny. Trvanie môžete nastaviť od nuly po maximálne štyri hodiny. Posledné nastavenie sa uloží. Funkcia sa deaktivuje, keď otvoríte dvierka sušičky.





Detská poistka

Na aktiváciu detskej poistky stlačte súčasne tlačidlá (6b) a (6c) a držte ich najmenej tri sekundy. Kontrolka sa rozsvieti, aby potvrdila voľbu.

Postupujte rovnako pri deaktivácii detskej poistky. Počas celej doby aktívnej detskej poistky, program alebo prídavné funkcie nemôžete meniť. Spotrebič môžete vypnúť iba otočením voliča programov do pozície "OFF". Detská poistka zostane aktívna, aj po vypnutí spotrebiča. Na voľbu nového programu ju musíte vypnúť.

5. KROK: SPÔSOB

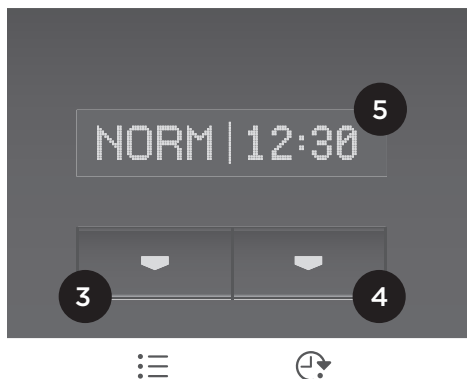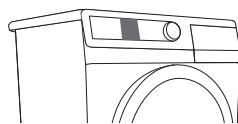

Voľba spôsobu sušenia (teplota sušenia)

NORM (Bežné sušenie – predvolené nastavenie)

GENT (Sušenie pri nízkej teplote)



Odložený štart

Použite túto funkciu na spustenie priebehu sušenia po uplynutí určitej doby. Dobu odloženia môžete nastaviť až do päť hodín v 30-minútových krokoch a do 24 hodín v 1-hodinových krokoch. Funkcia sa aktivuje, keď stlačíte tlačidlo START/PAUSE. Čas sa odpočítava po minútach. Keď odpočítavanie dosiahne nulu, zvolený program sušenia sa automaticky spustí.

Na prerušenie alebo zmenu doby odloženia programu stlačte tlačidlo START/PAUSE. Stlačte tlačidlo (4) na voľbu novej doby odloženia. Na potvrdenie nového nastavenia stlačte tlačidlo START/PAUSE. Na rýchle zrušenie nastavenej doby odloženia stlačte tlačidlo (4) a držte ho 3 sekundy. V prípade výpadku prúdu pred uplynutím doby odloženia stlačte tlačidlo START/PAUSE na obnovenie odpočítavania.



Niektoré funkcie nemôžete zvoliť pri niektorých programoch; zvukové upozornenie a blikajúca kontrolka vás upozornia v takých prípadoch (pozri Tabuľka programov).

ÚROVEŇ HLASITOSTI ZVUKOVÉHO UPOZORNENIA

Zvoľte hlasitosť zvukového upozornenia súčasným stlačením tlačidla (6a) a otáčaním voliča programov v smere hodinových ručičiek do počiatočnej pozície.

Po každom stlačení tlačidla (6a) sa zmení konečná úroveň hlasitosti (tri úrovne).

Úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji. Posledné nastavenie sa uloží.

NASTAVENIE KONTRASTU

Ak chcete vybrať úroveň kontrastu na displeji, súčasne stlačte tlačidlo (3) a otočte voličom programu (7) v smere hodinových ručičiek do východiskovej polohy.

Po každom stlačení tlačidla (3) (-) alebo (4) (+) úroveň kontrastu na displeji sa zmení (9 úrovni); stlačte tlačidlo (3) pre zníženie úrovne, tlačidlo (4) pre zvýšenie). Kontrast je indikovaný na displeji. Zvolená úroveň kontrastu sa automaticky ukladá po 5 sekundách alebo po stlačení tlačidla (6b).



Po odpojení spotrebiča z elektrickej siete sa všetky nastavenia vrátia na predvolené hodnoty nastavené vo výrobe, s výnimkou nastavenia kontrastu, akustické nastavenie signálu, funkcie proti pokrčeniu a nastavenie detskej zámky.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak nie je zvolený ani spustený žiadny program a nevykonali ste žiadny úkon v priebehu piatich minút po zapnutí prístroja, displej sa automaticky vypne, aby šetril energiu. Kontrolka na tlačidle START/PAUSE (ŠTART / PAUZA) bude blikať.

Displej sa znovu zapne, keď otočíte volič programov alebo stlačíte akékoľvek tlačidlo. Ak nevykonáte žiadnu operáciu po ukončení programu, displej sa tiež vypne po piatich minútach. Kontrolka na tlačidle START/PAUSE (ŠTART / PAUZA) bude blikať.

P_o = energia vo vypnutom režime [W]	0,00
P_I = energia v režime "left on" [W]	0,5
T_I = doba v režime "left on" [min]	10,0



V dôsledku nízkeho napätie siete alebo rôzneho naplnenia bubna sa môže doba schnutia meniť. Čas schnutia je pravidelne aktualizovaný na displeji.

6. KROK: SPUSTENIE PROGRAMU

Stlačte tlačidlo START/PAUSE.

Zvolený spôsob sušenia a odložený štart (ak je zvolený), alebo zostávajúca doba do ukončenia programu a odpočítavanie sa zobrazia na displeji. Kontrolky vedľa zvolených funkcií budú svietiť.



7. KROK: UKONČENIE PRIEBEHU SUŠENIA

Zvukové upozornenie signalizuje ukončenie priebehu sušenia. Kontrolky sa rozsvietia a podsvietenie na tlačidle START/PAUSE bude blikať.




1. Otvorte dvierka sušičky.
2. Vyčistite filtre (pozri kapitolu Čistenie ...).
3. Vyberte bielizeň z bubna.
4. Zatvorte dvierka!
5. Vypnite spotrebič (otočte volič programov do pozície "OFF").
6. Vyprázdňte nádržku kondenzátu.
7. Vyberte sieťový kábel zo zásuvky.



Zobrazovaná doba sušenia sa zakladá na testoch podľa normy EN 61121 a môže sa postupne meniť v priebehu sušenia, v závislosti od naplnenia počiatkovej vlhkosti bielizne.


ČISTENIE A ÚDRŽBAE

Sušička je vybavená **filtračným systémom**, zloženým z niekoľkých filtrov, ktoré zabraňujú nečistote vstupovať do výmenníka tepla.

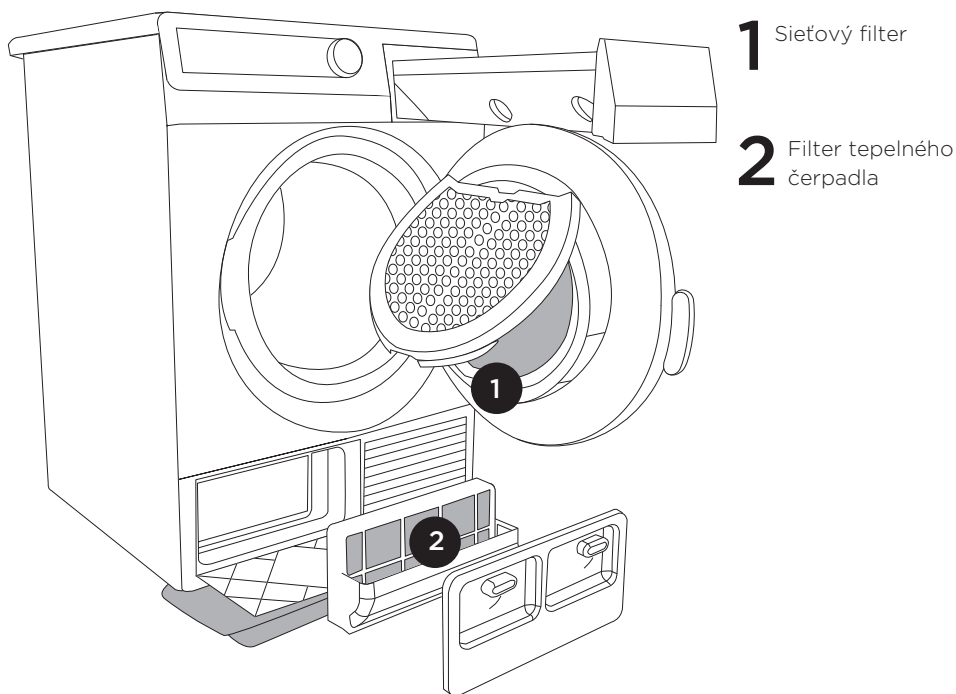

Sušičku by ste nemali prevádzkovať bez založených filtrov, alebo s poškodenými filtrami, pretože nadmerné množstvo nahromadených tkanín z látok by mohlo spôsobiť chybu alebo poruchu sušičky.

ČISTENIE SIEŤOVÉHO FILTRA VO DVERÁCH

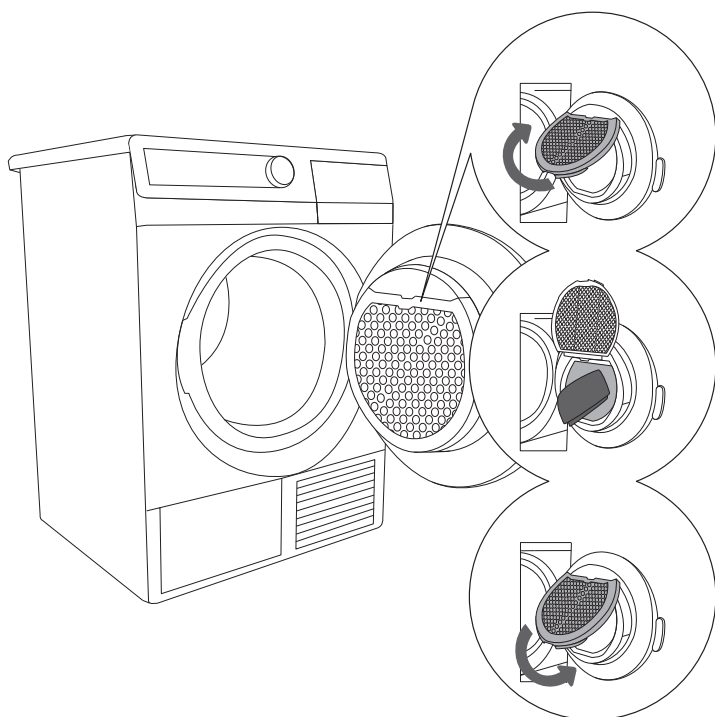

1 Nadvihnite kryt filtra.

2 Handričkou očistite filter a odstráňte zachytené vlákna a nitky.

3 Zatvorte kryt filtra.




Vždy opatrne zatvárajte kryt filtra vo dverách, aby ste si neprivreli prsty.

Ak je to potrebné, vyčistite tiež telo filtra a tesnenie.

Vyčistite sieťový filter po každom priebehu sušenia.

ČISTENIE FILTRA TEPELNÉHO ČERPADLA

Položte savú tkaninu na podlahu pred sušičku (môže vytekať voda).

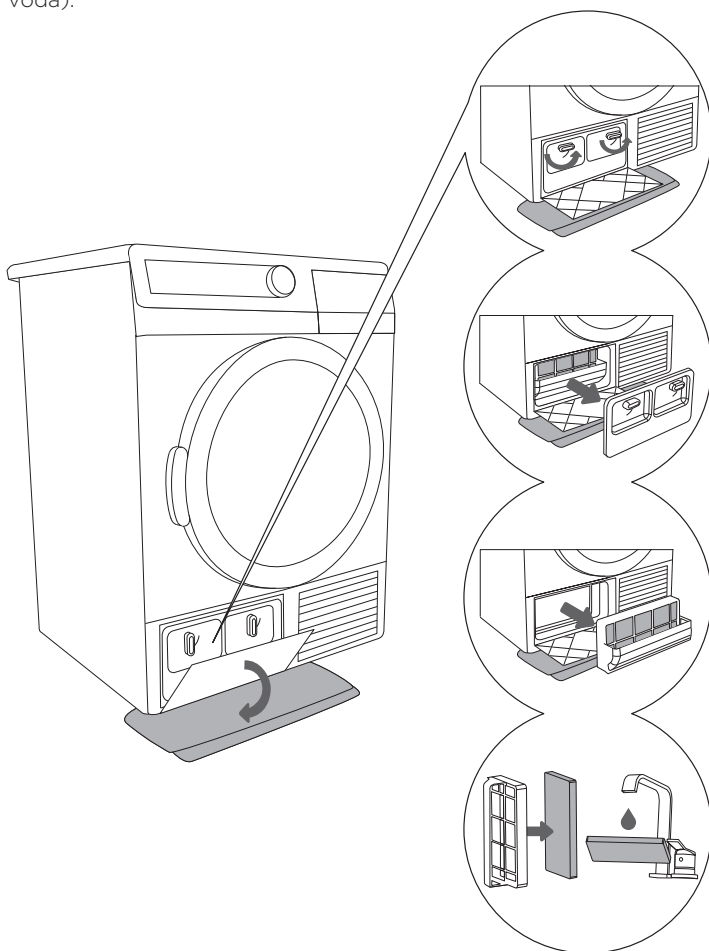

1 Otvorte vonkajší kryt (držte rukoväť na ľavej strane a ťahajte nadol)

2 Pomocou rukoväte vyberte penový filter tepelného čerpadla.

3 Vyberte penový filter tepelného čerpadla z rukoväte. Pomocou navlhčenej tkaniny vyčistite telo tepelného čerpadla. Buďte opatrní, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

4 Umyte filter pod tečúcou vodou. Osušte filter pred jeho založením.



Založte penový filter tepelného čerpadla naspäť (ktorý je umiestnený vo vnútri sušičky) (uistite sa, že je filter založený správne do držiaka; inak sa môže výmenník tepla upchať).


Zatvorte vonkajší kryt (zatlačte smerom nahor k spotrebiču, kým nezaklapne späť na svoje miesto). Vyčistite penový filter najmenej raz za päť cyklov sušenia.

ČISTENIE FILTRA ZÁSOBNÍKA GENERÁTORA PÁR

(PRE MODELY S GENERÁTOROM PÁR)

Po každom vyprázdnení zásobníka kondenzátu, tiež vyčistíte filter zásobníka kondenzátu.

Filter sa nachádza v tele zásobníka (je viditeľný, keď zásobník vyberiete).

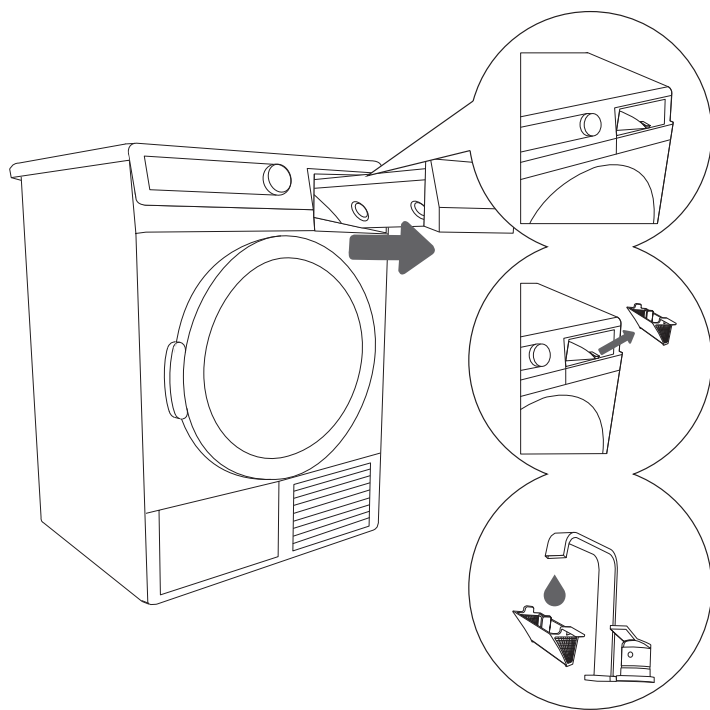

.....
1 Vyberte zásobník kondenzátu.

.....
2 Vyberte filter z držiaka v tele zásobníka kondenzátu.

.....
3 Filter dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou. Ak je to potrebné, vyčistite tiež držiak filtra.




Zabezpečte, aby sa zvyšky tkanín nahromadených v priebehu prevádzky nedostali do sušičky, pretože môžu upchať systém.

Založte filter správne naspäť do držiaka (inak filter nebude plniť svoju funkciu, čo môže spôsobiť upchatie systému).

VYPRÁZDNIENIE ZÁSOBNÍKA KONDENZÁTU

Vyprázdnite zásobník kondenzátu po každom sušení.

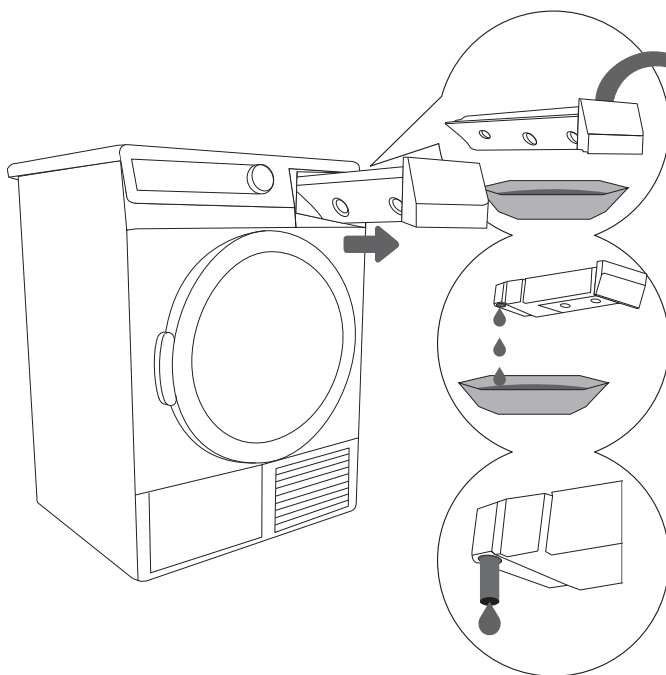

.....
1 Vyberte zásobník kondenzátu a otočte ho.

.....
2 Vylejte vodu a zásobník založte naspäť na svoje miesto.

.....
(2) Vytiahnite von výlevku pre ľahšie vyprázdnenie (iba niektoré modely).




Voda zo zásobníka kondenzátu nie je pitná. Ak ju dôkladne prefiltrujete, môžete ju použiť na žehlenie.

Nikdy nepridávajte chemické prostriedky alebo pachy alebo parfémy do zásobníka kondenzátu.

Uistite sa, že ste spotrebič odpojili z elektrickej siete pred čistením. Nastavte volič programov do pozície "OFF" a odpojte sieťový kábel zo zásuvky.

ČISTENIE SUŠIČKY

Utrite sušičku zvonku navlhčenou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo čističe, ktoré by mohli poškodiť sušičku (dodržiujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov). Pomocou jemnej tkaniny utrite do sucha všetky časti sušičky.

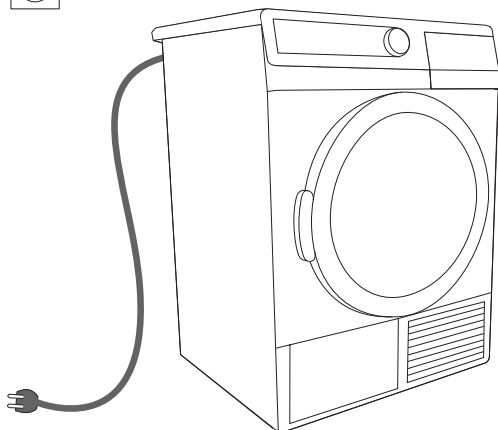

Vždy odpojte sušičku od elektrickej siete pred čistením.

Prídavné zariadenia a doplnkovú výbavu na údržbu môžete nájsť na: www.gorenje.com

PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU

PRERUŠENIA

Prerušenie priebehu programu

Stlačte tlačidlo START/PAUSE na pozastavenie / obnovenie programu

Otvorte dvierka

Ak sa dvierka sušičky otvoria v priebehu sušenia, priebeh sušenia sa preruší.

Keď sú dvierka zatvorené a stlačíte tlačidlo START/PAUSE, priebeh sušenia sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.

Plný zásobník kondenzátu

Keď je zásobník kondenzátu plný, priebeh sušenia sa preruší (kontrolka 2b bude blikať).

Vyprázdniť zásobník kondenzátu (pozri kapitola Čistenie a údržba).

Stlačte tlačidlo START/PAUSE na obnovenie priebehu sušenia od bodu, v ktorom bolo prerušené.

Porucha elektrického napájania

Keď sa prívod elektrickej energie obnoví, kontrolka na tlačidla START/PAUSE bude blikať.

Na obnovenie priebehu sušenia stlačte tlačidlo START/PAUSE.

ZMENA PROGRAMU / FUNKCIE

Stlačte tlačidlo START/PAUSE a otočte volič programov do pozície "OFF".

Zvoľte iný program / funkciu a stlačte znovu tlačidlo START/PAUSE.

ULOŽENIE OSOBNÝCH NASTAVENÍ

Počiatkové nastavenia môžete zmeniť. Keď zvolíte program a prídavné funkcie, môžete uložiť takú kombináciu stlačením tlačidla START/PAUSE a držte ho päť sekúnd. Kontrolka na tlačidle START/PAUSE a zvukové upozornenie potvrdia vašu voľbu. Nakrátko sa na displeji objaví správa **"SET CHD"** (nastavenia zmenené); potom budú zobrazené zvolené nastavenia.

Stlačte tlačidlo START/PAUSE na spustenie priebehu sušenia.

Zmenená kombinácia sa objaví vždy, keď zapnete sušičku.

Rovnakým postupom zmeníte už uloženú kombináciu.

ČO ROBIŤ...?

Poruchy z okolia (napr. rozvodná skrinka) môžu spôsobiť rôzne chybové hlásenia. (pozri tabuľka na nasledujúcej strane). V takom prípade:

- vypnite spotrebič a počkajte najmenej jednu minútu;
- zapnite spotrebič a znovu spustíte program sušenia.
- Ak chyba pretrváva, zavolajte servisného technika.
- Väčšinu prevádzkových **problémov** sušičky dokážete vyriešiť svojpomocne.
- **Opravy** môže vykonávať iba primerane vyškolená osoba.
- Oprava alebo akýkoľvek nárok na uplatnenie záruky z dôvodu nesprávneho pripojenia alebo použitia sušičky nie je krytý zárukou. V takých prípadoch náklady na opravu znáša zákazník.



Záruka nepokrýva chyby alebo poruchy spôsobené vplyvom okolia (blesk, porucha rozvodnej skrinky, prírodné katastrofy atď.)

Problém/chyba	Príčina	Čo robiť ...?
Sušička nefunguje.	• Zásuvka nie je pod napätím.	• Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený do elektrickej zásuvky. • Skontrolujte poistku.
V elektrickej zásuvke je napätie, ale bubon sa netočí a sušička nepracuje.	• Program sa nespustil podľa pokynov. • Dvierka nie sú správne zatvorené. • Zásobník kondenzátu je plný. • Zvolili ste funkciu odloženého štartu.	• Znovu si prečítajte návod na obsluhu. • Zatvorte dvierka na spotrebiči. • Vyprázdňte zásobník kondenzátu (pozri kapitola Čistenie a údržba). • Počkajte, kým uplynie doba zobrazená na displeji
Bielizeň nie je suchá, alebo sušenie trvá dlhšie ako 4h.	• Filtre nie sú čisté. Miestnosť nie je dostatočne vetraná. • Nevhodná teplota v miestnosti. • Bielizeň nebola dostatočne odstredená alebo vyžmýkaná. • Množstvo bielizne sušenej v spotrebiči je príliš veľké alebo nedostatočné.	• Vyčistite filtre. • Nainštalujte sušičku na vhodné miesto (pozri kapitola Inštalácia...) • Skontrolujte, či teplota v miestnosti, kde je sušička nainštalovaná nie je príliš vysoká (nad 25°C), alebo príliš nízka (pod 10°C). • Bielizeň vložená do sušičky nebola dostatočne vyžmýkaná alebo odstredená, alebo ste zvolili nevhodný program sušenia. • Použite vhodný program, alebo použite časovaný program. Zvýšte konečnú úroveň usušenia pre zvolený program (funkcia intenzívneho sušenia).
Nerovnomerne usušená bielizeň.	• Množstvo bielizne sušenej súčasne je príliš veľké. • Sušenie kusov z rôznymi hrúbkami. • Sušenie rôznych druhov bielizne.	• Uistite sa, že je bielizeň vytriedená podľa druhu a veľkosti kusov predpísaných v zvolenom programe (pozri kapitola Sušenie - Príprava bielizne a Tabuľka programov).
Chyba v osvetlení bubna.	• Svetlo nesvieti, keď sa otvoria dvierka sušičky.	• Odpojte sušičku od elektrickej siete a zavolajte autorizovaného servisného technika.
Na displeji: F3	• Plný zásobník kondenzátu • Ak je zásobník kondenzátu prázdny, je chybné čerpadlo.	• Vyprázdňte zásobník kondenzátu (pozri kapitola Čistenie a údržba). • Odpojte spotrebič a zavolajte najbližšie servisné stredisko.
Na displeji:F4	• Upchaté alebo zanesené filtre • Ak sú filtre čisté, možná porucha je na kompresore.	• Vyčistite filtre. • Odpojte spotrebič a zavolajte najbližšie servisné stredisko.
Na displeji:"LO"	• Zásobník generátora pár je prázdny.	• Pridajte destilovanú vodu.

Dolu napíšte kód poruchy / chyby: **F0**, **F1** alebo **F2**, odpojte spotrebič a zavolajte najbližšie servisné stredisko.

RADY A ODPORÚČANIA K SUŠENIU A ÚSPORNÉMU VYUŽITIU VAŠEJ SUŠIČKY

Najúspornejší spôsob sušenia je sušenie odporúčaného množstva bielizne v každej várke (pozri Tabuľka programov).

Sušenie bielizne vyrobenej s obzvlášť citlivých textílií, ktoré sa môžu zdeformovať sa neodporúča.

Použitie kondicionéra pri praní nie je potrebné, pretože bielizeň je mäkká a hladká po vysušení v sušičke. Doba sušenia bude kratšia a spotreba energie bude nižšia, ak budú odevy pred sušením dôkladne vyžmýkané alebo odstredené. Zvolením vhodného programu sušenia sa vyhnete presušeniu vašej bielizne a problémom so žehlením alebo zrazením textílií.

Pravidelné čistenie filtrov zabezpečuje optimálnu dobu sušenia a minimálnu spotrebu energie.

Keď sušíte menšie množstvá bielizne alebo jednotlivé odevy, snímač nemusí rozoznať skutočnú úroveň vlhkosti bielizne. V takých prípadoch sa odporúča sušiť menšie kusy alebo množstvá pri programoch pre suchšiu bielizeň alebo pomocou časovaných programov.

LIKVIDÁCIA

Obalový materiál je vyrobený z ekologicky nezávadných materiálov, ktoré môžu byť recyklované, likvidované, alebo zničené bez ohrozenia životného prostredia. Za týmto účelom sú obalové materiály príslušne označené.



Symbol na výrobku alebo jeho obale vyjadruje, že s výrobkom by ste nemali zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Výrobok by ste mali odovzdať autorizovanému zbernému stredisku na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

Keď **likvidujete** starý, použitý spotrebič, uistite sa, že ste odstránili sieťový kábel a zničili zatváranie a blokovanie dvier, aby ste zabránili zatvoreniu dvier (kvôli bezpečnosti detí).

Likvidácia výrobku správnym spôsobom pomáha predchádzať akýmkoľvek negatívnym následkom a vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli nastať pri nevhodnej likvidácii výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku sa spojte s vašimi príslušnými oprávnenými miestnymi úradmi, ktoré majú na starosti likvidáciu odpadu, alebo s predajňou, v ktorej ste výrobok zakúpili.

TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY

V tabuľke sú uvedené hodnoty pre zostávajúcu vlhkosť, dobu sušenia a spotrebu energie pri sušení testovacej várky bielizne s rôznymi rýchlosťami otáčok odstredenia v práčke (so zvoleným programom "Bavlna štandard").

SPK A	Zostávajúca vlhkosť [l]				Doba sušenia [min]			Spotreba energie [kWh]								
								A			A+			A++		
[ot./min.]	7kg	8kg	9kg	%	7kg	8kg	9kg	7kg	8kg	9kg	7kg	8kg	9kg	7kg	8kg	9kg
800	4,3	5,0	5,6	62	160	185	215	2,32	2,71	2,91	2,07	2,12	2,34	1,75	1,97	2,28
1000	4,1	4,7	5,3	59	155	180	210	2,19	2,51	2,71	1,97	2,02	2,22	1,63	1,80	2,19
1200	3,7	4,2	4,8	53	145	170	200	1,93	2,18	2,39	1,77	1,82	1,98	1,43	1,65	1,87
1400	3,1	3,5	4,0	44	125	150	180	1,54	1,72	1,85	1,46	1,51	1,58	1,21	1,31	1,39
1600	3,0	3,4	3,9	43	123	148	178	1,51	1,69	1,82	1,42	1,49	1,54	1,18	1,27	1,35

(merané podľa normy EN 61121)

Štandardné programy pre bavlnenú bielizeň v súlade s aktuálnym delegovaným nariadením komisie EÚ 392/2012

Program	Množstvo bielizne max./polovičné zaťaženie [kg]	Dĺžka trvania programu [min]	Spotreba energie [kWh]		
			A	A+	A++
Bavlna štandard 	7 / 3,5	155 / 98	2,19 / 1,39	1,97 / 1,00	1,63 / 0,93
Bavlna štandard 	8 / 4	180 / 107	2,51 / 1,49	2,02 / 1,08	1,80 / 1,01
Bavlna štandard 	9 / 4,5	210 / 119	2,71 / 1,70	2,22 / 1,19	2,19 / 1,17

Program Bavlna štandard  je určený pre sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne. Jedná sa o najefektívnejší program pre sušenie bavlnenej bielizne, vzhľadom k spotrebe energie.

Kvôli odchýlkam v druhu a množstve bielizne, odstredení, kolísaní spotreby energie a okolitej teploty a vlhkosti sa môžu hodnoty namerané užívateľom líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na obsluhu.

