



# HOVER



## Návod k použití

Sušička s tepelným čerpadlem

DYNAMIC **NEXT**

DYNAMIC **MEGA**

# Obsah

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Bezpečnostní upozornění.....            | 3  |
| Odtoková hadice: Pokyny k montáži ..... | 6  |
| Příprava náplně .....                   | 7  |
| Ovládací prvky a indikátory .....       | 8  |
| Volba programu .....                    | 9  |
| Dvířka a filtr .....                    | 10 |
| Zásobník vody .....                     | 11 |
| Obsluha .....                           | 12 |
| Odstranění možných problémů .....       | 13 |

Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny. Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné použití, instalaci, údržbu a několik užitečných rad pro nejlepší využití spotřebiče.

Odložte si veškerou dokumentaci na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti nebo pro dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Návod k obsluze
- Záruční list
- Energetický štítek



Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte servis GIAS.

Nedodržením výše uvedených pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. V případě závady způsobené nesprávnou manipulací budete hradit servisní zásah.

# Bezpečnostní upozornění

## Použití

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Děti do 3 let mějte neustále pod dohledem.
- VAROVÁNÍ. Nesprávné použití sušičky může zvýšit riziko požáru.
- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobném prostředí:
  - Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
  - Na farmách
  - Klienty hotelů, motelů a podobného typu ubytovacího zařízení;
  - V místě pro výdej snídaně.


Jiné použití spotřebiče od použití v domácnosti nebo pro typické domácí využití, jako jsou komerční účely experty nebo zkušenými uživateli, jsou vyloučeny z výše uvedených způsobů použití. Pokud se spotřebič používá nesprávně, může se zkrátit jeho životnost a nebudete mít právo na záruční opravu. Jakékoliv poškození spotřebiče způsobené nesprávným použitím (i když je spotřebič v domácnosti) není akceptováno výrobcem.

- Tento spotřebič se smí používat pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu. Ujistěte se, zda rozumíte všem pokynům k instalaci a použití před obsluhou spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Nesedějte si na dvířka ani je nepoužívejte k zvedání samotného spotřebiče.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo ovladači.
- VAROVÁNÍ. Nepoužívejte spotřebič, pokud není jeho filtr na místě, nebo je poškozený; chomáče se mohou vznítit.
- VAROVÁNÍ. Na místě označeném symbolem horkého povrchu , může teplota vystoupit nad 60°C.
- Odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Před čištěním odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
- Zabraňte hromadění chomáčů a vláken na podlaze v okolí spotřebiče.
- Konečný cyklus sušičky probíhá bez ohřevu (cyklus chlazení) k zajištění teploty prádla, která jej nepoškodí.
- Sušička se nesmí používat, pokud jste k čištění prádla použili průmyslové chemikálie.
- VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavuje sušičku před dokončením cyklu, pokud rychle nevyndáte veškeré díly prádla a nerozprostřete je pro odvod tepla.
- Maximální náplň sušení: viz energetický štítek.

## Instalace

- Nepoužívejte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a prodloužení.
- Nikdy neinstalujte sušičku proti zácloně a zabraňte pádu předmětů za sušičku.
- Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře na opačné straně k sušičce.

**Důležité:** Během přepravy zajistěte, aby spotřebič stál v horizontální poloze, a v případě potřeby jej nakloňte na jednu stranu;

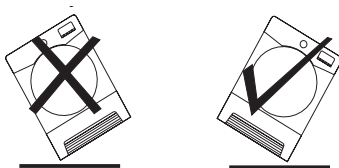


**Upozornění:** Po přemístění spotřebiče počkejte nejméně 4 hodiny před opětovným zapnutím, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. Nedodržením výše uvedených pokynů byste mohli poškodit kompresor.

## Prádlo

- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- VAROVÁNÍ: Nesušte látky ošetřené čistícími prostředky.
- VAROVÁNÍ: Materiály z pěnové gumy se mohou za určitých okolností vznítit při nadměrném zahřátí. Předměty jako je pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, gumové předměty nebo polštáře plněné pěnou SE NESMÍ sušit v sušičce.
- Vždy si přečtěte informace o vhodnosti sušení na štítku prádla.
- Prádlo před vložením do sušičky důkladně vyždímejte. Prádlo, ze kterého kape voda, nedávejte do sušičky.
- Zapalovače a zápalky nenechávejte v kapsách a NIKDY nepoužívejte v blízkosti spotřebiče hořlavé tekutiny.
- Záclony se skelným vláknem NIKDY nedávejte do spotřebiče. V případě kontaminace ostatního prádla skelným vláknem může dojít k podráždění pokožky.
- Předměty znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, benzinem, kerozénem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku musíte vyprat v horké vodě s dostatečným množstvím pracího prostředku před sušením v bubnové sušičce.
- Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů na obalu.

## Větrání

- V místnosti instalace spotřebiče musíte zajistit dostatečné větrání, abyste zabránili vtažování jiných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva do místnosti během provozu sušičky.
- Instalujte zadní stěnu spotřebiče do blízkosti zdi nebo vertikální plochy.
- Mezi spotřebičem a okolními překážkami musí být volný prostor nejméně 12 mm. Vstup a výstup vzduchu nikdy neblokujejte. K zajištění dobrého větrání nesmíte nikdy blokovat volný prostor mezi dnem spotřebiče a podlahou.
- Pravidelně kontrolujte volnost průchodu vzduchu.
- Po použití kontrolujte filtr, v případě potřeby vyčistěte.
- Zabraňte pádu nebo hromadění předmětů za sušičkou, neboť tyto mohou blokovat vstup a výstup vzduchu.
- NIKDY neinstalujte sušičku naproti zácloně.
- V případě instalace sušičky na pračku musíte použít vhodný podstavec podle následující konfigurace.
  - Montážní sada 35100019: pro pračky s minimální hloubkou 49 cm
  - Montážní sada 35900120: pro pračky s minimální hloubkou 51 cmSada musí být z výše uvedených, k dostání v našem servisním středisku nebo u prodejce. Pokyny k montáži sady jsou dodané s montážní sadou.

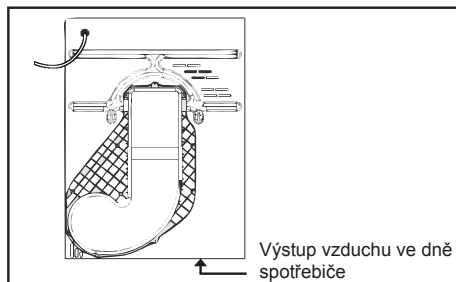

**⚠** Spotřebič neinstalujte v místě s nízkou teplotou, nebo kde může mrznout. Při teplotě kolem bodu mrazu nemusí spotřebič fungovat správně: hrozí riziko poškození, pokud voda zamrzne v hydraulickém obvodu (ventily, hadice, čerpadla). Pro lepší funkci spotřebiče musí být okolní teplota v rozsahu +2°C až +35°C. Provoz ve studeném prostředí (od +2 do +15°C) může způsobit kondenzaci a kapání vody na podlahu.

## Ochrana životního prostředí

- Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte zlikvidovat obalové materiály vhodným způsobem. Podrobnější informace obdržíte na místní správě.
- K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou. Abyste zabránili uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčnete závěsy nebo zámek dvířek.

## Evropská směrnice 2002/96/CE

Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického vybavení (WEEE).



WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a základní komponenty (které lze opětovně využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné zpracování, k odstranění a likvidaci všech škodlivin a obnově všech recyklovatelných materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v zajištění, že se WEEE nestane nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat základní pravidla:

- WEEE se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
  - WEEE se musí odnést na příslušné sběrné místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích se nacházejí velké sběrné WEEE.
- Při koupi nového spotřebiče můžete prodejci bezplatně odnést váš starý spotřebič ekvivalentního typu.

## GIAS Servis

- K zajištění neustálé bezpečnosti a spolehlivého provozu spotřebiče musí opravy provádět autorizovaný servisní technik GIAS.

## Požadavky na elektrické připojení

Bubnové sušičky jsou určeny pro provoz s napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je hodnota obvodu zdrojového napájení nejméně 6 A.

**Elektrický proud může být velmi nebezpečný.**

**Tento spotřebič je nutné uzemnit.**

**Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí být stejného typu.**

**Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani prodlužovací kabely.**

**Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče snadno přístupná.**

CE spotřebič vyhovuje Evropské směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC a následným dodatkům.



V případě nesprávné instalace uhradíte náklady spojené s opravou spotřebiče.




V případě poškození přívodního kabelu se musí vyměnit za speciální kabel dostupný v autorizovaném servisu. Musí jej instalovat kompetentní osoba.



Spotřebič zapojte do sítě teprve po ukončení instalace. Pro vaši bezpečnost je nutné, aby sušička byla řádně instalována. Pokud máte pochybnosti o instalaci, požádejte pracovníky servisu o radu.

## Nastavení nožiček

Po umístění sušičky na místo by měli být nožičky upravené tak, aby byl spotřebič ve vodorovné poloze.

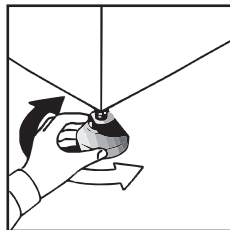

## Odtoková hadice: Pokyny k montáži

Abyste nemuseli vylévat vodu po každém cyklu sušení, vodu můžete vypouštět přímo do odpadu (stejně jako u dřezu). Zákon o vodě zakazuje připojení k odtoku povrchové vody. Systém potrubí odtoku odpadní vody je nutné instalovat do blízkosti sušičky.



Sada obsahuje: 1 hadici a 1 zásepku.




**Upozornění!** Před prováděním následujících kroků spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

### Namontujte sadu následovně:


1. Nakloňte spotřebič mírně na pravou stranu.
2. Trubka odpadní vody je instalována na pravé straně spotřebiče (viz obrázek). Šedá hadice se připojuje k přemostění na levé straně spotřebiče. Pomocí kleští sundejte sponu hadice z přemostění.
3. Stáhněte hadici z přemostění.

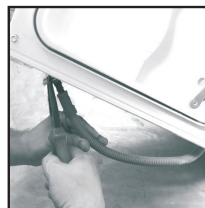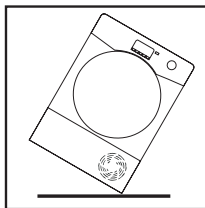


4. Připojte černou hadici ze sady, (pomocí spojky a spon), k hadici odpojené z přemostění.

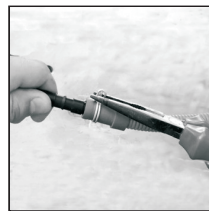

5. Po postavení spotřebiče na místo zkontrolujte dno pro zajištění, aby nebyla nová hadice přiskřípnuta po umístění sušičky na místo.

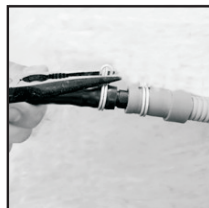

6. Připojte novou odtokovou hadici k odpadnímu potrubí.

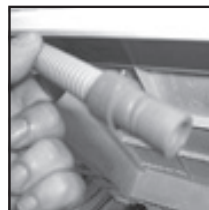

7. Připojte k elektrické síti.

**Upozornění:** Po přemístění spotřebiče počkejte nejméně 4 hodiny před opětovným zapnutím, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. Nedodržení výše uvedených pokynů byste mohli poškodit kompresor.



## Příprava náplně

Před prvním použitím sušičky:

- Přečtěte si důkladně tento návod.
- Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
- Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k odstranění případného prachu z přepravy.

### Příprava prádla

Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit, vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na prádle.

Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a zkontrolujte, zda není spletené.

### Nesušte v sušičce:

Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy, jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo s PVC nebo kůží, sportovní obuv, objemné předměty jako jsou spací pytle apod.



**Důležité:** Nesušte prádlo, které bylo ošetřeno nasucho čističem nebo pogumované oděvy (riziko požáru nebo exploze).

Během posledních 15 minut se prádlo suší ve studeném vzduchu.

### Úspora energie

Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba sušení a tudíž nižší spotřeba energie.

### VŽDY

- Sušte maximální možnou náplň prádla, ušetříte čas a elektřinu.
- Před každým cyklem sušení vyčistěte filtr.

### NIKDY

- Nepřekračujte maximální náplň, plýtváte časem a energií.
- Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byste poškodit spotřebič.



**Důležité:** Nepřetěžujte buben, při namočení velkých kusů prádla může dojít k překročení maximální náplně (například: spací vaky, deky).

### Maximální hmotnost sušení

|            |             |       |      |      |        |      |
|------------|-------------|-------|------|------|--------|------|
| Bavlna     | <b>Max-</b> | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 7 kg   | 6 kg |
| Syntetické | <b>Max.</b> | 4 kg  | 4 kg | 4 kg | 3,5 kg | 3 kg |

### Rozdělte prádlo následovně

#### • Podle symbolu ošetření

Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:



Vhodné pro sušení v sušičce.



Sušení při vysoké teplotě.



Sušení pouze při nízké teplotě.



Nesušit v sušičce.

Pokud nemá prádlo symbol k ošetření, musíte jej brát jako nevhodné pro sušení ve spotřebiči.

#### • Podle množství a tloušťky

Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla).

#### • Podle typu látky

**Bavlna/len:** Ručníky, bavlněný úplet, ložní a stolní len.

**Syntetické:** halenky, košile, overaly, apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs bavlny/syntetických látek.

#### • Podle stupně sušení

Rozdělte na: suché k žehlení, suché do skříně, apod. Pro jemné prádlo stiskněte tlačítko  pro volbu nízké teploty sušení.

## Ovládací prvky a indikátory



### Ovládací panel a kontrolky

**Volič programu:** Otáčením do obou směrů můžete zvolit požadovaný program.

**Volba času:** Pro úpravu doby sušení požadovaného programu; funguje pouze s určitými programy.

**Tlačítko odloženého startu:** K odložení startu sušicího cyklu a k sušení prádla v nízké sazbě elektřiny (viz příslušná kapitola)

**Jemné prádlo:** Při stisknutí zhasne tato kontrolka a tato se rozsvítí; se speciální funkcí je teplota sušení nižší pro lepší ochranu jemného prádla.

**Tlačítko snadné žehlení:** – zvolte funkci snadné žehlení na konci cyklu sušení. Buben se otáčí v pravidelných fázích k osvěžení prádla.

**Chlazení:** Tato kontrolka se rozsvítí během finální fáze sušení.

**Start/Pauza:** K spuštění požadovaného programu nebo pozastavení cyklu.

**Automatické programy:** V závislosti od požadovaného programu se rozsvítí příslušná kontrolka (viz „seznam programů“)

**Údržba filtru:** Pokud svítí, vyčistěte filtry.

**Plný zásobník vody:** Pokud svítí, vyprázdněte zásobník vody.

### Volba programu

Spotřebiče Candy Sensor Dry nabízejí mnoho možností pro sušení prádla vhodné pro všechny požadavky. Tabulka na následující straně popisuje programy a funkce každého programu.

#### Poznámka:

Senzor nemusí zjistit malé náplně malých kusů prádla. Pro malé náplně a předsušené prádlo použijte časovaný program. Pokud senzor nezjistí žádné prádlo, sušička bude fungovat pouze 10 minut před spuštěním fáze chlazení. Pokud je náplň příliš velká nebo mokrá, sušička automaticky funguje 3 hodiny a poté spustí fázi chlazení. V takovém případě doporučujeme použít časované cykly v rozsahu 30 a 75 minut v závislosti od velikosti náplně a požadovaného stupně vysušení, a zvolte vysokou nebo nízkou teplotu dle typu látky.



WOOLMARK  
APPAREL CARE

Cykly ošetřování vlny tohoto spotřebiče byl schválen The Woolmark Company pro sušení vlněných výrobků v sušičce, což zajišťuje, že výrobky budou prané a sušené podle pokynů na štítku prádla a dle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. M1530.

V UK, Eire, Hong Kongu a Indii je ochranná známka Woolmark certifikační ochrannou známkou.



## Volba programu

| PROGRAM                                                                                                       | IDEÁLNÍ PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All Towels - Ručníky         | Pro kompletní vysušení prádla, např. ručníky, župany nebo ubrusy. Doba: kolem 3 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Store Dry - suché k uložení  | Prádlo k uložení bez žehlení, např. košile ze směsných tkanin, ponožky, dětské prádlo. Doba: kolem 2 h a 45 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hang Dry - suché k zavěšení  | Prádlo, které nebudete žehlit, pouze pověsíte po sušení. Doba: kolem 2 h a 30 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Iron Dry - suché k žehlení   | Ponechá prádlo mírně vlhké k usnadnění žehlení. Doba: kolem 1 h a 50 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No Crease _ bez pomačkání    | Prádlo k osvěžení. Vhodný pro prádlo, které odložíte před žehlením nebo pokud se sušilo venku nebo na radiátoru. Tento program má specifickou funkci proti pomačkání, která uvolní vlákna a usnadňuje žehlení. Doba: 9 min + 3 min chlazení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wool - vlna                  | Vlněné prádlo: program lze použít k sušení 1 kg prádla (přibližně 3 svetry). Před sušením doporučujeme prádlo obrátit. Časování lze upravit dle rozměrů a tloušťky náplně a odstředování zvoleného během praní. Na konci cyklu je prádlo připravené k nošení, ale pokud je těžší, okraje mohou zůstat vlhké; doporučujeme je dosušit přirozeně. Prádlo doporučujeme vyndat po každém cyklu. Pozor: zplstění vlny je nenávratný proces; sušte pouze prádlo se symbolem (symbol „ok tumble“); tento program není určen pro akrylové tkaniny.                    |
| Mix & Dry                                                                                                     | K sušení směsné bavlny a syntetického prádla: šetří čas a není nutné dělit praní a sušení v různých cyklech. Doba: kolem 2 h (max 4 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Shirts - košile              | K sušení košil z bavlny a syntetických vláken. Doba: 1 h pro 2 kg syntetických košil (kolem 10 košil); 1 h a 20 min pro 3 kg bavlněných košil (kolem 10 košil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rapid 40' - rychlý 40       | Pro sušení, osvěžení prádla ihned k použití za pouhých 40 minut. Sensor systém udržuje teplotu na nejvhodnější úrovni. Max 2 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Doba                       | Pokud chcete zvolit dobu sušení, můžete od 30 do 180 minut. Volbou „20 min“ zvolíte „studený program“, ideální k osvěžení prádla a odstranění případných pachů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Duvet - peřina                                                                                                | Pro jednu peřinu nebo prošívané bundy; nesušte dvojitou nebo nadměrně velkou peřinu. Nesušte poškozené kusy prádla, neboť výplň může zablokovat filtr a vzduchové průduchy. Tento program pracuje přibližně 2 hodiny, ale čas lze upravit v závislosti na rozměru, hustotě náplně nebo otáček odstředění pračky. Na konci cyklu je peřina připravena k použití; pokud jsou některé části mírně vlhké, prádlo protřepete a opět spustíte program na několik minut. Pokud chcete sušit peřinu vyplněnou syntetickým vláknem, stiskněte tlačítko „Jemné prádlo“. |

## Dvířka a filtr

Potažením madla otevřete dvířka.

K restartování sušičky zavřete dvířka a stiskněte ►|||.




**VAROVÁNÍ!** Pokud je sušička v provozu, bublen a dvířka mohou být **VELMI HORKÉ**. Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud nevyndáte a nerozprostřete rychle všechny kusy prádla k uvolnění tepla.

### Filtr

**DŮLEŽITÉ:** Aby byla zachována účinnost sušičky, zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je prachový filtr čistý.

1. Potáhněte nahoru.
2. Otevřete filtr podle obrázku.
3. Jemně odstraňte vlákna pomocí měkkého kartáče nebo prstů.
4. Zacvakněte filtr a nasadte na místo.

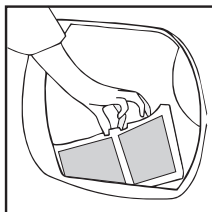


### Indikátor údržby filtru



Svítlí v případě potřeby vyčištění filtru.

Pokud se prádlo nesusí, zkontrolujte, zda nejsou ucpané filtry.

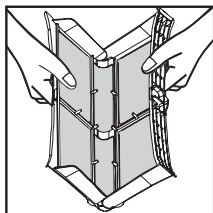



**K ČIŠTĚNÍ FILTRU NEPOUŽÍVEJTE VODU.**




Pokud otevřete dvířka uprostřed cyklu, před dokončením fáze chlazení, madlo může být horké. Zvyšte pozornost při vyprázdňení zásobníku vody během cyklu.

## Čištění filtru kondenzátoru


1. Sundejte sokl.
2. Otočte dvě uzamykací páčky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte přední kryt.
3. Jemně vytáhněte rám filtru a odstraňte prach nebo vlákna. K čištění filtru nepoužívejte vodu.

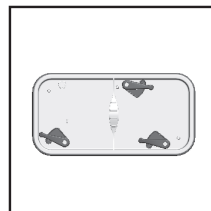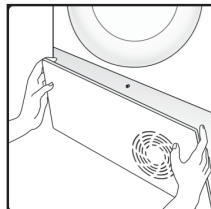


4. Vyndejte hubku jemně z jejího místa a poté umyjte pod tekoucí vodou k odstranění prachu a vláken.

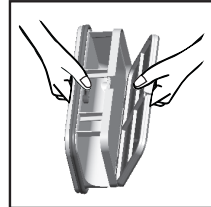

5. Nasadte přední kryt na místo (podle šipky) a zatlačte na místo. Uzamkněte dvě pojistky otočením ve směru hodinových ručiček.

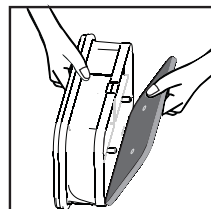

6. Nasadte sokl.

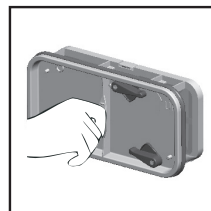


## Zásobník vody

Voda odstraněná z prádla během cyklu sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř dvířek sušičky. Pokud je zásobník plný, rozsvítí se kontrolka  na ovládacím panelu a je NUTNÉ vyprázdnit zásobník vody. Zásobník doporučujeme vyprázdnit po každé cyklu.

**POZNÁMKA:** Během prvních cyklů nového spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.


### Vyjmutí zásobníku

1. Jemně vytáhněte zásobník vody uchopením za madlo. **Když je zásobník vody plný, váží přibližně 6 kg.**

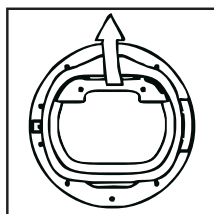

2. Nakloňte zásobník vody k vylití vody přes otvor.


Po vylití nasadte zásobník vody na místo podle obrázku; nejdříve vložte dno zásobníku na místo a poté jemně zatlačte na horní část.

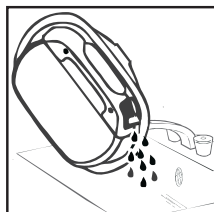

3. Stisknutím tlačítka  restartujte cyklus.

### POZNÁMKA:

Pokud máte možnost vypouštění vody v blízkosti sušičky, lze použít vypouštěcí sadu pro trvalé vypouštění vody ze sušičky. Poté již nemusíte pravidelně manuálně vyprazdňovat zásobník. Veškeré informace k instalaci jsou obsahem balení.

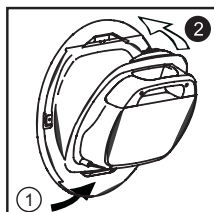

## Obsluha

1. Otevřete dvířka a naplňte buben prádlem. Prádlo nesmí bránit zavření dveří.
2. Pomalu zatlačte a opatrně dvířka zavřete, dokud neuslyšíte „zaklapnutí“.
3. Otočením voliče programů zvolte požadovaný program sušení (viz Průvodce sušením).
4. Pokud sušíte syntetické, akrylové nebo jemné prádlo, stisknutím tlačítka  snižte teplotu. Rozsvítí se kontrolka, pokud je spotřebič na nastavení s nízkým ohřevem. K zrušení v prvních minutách programu stisknete tlačítko , pak upravte nastavení spotřebiče.
5. Stisknete tlačítko . Sušička se automaticky spustí a kontrolka nad tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
6. Pokud otevřete dvířka během programu pro kontrolu prádla, musíte stisknutím tlačítka  opětovně spustit sušení po zavření dvířek.
7. Když se cyklus blíží ke konci, spotřebič se přepne do fáze chlazení, oděvy se budou sušit v chladném vzduchu, což je ochladí.
8. Po dokončení cyklu se buben otáčí přerušovaně k minimalizaci pomačkání. Toto pokračuje až do vypnutí spotřebiče nebo do otevření dvířek.



Neotvírejte dvířka během automatických programů k zajištění správného sušení.

# Obsluha

## Funkce odloženého startu

Funkce odloženého startu  umožňuje uživateli odložit spuštění cyklu sušení od 1 po 24 hodin.

Při prvním zvolení funkce se na displeji zobrazí odložený start o 1 hodinu; dalším stisknutím tlačítka posunete odložený start v 1 hodinových krocích.

K spuštění programu stiskněte tlačítko  a spotřebič dokončí cyklus sušení na konci nastavené doby. Bliká kontrolka pro indikaci, že je aktivní funkce odloženého startu.

## Zrušení a resetování programu

K zrušení programu stiskněte tlačítko  na 3 sekundy. V zobrazení TIME CONTROL bliká 0:00 pro indikaci resetování.

## Čištění a běžná údržba

### Čištění sušičky

- Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po každém cyklu sušení.
- Filtry čistěte pravidelně.
- Po každém použití utřete vnitřek bubnu a nechte dvířka pootevřená pro umožnění cirkulace vzduchu a vysušení.
- Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka spotřebiče měkkou utěrkou.
- NEPOUŽÍVEJTE drsné hubky ani čisticí prostředky.
- Abyste zabránili přilepení dvířek nebo hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém cyklu sušení.



**VAROVÁNÍ!** Buben, dvířka a prádlo mohou být velmi horké.



**DŮLEŽITÉ** Před čištěním spotřebiče jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.



Ohledně elektrických parametrů viz výrobní štítek na přední straně skříňky spotřebiče (s otevřenými dvířky).

### Doporučení k sušení

Standardní cyklus HANG DRY () je nejefektivnější a nejvhodnější pro sušení běžně vlhkého bavlněného prádla.

Tabulka níže zobrazuje odhadovanou dobu a spotřebu energie hlavních programů sušení.

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spotřeba energie v „zapnutém“ režimu  | 0,75 W |
| Spotřeba energie ve „vypnutém“ režimu | 0,20 W |

### Informace pro testovací laboratoř

#### EN 61121 program

-Suchá bavlna  
-Bavlna na žehlení  
-Snadno udržovatelné textilie

#### Program

-Suché k zavěšení  
-Suché k žehlení  
-Suché k zavěšení + syntetické

### Technické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Objem bubnu       | 115 litrů              |
| Maximální náplň   | Viz energetický štítek |
| Výška             | 85 cm                  |
| Šířka             | 60 cm                  |
| Hloubka           | 60 cm                  |
| Energetická třída | Viz energetický štítek |

# Odstranění možných problémů

## Co může být příčinou...

### Vady, které můžete opravit sami

Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a požádáte je o technickou radu, projděte si následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí, že spotřebič funguje, že byl nainstalován nesprávně nebo že byl nesprávně používán, bude vám účtován poplatek.

Pokud problém po dokončení doporučených kontrol přetrvává, obraťte se na pracovníky servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu pomohou.

**Doba do konce se může během cyklu měnit. Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci. Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit během cyklu a to je normální.**

### Doba sušení je příliš dlouhá nebo prádlo není dostatečně suché...

- Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný program?
- Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně vyždímáno nebo řádně odstředěno?
- Není nutné vyčistit filtr?
- Není sušička přetížena?
- Nebyla z předchozího cyklu zvolena funkce *?*?

### Sušička nefunguje...

- Má sušička funkční elektrické napájení? Napájení zkontrolujte zapojením jiného spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy.
- Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
- Nejsou vypálené pojistky?
- Jsou dvířka zcela zavřená?
- Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak na spotřebiči?
- Byla provedena volba doby sušení nebo programu?
- Zapnuli jste sušičku opět po otevření dvířek?

### Sušička je hlučná...

- Vypněte sušičku a obraťte se na autorizovaný servis.

### SVÍTÍ kontrolka ...

- Není nutné vyčistit filtr?

### SVÍTÍ kontrolka ...

- Není nutné vyprázdnit zásobník vody?

## Zákaznický servis

Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i po dokončení všech doporučených kontrol, obraťte se na pracovníky servisu.

Pracovníci servisu vám pomohou prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí návštěvu technika podle podmínek vaší záruky. Jestliže však bude zjištěna některá z následujících skutečností, bude vám účtován poplatek:

- Sušička je ve funkčním stavu.
- Sušička není nainstalována v souladu s pokyny pro instalaci.
- Sušička nebyla používána správně.

## Náhradní díly

Vždy používejte originální náhradní díly, které vám poskytnou přímo pracovníci servisu.

## GIAS servis

Ohledně servisu a oprav se obraťte na pracovníky autorizovaného servisu.

**Výrobce neodpovídá za žádné případné tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provedení úprav svých produktů bez nutnosti změny důležitých vlastností.**

Energie



Kapacita



Čas




|  | Kapacita |      | 7    | 8    | 9    | 10   |
|--|----------|------|------|------|------|------|
|  | Třída    |      | A+   | A+   | A+   | A+   |
|  | Energie  | kWh  | 2,54 | 2,95 | 3,23 | 3,80 |
|  | Čas      | Min. | 250  | 280  | 330  | 350  |
|  | Energie  | kWh  | 2,35 | 2,60 | 2,82 | 3,35 |
|  | Čas      | Min. | 230  | 250  | 300  | 335  |
|  | Energie  | kWh  | 2,03 | 2,3  | 2,56 | 3,05 |
|  | Čas      | Min. | 202  | 225  | 260  | 315  |
|  | Energie  | kWh  | 1,11 | 1,21 | 1,31 | 1,70 |
|  | Čas      | Min. | 113  | 133  | 149  | 159  |
|  | Energie  | kWh  | 1,58 | 1,83 | 2,05 | 2,44 |
|  | Čas      | Min. | 160  | 180  | 210  | 230  |

|  | Kapacita |      | 7    | 8    | 9    | 10   |
|--|----------|------|------|------|------|------|
|  | Třída    |      | A++  | A++  | A++  | A++  |
|  | Energie  | kWh  | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,11 |
|  | Čas      | Min. | 250  | 280  | 330  | 379  |
|  | Energie  | kWh  | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,74 |
|  | Čas      | Min. | 230  | 250  | 300  | 336  |
|  | Energie  | kWh  | 1,73 | 1,95 | 2,18 | 2,49 |
|  | Čas      | Min. | 202  | 225  | 260  | 305  |
|  | Energie  | kWh  | 0,98 | 1,08 | 1,15 | 1,18 |
|  | Čas      | Min. | 113  | 133  | 149  | 152  |
|  | Energie  | kWh  | 1,35 | 1,55 | 1,74 | 1,99 |
|  | Čas      | Min. | 160  | 180  | 210  | 244  |



## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

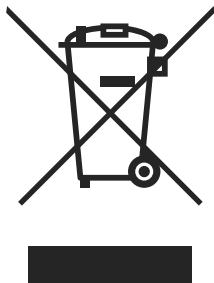

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.