


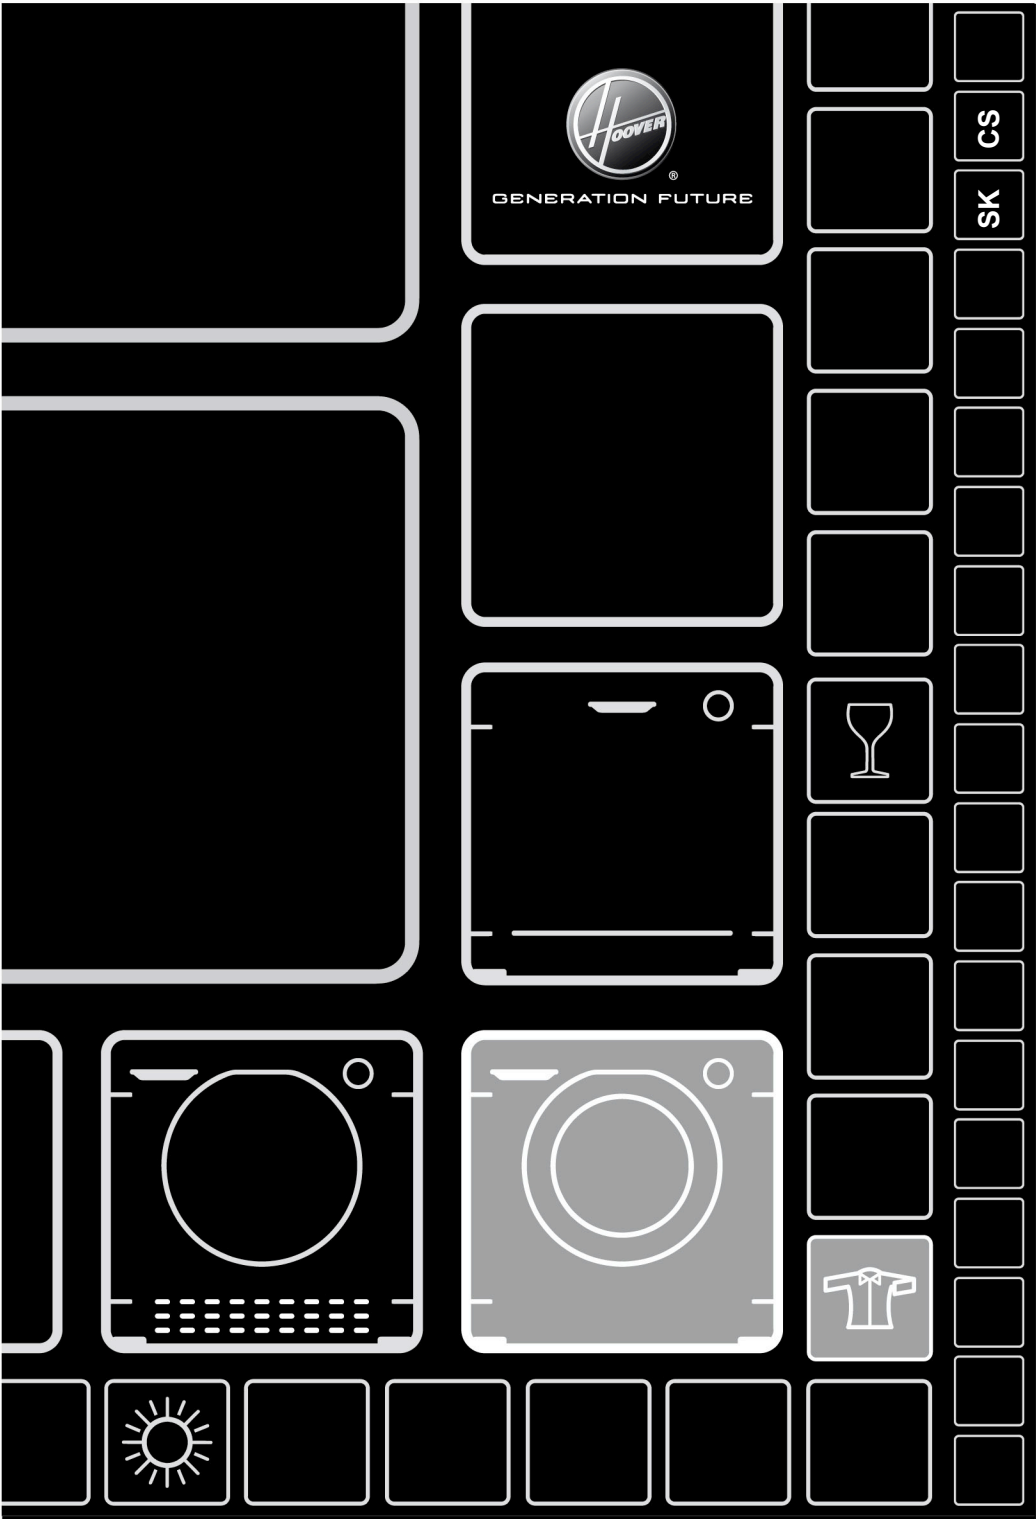

Děkujeme za výběr pračky značky **Hoover**. Jsme hrdi na to, že Vám můžeme nabídnout nové, inovativní a technologicky vyspělé produkty, s kompletní řadou domácích spotřebičů k zajištění skutečné pomoci při každodenních činnostech.

Doporučujeme zaregistrovat váš výrobek na **www.registerhoover.com** k získání rychlejšího přístupu k dodatečným službám výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.

Pozorně si přečtěte tento návod pro správné a bezpečné využití spotřebiče a pro užitečné tipy ohledně údržby.



Spotřebič používejte pouze po důkladném prostudování těchto pokynů. Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém stavu pro případného dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný tento návod, záruční list, adresy servisních středisek a štítek s energetickou účinností. Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro odtokovou hadici a zásobník pracích prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u některých modelů) součástí dodávky. Odložte si všechny tyto díly na bezpečném místě.

Každý výrobek je označený jedinečným 16-místním kódem, také zvaným „sériové číslo“, vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku. Tento kód je specifickou ID kartou produktu, kterou potřebujete k registraci pro kontakt s **Hoover** servisním střediskem.

## Životní prostředí



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které mohou způsobit negativní dopady na životní prostředí, tak základní komponenty, které mohou být znova použity. Proto je důležité věnovat těmto spotřebičům zvláštní pozornost při jejich likvidaci, aby byly znečišťující látky řádně zlikvidovány a materiály, které mohou být znovu využity, byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobili problémy v rámci životního prostředí. Je nutné dodržovat několik základních pravidel:

- s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;
- OEEZ by měly být předány k likvidaci na příslušném sběrném místě obcí nebo registrovaných podniků.

V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud je zařízení ekvivalentního typu a funguje na stejném principu jako dodané zařízení. Tuto službu provádí prodejce zdarma.

## Obsah

1. **ZÁKLADNÍ BEZPEČOSTNÍ PRAVIDLA**
2. **INSTALACE**
3. **PRAKTICKÉ RADY**
4. **ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**
5. **PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU**
6. **OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY**
7. **SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA**

# 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných místech:

- Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
- Na farmách;
- Klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
- V místě pro výdej snídaně.

Jiné použití tohoto spotřebiče mimo domácího prostředí nebo pro typické domácí činnosti, jako je komerční využití odborníky nebo zkušenými uživateli, je vyloučeno z výše uvedených aplikací. Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu s výše uvedenými podmínkami, může se zkrátit jeho životnost a můžete ztratit právo na záruční opravu.

Jakékoliv poškození spotřebiče vyplývající z použití jiného než domácího (i když se nachází v domácnosti) nebude akceptováno výrobcem při uplatnění záruky.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možnému riziku.

Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.



- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Děti do 3 let držte mimo dosah, dokud nejsou neustále pod dohledem.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pro připojení vody používejte pouze hadice dodané se spotřebičem (nepoužívejte staré hadice).
- Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
- Zajistěte, aby koberec neblokoval dno pračky a větrací otvory.
- Stav vypnutí zajistíte nastavením příslušného symbolu na ovládacím prvku do vertikální pozice. Jakákoliv jiná pozice tohoto ovladače pračku zapne (pouze pro modely s knoflíkem programů).
- Po instalaci musíte pračku umístit tak, aby zůstala zástrčka snadno přístupná.

- Maximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel).
- K nahlédnutí popisu výrobku navštivte stránku výrobce.
- Při přemísťování nezvedejte pračku za ovládací prvky ani zásobník pracích prostředků; během přepravy nikdy nepokládejte pračku otvorem na vozík. Při zvedání doporučujeme asistenci druhé osoby.

### Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním nebo údržbou pračky odpojte zástrčku od síťové zásuvky a zastavte ventil přívodu vody.
- Ujistěte se, zda je elektrický systém uzemněný. V opačném případě vyhledejte odborný servis.
- Nepoužívejte převodníky, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely.
- V případě závady pračku vypněte, zavřete ventil přívodu vody a nemanipulujte se spotřebičem. Ihned kontaktujte nejbližší servisní středisko a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržením těchto pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče.



**UPOZORNĚNÍ:**  
Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot.

- Před otevřením dvířek se ujistěte, zda není v bubnu voda.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Nevystavujte pračku dešti, přímému slunečnímu záření ani jiným povětrnostním vlivům.

**CE** Spotřebič vyhovuje Evropským směrnici:

- 2006/95/EC (LVD);
  - 2004/108/EC (EMC);
  - 2009/125/EC (ErP);
  - 2011/65/EU (RoHS);
- a následným změnám.

## 2. INSTALACE

- Prořízněte spojovací pásky hadic, nepoškodte hadice a přívodní kabel.
- Vyšroubujte **2** nebo **4** šrouby (**A**) na zadní straně spotřebiče a vyndejte **2** nebo **4** pojistky (**B**) podle **obrázku 1**.
- Překryjte **2** nebo **4** otvory použitím dodaných záslepek.
- Pokud je pračka určená pro **vestavbu**, po prořezání pásků vyšroubujte **3** nebo **4** šrouby (**A**) a sundejte **3** nebo **4** podložky (**B**).
- U některých modelů, **1** nebo **více** podložek padne do spotřebiče: nakloňte pračku dopředu a vyndejte ji. Překryjte otvor pomocí dodaných záslepek.




### UPOZORNĚNÍ:

**Držte obalové materiály mimo dosah dětí.**


- Umístěte „polionda“ panel na dno podle **obrázku 2** (podle modelu, zvolte verzi **A**, **B** nebo **C**).

①

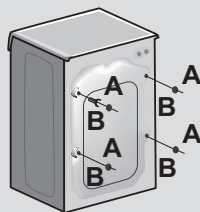

CS

②

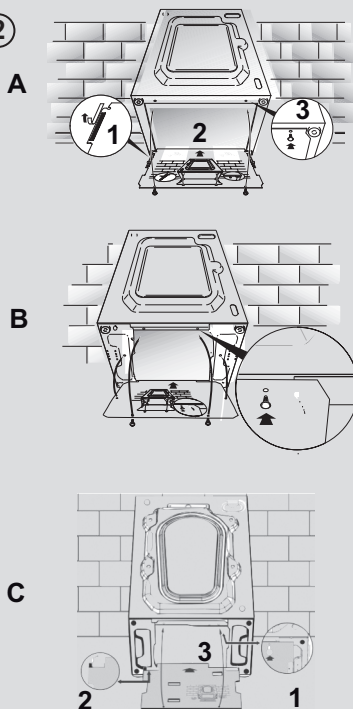

## Připojení vody

- Připojte hadici k přívodu vody, používejte pouze dodané hadice (**obr.3**).

### NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.

- Některé modely mohou obsahovat jednu nebo více z následujících funkcí:

- **HOT&COLD (obr. 4):** nastavení připojení vody pro horkou a studenou vodu pro vyšší úsporu energie.






Připojte šedou hadici k ventilu studené vody ❄ a červenou k ventilu horké vody. Pračku lze připojit pouze k ventilu studené vody: v takovém případě se mohou některé programy spustit o několik minut později.

- **AQUASTOP (obr. 5):** zařízení umístěné na přívodní hadici, které zastaví přívod vody v případě poškození hadice; v tomto případě se zobrazí červený symbol v okénku "A" a hadici musíte vyměnit. K odšroubování matice stiskněte jednosměrné pojistné zařízení "B".


- **AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S OCHRANOU (obr. 6):** Pokud voda přeteče z hlavní interní hadice "A", transparentní izolační plášť "B" udrží vodu k dokončení pracího cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisní středisko pro výměnu přívodní hadice.

## Umístění

- Postavte pračku ke stěně, nepřítlačte ani neohněte hadice a umístěte odtokovou hadici do umyvadla nebo raději připojte k odpadovému potrubí ve výšce nejméně 50 cm o průměru větším než je průměr hadice pračky (**obr. 7**).

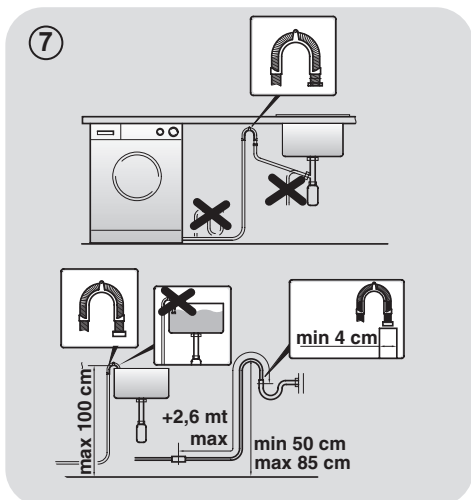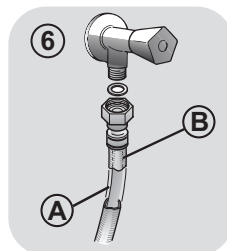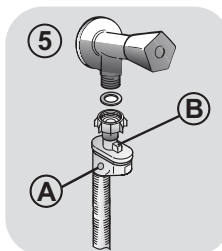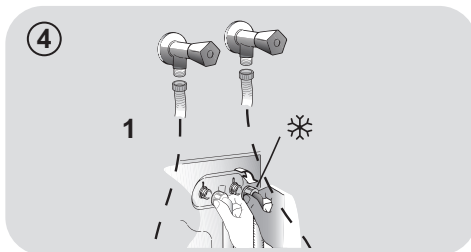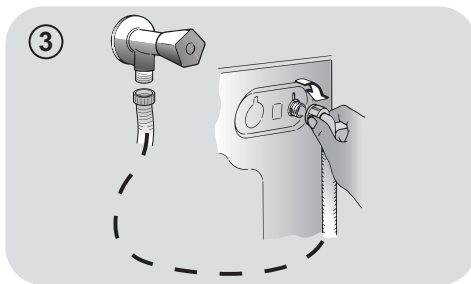

- Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček podle **obrázku 8**:
  - a. otočením matice ve směru hodinových ručiček uvolněte šroub;
  - b. otáčejte nožičkou k zvýšení nebo snížení, dokud se nedotkne podlahy;
  - c. zajistěte nožičku točením matice, dokud se nedotkne spodní části skříňky pračky.
- Spotřebič připojte.

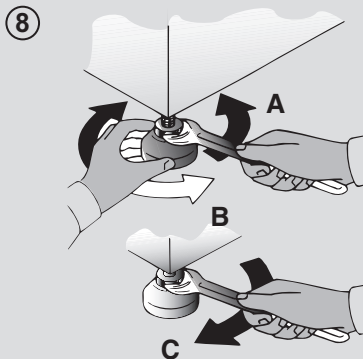

#### UPOZORNĚNÍ:


V případě potřeby výměny přívodního kabelu kontaktujte autorizované servisní středisko.

## Zásobník pracích prostředků

Zásobník pracích prostředků je rozdělený na 3 části podle **obrázku 9**:

- **prostor "1"**: prací prostředek pro předpírku;
- **prostor "2"**: pro speciální aditiva, aviváže, škrob, apod.;

9

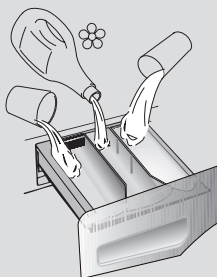


#### UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze tekuté prostředky; pračka automaticky nastaví dávkování aditiv při každém cyklu během posledního máchání.

- **prostor "2"**: prací prostředek pro hlavní praní.

Při některých modelech je dodaná také **nádoba na tekuté prací prostředky (obr.10)**. K použití jej vložte do **části "2"**. Tímto způsobem se tekutý prací prostředek dostane do bubnu ve správné chvíli. Nádobu můžete použít také pro bělidlo při volbě programu „Máchání“.


10

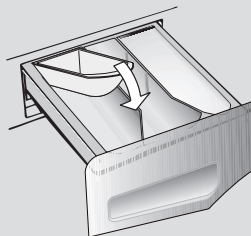

#### UPOZORNĚNÍ:

Některé prací prostředky se obtížně odstraňují. V takovém případě doporučujeme použití vložení nádoby do bubnu (příklad v obrázku 11).

11

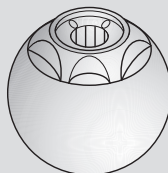

### 3. PRAKTICKÉ RADY

#### Vkládání prádla

**UPOZORNĚNÍ:** při třídění prádla se ujistěte:

- vyndejte z prádla kovové předměty, jako jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte příslušné prostředky.

● Při praní koberců, pokrývek nebo jiných těžkých tkanin doporučujeme vynechat odstředování.

● Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto prádlo prát v pračce a zda je označené symbolem „Čistá vlna“ s „Nemačková“ nebo „Možno prát v pračce“.

#### Užitečná doporučení pro uživatele

Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.

#### Maximalizujte velikost náplně

● Nejlepších výsledků úspory energie, vody a pracích prostředků dosáhnete využitím maximální kapacity pračky. Ušetříte až 50% energie praním plně náplně namísto 2 polovičních náplní.

#### Potřebujete předpírku?

● Používejte pouze pro velmi znečištěné prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas, vodu a 5 až 15% energie vynecháním předpírky u běžně znečištěného prádla.

#### Je potřebná horká voda?

● Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo namočte prádlo ve vodě před praním k snížení potřeby programu s horkou vodou. Volbou programu 60°C můžete ušetřit až 50% energie.

Následuje **rychlá příručka** s tipy a doporučeními o **použití pracích prostředků při různých teplotách**. V každém případě si vždy přečtete pokyny na pracím prostředku pro jeho správné použití a dávkování.

**Při praní velmi znečištěného bílého prádla doporučujeme použít program pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a běžný prací prostředek (heavy duty), obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné výsledky při středních/vysokých teplotách.**

**Pro praní mezi 40°C a 60°C** musí být druh použitého pracího prostředku vhodný pro konkrétní typ vlákna a stupeň znečištění. Běžné prací prášky jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné odolné tkaniny se silným znečištěním, zatím co tekuté prací prostředky nebo prášky „s ochranou barvy“ jsou vhodné pro barevné látky s vysokým stupněm znečištění.


**Pro praní při teplotě pod 40°C** doporučujeme použití tekutých pracích prostředků nebo prostředků speciálně označených jako vhodné pro praní při nízké teplotě.

**Pro praní vlny nebo hedvábí** používejte pouze prací prostředky určené výhradně pro tyto látky.



## 4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

K čištění vnějších částí pračky použijte vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky, alkohol ani rozpouštědla. Pračka nevyžaduje žádnou speciální údržbu: vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr; několik tipů o přemísťování pračky nebo dlouhodobém odstavení je popsanych níže.

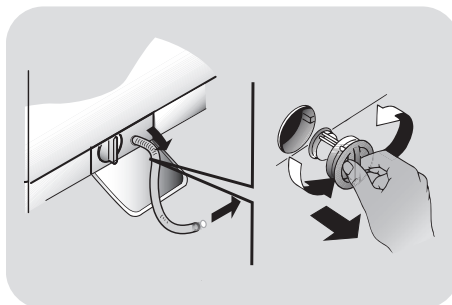

CS

### Čištění zásobníku pracích prostředků

- Doporučujeme čistit zásobník pracích prostředků, abyste zabránili hromadění zbytků prostředků a aditiv.
- K tomu vytáhněte zásobník mírným tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a zasuňte na místo.

### Čištění filtru

- Pračka je vybavena speciálním filtrem k zachycení velkých zbytků, jako jsou knoflíky nebo mince, které mohou ucpat odtokový otvor.
- Pouze u některých modelů: vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte vodu do nádoby.
- Před vyšroubováním filtru doporučujeme vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
- Otočte filtr proti směru hodinových ručiček po bod zastavení ve vertikální pozici.
- Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej nasadte otočením ve směru hodinových ručiček.
- Opakujte předchozí kroky v opačném pořadí k sestavení všech dílů.

### Doporučení k přemísťování a dlouhodobému odstavení spotřebiče

- Pokud budete skladovat pračku v nevytápěné místnosti dlouhou dobu, vypustte veškerou vodu z trubek.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Snižte konec hadice nad mísu a vypustte zbytkovou vodu.
- Po vypuštění připevněte hadici pásem.

## 5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU

Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu vody podle typu a množství prádla. Tento systém nabízí skvělou úsporu energie a značnou redukci doby praní.

### Volba programu

- Zapněte pračku a zvolte požadovaný program.
- Nastavte teplotu praní a stiskněte požadované tlačítko „možnosti“.
- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spustíte praní.

***Pokud nastane výpadek elektrického proudu během praní, speciální systém paměti uloží nastavení a při obnově napájení pračka pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.***

- Na konci programu se zobrazí zpráva „end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED kontrolka.

**Počkejte, dokud nezhasne kontrolka uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po skončení programu.**

- Vypněte pračku.

**Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku programů a postupujte podle uvedeného pořadí.**


### Technické údaje

**Tlak vody:**  
min 0,05 Mpa  
max 0,8 Mpa

**Otáčky při odstředění:**  
viz štítek se základními údaji.

**Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:**  
viz štítek se základními údaji.

## 6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY

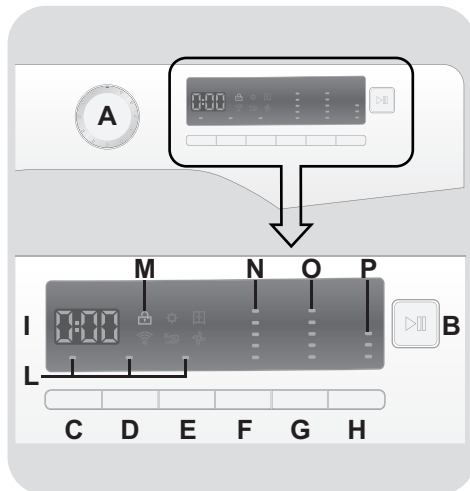

- A** Volič programů s pozicí OFF
- B** Tlačítko START/PAUZA
- C** Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
- D** Tlačítko PŘEDPÍRKY
- E** Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
- F** Tlačítko OTÁČEK Odstředění
- G** Tlačítko VOLBY TEPLoty
- H** Tlačítko DÉLKA RYCHLÝ
- I** Digitální displej
- L** Kontrolky tlačítek
- M** Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
- N** Kontrolky OTÁČEK Odstředění
- O** Kontrolky VOLBY TEPLoty
- P** Kontrolky DÉLKA RYCHLÝ

## Otevření dvířek

Speciální bezpečnostní zařízení brání v otevření dvířek ihned na konci cylu. Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení dvířek” před otevřením dvířek.

## Volič programů s pozicí OFF

Po otočení voliče programů se rozsvítí displej pro zobrazení nastavení pro zvolený program. Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v době nečinnosti se úroveň jasu sníží.

**Poznámka:** k vypnutí spotřebiče nastavte volič programů do pozice OFF.

- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spustíte zvolený cyklus.
- Po volbě programu zůstane volič programů do konce cyklu s v nastavené pozici.
- Pračku vypněte otočením voliče do pozice **OFF**.

**Na konci každého cyklu nebo před spuštěním nového cyklu musíte nastavit volič programů zpět do pozice OFF.**

## Tlačítko START/PAUZA

**Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA.**

- Stisknutím spustíte zvolený cyklus.

**Po stisknutí tlačítka START/PAUZA spotřebič chvíli čeká, dokud začne fungovat.**

## PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN (PAUZA)

- Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUZA** po dobu asi **2 sekund** (některé světelné indikátory a indikátor zbývajících času budou blikat – to znázorňuje, že pračka byla zastavena).
- Vyčkejte **2 minuty**, dokud bezpečnostní pojistka neumožní otevření dveří pračky.
- Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **START/PAUZA** (program se spustí ve fázi, kde bylo praní přerušeno).

## ZRUŠENÍ PROGRAMU

- K zrušení programu nastavte volič programů do pozice **OFF**.

## Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU

- Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit odložený start pracího cyklu až o **24 hodin**.
- K odložení startu postupujte následovně:
  - Nastavte požadovaný program.
  - Stisknutím tlačítka jednou aktivuje funkci (na displeji se zobrazí **h00**) a pak opětovným stisknutím nastavte **1 hodinové** odložení (na displeji se zobrazí **h01**). Přednastavené odložení se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím tlačítka, až do **h24**, v tomto bodu dalším stisknutím začnete opět od nuly.
  - Potvrďte stisknutím tlačítka **START/PAUZA** (kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se odpočítávání a po jeho skončení se automaticky spustí program.

- Odložený start je možné zrušit otočením programátoru do polohy **OFF**.
- K opětovné aktivaci cyklus odstředění stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaných otáček odstředění.

***Pokud nastane výpadek v elektrické síti během provozu spotřebiče, speciální paměť uloží zvolený program a po obnovení dodávky energie pokračuje od místa přerušení.***

**Abyste zabránili poškození látky, nelze otáčky zvýšit nad automaticky nastavené pro daný program.**

**Tlačítko přidavných možností musíte zvolit před stisknutím tlačítka START/PAUZA.**

**Pokud zvolíte možnost nekompatibilní se zvoleným programem, kontrolka možnosti bude blikat a pak zhasne.**

- Otáčky odstředění lze upravit bez pozastavení činnosti spotřebiče.

**Spotřebič je vybavený speciálním elektronickým zařízením, které brání odstředění nevyváženého prádla. Toto snižuje hluk a vibrace spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.**

## **Tlačítko PŘEDPÍRKA**

Umožňuje provést předběžné praní na začátku cyklu. Teplota nepřesáhne 40°C a v žádném případě nepřesáhne maximální teplotu zvoleného programu (např. teplota programu pro ruční praní bude 30 °C).

## **Tlačítko VOLBY TEPLOTY**

Když zvolíte program, rozsvítí se kontrolka znázorňující doporučenou teplotu. Teplotu můžete také změnit, ale nikoliv nad maximální doporučenou pro ochranu textilií.

## **Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ**

Tato funkce vám umožňuje minimalizovat pomačkání prádla, vyloučením prostředního odstředění nebo snížením intenzity posledního odstředění.

## **Tlačítko DÉLKA RYCHLÝ**


Tlačítko bude aktivní, když zvolíte program **RYCHLÝ** na ovladači; umožňuje zvolit jednu ze tří dob trvání programu.

## **Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ**

- Stisknutím tohoto tlačítka lze snížit maximální rychlost otáček odstředění a pokud chcete, lze jej zcela zrušit.

## Digitální displej

Indikační systém displeje umožňuje neustále informování o stavu spotřebiče.

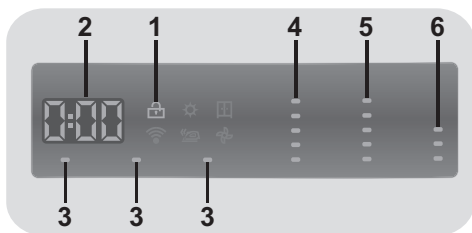

### 1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA

- Ikona indikuje uzamčená dvířka.

**Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA.**

- Po stisknutí tlačítka **START/PAUZE** se zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli blikat a pak zůstane svítit.

**Pokud nejsou dvířka správně zavřena, kontrolka bude blikat přibližně 7 sekund, pak se příkaz spuštění automaticky zruší. V takovém případě zavřete dvířka správně a stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.**

- Speciální bezpečnostní zařízení brání v otevření dvířek ihned po dokončení cyklu. Po skončení cyklu počkejte **2 minuty** a dokud nezhasne kontrolka "zamčená dvířka" než otevřete dvířka. Na konci cyklu nastavte volič programů do pozice **OFF**.

### 2) TRVÁNÍ CYKLU

- Po volbě programu displej automaticky zobrazí dobu trvání cyklu, která se může měnit v závislosti od zvolených přídatných možností.

- Po spuštění programu budete konstantně informováni o zbývajícím době do konce programu.

- Spotřebič vypočítá dobu do konce zvoleného programu na základě standardní náplně, během cyklu spotřebič upraví čas podle velikosti a složení náplně.

### 3) KONTROLKY TLAČÍTEK

- Tyto kontrolky svítí po stisknutí příslušných tlačítek možností.

- Pokud zvolíte přídatnou možnost, která není kompatibilní se zvoleným programem, pak bude kontrolka tlačítka nejdříve blikat a pak zhasne.

### 4) KONTROLKY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ

Kontrolky zobrazují rychlost otáček zvoleného programu, které lze příslušným tlačítkem změnit nebo zcela vyloučit.


### 5) KONTROLKY VOLBY TEPLOTY

Kontrolky zobrazují teplotu praní zvoleného programu, kterou lze stisknutím příslušného tlačítka změnit nebo zcela vyloučit.


### 6) KONTROLKY DÉLKA RYCHLÝ

Kontrolky zobrazují rychlé programy, které lze zvolit stisknutím příslušných tlačítek.

# Tabulka programů



| PROGRAM       |                                             | kg *<br>(MAX.) |   |     |     | TEPL.°C    |      | PRAC. PROSTŘEDEK |   |     |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|---|-----|-----|------------|------|------------------|---|-----|
|               |                                             |                |   |     |     | Doporučená | Max. | 2                |   | 1   |
| ActivEco 20°C | <b>ActivEco 20°C</b>                        | 5              | 6 | 7   | 8   | 20°        | 20°  | ●                | ● |     |
| Baby 60°C     | <b>Baby 60°C</b>                            | 3,5            | 4 | 4,5 | 5,5 | 60°        | 60°  | ●                | ● |     |
| Daily 59 Min. | <b>Denní 59 Min.</b>                        | 1,5            | 2 | 2,5 | 3   | 40°        | 40°  | ●                | ● |     |
| Rapid         | <b>Rychlý 14 Min./30 Min./44 Min.</b><br>1) | 1              | 1 | 1   | 1,5 | 30°        | 30°  | ●                | ● |     |
|               |                                             | 1,5            | 2 | 2,5 | 2,5 | 30°        | 30°  | ●                | ● |     |
|               |                                             | 3              | 3 | 3,5 | 3,5 | 30°        | 40°  | ●                | ● |     |
| Shirts        | <b>Košile</b>                               | 2,5            | 3 | 3,5 | 4   | 30°        | 30°  | ●                | ● | (●) |
| Dark Colours  | <b>Tmavé barvy</b>                          | 2,5            | 3 | 3,5 | 4   | 40°        | 40°  | ●                | ● | (●) |
| Auto Clean    | <b>Automatické čištění</b>                  |                |   |     |     |            |      | ●                |   |     |
| Máchání       | <b>Máchání</b>                              | -              | - | -   | -   | -          | -    | △                | ● |     |
| Drain & Spin  | <b>Odčerpání &amp; Odstředění</b>           | -              | - | -   | -   | -          | -    |                  |   |     |
| Lingerie      | <b>Spodní prádlo</b>                        | 1,5            | 2 | 2   | 2,5 | 40°        | 60°  | ●                | ● |     |
| Hand & Silk   | <b>Ruční praní &amp; Hedvábí</b>            | 1              | 1 | 1   | 2   | 30°        | 30°  | ●                | ● |     |
| Wool          | <b>Vlna</b>                                 | 1              | 1 | 1   | 2   | 40°        | 40°  | ●                | ● |     |
| Delicates     | <b>Jemné</b>                                | 2              | 2 | 2,5 | 2,5 | 40°        | 40°  | ●                | ● |     |
| Mixed         | <b>Směsné</b>                               | 2,5            | 3 | 3,5 | 4   | 40°        | 60°  | ●                | ● | (●) |
| Cottons       | <b>Bavlna</b> **                            | 5              | 6 | 7   | 8   | 40°        | 90°  | ●                | ● | (●) |

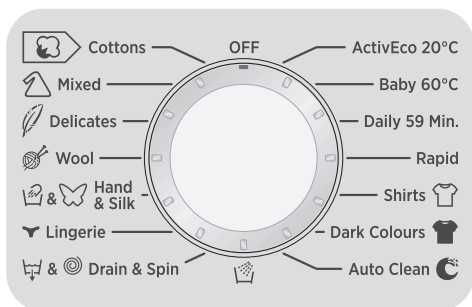

### Přečtěte si tyto poznámky:

\* Maximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel).

#### **\*\* STANDARDNÍ PROGRAM PRO BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č. 1061/2010.**

##### **PROGRAM PRO BAVLNU S TEPLOTOU 60°C.**

##### **PROGRAM PRO BAVLNU S TEPLOTOU 40°C.**

Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného prádla a jsou nejúčinnější s ohledem na spotřebu energie a vody pro praní bavlněného prádla.

Tyto programy byly vyvinuty ve shodě s teplotou uvedenou na štítku prádla a aktuální teplota vody se může mírně odlišovat od deklarované teploty cyklu.

Můžete snížit také rychlost otáček odstředění, podle doporučení uvedených na štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy prádla můžete odstředění zcela vyloučit pomocí tlačítka volby otáček odstředění. Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.

Pokud štítek neuvádí specifické informace, lze použít maximální rychlost otáček odstředění programu.

Nadměrné dávkování pracího prostředku může způsobit nadměrnou tvorbu pěny. Pokud spotřebič zjistí přítomnost nadměrného množství pěny, může uskutečnit cyklus odstředění nebo prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu vody.

- Pouze se zvolenou možností PŘEDPÍRKY (programy s možnou volbou PŘEDPÍRKY).

### **▲ (Pouze pro modely s prostorem na tekuté prací prostředky)**

Pokud pouze několik kusů prádla vyžaduje ošetření bělením, můžete provést odstranění skvrn v pračce.

Nalijte bělidlo do zásobníku na tekuté prací prostředky vloženého v prostoru označeného „2“ v zásobníku pracích prostředků a nastavte speciální program Máchání.

Po skončení cyklu nastavte volič programů do pozice OFF, přidejte zbytek prádla a pokračuje v běžném praní s nejvhodnějším programem.

- 1) Volbou programu RYCHLÝ na voliči programů můžete zvolit pomocí tlačítka DÉLKA RYCHLÝ jeden ze tří dostupných rychlých programů: 14', 30' a 44'.

## Výběr programů

K praní různých typů látek a různého stupně znečištění obsahuje pračka specifické programy pro splnění každé potřeby praní (viz tabulka).

### ActivEco 20°C

Tento inovativní program umožňuje společné praní různých látek a barev, jako je bavlna, syntetické a směsné prádlo při 20°C a nabízí excelentní prací účinek. Spotřeba tohoto programu je kolem 40% naproti běžnému programu pro bavlnu s teplotou 40°C.

### Baby 60°C

Tento program Vám umožňuje prát dětské oblečení při nastavené teplotě min. 60°C. Díky tomuto programu bude dětské oblečení hygienicky čisté. K docílení výsledku perfektního praní doporučujeme použít prací prášek místo pracího gelu.

### Denní 59 Min.

Tento speciálně navržený program zachovává vysoký účinek praní se značným zkrácením doby praní. Program je navržený pro menší náplň (viz tabulku programů).

### Rychlý 14 Min. / 30 Min. / 44 Min.

Prací cyklus doporučený pro malé náplně a mírné znečištění. S tímto programem doporučujeme snížit dávkování prostředku, za účelem úspory. Volbou programu RYCHLÝ a pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří dostupných programů.

### Košile

Prací cyklus je optimalizován k snížení pomačkání, se zachováním výjimečných výsledků praní. Lze také ještě snížit otáčky odstředění k zajištění snazšího žehlení.

### Tmavé barvy

Program navržený pro směs všech tmavých látek bez ztráty barvy a tvorby záhybů. Doporučujeme použití tekutých pracích prostředků.

## Automatické čištění

Každých 50 cyklů doporučujeme vyčistit buben pomocí specifického programu: vyšší hladina vody zajistí perfektní čištění také ukrytých částí bubnu. Lze použít tekuté i práškové prací prostředky.

### Máchání

Tento program provede 3 máchání s prostředním odstředěním (které lze snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka). Slouží pro máchání jakéhokoli typu látky, například po ručním praní.

### Odčerpání & Odstředění

Program dokončí odčerpání a odstředění při maximální rychlosti. Odstředění lze zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka OTÁČEK ODSŤŘEDĚNÍ.

### Spodní prádlo

Tento program byl navržen pro perfektní čištění spodního prádla: je určený zejména pro bavlnu a odolnou syntetiku, s možností směsných barev (pouze stálobarevné látky).

### Ruční praní & Hedvábí

Tento program umožňuje jemné praní oděvů, na jejichž štítku je uvedeno pouze ruční praní nebo jsou vyrobené z hedvábí.

### Vlna

Tento program provede prací cyklus určený pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro prádlo určené pro ruční praní.

### Jemné

Tento program střídá práci a přestávky a je vhodný zejména pro praní jemného prádla. Prací cyklus a máchání se provádí s maximálním množstvím vody k zajištění nejlepšího účinku.

### Směsné

Praní a máchání je optimalizováno s rytmem rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné odstředění zajišťuje sníženou tvorbu pomačkání látek.

### Bavlna

Tento program je vhodný pro praní běžné znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program ohledně spotřeby energie a vody pro praní bavlněného prádla.



## 7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA

Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k odstranění běžných problémů.



| Problém                                                          | Možná příčina a praktické řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Pračka nefunguje/nespustí se</i></b>                       | <p>Ujistěte se, zdaje správně připojená.</p> <p>Ujistěte se, zda je zapnutá.</p> <p>Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku správně.</p> <p>Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka, otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampka.</p> <p>Dvířka nejsou správně zavřena: otevřete je a opět zavřete.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><i>Pračka nenapouští vodu</i></b>                             | <p>Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.</p> <p>Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><i>Pračka nevypouští vodu</i></b>                             | <p>Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.</p> <p>Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.</p> <p>Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><i>Voda na podlaze pod pračkou</i></b>                        | <p>Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><i>Pračka neodstředí</i></b>                                  | <p>Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik minut.</p> <p>Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není zapnutá.</p> <p>Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku při dalším praní.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><i>Silné vibrace během odstředění</i></b>                     | <p>Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle popisu v příslušném odstavci.</p> <p>Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.</p> <p>Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><i>Pokud se zobrazí nebo bliká konkrétní číslo závady</i></b> | <p>Pokud se zobrazí nebo bliká číslo <b>závady 0, 1, 5, 7</b> nebo <b>8</b>, kontaktujte autorizované servisní středisko.</p> <p>Pokud se zobrazí nebo bliká číslo <b>závady 2</b>, pračka nenapouští vodu. Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.</p> <p>Pokud se zobrazí nebo bliká číslo <b>závady 3</b>, pračka neodstředí správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.</p> <p>Pokud se zobrazí nebo bliká číslo <b>závady 4</b>, pračka je přetížená. Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.</p> <p>Pokud se zobrazí nebo bliká číslo <b>závady 9</b>, vypněte pračku, počkejte 10 – 15 sekund a restartujte program.</p> |

Použití ekologických pracích prostředků bez fosfátů může způsobit následující:

- **tmavější voda z máchání:** je to z důvodu potlačení zeolitů, které nemají negativní vliv na účinek máchání.
- **bílý prášek (zeolit) na prádle na konci praní:** je to normální, prášek nebyl absorbován látkou a nezmění její barvu.
- **pěna ve vodě v posledním máchání:** neindikuje to nevyhnutně špatné máchání.
- **bohatá pěna:** toto je často z důvodu aniontové aktivní povrchové látky u prostředků, které lze těžko odstranit z prádla.  
V takovém případě neprovádějte opakované máchání k odstranění tohoto efektu: nepomůže to.

Pokud závada trvá, nebo pokud se problém opakuje, ihned kontaktujte servisní středisko **Hoover**.

Můžete se také zaregistrovat pro **Hoover** servisní plán pro příjem bezplatného servisu po uplynutí záruční doby.

**Pozor:** hovor není bezplatný. Náklady budou sděleny v komunikační zprávě vašeho telefonního operátora.

**Hoover** doporučuje vždy používat originální náhradní díly dostupné v autorizovaném servisním středisku.

### **Záruka**

Na výrobek se vztahují záruční podmínky uvedené na záručním listě spotřebiče. Záruční list musí být vyplněný a uložený na bezpečném místě, k předložení v případě opravy pro **Hoover** servisní středisko.

### **Registrujte váš spotřebič!**

Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku a objevte výhody, které pro vás plynou. Zjistíte jak na **[www.registerhoover.com](http://www.registerhoover.com)** nebo volejte na číslo uvedené na příslušných dokumentech.

**Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v návodu dodaném se spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek bez změny jeho základních vlastností.**



Ďakujeme, že ste si vybrali práčku značky **Hoover**. Sme hrdí na to, že Vám môžeme ponúknuť nové, inovatívne a technologicky vyspelé produkty, s kompletným radom domácich spotrebičov pre zabezpečenie skutočnej pomoci pri každodenných činnostiach.

Odporúčame zaregistrovať váš výrobok na **www.registerhoover.com** pre získanie rýchlejšieho prístupu k dodatočným službám určeným výhradne pre najvernejších zákazníkov.

Pozorne si prečítajte tento návod pre správne a bezpečné užívanie spotrebiča a pre užitočné tipy ohľadom údržby.



Spotrebič používajte len po dôkladnom preštudovaní týchto pokynov. Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.

Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný tento návod, záručný list, adresy servisných stredísk a štítok s energetickou účinnosťou. Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo zásobník na bielidlo (iba pri niektorých modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si všetky tieto diely na bezpečnom mieste.

Každý výrobok je označený jedinečným 16-miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové číslo“, vytlačeným na štítku na spotrebiči (oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na kontakt s **Hoover** servisným strediskom.

## Životné prostredie



Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2012/19/EU O odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré môžu spôsobovať negatívne dopady na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu všetkých znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ nezostalo problémom pre životné prostredie; je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:

- OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne s bežným komunálnym odpadom.
- OEEZ musí byť odovzdaný na príslušných zberných miestach spravovaných obcou alebo mestom alebo príslušnými podnikmi. V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri veľkých OEEZ zber z domu.

V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi, ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.

## Obsah

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRÚČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. SERVISNÉ STREDISKO A ZÁRUKA

# 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobných miestach:

- Zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
- Na farmách;
- Klientmi hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
- Na mieste pre výdaj raňajok.

Iné použitie tohto spotrebiča mimo domáceho prostredia alebo pre typické domáce činnosti, ako je komerčné využitie odborníkmi alebo skúsenými užívateľmi, je vylúčené z vyššie uvedených aplikácií. Ak nepoužívate spotrebič v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, môže sa skrátiť jeho životnosť a môžete stratiť právo na záručnú opravu. Akékoľvek poškodenie spotrebiča vyplývajúce z použitia iného ako domáceho (aj keď sa nachádza v domácnosti) nebude akceptované výrobcom pri uplatnení záruky.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a porozumeli možnému riziku.

Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

SK

- Deti do 3 rokov držte mimo dosah, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.

- Ak je poškodený prírodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

- Na pripojenie vody používajte len hadice dodané so spotrebičom (nepoužívajte staré hadice).

- Tlak vody musí byť v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa.

- Zabezpečte, aby koberec neblokoval dno práčky a vetracie otvory.

- Stav vypnutia zabezpečíte nastavením príslušného symbolu na ovládacom prvku do vertikálnej pozície. Akákoľvek iná pozícia tohto ovládača práčku zapne (len pre modely s gombíkom programov).

- Po inštalácii musíte práčku umiestniť tak, aby zostala zástrčka ľahko prístupná.

- Maximálna kapacita suchej bielizne závisí od modelu (viď ovládací panel)
- Pre nahliadnutie popisu výrobku navštívte stránku výrobcu.
- Pri premiestňovaní nezdvíhajte práčku za ovládacie prvky ani zásobník pracích prostriedkov; počas prepravy nikdy nepokladajte práčku otvorom na vozík. Pri zdvíhaní odporúčame asistenciu druhej osoby.

### Bezpečnostné pokyny

- Pred čistením alebo údržbou práčky odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a zastavte ventil prívodu vody.
- Uistite sa, či je elektrický systém uzemnený. V opačnom prípade vyhľadajte odborný servis.
- Nepoužívajte prevodníky, viacnásobné zásuvky ani predlžovacie káble.
- V prípade poruchy práčku vypnite, zavrite ventil prívodu vody a nemanipulujte so spotrebičom. Ihneď kontaktujte najbližšie servisné stredisko a používajte len originálne náhradné diely. Nedodržaním týchto pokynov môžete negatívne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča.



### UPOZORNENIE:

Počas prania môže voda dosahovať veľmi vysokú teplotu.

- Pred otvorením dverí sa uistite, či nie je v bubne voda.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
- Nevystavujte práčku dažďu, priamemu slnečnému žiareniu ani iným poveternostným vplyvom.

**CE** Spotrebič vyhovuje Európskym smerniciam:

- 2006/95/EC (LVD);
  - 2004/108/EC (EMC);
  - 2009/125/EC (ErP);
  - 2011/65/EU (RoHS);
- a následným zmenám.**

## 2. INŠTALÁCIA

- Prerežte spojovacie pásky hadíc, nepoškodzte hadice a prívodný kábel
- Vyskrutkujte **2** alebo **4** skrutky (**A**) na zadnej strane spotrebiča a vyberte **2** alebo **4** poistky (**B**) podľa **obrázku 1**.
- Prekryte **2** alebo **4** otvory použitím dodaných krytiiek.
- Ak je práčka určená na **vstavanie**, po prerezaní spojovacích páskov vyskrutkujte **3** alebo **4** skrutky (**A**) a dajte dolu **3** alebo **4** podložky (**B**).
- V prípade niektorých modelov, **1** alebo **viac** podložiek spadne do spotrebiča: nakloňte práčku dopredu a vyberte ich. Prekryte otvor pomocou krytiiek dodaných so spotrebičom.




### UPOZORNENIE:

Držte obalové materiály mimo dosah detí.


- Umiestnite „polionda“ panel na dno podľa **obrázku 2** (podľa modelu, zvolte verziu **A**, **B** alebo **C**).

①

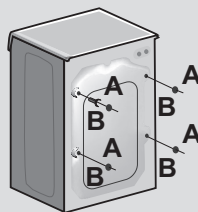

SK

②

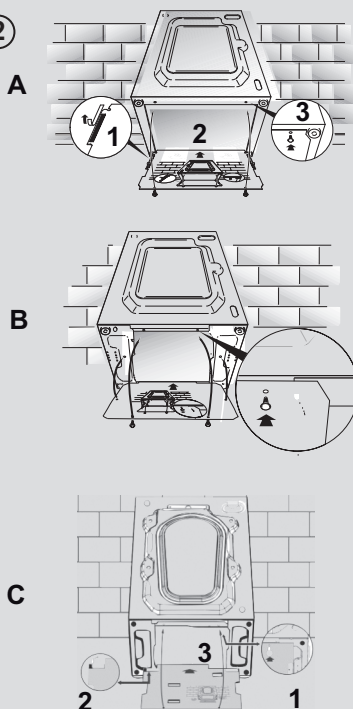

## Prípojenie vody

- Pripojte hadicu k prívodu vody, používajte len dodané hadice (**obr.3**).

### NEOTVÁRAJTE VODOVODNÝ VENTIL.

- Niektoré modely môžu obsahovať jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:

- **HOT&COLD (obr. 4):** nastavenie pripojenia vody na horúcu a studenú vodu pre vyššiu úsporu energie.






Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej vody ❄ a červenú k ventilu horúcej vody. Práčku je možné pripojiť len k ventilu studenej vody: v takom prípade sa môžu niektoré programy spustiť o niekoľko minút neskôr.

- **AQUASTOP (obr. 5):** zariadenie umiestnené na prívodnej hadici, ktoré zastaví prívod vody v prípade poškodenia hadice; v tomto prípade sa zobrazí červený symbol v okienku "A" a hadicu musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice stlačte jednosmerné poistné zariadenie "B".

- **AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA S OCHRANOU (obr. 6):** Ak voda pretečie z hlavnej internej hadice "A", transparentný izolačný plášť "B" udrží vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisné stredisko pre výmenu prívodnej hadice.

## Umiestnenie


- Postavte práčku k stene, neprítlačte ani neohnite hadicu a umiestnite odtokovú hadicu do umývadla alebo radšej pripojte k odpadovému potrubiu vo výške najmenej 50 cm s priemerom väčším ako je priemer hadice práčky (**obr. 7**).

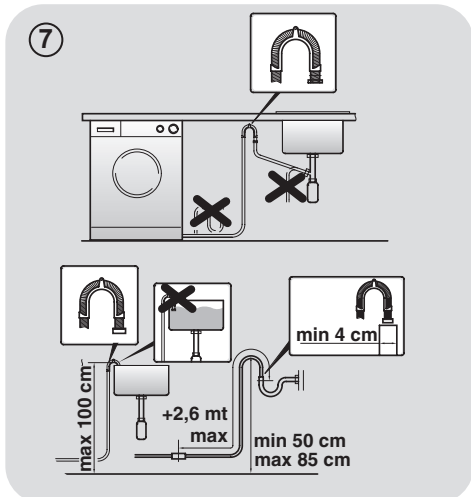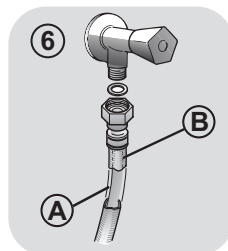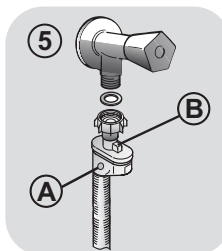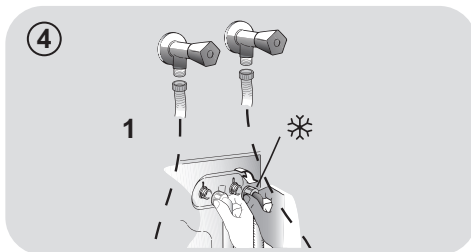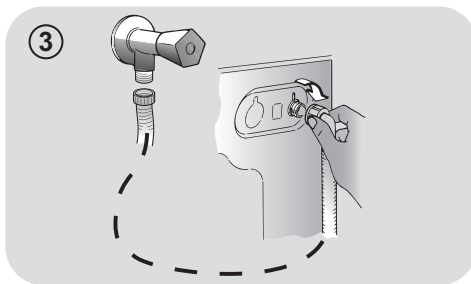



- Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek podľa **obrázku 8**:
  - a. otočením matice v smere hodinových ručičiek uvoľníte skrutku;
  - b. otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
  - c. zaistíte nožičku točením matice, kým sa nedotkne spodnej časti skrinky práčky.

- Spotrebič pripojte.

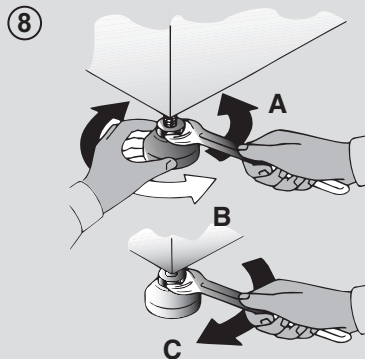

#### UPOZORNENIE:


V prípade potreby výmeny prírodného kábla kontaktujte autorizované servisné stredisko.

## Zásobník pracích prostriedkov

Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený na 3 časti podľa **obrázku 9**:

- priestor "1": prací prostriedok na predpranie;
- priestor "2": pre špeciálne prísady, aviváže, škrob, a pod.;

9

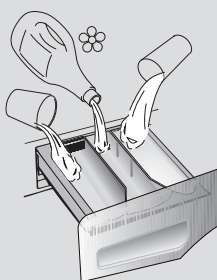


#### UPOZORNENIE:

Používajte len tekuté prostriedky; práčka automaticky nastaví dávkovanie prísad pri každom cykle počas posledného plákania.

- priestor "2": prací prostriedok na hlavné pranie.

Pri niektorých modeloch je dodaná tiež nádoba na tekuté prací prostriedky (obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací prostriedok dostane do bubna v správnej chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielinu pri voľbe programu „Plákanie“.


10

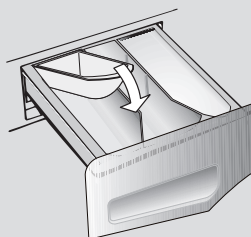

#### UPOZORNENIE:

Niektoré prací prostriedky sa ťažko odstraňujú. V takom prípade odporúčame použitie vloženia nádoby do bubna (príklad n obrázku 11).

11

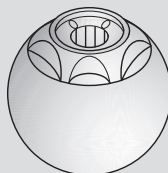

### 3. PRAKTICKÉ RADY

#### Vkladanie bielizne

**UPOZORNENIE:** pri triedení bielizne sa uistite:

- vyberte z bielizne kovové predmety, ako sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnítte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite príslušné prostriedky.

- Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných ťažkých tkanín odporúčame vynechať odstreďovanie.
- Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto bielizeň prať v práčke a či je označená symbolom „Čistá vlna“ s „Nekrčivá“ alebo „Možné prať v práčke“.

#### Užitočné odporúčania pre užívateľa

Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.

#### Maximalizujte veľkosť náplne

- Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody a pracích prostriedkov dosiahnete využitím maximálnej kapacity práčky. Ušetríte až 50% energie práním plnej náplne namiesto 2 polovičných náplní.

#### Potrebuje predpranie?

- Používajte len na veľmi znečistenú bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas, vodu a 5 až 15% energie vynechaním predprania v prípade bežne znečistenej bielizne.

#### Je potrebná horúca voda?

- Odstráňte škvŕny odstraňovačom alebo namočte bielizeň vo vode pred práním pre zníženie potreby programu s horúcou vodou. Voľbou programu 60°C môžete ušetriť až 50% energie.

Nasleduje **rýchla príručka** s tipmi a odporúčaniami o **použití pracích prostriedkov pri rôznych teplotách**. V každom prípade si vždy prečítajte pokyny na pracom prostriedku na jeho správne použitie a dávkovanie.

**Pri praní veľmi znečistenej bielej bielizne odporúčame použiť program na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a bežný prací prostriedok (heavy duty), obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú vynímocné výsledky pri stredných /vysokých teplotách.**


**Pri praní medzi 40°C a 60°C** musí byť druh použitého pracieho prostriedku vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň znečistenia. Bežné pracie prášky sú vhodné na „biele“ alebo farebné odolné tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s ochranou farby“ sú vhodné pre farebné látky s vysokým stupňom znečistenia.

**Pri praní pri teplote pod 40°C** odporúčame použitie tekutých pracích prostriedkov alebo prostriedkov špeciálne označených ako vhodné na pranie pri nízkej teplote.

**Pri praní vlny alebo hodvábu** používajte len pracie prostriedky určené výhradne pre tieto látky.

## 4. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Na čistenie vonkajších častí práčky použite vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky, alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistíte zásobník pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o premiestňovaní práčky alebo dlhodobom odstavení je popísaných nižšie.

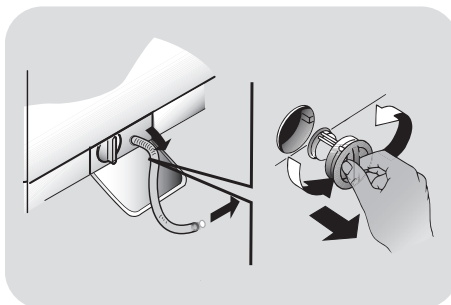

SK

### Čistenie zásobníka pracích prostriedkov

- Odporúčame čistiť zásobník pracích prostriedkov, aby ste zabránili hromadeniu zvyškov prostriedkov a prísad.
- K tomu vytiahnite zásobník miernym ťahom, vyčistíte pod tečúcou vodou a zasuňte na miesto.

### Čistenie filtra

- Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na zachytenie veľkých zvyškov, ako sú gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať odtokový otvor.
- Len v prípade niektorých modelov: vyberte hadičku, odstráňte uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
- Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť pod neho utierku na zachytenie vody.
- Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
- Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho nasadte otočením v smere hodinových ručičiek.
- Opakujte predchádzajúce kroky v opačnom poradí na zostavenie všetkých dielov.

### Odporúčania v prípade premiestňovania a dlhodobého odstavenia spotrebiča

- V prípade že budete skladovať práčku v nevykurovanej miestnosti dlhší čas, vypustíte všetku vodu z rúr.
- Odpojte práčku od elektrickej siete.
- Znížte koniec hadice nad misu a vypustíte zvyšnú vodu.
- Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.

## 5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU

Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu vody podľa typu a množstva bielizne. Tento systém ponúka skvelú úsporu energie a značnú redukciu dĺžky prania.

### Voľba programu

- Zapnite práčku a zvolte požadovaný program.
- Nastavte teplotu prania a stlačte požadované tlačidlo „možnosti“.
- Stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA** spustíte pranie.

*V prípade že nastane výpadok elektrického prúdu počas prania, špeciálny systém pamäte uloží nastavenie a pri obnovení napájania práčka pokračuje od bodu, kde bol cyklus prerušený.*

- Na konci programu sa zobrazí správa „end“ alebo sa rozsvieti príslušná LED kontrolka.

Počkajte, kým nezhasne kontrolka uzamknutia dvierok: približne 2 minúty po skončení programu.

- Vypnite práčku.

Pre akýkoľvek typ prania vid' tabuľku programov a postupujte podľa tohto poradia.


### Technické údaje

**Tlak vody:**  
min 0,05 Mpa  
max 0,8 Mpa

**Otáčky pri odstredení:**  
vid' štítok so základnými údajmi.

**Max.prikon/ Istenie/ Napätie napájania:**  
vid' štítok so základnými údajmi.

## 6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY

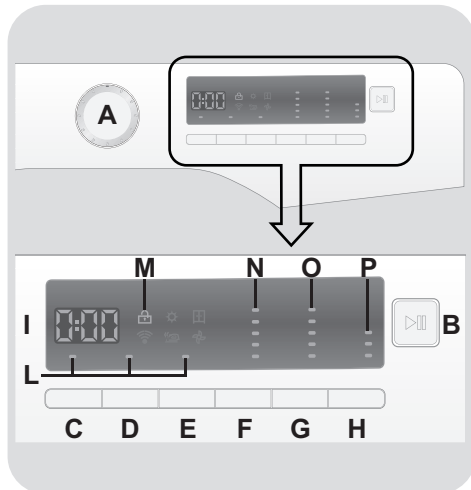

**A** Volič programov s pozíciou OFF

**B** Tlačidlo ŠTART/PAUZA

**C** Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU

**D** Tlačidlo PREDPRANIE

**E** Tlačidlo ĽAHKÉ ŽEHLENIE

**F** Tlačidlo OTÁČOK Odstredenia

**G** Tlačidlo VOĽBY TEPLoty

**H** Tlačidlo DĹŽKA RÝCHLEHO PROGRAMU

**I** Digitálny displej

**L** Kontrolky TLAČIDIEL

**M** Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA

**N** Kontrolky OTÁČOK Odstreďovania

**O** Kontrolky VOĽBY TEPLoty

**P** Kontrolky DĹŽKA RÝCHLEHO PROGRAMU

## Otvorenie dvierok

Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni otvoreniu dvierok ihneď na konci cyklu. Po skončení cyklu počkajte 2 minúty a pokiaľ nezhasne kontrolka "Uzamknutie dvierok" pred otvorením dvierok.

## Volič programov s pozíciou OFF

Po otočení voliča programov sa rozsvieti displej na zobrazenie nastavenia pre zvolený program. Pre úsporu energie na konci cyklu alebo v čase nečinnosti sa úroveň jasu zníži.

**Poznámka:** pre vypnutie spotrebiča nastavte volič programov do pozície OFF.

- Stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA** spustíte zvolený cyklus.
- Po voľbe programu zostane volič programov do konca cyklu v nastavenej pozícii.
- Práčku vypnite otočením voliča do pozície OFF.

Na konci každého cyklu alebo pred spustením nového cyklu musíte nastaviť volič programov späť do pozície OFF.

## Tlačidlo ŠTART/PAUZA

Zatvorte dvierka PRED stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

- Stlačením spustíte zvolený cyklus.

Po stlačení tlačidla **ŠTART/PAUZA** spotrebič chvíľu čaká, kým začne fungovať.

## PRIDANIE ALEBO ODOBRANIE BIELIZNE PO TOM, ČO BOL PROGRAM UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)

SK

- Stlačte a podržte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** na cca **2 sekundy** (niektoré svetelné indikátory a indikátor zostávajúceho času budú blikať – to znázorňuje, že práčka bola zastavená).
- Počkajte **2 minúty**, kým bezpečnostná poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
- Po tom, čo ste pridali alebo odobrali bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** (program sa spustí vo fáze, kde bolo pranie prerušené).

## ZRUŠENIE PROGRAMU

- Pre zrušenie programu nastavte volič programov do pozície OFF.

## Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU

- Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť odložený štart pracieho cyklu až o **24 hodín**.
- Pre odloženie štartu postupujte nasledovne:
  - Nastavte požadovaný program.
  - Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu (na displeji sa zobrazí **h00**) a následne opätovným stlačením nastavte **1 hodinové** odloženie (na displeji se zobrazí **h01**). Prednastavené odloženie sa zvýši o **1 hodinu** každým stlačením tlačidla, až do **h24**, v tomto bode ďalším stlačením začnete opäť od nuly.

- Potvrďte stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA** (kontrolka na displeji začne blikať). Spustí sa odpočítavanie a po jeho skončení sa automaticky spustí program.

- Odložený štart je možné zrušiť otočením programátora do polohy **OFF**.

**Ak nastane výpadok v elektrickej sieti počas prevádzky spotrebiča, špeciálna pamäť uloží zvolený program a po obnovení dodávky energie pokračuje od miesta prerušenia.**

Tlačidlo prídavných možností musíte zvoliť pred stlačením tlačidla **START/PAUZA**.

Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so zvoleným programom, kontrolka možnosti bude blikať a potom zhasne.

- Pre opätovné aktivovanie cyklu odstredovania stláčajte tlačidlo, kým nedosiahnete požadovaných otáčok odstredenia.

**Aby ste zabránili poškodeniu látky, nemožno otáčky zvýšiť nad automaticky nastavené pre daný program.**

- Otáčky odstredovania možno upraviť bez pozastavenia činnosti spotrebiča.

**Spotrebič je vybavený špeciálnym elektronickým zariadením, ktoré bráni odstredovaniu nevyváženej bielizne. Toto znižuje hlučnosť a vibrácie spotrebiča a predlžuje jeho životnosť.**

## Tlačidlo PREDPRANIE

Umožňuje vykonať predbežné pranie na začiatku cyklu. Teplota nepresiahne 40°C a v žiadnom prípade nesmie presiahnuť maximálnu teplotu zvoleného programu (napr. Teplota programu pre ručné pranie bude 30°C).

## Tlačidlo LAHKÉ ŽEHLENIE

Táto funkcia vám umožňuje minimalizovať pokrčenie bielizne, vylúčením prostredného odstredovania alebo znížením intenzity posledného odstredenia.

## Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY

Keď zvolíte program, rozsvieti sa kontrolka znázorňujúca odporúčanú teplotu. Teplotu môžete tiež zmeniť, ale nie nad maximálnu odporúčanú pre ochranu textílií.

## Tlačidlo DĹŽKA RÝCHLEHO PROGRAMU


Tlačidlo bude aktívne keď zvolíte program **RÝCHLY** na ovládači; umožňuje zvoliť jeden z troch časov trvania programu.

## Tlačidlo OTÁČOK ODSUREDENIA

- Stlačením tohto tlačidla možno znížiť maximálnu rýchlosť otáčok odstredenia a ak chcete, možno ho úplne zrušiť.

## Digitálny displej

Indikačný systém displeja umožňuje neustále informovanie o stave spotrebiča.

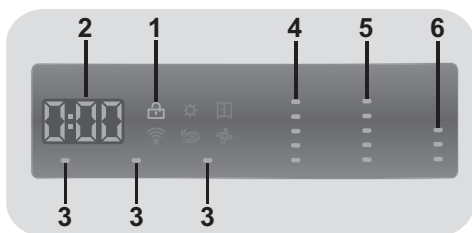

### 1) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA

- Ikona indikuje uzamknuté dvierka.

**Zavrite dvierka PRED stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.**

- Po stlačení tlačidla **ŠTART/PAUZA** so zatvorenými dvierkami bude kontrolka chvíľu blikať a potom zostane svietiť.

**Ak nie sú dvierka správne zatvorené, kontrolka bude blikať približne 7 sekúnd, potom sa príkaz spustenia automaticky zruší. V takom prípade zatvorte dvierka správne a stlačte opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.**

- Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni otvoreniu dvierok ihneď po dokončení cyklu. Po skončení cyklu počkajte **2 minúty** a kým nezhasne kontrolka "ZAMKNUTÉ DVIERKA" než otvoríte dvierka. Na konci cyklu nastavte voľič programov do pozície **OFF**.

### 2) TRVANIE CYKLU

- Po voľbe programu displej automaticky zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže meniť v závislosti od zvolených prídavných možností.

- Po spustení programu budete konštantne informovaní o zostávajúcom čase do konca programu.

- Spotrebič vypočíta čas do konca zvoleného programu na základe štandardnej náplne, počas cyklu spotrebič upraví čas podľa veľkosti a zloženia náplne.

SK

### 3) KONTROLKY TLAČIDIEL

- Tieto kontrolky svietia po stlačení príslušných tlačidiel možností.
- Ak zvolíte prídavnú možnosť, ktorá nie je kompatibilná so zvoleným programom, bude kontrolka tlačidla najskôr blikať a potom zhasne.

### 4) KONTROLKY OTÁČOK ODS TREĐOVANIA

Kontrolky zobrazujú rýchlosť otáčok zvoleného programu, ktoré je možné príslušným tlačidlom zmeniť alebo úplne vylúčiť.


### 5) KONTROLKY VOĽBY TEPLOTY

Kontrolky zobrazujú teplotu prania zvoleného programu, ktorú možno stlačením príslušného tlačidla zmeniť alebo úplne vylúčiť.

### 6) KONTROLKY DĹŽKA RÝCHLEHO PROGRAMU


Kontrolky zobrazujú rýchle programy, ktoré je možné zvoliť stlačením príslušných tlačidiel.

# Tabuľka programov



| PROGRAM       |                                                  | kg*<br>(MAX.) |   |     |     | TEPL.°C    |      | PRAC. PROSTRIEDOK |   |     |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|---|-----|-----|------------|------|-------------------|---|-----|
|               |                                                  |               |   |     |     | Odporúčaná | Max. | 2                 |   | 1   |
| ActivEco 20°C | <b>ActivEco 20°C</b>                             | 5             | 6 | 7   | 8   | 20°        | 20°  | ●                 | ● |     |
| Baby 60°C     | <b>Baby 60°C</b>                                 | 3,5           | 4 | 4,5 | 5,5 | 60°        | 60°  | ●                 | ● |     |
| Daily 59 Min. | <b>Denný 59 Min.</b>                             | 1,5           | 2 | 2,5 | 3   | 40°        | 40°  | ●                 | ● |     |
| Rapid         | <b>Rýchly<br/>(14 Min./30 Min./<br/>44 Min.)</b> | 1             | 1 | 1   | 1,5 | 30°        | 30°  | ●                 | ● |     |
|               |                                                  | 1,5           | 2 | 2,5 | 2,5 | 30°        | 30°  | ●                 | ● |     |
|               |                                                  | 3             | 3 | 3,5 | 3,5 | 30°        | 40°  | ●                 | ● |     |
| Shirts        | <b>Košele</b>                                    | 2,5           | 3 | 3,5 | 4   | 30°        | 30°  | ●                 | ● | (●) |
| Dark Colours  | <b>Tmavé farby</b>                               | 2,5           | 3 | 3,5 | 4   | 40°        | 40°  | ●                 | ● | (●) |
| Auto Clean    | <b>Automatické čistenie</b>                      |               |   |     |     |            |      | ●                 |   |     |
|               | <b>Plákanie</b>                                  | -             | - | -   | -   | -          | -    | △                 | ● |     |
| Drain & Spin  | <b>Odčerpanie &amp; Odstredenie</b>              | -             | - | -   | -   | -          | -    |                   |   |     |
| Lingerie      | <b>Spodná bielizeň</b>                           | 1,5           | 2 | 2   | 2,5 | 40°        | 60°  | ●                 | ● |     |
| Hand & Silk   | <b>Ručné pranie &amp; Hodváb</b>                 | 1             | 1 | 1   | 2   | 30°        | 30°  | ●                 | ● |     |
| Wool          | <b>Vlna</b>                                      | 1             | 1 | 1   | 2   | 40°        | 40°  | ●                 | ● |     |
| Delicates     | <b>Jemná</b>                                     | 2             | 2 | 2,5 | 2,5 | 40°        | 40°  | ●                 | ● |     |
| Mixed         | <b>Zmiešaná</b>                                  | 2,5           | 3 | 3,5 | 4   | 40°        | 60°  | ●                 | ● | (●) |
| Cottons       | <b>Bavlna **</b>                                 | 5             | 6 | 7   | 8   | 40°        | 90°  | ●                 | ● | (●) |



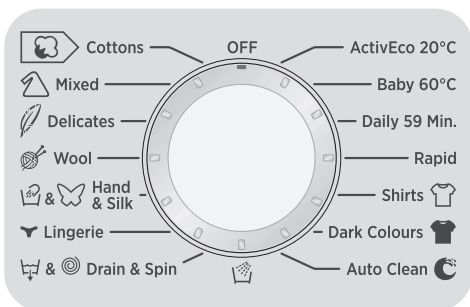

### Prečítajte si tieto poznámky:

\* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí od modelu (viď ovládací panel).

#### **\*\* ŠTANDARDNÝ PROGRAM NA BAVLNU PODĽA (EU) Č. 1015/2010 A Č. 1061/2010.**

**PROGRAM NA BAVLNU S TEPLOTOU 60°C.**

**PROGRAM NA BAVLNU S TEPLOTOU 40°C.**

Tieto programy sú vhodné na pranie bežne znečistenej bielizne a sú najúčinnnejšie vzhľadom na spotrebu energie a vody na pranie bavlnenej bielizne.

Tieto programy boli vyvinuté v zhode s teplotou uvedenou na štítku bielizne a aktuálna teplota vody sa môže mierne odlišovať od deklarovanej teploty cyklu.

Môžete znížiť aj rýchlosť otáčok odstredovania, podľa odporúčaní uvedených na štítku bielizne alebo na veľmi jemné kusy bielizne môžete odstredovanie úplne vylúčiť pomocou tlačidla voľby otáčok odstredovania. Túto funkciu môžete aktivovať tlačidlom OTÁČOK ODSREDENIA.

Ak štítok neuvádza špecifické informácie, možno použiť maximálnu rýchlosť otáčok odstredovania programu.

Nadmerné dávkovanie pracieho prostriedku môže spôsobiť nadmernú tvorbu peny. Ak spotrebič zistí prítomnosť nadmerného množstva peny, môže uskutočniť cyklus odstredovania alebo predĺžiť trvanie programu a zvýšiť spotrebu vody.

SK

- Len so zvolenou možnosťou PREDPIERANIA (programy s možnou voľbou PREDPIERANIA).

#### **△ (Len pre modely s priestorom na tekuté pracie prostriedky)**

Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne vyžaduje ošetrovanie bielením, môžete vykonať odstránenie škvŕn v práčke.

Nalejte bielidlo do zásobníka na tekuté pracie prostriedky vloženého v priestore označeného „2“ v zásobníku pracích prostriedkov a nastavte program PLÁKANIE.

Po skončení cyklu nastavte voľič programov do pozície OFF, pridajte zvyšok bielizne a pokračuje v bežnom praní s najvhodnejším programom.

- 1) Voľbou programu RÝCHLY na voľiči programu môžete zvoliť pomocou tlačidla DĹŽKA RÝCHLEHO PROGRAMU jeden z troch dostupných rýchlych programov: 14', 30' a 44'.

## Výber programov

V prípade prania rôznych typov látok a rôzneho stupňa znečistenia obsahuje práčka špecifické programy na splnenie každej potreby prania (viď tabuľka).

### ActivEco 20°C

Tento inovatívny program umožňuje spoločné pranie rôznych materiálov a farieb, ako je bavlna, syntetická a zmiešaná bielizeň pri 20°C a ponúka excelentný prací účinok. Spotreba tohto programu je okolo 40% oproti bežnému programu na bavlnu s teplotou 40°C.

### Baby 60°C

Tento program Vám umožňuje prať detské oblečenie pri nastavenej teplote min. 60°C. Vďaka tomuto programu bude detské oblečenie hygienicky čisté.

Pre docelenie výsledku perfektného prania odporúčame použiť prací prášok namiesto pracieho gélu.

### Denný 59 Min.

Tento špeciálne navrhnutý program zachováva vysoký účinok prania so značným skrátením času prania. Program je navrhnutý pre menšiu náplň (viď tabuľku programov).

### Rýchly (14 Min. / 30 Min. / 44 Min.)

Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne a mierne znečistenie. S týmto programom odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku, za účelom úspory. Voľbou programu RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť jeden z troch dostupných programov.

### Košele

Prací cyklus je optimalizovaný na zníženie pokrčenia, so zachovaním výnimočných výsledkov prania. Možno tiež ešte znížiť otáčky odstreďovania na zabezpečenie ľahšieho žehlenia.

### Tmavé farby

Program navrhnutý pre zmes všetkých tmavých látok bez straty farby a tvorby záhybov. Odporúčame použitie tekutých pracích prostriedkov.

## Automatické čistenie

Každých 50 cyklov odporúčame vyčistiť bubon pomocou špecifického programu: vyššia hladina vody zaisťuje perfektné čistenie aj ukrytých častí bubna. Možno použiť tekuté i práškové pracie prostriedky.

### Plákanie

Tento program vykoná 3 plákania s prostredným odstredovaním (ktoré možno znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného tlačidla). Služí na plákanie akéhokoľvek typu látky, napríklad po ručnom praní.

### Odčerpánie & Odstredenie

Program dokončí odčerpánie a odstredenie pri maximálnej rýchlosti. Odstredovanie možno zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla OTÁČOK ODSUREDENIA.

### Spodná bielizeň

Tento program bol navrhnutý na perfektné čistenie spodnej bielizne: je určený najmä na bavlnu a odolnú syntetiku, s možnosťou zmiešaných farieb (len stálofarebné látky).

### Ručné pranie & Hodváb

Tento program umožňuje jemné pranie odevov, na ktorých štítku je uvedené len ručné pranie alebo sú vyrobené z hodvábu.

### Vlna

Tento program vykoná prací cyklus určený pre vlnu, ktorú je možné prať v práčke, alebo pre bielizeň určenú pre ručné pranie.

### Jemná

Tento program strieda prácu a prestávky a je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne. Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s maximálnym množstvom vody na zaistenie najlepšieho účinku.

### Zmiešaná

Pranie a plákanie je optimalizované s rytmom rotácie bubna a hladinou vody. Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú tvorbu pokrčenia látok.

### Bavlna

Tento program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlny a je to najúčinnjší program ohľadom spotreby energie a vody na pranie bavlnenej bielizne.

## 7. SERVISNÉ STREDISKO A ZÁRUKA

Ak máte pocit, že práčka nefunguje správne, viď časť nižšie pre možné užitočné tipy na odstránenie bežných problémov.

SK

| Problém                                                 | Možná príčina a praktické riešenia                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Práčka nefunguje/nespustí sa</b>                     | Uistite sa, či je správne pripojená.                                                                                                           |
|                                                         | Uistite sa, či je zapnutá.                                                                                                                     |
|                                                         | Skontrolujte, či bol zvolený správny program a spustili ste práčku správne.                                                                    |
|                                                         | Uistite sa, či nie je vypálená poistka a či je funkčná sieťová zásuvka, otestovaním pomocou iného spotrebiča ako je napríklad lampka.          |
|                                                         | Dvierka nie sú správne zatvorené: otvorte ich a opäť zavrite.                                                                                  |
| <b>Práčka nenapúšťa vodu</b>                            | Uistite sa, či je otvorený vodovodný ventil.                                                                                                   |
|                                                         | Uistite sa, či je správne nastavený časovač.                                                                                                   |
| <b>Práčka nevypúšťa vodu</b>                            | Uistite sa, či nie je upchatý filter.                                                                                                          |
|                                                         | Uistite sa, či nie je ohnutá odtoková hadica.                                                                                                  |
|                                                         | Uistite sa, či nie sú vo filtri cudzie predmety.                                                                                               |
| <b>Voda na podlahe pod práčkou</b>                      | Môže to byť z dôvodu netesnosti medzi vodovodným ventilom a prívodnou hadicou; v takom prípade ju vymeňte a pritiahnite spojenie k ventilu.    |
| <b>Práčka neodstreďuje</b>                              | Môže to byť z dôvodu nekompletného odčerpania vody: počkajte niekoľko minút.                                                                   |
|                                                         | Niektoré modely obsahujú funkciu "bez odstredovania": uistite sa, či nie je zapnutá.                                                           |
|                                                         | Nadmerné množstvo pracieho prostriedku bráni odstredeniu: znížte dávku pri ďalšom praní.                                                       |
| <b>Silné vibrácie počas odstredovania</b>               | Práčka nie je vyvážená: ak je to nutné, nastavte nožičky podľa popisu v príslušnom odstavci.                                                   |
|                                                         | Skontrolujte, či boli odstránené prepravné poistky.                                                                                            |
|                                                         | Uistite sa, či je bielizeň rovnomerne rozložená.                                                                                               |
| <b>Ak sa zobrazí alebo bliká konkrétne číslo závady</b> | Ak sa zobrazí alebo bliká číslo <b>závady 0, 1, 5, 7</b> alebo <b>8</b> , kontaktujte autorizované servisné stredisko.                         |
|                                                         | Ak sa zobrazí alebo bliká číslo <b>závady 2</b> , práčka nenapúšťa vodu. Skontrolujte, či je otvorený ventil.                                  |
|                                                         | Ak sa zobrazí alebo bliká číslo <b>závady 3</b> , práčka neodstreďuje správne. Skontrolujte, či nie je upchatá alebo prehnutá odtoková hadica. |
|                                                         | Ak sa zobrazí alebo bliká číslo <b>závady 4</b> , práčka je preťažená. Zatvorte prívod vody a kontaktujte servisné stredisko.                  |
|                                                         | Ak sa zobrazí alebo bliká číslo <b>závady 9</b> , vypnite práčku, počkajte 10 - 15 sekúnd a reštartujte program.                               |
|                                                         |                                                                                                                                                |

Použitie ekologických pracích prostriedkov bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:

- **tmavšia voda z plákania:** je to z dôvodu potlačenia zeolitov, ktoré nemajú negatívny vplyv na účinok plákania.
- **biely prášok (zeolit) na bielizni na konci prania:** je to normálne, prášok nebol absorbovaný látkou a nezmení jej farbu.
- **pena vo vode v poslednom plákaní:** neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- **bohatá pena:** toto je často z dôvodu aniónovej aktívnej povrchovej látky v prípade prostriedkov, ktoré je možné ťažko odstrániť z bielizne.  
V takom prípade nepúšťajte opakované plákanie na odstránenie tohto efektu: nepomôže to.

Ak porucha trvá, alebo ak sa problém opakuje, ihneď kontaktujte servisné stredisko **Hoover**.

Môžete sa tiež zaregistrovať na **Hoover** servisný plán pre príjem bezplatného servisu po uplynutí záručnej doby.

**Pozor:** hovor nie je bezplatný. Náklady budú oznámené v komunikačnej správe vášho telefónneho operátora.

**Hoover** odporúča vždy používať originálne náhradné diely dostupné v autorizovanom servisnom stredisku.

### **Záruka**

Na výrobok sa vzťahujú záručné podmienky uvedené na záručnom liste spotrebiča. Záručný list musí byť vyplnený a uložený na bezpečnom mieste, na predloženie v prípade opravy pre **Hoover** servisné stredisko.

### **Registrujte váš spotrebič!**

Nestrácajte čas. Zaregistrujte vašu práčku a objavte výhody, ktoré pre vás plynú. Zistite ako na **[www.registerhoover.com](http://www.registerhoover.com)** alebo volajte na číslo uvedené na príslušných dokumentoch.

**Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby v návode dodanom so spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny užitočné pre tento výrobok bez zmeny jeho základných vlastností.**







