

Návod k obsluze

AUTOMATICKÁ PRAČKA

CZ
Česky

XWE 81483

OBSAH

Instalace,

Vybalení a ustavení
Přípojky vody a elektřiny
První prací cyklus
Technické údaje

Čištění a ošetřování,

Odpojení napájení vodou a proudem
Čištění přístroje
Čištění zásobníku na prací prostředky
Ošetřování dvířek přístroje a bubnu
Čištění čerpadla
Kontrola přívodní hadice vody

Preventivní opatření a upozornění,

Všeobecná bezpečnost
Likvidace
Ruční otevření dvířek přístroje

Popis automatické pračky,

Ovládací panel
Displej

Provádění pracího programu,

Programy a doplňkové funkce,

Tabulka programů
Doplňkové funkce
Push & Wash

Prací prostředek a prádlo,

Zásobník na prací prostředek
Bělení
Třídění prádla
Zvláštní programy
Systém pro vyvážení náplně prádla

Poruchy a jejich odstranění,

Zákaznický servis,




Umístění

! Je mimořádně důležité, abyste tento návod k obsluze pečlivě uschovali, aby bylo možné do něj kdykoliv nahlédnout. Postarejte se o to, aby byl návod v případě stěhování nebo předání přístroje jinému uživateli stále k dispozici, pokud by nový majitel potřeboval do návodu nahlédnout.

! Přečtěte si prosím následující pokyny, jsou v nich uvedeny důležité informace ohledně instalace, používání a bezpečnosti přístroje.

Vybalení a ustavení

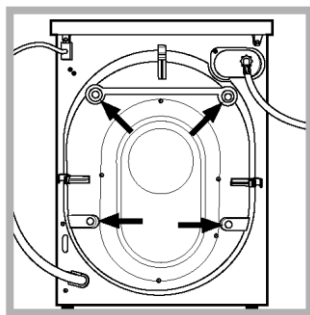


Vybalení

1. Přístroj vybalit.
2. Přesvědčit se, že během transportu nedošlo k poškození automatické pračky. V případě poškození přístroj nepřipojovat; je nutné se obrátit na prodejce.

3. Vyšroubovat 4 transportní ochranné šrouby a ze zadní části odstranit gumový díl a příslušnou distanční podložku (viz obrázek).

4. Otvory uzavřít dodanými plastovými zátkami.

5. Všechny součástky uschovejte. Pokud by bylo nutné automatickou pračku znovu transportovat, je nutné tyto součásti opět nasadit.

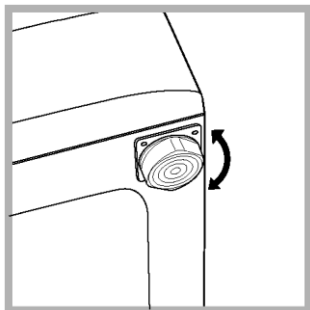

! Obalový materiál není hračka pro děti.

Vyrovnání


1. Automatická pračka musí být ustavena na rovném, pevném podkladu, aniž by se přitom opírala o stěny,

nábytek apod.


2. Jestliže podlaha není perfektně rovná, musí být nerovnosti vyrovnány zašroubováním popř. vytáčením předních stavěcích patek (viz obrázek); sklon zjištěný na pracovní ploše nesmí překročit 2°.

Přesné vyrovnaní zaručuje přístroji potřebnou stabilitu, která zabraňuje vzniku vibrací, provozního hluku a posunování přístroje. Jestliže je na podlaze položen koberec, musí být stavěcí patky seřizeny tak, aby byl pod automatickou pračku zajištěn dostatečný volný prostor pro větrání.

Přípojky vody a elektřiny Přípojení přívodní hadice

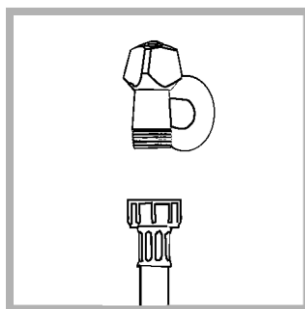

1. Vodovodní hadici našroubujte na kohout se studenou vodou se závitovým připojením 3/4" (viz obrázek). Vodu z přípojky nechte vytékat tak dlouho, dokud nebude čirá.

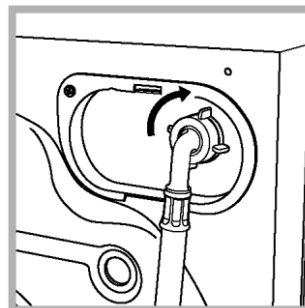

2. Druhý konec hadice připojte na přípojku vody, která nenachází nahoře vpravo na zadní části automatické pračky (viz obrázek).


3. Hadice nesmí být uskřípnuta nebo zalomena.

! Tlak vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot, uvedených v tabulce Technické údaje (viz vedlejší strana).

! Jestliže přívodní hadice není dostatečně dlouhá, obraťte se na odborného prodejce nebo autorizovaného odborníka.


! Nikdy nepoužívejte hadice, které již byly používány.

! Použijte hadice dodané spolu s přístrojem.

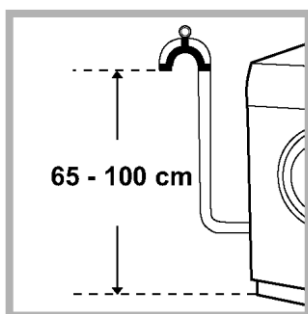

Připojení odpadní hadice

Odpadní hadici připojte na odpadní vedení tak, aby nedošlo k jejímu zalomení ve výšce 65-100 cm;

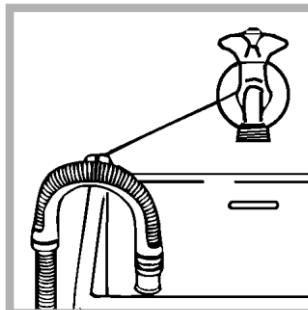

nebo ji zavěste do umyvadla nebo vany; v tomto případě hadici umístěte za pomoci dodaného vedení na vodovodní kohoutek (viz

obrázek). Volný konec odpadní hadice nesmí zůstat pod vodou.

! Prodlužovací hadice by se neměly používat, pokud by to však bylo absolutně nevyhnutelné, musí mít prodloužení stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší než 150 cm.

Elektrická přípojka

Před zapojením síťové zástrčky do zásuvky je nutné zabezpečit, aby

- zásuvka měla normované uzemnění;
- zásuvka vyhovovala nejvyššímu zatížení uvedenému v Technických údajích (viz *vedlejší tabulka*);
- napětí proudu odpovídalo hodnotám uvedeným v Technických údajích (viz *vedlejší tabulka*);
- zásuvka byla kompatibilní se síťovou zástrčkou automatické pračky. Jinak je nutné zástrčku (nebo zásuvku) vyměnit.

! Automatická pračka nesmí být instalována venku, a to ani tehdy, když se jedná o chráněné místo. Je nebezpečné, když je přístroj vystaven bouřím a nepříznivému počasí.

! Zástrčka musí být kdykoliv přístupná.

! Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely nebo zásuvkové lišty.

! Síťový kabel nesmí být ohnutý nebo přiskřípnutý.

! Napájecí kabel smí vyměňovat pouze autorizovaní odborníci.

Pozor! Výrobce nepřijímá žádnou záruku, pokud nebudou tyto předpisy přesně dodrženy.

První prací cyklus

Po instalaci, popř. před prvním použitím nechte nejprve proběhnout jeden prací cyklus (s pracím prostředkem) bez prádla. ZA tímto účelem nastavte prací program na „AUTOČIŠTĚNÍ“ (viz „Čištění přístroje“).

Technické údaje	
Model	XWE 81483
Rozměry	Šířka 59,5 cm Výška 85 cm Hloubka 60,5 cm
Objem	1 až 8 kg
Elektrická přípojka	Viz typový štítek na přístroji
Přípojka vody	Nejvyšší tlak 1 MPa (10 bar) Minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) Objem bubnu 62 litrů
Rychlost odstředování	Až 1400 ot./min.
Zkušební programy podle směrnic 1061/2010 a 1015/2010	Program 8; Standard Bavlna 60°C. Program 9; Standard Bavlna 40°C.
	Tento přístroj vyhovuje následujícím ES-směrnicím:
	- 2004/108/CE (elektromagnetická snášenlivost) - 2012/19/EU - 2006/95/CE (nízké napětí)

Čištění a péče


Odpojení napájení vodou a proudem

- Po každém praní zavřete vodovodní kohoutek. Snižuje se tak opotřebení vodovodního zařízení a předchází se únikům vody.
- Před čištěním automatické pračky vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění přístroje

- Plášť pračky a pryžové součásti lze čistit teplým roztokem čistícího prostředku, nanášeným navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní prostředky.
- Automatická pračka má program pro čištění vnitřních součástí „AUTOČIŠTĚNÍ“, který se musí provádět **bez prádla**. Jako pomůcku lze při tomto pracím cyklu použít prací prostředek (10 % množství, doporučeného pro málo zašpiněné prádlo) nebo speciální prostředek pro čištění praček.


Doporučuje se provádět čistící program vždy po 40 pracích cyklech.

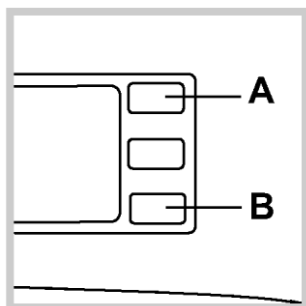

Pro aktivaci programu stiskněte na dobu pěti sekund současně tlačítko **A** a **B** (viz obrázek). Program se spustí automaticky a trvá asi 70 minut. Pro zastavení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE.

Čištění zásobníku

Stiskněte aretační páčku (1) a zásobník na prací prostředek vytáhněte směrem dopředu (2) (viz obrázek). Pravidelně jej důkladně proplachujte pod tekoucí vodou.

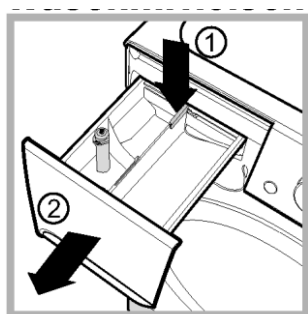

Ošetřování dvířek přístroje a bubnu


- Dvířka přístroje nechávejte vždy mírně pootevřená, aby se předešlo tvorbě nepříjemného zápachu.

Čištění čerpadla


Váš přístroj je vybaven samočisticím čerpadlem, údržba proto není potřebná. Mohlo by se však stát, že do předkomory čerpadla, která slouží pro jeho ochranu a nachází se pod ním, spadnou malé předměty (mince, knoflíky).

! Ujistěte se, že prací cyklus je ukončen, a vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístup k předkomoře:

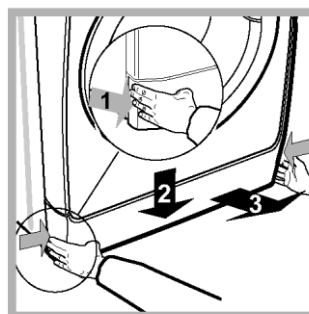

1. Sejměte kryt z čelní strany přístroje, a to tak, že zatlačíte směrem do středu, potom stisknete obě strany dolů a vytáhněte jej (viz obrázky).

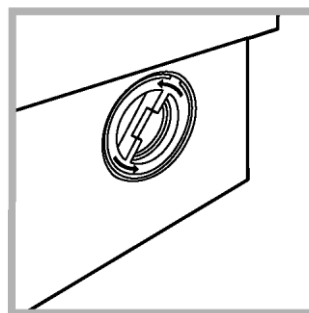

2. Víčko vytočíte ve směru proti hodinovým ručičkám (viz obrázek): Je normální, pokud vyteče trochu vody.

3. Vnitřek důkladně vyčistěte;

4. Víčko opět

našroubujte.

5. Nasadte opět kryt. Ještě dříve, než kryt pevně přitlačíte, ujistěte se, že háčky zapadají do výřezů.

Kontrola přívodní hadice vody

přívodní hadici vody kontrolujte minimálně jednou za rok. Jestliže má trhliny nebo zlomená místa, musí být vyměněna. Silný tlak během praní by mohl vést k jejímu roztržení.

! Nikdy nepoužívejte hadice, které již byly používány.

Preventivní opatření a upozornění

! Automatická pračka byla navržena a zkonstruována podle nejpřísnějších mezinárodních bezpečnostních pravidel. Následující upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je nutné si je pozorně přečíst.


Všeobecná bezpečnost

- Tento přístroj byl koncipován výhradně pro použití v domácnostech.
- Tento přístroj smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, a to za předpokladu, že jsou pod dohledem a byly dostatečně poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily nebezpečí s tím spojená. Nedovolte dětem hrát si s přístrojem. Údržbu a čištění nesmí provádět děti bez dozoru.
- Automatickou pračku smí obsluhovat pouze dospělí a v souladu s tímto návodem.
- Přístroje se nedotýkejte, pokud jste bosí, a také ne mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Zástrčku přístroje nevytahujte ze zásuvky za kabel, nýbrž pouze za zástrčku samotnou.
- Zásobník pracího prostředku neotvírejte během provozu.
- Nesahejte do vypouštěné vody, může být horká.
- Dvířka přístroje neotvírejte násilím. Mohlo by tím dojít k poškození bezpečnostního uzavíracího mechanismu.
- V případě poruch se nesnažte sami opravovat vnitřní součástky.
- Nedovolte dětem přibližovat se k přístroji, který je v provozu.
- Během pracího procesu se dvířka přístroje mohou silně zahřát.
- Pokud je nutné přístroj přemístit, měly by tak učinit dvě až tři osoby. Přístroj nikdy nepřemísťujte sami, je mimořádně těžký.
- Před naplněním pračky prádlem se přesvědčte, že je buben pračky prázdný.

Likvidace

- Likvidace obalového materiálu: Dodržujte místní předpisy, obalový materiál je možné recyklovat.
- Podle Evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nesmí být staré elektrospotřebiče pro domácnost likvidovány v běžném oběhu domácího odpadu. Staré přístroje je nutné shromažďovat odděleně,


aby bylo optimalizováno opětovné zhodnocení a recyklace materiálů v nich obsažených a sníženy vlivy na životní prostředí a zdraví. Symbol „přeškrtnuté popelnice“ na každém výrobku Vás upozorňuje na to, že jste povinni elektrospotřebiče pro domácnost likvidovat odděleně. Koncoví spotřebitelé se mohou obrátit na referáty obecních úřadů, zabývající se odpadovým hospodářstvím, kde obdrží informace o správné likvidaci elektrospotřebičů pro domácnost.

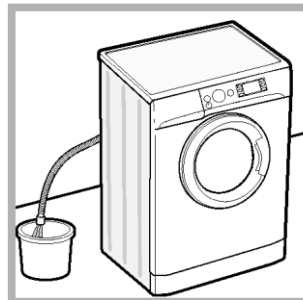

Ruční otevření dvířek přístroje


Pokud by nebylo možné kvůli výpadku proudu otevřít dvířka přístroje, postupujte následujícím způsobem, abyste mohli prádlo vyndat a pověsit:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Zajistěte, aby stav vody uvnitř pračky nesahal do výše dvířek; v opačném případě musíte přebytečnou vodu nechat vytéct odpadní hadicí do kbelíku, jak je ukázáno na obrázku.
3. Sejměte kryt z čelní strany přístroje (viz obrázek).

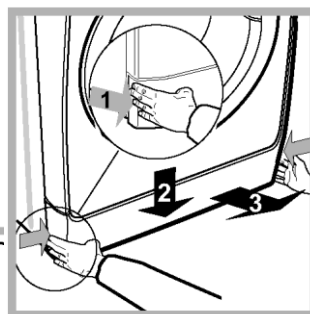


4. Za pomoci jazýčku, zobrazeného na obrázku, uvolněte plastové přitlačovací zařízení z aretace (táhnout dopředu); toto potom stáhněte směrem dolů a současně otevírejte dvířka přístroje.

5. Nasadte opět kryt. Ještě dříve, než kryt pevně přitlačíte, ujistěte se, že háčky zapadají do výřezů.

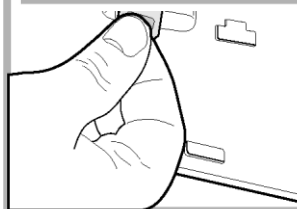

Popis automatické pračky

Ovládací panel

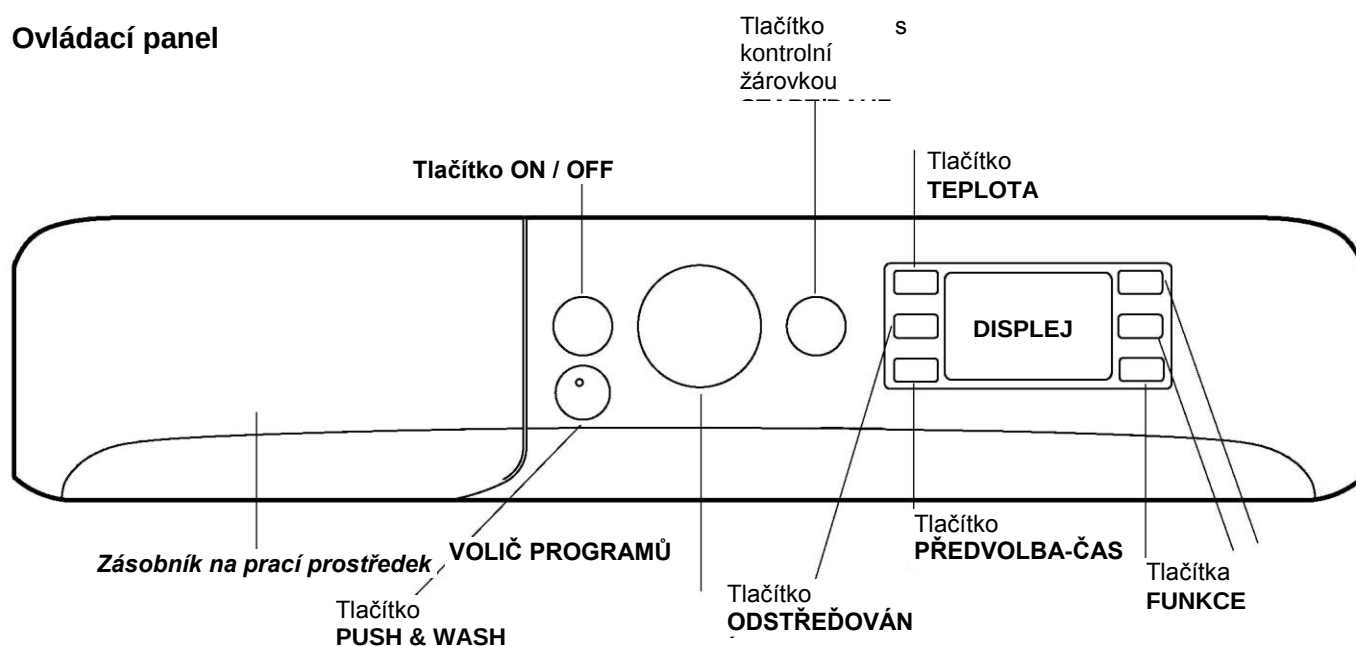

Zásobník na prací prostředek: pro prací prostředek a přísady (viz „Prací prostředek prádlo“).

Tlačítko ON/OFF : Pro zapnutí, popř. vypnutí přístroje tlačítko krátce stiskněte. Kontrolní žárovka START/PAUZA, pomalu blikající zeleně, ukazuje, že je přístroj zapnutý. Pro vypnutí automatické pračky během pracího cyklu je nutné toto tlačítko přidržit déle (cca 3 sekundy); krátké nebo nechtěné stisknutí nemá za následek vypnutí přístroje. Vypnutí přístroje v průběhu pracího cyklu zruší celý prací cyklus.

Tlačítko PUSH & WASH: (viz „Programy a doplňkové funkce“).

VOLIČ PROGRAMŮ: pro nastavení požadovaného programu (viz „Tabulka programů“).

Tlačítka FUNKCE: Pro nastavení doplňkových funkcí, které jsou k dispozici. Kontrolní žárovka odpovídající zvolené funkci zůstane zapnutá.

Tlačítko TEPLOTA : Stiskněte pro zvýšení nebo snížení teploty, hodnota se zobrazuje na displeji.

Tlačítko ŽDÍMÁNÍ : Stiskněte tlačítko, pokud chcete rychlost odstředování snížit nebo odstředování úplně vypnout. Hodnota se zobrazuje na displeji.


Tlačítko PŘEDVOLBA ČASU STARTU : Pro předvolbu času startu, tedy odložený start, stiskněte toto tlačítko. Hodnota se zobrazuje na displeji.

Tlačítko a kontrolní žárovka START/PAUZA : Jakmile začne zelená kontrolní žárovka blikat pomalu, stiskněte tlačítko, aby odstartoval prací cyklus. Po spuštění programu začne kontrolní žárovka svítit trvale. Pro přerušení pracího cyklu stiskněte tlačítko znovu; kontrolní žárovka začne blikat v jantarové barvě. Jestliže symbol  nesvítí, lze dvířka přístroje otevřít. Pro pokračování programu na místě, kde byl přerušen, je nutné toto tlačítko stisknout znovu.

Funkce Standby

Za účelem dodržení nových směrnic, týkajících se spotřeby energie, je tato pračka vybavena automatickým vypínacím systémem (Standby), který začíná fungovat poté, když pračka není 30 minut v provozu. Stiskněte krátce tlačítko ON/OFF a vyčkejte, než se pračka opět zapne.

Displej

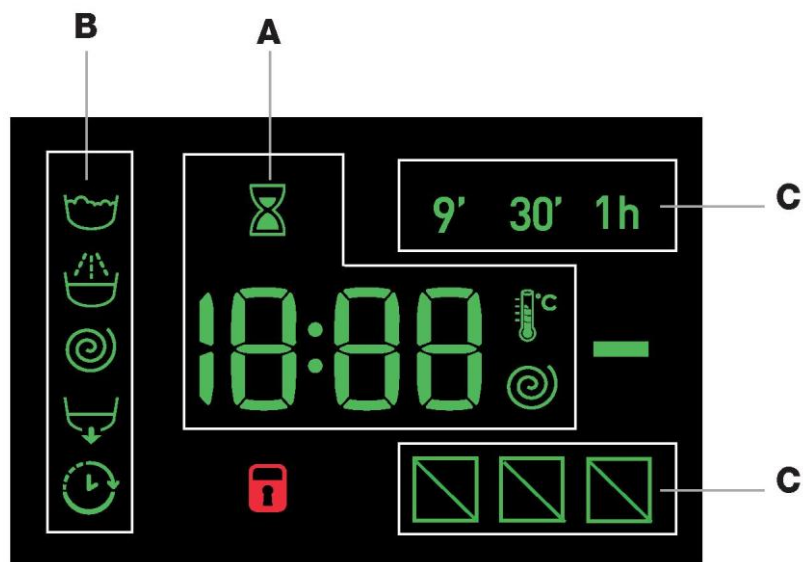

Displej slouží nejen k programování přístroje, nýbrž poskytuje i četné informace.

V části **A** se zobrazuje doba trvání různých programů, které jsou k dispozici, a také zbývajíc čas do skončení cyklu; pokud byla nastavena PŘEDVOLBA ČASU STARTU, potom se zde zobrazuje čas zbývajíc do startu zvoleného programu.

Kromě toho jsou po stisknutí odpovídajících tlačítek zobrazeny maximální hodnoty pro rychlost odstředování a teplotu, které může přístroj s nastaveným programem dosáhnout, nebo také naposledy nastavené hodnoty, pokud jsou se zvoleným programem kompatibilní.

Během zpracování nastaveného programu blikají přesýpací hodiny. Nejdéle po 10 minutách se symbol  zastaví a zobrazí se definitivní zbytkový čas – symbol přesýpacích hodin se potom asi po 1 minutě po zobrazení definitivního zbytkového času vypne.

V části **B** se zobrazují “fáze praní”, kterými má zvolený cyklus probíhat. U právě probíhajících programů se zobrazuje aktuální fáze programu.

 Hlavní praní

 Máchání

 Odstředování

 Vypouštění

Osvětlený symbol “PŘEDVOLBA ČASU STARTU”  indikuje, že na displeji se zobrazuje hodnota nastaveného “odloženého startu”.

V části **C** existují tři stupně, týkající se alternativ praní.

Kontrolka **DVÍŘKA PŘÍSTROJE ZABLOKOVÁNA** 

Osvětlený symbol znamená, že dvířka přístroje jsou zablokována. Před otevřením dvířek vyčkejte do zhasnutí symbolu, předejdete tak případnému poškození.

Pro otevření dvířek v průběhu programu stiskněte tlačítko START/PAUZA; když zhasne symbol DVÍŘKA PŘÍSTROJE ZABLOKOVÁNA , lze dvířka otevřít.

Provádění pracího programu

Rychloprogramování

1. **VLOŽENÍ PRÁDLA.** Otevřete dvířka pračky. Vložte prádlo. Dbejte prosím na to, aby nebylo překročeno množství prádla, uvedené v tabulce programů (na následující straně).
2. **DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU.** Vytáhněte zásobník pracího prostředku a do příslušných komor naplňte prací prostředek (viz "Prací prostředek a prádlo").
3. **ZAVŘETE DVÍŘKA PRAČKY.**
4. Pro start pracího programu stiskněte tlačítko "PUSH & WASH".

běžné programování

1. **ZAPNUTÍ PRAČKY.** Stiskněte tlačítko ; kontrolní žárovka START/PAUZA bliká pomalu zeleně.
2. **VLOŽENÍ PRÁDLA.** Otevřete dvířka pračky. Vložte prádlo. Dbejte prosím na to, aby nebylo překročeno množství prádla, uvedené v tabulce programů (na následující straně).
3. **DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU.** Vytáhněte zásobník pracího prostředku a do příslušných komor naplňte prací prostředek (viz "Prací prostředek a prádlo").
4. **ZAVŘETE DVÍŘKA PRAČKY.**
5. **VOLBA PRACÍHO PROGRAMU.** Volič PROGRAMŮ nastavte na požadovaný program; odpovídající teplota a otáčky při odstředování se nastaví automaticky, je však možné je změnit. Na displeji je zobrazena doba trvání programu.
6. **INDIVIDUALIZACE PRACÍHO CYKLU.** Za tímto účelem použijte příslušná tlačítka:

  **Změna teploty a/nebo odstředování.** Přístroj automaticky zobrazuje maximální teplotu, určenou pro nastavený program, jakož i maximální odstředovací otáčky. Stisknutím tlačítka  lze teplotu krok za krokem snížit, a to až na praní za studena "OFF". Stisknutím tlačítka  lze postupně snižovat odstředovací otáčky, a to až na úplné vypnutí odstředování "OFF". Dalším stisknutím tlačítka se hodnoty opět nastaví na maximum.

! Výjimka: Jestliže je nastaven prací program 8, lze teplotu zvýšit až na 90°C.

Zadání předvolby času startu.

Pro předvolbu času startu (odložený start) nastaveného programu stiskněte příslušné tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaná časová prodleva. Jestliže je tato možnost aktivní, na displeji se rozsvítí symbol . Pro zrušení naprogramovaného času startu přidržte tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví ukazatel "OFF".

Změna vlastností pracího cyklu.

- Pro aktivaci možnosti stiskněte tlačítko; přitom se rozsvítí příslušná kontrolní žárovka.
 - Opětovným stisknutím tlačítka lze doplňkovou funkci opět vypnout; kontrolní žárovka zhasne.
! Jestliže zvolená doplňková funkce není kompatibilní s nastaveným programem, kontrolní žárovka začne blikat a doplňková funkce se neaktivuje.
! Jestliže zvolená funkce není slučitelná s některou dříve zvolenou funkcí, příslušná kontrolní žárovka začne blikat, zazní akustický signál (3 signální tóny) a aktivuje se pouze druhá funkce (příslušná kontrolní žárovka se rozsvítí).
! Doplňkové funkce mohou způsobit změnu doporučeného množství náplně a/nebo doby praní.
7. **START PROGRAMUS.** Stiskněte tlačítko START/PAUSE. Příslušná kontrolní žárovka začne svítit nepřetržitě zeleně a zablokují se dvířka (svítí symbol DVÍŘKA PŘÍSTROJE ZABLOKOVÁNA ). Pro změnu programu během probíhajícího pracího cyklu přepněte pračku pomocí tlačítek START/PAUZA na pauzu (kontrolní žárovka START/PAUZA nyní pomalu bliká v jantarové barvě); poté zvolte požadovaný program a znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA. Pro otevření dvířek v průběhu programu stiskněte tlačítko START/PAUZA; když zhasne symbol DVÍŘKA PŘÍSTROJE ZAVŘENA , lze dvířka otevřít. Pro pokračování programu v místě, kde byl přerušen, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA.

8. **KONEC PROGRAMU.** Konec programu je na displeji indikován zobrazením "END". Když zhasne symbol DVÍŘKA PŘÍSTROJE ZAVŘENA , lze dvířka otevřít. Otevřete dvířka pračky, vyndejte prádlo a přístroj vypněte.

! Jestliže chcete zrušit prací program, který se již rozběhl, přidržte tlačítko  trochu déle. Prací cyklus bude přerušen a přístroj se vypne.

Programy a doplňkové funkce, 23-24

Tabulka programů

Popis programu		Max. teplota (°C)	Max. rychlost odstředování (ot./min)	Prací prostředek								
Speciální												
1	Sport	30°	600	-	*	*	-	4	-	-	-	60'
2	Tmavé prádlo	30°	800	-	*	*	-	5	-	-	-	80'
3	Odstraňování zápachu (bavlna)	60°	1000	-	*	*	-	3,5	-	-	-	120'
3	Odstraňování zápachu (syntetika)	40°	1000	-	*	*	-	3,5	-	-	-	105'
4	Jemné prádlo	30°	0	-	*	*	-	1	-	-	-	80'
5	Vlna: Vlna,kašmír atd.	40°	800	-	*	*	-	2	-	-	-	85'
6	Příkrývky: Prádlo, popř. oděvy s plněné prachovým pařím	30°	1000	-	*	*	-	3,5	-	-	-	100'
Standard												
7	Bílá bavlna 90° (s předepráním): Silně zašpiněné prádlo určené k vyvařování.	90°	1400	*	*	*	-	8	53	2,80	105	210'
8	Standard Bavlna 60°C (1): Silně znečištěné bílé a stálobarevné barevné prádlo.	60° (max. 90°)	1400	-	*	*	-	8	53	1,04	55	215'
9	Standard Bavlna 40°C (2): Mírně znečištěné bílé a choulostivé barevné prádlo	40°	1400	-	*	*	-	8	53	0,87	81	185'
10	Syntetika: Silně znečištěné, stálobarevné barevné prádlo.	60°	800	-	*	*	-	4,5	46	0,86	47	115'
10	Syntetika (3): Silně znečištěné, stálobarevné barevné prádlo.	40°	800	-	*	*	-	4,5	46	0,60	51	105'
11	Barevné prádlo	40°	1400	-	*	*	-	8	53	0,89	80	105'
Eko & rychle												
12	Eko bavlna 20°: Mírně znečištěné bílé a choulostivé barevné prádlo.	20°	1400	-	*	*	-	8	-	-	-	185'
13	20° Mix-jemné	20°	800	-	*	*	-	8	-	-	-	120'
14	Rychlé praní	-	800	-	-	*	-	1,5	-	-	-	9'
14	Rychlé praní	30°	800	-	*	*	-	3,5	80	0,18	43	30'
14	Rychlé praní	60°	1000	-	*	*	-	8	-	-	-	60'
Díličí programy												
	Máchání/bělení	-	1400	-	-	*	*	8	-	-	-	55'
	Odstředování + vypouštění	-	1400	-	-	-	-	8	-	-	-	25'

Doba trvání cyklu uvedená na displeji a v návodu k obsluze je vypočtena na základě standardních podmínek. Skutečné potřebný čas může být proměnlivý kvůli četným faktorům, jako je teplota a tlak vody na přívodu, teplota místnosti, množství pracího prostředku, druh, množství a rozdělení náplně prádla a zvolené doplňkové funkce.

1) Zkušební program podle 1061/2010: Program 8 s teplotou 60°C.

Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla; je nejúčinnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody; používá se pro prádlo, které se má prát při teplotě 60°C. Skutečná teplota praní se může od uvedené lišit.

2) Zkušební program podle 1061/2010: Program 9 s teplotou 40°C.

Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla; je nejúčinnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody; používá se pro prádlo, které se má prát při teplotě 40°C. Skutečná teplota praní se může od uvedené lišit.

Pro všechny zkušební instituty:

2) Dlouhý program pro bavlnu: Program 9 s teplotou 40°C.

3) Dlouhý program pro syntetiku: Nastavit program 10 a teplotu 40°C.

Doplňkové funkce



Rychlé praní

Při prvním stisknutí se rozsvítí symbol 9', při druhém stisknutí symbol 30' a při třetím stisknutí symbol 1h. Při čtvrtém stisknutí se znovu rozsvítí symbol 9'. ! Tuto funkci nelze zapnout jako doplněk k programům 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-X.



Rychlé ukončení cyklu

Jestliže je toto tlačítko stisknuto v průběhu pracího cyklu a za určitých podmínek, lze program v případě potřeby ukončit za pouhých 20', přičemž se provede krátký cyklus máchání a odstředění při max. 800 otáčkách, když se ručně sníží při nastavení programu. V tomto případě je kvalita praní a máchání mírně snížena. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí jak příslušná kontrolní žárovka, tak i kontrolní žárovka fáze máchání. Jestliže je zvolená teplota vyšší nebo rovna 40° a/nebo tlačítko je stisknuto během počáteční fáze programu, prodlouží se doba trvání možnosti "Rychlé ukončení cyklu", aby bylo možné rozpuštění pracího prostředku a nedošlo k poškození vláken. V tomto případě bliká kontrolní žárovka fáze máchání a kontrolní žárovka pracího procesu zůstává rozsvícená, dokud nenastanou podmínky nutné pro aktivaci. Jestliže je zbytkový čas programu kratší než 20 minut, je tato možnost deaktivována.

! Tuto funkci nelze zapnout jako doplněk k programům 2-4-5-6-14 .



Odstraňování skvrn

S touto volbou nenastaví druh znečištění, prací cyklus se optimálně nastaví na odstranění skvrn. Volitelné druhy znečištění:



Potraviny, například skvrny od potravin a nápojů.



Práce, například skvrny od mastnoty a inkoustu.



Outdoor, například skvrny od bahna a trávy.

! Doba trvání pracího cyklu se mění podle zvoleného druhu znečištění. ! Tuto funkci nelze zapnout jako doplněk k programům 1-2-3-4-5-6-7-11-12-13-14 .

Push & Wash

Pomocí této funkce lze prací cyklus spustit, i když je pračka vypnutá, aniž by předtím bylo nutné stisknout tlačítko ON/OFF, nebo aniž by bylo nutné po zapnutí pračky stisknout další tlačítka a/nebo přetáčet otočný volič programů (pokud bude i přesto některé tlačítko stisknuto, program Push & Wash bude deaktivován). Pro start cyklu Push & Wash přidržte tlačítko po dobu 2 sekund stisknuté. Rozsvícená kontrolní žárovka indikuje, že se cyklus spustil. Prací cyklus je ideální pro bavlnu a syntetiku, protože pracuje s teplotou 30°C a maximální rychlostí odstředování 1200 ot./min.. Max. náplň prádla 4 kg. (Doba trvání programu 50').

Jak to funguje?


1. Vložit prádlo (bavlna a/nebo syntetika) a zavřít dvířka pračky.
 2. Naplnit prací prostředek a přísady.
 3. Spustit program (tlačítko Push & Wash přidržte stisknuté asi 2 sekundy). Příslušná kontrolní žárovka začne svítit nepřetržitě zeleně a zablokuje se dvířka (svítí symbol DVÍŘKA PŘÍSTROJE ZABLOKOVÁNA).
- Upozornění:** Start programu tlačítkem Push & Wash aktivuje automatický cyklus pro bavlnu a syntetiku, který nelze individualizovat. V tomto programu nelze nastavovat žádné další možnosti. Pro otevření dvířek v průběhu programu stiskněte tlačítko START/PAUZA; když zhasne symbol DVÍŘKA PŘÍSTROJE ZAVŘENA, lze dvířka otevřít. Pro pokračování programu v místě, kde byl přerušen, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA.
4. Po skončení pracího programu se rozsvítí kontrolní žárovka END.

Prací prostředek a prádlo

Zásobník na prací prostředek

Dobrý výsledek praní závisí na správném dávkování pracího prostředku. Příliš vysoké dávkování neznamená bezpodmínečně čistější prádlo, pouze přispívá k zanášení vnitřních součástí pračky a zatěžování životního prostředí.

! Nepoužívejte prostředky pro ruční praní, způsobují intenzivní tvorbu pěny.

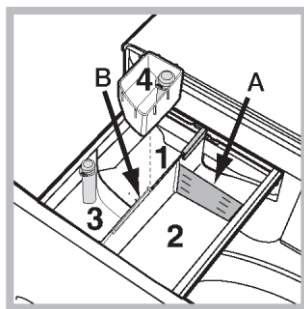

! Prací prostředky v práškové formě používat pro bílé bavlněné prádlo, předpírku a prací programy s teplotami nad 60°C.

! Je nutné dodržovat pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

Zásobník vysunout a prací prostředek a přísady naplnit následovně:

Komora 1: Prací prášek pro předpírku (prášek)

Před naplněním pracího prostředku se ujistěte, že nebyla nasazena doplňková komora 4.

Komora 2: Prací prostředek pro hlavní praní (prášek nebo tekutý prací prostředek)

Pokud používáte tekutý prací prostředek, doporučuje se používat dodanou dělicí příčku A, aby bylo zaručeno správné dávkování. Jestliže používáte práškový prací prostředek, použijte dělicí příčku do komory B. Komora 3: Přísady (aviváž atd.)

Aviváž nesmí přesahovat nejvyšší stav, který je vyznačen na středním kolíku údajem "max".

Doplňková komora 4: Bělicí prostředek

Bělení

Dodatečnou komoru 4, která je součástí dodávky, nasadte do komory 1. Bělicí prostředek nesmí přesahovat nejvyšší stav, který je vyznačen na středním kolíku údajem "max". K provedení programu Pouze bělení dejte bělicí prostředek do

doplňkové komory 4 a nastavte program ! Normální bělicí prostředky se používají pro odolné bílé prádlo, jemné bělicí prostředky potom pro prádlo barevné, jemné prádlo a vlnu.

Třídění prádla

- Prádlo se třídí podle:
 - Druh tkaniny/ prací symbol na etiketě
 - Barvy: Roztřídit barevné a bílé prádlo.
- Vyprázdnit všechny kapsy.
- Neměla by být překročena uvedená hmotnost, vztahující se na maximální náplň suchého prádla: viz "Tabulka programů".

Jak těžké je prádlo?

- 1 prostěradlo 400-500 g
- 1 povlak na polštář 150-200 g
- 1 ubrus 400-500 g
- 1 koupací plášť 900-1200 g
- 1 ručník 150-250 g

Zvláštní programy

Sport (program 1) je určen speciálně pro málo znečištěné sportovní oblečení (tréninkové oblečení, sportovní kalhoty); aby byly výsledky co nejlepší, doporučujeme nepřekračovat maximální množství náplně prádla, uvedené v "Tabulce programů". Používejte tekuté prací prostředky a pouze množství pro poloviční náplň pračky.

Tmavé prádlo: Program 2 používejte pro praní tmavých oděvů. Program byl koncipován tak, aby se dlouho zachovaly tmavé barvy. pro dosažení lepších výsledků doporučujeme používat při praní tmavých oděvů tekuté prací prostředky.



Odstraňování zápachu: Program 3 používejte pro praní oděvů s nepříjemným zápachem (např. cigaretový kouř, pot, výpary z fritování). Program je určen speciálně pro odstraňování zápachů a je šetrný k vláknum. Syntetiku nebo směsova vlákna doporučujeme prát při 40°C, odolnou bavlnu při 60°C.

Jemné prádlo: Program 4 používejte pro praní jemného prádla. Doporučujeme otočit prádlo před praním naruby. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme používat při praní jemného prádla tekuté prací prostředky.

Vlna: Prací program „Vlna“ této pračky byl testován na vlněných oděvech, označených symbolem Woolmark Company pro „Ruční praní“, za předpokladu, že praní probíhá podle pokynů na etiketě oděvu a údajů výrobce této pračky. (M1127)



Přikrývky: Pro praní prádla s náplní prachového peří, jako jsou prošívané deky pro jednolůžka nebo dvojlůžka (nepřekračující hmotnost 3,5 kg), polštáře a bundy zvolte speciální program 6. Doporučujeme vkládat deky do bubnu s rohy složenými dovnitř (viz obrázek) a nepřekračovat ¾ objemu bubnu. Pro optimální výsledek praní se doporučuje používat tekutý prací prostředek a tento naplnit do komory pro prací prostředek.

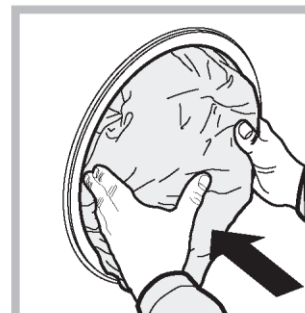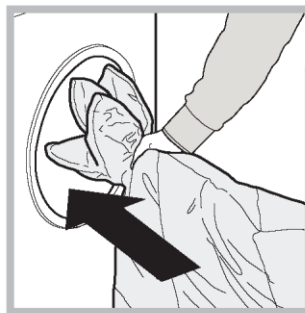

Barevné prádlo: Program **11** používejte pro praní světlých oděvů. Program byl koncipován tak, aby dlouho zachoval zářivé barvy.

Eko bavlna 20° (program **12**) je ideální pro běžně zašpiněnou bavlnu. Výsledky dosažené při praní ve studené vodě, které jsou srovnatelné s praním při 40°C, jsou dosahovány mechanickým způsobem. Buben pracuje s opakovanými, krátce po sobě následujícími zrychleními.

20° Mix-jemné (program **13**) je ideální pro průměrně znečištěné smíšené prádlo (bavlna a syntetika). Dobré výsledky praní jsou dosahovány mechanickým způsobem. Buben pracuje s opakovanými, rovnoměrnými změnami rychlosti.

Rychlé praní (program **14**) umožňuje nastavení doby praní v rozmezí od 9' do 1h. Příslušným tlačítkem "Rychle" lze nastavit dobu trvání pracího cyklu v délce 9' (Refresh), 30' (Praní), 1h (Praní). Cyklus 9' slouží pro osvěžení prádla pouze s aviváží. **Při tomto pracím cyklu se nesmí používat prací prostředek.** Cyklus 30' je určen pro praní lehce zašpiněného prádla při 30° (mimo vlny a hedvábí) s maximální náplní 3 kg v krátkém čase: trvá pouze 30 minuta šetří tak energii a čas. Cyklus "1h" je určen pro odolnou, průměrně znečištěnou bavlnu, kterou je možné vyprat za jednu hodinu při 60°C s dobrým výsledkem. Pro syntetiku nebo smíšené prádlo snižte teplotu na 40°C.

Systém pro vyvážení náplně prádla

Aby se předešlo silným vibracím, které vznikají při odstředování nevyváženého prádla, přístroj zajistí díky rotaci bubnu rovnoměrné rozložení dávky prádla. Pokud by náplň prádla nebyla ani po několika pokusech správně rozložena, pračka ždímá prádlo při nižších otáčkách, než bylo původně určeno. Pokud by bylo rozložení prádla extrémně nerovnoměrné, provede pračka namísto odstředovacího cyklu jeden cyklus pro rozložení prádla. Pro optimální rozložení náplně prádla a tím i správné vyvážení by měly být do pračky vkládány velké i menší kusy prádla.

Poruchy a jejich odstranění

Při poruše: Než se obrátíte na Technický zákaznický servis (viz „Zákaznický servis“), ujistěte se nejprve, že se nejedná o drobnost, kterou můžete odstranit sami. Přečtěte si následující rady.

Poruchy:

Automatická pračka se nezapne.

Prací cyklus se nespustí.

Do pračky nenatéká voda (na displeji svítí “H2O”).

Pračka stále napouští a vypouští vodu.

Pračka nevypouští vodu a neodstředí.

Automatická pračka během odstředování příliš vibruje.

Automatická pračka netěsní.

Kontrolní žárovky “Funkce” “START/ PAUZA” rychle blikají a na displeji je zobrazen chybový kód (např.: F-01, F-..).

Tvoří se příliš mnoho pěny.

Nelze aktivovat Push & Wash.

Program je mnohem kratší, než bylo plánováno.

Možné příčiny / řešení:

- Zástrčka není zapojena do zásuvky, nebo je zapojena tak, že nedošlo ke kontaktu.
- Výpadek proudu.
- Dvířka pračky nebyla správně zavřena.
- Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF.
- Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA.
- Kohoutek přívodu vody není otevřen.
- Byl zvolen odložený start.
- Přívodní hadice není napojena na vodovodní kohoutek.
- Hadice je zalomena.
- Kohoutek přívodu vody není otevřen.
- Není voda.
- Nedostatečný tlak vody.
- Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA.
- Odpadová hadice není umístěna v předepsané výšce, tzn. 65 – 100 cm nad podlahou (viz “Instalace”).
- Konec hadice je pod vodou (viz “Instalace”).
- Odtok domovní instalace není vybaven odvětrávacím otvorem.

Pokud se poruchu nepodařilo odstranit provedením těchto kontrol, zavřete vodovodní kohoutek, pračku vypněte a zavolejte zákaznický servis. Pokud bydlíte v nejvyšších patrech budovy, může se stát, že v sifonu vznikne vakuum, a pračka neustále nasává a odčerpává vodu. Pro řešení tohoto problému lze zakoupit speciální sifonové ventily.

- Program nepočítá s vypouštěním vody: u některých programů je nutné tuto funkci spustit ručně.
 - Odpadní hadice je zalomena (viz “Instalace”).
 - Odtokové vedení je ucpané.
 - Buben nebyl při instalaci správně uvolněn (viz “Instalace”).
 - Automatická pračka nestojí rovně (viz “Instalace”).
 - Automatická pračka stojí mezi stěnou a nábytkem (viz “Instalace”).
 - Přítoková hadice nebyla správně našroubována (viz “Instalace”).
 - Zásobník pracího prostředku je ucpaný (čištění viz “Údržba a ošetřování”).
 - Odtoková hadice není správně upevněna (viz “Instalace”).
- Pračku vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku; vyčkejte cca 1 minutu a opět ji zapněte. Pokud porucha trvá, obraťte se na zákaznický servis.

- Prací prostředek není vhodný pro pračky (musí na něm být napsáno “Pro pračky”, “Pro ruční praní a pračky” atd.)
- Byla použita příliš vysoká dávka.
- Po zapnutí myčky byla vybrána jiná funkce než Push & Wash. Pračku vypněte a stiskněte tlačítko Push & Wash.
- Byla zvolena možnost “Cyklus rychle ukončit”.

Než zavoláte zákaznický servis:

- Proveďte sami některé kontroly (viz „Poruchy a odstranění“);
- Program spusťte znovu, abyste se ujistili, že porucha byla skutečně odstraněna;
- Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

! Opravou nikdy nepověřujte nepovolané osoby.

Je nutné sdělit:

- Druh poruchy;
- Model přístroje (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Tyto údaje najdete na typovém štítku, který se nachází zadní a přední straně (otevřete dvířka) pračky.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) Č. 1061/2010

Značka	INDESIT
Model	XWE 81483X WSSS EU
Jmenovitá kapacita bavlny v kg	8.0
Třída energetické účinnosti (A+++ nízká spotřeba) až D (vysoká spotřeba)	A+ + +
Roční spotřeba energie v kWh ¹⁾	193.0
Spotřeba energie Standardní program pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní ²⁾	L 044
Spotřeba energie Standardní program pro bavlnu pro praní při 60°C s částečnou náplní ²⁾	0.715
Spotřeba energie Standardní program pro bavlnu pro praní při 40°C s částečnou náplní ²⁾	0.644
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0.5
Příkon v zapnutém stavu ve W	8.0
Roční spotřeba vody v litrech ³⁾	L159-
Třída účinnosti sušení odstředováním (A nejvyšší účinnost) až G (nízká účinnost)	B
Maximální počet otáček ot/min ⁴⁾	L400
Zbytková vlhkost v % ⁵⁾	53%
Doba trvání program 60°C bavlna s celou náplní v minutách	2 L5
Doba trvání program 60°C bavlna s částečnou náplní v minutách	155
Doba trvání program 40°C bavlna s celou náplní v minutách	145
Doba trvání nevypnutého stavu v minutách po skončení programu	30
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fází praní dE(A) re 1pW ⁶⁾	52
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fází odstředování	81

¹⁾ Údaje se vztahují na standardních prací programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Částečná náplň znamená poloviční náplň.

²⁾ Údaje na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

³⁾ Údaje na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

⁴⁾ U standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a dílčí náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní. Uvádí se vždy nižší hodnota.

⁵⁾ U standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a dílčí náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní. Uvádí se vždy nižší hodnota.

⁶⁾ Měřeno při standardním programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s plnou zátěží.