

► L7FEE49SC

SK Návod na používanie
Práčka

USER MANUAL



AEG

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	4
3. INŠTALÁCIA.....	5
4. POPIS VÝROBKU.....	9
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	11
6. REGULÁTOR A TLAČIDLÁ.....	13
7. PROGRAMY	15
8. NASTAVENIA.....	20
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	21
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	21
11. TIPY A RADY.....	26
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	27
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	32
14. SPOTREBA.....	35
15. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	36
16. PRÍSLUŠENSTVO.....	37

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com/webselfservice



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registreaeg.com



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

⚠ Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

ℹ Všeobecné informácie a tipy

🌿 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k spotrebiču, keď je v prevádzke.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Neprekračujte maximálnu náplň 9 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 barov (0,05 MPa) do 8 barov (0,8 MPa).
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča (ak je k dispozícii) nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.

- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod tlakom a/alebo paru.
- Spotrebič vyčistite vlhkou handrou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. Ak sa chystáte spotrebič v budúcnosti presúvať, skrutky musíte znovu použiť a uzavknúť bubon, aby ste predišli vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi spotrebičom a podlahou.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Nepoužívajte adaptéry, rozvojky ani predĺžovacie prírodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prírodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prírodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie

urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.

- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani zástrčky mokrymi rukami.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

2.3 Pripojenie na vodovodné potrubie

- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že počas alebo po prvom použití spotrebiča neuniká viditeľne voda.

2.4 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale pracovného prostriedku.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo môže byť horúce.

2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné súčiastky.

2.6 Likvidácia



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

3. INŠTALÁCIA



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

3.1 Rozbalenie



VAROVANIE!


Pred montážou spotrebiča odstráňte všetky obaly a prepravné skrutky.




VAROVANIE!

Použite rukavice.


1. Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade potreby použite nôž.

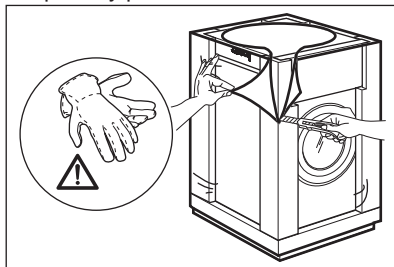


2. Odstráňte kartónový vrch a polystyrénový obal.

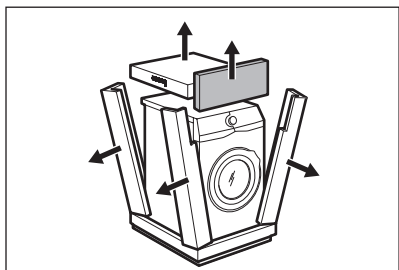

3. Odstráňte vnútornú fóliu.

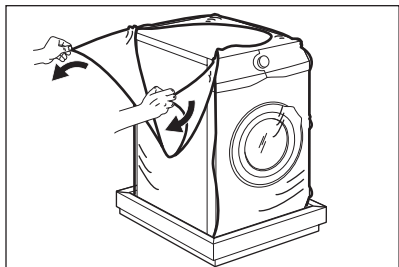

4. Otvorte dverka a odstráňte polystyrénový diel z tesnenia dverok a všetky položky z bubna.

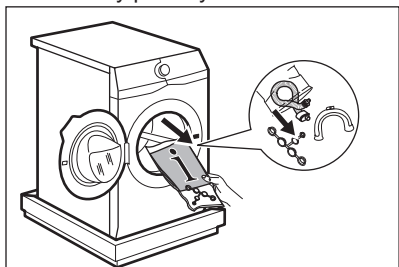


5. Spotrebič naň opatrne položte zadnou stranou.


6. Jeden z polystyrénových obalových prvkov položte na podlahu za spotrebič.




Dbajte na to, aby ste nepoškodili hadice.

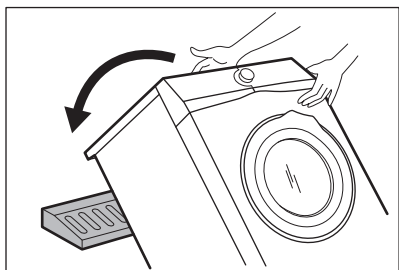

7. Odstráňte dolnú polystyrénovú ochranu.

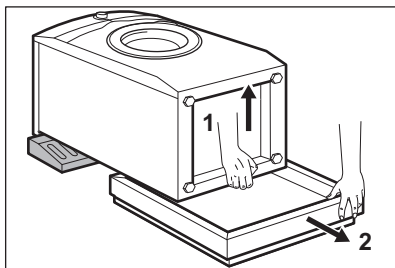


8. Nadvihnite spotrebič do kolmej polohy.

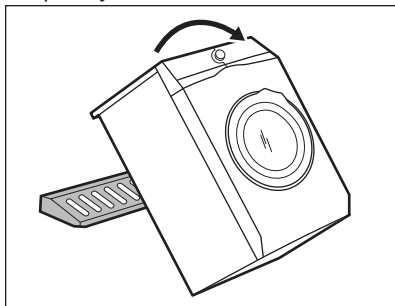


9. Napájací kábel a odtokovú hadicu uvoľníte z držiakov.




Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.

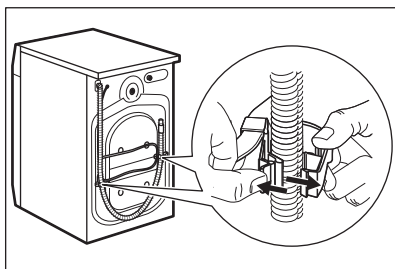

10. Kľúčom dodávaným s práčkou odstráňte tri skrutky dodávané so spotrebičom.

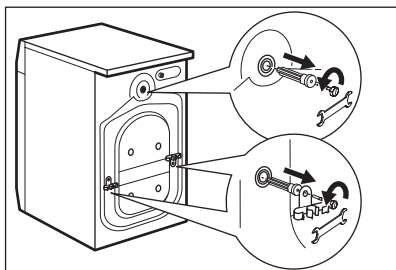

11. Vytiahnite všetky plastové rozperry.
12. Do otvorov založte plastové vrchnáčky, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

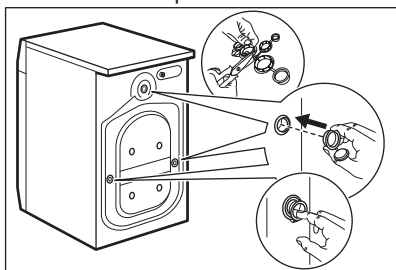

- i** Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípady, keď budete spotrebič premiestňovať.

3.2 Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

1. Spotrebič nainštalujte na plochú a tvrdú podlahu.


- i** Uistite sa, že koberec nebráni cirkulácii vzduchu pod spotrebičom. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iného nábytku.

2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek.




VAROVANIE!

Spotrebič nevyrovnávajte podložením kartónu, drevených blokov alebo podobných materiálov pod nožičky spotrebiča.

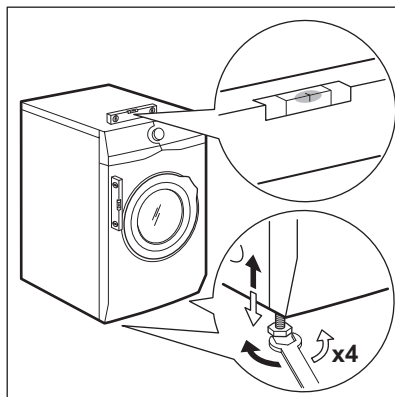


Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný.

- i** Správnym nastavením spotrebiča zabránite vibráciám, hluku a pohybu spotrebiča počas jeho činnosti.

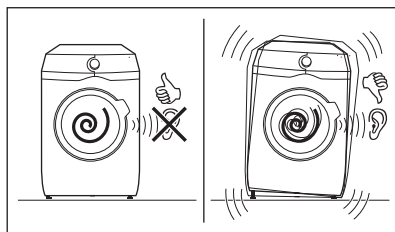


3.3 Prívodná hadica

1. Pripojte prívodnú hadicu na zadnú stranu spotrebiča.
2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika.

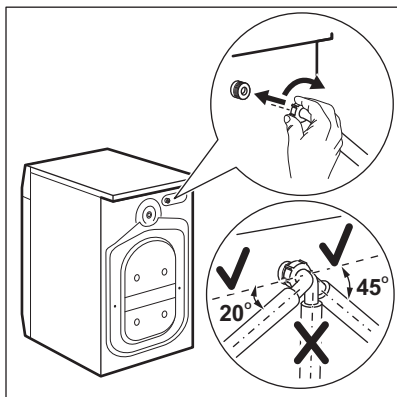

Uistite sa, že prírodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.

3. V prípade potreby, uvoľníte kruhovú maticu a nastavíte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou s 3/4" závitom.

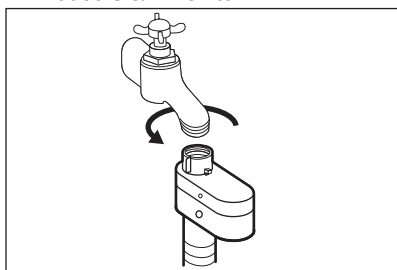

UPOZORNENIE!

Uistite sa, že z prípojok neuniká voda.




Ak je prírodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o výmenu prírodnej hadice.

3.4 Zariadenie proti vytopeniu

Prívodná hadica obsahuje zariadenie proti vytopeniu. Toto zariadenie zabráňuje úniku vody z hadice v dôsledku prirodzeného starnutia.

Červená farba v okienku «A» upozorňuje na túto chybu.

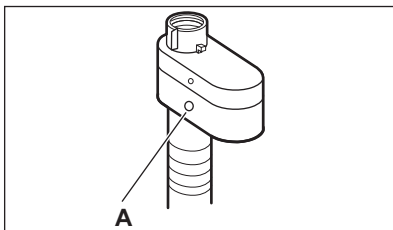


V takom prípade zatvorte vodovodný ventil a obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu hadice.

3.5 Vypúšťanie vody

Priamo do odtokového potrubia vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:


1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a hadicu umiestnite do plastového držáka.

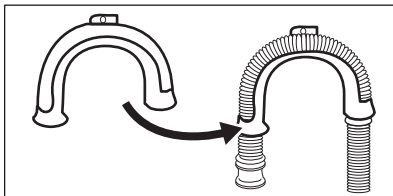

2. Na hrane umývadla - upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.




Uistite sa, že plastový držiak sa počas vypúšťania vody nemôže pohybovať.

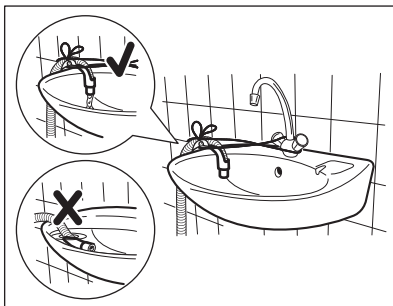


- i** Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je ponorený do vody. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča.

- 3. Do odtokového potrubia s vetracím otvorom** - odtokovú hadicu vložte priamo do odtokového potrubia. Pozrite si príslušný obrázok.

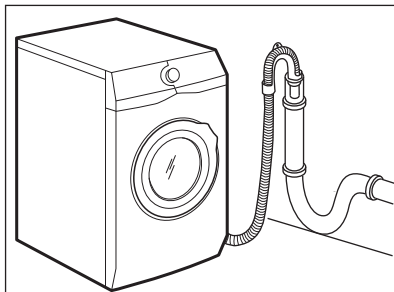


- i** Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokového potrubia (min. 38 mm - min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

- 4. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice takto** (pozrite si obrázok), môžete ho zatlačiť priamo do odtokového potrubia.

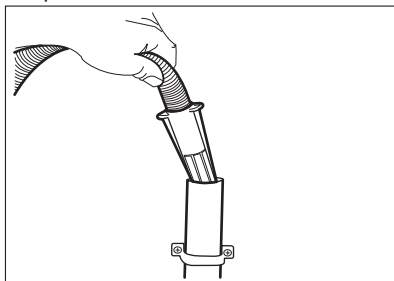


- 5. Bez plastového držiaka hadice:** Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.

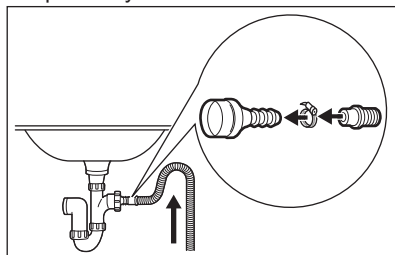

- i** Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

- 6. Hadicu umiestnite priamo do zabudovaného odtokového potrubia v stene miestnosti, hadicu treba prichytiť svorkou.**

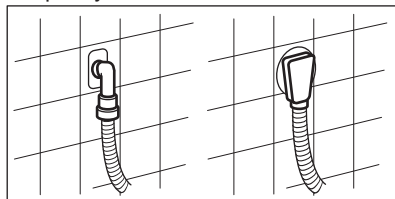

Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

4. POPIS VÝROBKU

4.1 Špeciálne funkcie

Vaša nová práčka spĺňa všetky požiadavky na moderné a účinné ošetrovanie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracného prostriedku a kvalitnú starostlivosť o bielizeň.


- Technológia **ProSense** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôbi podľa množstva a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, koľko je potrebné.

- Para ako rýchly a jednoduchý spôsob osvieženia oblečenia. Jemné parné programy odstraňujú pach zo suchého oblečenia a redukujú pokrčenie, takže tkaniny potrebujú iba minimum žehlenia. Voliteľná funkcia **Para plus** ukončí každý cyklus jemnou parou, ktorá

uvoľní vlákna a zmierni pokrčenie bielizne. Žehlenie bude jednoduchšie!

- Vďaka voliteľnej funkcii **Jemné+** sa aviváž rovnomerne rozloží v bielizni a prenikne hlboko do jednotlivých vlákien bielizne, čím zabezpečí perfektnú jemnosť.

4.2 Prehľad spotrebiča

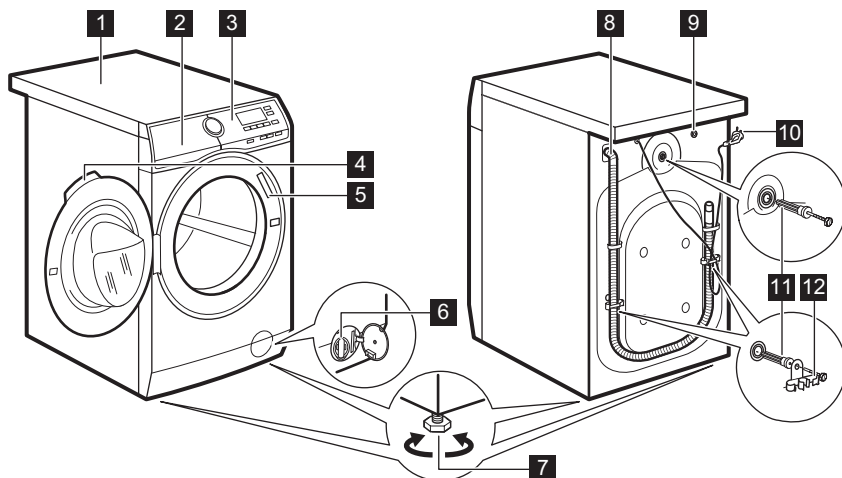


- 1** Pracovná plocha
- 2** Dávkovač pracieho prostriedku
- 3** Ovládací panel
- 4** Rukoväť dvierok
- 5** Typový štítok
- 6** Filter vypúšťacieho čerpadla
- 7** Nôžky na vyrovnanie spotrebiča

- 8** Odtoková hadica
- 9** Prípojka prítokovej hadice
- 10** Napájací kábel
- 11** Prepravné skrutky
- 12** Podpora hadice


5. OVLÁDACÍ PANEL

5.1 Popis ovládacieho panela

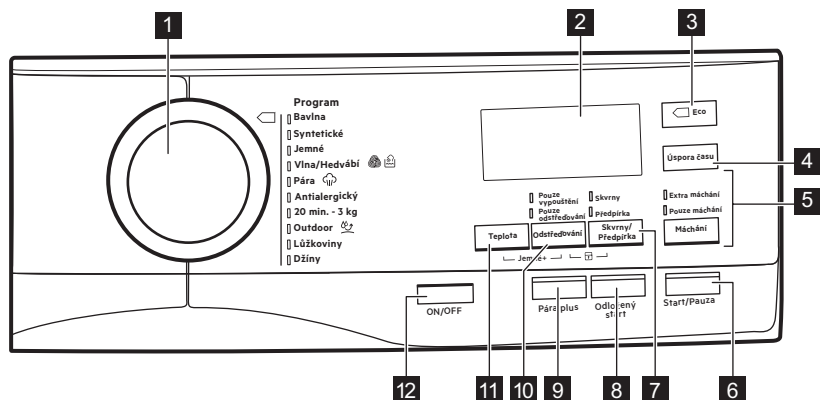

- 1** Volič programov
- 2** Displej
- 3** Dotykové tlačidlo Eco (Eco)
- 4** Dotykové tlačidlo Úspora času (Úspora času)
- 5** Dotykové tlačidlo Extra plákanie (Plákanie)
 - Voliteľná funkcia Extra plákanie (Extra plákanie)
 - Preskočenie fázy prania – voliteľná funkcia Iba plákanie (Iba plákanie)
- 6** Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka (Štart/Prestávka)
- 7** Dotykové tlačidlo Škvrný/Predpíranie (Škvrný/Predpíranie)
 - Voliteľná funkcia Škvrný (Škvrný)
 - Voliteľná funkcia Predpíranie (Predpíranie)
- 8** Dotykové tlačidlo Posunutý štart (Posunutý štart)
- 9** Dotykové tlačidlo Para Plus (Para plus)
- 10** Dotykové tlačidlo zníženia rýchlosti odstred'ovania (Odstred'ovanie)
 - Plákanie stop
 - Voliteľná funkcia Extra tichý ^{dB}
 - Preskočenie fáz prania a plákania – voliteľná funkcia Iba odstred'ovanie (Iba odstred'ovanie)
 - Preskočenie fáz prania, plákania a odstred'ovania – voliteľná funkcia Iba vypúšťanie (Iba vypúšťanie)
- 11** Dotykové tlačidlo teploty (Teplota)
- 12** Tlačidlo Zap/Vyp (ZAP/VYP)

5.2 Displej

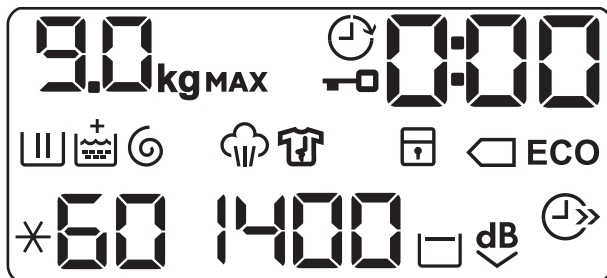

	Ukazovateľ maximálnej náplne. Ukazovateľ kg bliká počas odhadu množstva bielizne (pozrite si odsek Zistenie náplne ProSense) .
MAX	Ukazovateľ maximálneho množstva bielizne. Bliká, ak množstvo bielizne prekročí stanovené množstvo.
	Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
	Ukazovateľ posunutého štartu.
	Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: • Trvanie programu (napr. 2:40). • Posunutý štart (napr. 30' alebo 2h). • Koniec cyklu (0). • Výstražný kód (napr. E20).
	Ukazovateľ fázy prania. Bliká počas fázy predpierania a prania.
	Ukazovateľ fázy plákania. Bliká počas fázy plákania.
	Keď je aktívna funkcia Soft Plus, zobrazí sa ukazovateľ + .
	Ukazovateľ fázy odstreďovania a vypúšťania. Bliká počas fázy odstreďovania a vypúšťania.
	Ukazovateľ parnej fázy.
	Ukazovateľ fázy proti krčeniu.
	Ukazovateľ detskej poistky.
	Ukazovateľ úspory energie. Ukazovateľ sa zobrazí pri nastavení programu pre bavlnu pri 40 °C alebo 60 °C.
	Ukazovateľ úspory času.

1400	Ukazovateľ rýchlosti odstred'ovania.
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
dB	Ukazovateľ funkcie Extra tichý.
88	Ukazovateľ teploty. Ukazovateľ ✱ sa zobrazí, keď je nastavené pranie v studenej vode.

6. REGULÁTOR A TLAČIDLÁ

6.1 ZAP/VYP

Stlačením tohto tlačidla na niekoľko sekúnd umožní zapnúť alebo vypnúť spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny, keď sa spotrebič zapína alebo vypína.

Pretože funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič, aby sa v niektorých prípadoch znížila spotreba energie, budete musieť znovu zapnúť spotrebič.

Podrobnejšie informácie nájdete v odseku o pohotovostnom režime v kapitole Každodenné používanie.

6.2 Úvod

-  Voliteľné funkcie/funkcie sú voliteľné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami/funkciami a pracími programami v „Tabuľke programov“. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

6.3 Teplota

Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne predvolenú teplotu.

Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele ✱ a – –, spotrebič nezohrieva vodu.

6.4 Odstred'ovanie

Keď nastavíte program, spotrebič automaticky nastaví maximálnu povolenú rýchlosť odstred'ovania.

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla:

- **Znížte rýchlosť odstred'ovania.**



Displej zobrazí iba rýchlosti odstred'ovania dostupné pre nastavený program.

- **Zapnite funkciu Plákanie stop.** Záverečné odstred'ovanie neprebehne. Voda z posledného plákania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa skončí s vodou v bubne.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Dvierka zostanú zablokované a bubon sa bude pravidelne otáčať, aby sa znížilo pokrčenie. Ak chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu. Ak sa dotknete tlačidla Štart/Prestávka, spotrebič vykoná fázu odstred'ovania a vypustí vodu.



Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

- **Zapnite voliteľnú funkciu Extra tichý.**

Priebežná a záverečná fáza odstred'ovania budú zrušené a program skončí s vodou v bubne. To pomôže znížiť pokrčenie.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ dB. Dvierka zostanú zablokované. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Ak chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu.

Keďže je program veľmi tichý, je vhodný na použitie v noci, keď sú nižšie sadzby za elektrinu. Pri niektorých programoch sa plákanie vykonáva s väčším množstvom vody. Ak sa dotknete tlačidla Štart/Prestávka, spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania.

-  Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.
- Voliteľná funkcia Iba vypúšťanie (**Preskočenie fáz prania, plákania a odstredovania**) . Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného pracieho programu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ – – (studená) a ukazovateľ – – – (bez odstredovania) a ukazovateľ  .
- Voliteľná funkcia Iba odstredovanie (**Preskočenie fáz prania a plákania**) . Spotrebič vykoná iba fázu odstredovania zvoleného pracieho programu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ – – (studená), ukazovateľ fázy  a rýchlosť odstredovania.
-  Ak je potrebné znížiť rýchlosť odstredovania, nastavte program s nižšou predvolenou rýchlosťou odstredovania.

6.5 Škvŕny/Predpieranie

Opakovaným stlačením tohto tlačidla zapnete jednu alebo obe voliteľné funkcie.

Na displeji sa zobrazí príslušný ukazovateľ.

- **Škvŕny**
Zvolením tejto funkcie pridáte k programu fázu proti škvrnám, aby sa silne znečistená bielizeň alebo bielizeň so škvrnami ošetrila odstraňovačom škvŕn.
Do priehradky  pridajte odstraňovač škvŕn. Odstraňovač

škvŕn bude pridaný vo vhodnej fáze pracieho programu.

-  Táto funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

• Predpieranie

Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C pred fázou prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne znečistenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.

-  Voliteľné funkcie môžu predĺžiť trvanie programu.

6.6 Para plus

Táto voliteľná možnosť pridá parnú fázu a krátku fázu proti pokrčeniu na koniec pracieho programu.

Parná fáza znižuje pokrčenie tkanín a uľahčuje žehlenie.

Počas parnej fázy bliká na displeji ukazovateľ .

-  Táto voliteľná funkcia jemne predlžuje trvanie programu.

Keď sa program zastaví, na displeji sa zobrazí nula , ukazovateľ  je stále zapnutý a ukazovateľ  začne blikat. Bubon sa plynule pohybuje asi 30 minút, aby uchoval účinky pary. Stlačením tlačidla sa pohyby proti pokrčeniu zastavia a dvierka sa odomknú.

-  Malé množstvo bielizne pomáha dosiahnuť lepšie výsledky.

6.7 Posunutý štart

S touto voliteľnou funkciou môžete odložiť štart programu na vhodnejší čas.

Opakovane stlačte tlačidlo a nastavte požadovaný čas. Čas sa poustpne zvyšuje po 30 minútach až na 90 minút a z 2 hodín až na 20 hodín.

Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka sa na displeji zobrazí ukazovateľ  a zvolené

odloženie štartu a spotrebič začne odpočítavanie.

6.8 Plákanie

Týmto tlačidlom môžete nastaviť niektorú z týchto funkcií:

- Voliteľná funkcia Extra plákanie
Táto voliteľná funkcia pridá k zvolenému praciemu programu niekoľko plákaní.
Túto funkciu použijete v prípade osôb alergických na zvyšky pracích prostriedkov a v oblastiach s mäkkou vodou.

 Táto voliteľná funkcia mierne predlžuje trvanie programu.

- Preskočenie fázy prania - voliteľná funkcia Iba plákanie
Spotrebič vykoná iba fázu plákania, fázy odstreďovania a vypustenia zvoleného programu.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

6.9 Úspora času

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete skrátiť trvanie programu.

- Ak je bielizeň bežne znečistená, môžete skrátiť prací program.
Jedným dotykým tohto tlačidla skrátime trvanie.
- V prípade menšej náplne **dvojitým** dotykým tohto tlačidla nastavíte program Extra rýchly.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .

 Túto voliteľnú funkciu môžete použiť aj na skrátenie trvania programu Pára.

6.10 Eco

Nastavte túto voliteľnú funkciu pre mierne alebo bežne znečistené odevy, ktoré sa majú oprat' pri teplote 30 °C a viac.

Spotrebič zníži teplotu a predĺži dobu prania, aby sa dosiahla dobrá účinnosť prania a úspora energie. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ **ECO**.

 Ak zvolíte program Bavlna pri teplote 40 °C alebo 60 °C, na displeji sa zobrazí ukazovateľ  **ECO**. Ide o štandardné programy pre bavlnu, najefektívnejšie programy, čo sa týka kombinovanej energie a spotreby vody.

6.11 Štart/Prestávka

Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka na spustenie, pozastavenie spotrebiča alebo prerušenie spusteného programu.

7. PROGRAMY

7.1 Tabuľka programov

Pracie programy

Program	Popis programu
Pracie programy	

Program	Popis programu
Bavlna	Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečistenie. Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti. Podľa smernice 1061/2010, program Bavlna pri 60 °C a program Bavlna pri 40 °C s voliteľnou funkciou  zodpovedajú programom «štandardný program bavlna 60 °C» a «štandardný program bavlna 40 °C». Sú to najúčinnnejšie programy vhodné na pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.  Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
Syntetické	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
Jemné	Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a polyesteru. Bežné znečistenie.
 Vlna/Hedvábi	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemné tkaniny s označením «hand washing» pre ručné pranie. ¹⁾
Parný program	
 Pára	Program s použitím pary pre bavlnenú a syntetickú bielizeň. Paru môžete použiť na vysušenie bielizne²⁾, opranú alebo jedenkrát nosenú bielizeň. Tento program redukuje pokrčenie a pachy³⁾ a uvoľňuje vlákna bielizne. Po skončení programu rýchlo vyberte bielizeň z bubna. Po parnom programe je žehlenie jednoduché. Nepoužívajte žiadny prací prostriedok. V prípade potreby odstráňte škvrny praním alebo odstraňovačom škvŕn. Parné programy nemajú hygienický účinok. Parný program nenastavujte pre tieto druhy bielizne: • Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke. • Bielizeň, ktorá má plastové, kovové a drevené časti a pod.
Pracie programy	
Antialergický	Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje mikroorganizmy, pretože počas fázy prania na niekoľko minút teplota vystúpi nad 60 °C. To pomáha odstrániť mikróby, baktérie, mikroorganizmy a iné častice. Prídavná fáza plákania zabezpečí správne odstránenie zvyškov pracieho prostriedku, peľu a alergénov. Zvyšuje sa tým účinnosť prania.
20 min. - 3 kg	Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.

Program	Popis programu
 Outdoor	Syntetická bielizeň. Tento program je navrhnutý na jemné pranie moderného športového oblečenia, ako je napr. úbor na cvičenie, bicyklovanie, behanie a podobne. Odporúčané množstvo bielizne je 2.5 kg.  V záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú zvyšky aviváže. Nepremokavé, vode odolné priedušné tkaniny. Tento program môžete použiť aj ako cyklus na obnovu odolnosti voči vode, špeciálne navrhnutý na oštenie bielizne s hydrofobickou vrstvou, aby bola bielizeň vďaka impregnácii nepremokavá a odolnejšia voči vode. Ak chcete spustiť cyklus na obnovu odolnosti voči vode, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: - Do priehradky na prostriedok na oštenie bielizne nalejte špeciálny prípravok na obnovu odolnosti voči vode . - Množstvo bielizne znížte na 1 kg.  V záujme optimálnej účinnosti pri obnove odolnosti voči vode vysušte bielizeň v sušičke nastavením programu sušenia Outdoor.
Lůžkoviny	Samotné syntetické prikrývky, prešívané oblečenie, prešívané prikrývky, páperové bundy a podobné kusy.
Džíny	Džínovina a džerzej. Bežné znečistenie. Tento program vykoná jemnú fázu plákania, vhodnú pre džínovinu, ktorá redukuje vyblednutie textílií a odstraňuje zvyšky pracieho prostriedku na vláknoch.

1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.

2) Ak nastavíte parný program s vysušenou bielizňou, na konci cyklu môže byť bielizeň vlhká. bielizeň nechajte sušiť na sušiaci približne 10 minút.

3) parný program neodstraňuje veľmi silné pachy

Teplota programu, maximálna rýchlosť odstreďovania a maximálna náplň

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Maximálna rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti odstreďovania	Maximálna hmotnosť náplne
Pracie programy			
Bavlna	40 °C 95 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	9 kg

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Maximálna rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti odstreďovania	Maximálna hmotnosť náplne
Syntetické	40 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	4 kg
Jemné	40 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	4 kg
 Vlna/Hedvábí	40 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	1.5 kg
Parný program			
 Pára	-	-	1.5 kg
Pracie programy			
Antialergický	60 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	9 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Lůžkoviny	40 °C 60 °C – 30 °C	800 ot./min 800 ot./min – 400 ot./min	3 kg
Džíny	40 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	9 kg

1) Prací program.

2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

Kompatibilita voliteľných funkcií s programami

	Bavlna	Syntetické	Jemné	Vlna/Hedvábí 	Pára 	Antialergický	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Lůžkoviny	Džíny
Odstreďovanie	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Plákanie stop 	■	■	■	■		■		■		■
Extra tichý 	■	■	■							
Iba vypúšťanie	■	■	■	■		■		■		■
Iba odstredovanie	■	■	■	■		■		■		■
Škrvy ¹⁾	■	■	■			■				■
Predpieranie	■	■	■			■				■
Extra plákanie	■	■	■			■				■
Iba plákanie	■	■	■	■		■	■	■	■	■
 ECO ²⁾	■	■	■						■	■
Úspora času ³⁾	■	■	■		■					■
Posunutý štart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Para plus ¹⁾	■	■				■				■
Jemné+	■	■	■			■			■	■

¹⁾ Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

²⁾ Táto funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 30 °C.

³⁾ Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.

7.2 Woolmark Apparel Care - Modrý



Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi výrobcu tejto práčky. Pri sušení a ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1230

V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a Indii je symbol Woolmark certifikačnou obchodnou značkou.

8. NASTAVENIA

8.1 Detská poistka

Pomocou tejto voľiteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom.

- Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voľiteľnú funkciu, dotknite sa naraz tlačidiel Škvrny/Predpieranie a Odstredovanie, až kým sa ukazovateľ  **nezapne/nevypne** na displeji.

Túto funkciu môžete zapnúť:

- Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka : všetky tlačidlá a ovládač programov sú deaktivované (okrem tlačidla ZAP/ VYP).
- Pred dotykom tlačidla Štart/Prestávka: spotrebič sa nedá spustiť.

Spotrebič bude voliť túto voľiteľnú funkciu potom, ako ju vypnete.

8.2 Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:

- zapnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- vypnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
- po dokončení programu (sekvencia zvukov v trvaní asi 2 minút),
- spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov v trvaní asi 5 minút).

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály, dotknite sa tlačidla Škvrny/Predpieranie a tlačidla Posunutý štart súčasne na 6 sekúnd.



Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.

8.3 Trvalé extra plákanie

Pomocou tejto voľiteľnej funkcie môžete natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie pre každý nový nastavený program.

- Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voľiteľnú funkciu, naraz sa dotknite tlačidiel Plákanie a Škvrny/Predpieranie, kým sa ukazovateľ Extra plákanie tlačidla **nerozsvieti/ nezhasne**.

8.4 Jemné+

Nastavte možnosť Jemné+ na optimalizáciu dávkovania avivážneho prostriedku a zlepšenie jemnosti tkanín.



Táto voľiteľná funkcia jemne predlžuje trvanie programu.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voľiteľnú funkciu, naraz sa dotknite Teplota tlačidiel Odstredovanie a , až kým sa ukazovateľ **nerozsvieti/nezhasne** nad  indikátorom.

9. PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Uistite sa, že všetky prepravné skrutky boli zo spotrebiča odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.
3. Nalejte 2 litre vody do dávkovača pracieho prostriedku označeného . Táto činnosť aktivuje odtokový systém.

4. Nalejte malé množstvo pracieho prostriedku do dávkovača označeného .
5. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.

Týmto odstránite eventuálne nečistoty z bubna a nádrže.

10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o ohľadne bezpečnosti.

10.1 Zapnutie spotrebiča

1. Zástrčku spotrebiča zapojte do zásuvky elektrickej siete.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Podržte stlačené tlačidlo ZAP/VYP niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.

Zaznie krátky tón (ak zapnutý). Volič programu sa automaticky nastaví na program pre bavlnu.


Na displeji sa zobrazí maximálne naplnenie, prednastavená teplota, maximálna rýchlosť odstredenia, ukazovatele fáz, ktoré tvoria program a trvanie cyklu.

10.2 Vloženie bielizne

1. Otvorte dverka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
3. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.

Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.


4. Pevne zatvorte dverka.

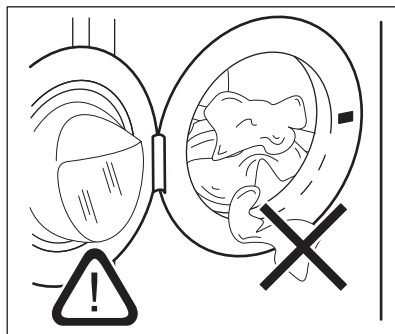

UPOZORNENIE!

Uistite sa, že medzi tesnením a dverkami nezostala zachytená bielizeň. Hrozí riziko úniku vody alebo poškodenia bielizne.

10.3 Používanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov

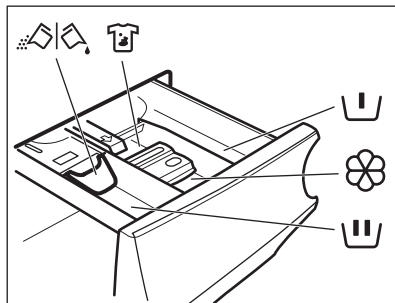


-  Priehradka na fázu predpierania a program namáčania.
-  Priehradka na fázu prania.
-  Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (avivážny prípravok, škrob).
- MAX** Maximálna úroveň pre množstvo tekutých prídavných prostriedkov.
-  Priehradka na odstraňovač škvrín.
-  Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.

 Vždy dodržte pokyny, ktoré nájdete na obaloch pracích prostriedkov, ale odporúčame vám, aby ste nepresiahli uvedenú maximálnu úroveň (**MAX**). Toto množstvo však zaručuje najlepšie výsledky prania.


 Po pracovnom cykle odstráňte v prípade potreby všetky zvyšky pracieho prostriedku z dávkovača pracieho prostriedku.

10.4 Kontrola polohy klapky


1. Dávkovač pracieho prostriedku úplne vytiahnite.
2. Páčku stlačte nadol a vyberte dávkovač.

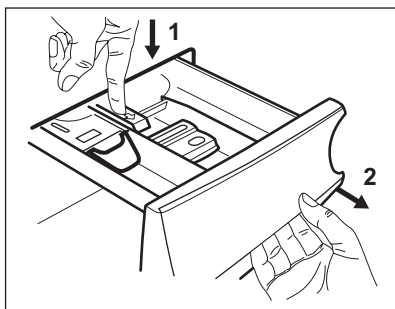

3. V prípade použitia práškoveho pracieho prostriedku otočte klapku nahor.

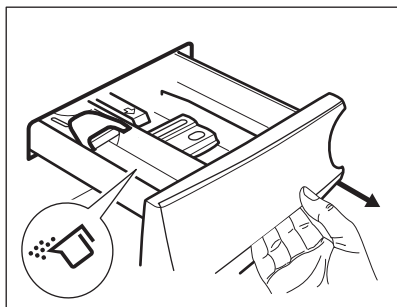


4. V prípade použitia tekutého pracieho prostriedku otočte klapku nadol.

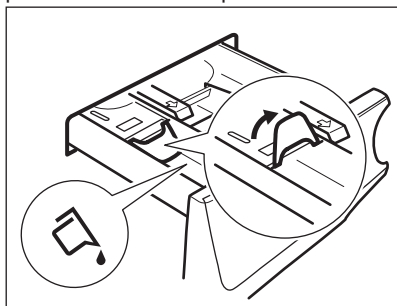

Pri klapke v polohe NADOL:

- Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
 - Nepoužívajte viac tekutého pracieho prostriedku ako je limit označený na klapke.
 - Nenastavujte fázu predpierania.
 - Nenastavujte funkciu posunutého štartu.
5. Odmerajte správne množstvo pracieho prostriedku a aviváže.
 6. Opatrne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

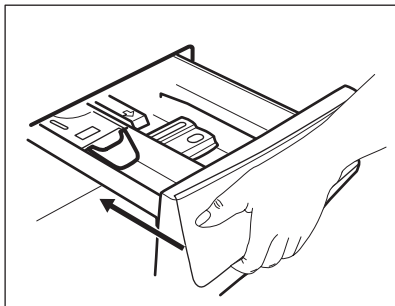

Dbajte na to, aby klapka neprekážala pri zatvorení zásuvky.

10.5 Nastavenie programu

1. Volič programu nastavte na požadovaný program prania. Rozsvieti sa ukazovateľ príslušného programu.

Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka bliká. Na displeji sa zobrazí maximálne povolené naplnenie pre daný program, prednastavená teplota, maximálna rýchlosť odstreďovania, ukazovatele pracích fáz (ak dostupné) a predbežné trvanie programu.

2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstreďovania, stlačte príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na displeji a následne sa zmenia dané informácie.

i Ak voľba **nie je možná**, nerozsvieti sa žiadny ukazovateľ a zaznie zvukový signál.

10.6 Spustenie programu

Dotknutím sa tlačidla Štart/Prestávka spustíte program. Príslušný ukazovateľ prestane blikáť a bude svietiť.

Na displeji začne ukazovateľ príslušnej fázy blikáť a ukazovateľ maximálneho naplnenia sa vypne.

Spustí sa program, dvierka sú blokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .

i Výpustné čerpadlo môže krátko fungovať predtým, ako spotrebič naplní vodu.

10.7 Spustenie programu s posunutým štartom

1. Opakovane stlačte tlačidlo Posunutý štart, kým sa na displeji nezoprazí požadovaný čas posunutého štartu.

Ukazovateľ  sa rozsvieti.

2. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka. Spotrebič začne odpočítavať čas posunutého štartu. Keď sa odpočítavanie skončí, program sa spustí.

i Program PROSENSE začne na konci počítania.

Zrušenie posunutého štartu po spustení odpočítavania

Zrušenie posunutého štartu:

1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka prerušíte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Stláčajte tlačidlo Posunutý štart, až kým displej nezobrazí .
3. Opätovným dotykom na tlačidlo Štart/Prestávka okamžite spustíte program.

Zmena posunutého štartu po spustení odpočítavania

Zmena posunutého štartu:

1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka prerušíte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stlačte tlačidlo Posunutý štart, kým sa na displeji nezoprazí požadovaný čas posunutého štartu.
3. Opätovným stlačením tlačidla Štart/Prestávka spustíte nové odpočítavanie.

10.8 Zistenie naplnenia ProSense

i Trvanie programu na displeji sa odvoláva na **stredné/vysoké naplnenie**.

Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka sa ukazovateľ maximálneho naplnenia vypne, ukazovateľ  bliká, funkcia ProSense začne zisťovať dávku bielizne:

1. Spotrebič zistí naplnenie počas prvých 30 sekúnd: ukazovateľ **kg** a časovač  blikajú, bubon sa krátko otáča.
2. Na konci zisťovania naplnenia sa ukazovateľ **kg** vypne a volič programov  prestane blikáť. Nastaví sa trvanie programu a mohlo by sa zvýšiť alebo znížiť. Po ďalších 30 sekundách sa začne plniť voda.

Na konci zisťovania naplnenia, v **pripade preplnenia bubna**, bliká na displeji ukazovateľ **MAX**:

V takomto prípade je možné na ďalších 30 sekúnd prerušiť spotrebič a odstrániť kúsky oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení kúskov navyše stlačte tlačidlo Štart/Prestávka a znovu spustíte program. Fáza ProSense sa môže zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).

Dôležité upozornenie! Ak sa množstvo bielizne nezredukuje, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.



Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže prispôbiť trvanie programu, v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.



Zisťovanie ProSense sa vykoná len pri kompletných prácach programoch (nie je zvolené preskočenie žiadnej fázy).

10.9 Ukazovatele fázy programu

Keď sa program spustí, ukazovateľ spustenej fázy blikne a rozsvietia sa iné ukazovatele fázy.

Napr. je spustená fáza prania alebo

predpierania: .

Po skončení fázy prestane príslušný ukazovateľ blikáť a stále svieti. Začne blikáť ukazovateľ ďalšej fázy.

Napr. Fáza plákania je spustená:



Ak zvolíte Para plus, rozsvieti sa ukazovateľ parnej fázy.



Parná fáza je spustená:

Fáza proti pokrčeniu je spustená:



10.10 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Keď je program spustený, môžete zmeniť len niektoré voliteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Dané informácie sa následne zmenia aj na displeji.
3. Znova sa dotknite tlačidla Štart/Prestávka.

Prací program bude pokračovať.

10.11 Zrušenie prebiehajúceho programu

1. Stlačením tlačidla ZAP/VYP rušíte program a vypnete spotrebič.
2. Stlačením tlačidla ZAP/VYP spotrebič znovu zapnete. Teraz môžete nastaviť nový prací program.



Ak fáza ProSense je už spustená a začala sa naplňovať voda, nový program začne **bez opakovania fázy ProSense**. Voda a prací prostriedok nie sú vypustené, aby sa predišlo mrhaniu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.

10.12 Otvorenie dvierok



Ak sú teplota a hladina vody v bubne príliš vysoké a/alebo sa bubon ešte točí, dvierka nemôžete otvoriť.

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania posunutého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované.

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka. Na displeji prestane svietiť príslušný ukazovateľ blokovania dvierok.
2. V prípade potreby otvorte dvierka spotrebiča, pridajte alebo odstráňte odev.
3. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla Štart/Prestávka.

Program alebo odpočítavanie posunutého štartu bude ďalej pokračovať.

10.13 Koniec programu

Po ukončení programu sa spotrebič automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté).

Na displeji budú svietiť všetky ukazovatele prania a oblasť s časom zobrazí

Ukazovateľ tlačidla zhasne Štart/Prestávka.

Dvierka sa odomknú a ukazovateľ zhasne.

1. Stlačením tlačidla ZAP/VYP spotrebič vypnite.

Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.



Ak spotrebič znovu zapnete, na displeji sa zobrazí indikácia ako na konci naposledy zvoleného programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

2. Zo spotrebiča vyberte všetky bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka a priehradku na prací prostriedok nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.
5. Zatvorte vodovodný kohútik.

10.14 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- Na displeji sa zobrazí ukazovateľ , ukazovateľ voliteľnej funkcie alebo a ukazovateľ zamknutých dvierok . Ukazovateľ spustenej fázy bliká.
- Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
- Dvierka zostanú zablokované.
- Ak chcete otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu:
 1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Odstreďovanie a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstredovania.
 2. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka :
 - Ak ste nastavili , spotrebič vypustí vodu a odstredí.
 - Ak ste nastavili , spotrebič len vypustí vodu.

Ukazovateľ voliteľnej funkcie alebo sa vypne, zatiaľ čo indikátor blikne a následne zhasne.

3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok zhasne, môžete dvierka otvoriť.

4. Podržte stlačené tlačidlo ZAP/VYP niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.



V každom prípade spotrebič automaticky vyleje vodu po približne 18 hodinách.

10.15 Voliteľná funkcia pohotovostný režim

V snahe ušetriť energiu funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v týchto prípadoch:

- Ak spotrebič pred stlačením tlačidla Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút. Stlačením tlačidla ZAP/VYP spotrebič znovu zapnete.

- Po 5 minútach od skončenia pracieho programu
Stlačením tlačidla ZAP/VYP spotrebič znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec naposledy nastaveného programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.



Ak nastavíte program alebo voliteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.

11. TIPY A RADY



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

11.1 Vloženie bielizne

- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať niekoľko krát osobitne.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Zaviazte opasky.
- Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Ťažko odstraniteľné škvrny ošetríte vopred.
- Odolné škvrny odstraňujte špeciálnymi pracími prostriedkami.
- Dávajte pozor na záclony. Odstráňte háčiky alebo ich vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- Neperte neobrušené ani natrhnuté odevy. Na pranie malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s kosticami, opasky, pančuchové

nohavice a pod.) použite pracie vrecúško.

- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania, čo môže mať za následok nadmerné vibrácie. Ak sa tak stane:
 - a. prerušte program a otvorte dvierka (pozrite si „Otvorenie dvierok, po spustení programu alebo posunutý štart“);
 - b. ručne usporiadajte bielizeň tak, aby jednotlivé položky boli vo vnútri rovnomerne rozložené;
 - c. stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Fáza odstreďovania pokračuje.

11.2 Veľmi odolné škvrny

Na niektoré škvrny nestačí voda a prací prostriedok.

Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte pred vložením odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕny a tkaniny.

11.3 Pracie prostriedky a iné prídavné prostriedky

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky:

- práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín,
- práškové pracie prostriedky na jemnú bielizeň (max. 40 °C) a vlnu,
- tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max. 60 °C) pre všetky druhy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako sa odporúča. Ochráňte tak životné prostredie.
- Dodržte pokyny, ktoré nájdete na obale týchto výrobkov bez toho, aby ste použili väčšie množstvo, ako je uvedené (**MAX**).
- Používajte odporúčané produkty určené pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň znečistenia.
- Prací program vždy spúšťajte s maximálnou povolenou náplňou bielizne.
- Ak ošetrujete škvrny pred práním, môžete použiť odstraňovač škvŕn, keď nastavíte program s nízkou teplotou.
- Zistite si tvrdosť vody vo vašej lokalite, aby ste používali správne množstvo pracieho prostriedku. Pozrite si časť „Tvrdosť vody“.

11.5 Tvrdosť vody

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäkčovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäkčovač vody.

Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäkčovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

11.4 Ekologické tipy

- Pri praní bežne znečistenej bielizne nastavte program bez fázy predpierania.

12. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

12.1 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplotou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.

12.2 Odvápňovanie



Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať odstraňovač vodného kameňa pre práčky.

Pravidelne kontrolujte, či nie je bubon zanesený vodným kameňom.

Bežné pracie prostriedky už obsahujú zmäkčovacie látky, ale odporúčame vám občas spustiť cyklus s prázdny bubnom a odvápňovacím prípravkom.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

12.3 Program prania na údržbu práčky


Opakované a predĺžené používanie programov s nízkou teplotou môže spôsobiť usadzovanie zvyškov pracieho prostriedku, zvyškov vlákien, množenie baktérií a tvorbu biofilmu vnútri bubna alebo nádrže. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní.

Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča,

pravidelne spúšťajte prací program na údržbu práčky (minimálne raz mesačne):

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Spustite program na bavlnu pri maximálnej teplote s malým množstvom práškoveho pracieho prostriedku.

12.4 Tesnenie dvierok

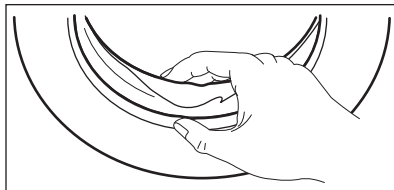

Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho vnútornej strany odstráňte všetky predmety.

12.5 Čistenie bubna

Pravidelne prezerať bubon, aby nedošlo k vzniku hrdze.

Pre kompletne čistenie:

1. Bubon vyčistíte špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.




Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

2. Spustite krátky program pre bavlnu pri vysokej teplote a s prázdny bubnom a malým množstvom pracieho prostriedku, aby ste vypláchli všetky zvyšky.


12.6 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku

Ak chcete zabrániť možnému usadzovaniu sa zaschnutého pracieho prostriedku alebo avivážneho prostriedku a/alebo tvorbe plesni v násypke dávkovača pracieho prostriedku, z času na čas vykonajte tento čistiaci postup:


1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte smerom dole, ako je naznačené na obrázku a vytiahnite ju von.

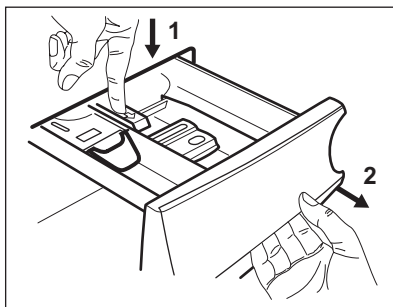


2. Odstráňte vrchnú časť priehradky na aviváže, aby ste si zjednodušili čistenie, a násypku vypláchnite pod tečúcou teplou vodou, aby ste odstránili akékoľvek stopy nahromadeného prostriedku. Po vyčistení vráťte vrchnú časť na svoje miesto.

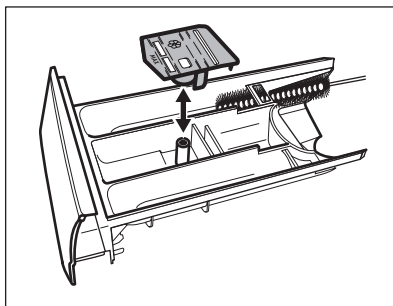

3. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

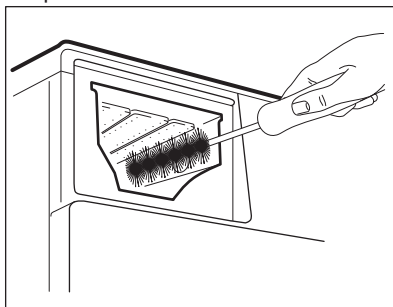

4. Násypku nasuňte na vodiace lišty a zatvorte ju. Spustite program plákania bez bielizne.

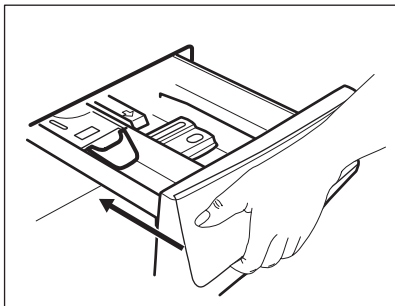

12.7 Čistenie vypúšťacieho čerpadla



VAROVANIE!

Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.



Pravidelne kontrolujte filter vypúšťacieho čerpadla a uistite sa, že je čistý.

Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:

- Spotrebič nevypustí vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z dôvodu upchania vypúšťacieho čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E20**.




VAROVANIE!


- Filter nevytáhuje, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistíte, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda vychladne

Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:


1. Otvorte kryt čerpadla.

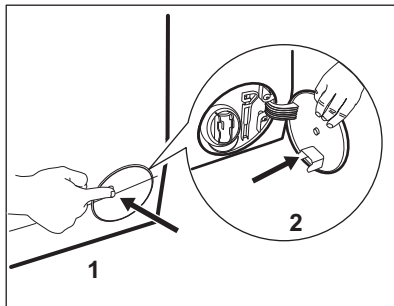


2. Pod vývod výpustného čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
3. Stlačte dve páčky spolu a potiahnite odtokový kanálik, aby ste ho otvorili.

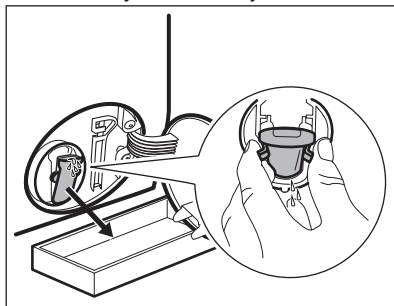


4. Vypustite vodu.

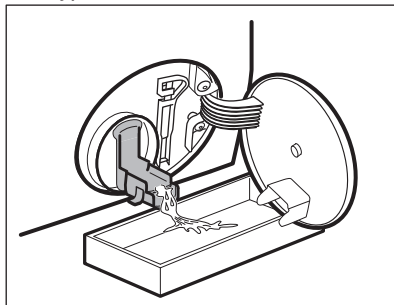


5. Keď je miska plná vody, vráťte odtokový kanálik späť na svoje miesto a vyprázdňte nádobu.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tečť.

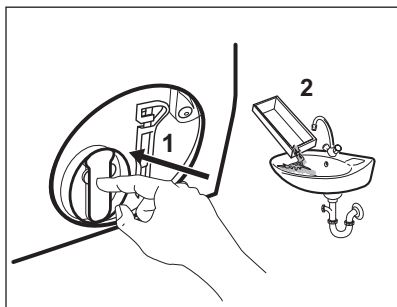


7. Zavrite odtokový kanálik a otočte filter proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho mohli vybrať.

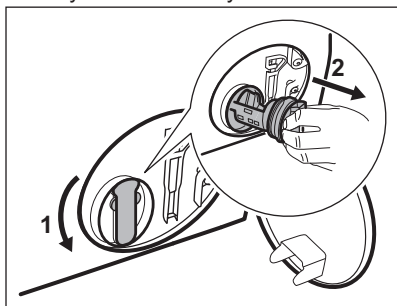


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

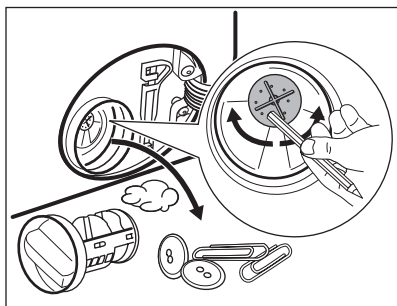


10. Sitko vyčistíte pod tečúcou vodou.

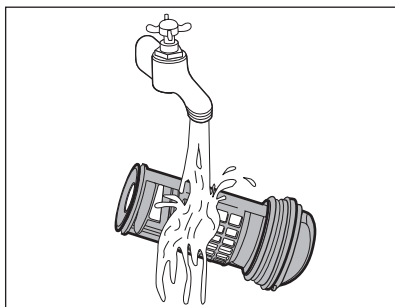

11. Vráťte sitko späť na špeciálne lišty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste sitko utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

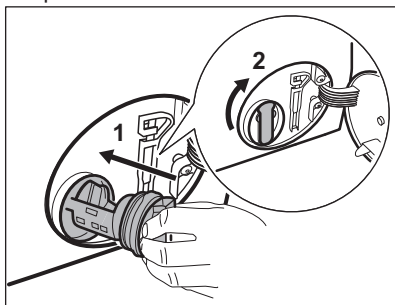

12. Zatvorte vstup čerpadla.

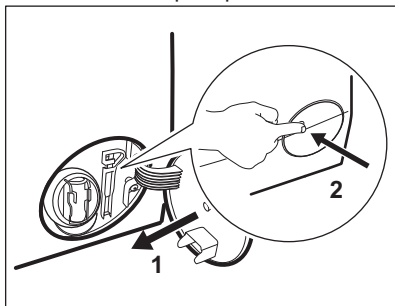


Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

- Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
- Na vypustenie vody spustíte príslušný program.


12.8 Čistenie filtra v prírodnej hadici a filtra ventilu

Odporúčame občas vyčistiť filtre prírodnej hadice a ventil, aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom nahromadia:


1. Odpojte prírodnú hadicu od prívodu vody a vyčistite filter.

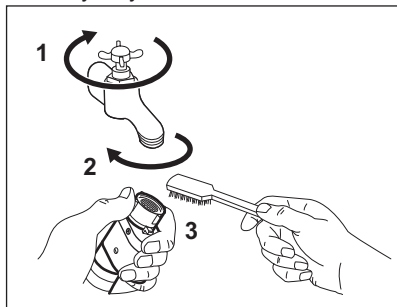

2. Prírodnú hadicu odpojte od spotrebiča uvoľnením krúžkovej matice.

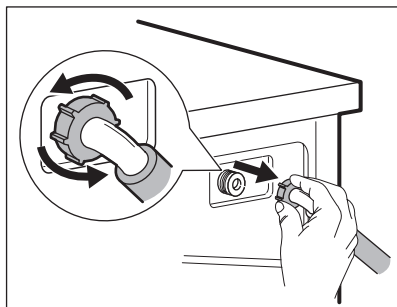


3. Kefkou na zuby vyčistite filter ventilu na zadnej strane spotrebiča.

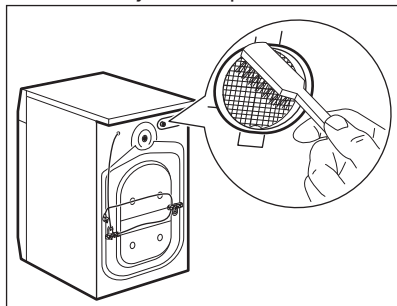

4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej strane spotrebiča, otočte ju doľava a doprava (nie vertikálne), v závislosti

od polohy vášho vodovodného kohútika.

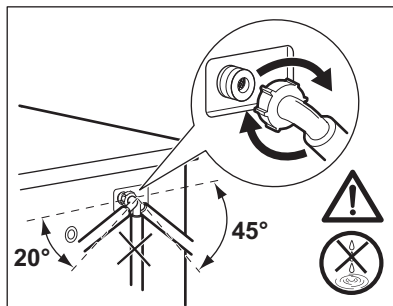

12.9 Núdzové vypustenie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového filtra“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

12.10 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prírodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prírodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
4. Vyprázdňte vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prírodnú hadicu.

**VAROVANIE!**

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV

**VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Úvod

Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas prevádzky zastaví.


Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí výstražný kód a tlačidlo Štart/Prestávka môže plynule blikať:

- **E10** – Do spotrebiča nepriteká správne voda.
- **E20** – Spotrebič nevypúšťa vodu.
- **E40** – Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené. Skontrolujte dvierka!



Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov bielizne a/alebo dvierka držte zatlačené a stlačte tlačidlo Štart/Prestávka, kým ukazovateľ  neprestane blikať (pozrite si obrázok nižšie).

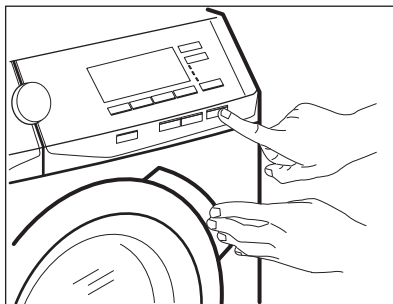

- **E40** – Elektrické napájanie je nestabilné. Počkajte, kým sa napájanie neustáli.
- **E91** – Elektronické prvky spotrebiča nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť zapnite.
- **EFO** – Zaplo sa zariadenie proti vytopeniu. Spotrebič odpojte a zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

**VAROVANIE!**

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

13.2 Možné poruchy

Problém	Možné riešenie
Program sa nespúšťa.	Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
	Uistite sa, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.

Problém	Možné riešenie
	Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená alebo vyhodená.
	Uistite sa, že ste sa dotkli Štart/Prestávka.
	Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
	Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká správne voda.	Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
	Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné informácie získate od miestneho dodávateľa vody.
	Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
	Uistite sa, že nie je upchaný filter prírodnej hadice a filter ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
	Uistite sa, že prírodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
	Uistite sa, že je správne pripojená prírodná hadica.
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí.	Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť príliš nízko (pozri odsek „Vypúšťanie vody“).
Spotrebič nevypustí vodu.	Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
	Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
	Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
	Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
	Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte program na vypustenie vody.
	Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstredovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	Nastavte program odstredovania.
	Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
	Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustíte fázu odstredovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vyvážením.

Problém	Možné riešenie
Na podlahe je voda.	Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká žiadna voda.
	Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
	Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho prostriedku.
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	Uistite sa, že ste zvolili prací program, ktorý končí s vodou v nádrži.
	Uistite sa, že sa skončil prací program.
	Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďovania.
	Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.
	Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie dvierok“.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje.	Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť „Inštalácia“.
	Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalácia“.
	Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Trvanie programu sa zvyší alebo zníži počas prebiehajúceho programu.	Funkcia ProSense dokáže prispôbiť trvanie programu podľa typu a množstva bielizne. Pozrite si „funkciu ProSense“ v kapitole „Každodenné používanie“.
Neuspokojivé výsledky prania.	Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
	Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov.
	Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
	Odoberte nejakú bielizeň.
Príliš veľa peny v bubne počas pracieho cyklu.	Znížte množstvo pracieho prostriedku.
Po dokončení pracieho cyklu zostávajú v zásuvke dávkovača zvyšky pracieho prostriedku.	Uistite sa, že klapka je v správnej polohe (HORE pre práškový prací prostriedok - DOLE pre tekutý prací prostriedok). Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia. Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

13.3 Núdzové otvorenie dvierok

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo poruchy zostanú dvierka spotrebiča zablokované. Po obnove dodávky elektrickej energie prací program pokračuje. Ak dvierka zostanú zablokované z dôvodu poruchy, je možné ich otvoriť pomocou funkcie núdzového odblokovania.

Pred otvorením dvierok:



UPOZORNENIE!

Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Ubezpečte sa, že teplota vody nie je príliš vysoká a že bielizeň nie je horúca. V prípade potreby počkajte, kým nevychladnú.



UPOZORNENIE!


Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Ubezpečte sa, že bubon sa netočí. V prípade potreby počkajte, kým sa bubon neprestane točiť.



Ubezpečte sa, že hladina vody vnútri bubna nie je príliš vysoká. V prípade potreby vykonajte núdzové vypustenie vody (pozrite si časť «Núdzové vypustenie» v kapitole «Starostlivosť a čistenie»).

Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte takto:

1. Stlačením tlačidla ZAP/VYP vypnete spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
3. Otvorte kryt filtra.
4. Západku núdzového odblokovania držte stlačenú nadol a zároveň otvorte dvierka spotrebiča.

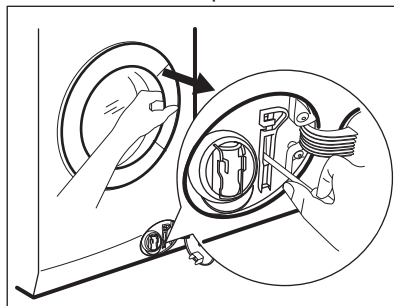

5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte dvierka spotrebiča.
6. Zatvorte kryt filtra.

14. SPOTREBA



Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje môžu ovplyvniť rôzne faktory: množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.



Počas pracieho programu môže technológia ProSense meniť trvanie prania a hodnoty spotreby. Bližšie informácie nájdete v odseku „Zistenie náplne Prosense“ v kapitole „Každodenné používanie“.

Programy	Náplň (kg)	Spotreba energie (kWh)	Spotreba vody (litre)	Približné trvanie programu (minúty)	Zostatková vlhkosť (%) ¹⁾
Bavlna 60 °C	9	1.65	80	200	52
Bavlna 40 °C	9	1.25	80	200	52
Syntetické 40 °C	4	0.78	55	130	35
Jemné 40 °C	4	0.60	63	91	35
Vlna/Hedvábí 30 °C	1.5	0.35	57	60	30
Štandardné programy na bavlnu 					
Štandardný program bavlna 60 °C 	9	0.814	54	291	52
Štandardný program bavlna 60 °C 	4.5	0.56	42	259	52
Štandardný program bavlna 40 °C 	4.5	0.497	42	259	52

¹⁾ Na konci fázy odstreďovania.

Vypnutý režim (W)	Pohotovostný režim (W)
0.30	0.30
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.	

15. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery	Šírka/výška/hĺbka/celková hĺbka	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Zapojenie do elektrickej siete	Napätie Celkový výkon Poistka Frekvencia	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti		IPX4
Tlak pritekajúcej vody	Minimálny Maximálny	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Prívod vody ¹⁾		Studená voda

Maximálna náplň	Bavlna	9 kg
Energetická trieda	A+++	
Rýchlosť odstreďovania	Maximálny	1400 ot./min

1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.

16. PRÍSLUŠENSTVO

16.1 Dostupné na www.aeg.com/shop alebo od autorizovaného predajcu

- i** Bezpečnostné štandardy spotrebiča zaručí iba vhodné príslušenstvo schválené AEG. Pri použití neschválených dielov zanikajú akékoľvek nároky na sťažnosti.

16.2 Pripojenie


Táto práčka je pripravená na pripojenie. Zaregistrujte si práčku na www.registreaeg.com a dostávajte informácie vždy, keď bude možné aktivovať funkciu pripojenia.

16.3 Súprava upevňovacích doštičiek

Ak spotrebič inštalujete na podstavec, zaistite spotrebič upevňovacími doštičkami.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

16.4 Montážna súprava

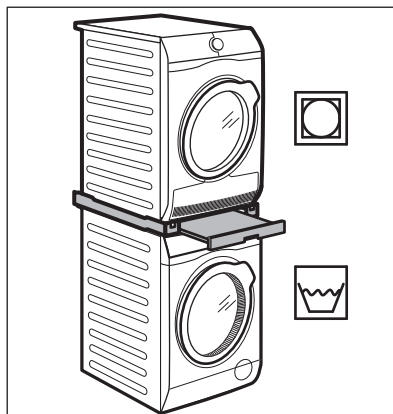

Sušičku môžete uložiť na hornú časť práčky **iba s použitím správnej montážnej súpravy vyrobenej a schválenej spoločnosťou AEG.**

- i** Overte kompatibilitu montážnej súpravy a skontrolujte hĺbky vašich spotrebičov.

Montážnu súpravu môžete použiť iba so spotrebičmi uvedenými v letáku dodávanom s týmto príslušenstvom.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so spotrebičom a príslušenstvom.



VAROVANIE!

Sušičku neumiestňujte pod práčku.

17. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí

a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok

odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.

www.aeg.com/shop



157000030-A-202016

AEG