



MiniBike

10009710 10009732 10009733

KLAR  **FIT**

Vážený zákazník,

chceli by sme Vám najskôr zablažovať k získaniu Vášho zariadenia.


Prečítajte si, prosím, dôsledne nasledovné pokyny pre pripojenie a používanie a postupujte podľa nich, aby sa predišlo možným technickým škodám.

Varovanie / Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte toto zariadenie dažiu. Neklaďte na toto zariadenie žiadne nádoby naplnené tekutinami.
- Používajte výlučne odporúčané príslušenstvo.
- Neopravujte toto zariadenie sami. Obráťte sa s údržbou na kvalifikovaný personál zákazníckej služby.
- Zariadenie čistite iba suchou handričkou.
- Pozor - Neklaďte na zariadenie žiadne zdroje otvoreného ohňa, akým sú napríklad horiace sviečky.
- **Malé predmety/Obalové materiály** (plastové vrecúško, kartón atď.): Udržujte malé objekty (napríklad skrutky a ďalší montážny materiál, pamäťové karty) a obalové materiály mimo dosahu detí, aby ste predišli ich prehltnutiu. Nenechajte malé deti hrať sa s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- **Preprava zariadenia:** Uchovajte, prosím, originálny obal. Pre dosiahnutie dostatočnej ochrany zariadenia počas prepravy zabalte zariadenie do pôvodného obalu.
- **Čistenie vonkajších povrchov:** Nepoužívajte žiadne prchavé kvapaliny ako sú insekticídne spreje. Silným tlakom pri utieraní by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchov. Gumové alebo plastové diely by nemali byť v kontakte so zariadením počas dlhšieho časového obdobia. Použite suchú handričku.
- Pozorne si prečítajte tento návod na použitie pred montážou a používaním zariadenia.
- Bezpečnejšie a efektívnejšie používanie tohto zariadenia môže byť dosiahnuté len v prípade, že je zariadenie dôkladne zostavené, udržiavané a používané. Zabezpečte, aby boli všetky osoby, ktoré toto zariadenie používajú, informované o výstrahách a bezpečnostných pokynoch.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
- Bezpečnosť zariadenia môže byť zaručená len v prípade, že je zariadenie pravidelne udržiavané kontrolované na možné poškodenia alebo známky opotrebovania.
- Používajte zariadenie výlučne, ako je určené. Ak by ste pri montáži alebo kontrole objavili chybné komponenty alebo by ste si všimli na zariadení počas tréningu neobvyklé zvuky, ihneď ukončíte tréning. Zariadenie znovu použijete až po tom, ako ste identifikovali a vyriešili tento problém.
- Zariadenie nie je určené na terapeutické použitie.

Rozsah dodávky a montáž


Okrem samotného zariadenia nájdete v krabici so zásielkou obidva pedále a dve rukoväte (ako náhradu za predmontované pedále) spolu so skrutkami, podložkami a imbusovým a tiež otvoreným kľúčom pre inštaláciu:

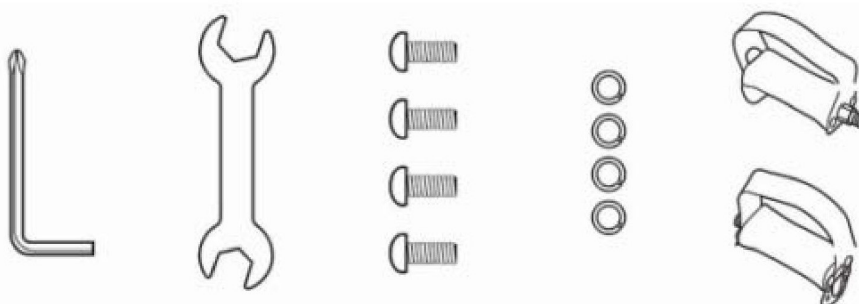

Montage:

- Pripevnite skrutkami predný a zadný stojan pomocou skrutiek a podložiek. Použite na to imbusový kľúč.
- Upevnite pedále pomocou dodaného kľúča. Všimnite si značky L a R pre ľavý a pravý pedál.

Montáž rukoväte:

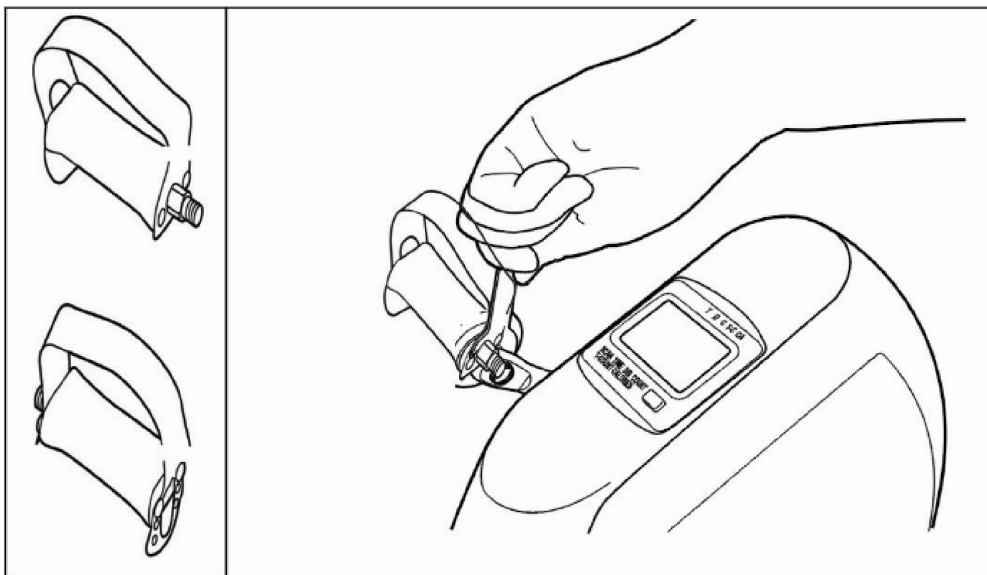


- Odmontujte pedále pomocou kľúča.
- Namontujte rukoväť rovnakým spôsobom ako pedále.
- Umiestnite zariadenie na stôl alebo inú vyvýšenú, rovnú plochu, aby ste mohli pohodlne trénovať.

Návod na použitie

Nastavenie odporu: Otočte regulátor odporu na zadnej strane zariadenia pre zvýšenie alebo zníženie odporu.

Výmena batérie: Odoberte zo zariadenia displej. V dolnej časti displeja sa nachádza priečinok na batériu. Zariadenie vyžaduje jednu batériu typu AAA. Pri vkladaní batérie dajte pozor na polaritu, ktorá je znázornená v priehradke pre batériu

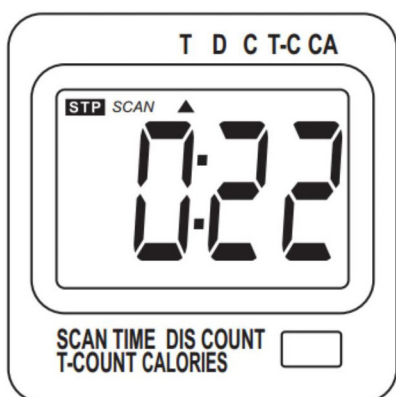

Tréningový počítač

T = čas
D = vzdialenosť
C = počítadlo
T.C = kroky/minúta
CA = kalórie

Start	Akonáhle pohnete pedálmi, merač sa automaticky zapne a začne počítať.
Stop	Akonáhle zastavíte, zobrazí sa na displeji približne na 4 sekundy v ľavom dolnom rohu (STOP). Oznámenie sa vypne po niekoľkých minútach. Obnovenie pôvodného stavu
Zurücksetzen	Tlačidlo stlačte na prepínanie medzi jednotlivými funkciami.
Funktionswahl	Tlačidlo stlačte na prepínanie medzi jednotlivými funkciami. Šípka (^) ukazuje aktuálne zvolenú funkciu
Scan	Akonáhle sa zobrazí na displeji (SCAN), bude sa striedať každých 5 sekúnd zobrazenie krokov/minút a kalórií, spálených pri tejto frekvencii.

Poznámky:

- Ak je displej zle čitateľný, mali by ste vymeniť batériu.
- V prípade, že počítadlo nefunguje, vyberte batériu a vložte ju znova naspäť. Keď vyberiete batériu, počítadlo sa nastaví znova na „0“.
- Pred použitím počítadlo vynulujte. Pri transporte sa môže stať, že nezobrazuje „0“. Nejedná sa o poruchu.

Pokyny pre likvidáciu



Staré elektro zariadenia: Ak sa na produkte nachádza tento obrázok (prečiarknutý odpadkový kôš na kolesách), platí európska smernica 2002/96/ES. Tieto produkty nesmú byť likvidované s normálnym domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte Vaše staré zariadenia prostredníctvom domového odpadu. Pomocou likvidácie zhodnej s predpismi sa chráni životné prostredie a zdravie Vašich blízkych pred možnými negatívnymi dôsledkami. Recyklácia materiálu pomáha znižovať spotrebu prírodných surovín.

Prehlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)

