

User Manual

For further information, refer to the Web Manual.

Web manual : www.Samsung.com → Support →

Product name search → HW-K950

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN			This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
				This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.


FEATURES

Lets you enjoy TV sound after connecting the Soundbar to your TV with or without a cable.
You can enjoy rich and realistic TV sound through the Soundbar connected to your TV with or without a cable.



- ✓ Refer to Method 1 on page 8 to see how to connect the Soundbar to your TV using an HDMI Cable.
- ✓ Refer to Method 2 on page 9 to see how to connect the Soundbar to your TV using a wireless network.

This product supports Dolby Atmos®.

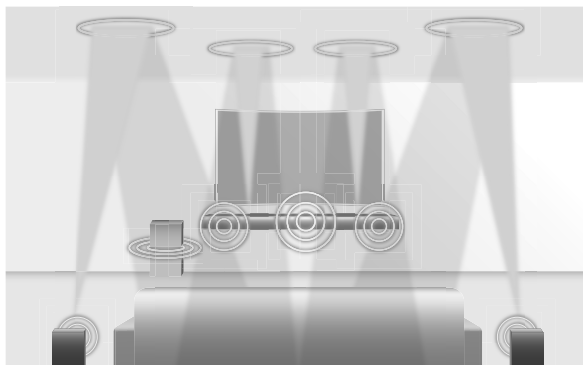


* What is Dolby Atmos®?

Atmos technology enhances existing 5.1 channel surround sound systems by adding an overhead speaker. This envelops the listener in 360 degrees of sound, delivering an immersive, high-definition, rich, detailed, and deeper experience. See page 13 to learn how to connect the system.

CHECKING THE COMPONENTS

Soundbar Main Unit

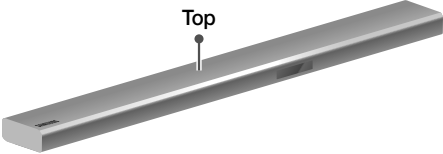


③ AC Plug
(Depending on the country and model)

④ AC/DC Adapter

Remote Control / Batteries



Subwoofer



① Power Cord

Surround Speaker

Left



② Power Cord

Right



② Power Cord

HDMI Cable




✓ To distinguish the left surround speaker from the right, check the label on the rear of each speaker.

CONNECTING ELECTRICAL POWER

Use the power components (①, ②, ③, ④) to connect the power supplies in the following order:
Subwoofer → Left and Right Surround Speakers → Soundbar Main Unit

✓ For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)


① Power Cord

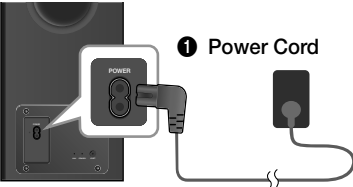

Rear of Subwoofer

Connecting electrical power


② Power Cord

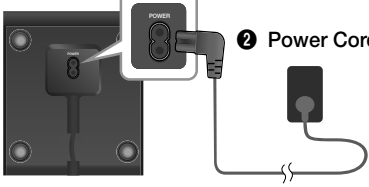

Bottom of the Left and Right Surround Speakers

Connecting electrical power

③ AC Plug
④ AC/DC Adapter

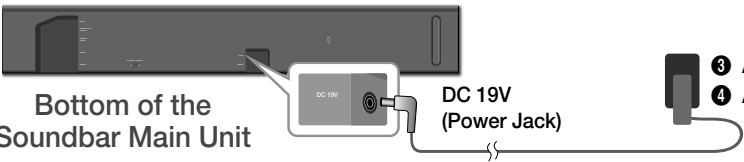



Bottom of the Soundbar Main Unit

DC 19V (Power Jack)

CONNECTING SUBWOOFER AND SURROUND SPEAKERS TO THE SOUNDBAR MAIN UNIT



You can enjoy rich bass tones and better sound quality by linking the subwoofer to the Soundbar main unit.

Recommended Speaker Layout

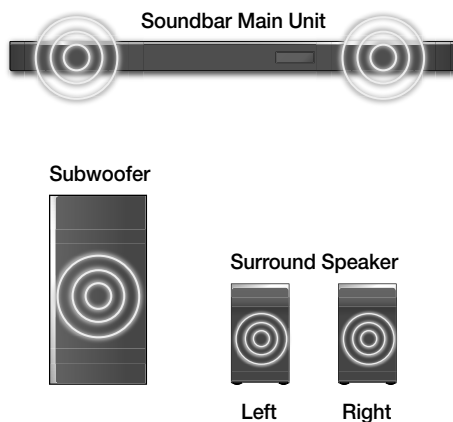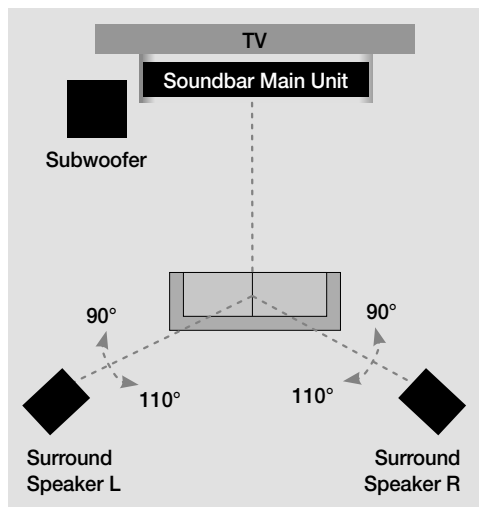

Automatic Connection

1. Connect a power supply to the subwoofer and surround sound speakers.
 2. Connect a power supply to the Soundbar, and then press the  button on the remote control or on the right side of the Soundbar.
 3. The subwoofer and surround sound speakers are automatically connected to the Soundbar.
 4. When auto pairing is complete, the blue indicators at the rear of the subwoofer and surround speakers turn on.
- ✓ If the red indicator at the rear of the subwoofer or surround speakers is on or the blue indicator flashes continuously, auto pairing cannot occur. If this happens, connect each of the speakers manually. (See page 7)
- ✓ Important: Before you begin, put the batteries into the remote. See page 18 for instructions.

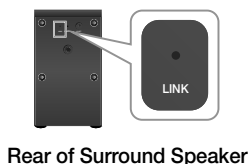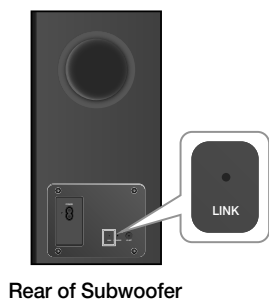

Connecting the Subwoofer and Surround Speakers Manually if the Automatic Connection Fails


✓ Before You Begin

- Make sure that the Soundbar, the subwoofer, and the surround speakers are plugged in.
- Make sure that the Soundbar is turned on.

1. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer and surround speakers for at least 5 seconds. The red indicator at the rear of each speaker turns off and the blue indicator blinks.



Rear of Subwoofer

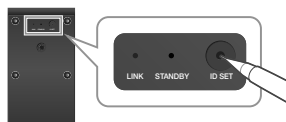

Rear of the Left and Right Surround Speakers

2. Turn off the Soundbar.
3. Press and hold the **VOL** button on the remote control for at least 5 seconds with the Soundbar turned off (OFF).



4. The ID SET message appears on the display of the Soundbar for a short period of time, and then disappears.



Right Side of the Soundbar

5. When the blue indicators on the subwoofer and surround sound speakers blink, turn on the power by pressing  button on the right side of the Soundbar or on the remote control.
 6. When the connection is successfully established, the blue indicators on the rear of the subwoofer and surround speakers turn on without blinking.
- ✓ If the connection process fails, the blue indicators will flash continuously. Go to Step 1 and start again.

CONNECTING TO YOUR TV

You can enjoy TV sound after connecting the Soundbar to your TV with or without a cable.


✓ Important: Before you begin, put the batteries into the remote. See page 18 for instructions.

Method 1. Connecting with a Cable


Check the HDMI IN
(TV-ARC) port on your TV.



HDMI Cable

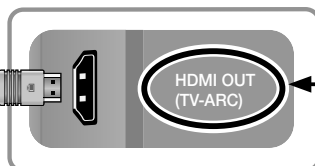


Check the HDMI OUT (TV-ARC)
port on the Soundbar main unit.

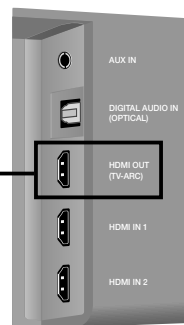

Bottom of
Soundbar

1. Connect the HDMI cable as shown in the illustration above.
2. TV ARC appears on the display window of the Soundbar main unit and the TV sound is played.

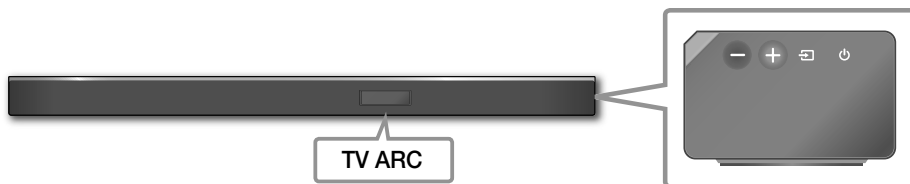

Right Side of the Soundbar


- ✓ If the TV sound is not played, press either  on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control, and then select **D.IN** on the display window of Soundbar main unit. The **D.IN** mode changes to TV ARC and TV sound is output.
- ✓ If TV ARC does not appear on the display window of the Soundbar main unit, check that the cable is connected to the correct port.
- ✓ You can conveniently control the volume of the Soundbar and can set Auto Power Link to ON and have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

Method 2. Connecting to a Wireless Network

Installing the Samsung Multiroom App and Connecting Wirelessly

To install Samsung Multiroom app for the first time, follow the steps shown below.


1. Press and hold the **SPK ADD** button on the bottom of the Soundbar for more than 1 second.
 - There is a notification sound and the message “**ADD SPEAKER**” appears on the Soundbar’s main unit. Afterwards, the message “**WIFI READY**” appears when standby-for-connection mode activates.
2. Connect your smart device (smart phone, tablet, etc.) to your wireless router.

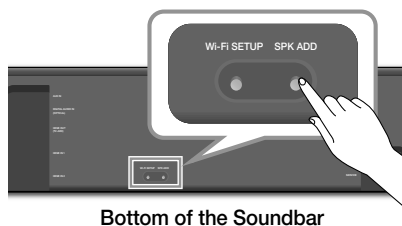

3. Install the **Samsung Multiroom** app on your smart device (smart phone, tablet, etc.).
4. Launch the **Samsung Multiroom** app.



5. Complete the initial settings by following the instructions on the app screen.

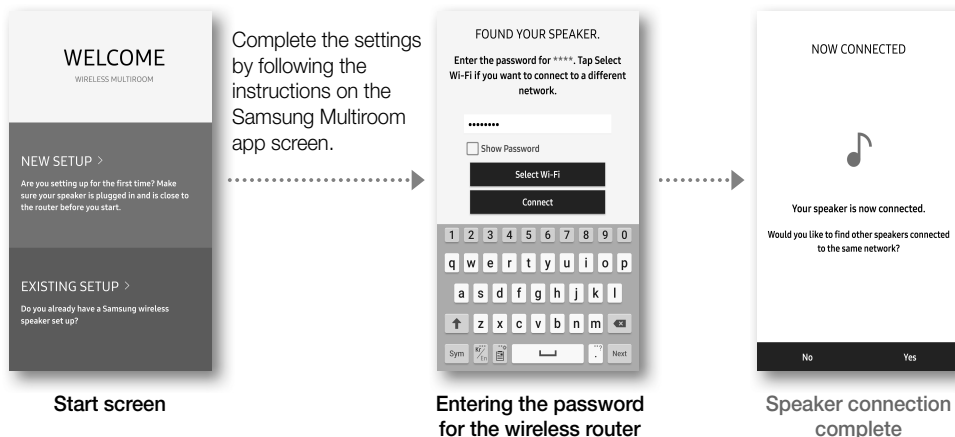


- ✓ You must enter the password of your wireless router to connect your Soundbar to your wireless network through Samsung Multiroom app.
- ✓ If your wireless router has no designated password, the app completes the initial settings without asking you to enter a password.


Adding the Soundbar to an Existing Multiroom Audio System

If the Samsung Multiroom app is already installed for use with another multiroom audio device, follow these steps to add the Soundbar.

1. Press and hold the **SPK ADD** button on the bottom of the Soundbar for more than 1 second.
 - There is a notification sound and the message "ADD SPEAKER" appears on the Soundbar's main unit. Afterwards, the message "WIFI READY" appears when standby-for-connection mode activates.
2. Connect your smart device (smart phone, tablet, etc.) to your wireless router.

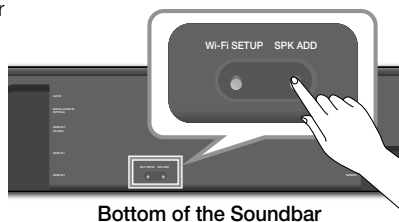

3. Launch the **Samsung Multiroom** app.
4. Touch to go to the list of all speakers.
5. Select **More > Add New Speaker** in the app, and then follow the instructions on the app screen.

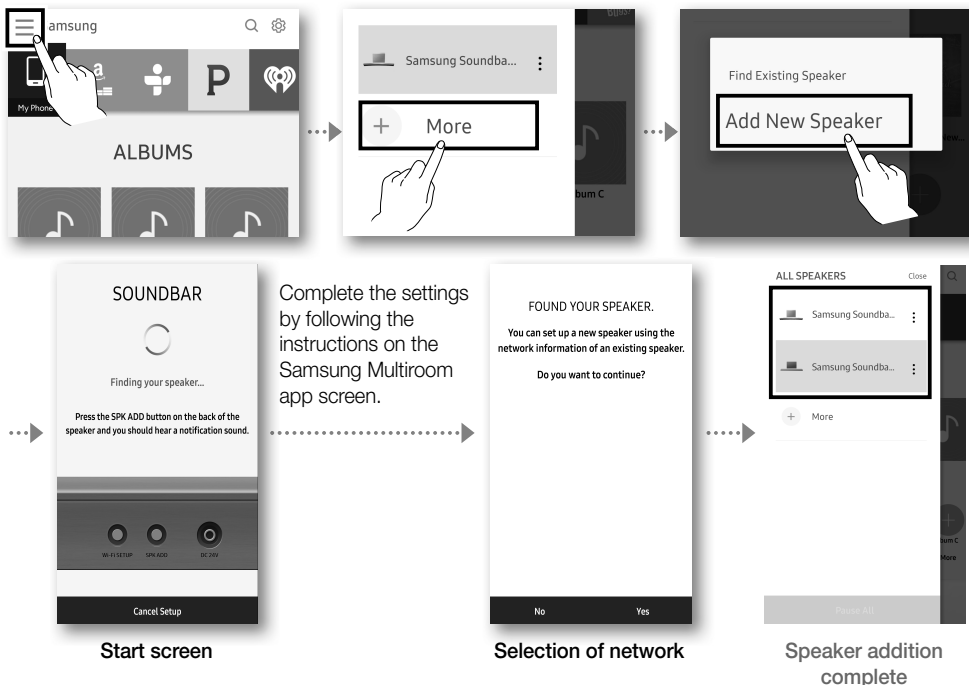

- ✓ To connect a different network, select **No**.
 You must enter the password of your wireless router to connect your Soundbar to your wireless network through the Samsung Multiroom app.
 If your wireless router does not have a designated password, the app completes the initial settings without asking you to enter a password.



Connecting the Soundbar to your Samsung Smart TV

You can connect your TV to the Soundbar through a wireless network and enjoy the TV sound.

- ✓ **Important: Make sure that the TV and Soundbar are connected to the same network.**
(How to check your Samsung TV network : Home menu → Network → Network Status)

Configuring Settings from your Samsung Smart TV

- ✓ To play sound via the Soundbar, make sure that your TV model supports the Multiroom feature (Samsung Smart TVs released after 2014).
 - ✓ If the TV is disconnected from the wireless network due to a change to the input source of the Soundbar, use the TV menu to re-establish the connection.
- **For TVs released in 2016**
 1. Home menu → Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Select [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
 2. TV sound is output.
 - **For TVs released in 2015**
 1. Home menu → Sound → Speaker List → Select [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
 2. TV sound is output.
 - **For TVs released in 2014**
 1. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **Multiroom Link - Settings** → **Soundbar+Surround**
 2. From the Soundbar position, select "**K950**" and select "**OK**".
 3. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **TV Sound Output** → **Multiroom Link**

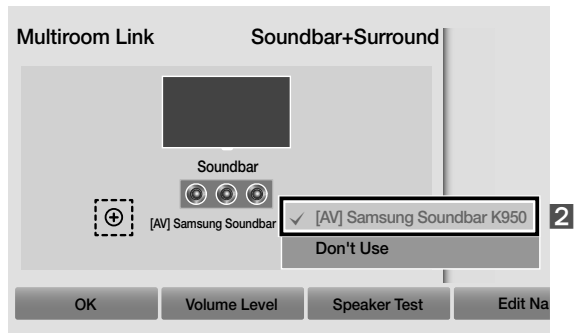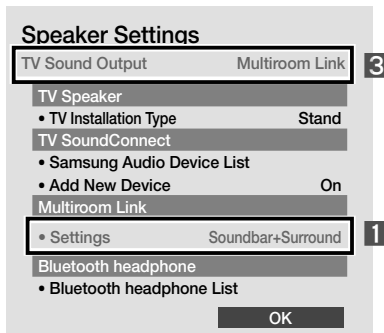


4. TV sound is output.

CONNECTION VIA BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

- ✓ It is not possible to connect multiple Bluetooth devices at the same time.

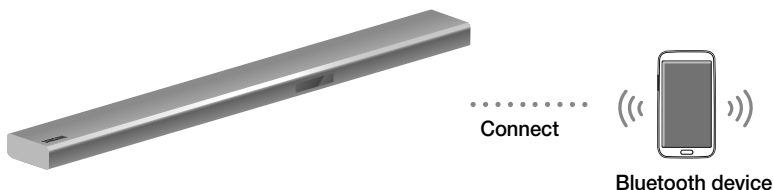

1. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **BT**.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" from the list.
 - When the connection is established between the Soundbar and Bluetooth device, the front display window of the Soundbar displays **[Bluetooth device name] → BT**.
4. Play music on the connected device.

[If failed to connect to the Bluetooth device / If device searching is needed again]

- If "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" is found in the search results on the Bluetooth device, delete it.
 - Press and hold either the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to switch to **BT PAIRING** mode, then select "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" from the displayed list of available devices on the Bluetooth device. (Refer to steps 2 and 3 above).
- ✓ If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
 - ✓ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
 - ✓ The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
 - ✓ The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
 - ✓ Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device


Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's right side to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)


CONNECTING DEVICES IN ORDER TO USE DOLBY ATMOS®

This product supports Dolby Atmos®.

✓ Important: Dolby Atmos® works only in HDMI mode. It is not compatible with other input sources.

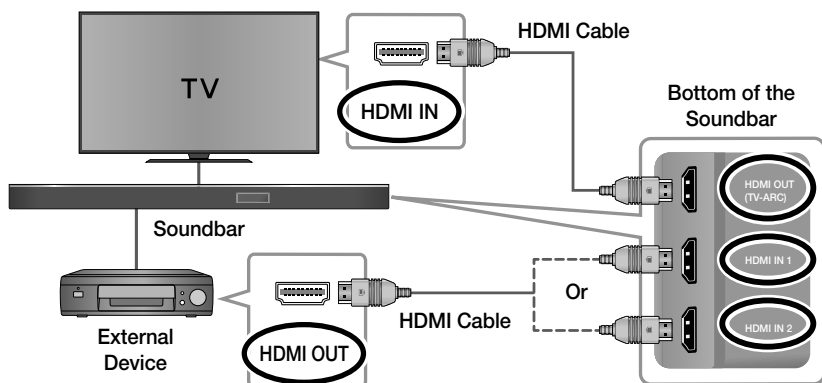


1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN 1** or **HDMI IN 2** jack on the back of the product to the **HDMI OUT** jack on your digital device. Use the HDMI cable to connect the **HDMI IN** port on the TV to the **HDMI OUT (TV-ARC)** port on the bottom of the Soundbar.
 2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **HDMI1** or **HDMI2**.
 3. The selected HDMI mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.
- ✓ When Dolby Atmos® operated, the Blue LED on the right edge of the Soundbar will turn on and glow.
4. **Configuring Dolby Atmos® on your BD player, or other device.**
 - Check the audio output options using the settings menu on your BD player, or other device.
 - Make sure that "No Encoding" is selected for bitstream in the audio output options.
e.g., On a Samsung Player: Home menu → Settings → Sound → Digital Output: Select Bitstream (Unprocessed).

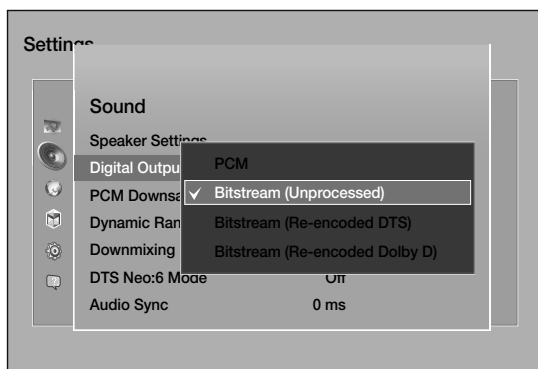

- If the Audio Output options include Secondary Audio, make sure it is set to Off.
- ✓ Dolby Atmos® works only on 5.1.4 channels.
- ✓ Make sure that the content supports Dolby Atmos®.

CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

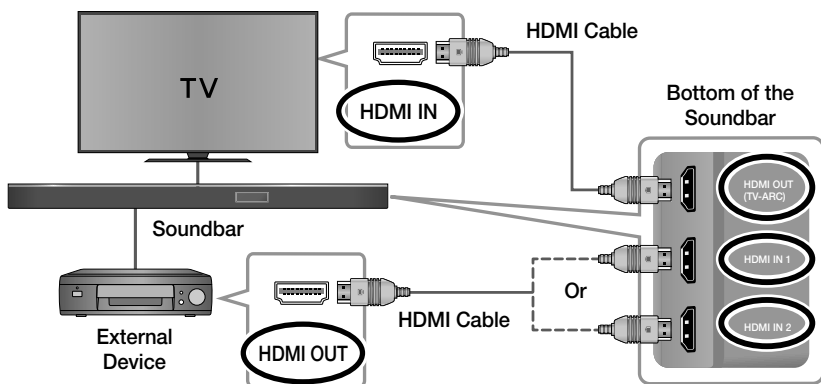

1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN 1** or **HDMI IN 2** jack on the back of the product to the **HDMI OUT (TV-ARC)** port on your digital device. Use the HDMI cable to connect the **HDMI IN** port on the TV to the **HDMI OUT** port on the bottom of the Soundbar.
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **HDMI1** or **HDMI2**.
3. The selected HDMI mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.

SOFTWARE UPDATE

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

Auto Update

The automatic update function is enabled on the Soundbar by default. Automatic firmware updates are searched for and performed if the Soundbar is connected to the Internet, irrespective of whether it is turned on or off.

- ✓ To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.

The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

Updating with USB



If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at (samsung.com/sec) → search for the model name → download the firmware from the customer support menu option. The option name can vary.

- ✓ If the input source has been changed after an update or a reconnection of the power cable, change the input source to TV, or the desired source.

INSTALLING THE WALL MOUNT

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install the Soundbar system in a location with high temperature and/or humidity. Install the system on a stable wall that can bear the weight of the Soundbar main unit.
- Check the strength of the wall. To install the Soundbar system on a wall that may not bear the Soundbar main unit weight, reinforce the wall before installation. If this is not possible, install the system on another wall, one stable enough to bear the weight of the Soundbar main unit.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Bracket-Wall Mount (2 EA)



Holder-Screw (2 EA)




Screw (2EA)




Wall Mount Guide

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

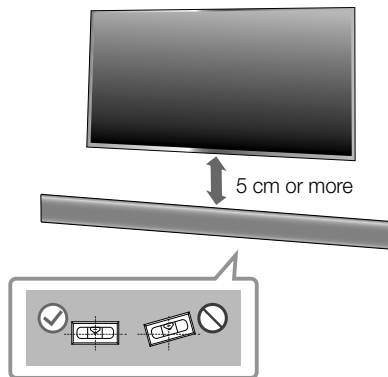

- Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.


✓ If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

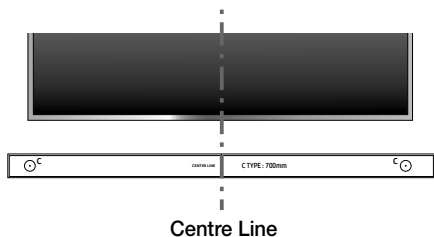


- Push a pen tip or sharpened pencil tip through the centre of the **C-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.

- Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.


✓ If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.

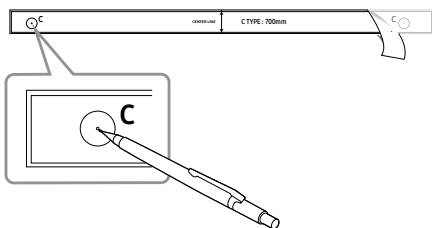

- Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

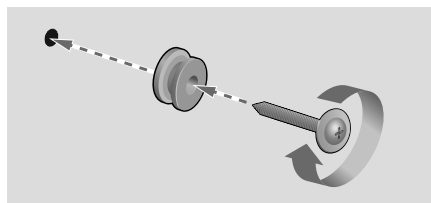

- Install 2 **Bracket-Wall Mounts** in the right orientation on the bottom of the Soundbar, using 2 **Screws** (M4 x L12)

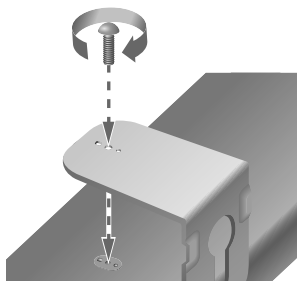


- When assembling, make sure the hanger parts of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar. See the illustration below.

Rear of the Soundbar




Right end of the Soundbar

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

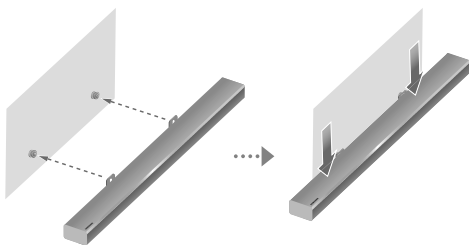

8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

- ✓ Slide the **Bracket-Wall Mounts** down from the bottom to install it onto the **Holder-Screws**.

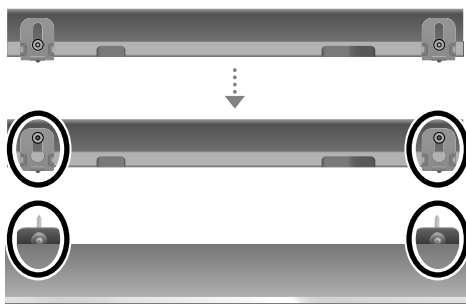


INSTALLING THE SURROUND SPEAKERS ON A WALL

You can purchase wall mounts separately to install the surround speakers on a wall.

Considerations for Purchasing


- Endurable load : Above 8.0 Kg
 - Hole size : 1/4 - 20 threaded insert
-
- ✓ Since wall-mount installation is optional, you must purchase the corresponding accessories separately.
 - ✓ Please have a qualified installer install the surround speaker Wall Mount Brackets.
 - ✓ Ask a professional installation company to mount your product on the wall.
 - ✓ Check the strength of the wall before you install the Wall Mount Brackets. If the strength is insufficient, make sure to reinforce the wall before installing the Wall Mount Brackets and the speakers on the wall.
 - ✓ For more information, please refer to the Wall Mount's manual.
 - ✓ Samsung Electronics is not liable for any damage to the product due to the product being installed inappropriately.
 - ✓ Take care not to install the speakers sideways or upside down.

REMOTE CONTROL BUTTONS & FEATURES

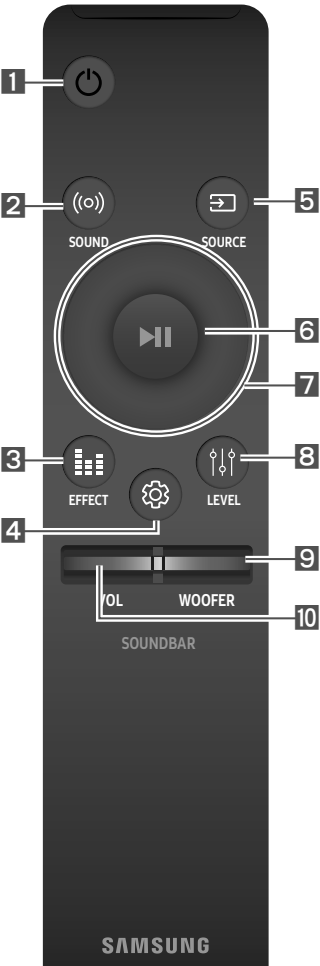

Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)


Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed.
Insert 2 AA batteries (1.5V) in the correct +/- polarity. Slide the battery cover back into position.

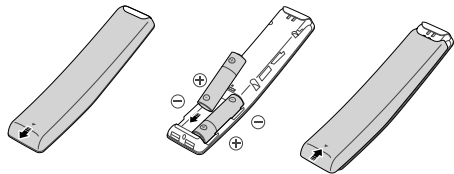

Controlling the Volume of Soundbar by using Your TV Remote Control

1. Press and hold the **(o)** **SOUND** button for more than 5 seconds while the Soundbar is turned on.
 2. "ON - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.
 3. In the TV's menu, set the TV speaker to external speaker.
- ✓ Not available in **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** and **HDMI2** modes. (Available only in **D.IN** (optical) and **AUX** modes)
 - ✓ On the TV remote control, only the volume and mute buttons are available. Other buttons are disabled.
 - ✓ TV menus differ by manufacturer and model. Refer to the TV's user manual for further information.
 - ✓ Manufacturers supporting this function:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - This function may not be compatible with your TV's remote depending on the remote control's manufacturer.
 - ✓ To turn off this function, press the **(o)** **SOUND** button for 5 seconds. "OFF - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.


1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
2	 SOUND	Turns Surround Sound on and off. The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. Each time you press this button, ON and OFF alternate. • ON: Play sound over all the speakers. ✓ You can also hear 5.1.4 channel sound for music sources that are not Dolby Atmos®. • OFF: Play sound through the original source channel.

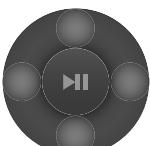3	 EFFECT	You can select from 6 sound modes: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, and NIGHT. ✓ NIGHT mode When changing a channel or music source, the volume difference between different music input sources is automatically adjusted to be suitable for listening. ✓ DRC (Dynamic Range Control) Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. Press and hold the EFFECT button for about 5 seconds in standby mode to toggle the DRC (Dynamic Range Control) function ON - DRC and OFF - DRC.
4	 Sound control	You can select from TREBLE, BASS, or AUDIO SYNC. - To control the volume of the treble or bass sound, select TREBLE or BASS in Sound Settings, and then adjust the volume between -3~+3 by using the Up/Down buttons. - If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronized, select AUDIO SYNC in Sound Settings, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the Up/Down buttons. ✓ Audio Sync is only supported in some functions.
5	 SOURCE	Press to select a source connected to the Soundbar. ✓ BT PAIRING mode To turn on BT PAIRING mode in Bluetooth function, press and hold the SOURCE button for more than 5 seconds.
6	 Play/Pause (BT/WIFI)	Press the ▶ button to pause a music temporarily. Press the ▶ button again to play the selected music.
7	 Up/Down/ Left/Right	 Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right. Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. ✓ Music Skip Press the Right button to select the next music; press the Left button to select the previous music. ✓ Anynet+ / Auto Power Link You can turn the Anynet+ and Auto Power Link on or off. The Anynet+ and Auto Power Link are controlled by the Right and Left buttons respectively. - Anynet+: If connected through an HDMI cable, you can control your Soundbar with a Samsung TV remote control. Press and hold the Right button for 5 seconds to toggle Anynet+ ON and OFF. - Auto Power Link: If connected through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the Left button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF.

8



LEVEL

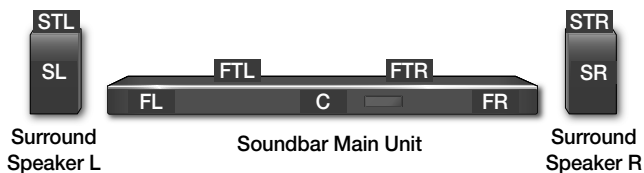

The ATMOS Soundbar has 5.1.4 channel sound. Use this button to adjust the volume of each of the speakers. Press this button, use the **Left/Right** buttons to select a speaker, and then use the **Up/Down** buttons to increase or decrease the level (volume).


Speaker		Displayed on OLED when adjusting the level
Soundbar Main Unit	Front Left	FL
	Front Top Left	FTL
	Centre	C
	Front Right	FR
	Front Top Right	FTR
Surround Speaker L	Surround Left	SL
	Surround Top Left	STL
Surround Speaker R	Surround Right	SR
	Surround Top Right	STR

✓ See the description under item 9 for instructions on how to adjust the subwoofer level (volume).

9



WOOFER

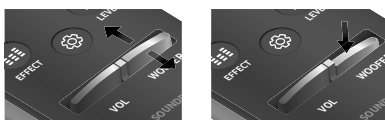


Push the button up or down to adjust the volume of the subwoofer to -12 or -6 to +6. Pressing the button reverts the subwoofer volume to level 0.

10



VOL



Push the button up or down to adjust the volume.

✓ **Mute**

Press the **VOL** button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

- ⇨ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

- ⇨ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

- ⇨ Press the **VOL** button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

- ⇨ Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

- ⇨ Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

- ⇨ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

This issue can occur if the subwoofer is not connected to the Soundbar main unit.

- ⇨ Try to connect your subwoofer again.
See page 6.

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

Try to adjust the vibration of your subwoofer.

- ⇨ Push the **WOOFER** button on your remote control up or down to adjust its value (between -12, -6 ~ +6).
-

LICENCE



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- The Spotify Software is subject to third party licences found here : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
 - For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect
-

OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>

IMPORTANT NOTE ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

SPECIFICATIONS

GENERAL	Weight	Soundbar Main Unit	6.7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9.6 kg
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	2.0 kg
	Dimensions (W x H x D)	Soundbar Main Unit	1210.2 x 81.7 x 131.4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203.9 x 399.0 x 414.3 mm
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	120.2 × 210.9 × 141.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
Operating Humidity Range		10 % to 75 %	
HDMI	Video	1080p,1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFIER	Rated Output Power	Soundbar Main Unit	18W x 11, 4 ohm, THD≤10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 ohm, THD≤10%
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	35W x 4, 4 ohm, THD≤10%
Supported play formats			LPCM 2ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS

- DTS 2.0 sound is played in DTS format.
- Nominal specification
 - Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.
 - Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
 - Weight and dimensions are approximate.
 - For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)

Precaution : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

Overall Standby Power Consumption (W) (All the network ports are “ON” condition)		5.8W
Wi-Fi/Ethernet	Port deactivation method	Press Wi-Fi SETUP button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
Bluetooth	Port deactivation method	Press SPK ADD button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.
This equipment may only be used indoors.



Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

		ACHTUNG GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN! 		 Dieses Symbol zeigt an, dass im Gerät eine hohe Spannung vorliegt. Aufgrund der bestehenden Stromschlaggefahr dürfen keine Teile im Innern des Geräts berührt werden.	
				 Dieses Symbol zeigt an, dass mit dem Gerät wichtige schriftliche Anleitungen bezüglich der Bedienung und Wartung mitgeliefert wurden.	

	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt.
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

WARNUNG : Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

ACHTUNG : UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.

- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.

ACHTUNG

- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7–10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

FUNKTIONEN


Genießen Sie den vollen TV-Klang, nachdem Sie die Soundbar mit Ihrem Fernseher mit oder ohne Kabel verbunden haben.

Erleben Sie eine brillante und realistische Tonwiedergabe Ihres Fernsehgeräts über die mit oder ohne Kabel an Ihr Fernsehgerät angeschlossene Soundbar.



- ✓ In Methode 1 auf Seite 8 wird beschrieben, wie die Soundbar über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher verbunden wird.
- ✓ In Methode 2 auf Seite 9 wird beschrieben, wie die Soundbar über WLAN mit Ihrem Fernseher verbunden wird.

Dieses Produkt unterstützt Dolby Atmos®.

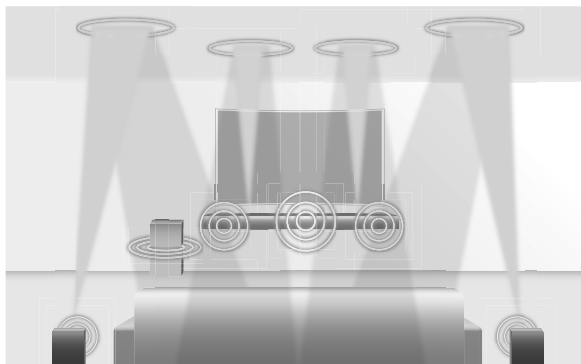


* Was ist Dolby Atmos®?

Die Atmos-Technologie verbessert vorhandene 5.1-Kanal-Surround-Soundsysteme durch Hinzufügen eines Overhead-Lautsprechers. Der Zuhörer wird somit von einem 360-Grad-Sound umgeben, für ein einzigartiges, hochauflösendes, brillante, detailreiches und tieferes Hörerlebnis. Siehe Seite 13 für eine Anleitung zum Anschluss des Systems.

ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN


Soundbar-Hauptgerät

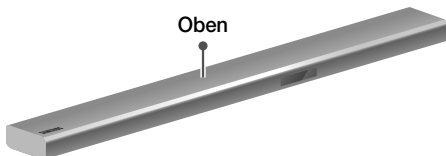

3 AC-Stecker




4 Netzadapter



Fernbedienung / Batterien




Subwoofer




1 Netzkabel

Surroundlautsprecher

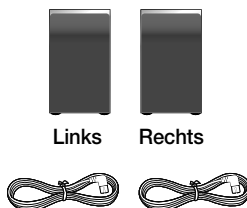

2 Netzkabel

HDMI-Kabel




✓ Um den linken von dem rechten Surroundlautsprecher zu unterscheiden, überprüfen Sie den Aufkleber auf der Rückseite jedes Lautsprechers.

ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG

Verwenden Sie die Stromkomponenten (1, 2, 3, 4), um die Stromversorgung in der folgenden Reihenfolge anzuschließen: Subwoofer → Linke und rechte Surround-Lautsprecher → Soundbar-Hauptgerät



✓ Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Beschriftung : Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)

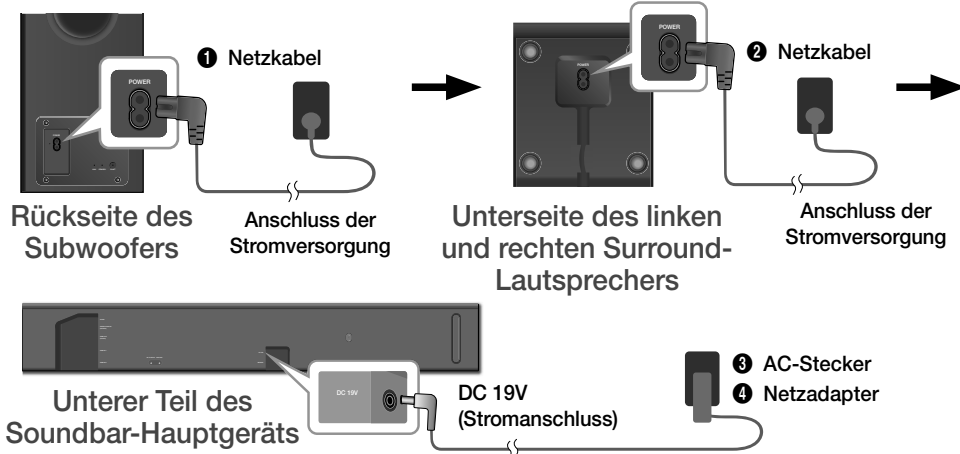

ANSCHLIESSEN DES SOUNDBAR-HAUPTGERÄTS AN DEN SUBWOOFER UND DIE SURROUND-LAUTSPRECHER


Wenn Sie den Subwoofer mit dem Soundbar-Hauptgerät verbinden, können Sie ausdrucksstarke Bässe und eine bessere Soundqualität erzielen.

Empfohlenes Lautsprecher-Layout

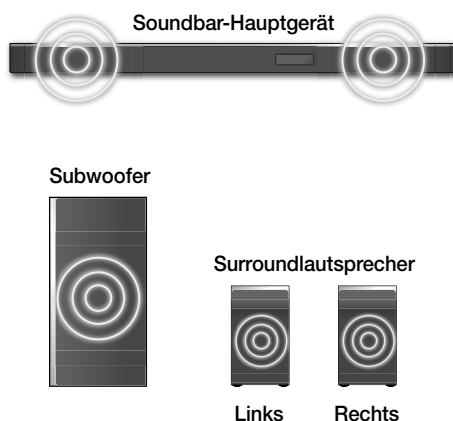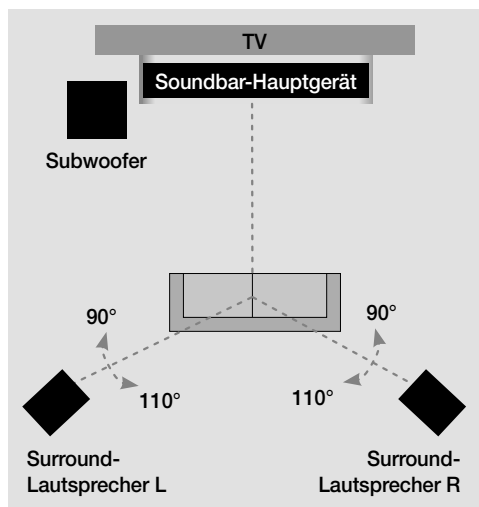


Automatisches Anschließen

1. Schließen Sie eine Stromversorgung an den Subwoofer und die Surroundton-Lautsprecher an.
 2. Schließen Sie eine Stromversorgung an die Soundbar an und drücken Sie dann die Taste  an der Fernbedienung oder auf der rechten Seite der Soundbar.
 3. Der Subwoofer und die Surroundton-Lautsprecher werden automatisch mit der Soundbar verbunden.
 4. Wenn die automatische Kopplung abgeschlossen ist, leuchten die blauen Anzeigeleuchten auf der Rückseite des Subwoofers und der Surround-Lautsprecher auf.
- ✓ Falls die rote Anzeigeleuchte auf der Rückseite des Subwoofers oder der Surround-Lautsprecher aufleuchtet oder die blaue Anzeigeleuchte dauernd blinkt, kann die automatische Kopplung nicht ausgeführt werden. Falls dies geschieht, schließen Sie jeden Lautsprecher manuell an. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 7)
- ✓ Wichtig: Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein, bevor Sie beginnen. Eine Anleitung finden Sie auf Seite 18.

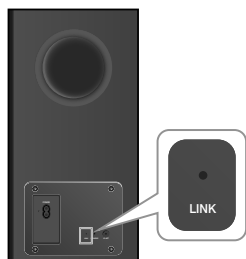

Rückseite des Subwoofers

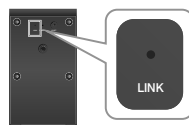

Rückseite des Surround-Lautsprechers

Manuelles Anschließen des Subwoofers und der Surround-Lautsprecher bei Fehlschlägen des automatischen Anschließens


✓ Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher dass die Soundbar, der Subwoofer und die Surround-Lautsprecher angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar eingeschaltet ist.

1. Halten Sie **ID SET** auf der Rückseite des Subwoofers und der Surround-Lautsprecher mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Die rote Anzeigeleuchte auf der Rückseite jedes Lautsprechers erlischt und die blaue Anzeigeleuchte blinkt.




Rückseite des Subwoofers

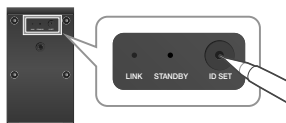


Rückseite des linken und rechten Surround-Lautsprechers

2. Schalten Sie die Soundbar aus.
3. Halten Sie die Taste **VOL** auf der Fernbedienung mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, während die Soundbar ausgeschaltet ist (AUS).

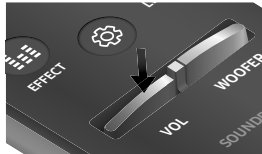

4. Für kurze Zeit erscheint nun die Meldung ID SET im Display der Soundbar und erlischt dann.

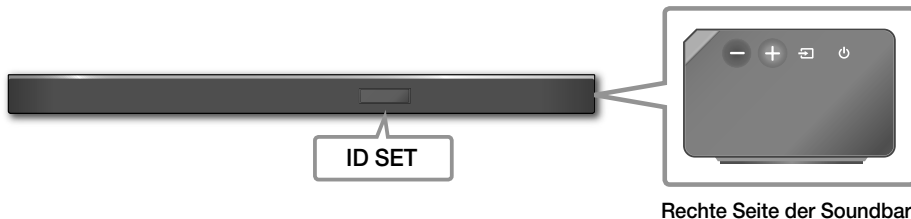

Rechte Seite der Soundbar

5. Wenn die blauen Anzeigeleuchten an dem Subwoofer und den Surround-Sound-Lautsprechern blinken, schalten Sie die Stromversorgung durch Drücken der Taste  auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung ein.
 6. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist leuchten die blauen Anzeigeleuchten auf der Rückseite des Subwoofers und der Surround-Lautsprecher auf, ohne zu blinken.
- ✓ Wenn der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen ist, blinkt die Leuchte blau. Führen Sie den Verbindungsaufbau ab Schritt 1 erneut durch.

ANSCHLUSS AN IHR FERNSEHGERÄT

Nachdem Sie die Soundbar über Kabel oder Wi-Fi/Bluetooth mit Ihrem Fernsehgerät verbunden haben, können Sie den Ton Ihres Fernsehgeräts über dieses Gerät genießen.


- ✓ Wichtig: Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein, bevor Sie beginnen. Eine Anleitung finden Sie auf Seite 18.

Methode 1. Kabelverbindung


Überprüfen Sie den
HDMI IN (TV-ARC)-Port an
Ihrem Fernseher.



HDMI-Kabel

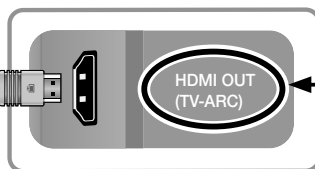


Überprüfen Sie den
HDMI OUT (TV-ARC)-Port am
Soundbar-Hauptgerät.

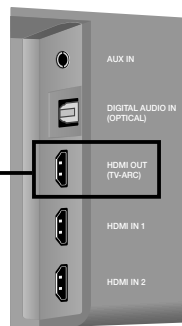

Unterseite der
Soundbar

1. Schließen Sie das HDMI-Kabel wie in der obigen Abbildung dargestellt an.
2. Das Displayfenster des Soundbar-Hauptgeräts zeigt TV ARC an und der Ton des Fernsehers wird ausgegeben.

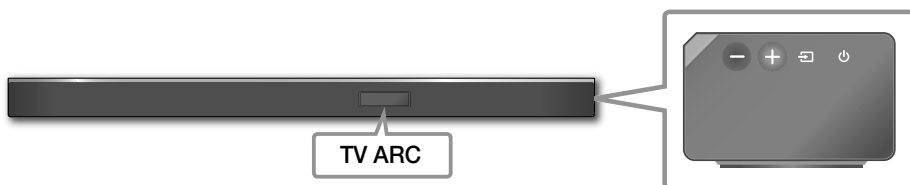

Rechte Seite der Soundbar

- ✓ Wenn der Ton des Fernsehers nicht ausgegeben wird, drücken Sie entweder  auf der rechten Seite der Soundbar oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann **D.IN** im Displayfenster des Soundbar-Hauptgeräts aus. Der **D.IN**-Modus wechselt zu TV ARC und der TV-Ton wird ausgegeben.
- ✓ Wenn im Displayfenster des Soundbar-Hauptgeräts TV ARC nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Kabel an den korrekten Port angeschlossen ist.
- ✓ Sie können die Lautstärke der Soundbar bequem regeln und Auto Power Link auf EIN stellen und einstellen, dass die Soundbar automatisch eingeschaltet wird, wenn Sie den Fernseher einschalten.

Methode 2. Verbindungsaufbau mit einem Wi-Fi-Netzwerk

Installieren der Samsung Multiroom app und Aufbau einer Wi-Fi-Verbindung

Befolgen Sie zur erstmaligen Installation der Samsung Multiroom-Anwendung die nachfolgend gezeigten Schritte.

1. Halten Sie die Taste **SPK ADD** am unteren Rand der Soundbar länger als 1 Sekunde gedrückt.
 - Ein Benachrichtigungston ist zu hören und „**ADD SPEAKER**“ wird an der Haupteinheit der Soundbar angezeigt. Danach wird die Meldung „**WIFI READY**“ angezeigt, wenn der Verbindungsbereitschaftsmodus aktiviert wird.
2. Verbinden Sie Ihr Smart Device (Smart Phone, Tablet usw.) mit ihrem Wi-Fi-Router.




Unterseite der Soundbar



3. Installieren Sie die **Samsung Multiroom** app auf Ihrem smart device (Smart Phone, Tablet usw.).
4. Starten Sie die **Samsung Multiroom** app.




5. Nehmen Sie die Starteinstellungen vor, indem Sie den Anweisungen auf dem app-Bildschirm folgen.

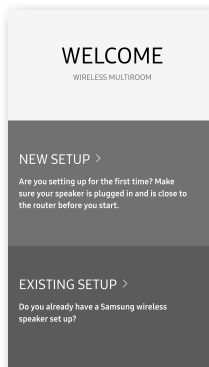


Start Bildschirm

Nehmen Sie die Einstellungen vor, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der Samsung Multiroom app folgen.

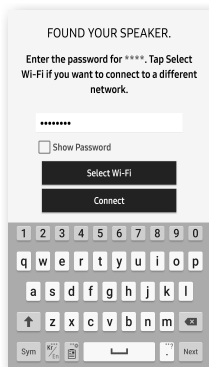

Geben Sie das Passwort für den Wi-Fi-Router ein.

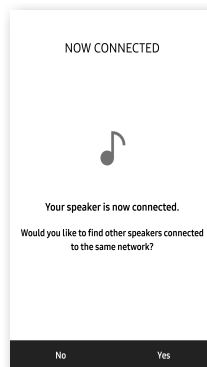

Anschluss von Lautsprecher abgeschlossen

- ✓ Sie müssen das Passwort Ihres Wi-Fi-Routers eingeben, um Ihre Soundbar über die Samsung Multiroom app mit dem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.
- ✓ Wenn Ihrem Wi-Fi-Router kein Passwort zugewiesen wurde, werden die Starteinstellungen ohne Aufforderung zur Passworтеingabe vorgenommen.

Hinzufügen der Soundbar zu einem vorhandenen Multiroom Audio System

Wenn die Samsung Multiroom-Anwendung bereits für die Verwendung mit einem anderen Multiroom-Audiogerät installiert ist, befolgen Sie diese Schritte zum Hinzufügen der Soundbar.

- Halten Sie die Taste **SPK ADD** am unteren Rand der Soundbar länger als 1 Sekunde gedrückt.
 - Ein Benachrichtigungston ist zu hören und „**ADD SPEAKER**“ wird an der Haupteinheit der Soundbar angezeigt. Danach wird die Meldung „**WIFI READY**“ angezeigt, wenn der Verbindungsbereitschaftsmodus aktiviert wird.
- Verbinden Sie Ihr Smart Device (Smart Phone, Tablet usw.) mit ihrem Wi-Fi-Router.



Unterseite der Soundbar







Internet

Wi-Fi-Router


Smart Device

- Starten Sie die **Samsung Multiroom** app.
- Tippen Sie um die Liste mit allen Lautsprechern anzuzeigen.
- Wählen Sie in der app **More > Add New Speaker** aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem app-Bildschirm.

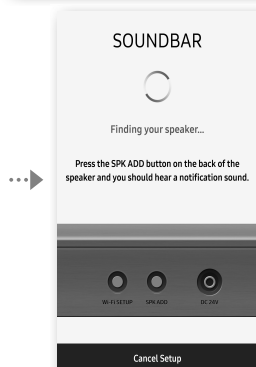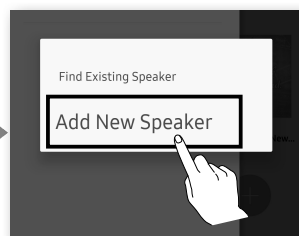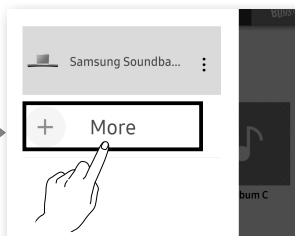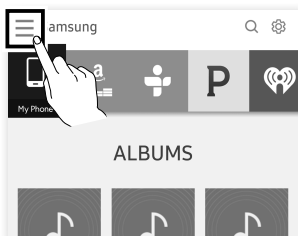


Start Bildschirm

Nehmen Sie die Einstellungen vor, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der Samsung Multiroom app folgen.

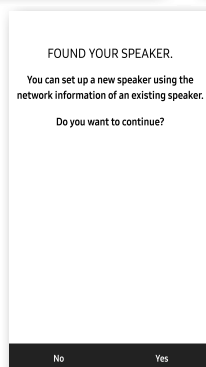

Netzwerkauswahl

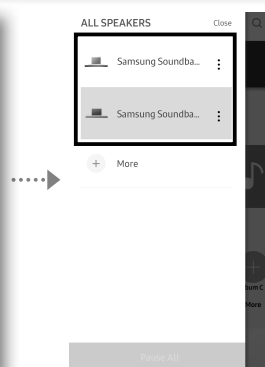

Hinzufügen von Lautsprecher abgeschlossen

- ✓ Zum Anschließen eines anderen Netzwerks wählen Sie **No**. Sie müssen das Passwort Ihres Wi-Fi-Routers eingeben, um Ihre Soundbar über die Samsung Multiroom app mit dem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Wenn Ihrem Wi-Fi-Router kein Passwort zugewiesen wurde, werden die Starteinstellungen ohne Aufforderung zur Passwordeingabe vorgenommen.

Anschließen der Soundbar an Ihren Samsung Smart TV

Sie können Ihr Fernsehgerät über ein Wi-Fi-Netzwerk mit der Soundbar verbinden und den Fernsehton genießen.

- ✓ **Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass der Fernseher und die Soundbar mit demselben Netzwerk verbunden sind. (So prüfen Sie das Netzwerk von Ihrem Samsung TV: Home-Menü → Netzwerk → Netzwerkstatus)

Konfigurieren von Einstellungen über Ihren Samsung Smart TV

- ✓ Um Audio mit der Soundbar wiederzugeben, stellen Sie sicher, dass Ihr TV-Modell die Multiroom-Funktion unterstützt (nach dem Jahr 2014 erschienene Samsung Smart TVs).
- ✓ Fall der Fernseher aufgrund einer Änderung der Eingangsquelle der Soundbar vom Wireless-Netzwerk getrennt wird, verwenden Sie das TV-Menü, um die Verbindung wiederherzustellen.

■ Für 2016 erschienene Fernseher



1. Home-Menü → Einstell. (⚙) → Ton → Tonausgabe → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Der Ton des Fernsehers wird ausgegeben.

■ Für 2015 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprecherliste → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Der Ton des Fernsehers wird ausgegeben.

■ Für 2014 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **Multiroom Link - Einstell.** → **Soundbar+Surround**
2. Wählen Sie über die Soundbar-Position „K950“ und „OK“.
3. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **TV-Tonausgabe** → **Multiroom Link**

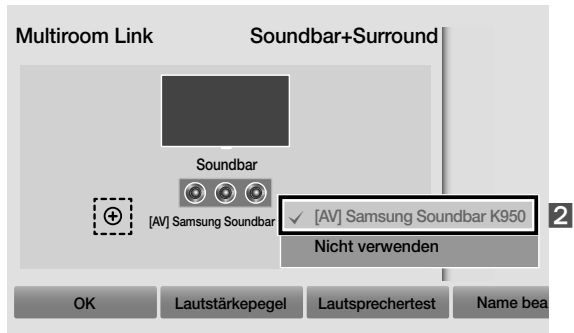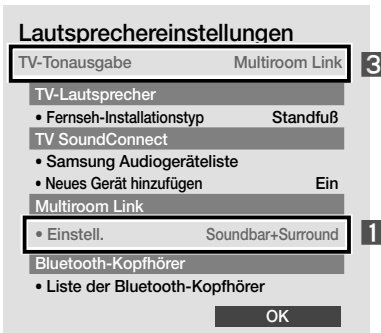


4. Der Ton des Fernsehers wird ausgegeben.

ANSCHLUSS PER BLUETOOTH

Sie können an der Soundbar ein Bluetooth-Gerät anschließen und Musik mit Stereoton genießen – ohne Kabelsalat!

- ✓ Es können nicht mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden werden.

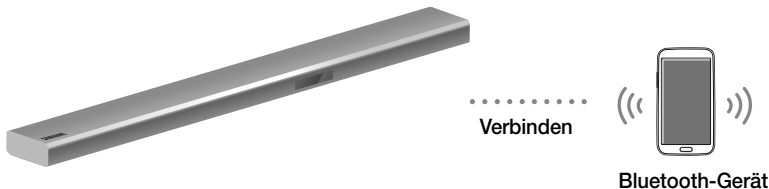

1. Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite der Soundbar oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um **BT** auszuwählen.
2. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, das Bluetooth-Menü aus. (Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.)
3. Wählen Sie "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" aus der Liste.
 - Wenn die Verbindung zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt wurde, zeigt das vordere Displayfenster der Soundbar **[Bluetooth-Gerätnamen] → BT** an.
4. Starten Sie auf dem verbundenen Gerät die Musikwiedergabe.

[Wenn die Verbindung zum Bluetooth-Gerät fehlgeschlagen ist / Wenn eine erneute Gerätesuche erforderlich ist].

- Wenn „[AV] Samsung Soundbar Kxxx“ in den Suchergebnissen auf dem Bluetooth-Gerät zu finden ist, löschen Sie sie.
- Halten Sie entweder die Taste  auf der rechten Seite der Soundbar oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung gedrückt, um in den Modus **BT PAIRING** zu wechseln, wählen Sie dann „[AV] Samsung Soundbar Kxxx“ aus der angezeigten Liste verfügbarer Geräte auf dem Bluetooth-Gerät. (Siehe die oben beschriebenen Schritte 2 und 3).
- ✓ Wenn Sie bei der Verbindung eines Bluetooth-Geräts nach der PIN-Nummer gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- ✓ Bei einer Bluetooth-Verbindung geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- ✓ Wenn sich der Soundbar für mehr als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.
- ✓ Der Soundbar führt unter den folgenden Umständen eventuell die Suche nach Bluetooth-Geräten oder den Verbindungsaufbau nicht fehlerfrei durch:
 - Wenn sich Soundbar in einem starken elektrischen Feld befindet.
 - Wenn mit mehreren Bluetooth-Geräten gleichzeitig eine Verbindung zum Soundbar hergestellt wurde.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist oder nicht richtig funktioniert.
- ✓ Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät


Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung oder die Taste  auf der rechten Seite des Geräts, um vom Modus **BT** in einen anderen Modus zu wechseln oder die Soundbar auszuschalten.

- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät wartet eine gewisse Zeit auf die Antwort der Soundbar, bevor es die Verbindung unterbricht. (Je nach Bluetooth-Gerät kann der Zeitraum bis zur Trennung der Verbindung variieren)

VERBINDEN VON GERÄTEN ZUM VERWENDEN VON DOLBY ATMOS®

Dieses Produkt unterstützt Dolby Atmos®.

✓ Wichtig: Dolby Atmos® funktioniert nur im HDMI-Modus. Es ist nicht mit anderen Eingangsquellen kompatibel.

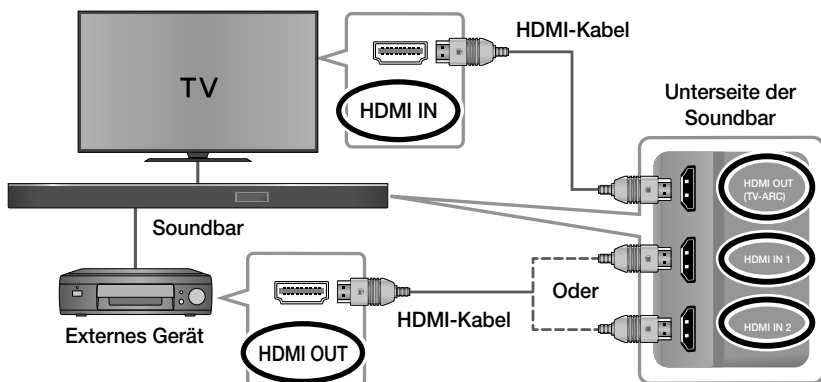


1. Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel den Anschluss **HDMI IN 1** oder den Anschluss **HDMI IN 2** auf der Rückseite des Produkts mit dem Anschluss **HDMI OUT** Ihres digitalen Geräts. Verwenden Sie das HDMI-Kabel zum Anschließen des HDMI IN-Ports am Fernseher an den **HDMI OUT (TV-ARC)**-Port unten an der Soundbar.
2. Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite der Soundbar oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung zur Auswahl von **HDMI1** oder **HDMI2**.
3. Der ausgewählte HDMI-Modus wird auf dem Anzeigefeld der Soundbar angezeigt und der Ton wird wiedergegeben.

✓ Wenn Dolby Atmos® eingeschaltet wird, geht die blaue LED auf der rechten Seite der Soundbar an und leuchtet.

4. Konfigurieren von Dolby Atmos® an Ihrem BD-Player oder sonstigen Geräten.

- Überprüfen Sie die Audioausgabeoptionen unter Verwendung des Einstellungsmenüs an Ihrem BD-Player oder sonstigem Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass für den Bitstrom in den Audioausgabeoptionen „Keine Kodierung“ ausgewählt ist, z. B. an einem Samsung-Player: Home-Menü → Einstellungen → Ton → Digital-Ausgang: Wählen Sie Bitstream (Unverarbeitet).

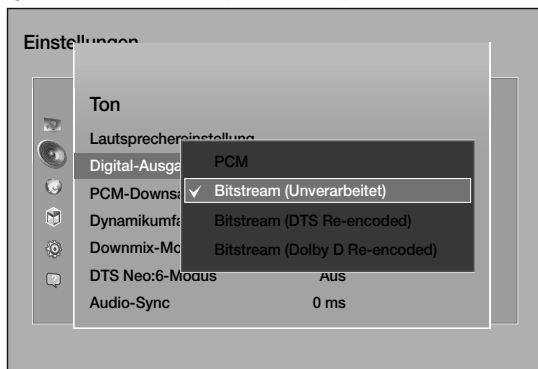


- Falls die Audioausgabeoptionen sekundäres Audio beinhalten, stellen Sie sicher, dass es Ausgeschaltet ist.

✓ Dolby Atmos® funktioniert nur bei 5.1.4-Kanälen.

✓ Stellen Sie sicher, dass die Inhalte Dolby Atmos® unterstützen.

VERBINDUNG MIT EINEM EXTERNEN GERÄT HERSTELLEN

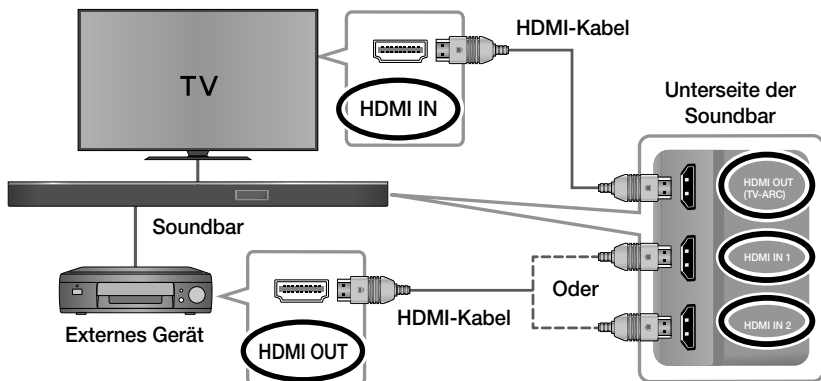

1. Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel den Anschluss **HDMI IN 1** oder den Anschluss **HDMI IN 2** auf der Rückseite des Produkts mit dem Anschluss **HDMI OUT** Ihres digitalen Geräts. Verwenden Sie das HDMI-Kabel zum Anschließen des HDMI IN-Ports am Fernseher an den **HDMI OUT (TV-ARC)**-Port unten an der Soundbar.
2. Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite der Soundbar oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung zur Auswahl von **HDMI1** oder **HDMI2**.
3. Der ausgewählte HDMI-Modus wird auf dem Anzeigefeld der Soundbar angezeigt und der Ton wird wiedergegeben.

SOFTWARE AKTUALISIERUNG

Es ist möglich, dass Samsung in der Zukunft Firmware-Updates für die Soundbar anbietet.

Auto Update

Die Funktion für automatische Updates ist in der Soundbar standardmäßig aktiviert. Automatische Firmware-Updates werden gesucht und ausgeführt, wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, unabhängig davon, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist.

- ✓ Um die Auto Update Funktion nutzen zu können, muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein. Die Wi-Fi-Verbindung mit der Soundbar wird beendet, wenn das Netzkabel gezogen oder die Stromversorgung unterbrochen wurde. Schalten Sie die Soundbar ein und stellen Sie die Verbindung erneut her. Wird die Stromverbindung unterbrochen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie erneut.

Aktualisierung über USB



Wenn ein Update verfügbar ist, kann die Firmware durch Anschließen eines USB-Laufwerks mit dem Firmware Update an den USB-Anschluss Ihrer Soundbar aktualisiert werden.

Weitere Informationen zum Herunterladen von Update-Dateien finden Sie auf der Samsung Electronics Website unter (samsung.com/sec) → suchen Sie nach dem Modellnamen → laden Sie die Firmwareoption aus dem Kundenbetreuungsmenü herunter. Der Name der Option kann variieren.

- ✓ Falls die Eingangsquelle nach einer Aktualisierung oder nach einem erneuten Anschluss des Netzkabels geändert wurde, ändern Sie die Eingangsquelle auf TV oder die gewünschte Quelle.

MONTAGEDER WANDHALTERUNG

Sie können die Wandhalterung verwenden, um diese Einheit an der Wand zu befestigen.

Montagehinweise

- Nur an einer senkrechten Wand montieren.
- Bringen Sie das Soundbar-System nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit an. Bringen Sie das System an einer stabilen Wand an, die das Gewicht des Soundbar-Hauptgeräts tragen kann.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Wand. Um das Soundbar-System an einer Wand anzubringen, die das Gewicht des Soundbar-Hauptgeräts möglicherweise nicht tragen kann, verstärken Sie die Wand vor der Anbringung. Wenn dies nicht möglich ist, bringen Sie das System an einer anderen Wand an, die stabil genug ist, um das Gewicht des Soundbar-Hauptgeräts tragen zu können.
- Verwenden Sie die für Ihre Wand geeigneten Befestigungsschrauben oder Dübel (Gipskartonplatte, Stahlplatte, Holz, usw.). Wenn möglich die Schrauben in den Wandträgern befestigen.
- Besorgen Sie sich für die Wand, an der Sie die Soundbar befestigen wollen, geeignete Befestigungsschrauben.
 - Durchmesser : M5
 - Länge : L 35 mm oder länger wird empfohlen.
- Schließen Sie die externen Geräte an dieses Gerät an, bevor Sie es an der Wand installieren.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und trennen Sie das Gerät vor der Montage vom Netzstecker. Ansonsten besteht das Risiko elektrischer Schläge.

Komponenten für die Anbringung an der Wand



Wandhalterung (2 Stck.)



Aufhängungsschraube (2 Stck.)




Schraube (2 Stck.)



Montagehilfe für die Wandhalterung


1. Platzieren Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** an der Wand.

- Die **Montagehilfe für die Wandhalterung** muss waagerecht positioniert sein.
- Wenn das Fernsehgerät an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehgeräts.

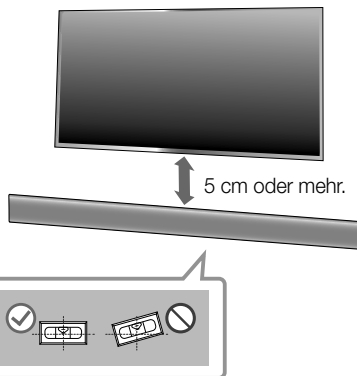

2. Achten Sie darauf, dass sich die **Mittellinie** der Papierschablone in der Mitte des Fernsehers befindet (wenn Sie die Soundbar unter dem Fernseher montieren). Befestigen Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** dann mit Klebeband an der Wand.


- ✓ Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

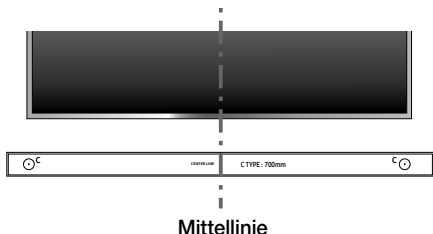


3. Drücken Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Bleistift durch die Mitte der **C-TYPE**-Bilder an beiden Enden der Montagehilfe, um die Löcher für die Aufhängungsschrauben zu markieren. Entfernen Sie dann die **Montagehilfe für die Wandhalterung**.

4. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.


- ✓ Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel oder Molly-Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel oder Molly-Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel oder Molly-Dübel groß genug sind.

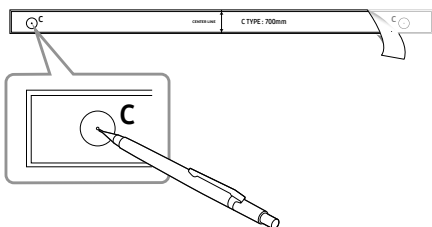

5. Stecken Sie eine Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) durch jede **Aufhängungsschraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

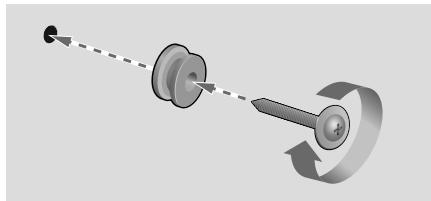

6. Installieren Sie 2 **Wandhalterung** mit der richtigen Ausrichtung auf der Unterseite der Soundbar unter Verwendung von 2 **Schraube** (M4 x L12).

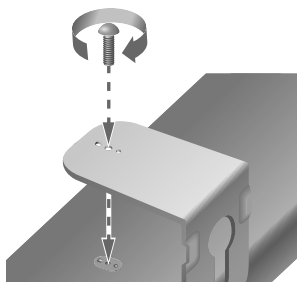


- Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterung** hinter der Rückseite der Soundbar befinden. Siehe die nachfolgende Abbildung.

Rückseite der Soundbar




Rechtes Ende der Soundbar

7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterung**, indem Sie die **Wandhalterung** an die **Aufhängungsschraube** an der Wand hängen.

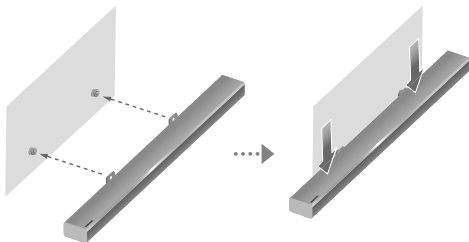

8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschraube** ruhen.

- ✓ Schieben Sie die **Wandhalterung** von der Unterseite nach unten, um sie an den **Aufhängungsschraube** zu montieren.

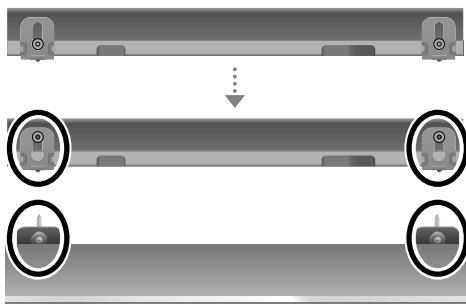


MONTIEREN DER SURROUND-LAUTSPRECHER AN EINER WAND

Sie können Wandhalterungen separat erwerben, um die Surround-Lautsprecher an einer Wand zu montieren.

Erwägungen zum Einkauf


- Zulässige Last : Mehr als 8,0 Kg
- Lochgröße : 1/4 - 20-Gewindeeinsatz
- ✓ Da die Wandmontage optional ist müssen Sie das notwendige Zubehör separat erwerben.
- ✓ Bitte lassen Sie die Surround-Lautsprecher-Wandhalterungen durch einen qualifizierten Installateur installieren.
- ✓ Beauftragen Sie ein professionelles Installationsunternehmen mit der Wandmontage Ihres Produkts.
- ✓ Überprüfen Sie die Dicke der Wand, bevor Sie die Wandhalterung montieren. Falls die Dicke unzureichend ist verstärken Sie die Wand, bevor Sie die Wandhalterungen und die Lautsprecher an der Wand montieren.
- ✓ Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung der Wandhalterung.
- ✓ Samsung Electronics ist für keine Schäden an dem Produkt verantwortlich, die von einer unsachgemäßen Montage des Produkts herrühren.
- ✓ Achten Sie darauf, die Lautsprecher nicht seitlich oder verkehrt herum einzubauen.

FUNKTIONEN & TASTEN DER FERNBEDIENUNG

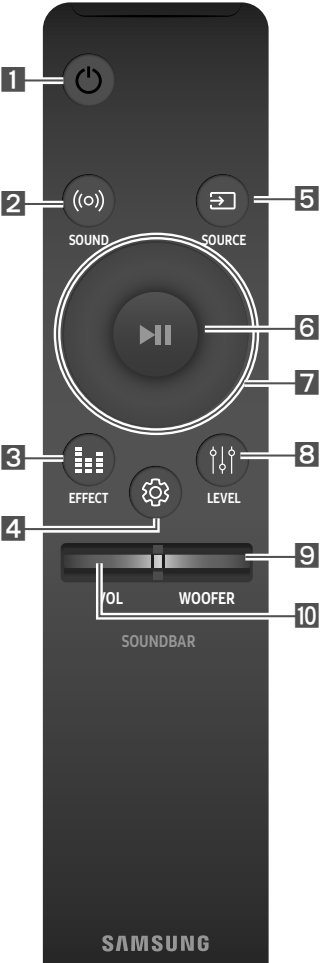

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2)


Schieben Sie den Batteriedeckel in Pfeilrichtung, bis er vollständig entfernt ist. Legen sie 2 AA-Batterien (1,5V) mit korrekter +/- Polarität ein. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig zurück.

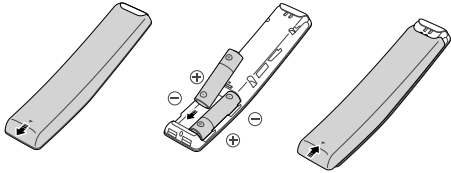

Die Lautstärke der Soundbar mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern

1. Halten Sie die Taste ((o)) **SOUND** mindestens 5 Sekunden gedrückt, während die Soundbar eingeschaltet ist.
 2. Im Soundbar-Display wird „ON - TV REMOTE“ angezeigt.
 3. Stellen Sie im Menü des Fernsehers den Lautsprecher des Fernsehers auf einen externen Lautsprecher ein.
- ✓ Nicht verfügbar in den Modi **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** und **HDMI2**. (Verfügbar nur in den Modi **D.IN** (optisch) und **AUX**).
 - ✓ Auf der TV-Fernbedienung sind nur die Lautstärke- und die Stummschalttaste verfügbar. Andere Tasten sind deaktiviert.
 - ✓ Fernsehermenüs unterscheiden sich je nach Hersteller und Modell. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
 - ✓ Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Je nach Hersteller der Fernbedienung ist diese Funktion möglicherweise nicht mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers kompatibel.
 - ✓ Drücken Sie zum Ausschalten dieser Funktion die Taste ((o)) **SOUND** für 5 Sekunden. Im Soundbar-Display wird „OFF - TV REMOTE“ angezeigt.


1		Schaltet die Soundbar ein und aus.
Stromversorgung		
2		Schaltet den Surroundton ein und aus. Die Surroundton-Funktion verleiht dem Ton Tiefe und Raumgefühl. Bei jedem Drücken dieser Taste wird zwischen EIN und AUS gewechselt.
SOUND		
• EIN: Ton über alle Lautsprecher ausgeben. ✓ Sie können auch 5.1.4-Kanaltöne bei anderen als Dolby Atmos® Musikquellen hören. • AUS: Ton über den Kanal der Originalquelle ausgeben.		

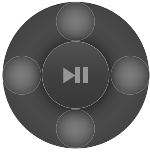3	 EFFECT	Sie haben die Wahl zwischen sechs Soundmodi: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, und NIGHT. ✓ NIGHT-Modus Wenn der Kanal oder die Musikquelle gewechselt wird, wird der Lautstärkeunterschied zwischen den verschiedenen Musikquellen automatisch angepasst. ✓ DRC (Dynamic Range Control) Hiermit können Sie den Dynamikbereich von Dolby Digital-Tracks regeln. Halten Sie die Taste EFFECT ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion DRC (Dynamic Range Control) auf ON - DRC und OFF - DRC zu stellen.
4	 Lautstärkeregelung	Sie können zwischen TREBLE, BASS und AUDIO SYNC wählen. • Um die Lautstärke der Höhen oder des Basses zu regeln, wählen Sie in den Sound-Einstellungen TREBLE oder BASS. Passen Sie dann die Lautstärke mithilfe der Tasten Oben/Unten zwischen 3~+3 an. • Wenn Video und Audio zwischen dem Fernseher und der Soundbar nicht synchron ist, wählen Sie in den Soundeinstellungen AUDIO SYNC aus und stellen Sie dann die Audioverzögerung mit den Tasten Oben/Unten zwischen 0~300 Millisekunden ein. ✓ Audio Sync wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.
5	 SOURCE	Drücken, um eine an die Soundbar angeschlossene Quelle auszuwählen. ✓ BT PAIRING-Modus Zum Einschalten des BT PAIRING-Modus in der Bluetooth-Funktion drücken und halten Sie die Taste SOURCE länger als 5 Sekunden lang gedrückt.
6	 Wiedergabe / Pause (BT/WIFI)	Drücken Sie die ▶ -Taste, um die Musik vorübergehend anzuhalten. Drücken Sie die ▶ -Taste erneut, um die ausgewählte Musik wiederzugeben.
7	 Oben/Unten/ Links/Rechts	 Drücken Sie die angegebenen Bereiche zum Auswählen von Oben/Unten/Links/Rechts. Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste zum Auswählen oder Einstellen von Funktionen. ✓ Musik überspringen Drücken Sie die Taste Rechts zum Auswählen der nächsten Musik und drücken Sie die Taste Links zum Auswählen der vorangehenden Musik. ✓ Anynet+ / Auto Power Link Sie können Anynet+ und Auto Power Link ein- oder ausschalten. Anynet+ und Auto Power Link werden jeweils durch die Taste Rechts und Links geregelt. • Anynet+: Wenn eine Verbindung über ein HDMI-Kabel hergestellt wurde, können Sie Ihre Soundbar mit der Fernbedienung des Samsung Fernsehgeräts bedienen. Halten Sie die Taste Rechts 5 Sekunden lang gedrückt, um Anynet+ EIN und AUS zuschalten. • Auto Power Link: Falls sie durch ein digitales optisches Kabel angeschlossen ist, kann die Soundbar automatisch eingeschaltet werden, wenn Sie Ihren Fernseher einschalten. Halten Sie die Taste Links 5 Sekunden lang gedrückt, um Auto Power Link EIN und AUS zuschalten.

8



LEVEL

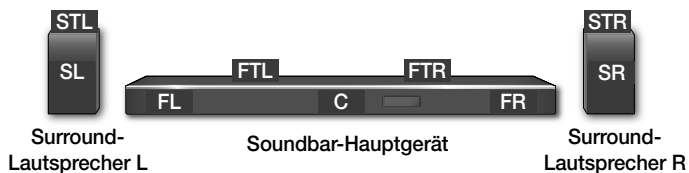

Die ATMOS Soundbar verfügt über 5.1.4 -Kanalton. Verwenden Sie diese Taste, um die Lautsprecher jedes Lautsprechers einzustellen. Drücken Sie diese Taste, verwenden Sie die Tasten **Links/Rechts**, um einen Lautsprecher auszuwählen und verwenden Sie dann die Tasten **Oben/Unten** zum Erhöhen oder Verringern der Stufe (Lautstärke).


Lautsprecher		Auf OLED beim Anpassen der Lautstärke angezeigt.
Soundbar-Hauptgerät	Vorne links	FL
	Vorne oben links	FTL
	Mitte	C
	Vorne rechts	FR
	Vorne oben rechts	FTR
Surround-Lautsprecher L	Surround links	SL
	Surround oben links	STL
Surround-Lautsprecher R	Surround rechts	SR
	Surround oben rechts	STR

✓ In der Beschreibung unter Posten 9 finden Sie Anweisungen zum Anpassen des Subwoofer-Pegels (Lautstärke).

9



WOOFER




Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Subwoofers auf -12 oder auf -6 bis +6 einzustellen.

Durch Drücken der Taste wird die Subwoofer-Lautstärke auf die Stufe 0 zurückgesetzt.

10



VOL



Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

✓ **Stummschaltung**

Drücken Sie die Taste **VOL**, um den Ton stumm zu schalten.

Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

FEHLERSUCHE

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen?

- ⇨ Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

Ist die Luft elektrostatisch aufgeladen?

- ⇨ Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an die Steckdose an.

Es wird kein Ton wiedergegeben.

Wurde das Gerät auf stumm geschaltet?

- ⇨ Drücken Sie die **VOL** Taste, um die Funktion zu deaktivieren.

Ist die Lautstärke auf minimal eingestellt?

- ⇨ Erhöhen Sie die Lautstärke.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Sind die Batterien leer?

- ⇨ Legen Sie neue Batterien ein.

Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar-Hauptgerät zu groß?

- ⇨ Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Soundbar-Hauptgerät heran.

Die rote LED auf dem Subwoofer blinkt und der Subwoofer erzeugt keinen Ton.

Dieses Problem kann auftreten, wenn der Subwoofer nicht an das Soundbar-Hauptgerät angeschlossen ist.

- ⇨ Versuchen Sie, den Subwoofer erneut anzuschließen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.

Der Subwoofer dröhnt und vibriert merklich.

Versuchen Sie die Vibrationen des Subwoofers einzustellen.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **WOOFER** auf Ihrer Fernbedienung nach oben oder unten, um den Wert einzustellen (zwischen -12, -6 ~ +6).

LIZENZ



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.



- Die Spotify Software ist Gegenstand einer Drittanbieter Lizenz, die Sie unter folgender Adresse finden:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Weitere Informationen über Spotify Connect finden Sie auf www.spotify.com/connect

BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Weitere Informationen über bei diesem Gerät eingesetzten Open Source finden Sie auf den Webseiten:
<http://opensource.samsung.com>

WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - a. Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
 - b. Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	Gewicht	Soundbar-Hauptgerät	6,7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Surroundlautsprecher (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	2,0 kg
	Abmessungen (B x H x T)	Soundbar-Hauptgerät	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Surroundlautsprecher (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Betriebstemperatur		+5 °C bis +35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit		10 % bis 75 %	
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
VERSTÄRKER	Nennausgangsleistung	Soundbar-Hauptgerät	18W x 11, 4 ohm, THD≤10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 ohm, THD≤10%
		Surroundlautsprecher (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	35W x 4, 4 ohm, THD≤10%
Unterstützte Wiedergabeformate			LPCM 2ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS

- DTS 2.0-Sound wird im DTS-Format wiedergegeben.
- Nominelle Spezifikation
 - Das Design, die Technischen Daten und der Appbildschirm können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 - Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
 - Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
 - Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Beschriftung : Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)

Achtung : Das Gerät startet automatisch neu, wenn Sie Wi-Fi/Ethernet ein- oder ausschalten.

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (W) (Bei alle Netzwerk-Ports auf „ON“)		5,8W
Wi-Fi/Ethernet	Port Deaktivierungsmethode	Halten Sie die Wi-Fi SETUP Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Wi-Fi/Ethernet ein- oder auszuschalten.
Bluetooth	Port Deaktivierungsmethode	Halten Sie die SPK ADD Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.

Drahtlos-Modelle (auch die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.
Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf <http://www.samsung.com>, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.
Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.
Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.



Drahtlos-Modelle (außer die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.
Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf <http://www.samsung.com>, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.
Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.



**[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)**

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



**Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)**

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.

 LET OP GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN 		Dit symbool geeft aan dat hoge spanning aanwezig is in het product. Het is gevaarlijk contact te maken met onderdelen in het product.
		Dit symbool geeft aan dat belangrijke informatie betreffende de bediening en het onderhoud wordt geleverd bij het product.

	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist.
	Wisselspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.
	Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.
	Voorzichtig, raadpleeg de instructies voor gebruik: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de handleiding moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.

WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen.

LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.

- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.

LET OP

- Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen objecten op het apparaat die gevuld zijn met water (zoals een vaas).
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Vervolgens moet de stekker altijd onder handbereik zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie 7 - 10 cm. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit apparaat is bedoeld voor continu gebruik. Om het toestel volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact als u het een lange tijd niet gaat gebruiken.
2. Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
3. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.
4. Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed functioneert. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.
5. De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg. Werp de batterijen niet in het vuur. De batterijen mogen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of oververhit. Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat ontploffingsgevaar. Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.

FUNCTIES


Maakt het mogelijk om te genieten van TV-geluid na het aansluiten van de Soundbar op uw TV met of zonder kabel.

Via de Soundbar die met/zonder kabel met de tv is verbonden, kunt u genieten van rijk en realistisch geluid van de tv.



- ✓ Raadpleeg Methode 1 op pagina 8 om te zien hoe u de Soundbar moet aansluiten op uw TV met behulp van een HDMI-kabel.
- ✓ Raadpleeg Methode 2 op pagina 9 om te zien hoe u de Soundbar moet aansluiten op uw TV met behulp van een draadloos netwerk.

Dit product ondersteunt Dolby Atmos®.

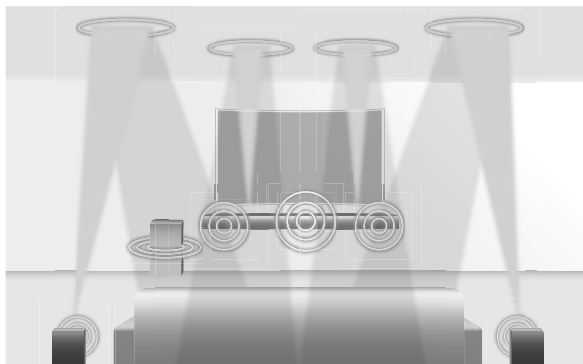


*** Wat is Dolby Atmos®?**

Atmos-technologie maakt bestaande 5.1-kanaals surround sound-systemen nog beter door een overhead speaker. Hierdoor wordt de luisteraar omgeven door 360° geluid, wat zorgt voor een meeslepende, rijke, gedetailleerde en diepere ervaring van hoge kwaliteit. Zie pagina 13 om te weten hoe u het systeem moet aansluiten.

DE COMPONENTEN CONTROLLEREN


Hoofdeenheid van de Soundbar

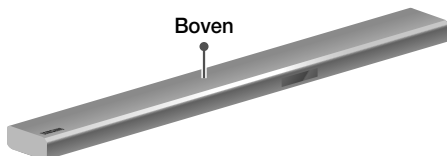

3 AC-stekker




4 Lichtnetadapter




Afstandsbediening/ batterijen




Subwoofer

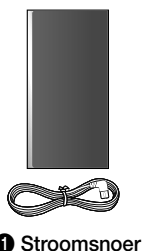

Surround Speaker

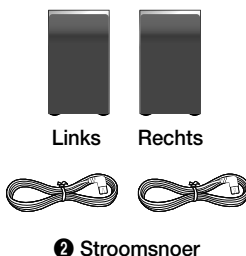

HDMI-kabel




- ✓ Om de linkse surround speaker van de rechtse te kunnen onderscheiden, controleert u het label aan de achterkant van de speakers.

AANSLUITEN OP NETSTROOM

Gebruik de stroomcomponenten (1, 2, 3, 4) om de voedingen aan te sluiten in deze volgorde:
Subwoofer → Linkse en rechtse Surround Speakers → Hoofdeenheid van de Soundbar



- ✓ Voor meer informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik, raadpleeg het etiket op het product.
(Label : Onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)

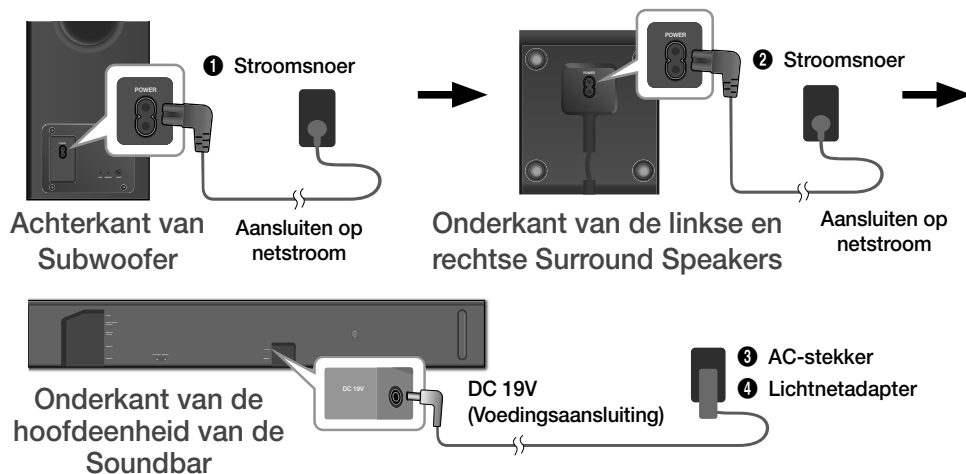

DE HOOFDEENHEID VAN DE SOUNDBAR AANSLUITEN OP DE SUBWOOFER EN SURROUND-LUIDSPREKERS


U kunt genieten van rijke, lage tonen en een betere geluidskwaliteit door de subwoofer te koppelen aan de hoofdeenheid van de Soundbar.

Aanbevolen speakerplaatsing

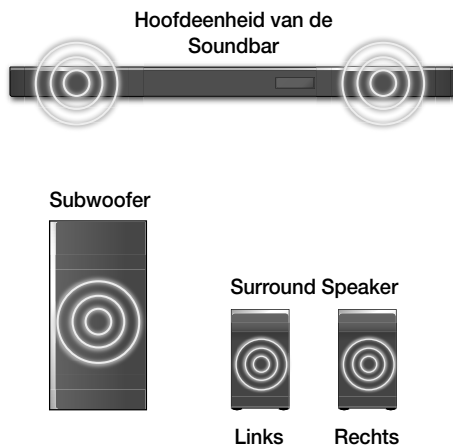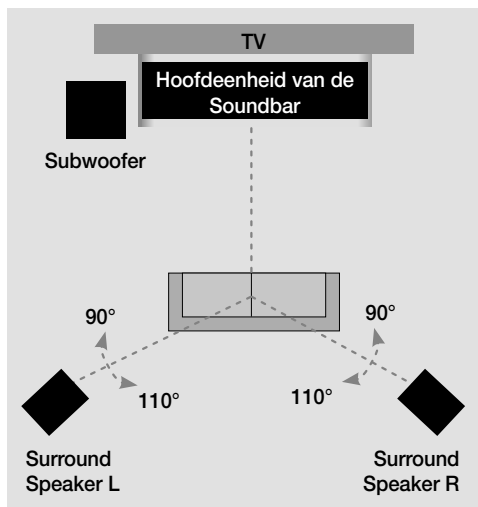


Automatische verbinding

1. Sluit een voeding aan op de subwoofer en de surround sound speakers.
 2. Sluit een voeding aan op de Soundbar en druk vervolgens op de knop  op de afstandsbediening of op de rechterkant van de Soundbar.
 3. De subwoofer en de surround sound speakers worden automatisch verbonden met de Soundbar.
 4. Wanneer de automatische koppeling voltooid is, gaan de blauwe indicatorlampjes achteraan de subwoofer en de surround speakers branden.
- ✓ Als het rode indicatorlampje achteraan de subwoofer of de surround speakers brandt of het blauwe indicatorlampje knippert continu, is de automatische koppeling niet gelukt. Als dit zich voordoet, verbindt u de speakers manueel. (Zie pagina 7)
- ✓ Belangrijk: Voordat u begint, plaats de batterijen in de afstandsbediening. Zie pagina 18 voor instructies.

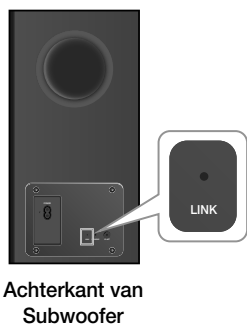

Achterkant van
Subwoofer

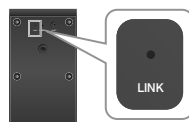

Achterkant van de
Surround Speaker

De Subwoofer en Surround Speakers manueel verbinden als de automatische verbinding mislukt


✓ Voordat u begint

- Zorg dat de Soundbar, de subwoofer en de surround speakers ingeplugd zijn.
- Zorg dat de Soundbar is ingeschakeld.

1. Houd **ID SET** aan de achterkant van de subwoofer en surround speakers minstens 5 seconden ingedrukt. Het rode indicatorlampje op de achterkant van elke speaker gaat uit en het blauwe indicatorlampje knippert.




Achterkant van
Subwoofer

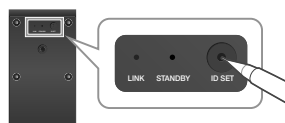

Achterkant van de linkse en
rechtse Surround Speakers

2. Zet de Soundbar uit.
3. Houd de knop **VOL** op de afstandsbediening minstens 5 seconden ingedrukt met de Soundbar uitgeschakeld (UIT).

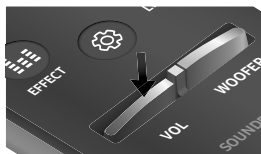

4. Het ID SET bericht verschijnt op het display van de Soundbar gedurende een korte tijd, en verdwijnt dan.



Rechterkant van de Soundbar

5. Wanneer de blauwe indicatorlampjes op de subwoofer en surround-luidsprekers knipperen, schakelt u de stroom in door op de knop  aan de rechterkant van de Soundbar of op de afstandsbediening te drukken.
 6. Wanneer de verbinding is geslaagd, gaan de blauwe indicatorlampjes op de achterkant van de subwoofer en de surround speakers branden zonder te knipperen.
- ✓ Als het verbinden niet lukt, blijft het blauwe lampje knipperen. Ga naar Stap 1 en begin opnieuw.


AANSLUITEN OP UW TV

U kunt het geluid van de tv beluisteren nadat u deze Soundbar met/zonder kabel met uw tv hebt verbonden.


✓ Belangrijk: Voordat u begint, plaats de batterijen in de afstandsbediening. Zie pagina 18 voor instructies.

Methode 1. Verbinding maken met een kabel

Controleer de HDMI IN
(TV-ARC)-poort op uw TV.

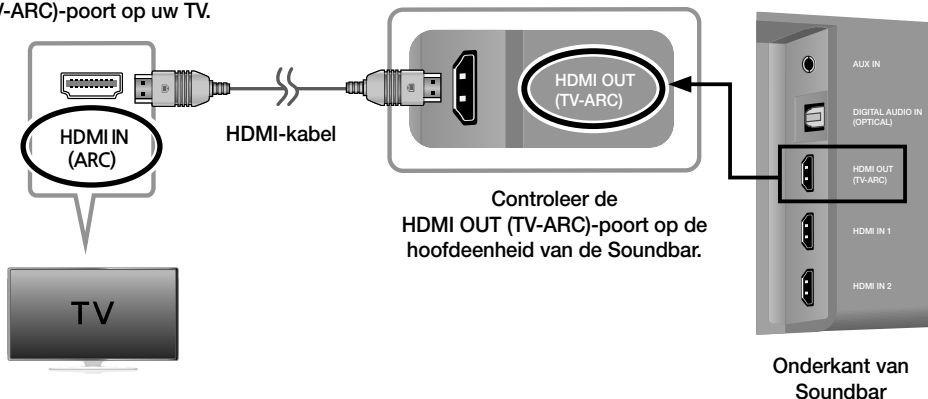

1. Sluit de HDMI-kabel aan zoals hierboven afgebeeld.
2. TV ARC verschijnt op het display van de hoofdeenheid van de Soundbar en het tv-geluid wordt afgespeeld.

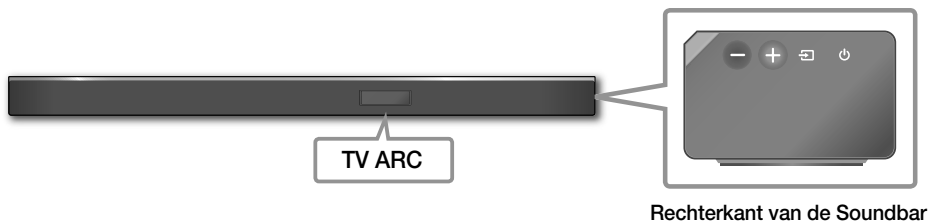

- ✓ Als het tv-geluid niet wordt afgespeeld, drukt u op de knop  aan de rechterkant van de Soundbar of de knop **SOURCE** op de afstandsbediening, en vervolgens selecteert u **D.IN** op het display van de hoofdeenheid van de Soundbar. Vervolgens wordt de **D.IN**-modus veranderd naar TV ARC en wordt TV-geluid uitgevoerd.
- ✓ Als TV ARC niet verschijnt op het display van de hoofdeenheid van de Soundbar, controleert u of de kabel is aangesloten op de juiste poort.
- ✓ U kunt het volume van de Soundbar gemakkelijk regelen en Auto Power Link instellen op AAN en de Soundbar automatisch laten inschakelen wanneer u de TV aanzet.

Methode 2. Verbinding maken met een draadloos netwerk

De app Samsung Multiroom installeren en draadloos verbinding maken

Volg de onderstaande stappen om de app Samsung Multiroom om de eerste keer te installeren.

1. Houd de knop **SPK ADD** aan de onderkant van de Soundbar gedurende meer dan 1 seconde ingedrukt.
 - Er klinkt een meldingsgeluid en het bericht **"ADD SPEAKER"** verschijnt op de hoofdeenheid van de Soundbar. Nadien verschijnt het bericht **"WIFI READY"** wanneer de modus stand-by voor verbinding wordt geactiveerd.
2. Verbind uw smartapparaat (smartphone, tablet, enz.) met de draadloze router.



Onderkant van Soundbar



3. Installeer de app **Samsung Multiroom** op uw smartapparaat (smartphone, tablet, enz.).
4. Start de app **Samsung Multiroom**.



5. Voltooi de begininstellingen door de instructies op het app-scherm te volgen.



Startscherm

Het wachtwoord voor de draadloze router invoeren

Verbinding met luidspreker voltooid

- ✓ Voer het wachtwoord van de draadloze router in om de Soundbar met een draadloos netwerk te verbinden via de app Samsung Multiroom.
- ✓ Als de draadloze router geen speciaal wachtwoord heeft, worden de begininstellingen voltooid zonder dat u om een wachtwoord wordt gevraagd.

So undbar toevoegen aan een bestaand Multiroom-geluidssysteem

Als de app Samsung Multiroom al is geïnstalleerd voor gebruik met een ander multiroom-geluidsapparaat, volgt u deze stappen om de Soundbar toe te voegen.

1. Houd de knop **SPK ADD** aan de onderkant van de Soundbar gedurende meer dan 1 seconde ingedrukt.
 - Er klinkt een meldingsgeluid en het bericht **"ADD SPEAKER"** verschijnt op de hoofdeenheid van de Soundbar. Nadien verschijnt het bericht **"WIFI READY"** wanneer de modus stand-by voor verbinding wordt geactiveerd.
2. Verbind uw smartapparaat (smartphone, tablet, enz.) met de draadloze router.



Onderkant van Soundbar




Internet

Draadloze router

Smartapparaat

3. Start de app **Samsung Multiroom**.
4. Raak de **≡** om naar de lijst met alle luidsprekers te gaan.
5. Selecteer **More > Add New Speaker** in de app en volg daarna de instructies op het app-scherm.

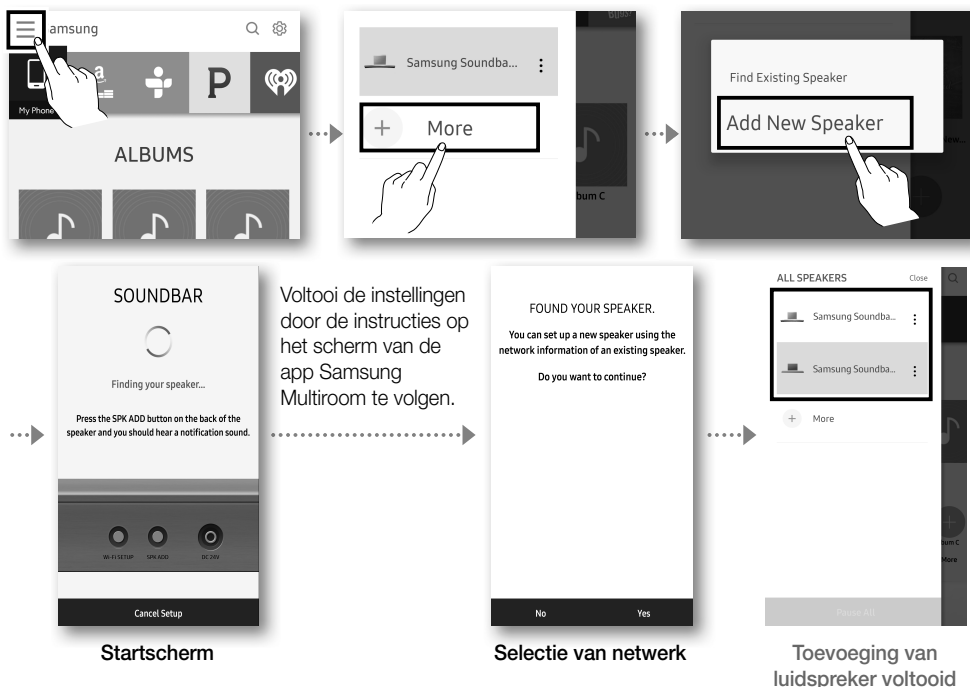

Startscherm

Selectie van netwerk

Toevoeging van luidspreker voltooid

- ✓ Voor het maken van een verbinding met een ander netwerk, selecteert u **No**. Voer het wachtwoord van de draadloze router in om de Soundbar met een draadloos netwerk te verbinden via de app Samsung Multiroom.
- Als de draadloze router geen speciaal wachtwoord heeft, worden de begininstellingen voltooid zonder dat om een wachtwoord wordt gevraagd.

De Soundbar verbinden met uw Samsung Smart TV

U kunt de tv via een draadloos netwerk verbinden met de Soundbar en van het geluid van de tv genieten.

- ✓ **Belangrijk:** Zorg ervoor dat de tv en de Soundbar zijn verbonden met hetzelfde netwerk.
(Het netwerk van uw Samsung TV controleren: Home-menu → Netwerk → Netwerkstatus)

Instellingen configureren via uw Samsung Smart TV

- ✓ Om geluid af te spelen via de Soundbar, moet uw tv-model de Multiroom-functie ondersteunen (Smart TV's van Samsung van na 2014).
- ✓ Als de tv is losgekoppeld van het draadloze netwerk wegens een wijziging van de invoerbron van de Soundbar, gebruik dan het tv-menu om de verbinding te herstellen.

▪ Voor tv's die zijn uitgebracht in 2016


1. Home-menu → Instellingen (⚙) → Geluid → Geluidsuitvoer → Selecteer [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Het tv-geluid wordt uitgezonden.

▪ Voor tv's die zijn uitgebracht in 2015

1. Home-menu → Geluid → Luidsprekerlijst → Selecteer [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Het tv-geluid wordt uitgezonden.

▪ Voor tv's die zijn uitgebracht in 2014

1. Home-menu → Geluid → Luidsprekerinstellingen → Selecteer **Multiroom Link - Instellingen** → **Soundbar+Surround**
2. Selecteer in de Soundbar-positie "K950" en selecteer "OK".
3. Home-menu → Geluid → Luidsprekerinstellingen → Selecteer **Uitvoer tv-geluid** → **Multiroom Link**

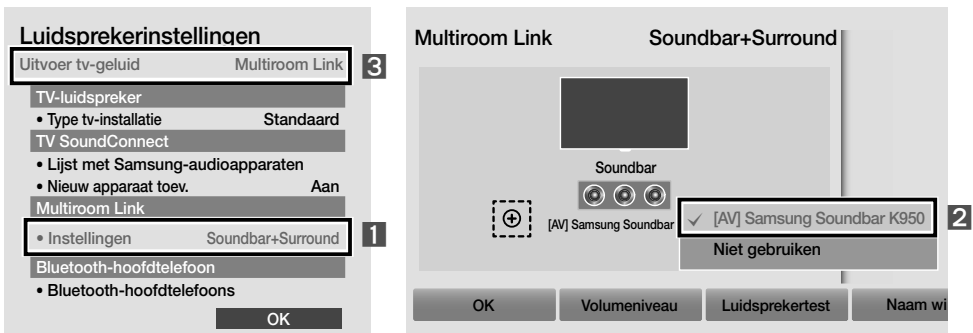


4. Het tv-geluid wordt uitgezonden.

VERBINDING VIA BLUETOOTH

U kunt een Bluetooth-apparaat verbinden met de Soundbar en van muziek met stereogeluid genieten, volledig draadloos!

- ✓ Het is niet mogelijk om meerdere Bluetooth-apparaten tegelijk te verbinden.

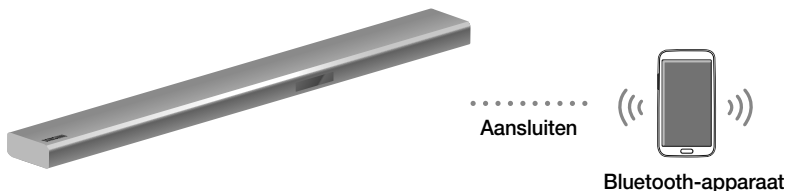

1. Druk op de knop  op de rechterkant van de Soundbar of op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening om **BT** te selecteren.
2. Selecteer het Bluetooth-menu op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.)
3. Selecteer "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" in de lijst.
 - Wanneer de verbinding tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat tot stand is gebracht, staat in het display aan de voorkant van de Soundbar [naam Bluetooth-apparaat] → **BT**.
4. Muziek afspelen op het aangesloten apparaat.

[Als de verbinding met het Bluetooth-is mislukt / Als opnieuw naar het apparaat moet worden gezocht].

- Als "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" wordt gevonden in de zoekresultaten op het Bluetooth-apparaat, verwijdt u deze optie.
 - Houd de knop  ingedrukt aan de rechterkant van de Soundbar of houd de knop **SOURCE** ingedrukt op de afstandsbediening om over te schakelen naar de modus **BT PAIRING** en selecteer vervolgens "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" op de weergegeven lijst met beschikbare apparaten op het Bluetooth-apparaat. (Zie stap 2 en 3 hierboven).
- ✓ Voer <0000> als u bij het aansluiten van een Bluetooth-apparaat naar een pincode wordt gevraagd.
 - ✓ De Bluetooth-verbinding kan worden verbroken als in de Bluetooth-verbindingsmodus de afstand tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat meer dan 10 m.
 - ✓ Soundbar wordt na 5 minuten in de stand Gereed automatisch uitgeschakeld.
 - ✓ Onder de volgende omstandigheden voert de Soundbar mogelijk geen correcte Bluetooth-zoek- of verbindingssactie uit:
 - Indien er zich een sterk elektrisch veld rond Soundbar bevindt.
 - Indien verschillende Bluetooth-apparaten tegelijkertijd met Soundbar worden gekoppeld.
 - Indien het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet is geplaatst of defect is.
 - ✓ Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren houdt u uit de buurt van de hoofdeenheid van de Soundbar, bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, etc.

De verbinding tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat verbreken


Druk op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening of op de knop  op de rechterkant van het product om over te schakelen van **BT** naar een andere modus of zet de Soundbar uit.

- Het verbonden Bluetooth-apparaat wacht enige tijd op een reactie van de Soundbar alvorens de verbinding te verbreken. (Hoe lang het duurt voordat de verbinding wordt verbroken, kan per Bluetooth-apparaat verschillen.)


APPARATEN VERBINDEN OM DOLBY ATMOS® TE GEBRUIKEN

Dit product ondersteunt Dolby Atmos®.

✓ Belangrijk: Dolby Atmos® werkt alleen in HDMI-modus. Het is niet compatibel met andere invoerbronnen.

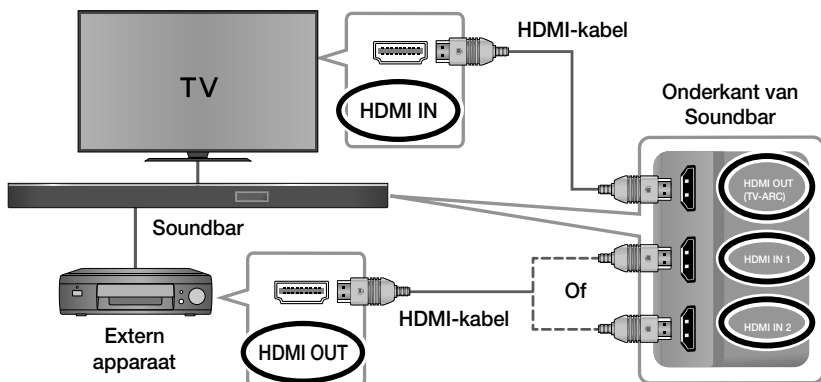


1. Sluit een HDMI-kabel aan vanaf een **HDMI IN 1**- of **HDMI IN 2**-jack aan de achterkant van het product op de HDMI OUT-jack op uw digitale apparaat. Gebruik de HDMI-kabel om de HDMI IN-poort op de tv aan te sluiten op de **HDMI OUT (TV-ARC)**-poort op de onderkant van de Soundbar.
 2. Druk op de knop  op de rechterkant van de Soundbar of op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening om **HDMI1** of **HDMI2** te selecteren.
 3. De geselecteerde HDMI-modus wordt weergegeven op het weergavepaneel van de Soundbar en geluid wordt afgespeeld.
- ✓ Wanneer Dolby Atmos® is ingeschakeld, licht de blauwe LED aan de rechtse hoek van de Soundbar op.
4. **Dolby Atmos® configureren op uw BD-speler of een ander apparaat.**
- Controleer de audio-uitvoeropties via het instellingenmenu op uw BD-speler of ander apparaat.
 - Zorg dat "Geen codering" is geselecteerd voor bitstream in de audio-uitvoeropties.
Bijvoorbeeld, op een Samsung Player: → Instellingen → Geluid →
Digitale uitvoer: Selecteer Bitstream (zonder omzetting).

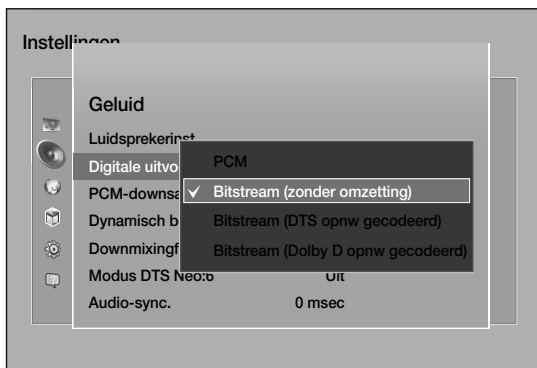

- Als de Audio-uitvoeropties ook Secundaire Audio bevat, zorg dan dat deze is uitgeschakeld.
- ✓ Dolby Atmos® werkt alleen op 5.1.4-kanalen.
- ✓ Zorg ervoor dat de inhoud Dolby Atmos® ondersteunt.

AANSLUITEN OP EEN EXTERN APPARAAT

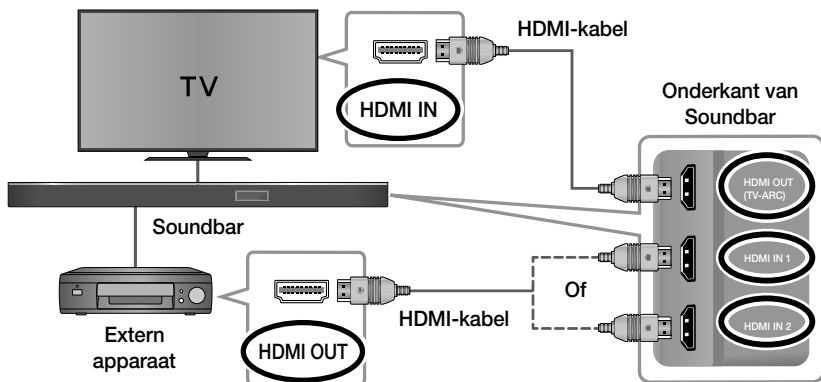

1. Sluit een HDMI-kabel aan vanaf een **HDMI IN 1**- of **HDMI IN 2**-jack aan de achterkant van het product op de HDMI OUT-jack op uw digitale apparaat. Gebruik de HDMI-kabel om de HDMI IN-poort op de tv aan te sluiten op de **HDMI OUT (TV-ARC)**-poort op de onderkant van de Soundbar.
2. Druk op de knop  op de rechterkant van de Soundbar of op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening om **HDMI1** of **HDMI2** te selecteren.
3. De geselecteerde HDMI-modus wordt weergegeven op het weergavepaneel van de Soundbar en geluid wordt afgespeeld.

SOFTWARE-UPDATE


Samsung kan in de toekomst updates voor de firmware van de Soundbar aanbieden.

Automatisch bijwerken

De automatische updatefunctie is standaard ingeschakeld op de Soundbar. Als de Soundbar verbinding heeft met internet worden updates gezocht en geïnstalleerd, ongeacht of het apparaat aan of uit is.

- ✓ Als u de functie voor automatisch bijwerken wilt gebruiken, moet de Soundbar verbinding hebben met het internet. De Wi-Fi-verbinding met de Soundbar wordt verbroken als het netsnoer van het apparaat wordt losgekoppeld of als de stroomtoevoer wordt onderbroken. Zet, als de stroom uitstaat, de Soundbar aan en verbind hem opnieuw.

Bijwerken met USB

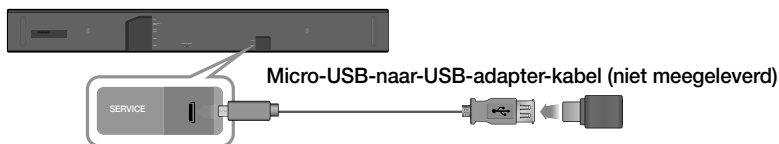

Indien een update wordt aangeboden, kunt u de firmware bijwerken door een USB-apparaat waarop de firmware-update is opgeslagen aan te sluiten op de USB-poort van uw Soundbar.

Voor meer informatie over het downloaden van updatebestanden gaat u naar de website van Samsung Electronics op (samsung.com/sec), → zoekt u op de naam van het model → downloadt u de firmware via de menuoptie voor klantondersteuning. De naam van de optie kan afwijken.

- ✓ Als de invoerbron is gewijzigd na een update of het opnieuw aansluiten van het netsnoer, wijzig dan de invoerbron naar tv of naar de gewenste bron.

WANDMONTAGE

U kunt de muurbevestiging gebruiken om het apparaat aan de muur te bevestigen.

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

- Alleen op een verticale muur installeren.
- Installeer het Soundbar-systeem niet in een locatie met een hoge temperatuur en/of luchtvochtigheid. Installeer het systeem op een stabiele wand die het gewicht van de hoofdeenheid van de Soundbar kan dragen.
- Controleer of de wand stevig genoeg is. Bij het installeren van het Soundbar-systeem aan een muur die het gewicht van de hoofdeenheid van de Soundbar niet kan dragen, versterkt u de muur vóór de installatie. Als dit niet mogelijk is, installeert u het systeem aan een andere muur die stabiel genoeg is om het gewicht van de hoofdeenheid van de Soundbar te dragen.
- Koop en gebruik bevestigingsschroeven of ankers die geschikt zijn voor uw soort muur (gipsplaat, plaatijzer, hout enz.).
Monteer de bevestigingsschroeven indien mogelijk in de wandstijlen.
- Schaf schroeven voor wandmontage aan op basis van het type en de dikte van de muur waaraan u de Soundbar wilt monteren.
 - Diameter: M5
 - Lengte: L 35 mm of langer aanbevolen.
- Sluit de kabels van het toestel op de externe apparaten aan voordat u het aan de muur bevestigt.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u dit installeert. Anders kan dit elektrische schokken veroorzaken.

Componenten voor muurmontage



Steun muurmontage (2 st.)



Schroefhouder (2 st.)





Schroef (2 st.)



Muurmontagegids


1. Plaats de **Muurmontagegids** tegen de muur.

- De **Muurmontagegids** moet waterpas zijn.
- Als de tv aan de wand wordt bevestigd, installeer de Soundbar dan minimaal 5 cm onder de tv.

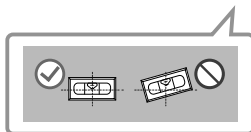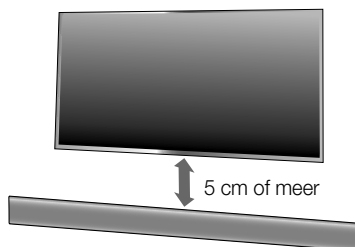


- Lijn de **Centrale lijn** van het papieren voorbeeld uit met het midden van uw tv (als u de Soundbar onder uw tv monteert) en bevestig vervolgens de **Muurmontagegids** op de muur met behulp van tape.


- ✓ Als u de soundbar niet onder een tv monteert, plaats dan de **Centrale lijn** in het midden van het installatiegebied.

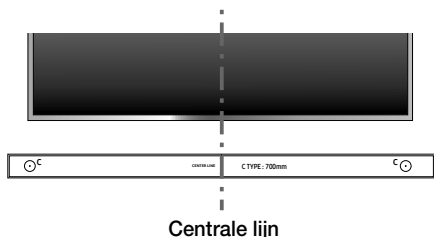


- Duw de punt van een pen of een geslepen potloodpunt door het midden van de **C-TYPE**-beelden aan elk uiteinde van de gids om de gaten voor de schroefsteunen te markeren en verwijder vervolgens de **Muurmontagegids**.
 - Boor met behulp van een geschikt boorijzer een gat in de muur bij elke marking.
- ✓ Als de markeringen niet overeenkomen met de posities van de bouten, zorg er dan voor dat u de geschikte steunen of pluggen in de gaten plaatst voordat u de schroefsteunen bevestigt. Als u steunen of pluggen gebruikt, zorg er dan voor dat de gaten die u boort groot genoeg zijn voor de steunen of pluggen die u gebruikt.

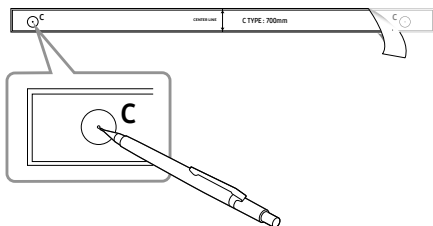

- Duw een schroef (niet meegeleverd) door elke **Schroefhouder** en draai de schroef stevig aan in het gat.

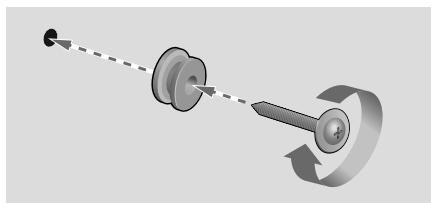

- Installeer 2 **Steun muurmontage** in de juiste richting aan de onderkant van de Soundbar met behulp van 2 **Schroef** (M4 x L12).

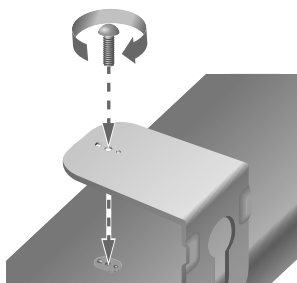


- Bij het monteren moet u ervoor zorgen dat de ophangingsonderdelen van de **Steun muurmontage** zich achter de achterkant van de Soundbar bevinden. Zie de onderstaande illustratie.

Achterkant van de Soundbar




Rechteruiteinde van de Soundbar

7. Installeer de Soundbar met de bijgeleverde **Steun muurmontage** door de **Steun muurmontage** op te hangen aan de **Schroefhouder** op de muur.

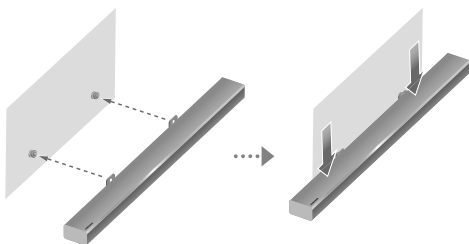

8. Schuif de Soundbar omlaag zoals hieronder weergegeven zodat de **Steun muurmontage** stevig op de **Schroefhouder** rusten.

- ✓ Schuif de **Steun muurmontage** omlaag vanaf de onderkant om ze op de **Schroefhouder** te plaatsen.

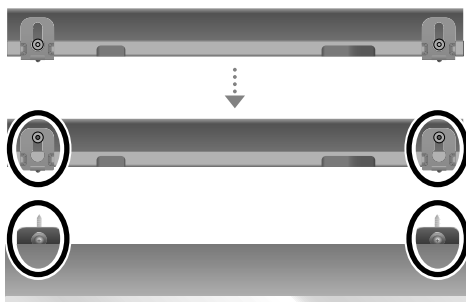


DE SURROUND SPEAKERS OP EEN WAND MONTEREN

U kunt wandbevestigingen afzonderlijk aankopen om de surround speakers op een wand te monteren.

Belangrijke informatie voor de aankoop


- Draagkracht: Meer dan 8,0 kg
- Afmeting gat: 1/4 - 20 schroefdraad
- ✓ Aangezien wandbevestiging optioneel is, moet u de nodige accessoires afzonderlijk aankopen.
- ✓ Laat de wandbevestigingsbeugels voor de surround speakers uitvoeren door een erkend installateur.
- ✓ Vraag een professioneel installatiebedrijf om uw product op de wand te monteren.
- ✓ Ga na of de wand sterk genoeg is voordat u de wandbevestigingsbeugels monteert. Als deze niet sterk genoeg is, moet u de wand eerst versterken voordat u de wandbevestigingsbeugels en de speakers op de wand monteert.
- ✓ Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de wandbevestiging.
- ✓ Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product als gevolg van onjuiste installatie van het product.
- ✓ Installeer de speakers niet zijdelings of ondersteboven.

KNOPPEN EN FUNCTIES AFSTANDSBEDIENING

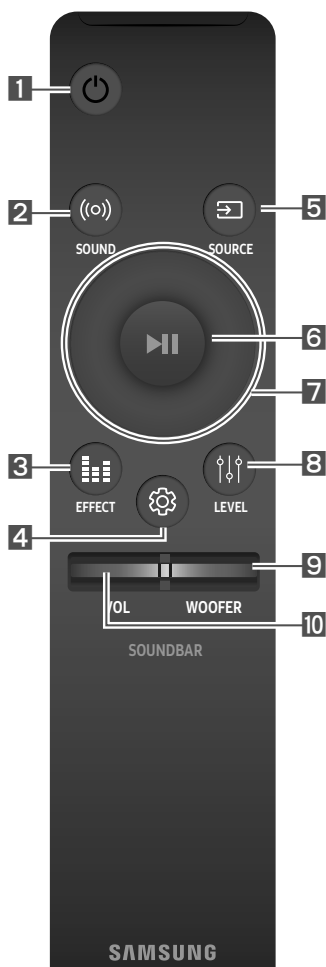

Batterijen invoegen vóór het gebruik van de afstandsbediening (AA-batterijen x 2)


Schuif het batterijdeksel in de richting van de pijl tot het volledig is verwijderd. Plaats 2 AA-batterijen (1,5V), rekening houdend met de correcte +/- polariteit. Schuif het batterijdeksel terug op zijn plaats.

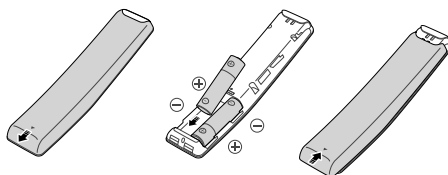

Het volume van de Soundbar regelen met de afstandsbediening van uw tv

1. Houd de **(SOUND)** knop langer dan 5 seconden ingedrukt terwijl de Soundbar is ingeschakeld.
 2. "ON - TV REMOTE" verschijnt op het display van de Soundbar.
 3. In het menu van de TV, stelt u de TV luidspreker in naar externe luidspreker.
- ✓ Niet beschikbaar in de modi **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** en **HDMI2**. (Alleen beschikbaar in de modi **D.IN** (optisch) en **AUX**)
 - ✓ Op de afstandsbediening van de tv zijn alleen de volume- en dempen-knoppen beschikbaar. De andere knoppen zijn uitgeschakeld.
 - ✓ Het menu van een TV verschilt per fabrikant en model. Raadpleeg de handleiding van de TV voor meer informatie.
 - ✓ Fabrikanten ondersteunen deze functie:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Deze functie is mogelijk niet compatibel met de afstandsbediening van uw TV, afhankelijk van de fabrikant van de afstandsbediening.
 - ✓ Om deze functie uit te schakelen, druk de **(SOUND)** knop in gedurende 5 seconden. "OFF - TV REMOTE" verschijnt op het display van de Soundbar.

1	 Aan/Uit	Hiermee schakelt u de Soundbar in en uit.
2	 SOUND	Schakelt Surround Sound in en uit. De Surround Sound-functie voegt diepte en een gevoel van ruimte toe aan geluid. Telkens u op deze knop drukt, wordt de functie AAN en UIT gezet. • AAN: Geluid afspelen op alle speakers. ✓ U kunt ook luisteren naar 5.1.4-kanaals geluid voor muziekbronnen die niet Dolby Atmos® zijn. • UIT: Geluid afspelen op het originele bronkanaal.

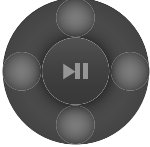3	 EFFECT	U kunt kiezen uit 6 geluidsmodi: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, en NIGHT. ✓ NIGHT-modus Wanneer u van kanaal of muziekbron wisselt, wordt het verschil in volume tussen verschillende muziekbronnen automatisch aangepast om ze geschikt te maken om naar te luisteren. ✓ DRC (Dynamic Range Control) Hiermee kunt u dynamic range control toepassen op Dolby Digital-nummers. Houd de knop EFFECT ongeveer 5 seconden ingedrukt in stand-bymodus om de DRC-functie (Dynamic Range Control) ON - DRC en OFF - DRC in of uit te schakelen.
4	 Geluidsregeling	U kunt kiezen uit TREBLE, BASS en AUDIO SYNC. • Om het volume van de hoge of lage tonen in te stellen, selecteert u TREBLE of BASS in de Geluidsinstellingen en vervolgens past u het volume aan tussen -3~+3 met behulp van de knoppen Omhoog/Omlaag. • Als de video en audio tussen de TV en uw Soundbar niet is gesynchroniseerd, selecteer AUDIO SYNC in Geluidsinstellingen en stel audio vertraging in tussen 0~300 milliseconden door gebruik te maken van de knoppen Omhoog/Omlaag. ✓ Audio Sync wordt slechts in enkele functies ondersteund.
5	 SOURCE	Druk hierop om een bron te selecteren die is aangesloten op de Soundbar. ✓ BT PAIRING-modus Om de BT PAIRING-modus in de Bluetooth-functie in te schakelen, houdt u de knop SOURCE meer dan 5 seconden ingedrukt.
6	 Afspelen/pauze (BT/WIFI)	Druk op de knop ▶II om muziek tijdelijk te pauzeren. Druk opnieuw op de knop ▶II om de geselecteerde muziek te spelen.
7	 Omhoog/ Omlaag/Links/ Rechts	 Druk op de aangegeven zones om Omhoog/Omlaag/Links/Rechts te selecteren. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts op de knop om functies te selecteren of in te stellen. ✓ Muziek overslaan Druk op de knop Rechts om het volgende nummer te selecteren; druk op de knop Links om het vorige nummer te selecteren. ✓ Anynet+ / Auto Power Link U kunt Anynet+ en Auto Power Link aan of uit zetten. De Anynet+ en Auto Power Link worden respectievelijk bediend door de knop Rechts en Links. • Anynet+: Als u bent verbonden via een HDMI-kabel, kunt u de Soundbar met de tv-afstandsbediening van Samsung bedienen. Houd de knop Rechts gedurende 5 seconden ingedrukt om Anynet+ AAN of UIT te selecteren. • Auto Power Link: Indien de Soundbar is verbonden met een digitale optische kabel, kan deze automatisch worden ingeschakeld wanneer u uw TV aan zet. Houd de knop Links gedurende 5 seconden ingedrukt om Auto Power Link AAN of UIT te selecteren.

8



LEVEL



De ATMOS Soundbar heeft 5.1.4-kanaals geluid. Gebruik deze knop om het volume van elke speaker te regelen. Druk op deze knop, gebruik de knoppen **Links/Rechts** om een luidspreker te selecteren en gebruik vervolgens de knoppen **Omhoog/Omlaag** om het niveau (volume) te verhogen of te verlagen.

Speaker		Weergegeven op OLED tijdens het regelen van het volume
Hoofdeenheid van de Soundbar	Vooraan links	FL
	Vooraan boven links	FTL
	Midden	C
	Vooraan rechts	FR
	Vooraan boven rechts	FTR
Surround Speaker L	Surround links	SL
	Surround boven links	STL
Surround Speaker R	Surround rechts	SR
	Surround boven rechts	STR

✓ Zie de beschrijving onder item 9 voor instructies over hoe het subwoofervolume kan worden geregeld.

9



WOOFER




Druk op de knop omhoog of omlaag om het volume van de subwoofer te regelen op -12 of -6 tot +6.

Als u op de knop drukt, keert het volume van de subwoofer terug naar niveau 0.

10



VOL



Druk op de knop omhoog of omlaag om het volume te regelen.

✓ **Dempen**

Houd de knop **VOL** ingedrukt om het geluid te dempen. Druk opnieuw op de knop om het geluid niet meer te dempen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Alvorens assistentie te zoeken, controleer het volgende.

Het apparaat wordt niet ingeschakeld.

Is de stekker aangesloten op het stopcontact?

- ⇒ Sluit de stekker aan op het stopcontact.

Een functie werkt niet als de knop wordt ingedrukt.

Is er statische elektriciteit in de lucht?

- ⇒ Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan.

Ik hoor geen geluid.

Is de functie voor geluid dempen aan?

- ⇒ Druk op de toets **VOL** om de functie te annuleren.
- Is het volume minimaal?
- ⇒ Het Volume aanpassen.

Afstandsbediening werkt niet.

Zijn de batterijen leeg?

- ⇒ Plaats nieuwe batterijen.

Is de afstand tussen de afstandsbediening en de hoofdeenheid van de Soundbar te groot?

- ⇒ Plaats de afstandsbediening dichterbij de hoofdeenheid van de Soundbar.

De rode LED op de subwoofer knippert en de subwoofer produceert geen geluid.

Dit probleem kan optreden als de subwoofer niet is aangesloten op de hoofdeenheid van de Soundbar.

- ⇒ Probeer uw subwoofer opnieuw te verbinden.
Zie pagina 6.

De subwoofer dreunt en trilt waarneembaar.

Probeer de vibratie van uw subwoofer aan te passen.

- ⇒ Druk op de knop **WOOFER** op uw afstandsbediening of omlaag om de waarde in te stellen (tussen -12, -6 ~ +6).
-

LICENTIE



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic en de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Raadpleeg <http://patents.dts.com> voor DTS-patenten. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS 2.0 Channel is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



De termen HDMI en High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



- De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden :
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
 - Ga naar www.spotify.com/connect voor meer informatie over Spotify Connect
-

KENNISGEVING OPEN SOURCE-LICENTIE

Voor verdere informatie over Open Source-software die wordt gebruikt in dit product, brengt u een bezoek aan de website: <http://opensource.samsung.com>

BELANGRIJKE OPMERKING OVER SERVICE

- De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen slechts te referentie en kunnen afwijken van hoe het apparaat er in werkelijkheid uitziet.
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - a. een technicus komt bij u langs maar de speler vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
 - b. u brengt het product naar een reparatiecentrum maar het product vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

SPECIFICATIES

ALG EMEEN	Gewicht	Hoofdeenheid van de Soundbar	6,7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	2,0 kg
	Afmetingen (B X H X D)	Hoofdeenheid van de Soundbar	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Temperatuurbereik voor gebruik		+5 °C - +35 °C
Vochtigheidspercentage voor gebruik		10 % - 75 %	
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
VERSTERKER	Uitvoervermogen	Hoofdeenheid van de Soundbar	18W x 11, 4 OHM, THD≤10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD≤10%
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	35W x 4, 4 OHM, THD≤10%
Ondersteunde weergaveformaten			LPCM 2ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS

- DTS 2.0-geluid wordt weergegeven in DTS-formaat.
- Nominale specificatie
 - Vormgeving, specificaties en app-scherm kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 - Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
 - Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
 - Voor meer informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik, raadpleeg het etiket op het product. (Label : Onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)

Voorzorgsmaatregel : Het product wordt automatisch opnieuw gestart als u Wi-Fi/Ethernet in-/uitschakelt.

Algeheel stroomverbruik bij stand-by (W) (Alle netwerkpoorten in de toestand "AAN")		5,8W
Wi-Fi/Ethernet	Methode voor deactivering van poorten	Houd de Wi-Fi SETUP -knop op het product 30 seconden lang ingedrukt om Wi-Fi/Ethernet op Aan/Uit te zetten.
Bluetooth	Methode voor deactivering van poorten	Houd de SPK ADD -knop op het product 30 seconden lang ingedrukt om Bluetooth op Aan/Uit te zetten.

Draadloze modellen

(waaronder de modellen met de frequentie 5.15GHz-5.35GHz)

- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze apparatuur compatibel is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. U vindt de originele Conformiteitsverklaring op <http://www.samsung.com>. Ga naar Ondersteuning > Productondersteuning zoeken en voer de modelnaam in. Dit apparaat mag in alle Europese landen worden gebruikt. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor binnengebruik.



Draadloze modellen

(met uitzondering van de modellen met de frequentie 5.15GHz-5.35GHz)

- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze apparatuur compatibel is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. U vindt de originele Conformiteitsverklaring op <http://www.samsung.com>. Ga naar Ondersteuning > Productondersteuning zoeken en voer de modelnaam in. Dit apparaat mag in alle Europese landen worden gebruikt.



[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merktken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merktken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuvbintenissen en product specifieke wettelijke verplichtingen van Samsung naar: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR 		Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
		Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.
Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.
Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

FONCTIONS


Vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur votre Soundbar après avoir raccordé cette dernière, avec ou sans câble.

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur riche et réaliste après avoir connecté votre téléviseur avec/sans un câble.



- ✓ Reportez-vous à la Méthode 1 page 8 pour voir comment raccorder la Soundbar à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- ✓ Reportez-vous à la Méthode 2 page 9 pour voir comment raccorder la Soundbar à votre téléviseur par l'intermédiaire d'un réseau sans fil.

Ce produit prend en charge Dolby Atmos®.

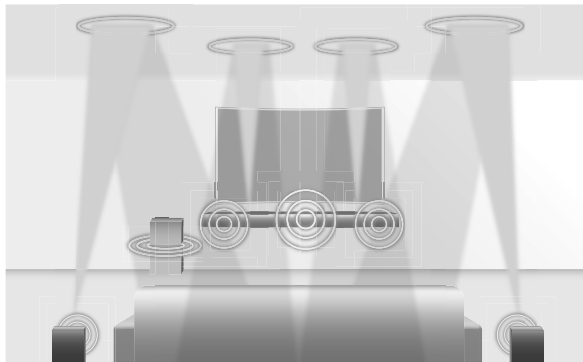


* Qu'est-ce que Dolby Atmos® ?

La technologie Atmos améliore les systèmes audio surround 5.1 existant en ajoutant une enceinte au plafond. L'auditeur est ainsi entouré de son sur 360 degrés, ce qui lui offre une expérience immersive, haute définition, riche, complète et plus profonde. Consultez la page 13 pour savoir comment connecter le système.

CONTRÔLE DES COMPOSANTS

Unité Principale Soundbar

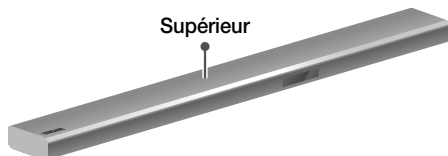


③ Fiche CA



(En fonction du pays
et du modèle)

④ Adaptateur CA/CC



Télécommande/
Piles



Caisson de
basse



Enceinte Surround




Gauche



Droite

Câble HDMI



① Cordon d'alimentation


② Cordon d'alimentation

✓ Pour différencier l'enceinte surround gauche de la droite, vérifiez l'étiquette située sur l'arrière de chaque enceinte.

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Utilisez les composants d'alimentation (①, ②, ③, ④) pour connecter les alimentations électriques dans l'ordre suivant : Caisson de basse → Enceintes surround gauche et droite → Unité Principale Soundbar



✓ Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette: Bas de l'Unité Principale Soundbar)

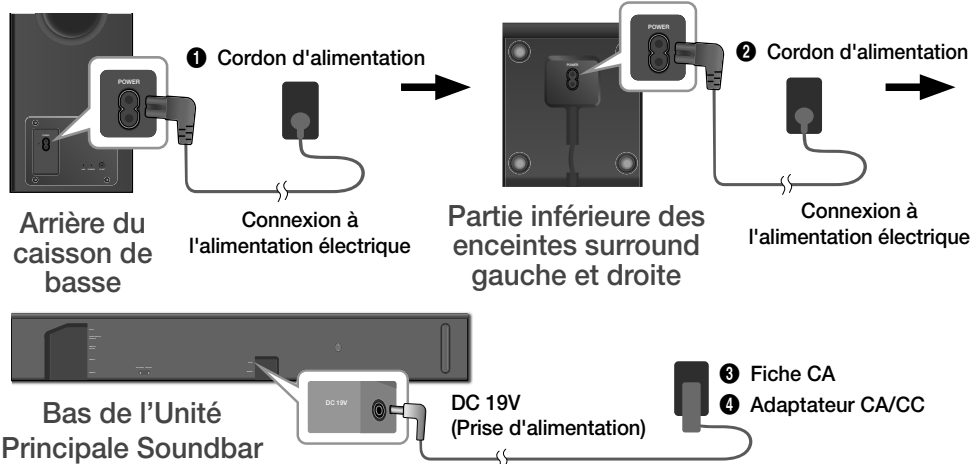

CONNEXION DE L'UNITÉ PRINCIPALE SOUNDBAR AU CAISSON DE BASSE ET AUX ENCEINTES SURROUND


Vous pourrez profiter de sons graves riches et d'une meilleure qualité de son en reliant le caisson de basse à l'unité principale Soundbar.

Disposition des enceintes recommandée

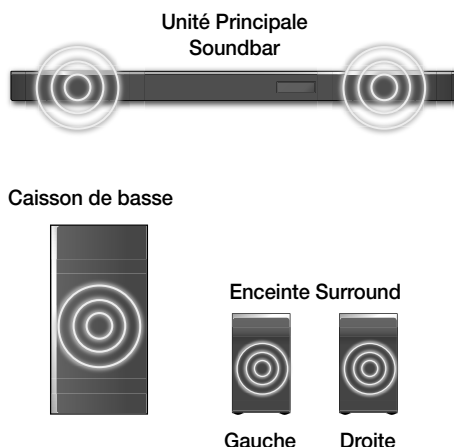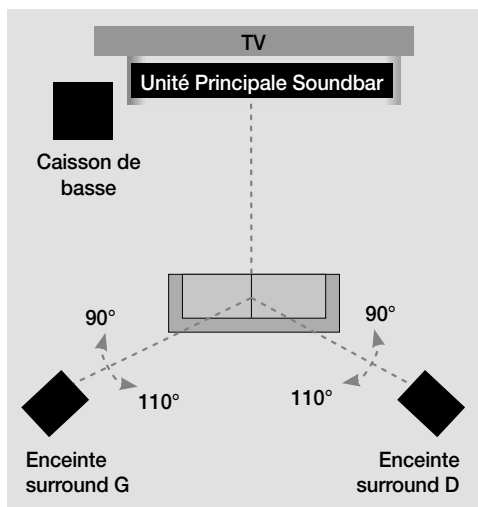


Connexion automatique

1. Allumez le caisson de basse et les enceintes surround.
 2. Allumez la Soundbar, puis appuyez sur la touche de la télécommande ou à droite de la Soundbar.
 3. Le caisson de basse et les enceintes surround se connectent automatiquement à la Soundbar.
 4. Une fois l'appariement automatique effectué, les indicateurs bleus situés à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround s'allument.
- ✓ Si l'indicateur rouge à l'arrière du caisson de basse ou des enceintes surround est allumé, ou si l'indicateur bleu clignote sans interruption, l'appariement automatique ne peut être effectué. Si cela se produit, connectez chaque enceinte manuellement. (Voir page 7)
- ✓ Important : Avant de commencer, insérez les piles dans la télécommande. Reportez-vous à la page 18 pour prendre connaissance des instructions.

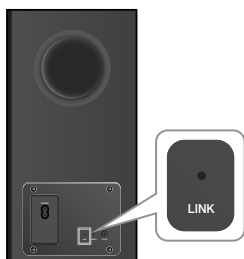

Arrière du Caisson de basse

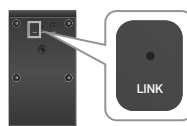


Arrière de l'enceinte surround

Connexion manuelle du caisson de basse et des enceintes surround en cas d'échec de la connexion automatique


✓ Avant de commencer

- Assurez-vous que la Soundbar, le caisson de basse, et les enceintes surround sont branchés.
- Assurez-vous que la Soundbar est allumée.

1. Appuyez sur la touche **ID SET** à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes. L'indicateur rouge à l'arrière de chaque enceinte s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

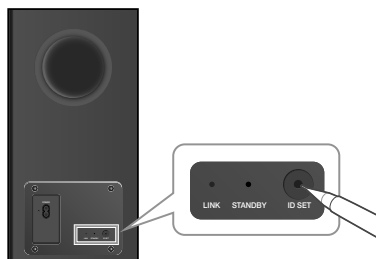


Arrière du Caisson de basse

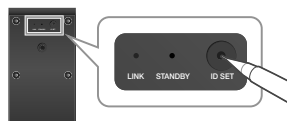

Partie arrière des enceintes surround gauche et droite

2. Éteignez la Soundbar.
3. Appuyez sur la touche **VOL** de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes, avec la Soundbar éteinte (OFF).

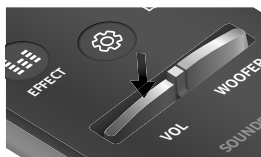

4. Le message ID SET s'affiche brièvement sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître.



Côté droit de la Soundbar

5. Quand les indicateurs bleus sur le caisson de basse et sur les enceintes surround clignotent, mettez sous tension en appuyant sur la touche  sur le côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande.
 6. Une fois la connexion établie avec succès, les indicateurs bleus à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround s'allument sans clignoter.
- ✓ Si le processus de connexion échoue, le voyant bleu clignote en continu. Passez à l'étape 1 et recommencez.

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur votre Soundbar après avoir raccordé cette dernière, avec ou sans câble.


- ✓ Important : Avant de commencer, insérez les piles dans la télécommande. Reportez-vous à la page 18 pour prendre connaissance des instructions.

Méthode 1. Connexion avec un câble


Contrôlez le port HDMI IN (TV-ARC) de votre téléviseur.



Câble HDMI

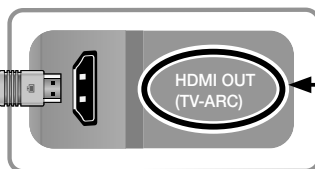

Contrôlez le port HDMI OUT (TV-ARC) sur l'unité principale Soundbar.

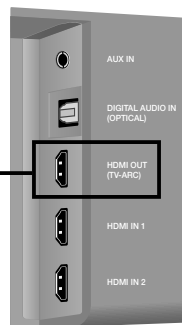

Dessous de la Soundbar

1. Raccordez le câble HDMI comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.
2. TV ARC apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et le son du téléviseur est lu.



Côté droit de la Soundbar

- ✓ Si le son du téléviseur n'est pas lu, appuyez sur  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande, puis sélectionnez **D.IN** sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar. Le mode **D.IN** passe sur TV ARC et vous entendez de nouveau le son de votre téléviseur.
- ✓ Si TV ARC n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble est connecté au bon port.
- ✓ Vous pouvez facilement contrôler le volume de la Soundbar, régler Auto Power Link sur ON et mettre automatiquement la Soundbar sous tension lorsque vous allumez le téléviseur.


Méthode 2. Connexion à un réseau sans fil

Installation de l'application Samsung Multiroom et Connexion sans fil

Pour installer l'application Samsung Multiroom pour la première fois, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche **SPK ADD** en bas de la Soundbar, et maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.

- Une notification sonore retentit et le message "ADD SPEAKER" apparaît sur la Soundbar de l'unité principale. Ensuite, le message "WIFI READY" apparaît lorsque le mode d'attente pour la connexion s'active.

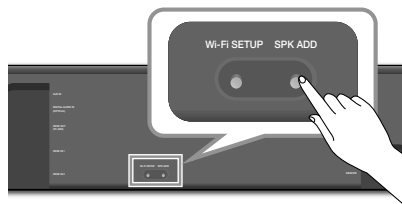

Dessous de la Soundbar


2. Connectez votre périphérique intelligent (smartphone, tablette, etc.) sur votre routeur sans fil.



3. Installez l'application **Samsung Multiroom** sur votre périphérique intelligent (smartphone, tablette, etc.).
4. Lancez l'application **Samsung Multiroom**.



5. Terminez les paramètres initiaux en suivant les instructions indiquées sur l'écran de l'application.

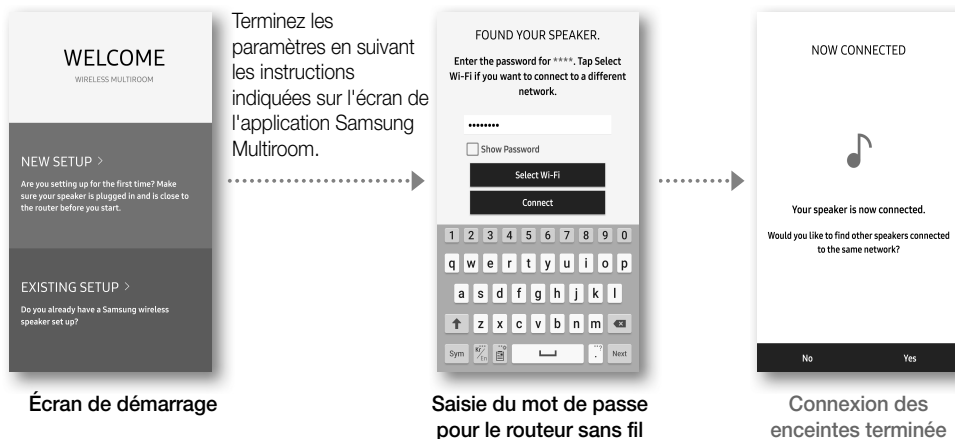

Écran de démarrage

Saisie du mot de passe
pour le routeur sans fil

Connexion des
enceintes terminée

- ✓ Vous devez saisir le mot de passe de votre routeur sans fil pour connecter votre Soundbar à un réseau sans fil via l'application Samsung Multiroom.
- ✓ Si votre routeur sans fil n'a aucun mot de passe désigné, les paramètres initiaux sont terminés sans demander de saisir un mot de passe.

Ajout de la Soundbar au système audio Multiroom

Si l'application Samsung Multiroom est déjà installée pour fonctionner avec un autre appareil audio multiroom, suivez ces étapes pour ajouter la Soundbar.





- Appuyez sur la touche **SPK ADD** en bas de la Soundbar, et maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.
 - Une notification sonore retentit et le message "ADD SPEAKER" apparaît sur la Soundbar de l'unité principale. Ensuite, le message "WIFI READY" apparaît lorsque le mode d'attente pour la connexion s'active.
- Connectez votre périphérique intelligent (smartphone, tablette, etc.) sur votre routeur sans fil.



Dessous de la Soundbar




- Lancez l'application **Samsung Multiroom**.
- Appuyez sur ☰ pour afficher la liste de toutes les enceintes.
- Sélectionnez **More > Add New Speaker** sur l'application, puis suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.

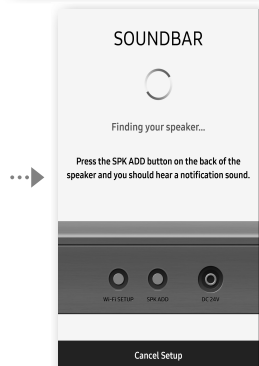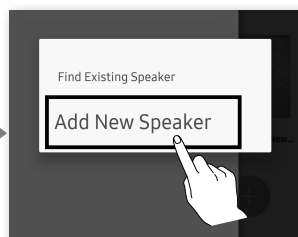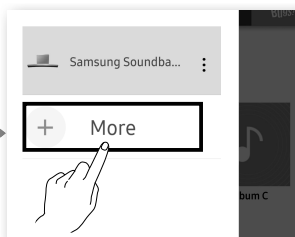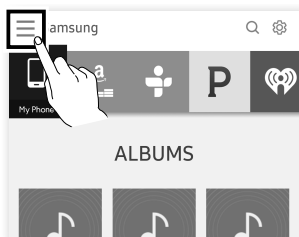


Écran de démarrage

Terminez les paramètres en suivant les instructions indiquées sur l'écran de l'application Samsung Multiroom.

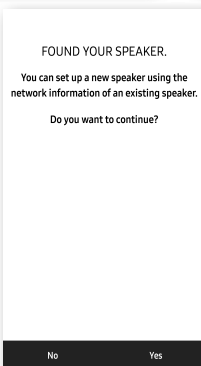

Sélection du réseau

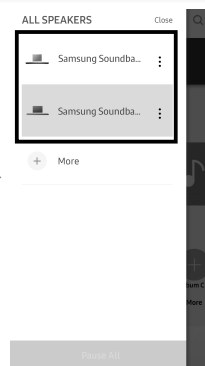

Ajout des enceintes terminé

- ✓ Pour vous connecter à un réseau différent, sélectionnez **No**. Vous devez saisir le mot de passe de votre routeur sans fil pour connecter votre Soundbar à un réseau sans fil via l'application Samsung Multiroom. Si votre routeur sans fil n'a aucun mot de passe désigné, les paramètres initiaux sont terminés sans demander de saisir un mot de passe.

Connexion de la Soundbar à votre Smart TV Samsung

Vous pouvez connecter votre téléviseur à la Soundbar via un réseau sans fil et profiter du son du téléviseur.

- ✓ **Important : Assurez-vous que le téléviseur et la Soundbar sont connectés au même réseau.**
(Comment vérifier le réseau de votre Samsung TV : Menu Accueil → Réseau → État du réseau)

Configuration des paramètres à partir de votre Smart TV Samsung

- ✓ Pour entendre le son via la Soundbar, assurez-vous que votre modèle de téléviseur prend en charge la fonction Multiroom (Téléviseurs Samsung Smart fabriqués après 2014).
- ✓ Si le téléviseur est débranché du réseau sans fil en raison d'une modification de la source d'entrée de la Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour rétablir la connexion.

■ Pour les téléviseurs sortis en 2016



1. Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Le son du téléviseur est émis.

■ Pour les téléviseurs sortis en 2015

1. Menu Accueil → Son → Liste des haut-parleurs → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Le son du téléviseur est émis.

■ Pour les téléviseurs sortis en 2014

1. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres → Soundbar+Surround**
2. Depuis la position de la Soundbar, sélectionnez « **K950** » puis « **OK** »
3. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Sortie son TV → Multiroom Link**

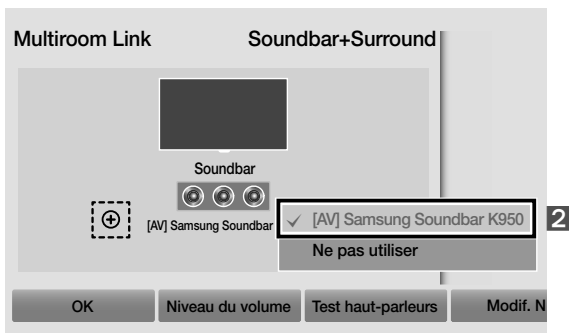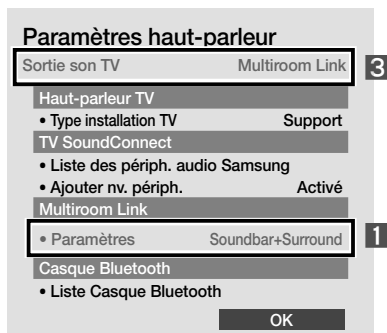


4. Le son du téléviseur est émis.

CONNEXION VIA BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth à la Soundbar et profiter du son stéréo sans aucun câble !

✓ Il n'est pas possible de connecter plusieurs appareils Bluetooth en même temps.

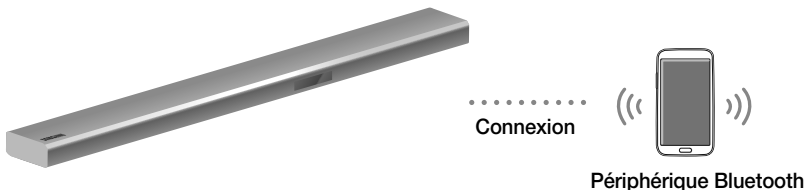

1. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
3. Sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" dans la liste.
 - Lorsque la connexion est établie entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth, la fenêtre d'affichage avant de la Soundbar affiche [Nom du périphérique Bluetooth] → BT.
4. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.

[Si la connexion à l'appareil Bluetooth échoue / S'il y a besoin de rechercher à nouveau].

- Si vous trouvez « [AV] Samsung Soundbar Kxxx » dans les résultats de recherche sur l'appareil Bluetooth, supprimez-le.
- Appuyez et maintenez le bouton  à droite de la Soundbar ou appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **BT PAIRING**, puis sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar Kxxx » à partir de la liste d'appareils disponibles affichée sur l'appareil Bluetooth. (Se référer aux étapes 2 et 3 ci-dessus).

✓ Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.

✓ En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.

✓ Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.

✓ Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:

- En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
- Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
- Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.

✓ Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio.

Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth


Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou sur la touche  à droite du produit pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteignez la Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)


CONNEXION DES APPAREILS POUR UTILISER DOLBY ATMOS®

Ce produit prend en charge Dolby Atmos®.

- ✓ Important : Dolby Atmos® ne fonctionne qu'avec le mode HDMI. Il n'est pas compatible avec d'autres sources d'entrée.

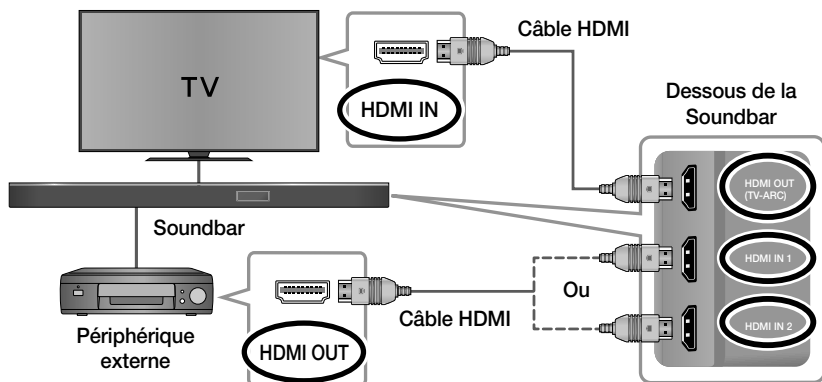


1. Branchez un câble HDMI de la prise jack **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** située à l'arrière du produit sur la prise jack HDMI OUT de votre appareil numérique. Utilisez le câble HDMI pour connecter le port HDMI IN sur le téléviseur au port **HDMI OUT (TV-ARC)** en bas de la Soundbar.
 2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **HDMI1** ou **HDMI2**.
 3. Le mode HDMI sélectionné s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.
- ✓ Lorsque Dolby Atmos® est activé, la LED bleue sur le bord droit de la Soundbar s'allume et brille.
4. **Configuration de Dolby Atmos® sur votre lecteur BD ou un autre appareil.**
 - Vérifiez les options de sortie audio à l'aide du menu des paramètres de votre lecteur BD, ou d'un autre appareil.
 - Assurez-vous que « Aucun encodage » est sélectionné pour le flux binaire des options de sortie audio.
p.ex. sur un lecteur Samsung : Accueil → Paramètres → Son →
Sortie numérique : Sélectionnez Bitstream (non traités).

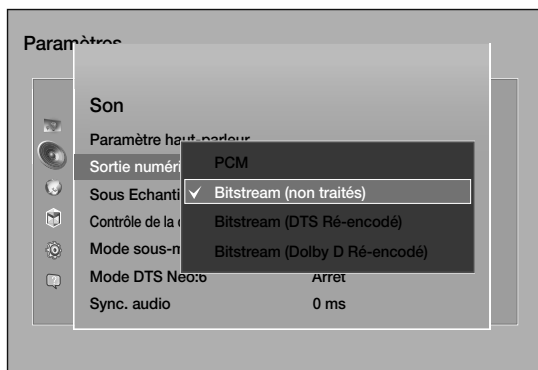

- Si les options de sortie audio comprennent un flux audio secondaire, assurez-vous qu'il est réglé sur « Arrêt ».
- ✓ Dolby Atmos® ne fonctionne qu'avec les canaux 5.1.4.
- ✓ Assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.

CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

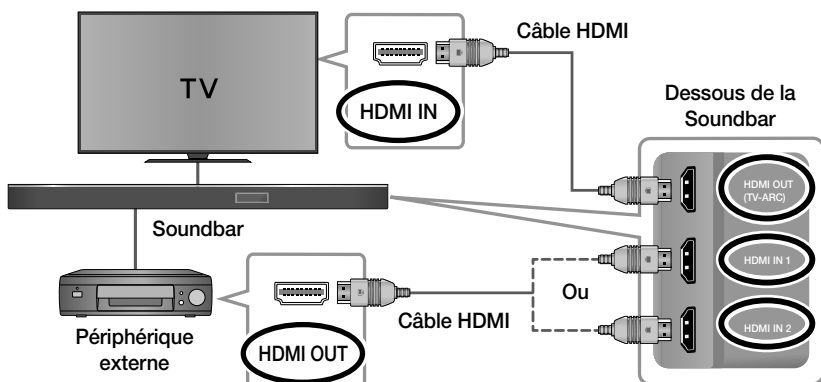

1. Branchez un câble HDMI de la prise jack **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** située à l'arrière du produit sur la prise jack HDMI OUT de votre appareil numérique. Utilisez le câble HDMI pour connecter le port HDMI IN sur le téléviseur au port **HDMI OUT (TV-ARC)** en bas de la Soundbar.
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **HDMI1** ou **HDMI2**.
3. Le mode HDMI sélectionné s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

MISE À JOUR LOGICIELLE

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Mise à jour automatique

La fonction de mise à jour automatique est activée par défaut sur la Soundbar.

Les mises à jour automatiques de micrologiciel sont recherchées et lancées si la Soundbar est connectée à Internet, qu'elle soit allumée ou éteinte.

- ✓ Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet. La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée, allumez la Soundbar et rebranchez-la.

Mise à jour via USB



Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung Electronics (samsung.com/sec) → recherchez le nom du modèle → téléchargez le micrologiciel à partir de l'option de menu d'assistance client. Le nom de l'option peut varier.

- ✓ Si la source d'entrée a été modifiée après une mise à jour ou après avoir rebranché le câble d'alimentation, changez la source d'entrée sur le téléviseur ou la source souhaitée.

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

Précautions d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le système Soundbar dans un endroit chaud et/ou humide. Installez le système sur un mur solide qui peut supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Vérifiez la solidité du mur. Pour installer le système Soundbar sur un mur qui pourrait ne pas supporter le poids de l'unité principale Soundbar, renforcez le mur avant l'installation. Si ce n'est pas possible, installez le système sur un autre mur, assez solide pour supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.

Composants de fixation au mur



Support de fixation murale (2 pièces)



Vis de fixation (2 pièces)




Vis (2 pièces)



Guide de fixation murale


1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.

- Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
- Si le téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm en dessous du téléviseur.

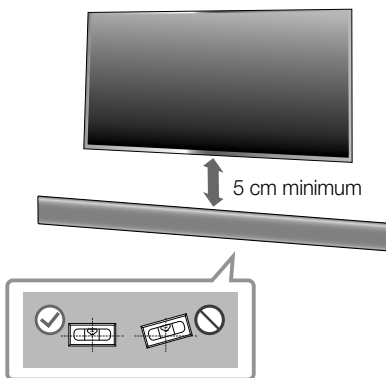

- Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.

✓ Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

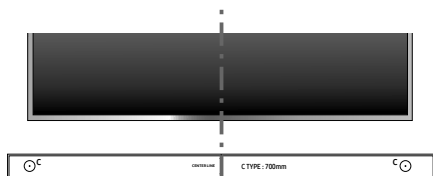


Ligne centrale


- Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **C-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

- À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.


✓ Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

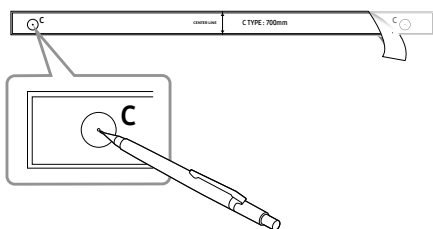

- Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

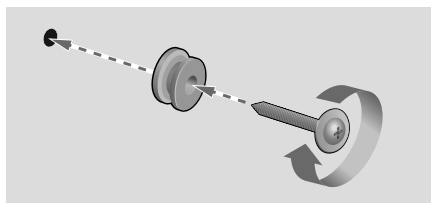

- Installez 2 **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à bien les positionner, en utilisant 2 **Vis** (M4 x L12).

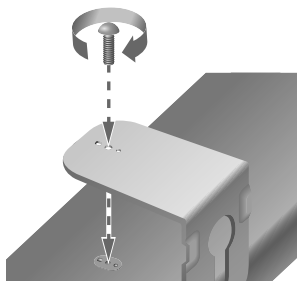


- Lors de l'assemblage, veillez à ce que les accroches des **Support de fixation murale** soient placées à l'arrière de la Soundbar. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous

Arrière de la Soundbar




Extrémité droite de la Soundbar

7. Installez la Soundbar, sur laquelle est fixé le **Support de fixation murale**, en accrochant le **Support de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

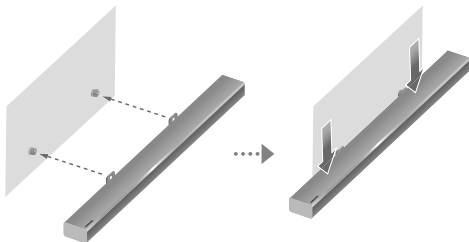

8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

- ✓ Faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas depuis la base pour les installer sur les **Vis de fixation**.

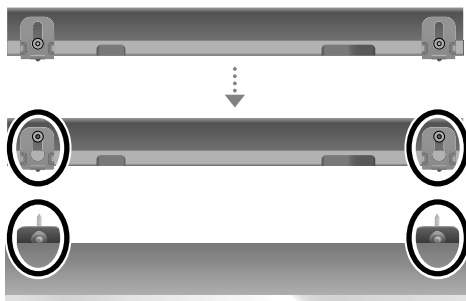


INSTALLATION DES ENCEINTES SURROUND SUR UN MUR

Vous pouvez acheter des supports muraux séparément pour installer les enceintes surround sur un mur.

À prendre en compte lors de l'achat


- Charge supportable : Plus de 8,0 kg
- Taille du trou : 1/4 - 20 filets rapportés
- ✓ Étant donné que l'installation des supports muraux est optionnelle, vous pouvez acheter les accessoires correspondants séparément.
- ✓ Veuillez laisser un installateur qualifié monter les crochets de fixation murale des enceintes surround.
- ✓ Demandez à un professionnel d'une entreprise d'installation de monter votre produit sur le mur.
- ✓ Contrôlez la résistance du mur avant d'installer les crochets de fixation murale. Si la force est insuffisante, assurez-vous de consolider votre mur avant d'y installer les crochets de fixation murale et les enceintes.
- ✓ Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du montage mural.
- ✓ Samsung Electronics ne peut être tenu responsable d'un quelconque endommagement du produit suite à une mauvaise installation de ce dernier.
- ✓ Veuillez à ne pas monter les enceintes sur le côté ou à l'envers.

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

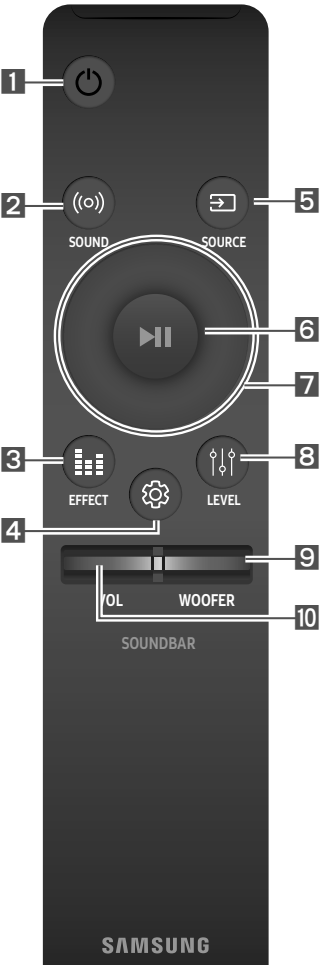

Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AA)


Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) en respectant la polarité +/- . Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

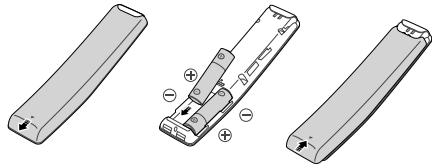

Commande du volume de la Soundbar avec la télécommande de votre téléviseur

1. Appuyez sur la touche **(⦿) SOUND** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes pendant que la Soundbar est sous tension.
 2. Le message « ON - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.
 3. Dans le menu de votre téléviseur, réglez le haut-parleur du téléviseur sur le mode externe.
- ✓ Non disponible avec les modes **TV ARC, BT, HDMI1 et HDMI2**. (Disponible uniquement avec les modes **D.IN** (optique) et **AUX**)
 - ✓ Sur la télécommande du téléviseur, seules les touches de volume et de coupure du son sont disponibles. Les autres touches sont désactivées.
 - ✓ Les menus des téléviseurs varient en fonction du fabricant et du modèle de téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.
 - ✓ Fabricants prenant en charge cette fonction :
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Cette fonction peut ne pas être compatible avec la télécommande de votre téléviseur, selon le fabricant.
 - ✓ Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche **(⦿) SOUND** pendant 5 secondes. Le message « OFF - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.


1		Permet d'allumer et d'éteindre la Soundbar.
Marche/Arrêt		
2		Active ou désactive le son surround. La fonction de son surround renforce l'étendue du son et lui donne une plus grande sensation d'espace. Les modes ON et OFF alternent à chaque pression de cette touche.
SOUND		• ON : Diffuse du son à travers toutes les enceintes. ✓ Vous pouvez aussi utiliser le canal de son 5.1.4 pour des sources de musique qui ne sont pas Dolby Atmos®. • OFF : Diffuse du son à travers le canal d'origine.

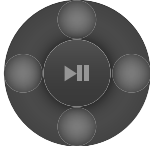3	 EFFECT	Vous pouvez choisir entre 6 modes sonores: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, et NIGHT. ✓ Mode NIGHT Lorsque vous changez le canal ou la source musicale, la différence de volume entre les différentes sources d'entrée musicales est réglée automatiquement pour s'adapter à l'écoute. ✓ DRC (Dynamic Range Control) Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Appuyez sur la touche EFFECT et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes en mode veille pour activer les fonctions DRC (Commande de plage dynamique) ON - DRC et OFF - DRC.
4	 Contrôle du son	Vous pouvez sélectionner TREBLE, BASS ou AUDIO SYNC. - Pour contrôler le volume des aigus et des graves, sélectionnez TREBLE ou BASS dans les paramètres audio, puis réglez le volume, de -3 à +3, à l'aide des touches Haut/Bas. - Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez AUDIO SYNC dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio (de 0 à 300 millisecondes) à l'aide des touches Haut/Bas. ✓ Synchronisation audio n'est pris en charge que dans certaines fonctions.
5	 SOURCE	Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar. ✓ Mode BT PAIRING Pour activer le mode BT PAIRING dans la fonction Bluetooth, appuyez sur la touche SOURCE et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes.
6	 Lecture/Pause (BT/WIFI)	Appuyez sur la touche ▶ pour mettre la musique temporairement en pause. Appuyez à nouveau sur la touche ▶ pour lire la musique sélectionnée.
7	 Haut/Bas/ Gauche/ Droite	 Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/ Bas/Gauche/Droite. Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions. ✓ Changement de titre Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner la musique suivante ; appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner la musique précédente. ✓ Anynet+ / Auto Power Link Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ ou Auto Power Link. Les fonctions Anynet+ et Auto Power Link sont contrôlées respectivement par les touches Droite et Gauche. - Anynet+: en cas de connexion via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec la télécommande Samsung. Appuyez sur la touche Droite et maintenez-la enfoncée pendant 5 seconds pour ON ou OFF Anynet+. - Auto Power Link: Si la Soundbar est connectée par un câble optique numérique, elle peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez sur la touche Gauche pendant 5 secondes pour ON ou OFF le lien de mise sous tension automatique.

8



LEVEL

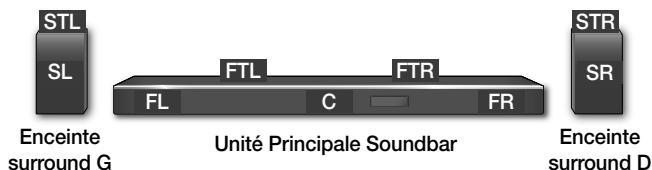

La Soundbar ATMOS dispose d'audio 5.1.4 canaux. Utilisez cette touche pour régler le volume de chaque enceinte. Appuyez sur cette touche, utilisez les touches **Gauche/Droite** pour choisir une enceinte, puis utilisez les touches **Haut/Bas** pour augmenter ou baisser le volume.

Enceinte		S'affiche sur OLED lors du réglage du volume
Unité Principale Soundbar	Avant gauche	FL
	Supérieure gauche	FTL
	Centrale	C
	Avant droite	FR
	Supérieure droite	FTR
Enceinte surround G	Surround gauche	SL
	Surround supérieure gauche	STL
Enceinte surround D	Surround droite	SR
	Surround supérieure droite	STR

✓ Consultez la description dans la section 9 pour les instructions sur la façon d'ajuster le niveau du subwoofer (volume).

9



WOOFER



Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du caisson de basse sur -12 ou de -6 à +6.

Appuyer sur la touche remet le volume du caisson de basse sur le niveau 0.

10



VOL



Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.

✓ **Muet**

Appuyez sur la touche **VOL** pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

L'ensemble ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?

- ⇨ Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

L'air est-il chargé en électricité statique?

- ⇨ Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

Aucun son n'est émis.

La fonction Silencieux est-elle activée?

- ⇨ Appuyez sur le bouton **VOL** pour annuler la fonction.

Le volume est-il réglé au minimum?

- ⇨ Permet de régler le Volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elles usées?

- ⇨ Remplacez-les.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

- ⇨ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

Ce problème peut se produire si le caisson de basse n'est pas connecté à l'unité principale Soundbar.

- ⇨ Essayez de reconnecter votre caisson de graves. Voir page 6.

Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves.

- ⇨ Appuyez en haut ou en bas de la touche **WOOFER** de votre télécommande pour définir la valeur du volume (entre -12 et -6 à +6).

LICENCE



Fabriquée sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriquée sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web www.spotify.com/connect

AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - a. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - b. Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	Poids	Unité Principale Soundbar	6,7 kg
		Caisson de basse (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Enceinte Surround (PS-KS2-1 (G), PS-KS2-2 (D))	2,0 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité Principale Soundbar	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Caisson de basse (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Enceinte Surround (PS-KS2-1 (G), PS-KS2-2 (D))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 à 75 %	
HDMI	Vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité Principale Soundbar	18W x 11, 4 OHM, THD≤10%
		Caisson de basse (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD≤10%
		Enceinte Surround (PS-KS2-1 (G), PS-KS2-2 (D))	35W x 4, 4 OHM, THD≤10%
Formats de lecture pris en charge			LPCM 2ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS

- Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.
- Caractéristiques nominales
 - La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.
 - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
 - Le poids et les dimensions sont approximatifs.
 - Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Attention : le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.

Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		5,8W
Wi-Fi/Ethernet	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton Wi-Fi SETUP sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton SPK ADD sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



[Elimination des batteries de ce produit]
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/hv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



AH68-02962C-00



AH68-02962C-00