


Monitor Acer LCD – stručná příručka (QSG)

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě čtěte následující pokyny.

- Čištění obrazovky monitoru LCD: Ujistěte se, že je monitor určen na napětí vaší elektrorozvodné sítě.
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
 - Naneste čistící roztok bez obsahu rozpouštědel na hadřík a opatrně vyčistěte obrazovku.
 - PŘIMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.**
 - NA LCD DISPLEJ ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.**
 - Společnost Acer nenesou odpovědnost za škody vyplývající z používání čistících prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
- Neumísťujte monitor LCD v blízkosti okna. Vystavení dešti, vlhkosti nebo slunečnímu světlu může monitor vážně poškodit.
- Na obrazovku monitoru LCD netlačte. Nadměrný tlak by mohl způsobit trvalé poškození monitoru.
- Nedemontujte kryt zařízení ani se nepokoušejte toto zařízení opravit vlastními silami. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Monitor LCD uchovávejte v místnosti s teplotou -20° až 60° C (-4° až 140° F). V případě uchovávání monitoru LCD při teplotě mimo tento rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
- Dojde-li k některému z následujících případů, ihned odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
 - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je polámaný nebo poškozený.
 - Do monitoru LCD vnikla tekutina nebo byl vystaven dešti.
 - Je poškozen monitor LCD nebo jeho skříň.

Obsah krabice

Monitor LCD	Stručná instalační příručka	Kabel VGA	Adaptér střídavého napájení	Kabel střídavého napájení	Kabel HDMI (Volitelně)	Kabel DVI (Volitelně)	Zvukový kabel (Volitelně)
							

Nastavení podstavce monitoru

- Opatrně vyjměte monitor z obalu.
- Vytáhněte úplně podstavec monitoru, aby mohl monitor být umístěn na pevné podložce ve svislé poloze.
- Zajistěte podstavec monitoru otáčením bílé šrouby (ve spodní části podstavce) pomocí přiložené karty nebo vhodné mince.


Připojení monitoru k počítači

- Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
- Připojte kabel signálu ke vstupní zásuvce VGA a/nebo DVI-D (volitelně) a/nebo HDMI monitoru a k výstupní zásuvce VGA a/nebo DVI-D (volitelně) a/nebo HDMI grafické karty počítače. Potom utáhněte ruční šroubky na konektoru kabelu signálu.
- Připojte jeden konec adaptéru k monitoru a druhý konec k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké elektrické zásuvky.
- Připojte zvukový kabel (volitelně).




Připojte zvukový kabel ke zvukovému portu monitoru.

Poznámka: Výstup zvuku je pouze pro model s výstupem zvuku. Další pokyny najdete v uživatelské příručce.

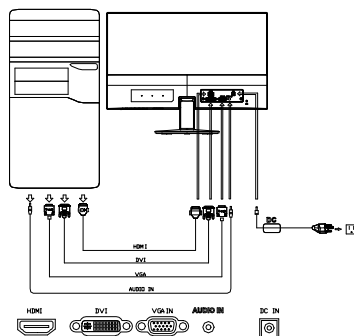

Ovládací prvky na panelu

Č.	Položka	Popis
1	Tlačítko / indikátor napájení	Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru. Modrá signalizuje, že je monitor zapnutý. Blikání modrého indikátoru signalizuje, že se monitor nachází v pohotovostním/úsporném režimu.
2	< / > Tlačítko	Stisknutím tlačítka < / > přejdete na požadovanou funkci nebo změníte nastavení aktuální funkce.
3	Tlačítko Menu / Enter (Vstoupit)	Stisknutím zobrazíte nabídku OSD. Dalším stisknutím přejdete na výběr v nabídce OSD.
4	Tlačítko Auto (Automaticky) / Exit (Konec)	- Když je aktivní nabídka OSD, stisknutím tohoto tlačítka ukončíte nabídku OSD. - Když nabídka OSD není aktivní, stisknutím tohoto tlačítka bude aktivována funkce Auto Adjustment (Automatické nastavení).
5	Tlačítko Empowering	Když je menu Acer eColor Management OSD vypnuté, stisknutím tohoto tlačítka vyberte situační režim.

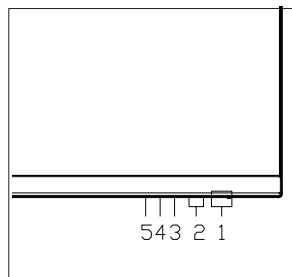

Poznámky o předpisech a bezpečnosti

Poznámka ke směrnicím FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné zkontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/30/EU o elektromagnetickém rušení, směrnice 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních a směrnice 2011/65/ES RoHS a směrnice 2009/125/EC s ohledem na vytvoření rámce pro stanovení požadavků ekodesignu pro produkt využívající energii.

Poznámka: stíněné kabely

Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy EMC.

Poznámka: periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a která vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto produktu.

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje Části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení, včetně rušené způsobujícího nesprávnou funkci.

Poznámka: uživatel v Kanadě

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Separovaný sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

V zájmu prevence poškození monitoru jej nezvedejte za podstavec.