

1	POPIS	2
2	OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	2
2.1	<i>Pracovní oblast</i>	2
2.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	2
2.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	3
2.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně.....</i>	3
2.5	<i>Servis</i>	4
3	ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST.....	4
4	NASAZOVÁNÍ / VÝMĚNA DIAMANTOVÝCH ŘEZACÍCH KOTOUČŮ (OBR. 2, OBR. 3, OBR. 4).....	4
5	SEŘÍZENÍ HLOUBKY (OBR. 5).....	5
6	ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ STROJE (OBR. 6)	6
7	SEŘIZOVÁNÍ ŠÍŘKY DRÁŽKY (OBR. 7, OBR. 8, OBR. 9).....	6
8	ODSÁVÁNÍ PRACHU (OBR. 10).....	7
9	PROVOZ (OBR11).....	7
10	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
11	TECHNICKÉ ÚDAJE	8
12	HODNOTY HLUKU A VIBRACÍ MĚŘENÉ PODLE EN 60745- 1:2003+A1	8
13	ZÁRUKA.....	8
14	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9
15	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	9

STĚNOVÁ DRÁŽKOVAČKA 1700W POW222



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

1 POPIS

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Kabel | 9. Nástavec pro odsávání prachu |
| 2. Měkký úchop | 10. Bezpečnostní vypínač |
| 3. Vypínač zapnout / vypnout | 11. Vodicí váleček |
| 4. Zajišťovací šroub hloubkového dorazu | 12. Zámek vřetena |
| 5. Ochranný kryt | 13. Pomocná rukojeť |
| 6. Hloubkový doraz | 14. Sekáč |
| 7. Diamantové řezací kotouče | 15. Čípkový klíč |
| 8. Přípojka pro odsávání prachu | 16. Inbusový klíč |

2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE



UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na baterii.

2.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem se držte mimo dosah dětí a okolostojících osob. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

2.2 Elektrická bezpečnost

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.

- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S připojovacím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy na něm nástroj nenoste a netahejte za něj při vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný před zbytkovým proudem (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

2.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před připojením nástroje k síti se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit osobní zranění.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. Tak máte nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvádění a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná působením prachu.

2.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Při práci s elektrickým nástrojem nepoužívejte sílu. Používejte pro své cíle správný nástroj. Správný elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji rychlostí, pro kterou byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo uskladňováním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny, s ním nedovolte pracovat. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.

- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte lehký chod pohyblivých dílů, ověřujte jejich celistvost a veškeré ostatní podmínky schopné ovlivnit, jak nástroj funguje. Při poškození dejte elektrický nástroj před dalším použitím opravit. Mnoho nehod způsobuje právě nedostatečná údržba elektrických nástrojů.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhnou a proto se snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje k činnosti jiné než předpokládané může vytvořit nebezpečnou situaci.

2.5 Servis

- Dávejte svůj elektrický nástroj servisovat kvalifikovaným opravářem s použitím výhradně originálních náhradních dílů. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

3 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST




Vždy zkontrolujte, že přívod energie odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Třída bezpečnosti II.


4 NASAZOVÁNÍ / VÝMĚNA DIAMANTOVÝCH ŘEZACÍCH KOTOUČŮ (OBR. 2, OBR. 3, OBR. 4)



Obr 2

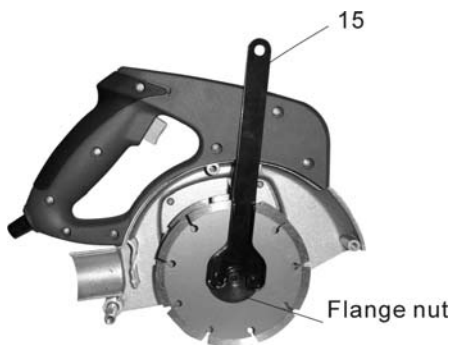

Obr 3

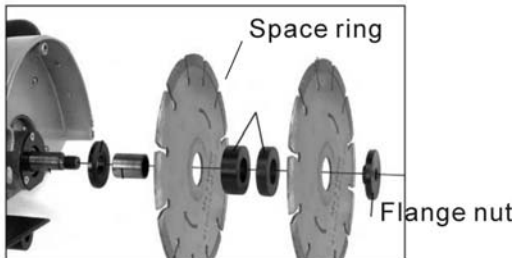

	V překladu
Screw	Šroub
Flange nut	Matice příruby
Space ring	Distanční kroužek


Obr 4

- Umístěte stroj na stabilní pracovní stůl.
- Inbusovým klíčem vyšroubujte šrouby.
- Odstraňte upevňovací šroub (4)
(Neztraťte podložky a pérové podložky)
- Sejměte ochranný kryt a skloňte hloubkový doraz (6) dolů.
- Stiskněte tlačítko zámku vřetena (12) a čípkovým klíčem povolte přírubovou matici. Odstraňte diamantové řezací kotouče a distanční kroužky.
- Položte diamantový řezací kotouč na přírubu motoru.
- Nasuňte na vřeteno distanční kroužky (podle požadavku) a pak i druhý diamantový řezací kotouč.
- Stiskněte tlačítko zámku vřetena (12) a čípkovým klíčem našroubujte přírubovou matici na vřeteno.
- Otočte hloubkový doraz nahoru a vraťte jej na místo.
- Našroubujte šrouby inbusovým klíčem zpět.
(Upozornění! Nezapomeňte, že podložka a pojistná podložka nahrazují upevňovací šroub hloubkového dorazu).



UPOZORNĚNÍ! Diamantové řezací kotouče vždy vyměňuje po dvou. Povolování a utahování kotoučů: Stiskněte tlačítko zámku vřetena, otáčejte kotoučem rukou, dokud nezapadne, a pak čípkovým klíčem povolte / utáhněte.

5 SEŘÍZENÍ HLOUBKY (OBR. 5)

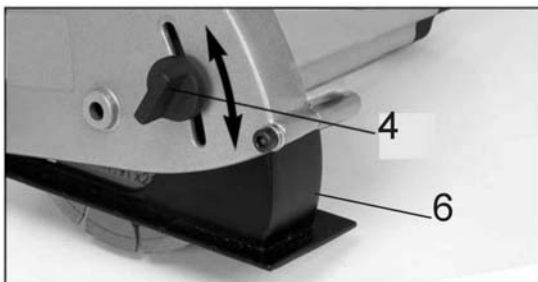

Obr 5

- Povolte upevňovací šroub pro hloubkový doraz (4) a nastavte požadovanou hloubku.

- Znovu utáhněte upevňovací šroub pro hloubkový doraz, přitom zvolte hloubku drážky asi o 3 mm hlubší než jaká je aktuálně požadovaná hloubka, abyste vykompenzovali nerovnosti na povrchu stěny.


6 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ STROJE (OBR. 6)




Obr 6

- Stiskněte bezpečnostní vypínač (10) a zatáhněte za spušťadlo (3); stroj je zapnut.
- Povolte spušťadlo; stroj je vypnut.
- Stroj je vybaven měkkým startovacím mechanismem.
- Stroj má mechanismus na ochranu proti přetížení. V případě přetížení se automaticky uvede mimo provoz. Povolte spušťadlo a sejměte stroj z obrobku. Nechte několik minut chladnout, pak spusťte stroj znovu a nechte ho běžet asi minutu na volnoběh, aby stroj ochladl rychleji.


7 SEŘIZOVÁNÍ ŠÍŘKY DRÁŽKY (OBR. 7, OBR. 8, OBR. 9)

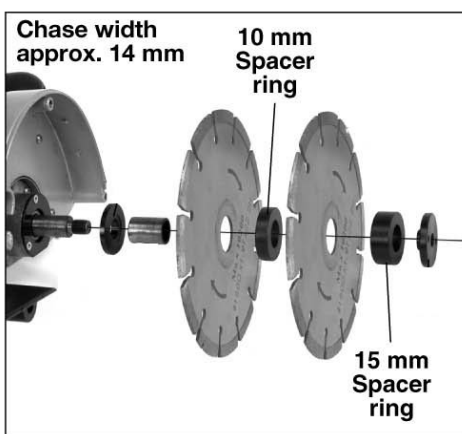

Obr 7

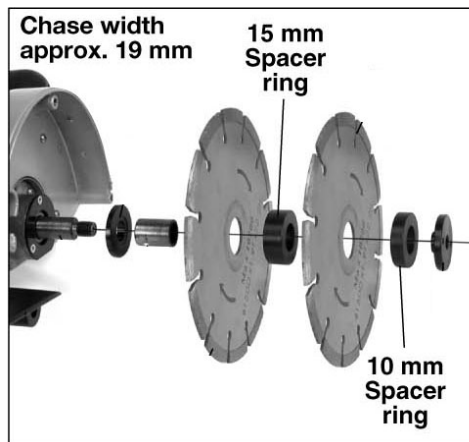

Obr 8

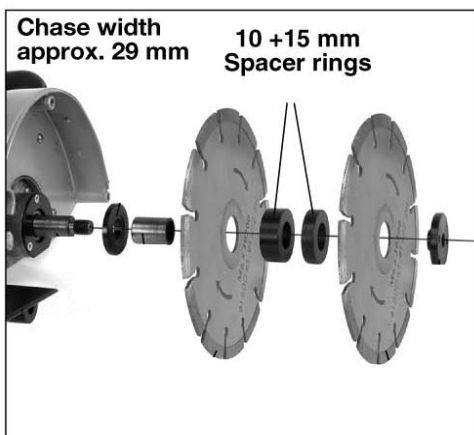

Obr 9

	V překladu
Chase with approx. 14 mm	Drážka cca 14 mm
Chase with approx. 19 mm	Drážka cca 19 mm
Chase with approx. 29 mm	Drážka cca 29 mm
10 mm Spacer ring	Distanční kroužek 10 mm
15 mm Spacer ring	Distanční kroužek 15 mm
10+15mm Spacer rings	Distanční kroužky 10+15 mm

- Stroj se dodává se dvěma distančními kroužky (10 mm a 15 mm). Šířka drážky se seřizuje vkládáním různého počtu distančních kroužků mezi diamantové řezací kotouče. Dávejte pozor i na šířku diamantových řezacích kotoučů. Maximální šířka drážky je cca 29 mm.
- Ujistěte se, že zůstává alespoň 5 mm závitu k upevnění vnějšího distančního kroužku.

8 ODSÁVÁNÍ PRACHU (OBR. 10)



Obr 10

Stěnová drážkovačka je vybavena přípojkou na odsávání prachu. K přípojce na zadní straně stěnové drážkovačky můžete napojit svůj vysavač. Budete-li potřebovat zvláštní nástavec, obraťte se laskavě na výrobce svého vysavače.

9 PROVOZ (FIG11)



Před zahájením práce si vyznačte linii řezu a držte stroj pevně oběma rukama.



Obr 11

- Nastavte hloubku drážky a přitlačte přední okraj hloubkového dorazu pevně ke stěně. Stroj zapněte a pomalu jej přibližujte ke stěně, dokud se otáčející se diamantové řezací kotouče nezanoří do stěny. Stroj pevně držte oběma rukama.
- Řez provádějte ustáleným pohybem, rovnoměrně a mírným tlakem odpovídajícím charakteru řezaného materiálu. Ujistěte se, že pracujete ve správném směru! Vždy pracujte proti směru otáčení vyznačenému na ochranném krytu stroje, abyste se vyhnuli nekontrolovanému odskočení stroje z řezu.
- Po ukončení práce stroj v drážce mírně nadzvedněte, vypněte jej a vyjměte z řezu.

10 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakoukoliv údržbou nebo seřizováním odpojte zařízení od sítě.

Tento stroj vyžaduje jen velmi malou údržbu.

- Zabezpečte, aby větrací štěrby nebyly blokovány; stroj pravidelně čistěte měkkým hadříkem a větrací štěrby vysávejte vysavačem.
- Síťové kabely a uhlíkové kartáčky smí vyměňovat jen naše technické oddělení.
- Po skončení práce odmontujte diamantové řezací kotouče a očistěte přírubu motoru, matici příruby a ochranný kryt.
- Diamantové řezací kotouče pečlivě kontrolujte a hledejte příznaky poškození, jakými jsou například zlomené segmenty atd.
- Poškozené diamantové řezací kotouče je třeba vyměnit hned.
- V případě havárie zadejte opravu stroje našemu technickému oddělení.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý výkon	1700 W
Rychlost při chodu naprázdno	4000 rpm
Max. řezná hloubka	10 – 40 mm
Šířka kanálku	14 / 19 / 29 mm
Hmotnost	4.7 kg
Řezací kotouč (x2)	Ø 150 x Ø 22.2 mm

12 HODNOTY HLUKU A VIBRACÍ MĚŘENÉ PODLE EN 60745-1:2003+A1

Hladina akustického tlaku LPA	102 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA	113 dB(A)
Vibrace	1.1 m/s ²

13 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady, ale nevztahuje se na: závady způsobené běžným opotřebením a opotřebením jednotlivých částí, jako jsou např. ložiska, kartáčky, kabely, zástrčky, vrtáky, bity, řezací lišty, atd., a dále na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruka se nevztahuje ani na náklady na přepravu.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup, nebo kdy je jasné, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění ventilačních otvorů, výměna uhlíkových kartáčků,...).
- Váš doklad o zakoupení je nutné uschovat, neboť je důkazem o datu zakoupení výrobku.
- Nedemontovaný nástroj musí být vrácen prodejci v přijatelně čistém stavu, v původním ochranném kufříku (pokud je součástí dodávky) spolu s dokladem o zakoupení výrobku.

14 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu životního prostředí.

Použité elektrické výrobky by neměly být zahrnuty do domácího odpadu.

Odevzdejte je k recyklaci do adekvátních sběrných středisek. Další informace vám sdělí místní správa nebo prodejce.

15 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Typ zařízení : Stěnová Drážkovačka

Značka : POWERplus

Číslo položky : POW 222

Je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků):

2006/95/ES směrnice o nízkém napětí

2004/108/ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

98/37/ES směrnice o strojním zařízení

Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky:

EN60745-1 : 2003

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

EN61000-3-2 : 2006

EN61000-3-11 : 2000

Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti,

Philippe Vankerkhove

Ředitel pro certifikaci

Datum : 30/06/2008